

Saeco

Gran Baristo

Gran Baristo Avanti

KÄYTTÄJÄN OPAS

Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.

10

Suomi



 **Bluetooth®**

Ainoastaan malleille HD8969, HD8977 ja HD8978

FI

10

Tabletti ei kuulu toimitukseen



Saeco Avanti App

Available on the
App Store

Saeco Avanti App

GET IT ON
Google play

Saeco Avanti App

CE 0051

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla

www.saeco.com/welcome

Avanti App on yhteensopiva seuraavien kanssa: iPad 3/4/Air/mini retina, käyttöjärjestelmällä iOS7 tai uud.; Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1"), käyttöjärjestelmällä Android v.4.3 tai uud., ja Bluetooth 4.0 tai uud.

Onneksi olkoon täysin automaattisen kahvinkeitin Saeco GranBaristo Avanti hankinnan johdosta!

Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.saeco.com/welcome.

Tämä käyttäjän opas on voimassa malleille HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978.

Keitin sopii espresson valmistukseen kokonaisista kahvipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan valmistaa täydellinen cappuccino tai latte macchiato helposti ja nopeasti. Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimen asennusta, käyttöä, puhdistusta ja kalkinpoistoa varten.

Sivulta www.philips.com/support voit ladata käyttäjän oppaan viimeisimmän version ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (katso tuotteen koodi kannesta).

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ	4
Turvamääräykset	4
Varoituksia	4
Huomautuksia	6
Sähkömagneettiset kentät	7
Hävittäminen	8
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
ASENNUS	10
Yleiskatsaus tuotteeseen	10
Yleiskuvaus	11
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	12
Keittimen pakkaus	12
Keittimen asennus	12
Esittelytoiminto	14
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	15
Kielen valinta	15
Automaattinen huuhtelu/puhdistusjakso	16
Manuaalinen huuhtelujakso	17
VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN JA OHJELMOINTI	20
AQUACLEAN-VESISUODATIN	22
AquaClean-suodattimen valmistelu ja asennus	22
AquaClean-suodattimen aktivointi	23
AquaClean-suodattimen vaihtaminen	25
Tietoja suodattimen suorituskyvystä	26
Miten suodatin vaihdetaan	27
Suodattimen vaihtaminen 8 suodattimen käytön jälkeen	28
BLUETOOTH-YHTEYS AINOASTAAN MALLEILLE HD8969, HD8977 JA HD8978	29
KAHVIPROFIILI	32
Uuden profiilin käyttöönotto	32
Profiilin valinta	33
Käyttäjaprofiilin käytöstä poisto	34
SÄÄDÖT	36
Saeco Adapting System	36
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	36
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	37
Suuttimen säätäminen	38
Kahvin määrän säätäminen	40

KAHVIN ANNOSTELU	41
Kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen	41
Kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen	42
MAITOKANNU	44
Maitokannun täyttäminen	44
Maitokannun asettaminen	45
Maitokannun irrottaminen	45
Maitokannun tyhjentäminen	46
MAITOPOHJAISTEN JUOMIEN ANNOSTELU	47
Nopea kannun AUTOMAATTIPUHDISTUSJAKSO	50
Maitopohjaisen juoman määrän säätäminen	51
ERITYISET JUOMAT	53
Kuuma vesi	53
Kuumen veden annostelun säätäminen	55
Erityisten juomien valikon muiden juomien annostelu	56
Muiden juomien määrän säätäminen "erityisten juomien" valikkoa varten	57
JUOMAN OHJELMOINTI	58
Voimakkuus	59
Kahvin määrä	59
Lämpötila	59
Maku	60
Maidon määrä	60
KUUMAN VEDEN OHJELMOINTI	60
Veden määrä	60
JUOMIEN PARAMETRIEN PALAUTTAMINEN	61
KEITTIMEN OHJELMOINTI	62
Veden asetukset	63
Kieliasetukset	63
Stand-by-asetukset	63
Näppäinääni	63
Bluetooth-yhteys (ainoastaan malleille HD8969, HD8977 ja HD8978)	64
Tehdasasetukset	64
TILASTOT	65
HUOLTO	66
Kalkinpoisto	66
Kahviyksikön puhdistusjakso	67
Kannun puhdistus	67
PUHDISTUS JA HUOLTO	68
Keittimen päivittäinen puhdistus	68
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	70
Maitokannun päivittäinen puhdistus	70
Maitokannun viikoittainen puhdistus	73
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	77
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	81
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	85
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	86
KALKINPOISTO	89
Kalkinpoistojakson keskeytys	94
NÄYTÖN VIESTIT	95
VIANETSINTÄ	97
ENERGIANSÄÄSTÖ	100
Stand-by	100
TEKNISET TIEDOT	101
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	102
Takuu	102
Huoltopalvelu	102
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	102

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä vammoja ja/tai vahinkoja keittimelle.



Tämä tunnus kehottaa sinua lukemaan käyttöoppaan huolellisesti ennen käyttöä tai huoltotoimenpiteitä.

Varoituksia

- Jos keitintä käytetään etäohjauksella mobiilisovelluksen avulla, käyttäjän on varmistettava seuraavat kohdat:
 - Keitin on asennettu oikein.
 - Keitintä käytetään ainoastaan lyhyen etäisyyden päästä (siis käyttäjän näköetäisyydellä).
 - Keittimen läheisyydessä ei ole riskialttiita henkilöitä / lapsia käytön aikana.
- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.

- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Kun olet sammuttanut keittimen sen takana olevasta virtakatkaisimesta, irrota pistoke seinäpistorasiasta:
 - Jos tapahtuu toimintahäiriö.
 - Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Ennen keittimen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohdosta.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.

- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi pait-si, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulot-tumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja ja/tai kokemusta, jos heidät opaste-taan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyl-lyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalait tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusaäiliöön ainoastaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusaäiliöön.

- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vahinkoja.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.
- Muista, että tämä on kytketty sähkölaite, joka on mahdollinen vaaratekijä valtuuttamattomille henkilöille. Jos havaitset mitä tahansa outoa, ota yhteys Philipsin huoltopisteeseen.
- Valitse keittimen paikka huolellisesti kodissasi siten, ettet lyhennä sen toiminta-aluetta, kun sitä käytetään sovelluksella (etäälle reitittimistä, mikroaaltouuneista, telakointiasemista, ym.).

Sähkömagneettiset kentät

Tämä laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.



Hävittäminen

Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromun keräys- ja kierrätysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle B.V.

PHILIPS

1030

2014/07

(Document No. / Raportti nr.)

(Year, Month (yy/mm) in which the CE mark is affixed / CE merkinnän myöntämisvuosi)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(Vaatimustenmukaisuusvakuutus)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nimi)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Osoite)

declare under our responsibility that the product(s) HD8978,HD8977, HD8969, HD8968, HD8967
(Ilmoitus seuraavista vastuullamme olevista sähkötuotteista:)

Philips

(brand name, Brändinimi)

(Type version or model, Tyyppi, versio tai malli)

ESPRESSO COFFEE MAKER WITH GRINDER

(product description, Tuotekuvaus)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Tämä vakuutus on yhdenmukainen seuraavien harmonisointistandardien kanssa)

EN 60335-1: (2012), Am11 (2014), EN 60335-2-15:(2002), Am1 (2005), Am2 (2008), A11 (2012)
EN 62233: (2008)
EN 55014-1: (2006), Am1 (2009), Am2 (2011)
EN 61000-3-2: (2014), EN 61000-3-3: (2013)
EN 55014-2: (1997), Am1 (2001), Am2 (2008)
EN 50564: (2011), EN 50581: (2012)
EN 300 328: (2012) V1.8.1 & V1.7.1
EN 301 489-1: (2011) V1.9.2, EN 301 489-17: (2012) V2.2.1
EN 62479: (2010)

following the provisions of :

(Seuraavien määräysten mukaisesti)

2014/35/EU, 2014/30/EU
2009/125/EC
EC/1275/2008
2011/65/EC
1999/5/EC

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Ja on tuotettu seuraavien laatu järjestelmien mukaisesti : ISO 9001 ja CENELEC asiakirjat)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Ilmoitettu laitos)

(Name and number / Nimi ja numero)

performed:

(suoritetaan)

(description of intervention / toimenpiteen kuvaus)

and issued the certificate:

(Todistuksen antaja)

(certificate number / Sertifikaatin numero)

Remarks:

Drachten, 07-mrt-16


(place, date / paikka, päiväs)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Allekirjoitus, nimi ja asema)

AENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

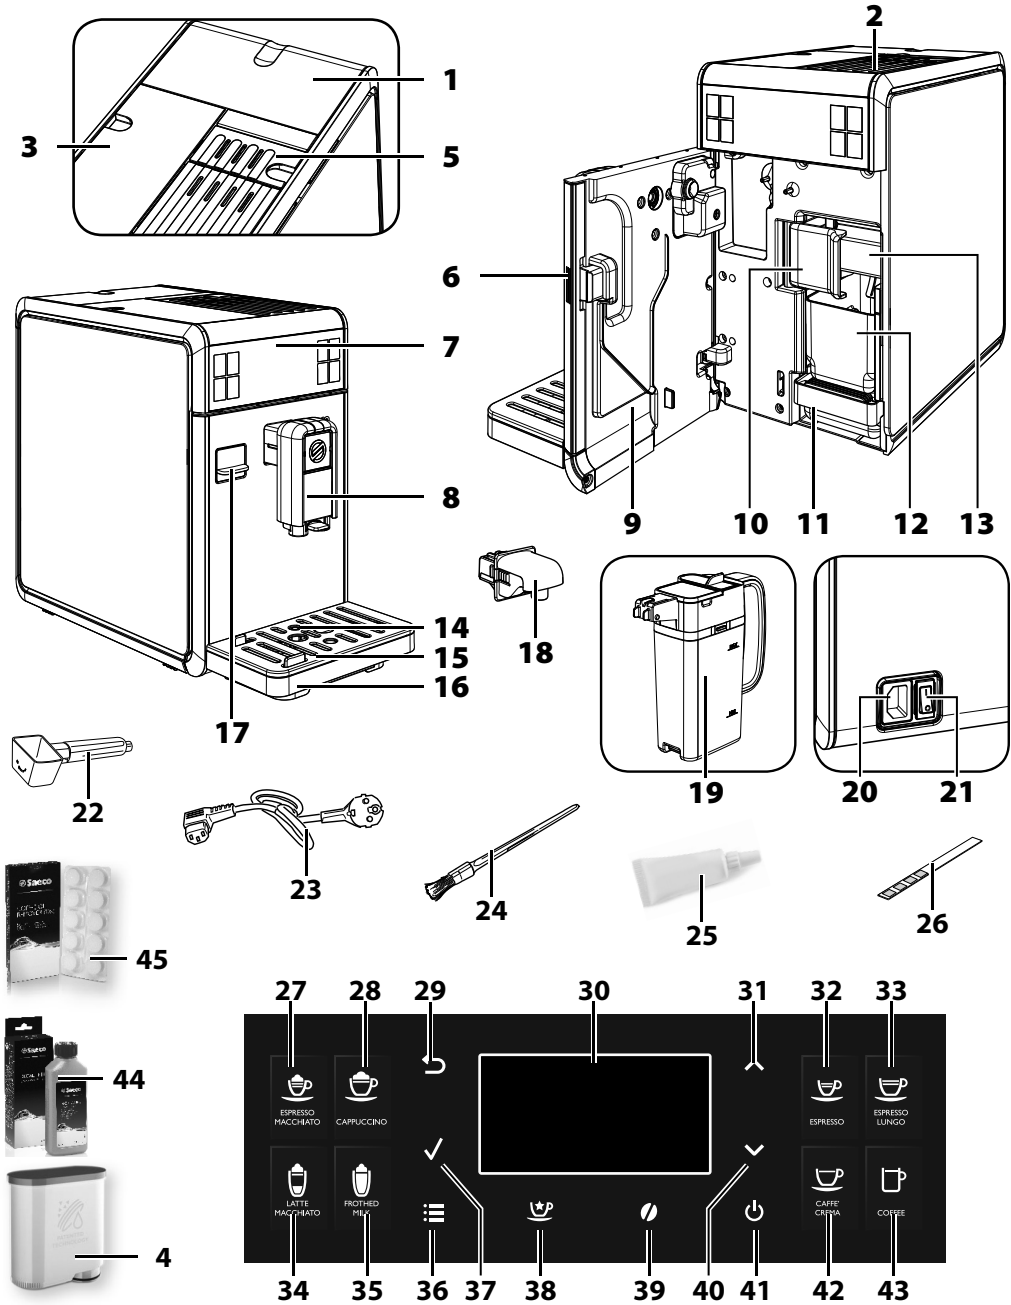

Yleiskuvaus

1. Kahvipapusailiö + kansi
2. Kupprien lämmitystaso
3. Vesisäiliö + kansi
4. AquaCleansuodatin (valinnainen)
5. Esijauhetun kahvin lokero
6. Huoltoluukun näppäin
7. Ohjauspaneeli
8. Irrotettava kahvisuutin
9. Huoltoluukku
10. Kahviyksikön lukituksen/irrotuksen kahva
11. Tippa-alusta (sisäinen)
12. Sakkasäiliö
13. Kahviyksikkö
14. Täyden tippa-alustan ilmaisin
15. Kuppiritilä
16. Tippa-alusta (ulkoinen)
17. Suojakansi
18. Vesisuutin (irrotettava)
19. Maitokannu
20. Virtajohdon pistorasia
21. Virtakatkaisin
22. Esijauhetun kahvin mittalusikka / jauhatuksen säätövain
23. Virtajohto
24. Puhdistusharja (valinnainen)
25. Kahviyksikön rasva (valinnainen)
26. Veden kovuuden testiliuska
27. Espresso macchiaton näppäin
28. Cappuccinon näppäin
29. Näppäin "ESC"
30. LCD-näyttö
31. Näppäin "YLÖS"
32. Espresson näppäin
33. Pitkän espresson näppäin
34. Latte macchiaton näppäin
35. Vaahdotetun maidon näppäin
36. Näppäin "MENU"
37. Näppäin "OK"
38. Näppäin "Eriyiset juomat"
39. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
40. Näppäin "ALAS"
41. Stand-by-näppäin
42. Caffè creman näppäin
43. Kahvinäppäin
44. Kalkinpoistoaineliuos (valinnainen)
45. Rasvanpoistotabletit (valinnainen)



VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN

Keittimen pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Keittimen asennus


- 1 Poista pakkauksesta tippa-alusta ritilän ja kannun kanssa.
- 2 Poista keitin pakkauksesta.
- 3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:
 - Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa ei ole vaaraa keittimen kaatumisesta eikä kenenkään loukkaantumisesta.
 - Valitse riittävästi valaistua ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
 - Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

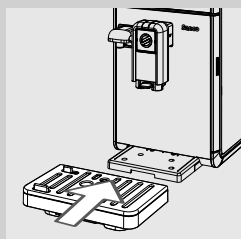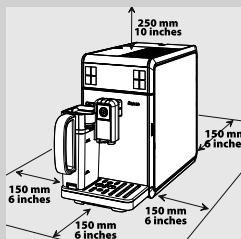


- 4 Laita ritilällä varustettu (ulkoinen) tippa-alusta kunnolla keittimeen. Varmista, että se sijoitetaan oikein; voit kuulla "NAPSAHDUKSEN", kun se lukkiutuu paikalleen.

Huomaa:


Tippa-alusta kerää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotavan veden sekä mahdollisen kahvin, joka voi vuotaa juomien annostelun aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

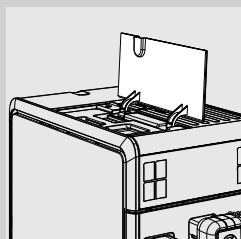

- 5 Nosta vasen ulkokansi.

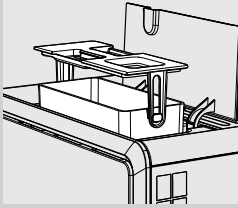

6 Poista vesisäiliö käyttäen sisäkannen sisältämää kahvaa.

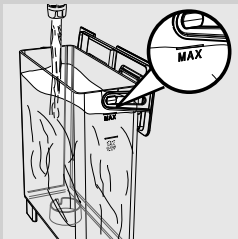


7 Huuhtele vesisäiliö raikkaalla vedellä.

8 Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka ja laita se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan saakka.



Huomio:

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja keitintä.

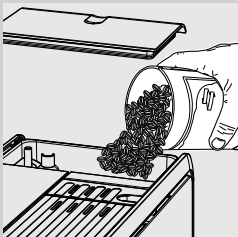

9 Irrota kahvipapusaaliön kansi. Kaada hitaasti kahvipapuja.




Huomaa:

Kahvipapusaaliöön kuuluu alusta, joka tärisee jauhatuksen aikana ja ohjaa pavut kahvimyllyyn.




Huomio:

Laita kahvipapusaaliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, karamellisoitu kahvi, raat kahvipavut ja mitkä tahansa muut aineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusaaliöön.

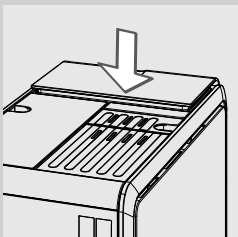


10 Aseta kansi takaisin kahvipapusaaliön päälle.

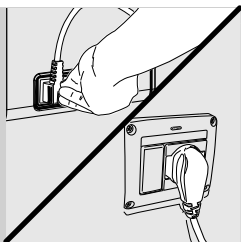


11 Työnnä pistoke keittimen takana sijaitsevaan pistorasiaan.

12 Työnnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

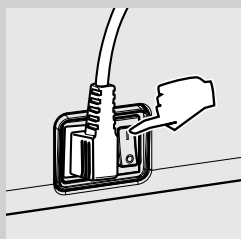

13 Siirrä takana oleva virtakatkaisin asentoon "I" keittimen kytkemiseksi päälle.

Esittelytoiminto

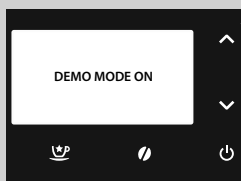

Keitin on varustettu käyttöä simuloivalla toiminnolla. Pitämällä näppäintä "⏻" painettuna pidempään kuin 8 sekuntia, keitin siirtyy esittelytilaan. Poistuaksesi esittelytilasta irrota virtajohto ja kytke keitin takaisin päälle.

KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

- 1) Sinun on valittava kieli.
- 2) Keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/puhdistusjakson.
- 3) Sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Kielen valinta


Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä on valittava kieli.




- 1 Näytetään oheinen näyttö. Valitse haluttu kieli painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".



- 2 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

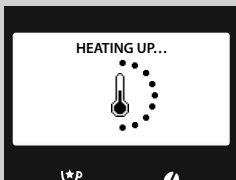

- 3 Keitin on lämpiämässä.

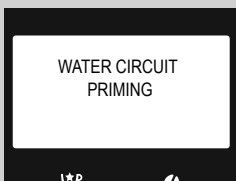

- 4 Kun lämmitysvaihe on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti vesijärjestelmän lataamisen.

Automaattinen huuhtelu/puhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



- 1 Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi ulostuleva pieni määrä vettä, joka annostellaan.




- 2 Näytetään oheinen näyttö. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomaa:

Annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "↶".

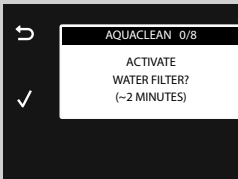

- 3 Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oheisen näytön. Näytölle ilmestyy oheinen tunnus osoittamaan, että sinun on asennettava AquaClean-suodatin.



Huomaa:

Katso lisätietoja suodattimesta ja sen asentamisesta luvusta "AquaClean-veisuodatin". Jos haluat asentaa sen myöhemmin, paina näppäintä "↶" ja jatka manuaalisella huuhtelujaksolla.



Huomaa:

Tunnus "✂" näytetään ainoastaan, jos keitin on varustettu Bluetooth-liitännällä ja olet ottanut sen käyttöön.

Manuaalinen huuhtelujakso

Sinun on suoritettava huuhtelujakso, kun käytät keitintä ensimmäisen kerran.

Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa suuttimen läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.




1 Laita astia kahvisuuttimen alle.



2 Tarkista, että keittimeen ilmestyy oikeinen näyttö.



3 Paina näppäintä "☉" siirtyäksesi aromin valintavalikkoon.

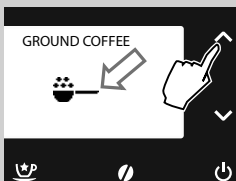


4 Jos haluat valita esijauhetun kahvin annostelutoiminnon, paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲", kunnes näytetään tunnus "☉—".




Huomaa:


Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

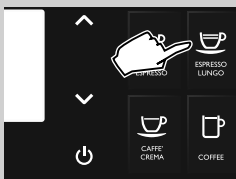

5 Paina näppäintä "☉".

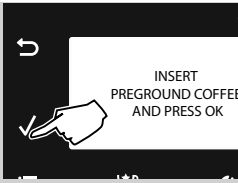

- 6** Tuotteen valinnan yhteydessä keitin pyytää sinua vahvistamaan, että on laitettu jauhettua kahvia. Paina näppäintä "✓". Keitin alkaa annostella vettä kahvisuuttimesta. Kun annostelu on suoritettu loppuun, tyhjennä astia.

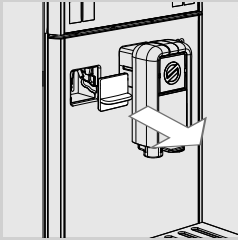


- 7** Irrota suojus.




Huomaa:


Säilytä suojus huolellisesti.

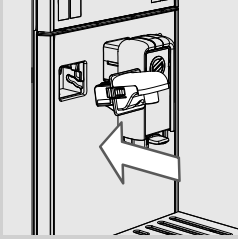

- 8** Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin. Paina vesisuutinta alaspäin kiertäen sitä samalla, kunnes se lukkiutuu keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.

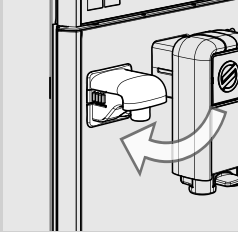

- 9** Aseta tyhjä astia kuuman veden suuttimen alle.

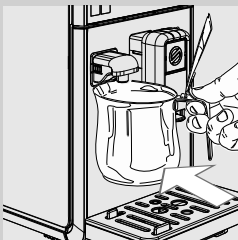


- 10** Paina näppäintä "☕".






11 Paina näppäintä "✓".

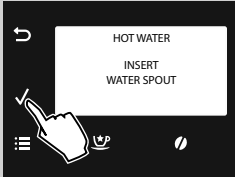


12 Paina näppäintä "✓". Lämmitysvaiheen päätyttyä keitin aloittaa veden annostelun.

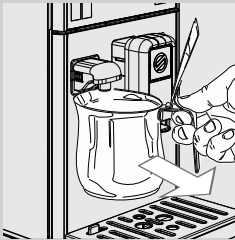


13 Veden annostelun jälkeen irrota ja tyhjennä astia.

14 Toista vaiheiden 10-13 toimenpiteet, kunnes vesisäiliö on tyhjä, ja jatka sitten vaiheella 15.

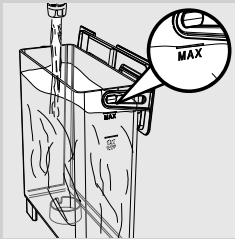

15 Lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten. Näytetään oheinen tunnus.

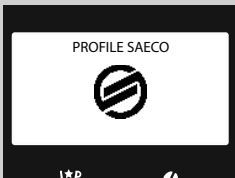

Huomaa:


Jos keitin on ollut käyttämättömänä 2 viikkoa tai pidempään, käynnistykseen yhteydessä se suorittaa huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistyy myös, kun keitin on ollut stand-by-tilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia. Jakson päätyttyä voit annostella tuotteita.

VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN JA OHJELMOINTI

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin "AquaClean" (jos haluat tarkempia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

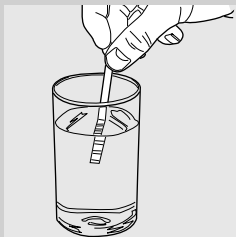


- 1 Upota veden kovuuden testiliuska (toimitettu keittimen kanssa) veteen 1 sekunnin ajaksi.



Huomaa:

Testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

- 2 Odota yksi minuutti.

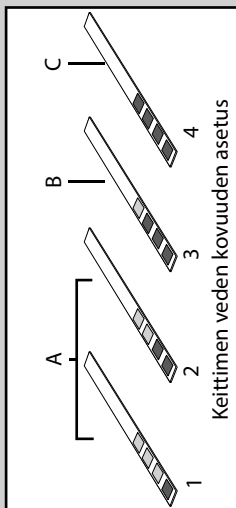

- 3 Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa ohaiseen taulukkoon.



Huomaa:


Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden säätöä varten.

- Tarkemmin sanottuna:
- 1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)
 - 2 = 2 (pehmeä vesi)
 - 3 = 3 (kova vesi)
 - 4 = 4 (erittäin kova vesi)


Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "AquaClean" jalustasta (ks. seuraava luku).




- 4 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

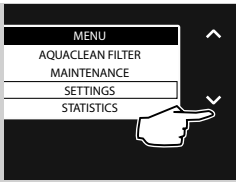


5 Paina näppäintä “✓” valitaksesi kohdan “**SETTINGS**”.

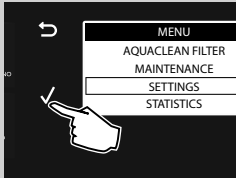

6 Paina “✓” vahvistaaksesi.

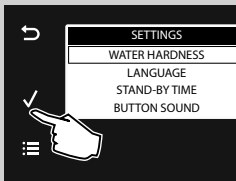


7 Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi valinta “**WATER HARDNESS**”.

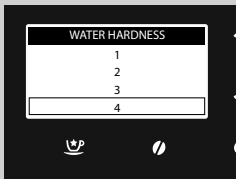

8 Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi valinta “**WATER HARDNESS**”.

 **Huomaa:**

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille vesityypeille.

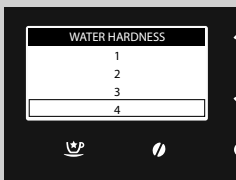

9 Paina näppäintä “✓” arvon lisäämiseksi tai näppäintä “^” arvon vähentämiseksi.

10 Paina näppäintä “✓” asetuksen vahvistamiseksi.



11 Paina näppäintä “☰” poistuaksesi ohjelmointivalikosta. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

AQUACLEAN-VESISUODATIN



AquaClean-suodatin on suunniteltu vähentämään kalkkijäämiä kahvinkeitimen sisällä ja se toimittaa suodatettua vettä kahvin maun ja aromien säilyttämiseksi. Kun käytät 8 suodattimen AquaClean-sarjaa tämän käyttäjän oppaan ohjeiden mukaisesti, sinun ei tarvitse suorittaa laitteelle kalkinpoistoa 2 vuoteen tai seuraavien 5000 kupillisen (100 ml/kuppi) aikana.



Huomaa:

Vaihda AquaClean-suodatin, kun suodattimen tunnus näytöllä alkaa vilkkua. Vaihda AquaClean-suodatin vähintään joka 3. kuukausi, vaikka keitin ei vielä ilmoitakaan sinulle sen vaihtamistarpeesta.


Kun keitintä on käytetty tietty aika, se vaatii suodattimen vaihtamista. Sen avulla voit vaihtaa suodattimen 8 kertaa (vastaa noin 5000* juomaa!) ennen kuin suoritettava kalkinpoisto keittimelle.

(*) Kuppikoolla 100 ml.

AquaClean-suodattimen valmistelu ja asennus



- 1 Ota AquaClean-suodatin pois sen pakkauksesta, ravista sitä 5 sekuntia ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

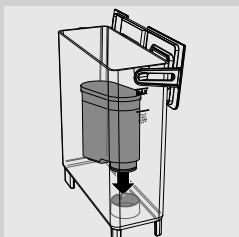


- 2 Laita suodatin AquaClean-suodatin tyhjiin vesisäiliöön. Voit jättää pienen vesisuodattimen paikalleen. Paina AquaClean-suodatinta alas, kunnes se ei enää liiku.

AquaClean-suodattimen aktivointi


Voit asentaa AquaClean-suodattimen keittimen ensimmäisen asennuksen yhteydessä osana koko asennusta. Jos et asentanut AquaClean-suodatinta ensimmäisen käytön yhteydessä, voit asentaa sen myöhemmin siirtymällä valikkoon alla kuvatulla tavalla.




1 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

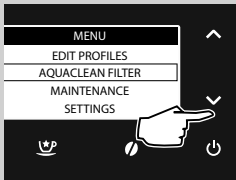

2 Paina näppäintä “✓” valitaksesi “AQUACLEAN FILTER”.

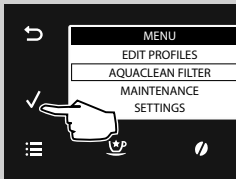

3 Paina “✓” vahvistaaksesi.

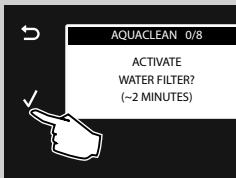

4 Näytöllä näkyy aiemmin asennettujen AquaClean-suodattimien määrä, välillä 0 - 8. Näyttö kysyy sinulta, haluatko aktivoida suodattimen. Paina näppäintä “✓” suodattimen aktivointiproseduurin vahvistamiseksi.



Huomaa:


Jos et halua aktivoida suodatinta, poistu valikosta painamalla näppäintä “↶”.




Huomaa:

Aiemmin asennettujen suodattimien määrä näytetään näytön yläoikeassa kulmassa. Kyseisessä tapauksessa näyttö osoittaa, että asennettu suodatin on ensimmäinen. Tämä numero on erittäin tärkeä: kahdeksannen


suodattimen jälkeen (kun näytöllä näkyy **8/8**), keittimelle on suoritettava kalkinpoistojakso, kun asennetaan seuraava suodatin.

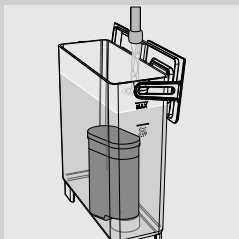


- 5** Näyttö kehottaa sinua laittamaan suodattimen ja täyttämään vesisäiliön. Valmistele AquaClean-suodatin ja laita se vesisäiliöön (katso lukua "AquaClean-suodattimen valmistelu ja asennus"). Täytä vesisäiliö tasoon MAX saakka.

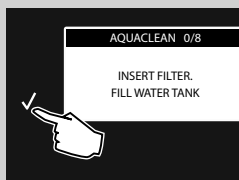


- 6** Paina "✓" vahvistaaksesi.

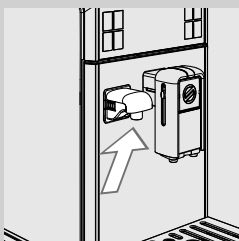


- 7** Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein.

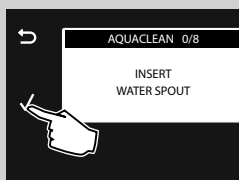


- 8** Paina "✓" vahvistaaksesi.

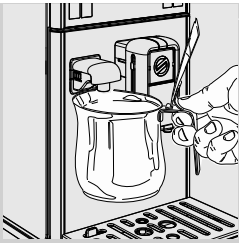

9 Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.

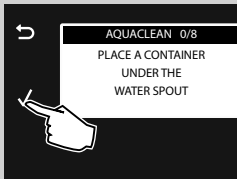

10 Paina "✓" vahvistaaksesi.

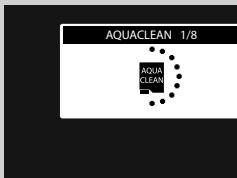

11 Keitin aloittaa veden annostelun. Näytetään oheinen näyttö.



12 Kun keitin lopettaa annostelun, poista ja tyhjennä astia. Keitin näyttää oheisen näytön. Tunnus näyttää juuri asennetun AQUACLEAN-suodattimen suorituskyvyn. Tunnus 100% AquaClean ilmestyy keitin valmis -näytölle osoittaen, että soudatin on aktivoitu.

AquaClean-suodattimen vaihtaminen

Vaihda AquaClean-suodatint, kun suodattimen tunnus näytöllä alkaa vilkkua.


Tietoja suodattimen suorituskyvystä



- 1** Asennettaessa uusi suodatin, sen tunnuksen yläpuolella oleva tilan osoitin näyttää 100 %.




- 2** Tämä prosenttiosuus laskee vähitellen 100 %:sta 20 %:iin käytön mukaan.

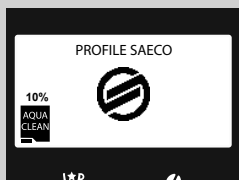

- 3** Kun suodattimen suorituskyky laskee alle 10 %:iin, suodattimen tunnus vilkkuu 2 sekunnin nopeudella. Tämä osoittaa, että suodattimen suorituskyky on laskenut pisteeseen, jolloin suodatin on poistettava ja tilalle on asennettava uusi suodatin.



- 4** Jos et vaihda suodatinta, suodattimen tunnus vilkkuu 1 sekunnin nopeudella, kun suodattimen suorituskyky putoaa 0 %:iin. Jos jätät tämän varoituksen huomiotta, näyttö ei näytä suodattimen tunnusta enää.

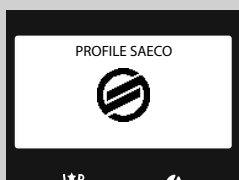

- 5** Jos suodattimen tunnusta ei näytetä enää, sinun on suoritettava keittiön kalkinpoisto ennen uuden suodattimen asentamista.




Huomio:

Jos suodatinta ei vaihdeta viipymättä, keitin vaatii kalkinpoistojakson suorittamista.

Miten suodatin vaihdetaan



- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon. Paina näppäintä "☑" valitaksesi "AQUACLEAN FILTER". Paina "☑" vahvistaaksesi.

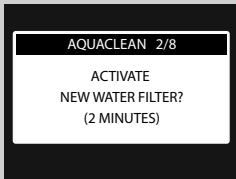

- 2 Näytöllä näkyy aiemmin asennettujen AquaClean-suodattimien määrä, välillä 0 - 8. Näyttö kysyy, haluatko aktivoida uuden suodattimen. Paina näppäintä "☑" vahvistaaksesi.

- 3 Noudata näytön ohjeita asentaaksesi uuden suodattimen, täytä vesisäiliö ja laita kuuman veden suutin. Paina näppäintä "☑" jokaisen vaiheen vahvistamiseksi.

- 4 Suodattimen aktivointinäytöllä näytetään palkki, joka osoittaa suodattimen aktivointitilan etenemisen.



- 5 Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oikeisen näytön. Tunnus 100% AquaClean ilmestyy keitin valmis -näytölle osoittaen, että suodatin on aktivoitu.


! Huomio:

Jos käytetty suodatin on viimeinen 8-suodattimen sarjasta, keitin pyytää kalkinpoistoa ennen uuden suodattimen aktivointia. Katso keittimen kalkinpoistoa koskevaa lukua.

Suodattimen vaihtaminen 8 suodattimen käytön jälkeen



- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon. Paina näppäintä "✓" valitaksesi "AQUACLEAN FILTER". Paina "✓" vahvistaaksesi.

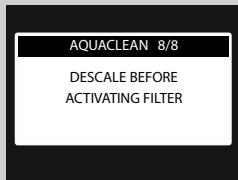

- 2 Näyttö pyytää sinua suorittamaan keittimen kalkinpoiston ennen uuden suodattimen aktivointia. Paina näppäintä "✓" käynnistääksesi kalkinpoistoprosessin.



Huomaa:

Jos et halua käynnistää kalkinpoistoa juuri nyt, paina näppäintä "↶" useita kertoja poistuaksesi suodattimen valikosta.

- 3 Kun kalkinpoistoproseduuri on suoritettu loppuun, näyttö kysyy sinulta, haluatko asentaa AquaClean-suodattimen. Noudata vaiheita, jotka kuvataan kohdassa "AquaClean-suodattimen vaihtaminen". Vaihda suodatin kuten kuvataan edellisessä kappaleessa.


BLUETOOTH-YHTEYS ainoastaan malleille HD8969, HD8977 ja HD8978

Lataa sovellus mobiililaitteelle, jotta voit saavuttaa keittimen toiminnot. Jos haluat yhdistää GranBaristo Avantin mobiililaitteen kanssa, lataa sovellus Saeco Avanti, joka on saatavilla App Storesta tai Google Playsta, tai skanna QR-koodi mobiililaitteellasi. Tai vaihtoehtoisesti voit siirtyä verkkosivulle www.saeco.com/Avanti-app laitteella, johon haluat ladata sovelluksen.


**Huomaa:**

Ennen yhteysproseduurin aloittamista varmista, että mobiililaitteesi Bluetooth-toiminto on päällä.


GranBaristo Avanti Bluetooth -toiminto on kytketty käyttöön oletusasetuksena. Jos se kytketään pois käytöstä, noudata alla olevia ohjeita sen aktivoimiseksi uudelleen:

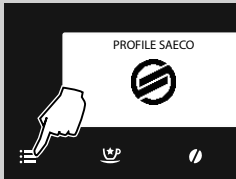


1 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

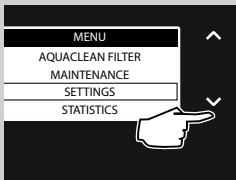


2 Paina näppäintä “✓” valitaksesi kohdan “**SETTINGS**”. Paina “✓” vahvistaaksesi.

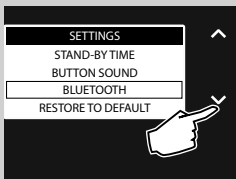


3 Paina näppäintä “✓” valitaksesi “**BLUETOOTH**”.

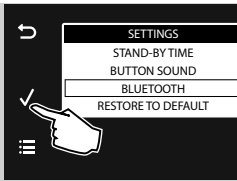


4 Paina "✓" vahvistaaksesi.

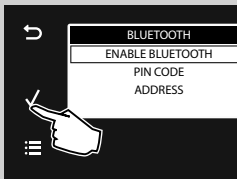


5 Näytetään "BLUETOOTH"-yhteyden hallintavalikko. Paina näppäintä "✓" ottaaksesi toiminnon käyttöön keittimessä ja muodostaaksesi yhteyden mobiililaitteen kanssa.

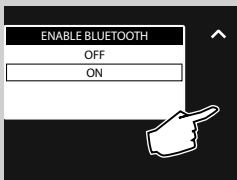


6 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "ON".

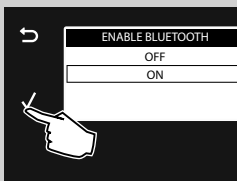


7 Paina "✓" vahvistaaksesi. Bluetooth-laite on nyt aktivoitu.

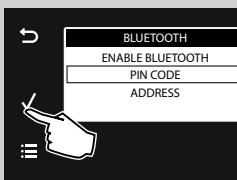


8 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "PIN CODE". Paina "✓" vahvistaaksesi.

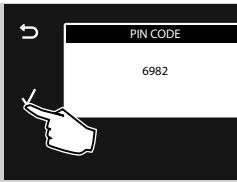

9 Kirjoita koodi ylös, koska sitä pyydetään mobiililaitetta yhdistettäessä.

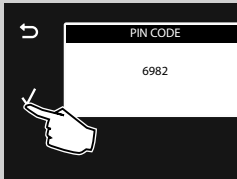

10 Paina "✓" vahvistaaksesi. Paina näppäintä "☰" poistuaksesi.

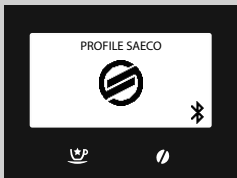

11 Syötä PIN-koodi sovelluksen pyytäessä sitä ja odota onnistuneen yhteyden muodostumista.

Näytöllä näytettävä tunnus "☰" osoittaa, että yhteys on luotu onnistuneesti. Nyt voit olla yhteydessä kahvinkeittimeesi suoraan mobiililaitteellasi.



Varoitus:

Käytä sovellusta Saeco Avanti ohjataksesi Gran Baristoa ainoastaan, kun voit nähdä keittimen, jotta vältetään vammat tai vauriot! Et voi käyttää esijauhettua kahvitoimintoa, kun keitintä käytetään sovelluksen avulla.



Huomio:

Jos syötät väärän PIN-koodin 5 kertaa peräkkäin, keitin poistaa Bluetooth-yhteyden käytöstä turvallisuussyistä. Sen vuoksi sinun on aktivoitava se uudelleen aiemmin kuvatulla tavalla.




Huomaa:

Avanti App on yhteensopiva seuraavien kanssa: iPad 3/4/Air/mini retina, käyttöjärjestelmällä iOS7 tai uud.; Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1"), käyttöjärjestelmällä Android v.4.3 tai uud., ja Bluetooth 4.0 tai uud.


KAHVIPROFIILI

Keitin voi huomioida erilaiset makumieltymykset yksilöimällä jopa 6 erilaista profiilia.

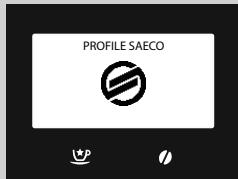

Keittimessä on 1 esiasetettu profiili, joka osoitetaan vasemmalla olevalla tunnuksella.


Voit luoda 5 lisäprofiilia, jotka ovat täysin yksilöitävissä. Käytön helpottamiseksi jokaista käyttäjää edustaa oma tunnus, joka voidaan valita ohjelmoinnin aikana.

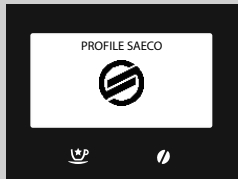


Huomaa:

Katso luvusta **“Uuden profiilin käyttöönotto”** tiedot siitä, miten luodaan 5 käyttäjäprofiilia, jotta voit muokata juomat makusi mukaan.

Uuden profiilin käyttöönotto

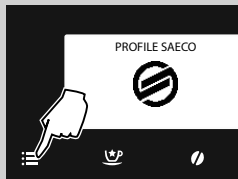


1 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

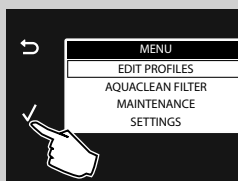


2 Paina “✓” vahvistaaksesi.



3 Paina näppäintä “✓” valitaksesi “ENABLE NEW PROFILE”.

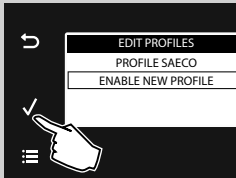

4 Paina “✓” vahvistaaksesi.

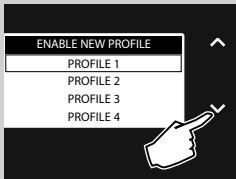

5 Paina näppäintä “✓” tai näppäintä “^” valitaksesi haluttu profiili, jolla on sen oma tunnus.



Huomaa:

Kun profiili on jo otettu käyttöön, sitä ei näy mahdollisissa vaihtoehdoissa.

6 Paina “✓” vahvistaaksesi.




7 Nyt voit mukauttaa juomat (katso lukua “Juoman ohjelmointi”).



Huomaa:

Paina näppäintä “☰” poistuaksesi.

Profiilin valinta

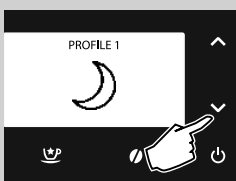

Paina näppäintä “✓” tai “^” valitaksesi keittimen muistiin tallennetut profiilit. Asetukset, jotka liitetään tällä hetkellä näytettävään profiiliin, ovat välittömästi aktiivisia.



Huomaa:

Kun otetaan käyttöön 1 tai useampia profileja, näppäin “✓” ja näppäin “^” ovat aktiivisia päänäytöllä.


Käyttäjäprofiilin käytöstä poisto

Voit poistaa käytöstä jo aktivoidun käyttäjäprofiilin, mutta et esiasetettuja profileja.




Huomaa:


Kyseisessä tapauksessa kaikki profiiliasetukset säilyvät muistissa, mutta niitä ei näytetä. Vastaava tunnus on nyt saatavilla uudelleen käyttöönoton vaihtoehdoissa. Profiilin ottamiseksi uudelleen käyttöön tutustu kappaleeseen **”Uuden profiilin käyttöönotto”**.

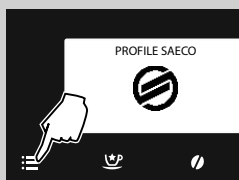


1 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

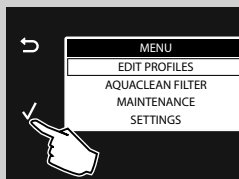

2 Paina “✓” vahvistaaksesi.

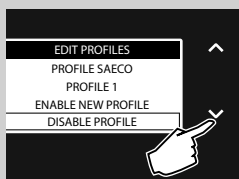

3 Paina näppäintä “✓” valitaksesi **”DISABLE PROFILE”**.

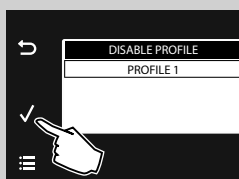


4 Paina näppäintä “✓” valitaksesi käytöstä poistettavan profiilin. Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi. Profiili on nyt poistettu käytöstä.




Huomaa:

Kaikki aiemmin käyttöön otetut profiilit näytetään tässä näytössä. Käytöstä poistetaan ainoastaan valittu profiili.

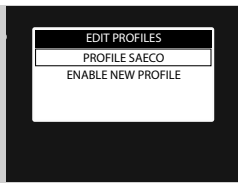

5 Näytetään oheinen näyttö.

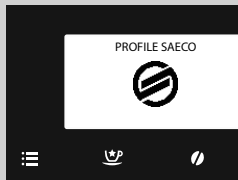

6 Paina näppäintä “☰” poistuaksesi ohjelmointivalikosta. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka avulla voit käyttää kaikkia kaupallisia kahvipaputyyppejä lukuun ottamatta karamellisoituja tai maustettuja kahvipapuja.

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatuksen sekä sopivan karkeuden kaikille kahvityypeille.


Tämä tekniikka säilyttää aromin täydellisenä ja takaa aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.




Varoitus:

Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien makumieltymystesi mukaiseksi.

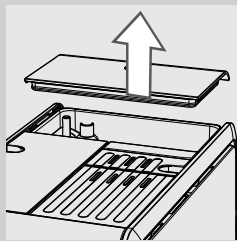

- 1 Irrota kahvipapusailiön kansi.

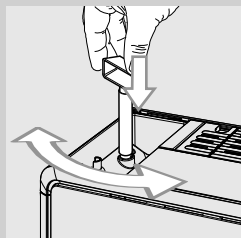


- 2 Paina ja käännä kahvipapusailiön alle asetettua jauhatuksen säätönappia **yksi askel kerrallaan**. Käytä keittimen mukana toimitettua kahvimyllyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kuppia kahvia.



Varoitus:

Estääksesi vahinkojen syntymistä keittimelle, älä käännä kahvimyllyä yli askel kerrallaan.

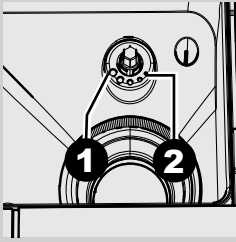


- 3** Kahvipapusailiön lokerossa olevat viitemerkit osoittavat asetetun jauhatusasteen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta ja vahvempaa makua varten.

Saadaksesi vahvemman maun, aseta keraaminen kahvimylly hienomman jauhatuksen kohdalle. Saadaksesi miedomman maun, aseta keraaminen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)



Keittimen avulla voidaan asettaa oikea määrä jauhettua kahvia jokaiselle tuotteelle. Jokaisen tuotteen vakiosäätö voidaan asettaa kohdassa **“EDIT PROFILES”** (katso lukua “Juoman ohjelmointi” ja vaihtoehtoa **“STRENGTH”**).

- 1** Muuttaaksesi väliaikaisesti jauhetun kahvin määrää, paina näppäintä “” ohjauspaneelissa.








Huomaa:

Valinta on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

- 2** Paina vieritysnäppäintä “” tai “”, kunnes näytetään haluttu aromi. Valitse sitten juoma.



-  = hyvin mieto aromi
-  = mieto aromi
-  = normaali aromi
-  = vahva aromi
-  = hyvin vahva aromi
-  = erittäin vahva aromi
-  = jauhettu kahvi



Huomaa:

Tämä toiminto pysyy päällä noin 30 sekuntia. Sitten keitin nolaa valinnan ja palautuu edelliseen tilaan.




Huomaa:


Et voi valita aromia erityistuotteille kuten “energiakahvi”, “voimakas espresso” tai “mieto espresso”.

Suuttimen säätäminen

Kahvisuutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.

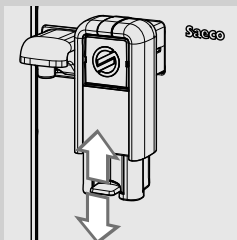


Manuaalisesti siirrä kahvisuutinta ylös tai alas sen kahvan avulla korkeussäädön suorittamiseksi.

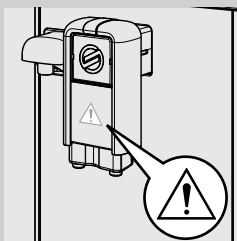


Huomaa:


Kun suutin irrotetaan isojen astioiden käyttämiseksi tai puhdistusta varten, muista työntää sitä oikeaan suuntaan asennuksen aikana. Jos voit nähdä tämän kolmion, suutin on asennettu virheellisesti.

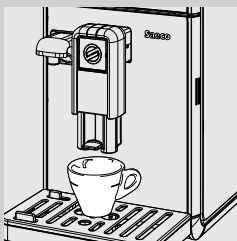

Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja.

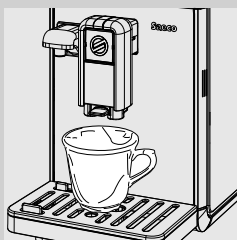

Kun käytetään suuria kuppeja.

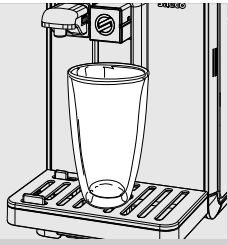


Kun käytetään laseja latte macchiatolle.



Huomaa:

Tämä on mahdollista siirtämällä suutinta keittimeen päin.

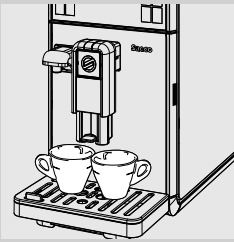


Kahvisuuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

Kahvin määrän säätäminen


Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin tai maidon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

Joka kerta kun painetaan näppäimiä espresso "☺", pitkä espresso "☺", caffè crema "☺" ja amerikkalainen kahvi "☺", keitin annostelee esiasetetun määrän tuotetta. Jokaiselle näppäimelle voidaan ohjelmoida oma erityinen annosteluasetus.


Seuraava menetelmä kuvaa, miten espressonäppäin "☺" ohjelmoidaan.

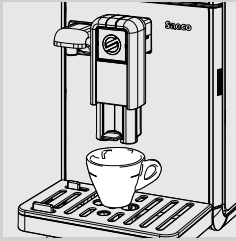

- 1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

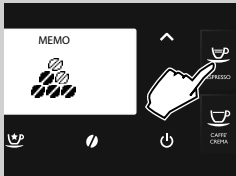

- 2 Paina jatkuvasti espressonäppäintä "☺", kunnes näytölle ilmestyy tunnus "MEMO" ja vapauta sitten näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa. Keitin aloittaa kahvin annostelun.

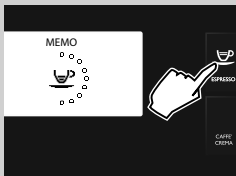

- 3 Paina espressonäppäintä "☺" heti, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Tässä vaiheessa espressonäppäin "☺" on ohjelmoitu. Jokaisella sen painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän espresso-kahvia.

Huomaa:


Noudata samaa menetelmää ohjelmoidaksesi seuraavat näppäimet: pitkä espresso "☺", caffè crema "☺" ja amerikkalainen kahvi "☺". Kun saavutetaan haluttu määrä, paina valittua näppäintä uudelleen annostelun lopettamiseksi.

Voit säätää juoman pituutta myös kohdassa "EDIT PROFILES" (katso lukua "Juoman ohjelmointi" ja vaihtoehtoa "COFFEE AMOUNT").

KAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei näytöllä ole varoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö on täytetty.

Kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen

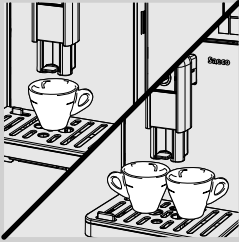

- 1 Laita 1 kuppi tai 2 kuppia kahvisuuttimen alle.



- 2 Paina näppäintä "☺" espressolle, näppäintä "☺☺" pitkälle espressolle, näppäintä "☺☺☺" caffè cremalle tai näppäintä "☺☺☺☺" amerikkalaiselle kahville.




- 3 Jos haluat annostella 1 kupin kahvia, paina haluttua näppäintä kerran. Näytetään oheinen näyttö.



- 4 Jos haluat annostella 2 kuppia kahvia, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen näyttö.

Huomaa:

Tässä toimintatavassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia.

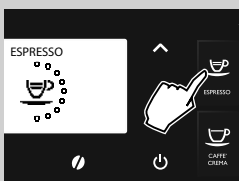


- 5 Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.
- 6 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan esiasetettu taso. Voit keskeyttää sen aiemmin painamalla samaa annostelun käynnistysnäppäintä.


Kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia.


Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden kahvin kerrallaan.

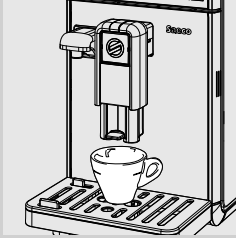

- 1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

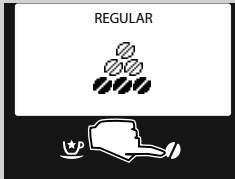


- 2 Paina näppäintä "☉" siirtyäksesi aromin valintavalikkoon.

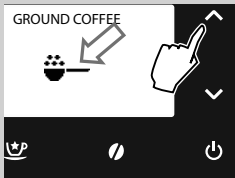


- 3 Jos haluat valita esijauhetun kahvin annostelutoiminnon, paina vieritysnäppäintä "∨" tai "∧", kunnes näytetään tunnus "☉".



- 4 Paina näppäintä "☉" espressolle, näppäintä "☉" pitkälle espressolle tai näppäintä "☉" caffè cremalle.

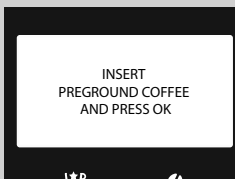

- 5 Tuotteen valinnan yhteydessä keitin pyytää sinua vahvistamaan, että on laitettu jauhettua kahvia.

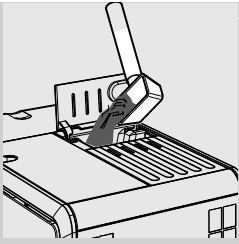


6 Avaa esijauhetun kahvin lokeron kansi.

7 Lisää lokeroon mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa. Sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:


Kaada vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Takuu ei kata kyseistä korjaustoimenpidettä!

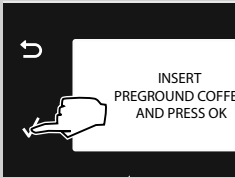

8 Paina näppäintä "✓". Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvi-suuttimesta.



9 Kahvin annostelu pysähtyy itsestään, kun saavutetaan esiasetettu taso, mutta voit keskeyttää sen aiemmin painamalla samaa valitun juoman näppäintä.

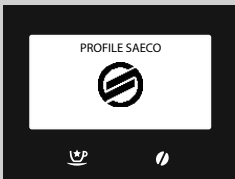

Annostelun jälkeen keitin palaa päävalikkoon.

Toista edellä kuvatut vaiheet, jos haluat annostella useamman kupillisen kahvia esijauhettua kahvia käyttäen.



Huomaa:

Jos lokeroon ei ole kaadettu esijauhettua kahvia, annostellaan pelkkää vettä.


Jos annos on liian suuri tai jos kahvia kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin tyhjentää ylimääräisen esijauhetun kahvin sakkasäiliöön. Annostelun määrää ei voida tallentaa esijauhetulle kahville.



Huomaa:

Tämä toiminto pysyy päällä noin 30 sekuntia. Sitten keitin nolaa valinnan ja palautuu edelliseen tilaan.

MAITOKANNU

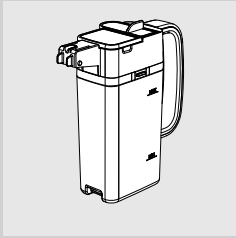

Tässä luvussa esitellään miten maitokannua käytetään maitopohjaisten juomien valmistamiseen.



Huomaa:

Ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Suosittelomme täyttämään sen kylmällä maidolla (noin 5 °C).




Varoitus:


Täytä kannu maidolla juomia varten ja vedellä vain puhdistamista varten.

Maitokannun täyttäminen

Maitokannu voidaan täyttää ennen käyttöä tai käytön aikana.

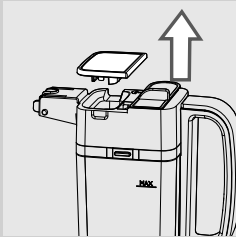


1 Nosta kannun kantta kuvan osoittamalla tavalla.

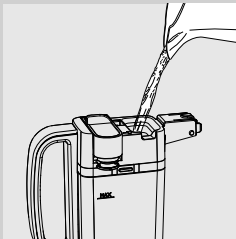


2 Kaada maito kannuun: kaadetun maitomäärän on oltava maitokannun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä. Aseta kannun kansi takaisin.

3 Nyt maitokannu on valmis käyttöä varten.


Maitokannun asettaminen

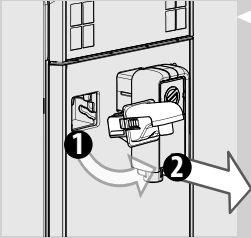

- 1** Jos asennettu, poista vesisuutin kuten osoitetaan kuvassa:
- Paina kahta sivupainiketta suuttimen vapauttamiseksi ja nosta sitä hieman.
 - Vedä kuuman veden suutinta sen irrottamiseksi.

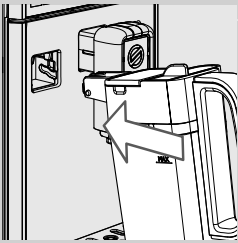


- 2** Kallista maitokannua hieman. Työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.

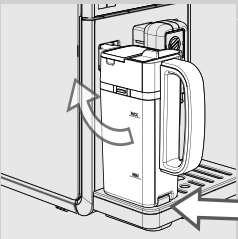


- 3** Paina kannua alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu tippa-alustaan. Älä pakota kannua sitä asetettaessa.

Maitokannun irrottaminen

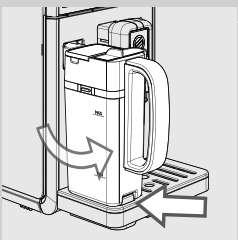


- 1** Käännä kannua yläsuuntaan, kunnes se vapautuu tippa-alustaan asetetusta osasta. Irrota se sitten.

Maitokannun tyhjentäminen

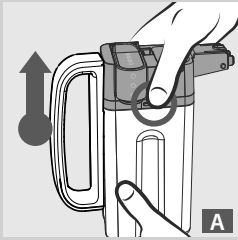


A

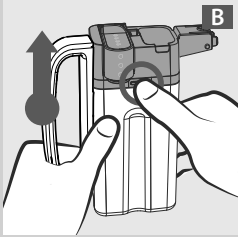

B

- 1 Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

- 2 Nosta kannun yläosa. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se huolellisesti.

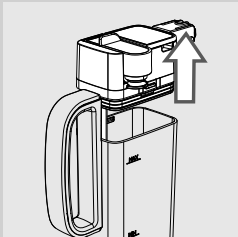

Huomaa:

Jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".


MAITOPOHJAISTEN JUOMIEN ANNOSTELU

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

Ohjauspaneelissa on olemassa näppäimet, joiden avulla voidaan valmistaa automaattisesti espresso macchiato "☕", cappuccino "☕", latte macchiato "☕" ja vaahdotettu maito "☕".


Esimerkkinä näytetään menettelytapa cappuccinon "☕" annostelua varten.

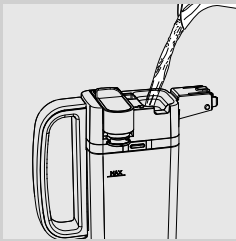


1 Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasan (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä. Aseta kannun kansi takaisin.

**Huomaa:**


Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksen mukaan.

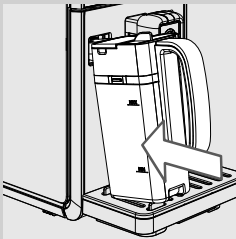

2 Aseta kannu keittimeen.

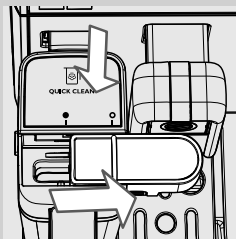


3 Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☕" saakka. Varmista, että suuttimen kahva on täysin tasattu tunnuksen "☕" kanssa.

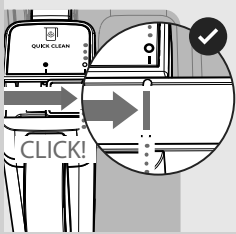

4 Kun kannun suutin on oikeassa asennossa, voit kuulla NAPSAHDUKSEN!

Huomaa:

Jos kannun suutinta ei vedetä kokonaan ulos, höyryä saattaa karata ja maito ei vaahtoudu kunnolla.

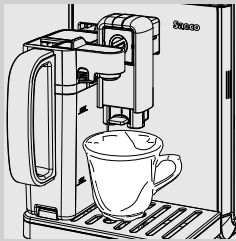


5 Aseta kuppi kannun suuttimen alle.




6 Paina cappuccinon näppäintä "☕" annostelun aloittamiseksi.

Huomaa:

Kun annostellaan maitopohjaisia juomia, annostelujakso voidaan lopettaa kokonaan painamalla ESC-näppäintä "↶".

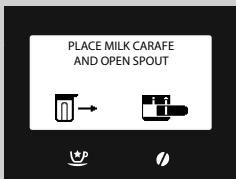


7 Keitin muistuttaa sinua, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.

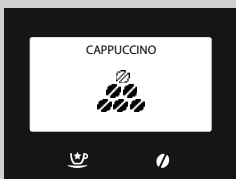


8 Keitin jauhaa esimääritellyn määrän kahvia.




9 Oheinen näyttö näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

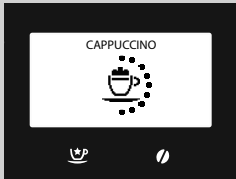

10 Keitin aloittaa maidon annostelun. Annostelun keskeyttämiseksi paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin. Annostelu keskeytyy muutamassa sekunnissa.

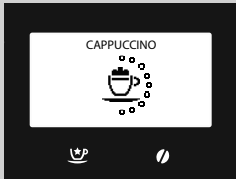

11 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelun keskeyttämiseksi paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin.

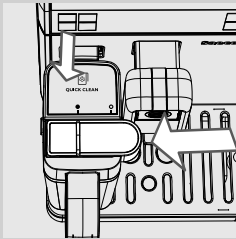

12 Annostelun jälkeen paina näppäintä "↶", jos et halua suorittaa kannun automaattista huuhtelujaksoa.



Huomaa:

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdista se luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.



Huomaa:

Noudata samoja vaiheita valmistaaksesi espresso macchiaton "☕", latte macchiaton "☕" tai vaahdotetun maidon "☕". Kun saavut vaiheeseen 5, paina haluamasi tuotteen näppäintä.

Nopea kannun AUTOMAATTIPUHDISTUSJAKSO

Sen jälkeen, kun on annosteltu yksi tai useampia maitopohjaisia tuotteita, keitin sallii kannun kanavien pikapuhdistuksen.




- 1 Oheinen näyttö on esillä 20 sekuntia. Paina näppäintä "✓" jakson käynnistämiseksi.




Huomaa:


Jos haluat valmistaa toisen maitopohjaisen juoman tai et halua suorittaa huuhtelujaksoa, paina näppäintä "↶".

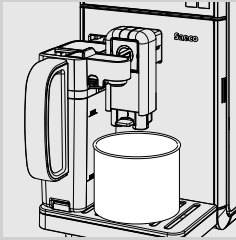

- 2 Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "○" saakka. Aseta astia kannun suuttimen alle.

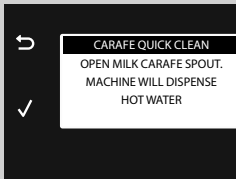

- 3 Paina näppäintä "✓".

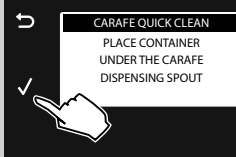

- 4 Näyttö osoittaa, että jakso on suoritettu. Kun jakso on suoritettu loppuun, sulje kannun suutin siirtämällä se tunnuksen "●" saakka ja tyhjennä astia.






Maitopohjaisen juoman määrän säätäminen

Jokaisella näppäimen espresso macchiato “☺”, cappuccino “☺☺”, latte macchiato “☺☺☺” tai vaahdotettu maito “☺☺☺☺” painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän valittua juomaa. Keittimen avulla voidaan säätää kunkin juoman määrää omien makumieltymysten ja kuppien koon mukaan.


Esimerkkinä näytetään cappuccinon “☺☺” ohjelmointiproseduuri.

- 1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2 Vedä kannun suutinta oikealle tunnukseseen “☺” saakka. Aseta kuppi kannun suuttimen alle.

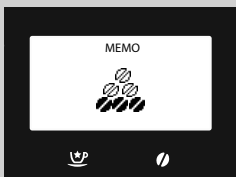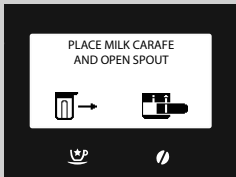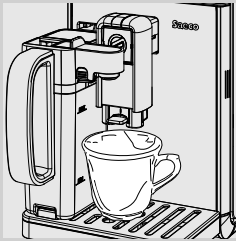


- 3 Paina jatkuvasti näppäintä cappuccino “☺☺”, kunnes näytetään oikein näyttö, ja vapauta sitten näppäin. Keitin muistuttaa sinua, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.

- 4 Keitin jauhaa esimääritellyn määrän kahvia.

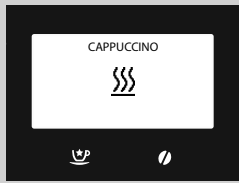

5 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

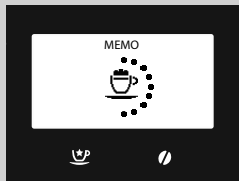


6 Kun näytetään oheinen tunnus, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun kuppiin. Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin. Annostelu keskeytyy muutamassa sekunnissa.



Huomaa:

Jos olet annostelemassa vaahdotettua maitoa "☺", annostelu päättyy vaiheeseen kuusi.

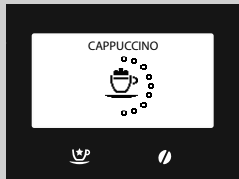

7 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä, paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin.

Nyt näppäin cappuccino "☺" on ohjelmoitu. Jokaisella seuraavalla painalluksella keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän cappuccinoa.



Huomaa:

Noudata samoja vaiheita valmistaaksesi espresso macchiaton "☺", latte macchiaton "☺" tai vaahdotetun maidon "☺". Kun saavut vaiheeseen 3, paina haluamasi tuotteen näppäintä.

ERITYISET JUOMAT

Keitin on suunniteltu annostelemaan useampia tuotteita kuin edellä esitellyt. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:



- 1 Paina näppäintä "☺☺" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".



- 2 Valitse juoma painamalla näppäintä "✓" tai näppäintä "∧". Paina sitten näppäintä "✓" annostelun aloittamiseksi.

- 3 Juoman annostelun lopettamiseksi paina erityisten juomien näppäintä "☺☺" uudelleen tai paina näppäintä "D".



Huomaa:

Jos painat erityisten juomien näppäintä "☺☺" valitsematta mitään tuotetta, keitin palaa päävalikkoon 3 minuutin kuluttua.


Erytisjuomien toiminnon avulla voit annostella vain yhden juoman kerrallaan. Useampien juomien annostelua varten toista menettelytapa.

Kuuma vesi




Varoitus:


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.

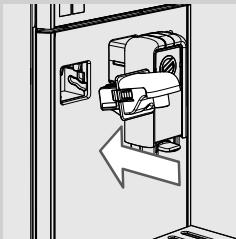

- 1 Irrota maitokannu, mikäli se on laitettu. Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se kokonaan keittimen ohjaukiskiskoihin.

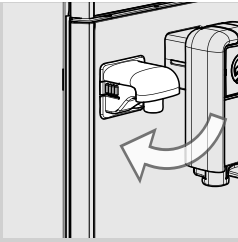

- 2 Paina vesisuutinta alaspäin kiertäen sitä samalla, kunnes se lukkiutuu keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.

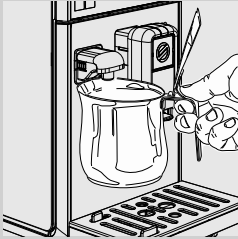


- 3 Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.



- 4 Paina näppäintä "☺" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".


- 5 Paina näppäintä "✓" annostelun aloittamiseksi.

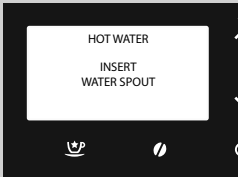

- 6 Näytetään oheinen tunnus. Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina "✓" vahvistaaksesi. Keitin aloittaa kuuman veden annostelun.



- 7 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

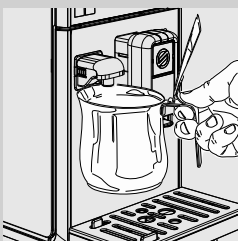

- 8 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä. Paina näppäintä "↶" lopettaaksesi kuuman veden annostelun.

Kuuman veden annostelun säätäminen




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.

1 Varmista, että keitin on valmis kuuman veden annostelua varten.




2 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".

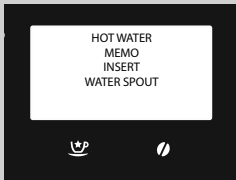

3 Paina näppäintä "✓" pidempään kuin 3 sekuntia, kunnes näytetään oheinen näyttö.

4 Paina sitten näppäintä "✓" uudelleen vahvistaaksesi.

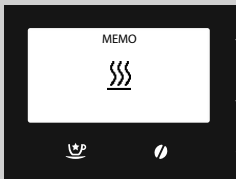


5 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

6 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä.

Kuuman veden annostelun lopettamiseksi paina uudelleen erityisten juomien näppäintä "☰".

Nyt annosteltavan veden määrä on ohjelmoitu. Joka kerta kun se valitaan, keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän kuumaa vettä.

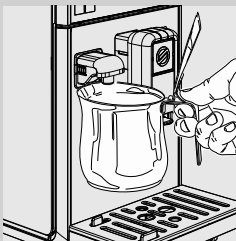

Erityisten juomien valikon muiden juomien annostelu


Valikon avulla voit annostella muita juomia omien makumieltymystesi mukaan.





Esimerkkinä näytetään vahvan kahvin annosteluproseduuri.

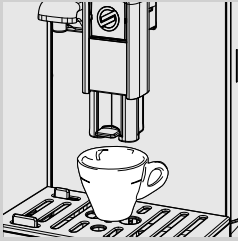

Huomaa:

Noudata samoja vaiheita valikon muiden juomien annostelua varten. Ai-noastaan kun annostelet tuotetta "flat white", keitin on valmisteltava kuten cappuccinon annostelua varten.



- 1 Aseta 1 kuppi kahvisuuttimen alle.
- 2 Paina näppäintä " siirtyäksesi valikkoon "**SPECIAL BEVERAGES**".
- 3 Valitse juoma painamalla näppäintä ", kunnes saavutat vaihtoehdon "**RISTRETTO**".
- 4 Paina näppäintä "" annostelun käynnistämiseksi.
- 5 Kahvin annostelu loppuu itsestään, kun saavutetaan esiasetettu taso. Voit kuitenkin lopettaa sen aiemmin painamalla uudelleen erityisten juomien näppäintä "".

Muiden juomien määrän säätäminen "erityisten juomien" valikkoa varten


Tämän menettelytavan avulla voit säätää valikossa olevien muiden juomien määrää omien makumieltymysten mukaan.

Esimerkkinä näytetään vahvan kahvin annosteluproseduuri.



Huomaa:

Noudata samoja vaiheita valikon muiden juomien annostelua varten. Ainoastaan kun annostelet tuotetta "flat white", keitin on valmisteltava kuten cappuccinon annostelua varten.

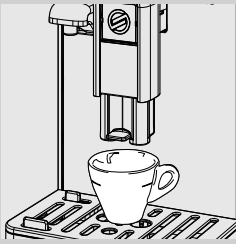

- 1 Aseta 1 kuppi kahvisuuttimen alle.




- 2 Paina näppäintä "☕" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".

- 3 Valitse juoma painamalla näppäintä "✓", kunnes saavutat vaihtoehdon "RISTRETTO".

- 4 Pidä näppäintä "✓" painettuna, kunnes näytölle ilmestyy tunnus "MEMO", ja vapauta sitten näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa. Keitin aloittaa kahvin annostelun.

- 5 Paina näppäintä "☕" heti, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Nyt juoma on ohjelmoitu ja juoman jokaisella seuraavalla valintakerralla keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.

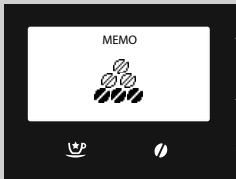


Huomaa:


Ainoastaan kun annostelet juomaa "FLAT WHITE", sinun on ohjelmoitava maidon ja kahvin määrä erikseen kuten osoitetaan cappuccinon annostelua varten.

JUOMAN OHJELMOINTI


Keittimen avulla jokainen juoma voidaan mukauttaa omien makumieltymysten mukaan ja se voidaan tallentaa omaan profiiliin.

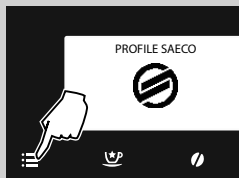


1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

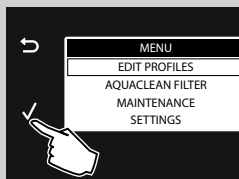

2 Paina "✓" vahvistaaksesi.

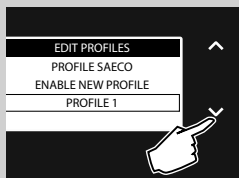

3 Paina näppäintä "✓" valitaksesi käyttöön otettu profiili, johon juoma halutaan ohjelmoida.

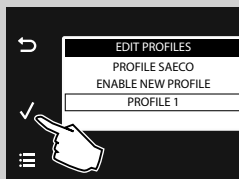


4 Paina "✓" vahvistaaksesi.




Huomaa:

Esimerkkinä näytetään parametrit, joita voidaan säätää cappuccinon anostelua varten. Noudata samoja vaiheita muiden juomien säätöä varten. Maidon parametrit eivät ole käytettävissä vain kahvia sisältäville juomille.

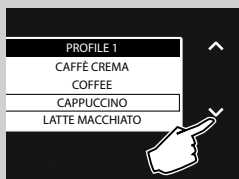

5 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "CAPPUCCINO".

6 Paina "✓" vahvistaaksesi.

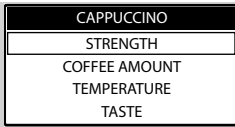

Näytetään säädettävissä olevat parametrit.

Niiden valitsemiseksi paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".

Siirtyäksesi kohtaan paina näppäintä "√".

Edelliseen näyttöön palaamiseksi paina näppäintä "↶".

Päänäyttöön palaamiseksi paina näppäintä "≡".



Tämä asetus säätää jauhettavan kahvin määrää.

●●●●●●●● = hyvin mieto aromi

●●●●●●●● = mieto aromi

●●●●●●●● = normaali aromi

●●●●●●●● = vahva aromi

●●●●●●●● = hyvin vahva aromi

●●●●●●●● = erittäin vahva aromi

☞ = jauhettu kahvi

Paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" valinnan suorittamiseksi ja paina sitten näppäintä "√" vahvistaaksesi.


Kahvin määrä



Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä "▼" tai "▲", voit valita kahvin annostelua varten käytettävän vesimäärän.

Paina "√" säädön vahvistamiseksi.

Lämpötila

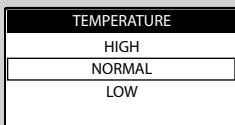

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää kahvin lämpötilaa.

HIGH: korkea lämpötila.

NORMAL: keskilämpötila.

LOW: alhainen lämpötila.

Paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" valinnan suorittamiseksi ja paina sitten näppäintä "√" vahvistaaksesi.



Maku

Tämä asetus ottaa käyttöön esiuuton. Esiuuton aikana kahvia kostutetaan hieman, jotta kaikki aromit saadaan ulos.

DELICATE: ei suoriteta esiuuttoa.

BALANCED: esiuutto otetaan käyttöön.

FULL BODY: esiuutto kestää pidempään, jotta korostetaan kahvin makua.

Paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" valinnan suorittamiseksi ja paina sitten näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



Maidon määrä

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä "▼" tai "▲", voit valita maitomäärän, joka käytetään valittua juomaa varten. Paina "✓" säädön vahvistamiseksi.



Huomaa:

Maidon säätöä koskevat vaihtoehdot näytetään ainoastaan maitopohjaisille juomille.

KUUMAN VEDEN OHJELMOINTI


Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten ohjelmoidaan kuuma vesi.

1 Paina näppäintä "▼" valitaksesi kohdan "HOT WATER".

2 Paina "✓" vahvistaaksesi.



Veden määrä

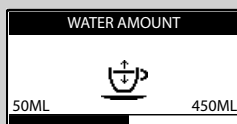

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimillä "▼" ja "▲", voit valita annosteltavan veden määrän.

Paina "✓" säädön vahvistamiseksi.

JUOMIEN PARAMETRIEN PALAUTTAMINEN


Jokaiselle profiilille voidaan palauttaa kaikkien juomien tehdasasetukset.

- 1 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "RESTORE TO DEFAULT".
- 2 Paina näppäintä "✓" kaksi kertaa vahvistaaksesi. Kaikki parametrit palautetaan tehdasarvoihin.



Huomaa:

Tällä vaihtoehdolla poistetaan kaikki mukautetut asetukset, jotka käyttäjä on ohjelmoinut.

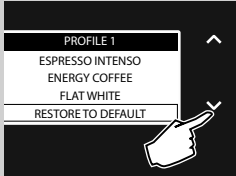

Jokaisen juoman tehdasasetukset voidaan palauttaa kullekin parametrille.

- 1 Kun haluttu juoma on valittu, paina näppäintä "✓" valitaksesi "RESTORE TO DEFAULT".
- 2 Paina näppäintä "✓" kaksi kertaa vahvistaaksesi. Kaikki parametrit palautetaan tehdasarvoihin.



Huomaa:

Tällä vaihtoehdolla poistetaan kaikki valitun tuotteen mukautetut asetukset, jotka käyttäjä on ohjelmoinut.



Huomaa:

Paina näppäintä "☰" poistuaksesi.


KEITTIMEN OHJELMOINTI

Keittimen toimintoasetukset voidaan mukauttaa. Kyseisiä asetuksia sovelletaan kaikkiin käyttäjäprofileihin.


- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.




- 2 Paina näppäintä "▼" valitaksesi kohdan "SETTINGS".

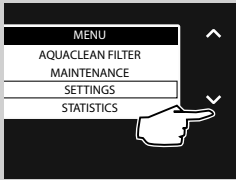


- 3 Paina "✓" vahvistaaksesi.

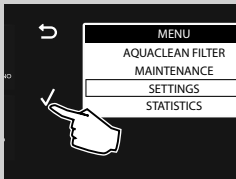


Ohessa näytetään säädettävissä olevat parametrit. Niiden valitsemiseksi paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲". Siirtyäksesi kohtaan paina näppäintä "✓". Edelliseen näyttöön palaamiseksi paina näppäintä "↶". Päänäyttöön palaamiseksi paina näppäintä "☰".

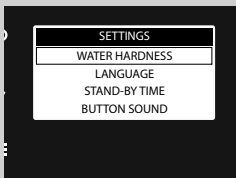

Veden asetukset

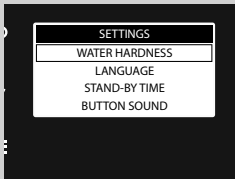


Vaihtoehdon **WATER SETTINGS** avulla voit säätää vettä koskevat parametrit parasta mahdollista kahvia varten.

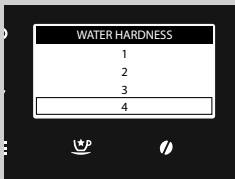


Kohdassa **WATER HARDNESS** voit asettaa veden kovuuden. Veden kovuuden mittaamiseksi tutustu lukuun "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi".

Kieliasetukset

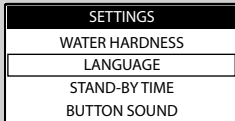

Tämä asetus on tärkeä, jotta säädetään automaattisesti keittimen parametrit käyttäjän maan mukaan.


Stand-by-asetukset

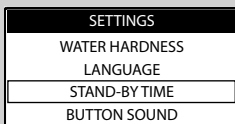

STAND-BY asettaa aikaviiveen, jonka kuluttua viimeisestä annostelusta keitin siirtyy valmiustilaan. Stand-by-aika voi olla 15, 30, 60 tai 180 minuuttia.

Oletusaika on 15 minuuttia.


Näppäinääni

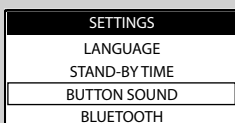


Tämä asetus sallii keittimen aikaansaada äänen joka kerta, kun painetaan näppäintä.

OFF: Ääni kytketty pois käytöstä

ON: Ääni aktivoitu

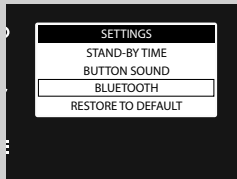Bluetooth-yhteys (ainoastaan malleille HD8969, HD8977 ja HD8978)


BLUETOOTH-valikon avulla voit yhdistää keittimen mobiililaitteeseen, joka on yhteensopiva tämän tekniikan kanssa.

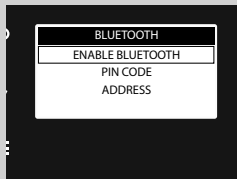


Kohdassa **ENABLE BLUETOOTH** voit löytää vaihtoehdot toiminnon aktivoimiseksi.

OFF: Bluetooth kytketty pois (keitin ei voi yhdistää mobiililaitteisiin).


ON: Bluetooth aktivoitu (keitin voi yhdistää mobiililaitteisiin).

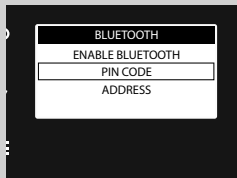

Kohdassa **PIN CODE** voit löytää koodin, joka sinua pyydetään syöttämään, kun yhdistät mobiililaitteisiin.

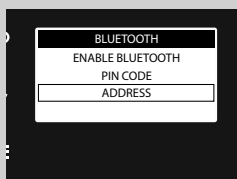

Kohdassa **ADDRESS** voit löytää keittimen Bluetooth-moduulin tunnusnumeron.

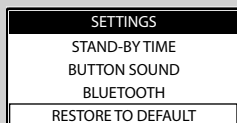Tehdasasetukset


Vaihtoehdon **RESTORE TO DEFAULT** aktivointi palauttaa kaikki keittimen asetukset niiden oletusarvoihin. Tällöin kaikki räätälöidyt parametrit poistetaan.

TILASTOT

Keittimen avulla voidaan tarkistaa valmistettujen juomien lukumäärä. Tämä mahdollistaa käyttöoppaassa kuvattujen eri huoltotoimenpiteiden ohjelmoinnin.



- 1 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

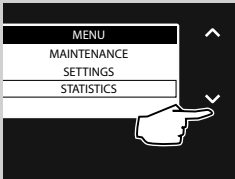

- 2 Paina näppäintä “▼” valitaksesi kohdan “**STATISTICS**”.
- 3 Paina “✓” vahvistaaksesi.


Näytetään annosteltujen juomien lukumäärä, jaoteltuna jokaista vaihtoehtoa kohden.

HUOLTO

Tämän valikon avulla hallitaan kaikkia automaattijaksoja, jotka takaavat keittimen oikean huollon.



- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

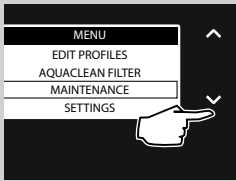

- 2 Paina näppäintä "▼" valitaksesi kohdan "MAINTENANCE".




- 3 Paina "✓" vahvistaaksesi.

- 4 Paina näppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi aktivoitavan jakson.

Ohessa näytetään aktivoitavissa olevat eri jaksot.

Kalkinpoisto

Toiminto **DESCALING** aktivoi kalkinpoistojakson (katso lukua "Kalkinpoisto").

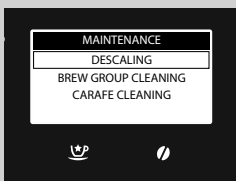


Kahviyksikön puhdistusjakso




Toiminnon **BREW GROUP CLEANING** avulla voit suorittaa kahviyksikön kuukausittaisen puhdistuksen (katso lukua "Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen Rasvanpoistotabletteja").

Kannun puhdistus

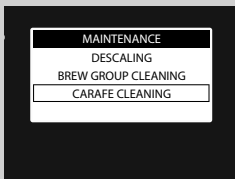


Valikko **CARAFE CLEANING** sallii sinun hallita kannun puhdistusta.

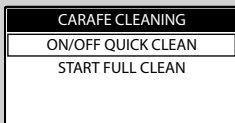

Kohdassa **ON/OFF QUICK CLEAN** löydät vaihtoehdot toiminnolle "**pi-kahuuhtelujakso**", joka näytetään maitopohjaisen juoman annostelun jälkeen.

OFF: Jakso kytketty pois käytöstä.

ON: Jakso aktivoitu.

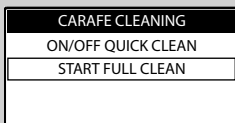

Kohdassa **START FULL CLEAN** voit käynnistää maitokannun puhdistuksen (katso lukua "Maitokannun kuukausittainen puhdistus").

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:

Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!




Huomaa:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Astianpesukoneessa voidaan pestä ainoastaan kuppiritilä, sisäinen tippa-alusta, sakkasäiliö ja kannun osat, jotka kuvataan kappaleessa "Maitokannun viikoittainen puhdistus". Kaikki muut osat on pestävä haalealla vedellä.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.


Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja tippa-alusta (sisäinen) joka päivä keitin päälle kytkettynä. Noudata alla olevia vaiheita:




- 1 Paina kehysessä olevaa painiketta ja avaa huoltoluukku.

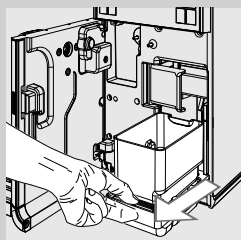


- 2 Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

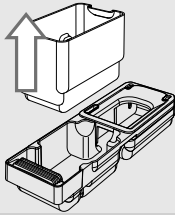


3 Tyhjennä sakkasäiliö ja pese se raikkaalla vedellä.

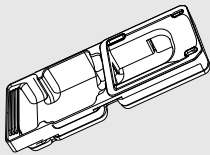


4 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja kansi sekä pese ne raikkaalla vedellä.

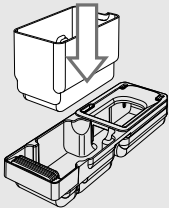


5 Aseta kaikki osat takaisin paikoilleen oikein.

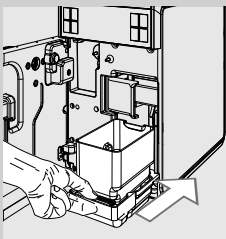

6 Työnnä tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.

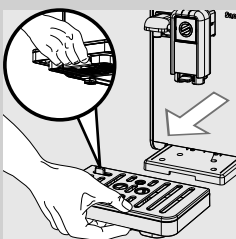


7 Paina pohjalla olevaa vipua, poista tippa-alusta (ulkoinen), tyhjennä ja pese se.

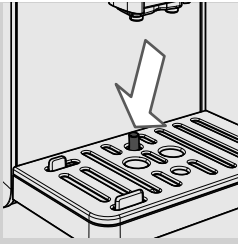**Huomaa:**

Suorita tämä toimenpide myös, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.



Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

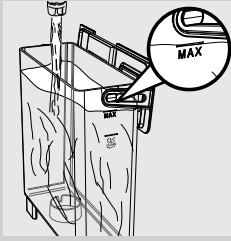


- 1** Irrota pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin AQUACLEAN (jos asennettu) vesisäiliöstä ja pese ne raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin AQUACLEAN (jos asennettu) takaisin paikalleen painamalla kevyesti ja kääntämällä sitä samalla.
- 3** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Maitokannun päivittäinen puhdistus


Kannun pikahuuhTELujakson lisäksi suosittelemme, että puhdistat kannun päivittäin alla kuvatulla tavalla. Näin se säilyy hygieenisenä ja takaa vaahdotetun maidon täydellisen koostumuksen.

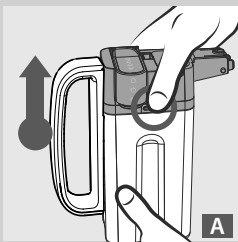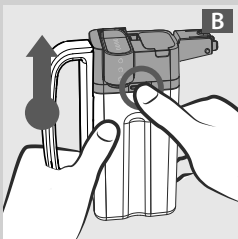**A****B**


- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

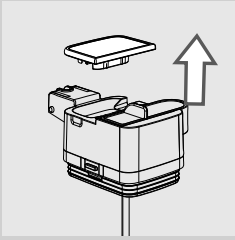


2 Irrota kansi.

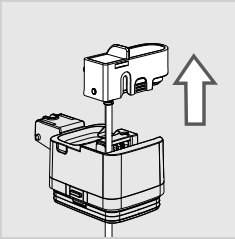


3 Nosta kannun suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta.

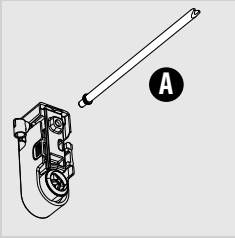



4 Irrota imuputki liittimen (A) kanssa maidonvaahdottimesta.

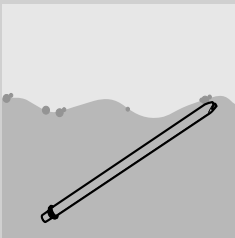

5 Pese imuputki liittimen kanssa huolellisesti raikkaalla vedellä.

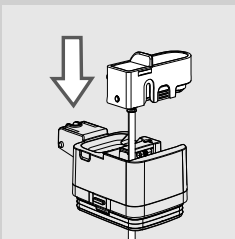


6 Kun imuputki on asennettu liittimen kanssa, laita kannun suutin kannun yläosaan.

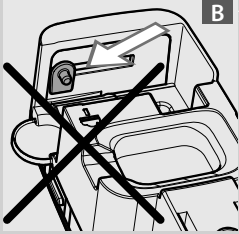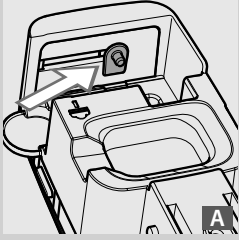


Huomaa:

Jos et voi asentaa suutinta kannun yläosaan, tappi on väärässä asennossa (B). Ennen suuttimen asentamista, työnnä tappi manuaalisesti asentoon (A).

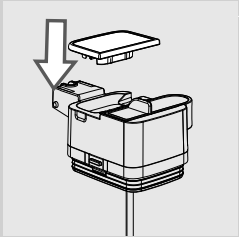


7 Työnnä kansi.

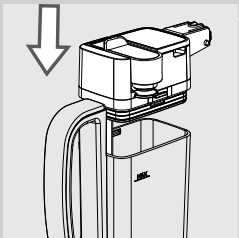

8 Laita kannun yläosa takaisin paikalleen.


Maitokannun viikoittainen puhdistus

Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska se poistaa kaikki maitojäämät suuttimesta.

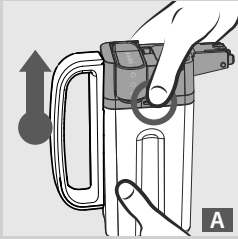


A

- 1 Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

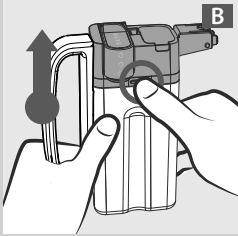


B


- 2 Irrota kansi.

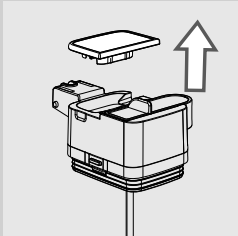


- 3 Nosta kannun suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta. Kannun suutin on valmistettu kuudesta osasta, jotka on purettava. Jokainen osa osoitetaan isolla kirjaimella (A, B, C, D, E, F).

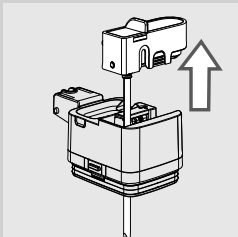


- 4 Irrota imuputki liittimen (A) kanssa maidonvaahdotimesta.

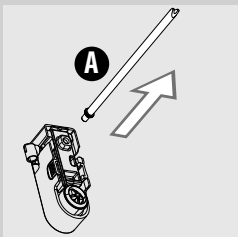


A

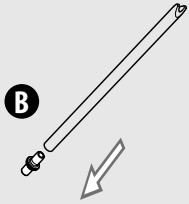


5 Irrota liitin (B) imuputkesta.

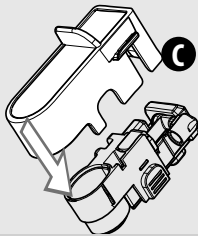


6 Irrota kansi (C) maitokannun suuttimesta painamalla kevyesti reunoille samalla, kun työnät alaspäin.

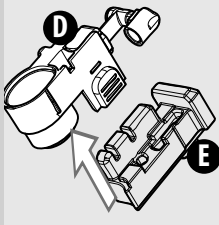

7 Irrota maidonvaahdotuslaite (D) sen tuesta (E).

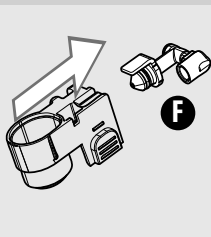

8 Irrota liitin (F) maidonvaahdotuslaitteesta vetämällä sitä ulospäin.

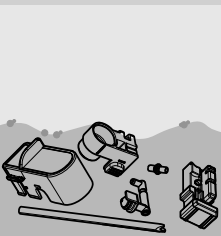


9 Puhdista kaikki osat huolellisesti haalealla vedellä.




Huomaa:


Kyseiset osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

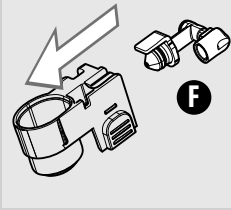


10 Työnnä liitin (F) maidonvaahdotuslaitteeseen painamalla sitä ylös sen ääriasentoon.

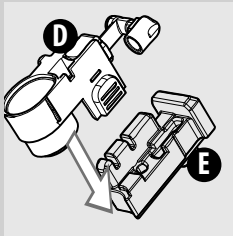


11 Työnnä maidonvaahdotuslaite (D) sen tukeen (E).

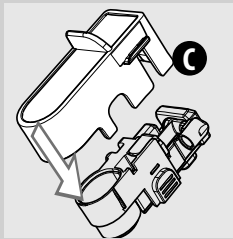


12 Kiinnitä yläosa (C) kannun suuttimeen.

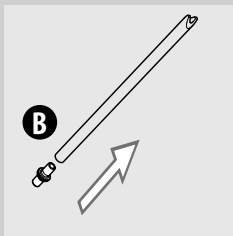


13 Työnnä liitin (B) imuputkeen.

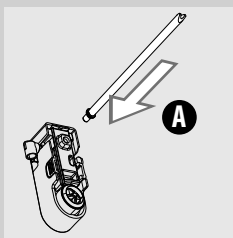

14 Työnnä imuputki ja liitin (A) maidonvaahdottimeen.


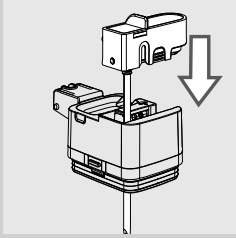


15 Työnnä suutin kannun yläosaan.

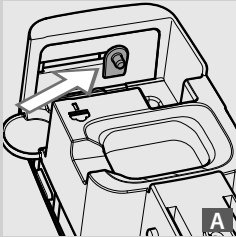


Huomaa:

Jos et voi asentaa suutinta kannun yläosaan, tappi on väärässä asennossa (B). Ennen suuttimen asentamista, työnnä tappi manuaalisesti asentoon (A).

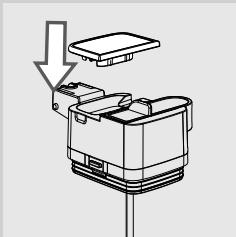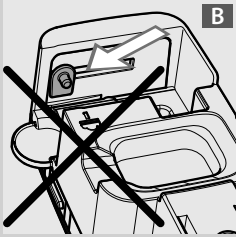

16 Työnnä kansi.

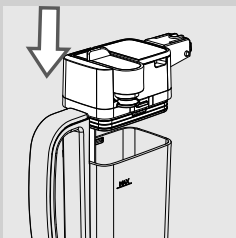


17 Kiinnitä maitokannun yläosa varmistaen, että se lukkiutuu paikalleen.


Kahviyksikön viikoittainen puhdistus

Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailiö täytetään tai vähintään kerran viikossa.


1 Sammuta keitin painamalla näppäintä "☺" ja irrota pistoke pistorasiasta.

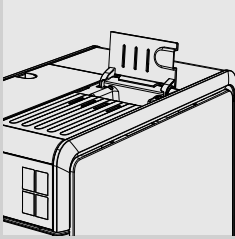


2 Avaa esijauhetun kahvin lokeron kansi.

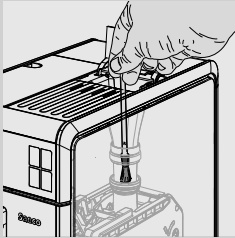


3 Puhdista esijauhetun kahvin lokero huolellisesti puhdistusharjalla varmistaen, että kanavassa ei ole enää kahvijäämiä.

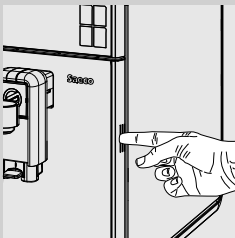


4 Paina kehyksessä olevaa painiketta ja avaa huoltoluukku.

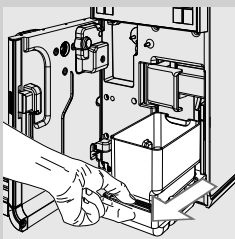


5 Poista tippa-alusta (sisäinen) sekä sakkasäiliö ja puhdista ne.

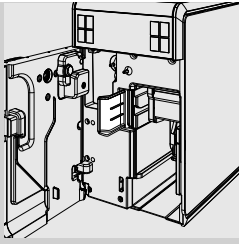


6 Avaa kahviyksikön vapautusvipu.

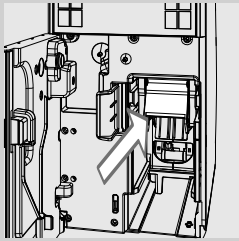

7 Tartu kahviyksikön kahvaan ja vedä sitä ulospäin.

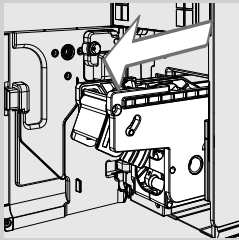

8 Vipua vedettäessä irrota kahviyksikkö.

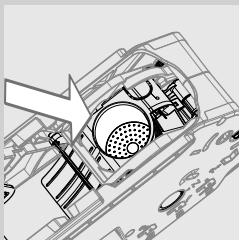


9 Pese kahviyksikkö huolellisesti haalealla vedellä ja puhdista kahviyksikön suodatin huolellisesti.

! **Huomio:**
Älä käytä pesuaineita tai saippuaa kahviyksikön puhdistuksessa.

10 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.

11 Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.

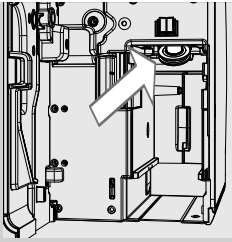


- 12** Puhdista huolellisesti ylempi suodatinosa hankaamattomalla liinalla poistaaksesi kaikki kahvisakat.




Varoitus:


Palovammojen vaara! Ylempi suodatinosa on kuumeneva osa. Varmista, että keitin on jäähtynyt ennen kuin aloitat puhdistuksen. Suorita toimenpide vasta sitten, kun keitin on ollut sammutettuna vähintään yhden tunnin.

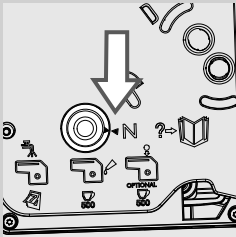


- 13** Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain. Jos ne eivät ole kohdakkain, toimi kuten kuvataan vaiheissa (14 ja 15).

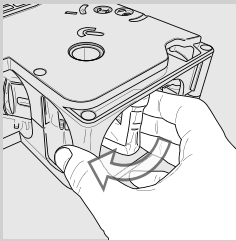


- 14** Siirrä kahviyksikkö lepoasentoon kääntämällä manuaalisesti jalustassa olevaa tappia oheisen kuvan mukaisesti. Käännä sitä, kunnes se lukkiutuu seuraavassa vaiheessa kuvattuun asentoon.

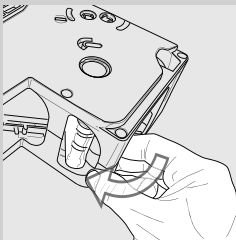


- 15** Kun saavutat oheisessa kuvassa osoitetun asennon, tarkista, että kaksi viitemerkkiä ovat kohdakkain ja että kahviyksikkö on lukkiutunut paikalleen.

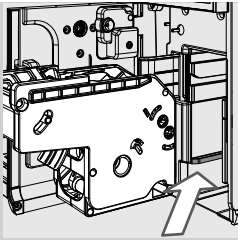

16 Aseta kahviyksikkö takaisin paikalleen siirtämällä sitä ohjauksiskoja myöten, kunnes se lukkiutuu.

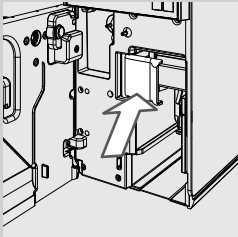

17 Sulje kahviyksikön lukitusvipu sen lukitsemiseksi paikalleen.

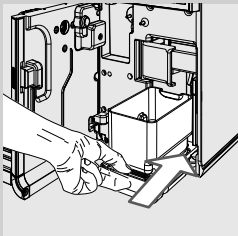

18 Laita tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.



19 Sulje huoltoluukku.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus




Kuukausittaista puhdistusjaksoa varten suosittelemme käyttämään "Saeco maitojärjestelmän puhdistusainetta", jotta koko järjestelmä pysyy puhtaina maitojäämistä. "Saeco maitojärjestelmän puhdistusaine" on myynnissä erikseen. Katso lisätietoja huoltotuotteiden sivulta.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

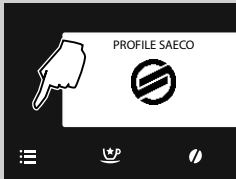


1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

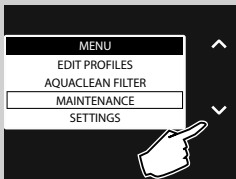


2 Paina näppäintä "▼" valitaksesi kohdan "**MAINTENANCE**".

3 Paina "✓" vahvistaaksesi.

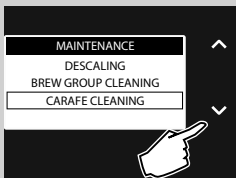

4 Paina näppäintä "▼" valitaksesi "**CARAFE CLEANING**".

5 Paina "✓" vahvistaaksesi.

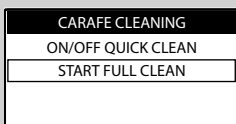

6 Paina näppäintä "▼" valitaksesi "**START FULL CLEAN**".

7 Paina "✓" vahvistaaksesi.

START FULL CLEAN

START CARAFE
FULL CLEAN?
(~ 5 MINUTES)

- 8 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi tai näppäintä "↶" palataksesi edelliseen valikkoon.

CARAFE CLEANING



REFILL
WATER TANK

- 9 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE CLEANING

POUR DETERGENT
INTO CARAFE & FILL
WITH WATER

- 10 Kaada yksi maidon puhdistusainepussi maitokannuun. Täytä maitokannu raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka ja anna maidon puhdistusaineen liueta kokonaan.

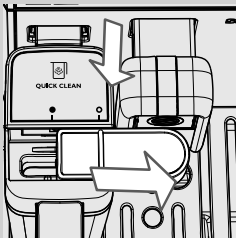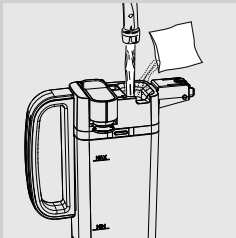

- 11 Aseta kannu keittimeen. Siirrä kannun suutinta oikealle tunnukseen "○" saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.


CARAFE CLEANING

PLACE MILK CARAFE
AND OPEN SPOUT

- 12 Paina "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE CLEANING

PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

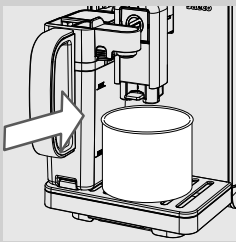

- 13** Aseta tilava astia (1,5 l) suuttimen alle. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi. Keitin aloittaa liuoksen annostelun maitosuuttimen kautta.

CARAFE CLEANING



- 14** Oheinen näyttö osoittaa jakson etenemisen.



Varoitus:

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

CARAFE RINSING

REFILL
WATER TANK


- 15** Kun keitin lopettaa annostelun, täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.


CARAFE RINSING

FILL CARAFE WITH
FRESH WATER


- 16** Irrota maitokannu ja astia keittimestä.

- 17** Huuhtelee maitokannu huolellisesti ja täytä se raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka. Aseta maitokannu keittimeen. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

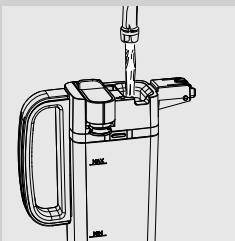

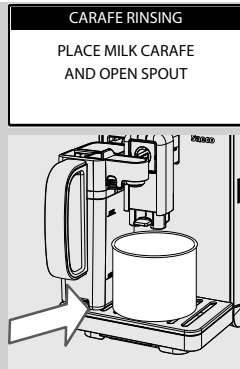

18 Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

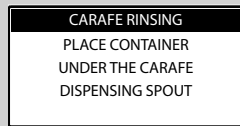

19 Paina "✓" vahvistaaksesi.



20 Keitin alkaa annostella vettä maitosuuttimesta. Näytetään oikeinen näyttö.

21 Jakson päätyttyä keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.

22 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu




Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Voit ostaa kahviyksikön voitelussa käytettävää Saecon rasvaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.





Huomio:


Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se raikkaalla vedellä ja anna sen kuivua luvun "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" ohjeiden mukaisesti.


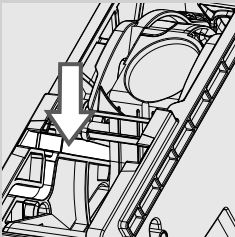


- 1 Levitä voiteluainetta tasaisesti molemmille sivuohjauksiskoille.

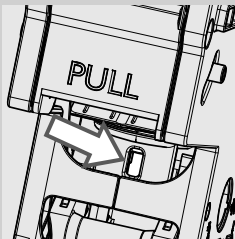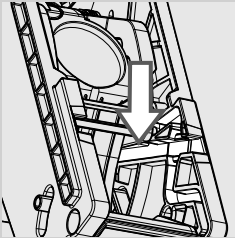

- 2 Voitele mäntä kuten osoitetaan kuvassa.

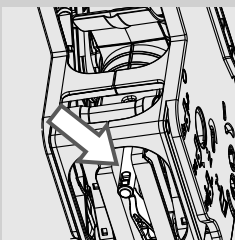

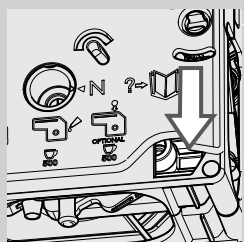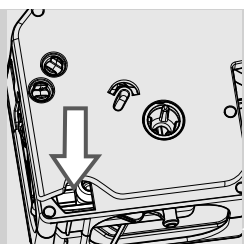

- 3 Voitele kahviesikön molemmilla puolilla sijaitsevat sisäiset ohjauksikot.
- 4 Työnnä kahviesikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso lukua "Kahviesikön viikoittainen puhdistus").
- 5 Työnnä (sisäinen) tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.

Kahviesikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"



Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suosittelemme, että suoritat puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviesikön huollon. "Rasvanpoistotabletit" ja "huoltopakkaus" ovat myynnissä erikseen. Katso lisätietoja huoltotuotteiden sivulta.




Huomio:

Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata menettelytapaa, joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".




- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

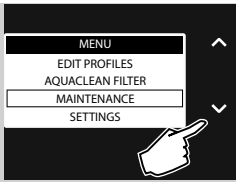


2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi kohdan "MAINTENANCE".

3 Paina "✓" vahvistaaksesi.

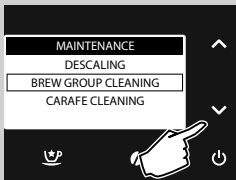


4 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "BREW GROUP CLEANING".


5 Paina "✓" vahvistaaksesi.

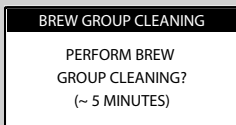


6 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi tai näppäintä "↶" palataksesi edelliseen valikkoon.

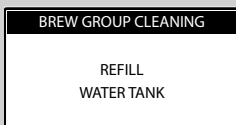

7 Täytä vesisäiliö riikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓".

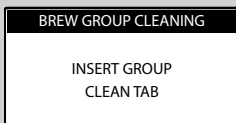


8 Laita yksi "Rasvanpoistotabletti" esijauhetun kahvin lokeroon. Paina näppäintä "✓".

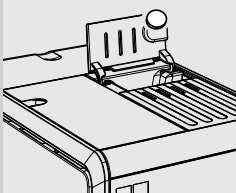

BREW GROUP CLEANING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

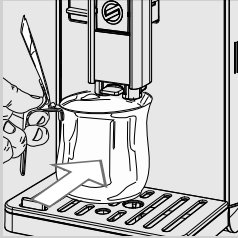

- 9** Aseta astia (1,5 l) kahvisuuttimen alle.
Paina näppäintä "✓" käynnistääksesi puhdistusjakso.



Varoitus:

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

BREW GROUP CLEANING




- 10** Näytetään oheinen tunnus. Näyttö osoittaa jakson etenemisen.



- 11** Kun keitin lopettaa annostelun, poista ja tyhjennä astia.
- 12** Suorita kahviyksikön puhdistus kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

KALKINPOISTO

Jos näytetään tunnus "☒", sinun on suoritettava kalkinpoisto keittimelle. Kalkinpoistojakso kestää noin 30 minuuttia.

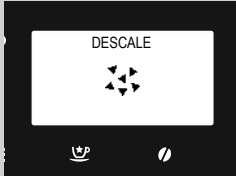

! Huomio:

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.

! Varoitus:

Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa keitintä ja jättää jäämiä veteen.

Saecon kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.




! Varoitus:

Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita annostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuksena.


☰ Huomaa:

Älä poista kahviyksikköä kalkinpoistoprosessin aikana.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia vaiheita.

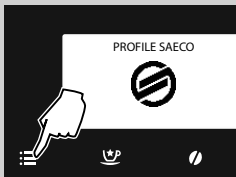

1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

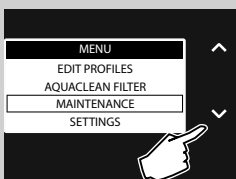

2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi kohdan "MAINTENANCE".

3 Paina "✓" vahvistaaksesi.




4 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi kohdan "DESCALING" valinnan.




Huomaa:

Jos painat näppäintä "✓" vahingossa, paina näppäintä "↶" poistuaksesi.

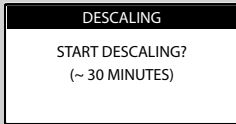

5 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

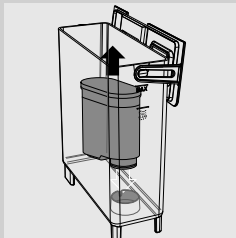

6 Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se. Irrota AquaClean-suodatin.




7 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



8 Poista sisäinen ja ulkoinen tippa-alusta sekä sakkasäiliö. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.


DESCALING

FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

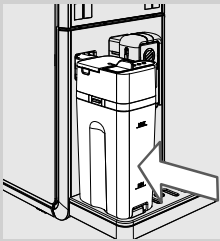


DESCALING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

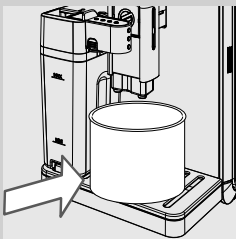

DESCALING

POUR DESCALING SOLUTION
AND WATER INTO THE TANK UP
TO THE CALC-CLEAN LEVEL



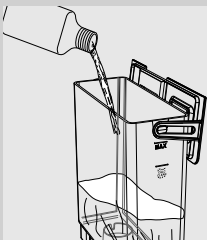


- 9** Täytä kannun puolilleen vedellä ja aseta se keittimeen. Siirrä kannun suutinta oikealle tunnukseen "O" saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

- 10** Aseta tilava astia (1,5 l) sekä maitokannun suuttimen että kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

- 11** Kaada Saeco-kalkinpoistoaineliuoksen koko sisältö.

- 12** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon CALC CLEAN saakka. Laita vesisäiliö takaisin keittimeen. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

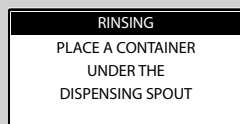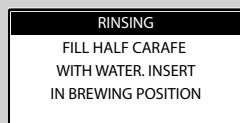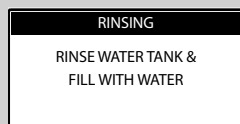

13 Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näyttö osoittaa jakson etenemisen.



Huomaa:

Jos haluat tyhjentää astian prosessin aikana ja laittaa kalkinpoistojakson taukotilaan, paina näppäintä "↶". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "✓".

14 Viesti osoittaa, että ensimmäinen vaihe on päättynyt. Vesisäiliö on huuhdeltava. **Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon CALC CLEAN saakka.** Paina näppäintä "✓".



Huomaa:

Järjestelmä on puhdistettava esiasetetulla määrällä vettä. Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon CALC CLEAN saakka, keitin voi vaatia useita täyttöjä huuhtelua varten.

15 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen. Paina sitten näppäintä "✓".

16 Tyhjennä maitokannu ja täytä se puolilleen raikkaalla vedellä. Laita se takaisin keittimeen suutin auki. Paina näppäintä "✓".

17 Tyhjennä astia ja aseta se takaisin sekä maitokannun suuttimen että kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä "✓".



18 Huuhtelujakso käynnistyy. Palkki osoittaa prosessin etenemisen tilan.

 **Huomaa:**

Jos haluat tyhjentää astian prosessin aikana ja laittaa huuhtelujakson taukotilaan, paina näppäintä “↶”. Jakson jatkamiseksi paina näppäintä “✓”.

 **Huomaa:**

Huuhtelujakso suoritetaan, jotta järjestelmä puhdistetaan esiasetetulla vesimäärällä keittimen kunnollisen toiminnan takaamiseksi. Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon CALC CLEAN saakka, keitin saattaa vaatia useamman kuin yhden jakson.

19 Kun kaikki huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu kokonaan, keitin lopettaa automaattisesti kalkinpoistoprosessin.

20 Kalkinpoistojakson päätyttyä keitin suorittaa automaattisen huuhtelujakson. Odota, että se on suoritettu, ennen kuin poistat ja tyhjännät astian.

21 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa “Maitokannun viikoittainen puhdistus”.

22 Tyhjännä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen.

23 Laita vesisuodatin AquaClean (jos kuuluu varustukseen) takaisin vesisäiliöön.

 **Huomaa:**

Kalkinpoistojakson loputtua pese kahviyksikkö luvussa “Kahviyksikön viikoittainen puhdistus” kuvatulla tavalla.

Kalkinpoistojakson keskeytys

Kun kalkinpoistojakso on alkanut, se on suoritettava loppuun; älä sammuta keitintä jakson kuluessa.




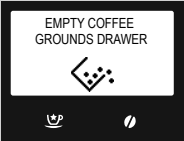

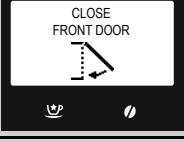

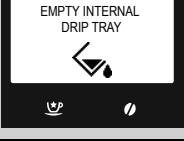


Jos keitin pysähtyy, voit poistua jaksosta painamalla on/off-näppäintä.




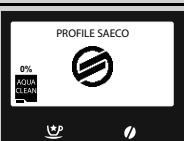
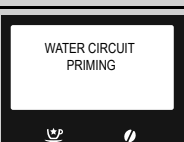
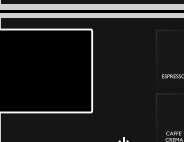

Kyseisessä tapauksessa tai jos tapahtuu sähkökatkos tai virtajohto irtoaa vahingossa, tyhjennä ja huuhtelee vesisäiliö huolellisesti ja täytä se sitten tasoon CALC CLEAN saakka.

Noudata luvussa "Manuaalinen huuhtelujakso" annettuja ohjeita ennen juomien annostelua.

Jos jaksoa ei suoriteta loppuun, keitin vaatii toisen kalkinpoistojakson suorittamista mahdollisimman pian.

NÄYTÖN VIESTIT

Näytettävä viesti	Viestin merkitys
	<p>Täytä kahvipapusaäiliö.</p>
	<p>Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.</p>
	<p>Laita sakkasäiliö ja sisäinen tippa-alusta.</p>
	<p>Tyhjennä sakkasäiliö.</p> <p> Huomaa: Sakkasäiliö on tyhjennettävä vasta sitten, kun keitin sitä pyytää ja keittimen on oltava päällä. Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, keitin ei voi rekisteröidä suoritettua tyhjennystä.</p>
	<p>Sulje huoltoluukku.</p>
	<p>Irrota vesisäiliö ja täytä se. Vesisäiliö voidaan täyttää myös käyttäen erityistä aukkoa kannessa.</p>
	<p>Avaa huoltoluukku ja tyhjennä sisäinen tippa-alusta.</p> <p> Huomaa: Jos tämä toimenpide suoritetaan keittimen ollessa päällä, se rekisteröi sakkasäiliön tyhjennyksen ja nollaa vastaavan laskurin; tämän vuoksi sinun on tyhjennettävä myös kahvisakat.</p>
	<p>Laita kahvipapusaäiliön kansi ja/tai papujen kansi.</p>

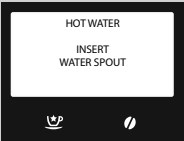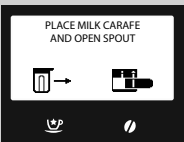Näytettävä viesti	Viestin merkitys
 <p>HOT WATER INSERT WATER SPOUT</p>	Laita vesisuutin annostelun aloittamiseksi. Paina "ESC" poistuaksesi.
 <p>PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT</p>	Ennen annostelun aloittamista työnnä maitokannu suutin avoimena.
 <p>DESCALE</p>	Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja vaiheita. <u>On muistettava, että jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.</u>
 <p>PROFILE SAECO</p>	Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen "AquaClean" vaihto.
 <p>WATER CIRCUIT PRIMING</p>	Keitin on suorittamassa vesijärjestelmän lataamista. Odota, että tämä toimenpide on ohitse.
	Punainen valo vilkkuu. Paina mitä tahansa näppäintä poistuaksesi stand-by-tilasta.
 <p>RESTART TO SOLVE</p>	Merkitse muistiin alaoikeassa kulmassa näytettävä koodi (E xx). Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Toista proseduri 2 tai 3 kertaa. Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECOn palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä osoitettu koodi. Yhteystiedot löytyvät erillisestä takuukirjasesta tai osoitteesta www.philips.com/support .

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenvedo yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimessäsi.

Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa **www.saeco.com/support** usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
	Virtakatkaisin on asennossa "0".	Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "1".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun aikana ja ihanteellisen toimintakyvyn takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit/mukit ovat kylmiä.	Esilämmitä kupit/mukit kuumalla vedellä tai käytä kuuman veden suutinta.
	Ohjelmointivalikossa juoman lämpötilaksi on asetettu Low.	Varmista, että ohjelmointivalikossa lämpötila on asetettu asentoon Normal tai High.
	Lisäsit kahviin kylmää maitoa.	Kylmä maito alentaa lopputuotteen lämpötilaa. Esilämmitä maito ennen sen lisäämistä juomaan.
Ei annostella kuumaa vettä.	Höyryn/kuuman veden suutin on tukkeutunut tai likainen.	Puhdista kuuman veden suutin. Tarkista suutin sen varmistamiseksi, ettei se ole tukkeutunut. Tee aukko kalkkikertymään käyttäen apuna puikkoa tai neulaa.
Keitin ei täytä kuppia/mukia.	Keitintä ei ole ohjelmoitu.	Siirry juomien ohjelmointivalikkoon ja säädä kahvin määrän asetus omien mieltymistesi mukaan kullekin juomatyyppille.
Kahvissa on vähän vaahtoa (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatu on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahvipavut tai esijauhettu kahvi ovat liian vanhoja.	Varmista, että käytetään tuoreita kahvipapuja tai tuoretta esijauhettua kahvia.
Maito ei vaahtoudu.	Maitosuutinta ei ole vedetty ulos.	Tarkista, että maitosuutin on vedetty oikein tunnukseen "O" saakka.
	Kannua ei ole asennettu takaisin oikein tai kaikkien sen osien kanssa.	Varmista, että putki on työnnetty oikein paikalleen. Kaikki osat on asennettava oikein kuten kuvataan kappaleessa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keittimen lämpiämiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on liian vähäinen.	Keittimen järjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön alla tai päällä on liikaa jauhettua kahvia.	Käytettävä kahvi ei mahdollisesti sovi automaattisille keittimille.	Voi olla välttämätöntä vaihtaa kahvin tyyppiä tai muuttaa kahvimyllyn asetuksia (katso lukua "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen").
	Keitin on säätämässä kahvimyllyä uudentyypisille kahvipavuille tai esijauhetulle kahville.	Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen, jotta optimoidaan uuttaminen jauhetun kahvin tiivyyden mukaan. Voi olla tarpeen annostella 2 tai 3 tuotetta kahvimyllyn kunnollista säätämistä varten. Tämä ei ole keittimen toimintahäiriö.
Keittimen aikaansaamat kahvisakat ovat liian kosteita tai liian kuivia.	Säädä kahvimyllyä.	Keraamisen kahvimyllyn säätäminen vaikuttaa jäämien laatuun. Jos jäämät ovat liian kosteita, aseta karkeampi jauhatus. Jos jäämät ovat liian kuivia, aseta hienompi jauhatus. Tutustu lukuun "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen".
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei annostella (katso huomautus).	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (katso lukua "Manuaalinen huuhtelujakso").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostelee muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus).	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostelee muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Jauhettu kahvi on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahvipapusäiliön valintakytkintä on siirretty.	Siirrä valintakytkin asentoon  .

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Kahvia annostellaan hitaasti (katso huomautus).	Jauhettu kahvi on liian hienojakeista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmät ovat tukkiutuneet.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia vuotaa ulos suuttimen ulkopuolelta.	Suutin on tukkeutunut tai asennettu virheellisesti.	Puhdista suutin ja ulostuloaukot sekä aseta se takaisin oikein.
Suutinta ei voida asentaa maitokannuun.	Tappi on väärässä asennossa.	Työnnä tappi manuaalisesti oikeaan asentoon ja laita kannun suutin.
Keitintä ei yhdistä sovellukseen.	Mobiililaite on liian kaukana keitimestä.	Älä siirry kauemmaksi kuin 5 metrin päähän keitimestä mobiililaitetta käytettäessä.




Huomaa:

Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

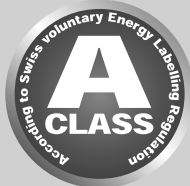

Saecon täysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energiansäästöä ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkintä.

Keittimen toimettoman jakson kuluttua, jonka pituuden käyttäjä voi asettaa (katso lukua "Keittimen ohjelmointi"), keitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Jos on annosteltu jokin tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson. Stand-by-tilassa energiankulutus on alle 1Wh.

Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "⏻" muutaman sekunnin ajan (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos kuumennussäiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Keittimen tila voidaan siirtää manuaalisesti stand-by-tilaan pitämällä näppäintä STAND-BY painettuna 3 sekunnin ajan.

**Huomaa:**

- 1 Keitin ei siirry stand-by-tilaan, jos huoltoluukku on auki.
- 2 Kun stand-by-tila on aktivoitu, keitin saattaa suorittaa huuhtelujakson. Jakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "↶".

Keitin voidaan aktivoida uudelleen seuraavasti:

- 1 Painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä.
- 2 Avaamalla huoltoluukku (kun luukku suljetaan, keitin palaa stand-by-tilaan).

Punainen merkkivalo näppäimessä "⏻" vilkkuu, kun keitin on stand-by-tilassa.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - VIRRANSYÖTTÖ	Katso laitteeseen kiinnitettyä arvokilpeä
Rungon materiaali	Kestomuovi / metalli
Mitat (l x k x s)	210 x 360 x 460 mm
Paino	13 kg
Virtajohdon pituus	800-1200 mm
Ohjauspaneeli	Etupaneeli
Kupin koko	110 mm
Vesisäiliö	1,7 litraa - Irrotettava
Kahvipapussäiliön tilavuus	270 g
Sakkasäiliön tilavuus	20
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Kuumennussäiliön varoventtiili - Kaksinkertainen turvatermostaatti - Lämpösulake
Bluetooth	Bluetooth Smart (vähän energiaa kuluttava)
Enimmäiskäyttöetäisyys	5 m
Tabletin yhteensopivuus	Avanti App on yhteensopiva seuraavien kanssa: iPad 3/4/Air/mini retina, käyttöjärjestelmällä iOS7 tai uud.; Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1"), käyttöjärjestelmällä Android v.4.3 tai uud., ja Bluetooth 4.0 tai uud.

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.saeco.com/welcome. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.saeco.com/support tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitetussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Voit ostaa näitä tuotteita Philipsin verkkokaupasta (jos käytettävissä maassasi) osoitteessa www.shop.philips.com/service, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

Yleiskatsaus huoltotuotteisiin

- Kalkinpoistoaineliuos CA6700





- AquaClean-suodatin CA6903



- Rasva HD5061









- Rasvanpoistotabletit CA6704



- Maitojärjestelmän puhdistusaine CA6705

Nimi	Tunnus näytöllä	Kahvimäärä kupissa (noin)	Maidon annostelu-aika (noin)
Espresso		Vakiomäärä: 50 ml Määrän vaihtelu: 30-70 ml	
Espresso lungo		Vakiomäärä: 70 ml Määrän vaihtelu: 40-110 ml	
Caffè crema		Vakiomäärä: 125 ml Määrän vaihtelu: 70-280 ml	
Kahvi		Vakiomäärä: 110 ml Määrän vaihtelu: 70-140 ml	
Espresso macchiato		Vakiomäärä: 50 ml Määrän vaihtelu: 30-70 ml	Vakioaika: 5 s Ajan vaihtelu: 5-30 s
Cappuccino		Vakiomäärä: 54 ml Määrän vaihtelu: 30-170 ml	Oletusarvo: 20 s Ajan vaihtelu: 10-50 s
Latte macchiato		Vakiomäärä: 32 ml Määrän vaihtelu: 30-170 ml	Oletusarvo: 25 s Ajan vaihtelu: 10-75 s
Vaahdotettu maito			Oletusarvo: 30 s Ajan vaihtelu: 10-75 s

Nimi	Tunnus näytöllä	Kahvimäärä kupissa (noin)	Maidon annostelu aika (noin)
Ristretto		Vakiomäärä: 30 ml Määrän vaihtelu: 20-40 ml	
Espresso intenso		Vakiomäärä: 70 ml Määrän vaihtelu: 40-110 ml	
Espresso mild		Vakiomäärä: 40 ml Määrän vaihtelu: 30-70 ml	
Energy Coffee		Vakiomäärä: 190 ml Määrän vaihtelu: 110-320 ml	
Flat White (Café au lait)		Vakiomäärä: 70 ml Määrän vaihtelu: 30-260 ml	Vakiomäärä: 20 s Ajan vaihtelu: 10-50 s
Kuuma vesi		Vakiomäärä: 300 ml Määrän vaihtelu: 50-450 ml	

10

Rev.01 del 15-04-16



421946029331

FI

10

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



www.philips.com/saeco