

SVENSKA

Introduktion

Gratulerar till ditt inköp och välkommen till Philips! För att få ut det mesta av den support som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

- Allmän beskrivning (fig. 1)
- 1 Grepp

2 Motorenhet

3 Översvämningssensor

4 Bladenhet

5 Kanna

6 Kontrollpanel

A Program för slät soppa, med lampa

B Program för mustig soppa, med lampa

C Program för kompott, med lampa

D Program för smoothies, med lampa

E Program för manuell mixning, med lampa

F Programvalsknapp

G Start/stopp-knapp

7 Motorenhetskontakt

8 Kannkontakt

9 Nivåangivningar (MIN och MAX anges på insidan av kannan)

10 Handtag

11 Uttag för strömsladd

12 Strömsladd

Viktigt

Läs igenom den här användarhandledningen innan du använder apparaten och spara den för framtida referens.

- Fara
- Sänk aldrig ner motorenheten eller kannan i vatten.

- Undvik kortslutning och elstötar genom att inte skölja den övre enheten eller utsidan av basen på grytan i vatten (inklusive handtag, kontrollpanel, motorenhetsanslutning, anslutningen till kannan och huvudkabelkontakten) och skydda dem från stänk och droppar.

- Se till att ytan på både motorenhetsanslutningen och anslutningen till kannan inte har vätska eller något annat ledande material på sig innan du monterar motorenheten på kannan.

- Varning
- Dra alltid ur strömsladden när apparaten inte används och innan montering, demontering eller rengöring.

- Den här apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och strömsladden utom räckhåll för barn.

- Förvara inte apparaten och strömsladden i närheten av varma ytor.

- Temperaturen på åtkomliga ytor är hög när apparaten används (fig. 2).

- Se till att spänningen som anges på apparaten motsvarar lokal nätspänning innan du kopplar in apparaten.

- Använd inte apparaten vid skador på kontakterna, strömsladden eller själva apparaten.

- Om strömsladden är skadad måste den alltid ersättas med en likadan originalsadd för att undvika risk.

- Se till att dina händer är torra när du sätter in strömsladden i apparaten och eluttaget.

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med reducerad fysisk, sinnessmässig eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap, under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår vilka risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- **Försiktighet**

- Den här apparaten är endast avsedd som hushållsredskap. Om apparaten används felaktigt eller i yrkesmässigt syfte eller om den inte används enligt instruktionerna i användarhandledningen så upphör garantin att gälla och Philips accepterar ingen ansvarsskyldighet för eventuella skador.

- Placera alltid apparaten på en torr, jämn och stabil yta.

- Apparaten får bara anslutas till ett jordat eluttag.

- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som Philips inte specifikt rekommenderar. Om du använder sådana tillbehör eller delar upphör din garanti att gälla.

- Den här apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

- Apparaten ska inte lämnas obebakad när den är i drift.

- Använd inte apparaten när den är tom.

- Fyll aldrig på vatten över angiven MAX-nivå inuti kannan.

- Se upp för het ånga som strömmar ur apparaten när du tar bort motorenheten efter tillagning av varm soppa.

- Var försiktig – eggarna på bladenheten är vassa.

- Flytta inte på apparaten när den används.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten följer alla gällande standarder och regler när det gäller utsatthet för elektromagnetiska fält.

Innan användning

Ta bort etiketten från kannan och rengör alla delar innan du använder apparaten för första gången.

- 1 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra och lyft av motorenheten (fig. 3).

2 Fyll på vatten i kannan upp till angiven MAX-nivå (fig. 4).

3 Håll motorenheten ovanför kannan med båda kontakterna i linje och placera sedan motorenheten i kannan (fig. 5).

4 Anslut den lilla kontakten till kannans uttag (1) och sätt in strömsladden i eluttaget (2) (fig. 6).

5 Tryck på programvalsknappen tre gånger för att välja kompottprogrammet och tryck sedan på start/stopp-knappen (fig. 7).

Efter cirka 10 minuter hör du ett pip som indikerar att programmet är färdigt.

6 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra och lyft av motorenheten (fig. 3).

7 Håll ut vattnet och skölj insidan av kannan under vattenkranen (fig. 8).

Apparatens användning

Mixern har en bladenhet för mixning av ingredienserna och ett värmeelement för att värma dem och tillaga soppan. Du kan också använda apparaten för att göra kompott eller smoothies. Den har fyra förinställda lägen och en programknapp för manuella val:

1 Program för att mixa en slät soppa på 23 minuter.

2 Program för att mixa en soppa med bitar på 20 minuter.

3 Program för att mixa en kompott på 13 minuter.

4 Program för att mixa en smoothie på 3 minuter.

5 Program för manuell mixning.

Observera: Du hittar läckra recept och många tips i den separata receptbroschyren.

Allmänt förfarande

Följande steg är allmänna och gäller samtliga fem program.

1 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra och lyft av motorenheten (fig. 3).

2 Placera ingredienserna i kannan (Fig. 9).

Observera: Om du tillagar kött och grönsaker ska grönsakerna placeras i kannan först.

Observera: Se till att ingredienserna är jämnt fördelade på botten av kannan.

Tips

- För bästa smak, använd färska ingredienser för säsongen.

- Skär ingredienserna i 2 cm stora fyrkanter för perfekt resultat.

- Tina ingredienserna innan du placerar dem i kannan.

3 Tillsätt vatten eller annan vätska till ingredienserna i kannan (fig. 4).

Se till att vattennivån ligger mellan angiven MIN- och MAX-nivå.

4 Rör om i vätskan och ingredienserna (fig. 10).

5 Håll motorenheten ovanför kannan med båda kontakterna i linje och placera sedan motorenheten i kannan (fig. 5).

6 Anslut den lilla kontakten till kannans uttag (1) och sätt in strömsladden i eluttaget (2) (fig. 6).

7 Tryck på programvalsknappen för att välja önskat program (fig. 7).

Tips: Om du vill ha din soppa ännu slätare eller om du vill mixa din soppa med bitar eller din kompott, välj programmet för manuell mixning. Tryck och håll in start/stopp-knappen för att börja mixa. Släpp start/stopp-knappen för att avsluta mixningen.

8 Tryck på start/stopp-knappen för att använda apparaten (fig. 11).

Motsvarande lampa tänds och mixern inleder tillagnings- och/eller mixningsprocessen (fig. 12).

När programmet är slut piper apparaten.

Observera: Du kan när som helst stoppa processen genom att trycka på start/stopp-knappen.

9 Koppla ur strömsladden från både eluttaget och apparaten.

10 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra och lyft av motorenheten (fig. 3).

11 Du kan nu hålla upp soppan, smoothien eller kompotten i en skål (fig. 13).

Observera: Rengör apparaten efter varje användning. Se avsnittet om "Rengöring".

Rengöring

Koppla alltid ur apparaten innan du rengör den.

Sänk aldrig ner motorenheten eller kannan i vatten. Rengör inte motorenheten i diskmaskinen.

Använd inte skursvampar, slipande rengöringsmedel eller aggressiva vätskor som bensin eller aceton för att rengöra apparaten.

Tips: Det är enklast att rengöra kannan och motorenheten omedelbart efter användning.

1 Koppla ur den lilla kontakten från apparaten och strömsladden från eluttaget.

2 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra och lyft av motorenheten (fig. 3).

3 Rengör bladenheten och översvämningssensorn genom att skölja dem under vattenkranen (fig. 14).

Rör inte bladen. De är mycket vassa.

Tips: Vid behov kan du rengöra bladenheten och översvämningssensorn med en mjuk borste.

4 Rengör överdelen av motorenheten och utsidan av kannan med en fuktig trasa (fig. 15).

Tips: Om apparaten och bladenheten är mycket smutsiga kan du hålla kokhett vatten i kannan och placera motorenheten på den. Låt kannan och motorenheten ligga i blöt i 10 minuter.

5 Rengör kannans insida under vattenkranen. Vid behov, använd en mjuk borste (fig. 16).

Tekniska specifikationer

Observera: Nedanstående produktinformation kan ändras utan föregående varsel.

Nominell spänning: 230 V

Nominell frekvens: 50 Hz

Motoreffekt: 120 W

Uppvärmningseffekt: 990 W

Mått:

- Mixer: 205 x 153 x 310 mm

- Förpackning: 220 x 220 x 340 mm

Vikt:

- Nettovikt: 2.0 kg

- Bruttovikt: 2.6 kg

Kapacitet: 1 200 ml (2–4 personer)

Miljö

- Släng inte apparaten tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan lämna in den till närmaste återvinningscentral. På så sätt hjälper du till att bevara miljön (fig. 17).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller om du har ett problem, gå in på www.philips.com/support på Philips webbplats eller kontakta Philips kundtjänst i Sverige. Telefonnummer finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon svensk kundtjänst kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan, gå in på www.philips.com/support för en lista över vanliga frågor, eller kontakta Philips kundtjänst i Sverige.



Problem	Orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Det är fel på anslutningen.	Kontrollera att den lilla kontakten är korrekt ansluten till apparaten och att strömsladden sitter i eluttaget. Koppla ur och anslut apparaten på nytt.
	Motorenheten får inte plats ordentligt i kannan eftersom det är för många ingredienser i kannan.	Ta bort några av ingredienserna och se till att inte fylla kannan över angiven MAX-nivå.
Lampan för valt läge tänds inte.	Det är fel på anslutningen.	Kontrollera att den lilla kontakten är korrekt ansluten till apparaten och att strömsladden sitter i eluttaget. Koppla ur och anslut apparaten på nytt.
	Motorenheten har inte placerats korrekt i kannan.	Se till att kontakterna på motorenheten och kannan är i linje med varandra innan du placerar motorenheten i kannan.
	Du har överskridit MAX-nivån inuti kannan.	Ta bort några av ingredienserna och se till att kvarvarande ingredienser är jämnt fördelade på botten av kannan.
Lampan för valt program lyser, men apparaten fungerar inte.	Du har inte tryckt på startknappen.	Tryck på startknappen.
	Du har överskridit MAX-nivån inuti kannan.	Ta bort några av ingredienserna och se till att kvarvarande ingredienser är jämnt fördelade på botten av kannan.
	Du har överskridit MAX-nivån inuti kannan.	Ta bort några av ingredienserna och se till att kvarvarande ingredienser är jämnt fördelade på botten av kannan.
Ingredienserna har inte mixats ordentligt.	Du har överskridit MAX-nivån inuti kannan.	Ta bort några av ingredienserna och se till att kvarvarande ingredienser är jämnt fördelade på botten av kannan.
	Du har inte tillsatt tillräckligt mycket vatten eller annan vätska.	Se till att vätskenivån är över MINnivå och under MAX-nivå.
Apparaten svämmar över.	Du har valt fel program.	Välj ett annat program (se separat receptbroschyr).
	Du har överskridit angiven MAX-nivå.	Ta bort några av ingredienserna och se till att kvarvarande ingredienser är jämnt fördelade på botten av kannan.
	Översvämningssensorn är smutsig.	Översvämningssensorn förhindrar att apparaten svämmar över. Rengör översvämningssensorn.
Maten är bränd.	Du har valt fel program.	Välj ett annat program (se separat receptbroschyr).
	Du har inte tillsatt tillräckligt mycket vatten eller annan vätska.	Se till att vätskenivån är över MINnivå och under MAX-nivå.
	Du har värmt upp mjölk.	Mixern är inte lämplig för uppvärmning av mjölk.
Programmet slutar att fungera.	Värmeplattan är för varm.	Ta bort några av ingredienserna och starta om programmet efter 10 minuter.

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome

HR2200



PHILIPS

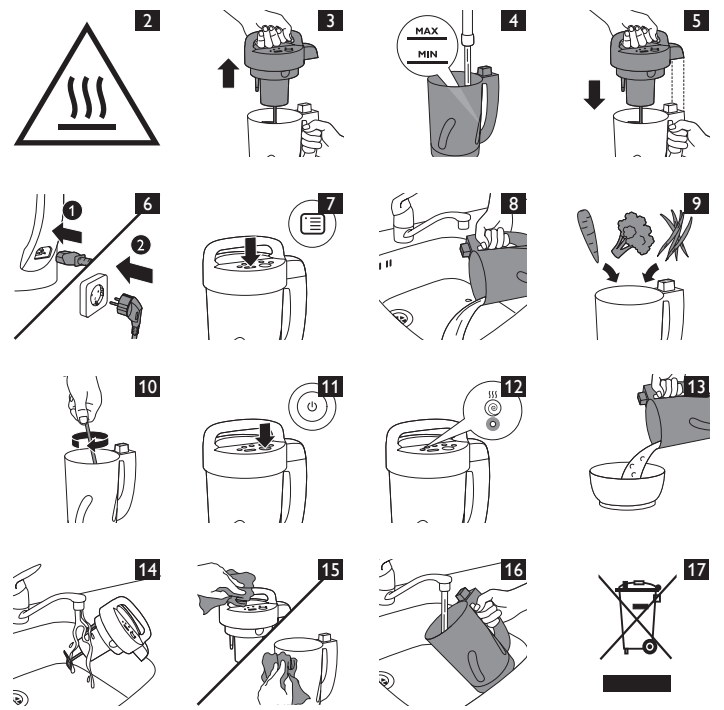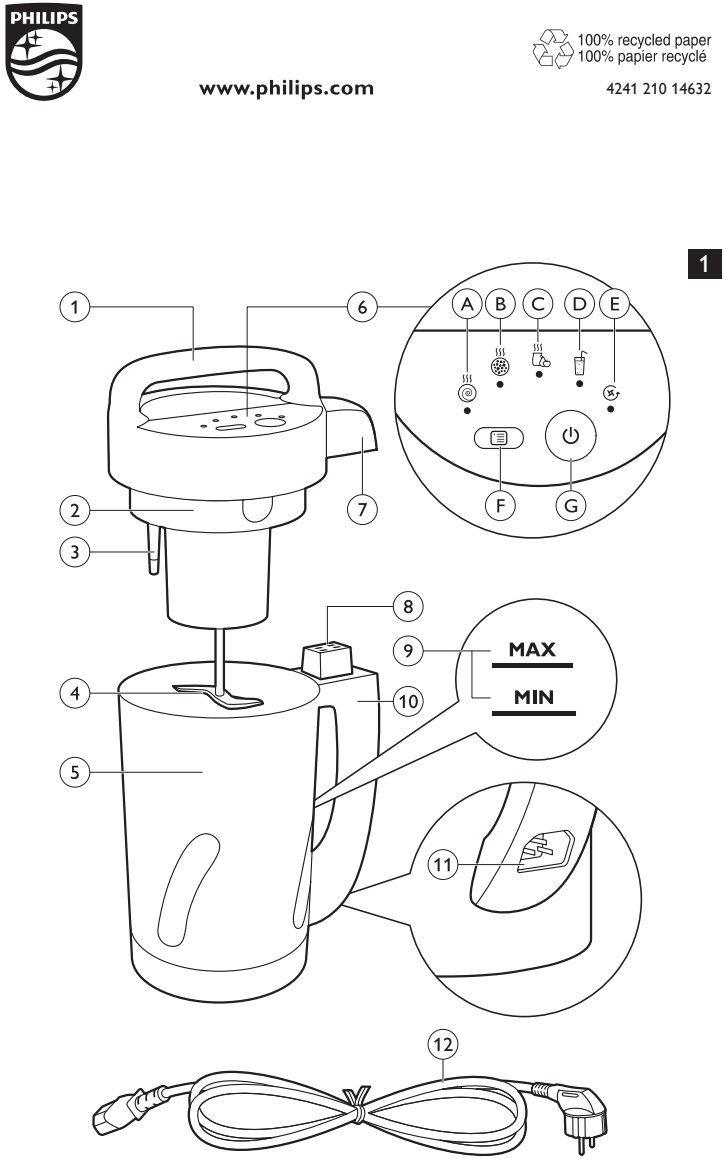

DANSK

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome for at få det fulde udbytte af den support, som Philips tilbyder.

Generel beskrivelse (Fig. 1)

1 Håndgreb

2 Motorenhed

3 Overløbssensor

4 Knivenhed

5 Kande

6 Kontrolpanel

A Program for jævn suppe med indikator

B Program for grov suppe med indikator

C Kompotprogram med indikator

D Smoothie-program med indikator

E Program for manuel blending med indikator

F Knap til programvalg

G Start/stop-knap

7 Stik til motorenhed

8 Stik til kande

9 Niveauidikationer (indikationerne MIN og MAX på kandsens inderside).

10 Håndtag

11 Stik til netledning

12 Netledning

Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du bruger apparatet, og opbevar den til senere brug.

Fare

- Nedsænk aldrig motorenheden eller kanden i vand.

- For at undgå kortslutning eller elektrisk stød må kedelenhedens og den øverste enheds yderside ikke rengøres i vand (herunder håndgrebet, betjeningspanelet, stikforbindelserne til motorenheden og kanden samt netledningsstikket). Undgå derved, at ydersiderne kommer ned i vand eller bliver sprøjtet på.

- Sørg for, at overfladen af stikforbindelserne til motorenheden og kanden holdes fri for væske eller ledende materialer; inden motorenheden placeres på kanden.

Advarsel

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du går fra apparatet, samt før du samler det, skiller det ad eller rengør det.

- Apparatet må ikke bruges af børn. Opbevar apparatet og netledningen uden for børns rækkevidde.

- Hold apparatet og netledningen på afstand af varme overflader;

- Temperaturen på de tilgængelige overflader er meget høj, når apparatet er i brug (Fig. 2).

- Før du tilslutter apparatet til strømmen, skal du kontrollere, om den angivne spænding på apparatets basisenhed svarer til den lokale netspænding

- Brug ikke apparaterne, hvis stik, netledninger eller andre dele er beskadigede.

- Hvis netledningen beskadiges, skal du altid udskifte den med en original type for at undgå fare.

- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, når du isætter netledningen i apparatet og stikkontakten.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Forsigtig

- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. Hvis apparatet anvendes forkert eller til professionelle eller halvprofessionelle formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed Philips' ansvar for eventuelle skader.

- Stil altid apparatet på et tørt, jævnt og stabilt underlag.

- Apparatet må kun slutes til en stikkontakt med jordforbindelse.

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du bruger tilbehør eller dele af denne type, bortfalder garantien.

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er tændt.

- Du må ikke tænde for apparatet, mens det er tomt.

- Overskrid aldrig MAX-markeringen på kanden.

- Vær opmærksom på den varme damp, der stiger op af apparatet, når du fjerner motorenheden efter at have tilberedt varm suppe.

- Vær forsigtig, knivene er meget skarpe.

- Flyt ikke apparatet, når det er i brug.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Klargøring til brug

Fjern klistermærket fra kanden, og rengør alle dele, før du bruger apparatet for første gang.

1 Hold i kandsens håndtag med den ene hånd, og løft med den anden hånd motorenheden af kanden ved at tage fat i håndgrebet (Fig. 3).

2 Fyld kanden med vand op til MAX-markeringen (Fig. 4).

3 Hold motorenheden over kanden med stikkene placeret ud for hinanden, og sænk derefter den nederste motorenhed ned i kanden (Fig. 5).

4 Sæt det lille stik i kanden (1), og sæt netstikket i en stikkontakt (2) (Fig. 6).

5 Tryk 3 gange på knappen til programvalg for at vælge kompotprogrammet, og tryk derefter på start/stop-knappen (Fig. 7).

Efter ca. 10 minutter hører du en biplyd, som en indikation på, at programmet er afsluttet.

6 Hold i kandsens håndtag med den ene hånd, og løft med den anden hånd motorenheden af kanden ved at tage fat i håndgrebet (Fig. 3).

7 Hæld vandet ud af suppekanden, og skyl indersiden af kanden under vandhanen (Fig. 8).

Sådan bruges apparatet

Suppeblenderen har en knivenhed til blending af ingredienser og et varmeelement til opvarmning af ingredienserne for at tilberede suppe. Du kan også bruge apparatet til at tilberede kompot eller smoothies. Apparatet har 4 forudindstillinger og en knap til manuel programmering:

1 Program til tilberedning af jævn suppe på 23 minutter.

2 Program til tilberedning af grov suppe på 20 minutter.

3 Program til tilberedning af kompot på 13 minutter.

4 Program til tilberedning af smoothie på 3 minutter.

5 Program til manuel blending.

Bemærk: Lækre opskrifter og gode råd findes i den separate opskriftsbog.

Generel procedure

Følgende trin er de generelle trin, der gælder for alle fem programmer.

1 Hold i kandsens håndtag med den ene hånd, og løft med den anden hånd motorenheden af kanden ved at tage fat i håndgrebet (Fig. 3).

2 Kom ingredienserne op i kanden (Fig. 9).

Bemærk: Hvis du tilbereder kød og grøntsager, skal du sørge for at komme grøntsagerne op i kanden først.

Bemærk: Sørg for, at ingredienserne er fordelt jævnt i bunden af kanden.

Tips

- Brug friske sæsonbestemte ingredienser for at opnå den bedste smag.

- Skær ingredienserne i terninger på 2 cm for at få perfekte resultater.

- Optø ingredienserne, før du kommer dem op i kanden.

3 Tilsæt vand eller en anden væske til ingredienserne i kanden (Fig. 4). Sørg for, at vandniveauet er mellem MIN- og MAX-markeringen.

4 Rør rundt i væsken og ingredienserne (Fig. 10).

5 Hold motorenheden over kanden med stikkene placeret ud for hinanden, og sænk derefter den nederste motorenhed ned i kanden (Fig. 5).

6 Sæt det lille stik i kanden (1), og sæt netstikket i en stikkontakt (2) (Fig. 6).

7 Tryk på knappen til programvalg for at vælge det ønskede program (Fig. 7).

Tip: Hvis du ønsker en endnu dinere sippe eller vil blende den grove sppe eller kompot yderligere, kan du vælge det manuelle blendingsprogram. Tryk og hold nede på start/stop-knappen for at starte blendingen. For at stoppe blendingen skal du blot give slip på start/stop-knappen.

8 Tryk på start/stop-knappen for at starte brug af apparatet (Fig. 11).

Den tilsvarende indikator lyser, og suppemaskinen starter tilberednings- og/eller blendingsprocessen (Fig. 12).

Når programmet er afsluttet, bipper apparatet.

Bemærk: Du kan til enhver tid stoppe processen ved at trykke på start/stopknappen.

9 Tag netstikket ud af stikkontakten og apparatet.

10 Hold i kandsens håndtag med den ene hånd, og løft med den anden hånd motorenheden af kanden ved at tage fat i håndgrebet (Fig. 3).

11 Du kan nu hælde suppen, smoothien eller kompotten op i en skål (Fig. 13).

Bemærk: Rengør apparatet efter hver brug. Se kapitlet "Rengøring".

Rengøring

Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres. Nedsænk aldrig motorenheden eller kanden i vand. Kom ikke motorenheden i opvaskemaskinen.

Brug aldrig skuresvampe, rengøringsmidler med skurepulver eller skrappe opløsningsmidler som benzin, acetone eller lignende til rengøring.

Tip: Det er nemmest at rengøre kanden og motorenheden umiddelbart efter brug.

1 Tag det lille stik ud af apparatet og netstikket ud af stikkontakten.

2 Hold i kandsens håndtag med den ene hånd, og løft med den anden hånd motorenheden af kanden ved at tage fat i håndgrebet (Fig. 3).

3 Rengør knivenheden og overløbssensoren ved at skylle dem under vandhanen (Fig. 14).

Rør ikke ved knivene. Knivene er meget skarpe.

Tip: Hvis det er nødvendigt, kan du rengøre knivenheden og overløbssensoren med en blød børste.

4 Rengør den øverste del af motorenheden og ydersiden af kanden med en fugtig klud (Fig. 15).

Hvis apparatet og knivenheden er meget beskidte, skal du hælde kogende vand i kanden og sætte motorenheden på kanden. Lad kanden og motorenheden stå i blød i 10 minutter.

5 Rengør kandsens inderside under rindende vand. Brug en blød børste, hvis det er nødvendigt (Fig. 16).

Tekniske specifikationer

Bemærk: Produktoplysningerne nedenfor kan ændres uden varsel.

Nominel spænding: 230V
Nominel frekvens: 50 Hz
Motoreffekt: 120 W
Varmeeffekt: 990 W
Mål:
- Suppemaskine: 205 × 153 × 310 mm

Emballage: 220 x 220 x 340 mm

Vægt:

- Nettovægt: 2,0 kg

- Vægt i alt: 2,6 kg

Kapacitet: 1200 ml (til 2-4 personer)

Miljø

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. Ved at gøre dette hjælper du med til at bevare miljøet (Fig. 17).

Garanti og service

Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter i dit land. Telefonnummer findes i folderen "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for at se en liste over ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Der er problemer med tilslutningen.	Kontroller, at det lille stik er sat korrekt i apparatet, og at netstikket er sat korrekt i stikkontakten. Tag stikkene ud, og sæt dem i igen.
	Motorenheden kan ikke sættes korrekt på plads, fordi der er for mange ingredienser i kanden.	Fjern nogle af ingredienserne, og sørg for ikke at fylde kanden til over MAX-markeringen.
Indikatoren for den valgte tilstand tændes ikke.	Der er problemer med tilslutningen.	Kontroller, at det lille stik er sat korrekt i apparatet, og at netstikket er sat korrekt i stikkontakten. Tag stikkene ud, og sæt dem i igen.
	Motorenheden er ikke blevet placeret korrekt på kanden.	Sørg for, at stikket på motorenheden og kanden er ud for hinanden, når du sætter motorenheden ned i kanden.
	Du har overskredet MAX-markeringen på kanden.	Fjern nogle af ingredienserne, og sørg for, at ingredienserne er fordelt jævnt i bunden af kanden.
Indikatoren for den valgte program lyser, men apparatet fungerer ikke.	Du har ikke trykket på startknappen.	Tryk på startknappen.
	Du har overskredet MAX-markeringen på kanden.	Fjern nogle af ingredienserne, og sørg for, at ingredienserne er fordelt jævnt i bunden af kanden.
Ingredienserne er ikke blevet blendet ordentligt.	Du har overskredet MAX-markeringen på kanden.	Fjern nogle af ingredienserne, og sørg for, at ingredienserne er fordelt jævnt i bunden af kanden.
	Du har ikke tilført nok vand eller andre væsker.	Sørg for, at væskenniveauet er over MIN- og under MAX-markeringen.
Apparatet løber over.	Du har valgt det forkerte program.	Vælg et andet program (se det separate opskriftshæfte).
	Du har overskredet MAX-markeringen.	Fjern nogle af ingredienserne, og sørg for, at ingredienserne er fordelt jævnt i bunden af kanden.
	Overløbssensoren er beskidt.	Overløbssensoren forhindrer, at apparatet løber over. Rengør overløbssensoren.
Maden er brændt på.	Du har valgt det forkerte program.	Vælg et andet program (se det separate opskriftshæfte).
	Du har ikke tilført nok vand eller andre væsker.	Sørg for, at væskenniveauet er over MIN- og under MAX-markeringen.
	Du har varmet mælk.	Suppemaskinen er ikke egnet til opvarmning af mælk.
Programmet stopper under drift.	Varmepladens temperatur er for høj.	Fjern nogle af ingredienserne, og genstart programmet efter 10 minutter.

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

HR2200



PHILIPS

100% recycled paper

100% papier recycle

4241 210 14632

www.philips.com

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

E

F

G

MAX

MIN

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

NORSK

Innledning

Generell beskrivelse (Fig. 1)

Viktig

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av den støtten som Philips tilbyr bør du registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (Fig. 1)

- Håndtak
- Motorenhet
- Overløppsensor
- Knivenhet
- Kanne
- Betjeningspanel
- A. Program for fin suppe (med indikator)
- B. Program for grov suppe (med indikator)
- C. Program for kompot (med indikator)
- D. Program for fruktshake (med indikator)
- E. Manuelt omrøringsprogram (med indikator)
- F. Programvelger
- G. Start-/stopppknapp
- Tilkopling for motorenhet
- Tilkopling for kanne
- Fyllmengdeindikatorer (MIN- og MAX-merkene er på innsiden av kannen).
- Håndtak
- Nettkabeltilkopling
- Nettkabel

Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og oppbevar den for fremtidig referanse.

Fare

- Du må aldri senke motorenheten eller kannen ned i vann.
- Ikke bruk vann til å skylle utsiden av kanneenheten eller den øverste enheten (inkludert håndtaket, betjeningspanelet, tilkoblingen for motorenheten, tilkoblingen for kannen og nettkabeltilkoblingen), og ikke utsett dem for dryppende eller sprutende vann, slik at du unngår en kortslutning eller et elektrisk sjokk.
- Pass på at overflaten til tilkoblingen for motorenheten og kannen er helt fri for væske eller andre ledende stoffer før du monterer motorenheten på kannen.

Advarsel

- Apparatet må alltid skilles fra strømtilførselen dersom det blir stående uten tilsyn eller før montering, demontering eller rengjøring.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og dets kabel utilgjengelig for barn.
- Hold apparatet og nettkabelen borte fra varme overflater.
- De tilgjengelige overflatene blir meget varme når apparatet er i drift (Fig. 2).
- Kontroller om spenningen til apparatet er i overensstemmelse med spenningen hos deg før du koplei til apparatet.
- Du må ikke bruke apparatet dersom kontakter, nettkabelen eller selve apparatet er skadet.
- Dersom nettkabelen er skadet, må du få den skiftet ut med en ny av original type for å unngå fare.
- Påse at du er tørr på hendene når du setter nettkabelen inn i apparatet og i vegguttaket.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og over og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskaper, dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår hvilke farer apparatet representerer. Barn må ikke få leke med apparatet. Barn må ikke få rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

Forsiktig

- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i vanlig husholdning. Dersom apparatet brukes feil eller for kommersiell eller halvkommersiell bruk, eller dersom det ikke brukes i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen, opphører garantien, og Philips aviser ethvert ansvar for eventuelle skader.
- Apparatet må alltid plasseres på en tørr, flat og stabil overflate.
- Apparatet skal koples til en jordet stikkontakt.
- Du må aldri bruke tilbehør eller deler fra andre produsenter som Philips ikke uttrykkelig har anbefalt. Hvis du bruker slikt tilbehør, opphører garantien.
- Dette apparatet er ikke ment å drives ved hjelp av en ekstern tidsstyring eller et separat fjernkontrollsystem.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn.
- Ikke la apparatet gå når det er tomt.
- Du må aldri overskride MAX-merket i kannen.
- Vær oppmerksom på at det kommer varm damp ut fra apparatet når du fjerner motorenheten etter tilberedning av varm suppe.
- Vær forsiktig, knivene i knivenheten er skarpe.
- Ikke flytt apparatet mens det er i drift.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet samsvarer med alle gjeldende normer og direktiver når det gjelder eksponering for elektromagnetiske felt.

Klargjøring for bruk

Bruke apparatet

Fjern klistermerket fra kannen, og rengjør alle delene før du bruker apparatet for første gang.

1 Hold kannen i håndtaket med en hånd, og løft så motorenheten ut av kannen etter håndtaket med den andre hånden (Fig. 3).

2 Fyll kannen med vann opp til MAX-merket (Fig. 4).

3 Hold motorenheten over kannen med begge kontaktene siktet inn, senk deretter motorenheten ned til kannen (Fig. 5).

4 Sett den lille pluggen i kontakten på kannen (1), og sett nettpluggen inn i vegguttaket (2) (Fig. 6).

5 Trykk på programvelgeren 3 ganger for å velge kompotprogrammet og trykk så på start-/stopppknappen (Fig. 7).

► Etter ca. 10 minutter høres det et pipesignal, som angir at programmet er ferdig.

6 Hold kannen i håndtaket med en hånd, og løft så motorenheten ut av kannen etter håndtaket med den andre hånden (Fig. 3).

7 Hell vannet ut av suppekannen, og skyll kannens innside under springen (Fig. 8).

Bruke apparatet

Suppemakeren er utstyrt med en knivenhet for å blande ingrediensene og et varmeelement for å varme opp ingrediensene og koke suppen. Du kan også bruke apparatet til å lage kompot og fruktshakes med. Det har 4 forhåndsinnstilte moduser og en manuell programknapp:

- Program for fin suppe for å lage en finmalte suppe på 23 minutter.
- Program for grov suppe for å lage en grovmalt suppe på 20 minutter.
- Kompotprogram for å lage kompot på 13 minutter.
- Program for fruktshakes for å lage fruktshakes på 3 minutter.
- Manuelt omrøringsprogram.

Merk: I det medfølgende oppskriftsheftet finner du mange tips og deilige oppskrifter.

Generell fremgangsmåte

Følgende trinn er generelle trinn som gjelder for alle de fem programmene.

1 Hold kannen i håndtaket med en hånd, og løft så motorenheten ut av kannen etter håndtaket med den andre hånden (Fig. 3).

2 Ha ingrediensene i kannen (Fig. 9).

Merk: Hvis du koker kjøtt og grønnsaker, må du påse at du har grønnsakene i kannen først.

Merk: Påse at ingrediensene fordeles jevnt i bunnen av kannen.

Tips

- Bruk ferske sesongingredienser; så smaker maten best.
- Skjær ingrediensene i terninger på 2 cm for å oppnå perfekte resultater.
- La ingrediensene tine før du har dem i kannen.

Tilsett vann eller annen væske til ingrediensene i kannen (Fig. 4).

Påse at vannivået er et sted mellom MIN- og MAX-merket.

Bland ingrediensene og væsken (Fig. 10).

Hold motorenheten over kannen med begge kontaktene siktet inn, senk deretter motorenheten ned til kannen (Fig. 5).

Sett den lille pluggen i kontakten på kannen (1), og sett nettpluggen inn i vegguttaket (2) (Fig. 6).

Trykk på programvalgknappen for å velge ønsket program (Fig. 7).

Tip: Hvis du ønsker en enda finere suppe eller vil røre i den grove suppeb eller kompotten, velger du det manuelle omrøringsprogrammet. Trykk og hold start/ stopppknappen for å starte omrøringen. Når du vil stoppe omrøringen, er det bare å slippe start/stopppknappen.

8 Trykk på start/stopppknappen for å starte driften (Fig. 11).

► Den tilhørende indikatoren tennes, og suppemakeren starter tilberedningen og/eller omrøringen (Fig. 12).

► Når programmet er slutt, gir apparatet fra seg et pipesignal.

Merk: Du kan stoppe prosessen til enhver tid ved å trykke på start/stopppknappen igjen.

Trekk ut pluggen fra vegguttaket og fra apparatet.

Hold kannen i håndtaket med en hånd, og løft så motorenheten ut av kannen etter håndtaket med den andre hånden (Fig. 3).

Nå kan du helle suppen, fruktshaken eller kompotten i en skål (Fig. 13).

Merk: Rengjør apparatet etter hver gangs bruk. Se kapitlet 'Rengjøring'.

Rengjøring

Du må alltid trekke ut stikkkontakten før du rengjør apparatet.

Du må aldri senke motorenheten eller kannen ned i vann. Ikke vask motorenheten i oppvaskmaskinen.

Du må aldri bruke skuresvamp, slipende rengjøringsmidler eller aggressive væsker, som bensin eller acetone, til å rengjøre apparatet.

Tips: Det er enklest å rengjøre kannen og motorenheten like etter bruk.

1 Trekk den lille pluggen ut av apparatet, og trekk pluggen ut av vegguttaket.

2 Hold kannen i håndtaket med en hånd, og løft så motorenheten ut av kannen etter håndtaket med den andre hånden (Fig. 3).

3 Rengjør knivenheten og overløppsensoren ved å skylle dem under springen (Fig. 14).

Ikke berør knivene. Knivene er svært skarpe.

Tips: Ved behov kan knivenheten og overløppsensoren rengjøres med en myk børste.

4 Rengjør den øverste delen på motorenheten og kannens utside med en fuktig klut (Fig. 15).

Tips: Dersom apparatet og knivenheten er svært tilsølte, kan du helle kokende vann i kannen og plassere motorenheten på kannen. La kannen og motorenheten stå i bløt i 10 minutter.

5 Rengjør kannens innside under springen. Bruk en myk børste ved behov (Fig. 16).

Tekniske spesifikasjoner

Merk: Produktinformasjonen nedenfor kan endres uten varsel.

Nominell spenning: 230V
Nominell frekvens: 50Hz
Motoreffekt: 120W
Oppvarmingseffekt: 990W
Mål:
- Suppemaker: 205x153x310mm
- Pakning: 220x220x340mm
Vekt:
- Nettovekt: 2,0 kg

Totalvekt: 2,6 kg.
Kapasitet: 1200 ml (for 2-4 personer)

Miljøet

Garanti og service

Feilsøking

Når apparatets levetid er ute, skal det ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men leveres til et autorisert samlested for gjenvinning. Ved å gjøre dette er du med på å bevare miljøet (Fig. 17).

Hvis du trenger service eller informasjon eller dersom du lurer på noe, kan du besøke Philips sitt nettsted på www.philips.com/support eller kontakte Philips sin kundestøtte i ditt land. Telefonnummeret finner du i det internasjonale garantiheftet. Dersom det ikke er noe kundestøtte i ditt land, kan du henvende deg til din lokale Philips-forhandler.

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som du eventuelt kan støte på med apparatet. Dersom du ikke er i stand til å løse problemet utfra informasjonene nedenfor, kan du besøke www.philips.com/support for en liste over ofte stilte spørsmål, eller kontakte kundestøtten i ditt land.



Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	Det er et problem med tilkoplingen.	Kontroller at den lille pluggen sitter som den skal i apparatet og at nettpluggen sitter som den skal i vegguttaket. Trekk ut pluggene, og sett dem inn igjen.
Indikatoren for den valgte modusen tennes ikke.	Det er et problem med tilkoplingen.	Kontroller at den lille pluggen sitter som den skal i apparatet og at nettpluggen sitter som den skal i vegguttaket. Trekk ut pluggene, og sett dem inn igjen.
	Motorenheten sitter ikke som den skal på kannen.	Påse at motorenhetens kontakt og kannens kontakt er siktet inn mot hverandre før du senker motorenheten ned på kannen.
	Du har overskredet kannens MAXmerke.	Fjern noen av ingrediensene, og påse at ingrediensene er jevnt fordelt over bunnen av kannen.
Indikatoren til det valgte programmet lyser, men apparatet virker ikke.	Du har ikke trykket på startknappen.	Trykk på startknappen.
	Du har overskredet kannens MAXmerke.	Fjern noen av ingrediensene, og påse at ingrediensene er jevnt fordelt over bunnen av kannen.
Ingrediensene er ikke godt blandet.	Du har overskredet kannens MAXmerke	Fjern noen av ingrediensene, og påse at ingrediensene er jevnt fordelt over bunnen av kannen.
	Du har ikke tilsatt nok vann eller væske.	Påse at væsknivået er over MIN og under MAX-merket.
Apparatet løper over.	Du har valgt feil program.	Velg et annet program (se det medfølgende oppskriftsheftet).
	Du har overskredet MAX-merket.	Fjern noen av ingrediensene, og påse at ingrediensene er jevnt fordelt over bunnen av kannen.
	Overløppsensoren er tilsølt.	Overløppsensoren forhindrer at apparatet løper over. Rengjør overløppsensoren.
Maten er brent.	Du har valgt feil program.	Velg et annet program (se det medfølgende oppskriftsheftet).
	Du har ikke tilsatt nok vann eller væske.	Påse at væsknivået er over MIN og under MAX-merket.
	Du har varmet opp melk.	Suppemakeren er ikke egnet for oppvarming av melk.
Programmet stopper under bruk.	Varmeplaten har for høy temperatur.	Ta ut noen av ingrediensene, og start programmet på nytt etter 10 minutter.

Registrer produktet ditt og motta støtte på www.philips.com/welcome

HR2200



PHILIPS

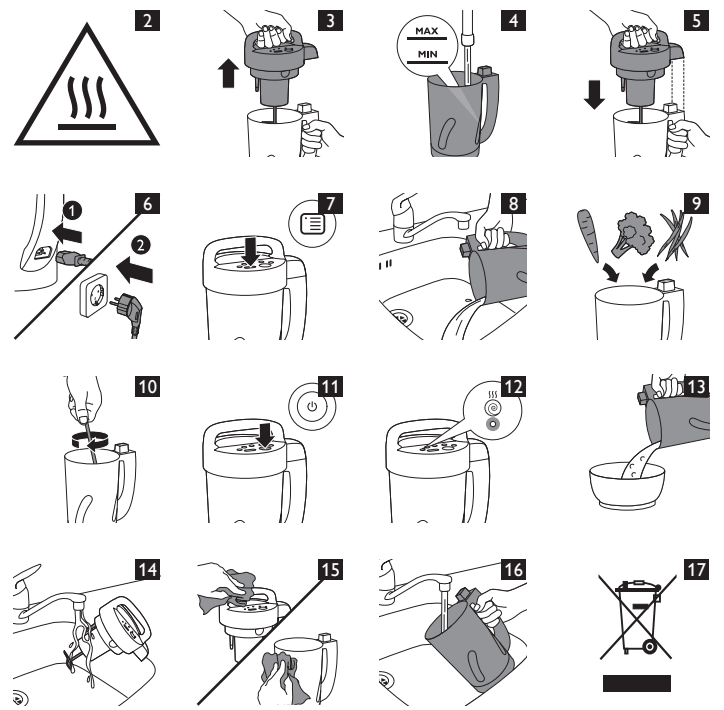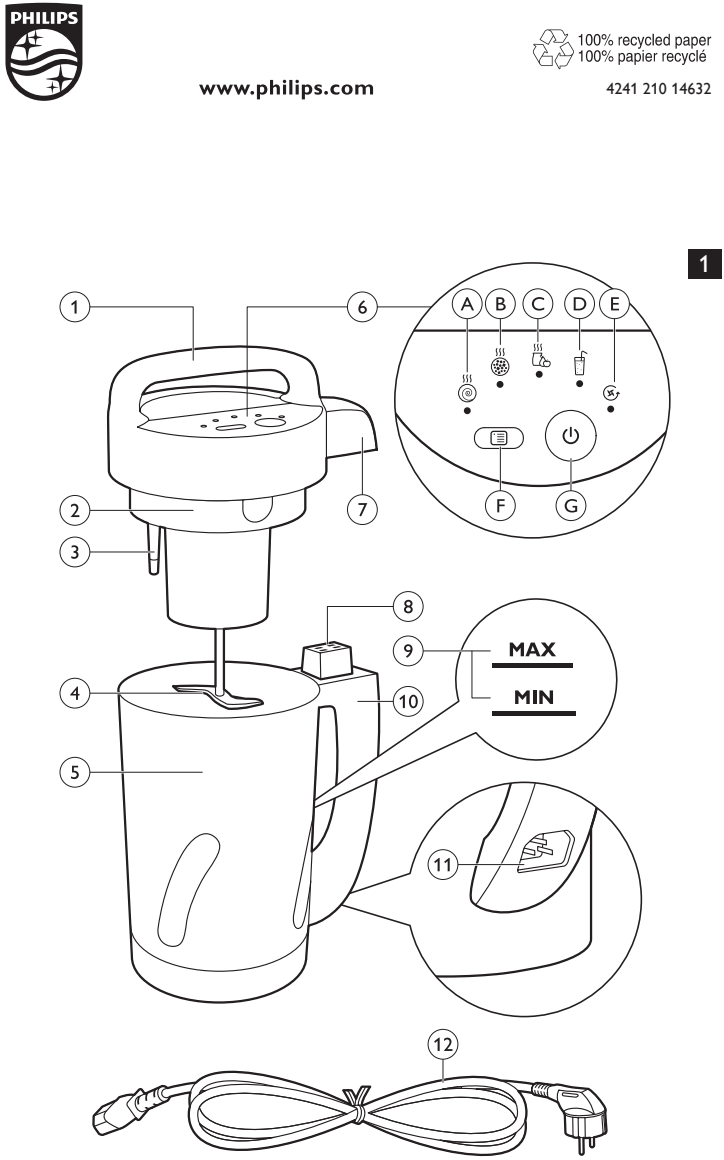

SUOMI

Johdanto

Onnittelut hyvästä ostoksesta ja tervetuloa Philipsin asiakkaaksi! Jotta saisit Philipsin tarjoamasta tuesta parhaan mahdollisen hyödyn, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Kahva
- 2 Moottoriyksikkö
- 3 Vuotoanturi
- 4 Terä
- 5 Kannu
- 6 Ohjauspaneeli
- A. Sosekeitto-ohjelma valolla
- B. Pureskeltava keitto-ohjelma valolla
- C. Hillokeohjelma valolla
- D. Smoothieohjelma valolla
- E. Manuaalinen sekoitusohjelma valolla
- F. Ohjelman valintapainike
- G. Käynnistys/pysäytyspainike
- 7 Moottoriyksikön liitin
- 8 Kannun liitin
- 9 Tasomerkit (MIN- ja MAX-merkit löytyvät kannun sisäpuolelta.)
- 10 Kahva
- 11 Virtajohton pistoke
- 12 Virtajohto

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

- Vaara**
- Älä koskaan upota moottoriyksikköä tai kannua veteen.
 - Jotta vältät sähköiskut ja oikosulut, älä huuhtele kannun tai kannen ulkopintoja vedellä äläkä altista niitä tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Tämä koskee myös kädensijaa, ohjauspaneelia, moottoriyksikön liitintä, kannun liitintä ja virtajohton pistoketta.
 - Varmista, että moottoriyksikön liittimen ja kannun liittimen pinnat ovat täysin kuivat ja ettei niissä ole sähköä johtavia aineita, ennen kuin asetat moottoriyksikön kannuun.

- Varoitus**
- Irrota laite verkkovirrasta sen ollessa käyttämättömänä, sekä ennen kokoamista, purkamista ja puhdistusta.
 - Lasten ei tule käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
 - Pidä laite ja sen virtajohto kaukana kuumista pinnoista.
 - Laitteen ulkopinta kuumenee käytön aikana (Kuva 2).
 - Varmista, että laitteen jännite vastaa paikallisen sähköverkon jännitettä ennen laitteen kytkemistä verkkoon.
 - Älä käytä laitetta, mikäli pistokkeet, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
 - Mikäli virtajohto on vaurioitunut, vaihda se aina alkuperäiseen varaosaan vaaratilanteiden välttämiseksi.
 - Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun liität virtajohton laitteeseen ja pistorasiaan.
 - Yli 8-vuotiaat lapset, fyysisistä rajoitteista, aistirajoitteista tai henkisistä rajoitteista kärsivät henkilöt, sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat käyttää laitetta, mikäli heitä on opastettu tai ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei tule leikkiä laitteella. Lasten ei tule suorittaa laitteen puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

- Huomio**
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
 - Mikäli laitetta käytetään väärin, ammittamaiseen tai puoliammattimaiseen toimintaan tai sitä käytetään käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti, takuu raukeaa, eikä Philips ota vastuuta laitteen aiheuttamista vahingoista.
 - Aseta laite aina kuivalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
 - Liitä laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
 - Älä koskaan käytä muiden valmistajien lisävarusteita tai osia, joita Philips ei ole erikseen hyväksynyt. Tällaisten lisävarusteiden tai osien käyttö johtaa takuun raukeamiseen.
 - Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjaimen avulla.
 - Älä jätä laitetta valvomatta käytön aikana.
 - Älä käynnistä laitetta sen ollessa tyhjä.
 - Älä koskaan ylitä kannun MAX-merkintää.
 - Kun valmistat kuumaa keittoa, varo moottoriyksikön irrottamisen jälkeen laitteesta nousevaa kuumaa höyryä.
 - Ole varovainen, sillä terien leikkuureunat ovat teräviä.
 - Älä siirrä laitetta sen ollessa käynnissä.

Sähkömagneettiset kentät

Tämä Philips-laite noudattaa kaikkia sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä standardeja ja säännöksiä.

Laitteen valmistelu käyttöä varten

Irrota tarra kannusta ja puhdista kaikki osat ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

- 1 Pidä kannun kahvasta kiinni toisella kädellä ja nosta moottoriyksikkö irti kannusta toisella kädellä. (Kuva 3).
- 2 Täytä kannu vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 4).
- 3 Nosta moottoriyksikkö kannun päälle siten, että liittimet ovat samassa linjassa ja paina moottoriyksikkö kannun päälle (Kuva 5).

- 4 Työnä pieni pistoke kannun (1) pistokkeeseen ja virtajohton pistoke pistorasiaan (2) (Kuva 6).

- 5 Paina ohjelman valitsinpainiketta 3 kertaa valitaksesi hillokeohjelman ja paina sitten käynnistys/pysäytyspainiketta (Kuva 7).
- Noin 10 minuutin jälkeen kuulet piippauksen, joka kertoo ohjelman päättymisestä.

- 6 Pidä kannun kahvasta kiinni toisella kädellä ja nosta moottoriyksikkö irti kannusta toisella kädellä (Kuva 3).

- 7 Kaada vesi keittokannusta ja huuhtele kannun sisäpuoli juoksevan veden alla (Kuva 8).

Laitteen käyttö

SoupMakerissa on terä ainesten sekoittamiseen sekä lämmityselementti keittoainesten lämmittämiseen.Voit käyttää laitetta myös hillokkeiden tai smoothieiden valmistamiseen. Laitteessa on 4 esiasennettua ohjelmaa ja manuaalinen ohjelmapainike:

1 Sosekeitto-ohjelma sosekeittojen valmistamiseen 23 minuutissa.

2 Pureskeltava keitto-ohjelma pureskeltavien keittojen valmistamiseen 20 minuutissa.

3 Hillokeohjelma hillokkeiden valmistamiseen 13 minuutissa.

4 Smoothieohjelma smoothieiden valmistamiseen 3 minuutissa.

5 Manuaalinen sekoitusohjelma.

Huom.: Löydät herkullisia reseptejä ja useita vinkkejä erillisestä reseptivihkosesta.

Yleistoinninnot

Seuraavat kohdat kuvaavat yleisiä toimia, jotka koskevat kaikkia viittä ohjelmaa.

- 1 Pidä kannun kahvasta kiinni toisella kädellä ja nosta moottoriyksikkö irti kannusta toisella kädellä (Kuva 3).
- 2 Lisää ainekset kannuun (Kuva 9).

Huom.: Mikäli valmistat sekä lihaa että vihanneksia, varmista, että laitat vihannekset kannuun ensimmäiseksi.

Huom.:Varmista, että ainekset jakautuvat tasaisesti kannun pohjalle.

- Vinkkejä**
- Parhaat maut saat aikaiseksi, kun käytät tuoreita, vuodenajalle ominaisia aineksia.
 - Täydellisen tuloksen saat, kun pilkot ainekset 2 cm kuutioksi.
 - Sulata ainekset ennen kuin laitat ne kannuun.

- 3 Lisää vettä tai muuta nestettä kannussa olevien ainesten joukkoon (Kuva 4).

Varmista, että vedenpinta pysyy MIN- ja MAX-merkkien välillä.

- 4 Sekoita neste ja ainekset sekaisin (Kuva 10).
- 5 Nosta moottoriyksikkö kannun päälle siten, että liittimet ovat samassa linjassa, ja paina moottoriyksikkö kannun päälle (Kuva 5).
- 6 Työnä pieni pistoke kannun (1) pistokkeeseen ja virtajohton pistoke pistorasiaan (2) (Kuva 6).
- 7 Paina ohjelman valintapainiketta valitaksesi haluamasi ohjelman (Kuva 7).

Vinkki: Mikäli pidät hienommasta sosekeitosta tai haluat sekoittaa pureskeltavaa keittoa tai hillokettasi, valitse manuaalinen sekoitusohjelma. Pidä käynnistys/pysäytyspainiketta pohjassa aloittaaksesi sekoittamisen. Irrota ote painikkeesta, niin sekoittaminen loppuu.

- 8 Paina käynnistys/pysäytyspainiketta käynnistääksesi laitteen (Kuva 11).
- Valintaa vastaava valo syttyy ja laite aloittaa kypsennyksen ja/tai sekoituksen (Kuva 12).
- Kun ohjelma on päättynyt, laite piippaa.

Huom.:Voit pysäyttää laitteen toiminnan milloin tahansa painamalla käynnistys/ pysäytyspainiketta uudelleen.

- 9 Irrota virtajohto pistorasiasta ja laitteesta.

- 10 Pidä kannun kahvasta kiinni toisella kädellä ja nosta moottoriyksikkö irti kannusta toisella kädellä (Kuva 3).

- 11 Voit nyt kaataa keiton, smoothien tai hillokkeen kulhoon (Kuva 13).

Huom.: Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Ks. kappale 'Puhdistus'.

Puhdistus

Irrota laite aina verkkovirrasta ennen puhdistusta.

Älä koskaan upota moottoriyksikköä tai kannua veteen. Älä pese moottoriyksikköä astianpesukoneessa.

Älä koskaan puhdista laitetta karkealla puhdistussienellä, hankaavilla puhdistusaineilla tai vahvoilla nesteillä, kuten bensiinillä tai asetonilla.

Vinkki: Kannun ja moottoriyksikön puhdistaminen on helpointa heti käytön jälkeen.

- 1 Irrota pieni pistoke laitteesta ja virtajohto pistorasiasta.
- 2 Pidä kannun kahvasta kiinni toisella kädellä ja nosta moottoriyksikkö irti kannusta toisella kädellä (Kuva 3).
- 3 Puhdista terät ja vuotoanturi huuhtelemalla niitä juoksevan veden alla (Kuva 14).

Älä koske teriin.Terät ovat erittäin teräviä.

Vinkki: Puhdista terä ja vuotoanturi tarvittaessa pehmeällä harjalla.

- 4 Puhdista moottoriyksikön yläosa ja kannun ulkopuoli kostealla liinalla (Kuva 15).

Vinkki: Mikäli laite ja terät ovat erityisen likaisia, kaada kannuun kiehuvaa vettä ja aseta moottoriyksikkö kiinni kannuun. Anna kannun ja moottoriyksikön liota 10 minuuttia.

- 5 Puhdista kannun sisäpuoli juoksevan veden alla. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa (Kuva 16).

Tekniset tiedot

Huom.:Alla olevia tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Nimellsjännite: 230V
Nimellistajajuus: 50Hz
Moottorin teho: 120WV
Lämmitysteho: 990W
Paino:
- SoupMaker: 205x153x310mm
- Pakkaus: 220x220x340mm

Weight:
- Nettopaino: 2,0 kg
- Kokonaispaino: 2,6 kg
Tilavuus: 1200 ml (2-4 henkilölle)

Ympäristö

- Älä hävitä laitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan toimita se viralliseen jätteidenkeruupisteeseen kierrätystä varten. Näin autat suojelemaan ympäristöä (Kuva 17).

Takuu & huolto

Mikäli tarvitset huoltoa tai tietoa, tai sinulla on ongelmia laitteen kanssa, vieraile Philipsin verkkosivuilla osoitteessa [www.philips.com/ support](http://www.philips.com/support) tai ota yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalvelukeskukseen. Keskuksen puhelinnumeron löydät takuuvihkosesta. Mikäli maassasi ei ole asiakaspalvelukeskusta, ota yhtettä paikalliseen Philips-jälleenmyyjäsi.

Vianetsintä

Tässä kappaleessa luetellaan laitteen käyttöön liittyvät yleisimmät ongelmat. Mikäli alla olevat tiedot eivät auta ongelman ratkaisemisessa, vieraile osoitteessa www.philips.com/support, josta löydät listan useimmin esitetystä kysymyksistä, tai ota yhteyttä oman maasi asiakaspalvelukeskukseen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Liitännöissä on ongelma.	Tarkista, että pieni pistoke on kunnolla kiinni laitteessa ja että virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa. Irrota pistokkeet ja liitä ne uudelleen.
	Moottoriyksikkö ei mahdu kannuun kunnolla, sillä kannussa on liikaa aineksia.	Poista osa aineksista ja varmista, että kannun sisältö ei ylitä MAXmerkintää.
Valitun ohjelman valo ei syty.	Liitännöissä on ongelma.	Tarkista, että pieni pistoke on kunnolla kiinni laitteessa ja että virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa. Irrota pistokkeet ja liitä ne uudelleen.
	Moottoriyksikköä ei ole asetettu oikein kannun päälle.	Varmista, että moottoriyksikön liitin ja kannun liitin ovat samassa kohdassa ennen kuin painat moottoriyksikön kannun päälle.
	Olet ylittänyt kannun MAXmerkinnän.	Poista osa aineksista ja varmista, että ainekset jakautuvat tasaisesti kannun pohjalle.
Valitun ohjelman valo palaa, mutta laite ei toimi.	Et ole painanut käynnistyspainiketta.	Paina käynnistyspainiketta.
	Olet ylittänyt kannun MAXmerkinnän.	Poista osa aineksista ja varmista, että ainekset jakautuvat tasaisesti kannun pohjalle.
Ainekset eivät ole sekoittuneet kunnolla.	Olet ylittänyt kannun MAXmerkinnän.	Poista osa aineksista ja varmista, että ainekset jakautuvat tasaisesti kannun pohjalle.
	Et ole lisännyt tarpeeksi vettä tai muuta nestettä.	Varmista, että nesteen pinta on MIN-merkinnän yläpuolella ja MAXmerkinnän alapuolella.
Laite vuotaa yli.	Olet valinnut väärän ohjelman.	Valitse toinen ohjelma (ks. erillinen reseptivihkonen).
	Olet ylittänyt kannun MAXmerkinnän.	Poista osa aineksista ja varmista, että ainekset jakautuvat tasaisesti kannun pohjalle.
	Vuotoanturi on likainen.	Vuotoanturi estää laitetta vuotamasta yli. Puhdista vuotoanturi.
Ruoka palaa pohjaan.	Olet valinnut väärän ohjelman.	Valitse toinen ohjelma (ks. erillinen reseptivihkonen).
	Et ole lisännyt tarpeeksi vettä tai muuta nestettä.	Varmista, että nesteen pinta on MIN-merkinnän yläpuolella ja MAXmerkinnän alapuolella.
	Olet kuumentanut maitoa.	Laite ei sovellu maidon kuumentamiseen.
Ohjelma keskeytyy valmistuksen aikana.	Lämpölevyn lämpötila on liian korkea.	Poista osa aineksista ja käynnistä ohjelma uudelleen 10 minuutin kuluttua.

Rekisteröi tuotteesi ja tutustu tukeen osoitteessa

www.philips.com/welcome

HR2200



PHILIPS



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé
4241 210 14632

