



# Mistral


GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125, GC2120,  
GC2115, GC2110, GC2105

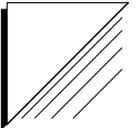


**PHILIPS**



I

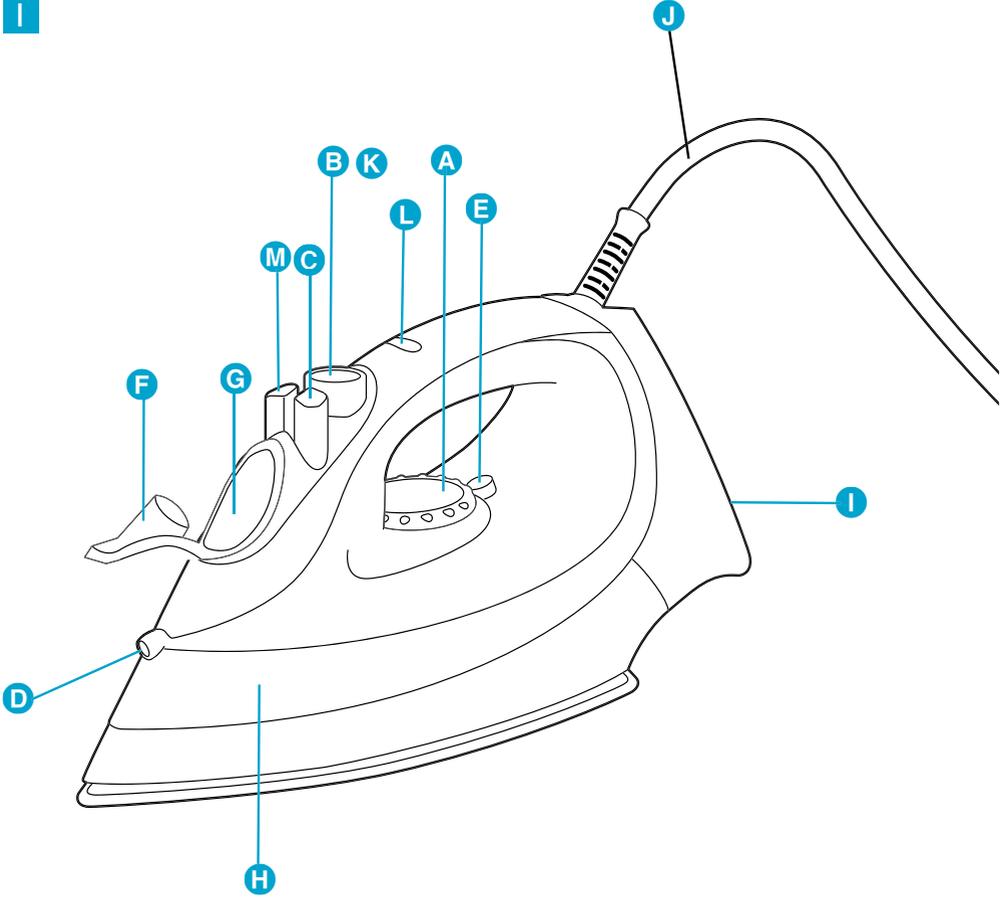



**GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125, GC2120, GC2115, GC2110, GC2105**

**ESPAÑOL 6**

## Importante

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso y mire las ilustraciones.


Conserve estas instrucciones por si necesitara consultarlas en el futuro.

- ▶ Antes de conectar la plancha, compruebe si el voltaje indicado en la placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local.
- ▶ Cuando esté enchufado a lared, no dejen nunca este aparato sin vigilancia.
- ▶ Este aparato no está destinado a ser usado por chiquillos sin vigilancia. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- ▶ La suela de la Plancha puede calentarse extremadamente y puede causar quemaduras si se toca. No permitan que el cable de red toque la suela cuando esta esté caliente.
- ▶ Cuando hayan acabado de planchar, cuando limpien el aparato, cuando llenen o vacien el depósito del agua y, también, cuando dejen la Plancha aunque sea durante un momento, lleven el control del vapor a la posición "O", pongan la Plancha sobre su talonera y desenchúfenla de la red.
- ▶ Si el cable de red de este aparato se deteriora, debe siempre ser sustituido por Philips o por un Servicio de Asistencia Técnica de Philips ya que se precisan herramientas y/o piezas especiales.
- ▶ No usen nunca el aparato si tiene cualquier tipo de deterioro.
- ▶ Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.

## Descripción general (fig. 1):

- A Mando de control de la temperatura
- B Mando de control del vapor
  - = sin vapor
  - △ = vapor moderado (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125, GC2120)
  - ☼ = vapor máximo
  - = función Calc-Cleaning
- C Botón pulverizador 
- D Boquilla pulverizadora
- E Indicador de temperatura
- F Tapa de llenado
- G Abertura de llenado de agua
- H Depósito de agua
- I Placa de modelo
- J Cable
- K Función Vapor Extra (pulse el mando de control de vapor) (modelo GC2105)
- L Piloto de temperatura/Piloto de desconexión automática (sólo modelos GC2225 y GC2130)
- M Botón del Chorro de Vapor  (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2225, GC2120, GC2115, GC2110)

## Antes del primer uso:

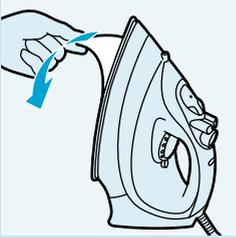


- 1** Antes de conectar la plancha, compruebe si el voltaje indicado en la placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local.
- 2** Quite cualquier etiqueta o lámina protectora de la suela.
- 3** Calienten la Plancha a la temperatura máxima y pásenla sobre una pieza de ropa humedecida durante varios minutos para eliminar cualquier residuo de la suela.

La Plancha puede producir un poco de humo al usarla por vez primera. Ello cesará al cabo de un momento.

## Cómo preparar la plancha

### Cómo llenar el depósito del agua

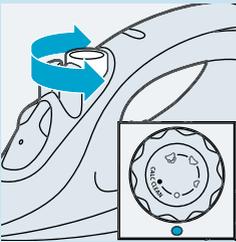


- 1** Desenchufen el aparato de la red.
- 2** Coloquen el control del vapor en la posición **0** (Sin vapor).

- 3** Abra la tapa de llenado  
(sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125 y GC2120)

- 4** Inclinen la Plancha

- 5** Utilice el recipiente de medir para llenar el depósito de agua hasta su nivel máximo.

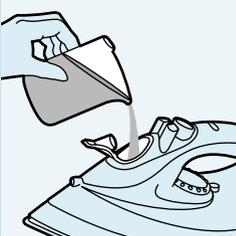


- 6** Cierre la tapa de llenado (oírás un clic).  
(sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125 y GC2120)

Si el agua de su zona es demasiado dura, le aconsejamos que utilice agua destilada. No utilice vinagre, almidón o agua descalcificada químicamente.

No llenen el depósito por encima de la indicación "MAX".

### Cómo ajustar la temperatura

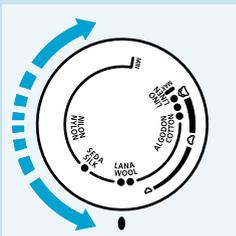

- 1** Pongan la Plancha sobre su talonera.
- 2** Coloque el dial de la temperatura en la temperatura de planchado adecuada girándolo hasta la posición que corresponda.


- Para conocer la requerida temperatura de planchado, comprueben la etiqueta de la prenda

- ● Tejidos sintéticos (Por ejemplo, acrílico, viscosa, poliamida, poliéster)
- ● Seda
- ●● Lana
- ●●● Algodón, lino
- Si no saben de que tipo de tejido(s) está fabricada la prenda, determinen la correcta temperatura de planchado planchando un trozo que no se vea cuando vistan la prenda.
- Planche las prendas de seda, lana y fibras sintéticas por el revés para evitar que salgan brillos. No utilice el pulverizador para evitar la aparición de manchas.

**3** Enchufen el aparato a la red en un enchufe con toma de tierra.

**4** Cuando el piloto ámbar de la temperatura se apague, espere un momento antes de comenzar a planchar.

► *El piloto ámbar se encenderá de cuando en cuando mientras esté planchando.*

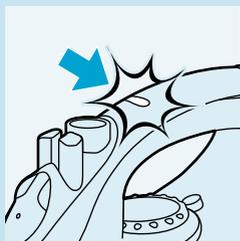

Para los modelos con desconexión automática (sólo modelo GC2225, GC2130) (consulte también 'Otras funciones')

► Si se activa la desconexión automática (el piloto rojo parpadea), mueva ligeramente la plancha para desactivar esta función (el piloto rojo deja de parpadear).

## Cómo utilizar la plancha

### Cómo planchar con vapor


Asegúrense de que haya suficiente agua en el depósito del agua.

**1** Ajusten el dial de la temperatura a la posición recomendada. Consulten la sección "Cómo ajustar la temperatura".

**2** Ajusten el control del vapor a la apropiada posición de vapor.

- △ para vapor mínimo (posiciones de temperatura ●● y ●●●).
- △ para vapor moderado (posiciones de temperatura de ●●● a MAX) (Sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125 y GC2120).
- ☼ para vapor máximo (posiciones de temperatura de ●●● a MAX).

► *El vaporizado empezará tan pronto como se haya alcanzado la temperatura seleccionada.*

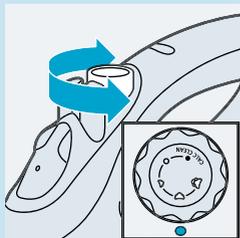

**Sólo modelos GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 y GC2105.**

Puede que salga agua de la suela si la temperatura seleccionada es demasiado baja (MIN a ●●).

**Sólo modelos GC2225, GC2220, GC2130 y GC2125.**

La plancha está equipada con un sistema antigoteo (consulte también 'Otras funciones').

**Cómo planchar sin vapor**

- 1** Coloquen el control del vapor en la posición O (Sin vapor).
- 2** Ajusten el dial de la temperatura a la posición recomendada. Consulten la sección "Cómo ajustar la temperatura".

**Otras funciones**


**Pulverizador**



Para eliminar arrugas rebeldes a cualquier temperatura


- 1** Asegúrense de que haya suficiente agua en el depósito del agua.
- 2** Presione el botón pulverizador varias veces para humedecer la prenda.

**Vapor extra (sólo modelo GC2105)**

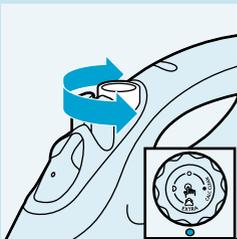


Esta función proporciona vapor extra para eliminar las arrugas rebeldes.

La función de Vapor extra sólo funciona a una temperatura entre ●●● y MAX.

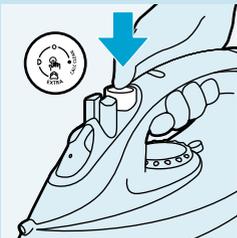

- 1** Coloque el control de vapor en la posición máxima ☹.
- 2** Mantenga pulsado el botón de control de vapor durante 5 segundos como máximo.
- 3** Espere al menos 1 minuto antes de volver a usar el Vapor extra para evitar que salga agua de la suela.

### Supervapor (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125, GC2120, GC2115 y GC2110)

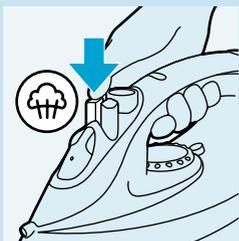


Este potente chorro de vapor ayuda a eliminar las arrugas realmente rebeldes.

La función Chorro de Vapor solo funciona a posiciones de temperatura entre ●● y MAX.

- 1 Presionen y suelten el botón del Chorro de Vapor.

### Supervapor vertical (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125, GC2120 y GC2115)

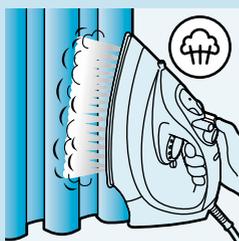

- 1 También puede utilizar el Supervapor con la plancha en vertical. Es muy útil para eliminar las arrugas de prendas colgadas, cortinas, etc.


No dirijan nunca el vapor hacia las personas.

### Antigoteo (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2130 y GC2125)

Esta Plancha está equipada con una función de antigoteo. Para evitar pérdidas de agua por la suela, la Plancha deja automáticamente de vaporizar cuando la temperatura es demasiado baja. Cuando esto suceda, oirán un "click".

### Desconexión automática (sólo modelos GC2225 y GC2130)

Un dispositivo electrónico de seguridad desconectará automáticamente el elemento calefactor si la Plancha no ha sido movida durante algún tiempo.

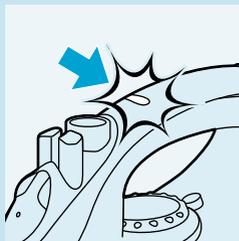

- Para indicar que el elemento calefactor ha sido desconectado, la lámpara piloto roja de la desconexión automática empezará a parpadear.

Para volver a calentar la Plancha :

- 1 Cojan la Plancha o muévanla ligeramente.
- 2 El piloto rojo de la desconexión automática se apagará. El piloto ámbar de la temperatura se encenderá, dependiendo de la temperatura de la suela.

- 3** Si la lámpara piloto ambar se enciende después de haber movido la Plancha, esperen a que se apague antes de empezar a planchar.
- 4** Si la lámpara piloto ambar no se enciende después de mover la Plancha, esta está lista para el uso.



## Limpeza y mantenimiento

### Función Calc-Cleaning (Limpeza de la Cal)



La función Calc-Cleaning (Limpeza de la Cal) elimina las incrustaciones y las impurezas.

Usen la función Calc-Cleaning (Limpeza de la Cal) una vez cada dos semanas. Si el agua de su zona es muy dura (Por ejemplo, cuando durante el planchado salen escamas por la suela), la función Calc-Cleaning (Limpeza de la Cal) debe ser usada más a menudo.

- 1** Ajusten el control del vapor a la posición **O**.
- 2** Llenen el depósito del agua hasta el nivel máximo. No pongan vinagre u otros agentes desincrustantes en el depósito del agua.
- 3** Ajusten el dial de la temperatura a la posición **MAX**.
- 4** Enchufen el aparato a la red.
- 5** Desenchufen la Plancha tan pronto como se haya apagado la lámpara piloto ambar.
- 6** Sujete la plancha sobre el fregadero y coloque el control de vapor en la posición ● (Calc-Clean). El botón de control de vapor se levantará ligeramente.
- 7** Tire del botón de control del vapor hacia arriba y saque la aguja de control de vapor.
- 8** Mueva la plancha de un lado a otro.

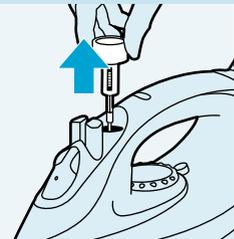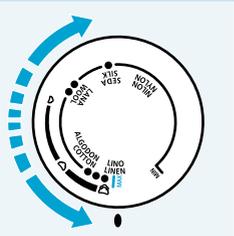

► Vapor y agua caliente saldrán por la suela. Las impurezas y las incrustaciones (Si las hay) serán arrastradas.

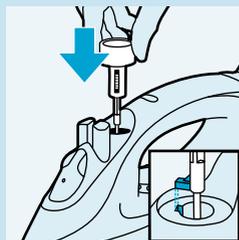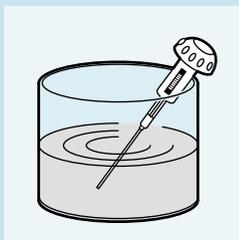

- 9** Si hubiera cal en la aguja, utilice vinagre para eliminarla.

No tuerzan o deterioren la aguja de control del vapor:

- 10** Vuelvan a poner la aguja de control del vapor, insertándola exactamente en el centro del agujero y fijando el pequeño saliente del lado de la aguja en su ranura. Lleven el botón de control del vapor a la posición "O".
- 11** Repitan el proceso Limpieza de la Cal (Calc-Cleaning) si la Plancha contiene muchas impurezas.

### Después del proceso Limpieza de la Cal (Calc-Cleaning)

- 1** Enchufen el aparato a la red y dejen que la suela se caliente.
- 2** Desenchufen la Plancha tan pronto como se haya apagado la lámpara piloto ambar.
- 3** Muevan suavemente la Plancha sobre una pieza de ropa usada para eliminar cualquier mancha de agua que se haya podido formar en la suela.
- 4** Dejen que la Plancha se enfríe antes de guardarla.


### Después del planchado

- 1** Desenchufen el aparato de la red y dejen que se enfríe.
- 2** Con un paño húmedo y un limpiador (líquido) no abrasivo, limpien (frotando) las incrustaciones y cualesquiera otros posos de la suela de la Plancha.

Mantengan la suela lisa : Eviten contactos fuertes con objetos metálicos. No utilice nunca estropajo, vinagre u otros productos químicos.


- 3** Limpien la parte superior del aparato con un paño húmedo.
- 4** Periódicamente, enjuaguen el depósito del agua con agua. Vacíen el depósito del agua después de limpiarlo.

## Cómo guardar la Plancha

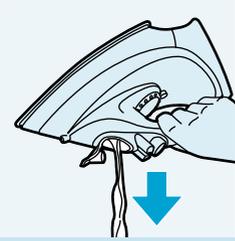

**1** Desenchufen el aparato de la red, dejen que se enfríe y pongan el control del vapor en la posición O.

**2** Vacíen el depósito del agua.

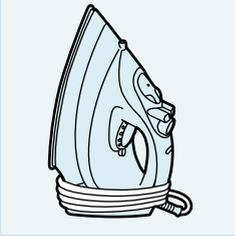

**3** Enrolle el cable de red alrededor del recogecable.

**4** Guarden siempre la Plancha sobre su talonera y en un lugar seco y seguro.

## Garantía y servicio


Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en [www.philips.com](http://www.philips.com) o póngase en contacto con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la Garantía Mundial). Si en su país no hay Servicio Philips de Atención al Cliente, dirjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


## Guía de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que se puede encontrar al utilizar esta plancha. Lea los distintos capítulos para obtener más información. Si no es capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips de su país.

Problema	Posible(s) causa(s)	Solución
La Plancha está enchufada pero la suela está fría.	Problema de conexión.	Comprueben el cable de red, la clavija y la base de enchufe.
	Dial de la temperatura en MIN	Coloque el dial de la temperatura en la posición adecuada.
No puedo llenar el depósito de agua hasta el nivel máximo.	Ha intentado llenar el depósito con la plancha en horizontal.	Incline la plancha mientras la llena.
No produce vapor	No hay suficiente agua en el depósito del agua	Llene el depósito de agua (consulte 'Cómo preparar el aparato', sección 'Cómo llenar el depósito de agua').
	El control de vapor ha sido ajustado a la posición O.	Colocar el control de vapor en la posición $\Delta$ , $\Delta$ o $\text{☼}$ (consulte 'Cómo utilizar el aparato', sección 'Cómo planchar con vapor').
	La suela no está lo suficientemente caliente y/o se ha activado la función antigoteo (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2130 y GC2125).	Coloque el dial de la temperatura en la zona de vapor (de $\bullet\bullet$ a MAX). Coloque la plancha sobre la talonera y espere hasta que el piloto ámbar se haya apagado, antes de empezar a planchar.
No sale supervapor (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125, GC2120, GC2115 y GC2110) ni supervapor vertical (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125, GC2120 y GC2115).	El Chorro de Vapor (Vertical) ha sido usado demasiado a menudo en un muy corto espacio de tiempo.	Ponga la plancha en posición horizontal y espere un momento antes de volver a utilizar la función de supervapor (vertical).
	La suela no está suficientemente caliente.	Coloque el dial de la temperatura en la zona de vapor (de $\bullet\bullet$ a MAX). Coloque la plancha sobre la talonera y espere hasta que el piloto ámbar se haya apagado, antes de empezar a planchar.
Escamas e impurezas salen de la suela durante el planchado.	El agua dura forma escamas en el interior de la suela.	Utilice la función Calc-Clean unas cuantas veces (consulte 'Limpieza y mantenimiento', sección 'Función Calc-Clean').
El piloto rojo parpadea (sólo modelos GC2225 y GC2130).	La función Desconexión Automática se ha activado. Vean la sección "Desconexión automática".	Agiten ligeramente la Plancha para desactivar la función Desconexión Automática. La lámpara piloto dejará de parpadear.
Caen gotas en la prenda (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125 y GC2120)	El tapón de llenado no se ha cerrado correctamente.	Presione el tapón de llenado hasta que oiga un clic.

Problema	Posible(s) causa(s)	Solución
Caen gotas en la prenda (sólo modelos GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 y GC2105)	La temperatura está ajustada demasiado baja.	Coloque el dial de la temperatura en una posición de la zona de vapor (de ●● a MAX). Coloque la plancha sobre la talonera y espere hasta que el piloto ámbar se haya apagado, antes de empezar a planchar.
Pérdidas de agua por la suela después de haber guardado o enfriado la plancha.	Se ha colocado la plancha en posición horizontal cuando aún había agua en el depósito.	Vacíe el depósito de agua antes de guardar la plancha. Coloque el control de vapor en la posición O y guarde la plancha sobre la talonera.







[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recyclé

4239 000 55281