

Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le cycle de préparation, car l'appareil se remplirait d'air et la prochaine tasse (ou verre) ne serait pas totalement remplie.

10 Retirez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak après utilisation et jetez la dosette SENSEO® Chocobreak usagée.

Faites attention lorsque vous retirez le porte-dosette, car la dosette SENSEO® Chocobreak peut encore contenir un peu de chocolat chaud ou d'eau chaude.

11 Après avoir utilisé la machine à café SENSEO® pour préparer du chocolat chaud et avant de l'utiliser pour préparer du café, faites fonctionner l'appareil avec de l'eau chaude.

► Cela permet de retirer les éventuels résidus de chocolat bloqués dans l'appareil. Pour ce faire, positionnez le porte-dosette SENSEO® vide dans l'appareil et placez un verre (ou une grande tasse) d'une contenance minimale de 150 ml sous le bec verseur. Fermez ensuite le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.

Préparation d'un chocolat chaud avec plus de lait (HD7852-HD7850 uniquement)

1 Remplissez le réservoir de lait froid (température réfrigérée) jusqu'au niveau  . (fig. 2)

2 Placez l'unité du réservoir de lait dans la machine à café (1) et abaissez le levier (2) (fig. 3).

3 Placez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans la machine et placez une dosette SENSEO® Chocobreak dans le porte-dosette.

4 Refermez le couvercle et bloquez le levier.

5 Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir .

6 Placez un verre (ou une grande tasse) d'une contenance minimale de **180 ml** sous le bec verseur.

Tournez le bouton pour ajuster la hauteur du plateau égouttoir, si nécessaire.

7 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.

Attention : Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le cycle de préparation de café, car la machine à café se remplira d'air et la tasse suivante ne sera pas totalement remplie.

Attention : Ne retirez pas le réservoir de lait pendant la préparation du café.

8 Pour enlever la dosette SENSEO® Chocobreak après utilisation, ôtez le porte-dosette de l'appareil et videz-le.

Faites attention lorsque vous retirez le porte-dosette, car la dosette SENSEO® Chocobreak peut encore contenir un peu de chocolat chaud ou d'eau chaude.

9 Rincez l'unité du réservoir de lait après toute préparation de SENSEO® Chocobreak (reportez-vous au chapitre « Nettoyage », section « Rinçage après chaque utilisation » du mode d'emploi).

Nettoyage

1 Retirez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak de la machine à café SENSEO® et jetez la dosette SENSEO® Chocobreak usagée.

2 Nettoyez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak à l'eau chaude après chaque utilisation.

Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez le porte-dosette au lave-vaisselle.

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PHILIPS

HD7005





Senseo®



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.200.0167.3

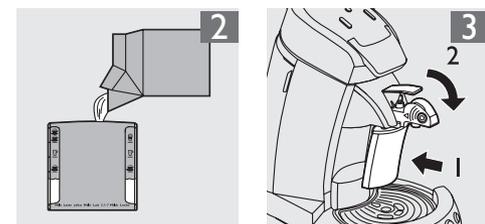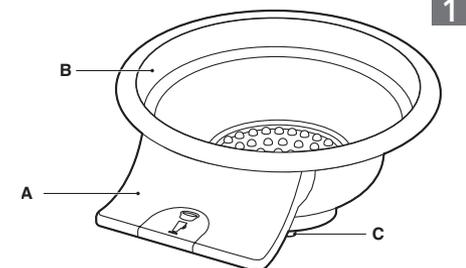

3 Assurez-vous que le filtre au centre du porte-dosette SENSEO® Chocobreak n'est pas obstrué.

Le cas échéant, débouchez le filtre en le rinçant sous l'eau du robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le filtre.

4 Rincez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak à l'eau claire après l'avoir nettoyé.

5 Remplacez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans la machine à café ou rangez-le.

Conseil : Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les parties détachables de la machine à café SENSEO®.


Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale).

Introduction

Maison du Café et Philips ont spécialement conçu ce porte-dosette pour vous offrir un chocolat chaud de grande qualité d'une simple pression sur un bouton. Utilisez ce porte-dosette SENSEO® Chocobreak avec les dosettes SENSEO® Chocobreak spéciales de Maison du Café dans votre machine à café SENSEO®. Ce dépliant complète le mode d'emploi de votre machine à café SENSEO®. Il décrit uniquement la façon d'utiliser le porte-dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette spécialement conçue pour votre machine à café SENSEO®. Pour connaître toutes les instructions, consultez le mode d'emploi fourni avec votre machine à café SENSEO®.

Ce porte-dosette SENSEO® Chocobreak convient uniquement pour les machines à café SENSEO® suivantes : HD7862-HD7860, HD7852-HD7850, HD7843-HD7840, HD7835, HD7830, HD7828-HD7820. Il NE CONVIENT PAS pour les machines à café SENSEO® HD7816-HD7800.

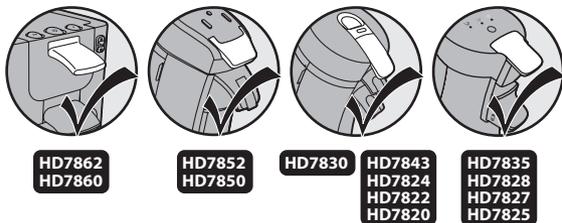

Si vous souhaitez obtenir des informations sur le porte-dosette SENSEO® Chocobreak destiné aux autres modèles de machines à café SENSEO®, contactez le Service Consommateurs Philips.

Description générale (fig. 1)

- A** Poignée
- B** Porte-dosette métallique
- C** Unité d'écoulement du chocolat chaud en plastique

Avant la première utilisation

- 1** Nettoyez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

Vous êtes désormais prêt à préparer un chocolat chaud SENSEO® Chocobreak avec votre porte-dosette SENSEO® Chocobreak.

Utilisation du porte-dosette SENSEO® Chocobreak

Conseil : Si vous avez utilisé la machine à café SENSEO® pour préparer du café, faites fonctionner l'appareil pour retirer tous les résidus de café avant de préparer un chocolat chaud. Pour cela, placez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans l'appareil et placez un verre (ou une grande tasse) d'une contenance minimale de 150 ml sous le bec verseur. Fermez ensuite le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.

Conseil : Pour vous assurer que la température de votre chocolat chaud est idéale, préchauffez votre verre (ou grande tasse) avant de préparer le chocolat chaud. Vous pouvez chauffer votre verre (ou grande tasse) en le plaçant sous le bec verseur lorsque vous faites fonctionner l'appareil ou en le rinçant à l'eau chaude du robinet.

- 1** Remplissez le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

Versez uniquement de l'eau potable dans le réservoir d'eau.

- Un réservoir plein vous permet de faire du chocolat chaud plusieurs fois. Il n'est donc pas nécessaire de remplir le réservoir à chaque fois que vous voulez préparer une tasse de chocolat SENSEO® Chocobreak.

- 2** Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

- ▶ **Le voyant du bouton marche/arrêt clignote lorsque l'eau chauffe.**

Le temps de chauffe est d'environ 90 secondes.

- ▶ **La machine à café est prête à l'emploi lorsque le voyant reste allumé.**

- 3** Ouvrez le couvercle de la machine à café.

Si un porte-dosette est toujours présent dans la machine à café, enlevez-le.

- 4** Placez le porte-dosette SENSEO® Chocobreak dans la machine à café.

Les portes-dosette pour café ne conviennent **PAS** à la préparation de chocolat SENSEO® Chocobreak.

- 5** Placez une dosette SENSEO® Chocobreak au centre du porte-dosette SENSEO® Chocobreak, avec la partie bombée vers le bas, puis appuyez légèrement sur la dosette.

- Utilisez uniquement les dosettes SENSEO® Chocobreak, car elles ont été spécialement conçues pour préparer du chocolat SENSEO® Chocobreak dans la machine à café SENSEO® avec le porte-dosette spécial SENSEO® Chocobreak.

N'utilisez jamais de cacao en poudre ou des dosettes déchirées dans l'appareil, car elle risquerait de se bloquer.

N'utilisez jamais de tasses, de capsules ou de dosettes à café dans ce porte-dosette.

- 6** Fermez et verrouillez le couvercle.

Veillez à ce qu'il soit correctement verrouillé.

HD7830-HD7820 uniquement : n'appuyez jamais sur le bouton pour 1 tasse ou pour 2 tasses lorsque le couvercle est ouvert.

Remarque : HD7862-HD7850 uniquement : il est impossible de préparer du chocolat chaud si le couvercle n'est pas correctement fermé et le levier convenablement bloqué.

- 7** Placez un verre (ou une grande tasse) d'une contenance minimale de 150 ml sous le bec verseur.

- HD7830-HD7820 uniquement : vous pouvez régler la hauteur de l'unité d'écoulement en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
- HD7862-HD7850 uniquement : tournez le bouton pour régler la hauteur du plateau égouttoir : le haut du verre (ou de la grande tasse) doit se situer juste sous l'unité d'écoulement.

- 8** Si vous avez une machine qui vous permet de définir le type de café et le volume et l'intensité du café, sélectionnez le type de café approprié, le volume ou l'intensité pour un verre moyen (ou une grande tasse) de 150 ml.

- Si vous possédez le modèle HD7852 ou HD7850 : appuyez sur le bouton de sélection pour choisir ☐ puis sélectionnez ☑.
- Si vous possédez le modèle HD7842, HD7835 ou HD7830, sélectionnez ☑.
- Si vous possédez le modèle HD7862 ou HD7828, réglez le sélecteur d'intensité sur ☑ pour café normal.

- 9** Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.

- ▶ La machine à café SENSEO® commence à préparer le chocolat SENSEO® Chocobreak.

- ▶ La machine à café fournit automatiquement la quantité d'eau optimale pour un verre (ou une grande tasse) de chocolat SENSEO® Chocobreak.

Vous pouvez interrompre la préparation du chocolat chaud SENSEO® Chocobreak à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Quand vous remettez la machine en marche après avoir interrompu le processus de préparation, l'appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.