


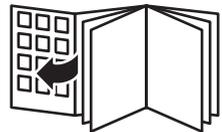
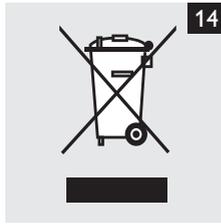
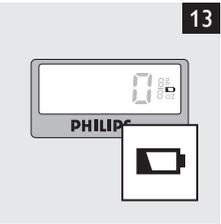
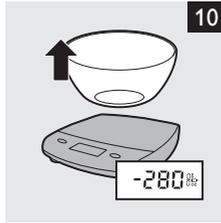
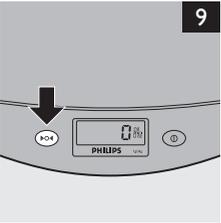
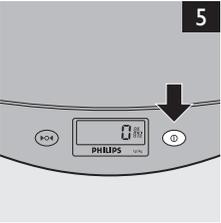
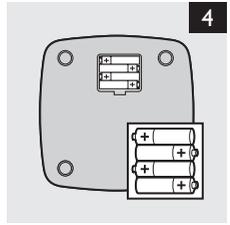


HR2391

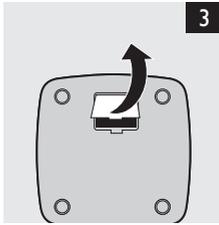

PHILIPS

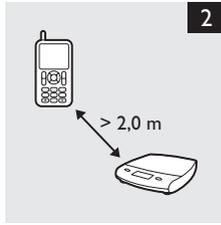

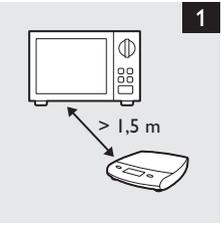

ENGLISH	6
DANSK	9
DEUTSCH	12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	15
ESPAÑOL	18
SUOMI	21
FRANÇAIS	24
ITALIANO	27
NEDERLANDS	30
NORSK	33
PORTUGUÊS	35
SVENSKA	38
TÜRKÇE	41
فارسی	45
العربية	47

Important

Read these instructions for use carefully before you use the appliance and save them for future reference.

- Make sure that there is nothing on the weighing plate when the scales are not in use.
- Do not immerse the scales in water or any other liquid and do not allow liquid to enter the scales.
- Always place the appliance on a stable, level and horizontal surface when you use it.
- Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
- A microwave oven or a mobile phone may cause interference, which can lead to unreliable weighing results.
- Use the kitchen scales at a safe distance of at least 1.5 metres from a working microwave oven, or switch off the microwave oven. (Fig. 1)
- Keep a mobile phone that is switched on at a safe distance of at least 2 metres from the scales, or switch off the mobile phone. (Fig. 2)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and in accordance with the instructions in this instruction manual, the appliance is safe to use according to scientific evidence available today.

Preparing for use

The appliance runs on four AAA 1.5-volt batteries (not included). We advise you to use Philips PowerLife batteries on account of their long life and environmental friendliness.

Do not use rechargeable batteries in this appliance.

Inserting batteries

Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.

- 1 Remove the battery compartment cover. (Fig. 3)
- 2 Place the batteries in the battery compartment and reattach the battery compartment cover. (Fig. 4)
- Make sure the + and - poles of the batteries point in the right direction.

Using the appliance

The scales indicate weight in graduations of 1 gram from 2 gram onwards.

- The appliance can weigh up to 3kg. If you put a weight of more than 3kg on the weighing plate, 'Err' appears on the display.

Weighing directly on the weighing plate

- 1 Press the on/off button (⓪) briefly to switch on the scales. (Fig. 5)
 - The appliance is ready for use after 2 seconds.
- 2 Put the ingredients to be weighed directly on the weighing plate. (Fig. 6)
 - The weight is displayed immediately (Fig. 7).
- 3 Press the on/off button (⓪) again to switch off the appliance.

Weighing in a bowl

- 1 Press the on/off button (⓪) briefly to switch on the scales.
 - The appliance is ready for use after 2 seconds.
- 2 Put an empty bowl on the weighing plate. (Fig. 8)

8 ENGLISH

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 14).

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Vigtigt

Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

- ▶ Sørg for, at der ikke står noget på vægtpladen, når vægten ikke er i brug.
- ▶ Kom aldrig vægten ned i vand eller anden væske. Sørg for, at der ikke trænger vand eller væske ind i vægten.
- ▶ Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
- ▶ Sørg for, at både apparatet og dine hænder er tørre, når batteriet isættes.
- ▶ En mikrobølgeovn eller en mobiltelefon kan skabe elektroniske forstyrrelser, der gør vejningen upålidelig.
- ▶ Anvend vægten i sikker afstand på mindst 1,5 m fra en tændt mikrobølgeovn, eller sluk mikrobølgeovnen. (fig. 1)
- ▶ En tændt mobiltelefon skal holdes mindst 2 m fra vægten, eller slukkes. (fig. 2)

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse og i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Apparatet kører på fire AAA 1,5-volt batterier (medfølger ikke). Det anbefales at bruge Philips PowerLife-batterier pga. deres lange levetid og af hensyn til miljøet.

Brug ikke genopladelige batterier i dette apparat.

Isætning af batterier

Sørg for, at både apparatet og dine hænder er tørre, når batteriet isættes.

- 1 Fjern dækslet til batterirummet. (fig. 3)
 - 2 Sæt batterierne i batterirummet, og sæt dækslet tilbage på batterirummet. (fig. 4)
- ▶ Sørg for, at batteriernes poler (+ og -) vender den rigtige vej.

Sådan bruges apparatet

Vægten indikerer vægtangivelsen med 1 grams intervaller fra 2 gram og opefter.

- ▶ Apparatet kan veje op til 3 kg. Lægges der mere end 3 kg på vægtpladen, vises der 'Err' i displayet.

Vejning direkte på vægtpladen

- 1 Tryk kort på on/off-knappen (⊖) for at tænde for vægten. (fig. 5)
- ▶ Apparatet er klar til brug efter 2 sekunder.
- 2 Læg ingredienserne, der skal vejes, direkte på vægtpladen. (fig. 6)
- ▶ Vægtangivelsen vises med det samme (fig. 7).
- 3 Tryk en gang til på on/off-knappen (⊖) for at slukke for apparatet.

Vejning i skål

- 1 Tryk kort på on/off-knappen (⊖) for at tænde for vægten.
- ▶ Apparatet er klar til brug efter 2 sekunder.
- 2 Sæt en tom skål på vægtpladen. (fig. 8)
- ▶ Displayet viser skålens vægt.
- 3 Tryk på knappen reset/tare (▶◀). (fig. 9)

- ▶ Displayet viser nu 0 igen.
 - ▶ Hvis du fjerner skålen fra vægtpladen, viser displayet skålens negative vægt (fig. 10).
- 4** Læg ingredienserne, der skal vejes, i skålen (fig. 11).
- ▶ Displayet viser nu kun ingrediensernes vægt, uden at tilføje skålens vægt. (fig. 12)
 - ▶ Apparatet fortsætter med kun at vise ingrediensernes vægt (uden skålens vægt), indtil du trykker på knappen reset/tare (▶◀), når vægtpladen er tom, eller indtil du slukker for apparatet.
 - ▶ Hver gang du trykker på knappen reset/tare (▶◀), når der er noget på vægtpladen, går vægtangivelsen i displayet tilbage til 0, uden hensyntagen til ingredienserne i skålen på vægtpladen. Eksempel: Har du kommet 200 g sukker i skålen på vægten og trykker på reset, går vægtangivelsen tilbage til 0. Derefter kan du nemt tilsætte den næste ingrediens, f.eks. 300 g mel, uden beregninger.

Funktioner

Auto-sluk

- ▶ Hvis du ikke bruger apparatet i 3 minutter, mens det er tændt, slukker det automatisk for at spare på batterierne.

Fuld hukommelses-back-up

- ▶ Dette apparat har 'fuld hukommelses-back-up': Hvis apparatet ikke er blevet brugt i 3 minutter, slukker det automatisk. Hvis ingredienserne, du lige har vejet, stadig er på vægtpladen, vises den tidligere viste vægtangivelse igen, når du trykker på on/off-tasten (Ⓞ).

Rengøring

Apparatet må ikke kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.

Brug ikke skræppe rengøringsmidler, skuresvampe, acetone, sprit og lignende til rengøring af apparatet.

- 1** Rengør apparatet med en fugtig klud, og om nødvendigt med et mildt opvaskemiddel.

Opbevaring

- ▶ Vægten kan opbevares lodret på en hylde mellem kogeboøger eller vandret i en skuffe.

Sørg altid for, at der ikke ligger noget på vægtpladen, når apparatet ikke er i brug.

Udskiftning

- 1** Udskift batteriet, så snart batterisymbolet vises på displayet (se afsnittet "Isætning af batterier" under "Klargøring") (fig. 13).

Miljøhensyn

- ▶ Batterier indeholder substanser, der kan skade miljøet. Smid aldrig batterier ud sammen med det normale husholdningsaffald, men aflever dem på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Fjern altid batterierne, inden apparatet til sin tid kasseres, og aflever dem på et officielt indsamlingssted.
- ▶ Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 14).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Legen Sie nichts auf den Wiegeteller, wenn die Waage nicht in Gebrauch ist.
- Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage.
- Ihre Hände müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.
- Mikrowellengeräte oder Mobiltelefone können Strahlen aussenden, die u. U. die Wiegeergebnisse verfälschen.
- Benutzen Sie die Küchenwaage in sicherer Entfernung von mindestens 1,5 Metern zu einer laufenden Mikrowelle, oder schalten Sie die Mikrowelle aus. (Abb. 1)
- Legen Sie ein eingeschaltetes Mobiltelefon mindestens 2 Meter von der Waage entfernt ab, oder schalten Sie es aus. (Abb. 2)

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten

Für den Betrieb des Geräts sind vier 1,5-Volt-Batterien AAA (nicht mitgeliefert) erforderlich. Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und Umweltfreundlichkeit empfehlen wir die Verwendung von PowerLife-Batterien von Philips.

Verwenden Sie für dieses Gerät keine Akkus.

Batterien einlegen

Ihre Hände müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.

- 1 Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab. (Abb. 3)
- 2 Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, und setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf. (Abb. 4)
- Achten Sie darauf, dass die Polung (+) bzw. (-) auf den Batterien mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmt.

Das Gerät benutzen

Die Waage wiegt ab 2 Gramm in Schritten von 1 Gramm.

- Das Gerät kann bis zu 3 kg wiegen. Liegt mehr Gewicht auf dem Wiegeteller, erscheint in der Anzeige 'Err' für Fehler.

Direkt auf dem Wiegeteller wiegen

- 1 Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter (ⓘ), um die Waage einzuschalten. (Abb. 5)
- Das Gerät ist nach 2 Sekunden betriebsbereit.
- 2 Geben Sie die abzuwiegende Zutaten direkt auf den Wiegeteller. (Abb. 6)
- Das Gewicht wird sofort angezeigt (Abb. 7).
- 3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (ⓘ) erneut, um das Gerät auszuschalten.

Mit einer Schüssel wiegen

- 1 Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter (ⓘ), um die Waage einzuschalten.

- Das Gerät ist nach 2 Sekunden betriebsbereit.
- 2** Stellen Sie eine leere Schüssel auf den Wiegeteller. (Abb. 8)
 - Die Anzeige gibt das Gewicht der Schüssel an.
- 3** Drücken Sie die Rückstell-/Zuwiegetaste ($\blacktriangleright\circ\blacktriangleleft$). (Abb. 9)
 - Auf der Anzeige erscheint wieder 0.
 - Wenn Sie nun die Schüssel vom Wiegeteller nehmen, erscheint in der Anzeige das Schüsselgewicht als Negativwert (Abb. 10).
- 4** Geben Sie die abzuwiegenden Zutaten in die Schüssel (Abb. 11).
 - Auf dem Display wird nur das Gewicht der Zutaten ohne Gewicht der Schüssel angezeigt. (Abb. 12)
 - Das Gerät gibt nur das Gewicht der Zutaten an (ohne das Gewicht der Schüssel), bis Sie es bei leerem Wiegeteller durch Drücken der Taste für die Zuwiegefunktion ($\blacktriangleright\circ\blacktriangleleft$) zurücksetzen oder das Gerät ausschalten.
 - Jedesmal wenn Sie die Rückstell-/Zuwiegetaste ($\blacktriangleright\circ\blacktriangleleft$) drücken, während Wiegegut auf dem Wiegeteller liegt, wird das angezeigte Gewicht wieder auf 0 zurückgestellt, und zwar unabhängig von den Zutaten, die sich bereits in der Schüssel auf dem Wiegeteller befinden. Beispiel: wenn Sie 200 g Zucker in die Schüssel auf der Waage gegeben haben und die Rückstelltaste drücken, kehrt die Gewichtsanzeige zurück auf 0. Auf diese Weise können Sie einfach eine Zutat nach der anderen zugeben, z. B. 300 Gramm Mehl, ohne selbst addieren zu müssen.

Produktmerkmale

Automatische Abschaltung

- Wenn Sie die Waage in eingeschaltetem Zustand 3 Minuten lang nicht benutzen, schaltet sie sich automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen.

Speicherfunktion

- Dieses Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet: nach 3-minütiger Gebrauchspause schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie die gerade gewogenen Zutaten auf dem Wiegeteller lassen, wird das zuvor ermittelte Gewicht wieder angezeigt, sobald Sie den Ein-/Ausschalter (\oplus) betätigen.

Reinigung

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Azeton, Alkohol usw.

- 1 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf etwas mildem Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

- Sie können die Waage in vertikaler Position zusammen mit Ihren Kochbüchern im Regal oder in horizontaler Position z. B. in einer Schublade verstauen.

Legen Sie nichts auf den Wiegeteller, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Ersatz

- 1 Wechseln Sie die Batterien aus, sobald das Batteriesymbol auf dem Display angezeigt wird (siehe Abschnitt "Batterien einlegen" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten") (Abb. 13).

Umweltschutz

- ▶ Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie Batterien nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben.
- ▶ Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 14).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.

Σημαντικό

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα επάνω στην επιφάνεια ζύγισης όταν δεν χρησιμοποιείται η ζυγαριά.
- ▶ Μην βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην αφήνετε να εισέλθει υγρό μέσα στη ζυγαριά.
- ▶ Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, όταν τη χρησιμοποιείτε.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η συσκευή είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες.
- ▶ Ο φούρνος μικροκυμάτων ή το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή, δίνοντας αναξιόπιστα αποτελέσματα ζύγισης.
- ▶ Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά κουζίνας σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από φούρνο μικροκυμάτων που βρίσκεται σε λειτουργία ή απενεργοποιήστε τον. (Εικ. 1)
- ▶ Κρατήστε το κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται σε λειτουργία σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τη ζυγαριά ή απενεργοποιήστε το. (Εικ. 2)

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Προετοιμασία για χρήση

Η συσκευή λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες AAA 1,5V (δεν συμπεριλαμβάνονται). Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες PowerLife της Philips λόγω της μεγάλης διάρκειας και της φιλικότητάς τους προς το περιβάλλον.

Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτή τη συσκευή.

Τοποθέτηση μπαταριών

Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η συσκευή είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας. (Εικ. 3)
 - 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών και επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης. (Εικ. 4)
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Χρήση της συσκευής

Η ζυγαριά υποδεικνύει το βάρος, με ακρίβεια 1 γραμμαρίου, από 2 γραμμάρια και πάνω.

- ▶ Η συσκευή μπορεί να ζυγίσει μέχρι 3 κιλά. Αν τοποθετήσετε πάνω από 3 κιλά βάρος στην επιφάνεια ζύγισης, η ένδειξη 'Err' (Σφάλμα) εμφανίζεται στην οθόνη.

Μέτρηση βάρους απευθείας πάνω στην επιφάνεια ζύγισης

- 1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί on/off () για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. (Εικ. 5)
- ▶ Η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Τοποθετήστε τα προς ζύγιση υλικά απευθείας πάνω στην επιφάνεια ζύγισης. (Εικ. 6)
- ▶ Το βάρος εμφανίζεται στην οθόνη αμέσως (Εικ. 7).
- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί on/off () για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

Μέτρηση βάρους σε μπολ

- 1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί on/off (⓪) για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.
 - ▷ Η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Τοποθετήστε ένα άδειο μπολ πάνω στην επιφάνεια ζύγισης. (Εικ. 8)
 - ▷ Στην οθόνη εμφανίζεται το βάρος του μπολ.
- 3 Πατήστε το κουμπί μηδενισμού/απόβαρου (▶◀). (Εικ. 9)
 - ▷ Στην οθόνη εμφανίζεται πάλι το 0.
 - ▷ Αν αφαιρέσετε το μπολ από την επιφάνεια ζύγισης, στην οθόνη εμφανίζεται η αρνητική τιμή βάρους του μπολ (Εικ. 10).
- 4 Τοποθετήστε τα προς ζύγιση υλικά στο μπολ (Εικ. 11).
 - ▷ Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το βάρος των υλικών, χωρίς την προσθήκη του βάρους του μπολ. (Εικ. 12)
 - ▷ Στη συσκευή συνεχίζει να εμφανίζεται το βάρος των υλικών μόνο (χωρίς το βάρος του μπολ) μέχρι να πατήσετε το κουμπί μηδενισμού/απόβαρου (▶◀) ενώ η επιφάνεια ζύγισης είναι κενή ή μέχρι να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - ▷ Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί μηδενισμού/απόβαρου (▶◀) ενώ υπάρχει κάτι πάνω στην επιφάνεια ζύγισης, το βάρος στην οθόνη ρυθμίζεται πάλι στο 0, ανεξάρτητα από τα υλικά που είναι ήδη μέσα στο μπολ, το οποίο βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια ζύγισης. Για παράδειγμα: αν έχετε τοποθετήσει 200 γρ. ζάχαρη στο μπολ πάνω στη ζυγαριά και πατήσετε το κουμπί μηδενισμού, το βάρος ρυθμίζεται πάλι στο 0. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε εύκολα και κάποιο άλλο υλικό, για παράδειγμα 300 γρ. αλεύρι, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε υπολογισμούς.

Χαρακτηριστικά

Αυτόματη απενεργοποίηση

- ▷ Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 3 λεπτά ενώ είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Πλήρης αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη

- ▷ Η συγκεκριμένη συσκευή έχει τη δυνατότητα 'πλήρους αποθήκευσης δεδομένων στη μνήμη': εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 3 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν έχετε αφήσει τα υλικά, που μόλις ζυγίσατε, πάνω στην επιφάνεια ζύγισης, το βάρος που είχε εμφανιστεί προηγουμένως εμφανίζεται ξανά με το πάτημα του κουμπιού on/off (⓪).

Καθαρισμός

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγαράκια, οινόπνευμα κτλ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- 1 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και, αν είναι απαραίτητο, με λίγο ήπιο υγρό καθαρισμού.

Αποθήκευση

- ▷ Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τη ζυγαριά είτε κάθετα σε ένα ράφι ανάμεσα στα βιβλία μαγειρικής σας είτε οριζόντια σε ένα συρτάρι.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα επάνω στην επιφάνεια ζύγισης όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Αντικατάσταση

- 1 Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη (δείτε την ενότητα 'Τοποθέτηση μπαταριών', στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση') (Εικ. 13).

Περιβάλλον

- Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά μόνο σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.
- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 14).

Εγγύηση & σέρβις

Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας της Philips.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas por si necesitara consultarlas en el futuro.

- Asegúrese de que no haya nada sobre la báscula cuando no se esté utilizando.
- No sumerja la báscula en agua u otros líquidos, ni permita que entren líquidos en la misma.
- Coloque siempre el aparato en una superficie estable, plana y horizontal cuando lo utilice.
- Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.
- Los microondas y los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y alterar los resultados del peso.
- Si el microondas está funcionando, use la báscula de cocina a una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros del microondas, o apague éste. (fig. 1)
- Si el teléfono móvil está encendido, manténgalo a una distancia de seguridad de al menos 2 metros de la báscula, o apáguelo. (fig. 2)

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

El aparato necesita cuatro pilas AAA de 1,5 voltios (no incluidas). Le aconsejamos que utilice pilas Philips PowerLife, ya que son de larga duración y respetan el medio ambiente.

No use pilas recargables con este aparato.

Cómo colocar las pilas

Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.

- 1 Quite la tapa del compartimento de la pila. (fig. 3)
- 2 Inserte las pilas en su compartimento y vuelva a colocar la tapa del compartimento. (fig. 4)
- Asegúrese de que los polos + y - de las pilas estén en la posición correcta.

Uso del aparato

La báscula indica el peso en graduaciones de 1 gramo a partir de 2 gramos.

- El aparato puede pesar hasta 3 kg. Si coloca más peso en la báscula, aparecerá en la pantalla el mensaje "Err".

Cómo pesar directamente sobre la báscula

- 1 Pulse brevemente el botón de encendido/apagado (Ⓞ) para encender la báscula. (fig. 5)
- El aparato estará listo para usar en 2 segundos.
- 2 Coloque los ingredientes que quiera pesar directamente sobre la báscula. (fig. 6)
- El peso se mostrará de inmediato (fig. 7).
- 3 Pulse brevemente el botón de encendido/apagado (Ⓞ) de nuevo para apagar la báscula.

Para pesar con un recipiente

- 1 Pulse brevemente el botón de encendido/apagado (Ⓞ) para encender la báscula.
- El aparato estará listo para usar en 2 segundos.
- 2 Coloque un recipiente vacío sobre la báscula. (fig. 8)
- En la pantalla se mostrará el peso del recipiente.
- 3 Pulse el botón de puesta a cero/tara (▶◀). (fig. 9)

- ▶ La pantalla volverá a “0”.
 - ▶ Si retira el recipiente de la báscula, en la pantalla se mostrará el peso del recipiente en negativo (fig. 10).
- 4** Ponga en el recipiente los ingredientes que desea pesar (fig. 11).
- ▶ En la pantalla se mostrará sólo el peso de los ingredientes, sin el peso del recipiente. (fig. 12)
 - ▶ El aparato seguirá mostrando el peso sólo de los ingredientes (sin el peso del recipiente) hasta que pulse el botón de puesta a cero/tara (▶◀) cuando la báscula esté vacía (sin nada encima), o hasta que apague el aparato.
 - ▶ Cada vez que pulse el botón de puesta a cero/tara (▶◀) cuando haya algo sobre la báscula, el peso que aparece en la pantalla volverá a ser “0” independientemente de los ingredientes que haya en el recipiente sobre la báscula. Por ejemplo: si ha puesto 200 gramos de azúcar en un recipiente sobre la báscula y pulsa el botón de puesta a cero, el peso se pone de nuevo a “0”. A continuación, podrá añadir otro ingrediente, como 300 gramos de harina, sin tener que hacer cálculos.

Características

Apagado automático

- ▶ Si el aparato está encendido pero no lo utiliza durante 3 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía de la pila.

Función de memoria

- ▶ Este aparato cuenta con una función de memoria: si no lo utiliza durante 3 minutos, se apagará automáticamente y, si ha dejado los ingredientes que acaba de pesar sobre la báscula, el peso que se mostraba anteriormente volverá a aparecer en la pantalla al pulsar el botón de encendido/apagado (Ⓢ).

Limpieza

No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.

No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos, alcohol, etc. para limpiar el aparato.

- 1** Limpie el aparato con un paño húmedo y, si es necesario, con un producto de limpieza suave.

Almacenamiento

- ▶ Puede guardar la báscula de forma fácil verticalmente en un estante junto con los libros de cocina u horizontalmente en un cajón.

Asegúrese de que no haya nada sobre la báscula cuando no se esté utilizando.

Sustitución

- 1** Sustituya las pilas tan pronto como aparezca el símbolo de la pila en la pantalla (consulte la sección “Cómo colocar las pilas” del capítulo “Preparación para su uso”) (fig. 13).

Medio ambiente

- ▶ Las pilas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas con la basura normal del hogar; deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial.
- ▶ Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 14).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com**, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Tärkeää

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohje vastaisen varalle.

- Tarkista, ettei punnitusalueella ole mitään silloin, kun laitetta ei käytetä.
- Älä upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen äläkä päästä vaa'an sisään.
- Käytä laitetta aina tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat paristot paikalleen.
- Käytössä oleva mikroaltonuuni tai matkapuhelin saattaa häiritä laitteen toimintaa, jolloin punnitustulos on epäluotettava.
- Käytä keittiövaakaa vähintään 1,5 metrin etäisyydellä käytössä olevasta mikroaltonuunista tai käytä vaakaa vain silloin, kun mikroaltonuuni ei ole käytössä. (Kuva 1)
- Käytä matkapuhelinta vähintään 2 metrin etäisyydellä vaa'asta tai sulje matkapuhelin vaa'an käytön ajaksi. (Kuva 2)

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

Laite toimii neljällä 1,5 voltin AAA-paristolla (ei mukana). Suosittelemme kestävien ja ympäristöystävällisten Philips PowerLife -paristojen käyttöä.

Älä käytä laitteessa ladattavia paristoja.

Paristojen asettaminen

Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat paristot paikalleen.

- 1 Irrota paristolokeron kansi. (Kuva 3)
 - 2 Aseta paristot paristolokeroon ja kiinnitä paristolokeron kansi takaisin laitteeseen. (Kuva 4)
- Varmista, että paristojen plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.

Käyttö

Vaaka näyttää painon 1 gramman tarkkuudella 2 grammasta alkaen.

- Vaa'alla voi punnita enintään 3 kg. Jos punnitusalueelle asetetaan yli 3 kg, näyttöön tulee teksti Err.

Punnitus suoraan punnitusalueella

- 1 Käynnistä vaakaa painamalla virtapainiketta (Ⓞ) lyhyesti. (Kuva 5)
- Laite on käyttövalmis 2 sekunnin kuluttua.
- 2 Aseta punnittavat aineet suoraan punnitusalueelle. (Kuva 6)
- Paino näkyy heti näytössä (Kuva 7).
- 3 Katkaise virta painamalla virtapainiketta (Ⓞ) uudelleen.

Punnitus kulhossa

- 1 Käynnistä vaakaa painamalla virtapainiketta (Ⓞ) lyhyesti.
- Laite on käyttövalmis 2 sekunnin kuluttua.
- 2 Aseta tyhjä kulho punnitusalueelle. (Kuva 8)
- Näytössä näkyy kulhon paino.

- 3** Paina nollaus/taarauspainiketta (▶◁). (Kuva 9)
- ▶ Näytön lukema nolautuu.
 - ▶ Jos poistat kulhon punnitusalustalta, kulhon paino näkyy näytössä negatiivisena lukuna (Kuva 10).
- 4** Aseta punnittavat aineet kulhoon (Kuva 11).
- ▶ Näytössä näkyy nyt vain ainesten paino ilman kulhon painoa. (Kuva 12)
 - ▶ Laite näyttää vain aineiden painon ilman kulhon painoa, kunnes painat nollaus/taarauspainiketta (▶◁) punnitusalustan ollessa tyhjä tai kunnes sammutat laitteen.
 - ▶ Näytössä näkyvä lukema nolautuu nollaus/taarauspainiketta (▶◁) painettaessa huolimatta siitä, että punnitusalustalla on jotain. Jos esimerkiksi vaa'alla on kulhossa 200 grammaa sokeria ja painat nollauspainiketta, painolukema nolautuu. Jos tämän jälkeen haluat lisätä muita aineita, esimerkiksi 300 grammaa jauhoja, näet niiden painon ilman erillisiä laskutoimituksia.

Ominaisuudet

Automaattinen virrankatkaisu

- ▶ Jos laite on käyttämättä 3 minuuttia, ja laitteen virta on kytkettyä, virta katkeaa automaattisesti paristovirran säästämiseksi.

Muistitoiminto

- ▶ Laitteessa on muistitoiminto: jos laite on käyttämättä 3 minuuttia, sen virta katkeaa automaattisesti. Jos olet jättänyt punnitut aineet punnitusalustalle, viimeksi näytetty paino näkyy uudelleen, kun painat virtapainiketta (Ⓞ).

Puhdistaminen

Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtelee sitä vesihanalla.

Älä käytä laitteen puhdistukseen hankausaineita, hankaustynyjä, alkoholia tai vastaavia puhdistusaineita.

- 1** Puhdista laite kostealla, tarvittaessa mietoon pesuaineveteen kastetulla liinalla.

Säilytys

- ▶ Voit helposti säilyttää vaakaa pystyasennossa hyllyllä keittokirjojen välissä tai vaakaa-asennossa vetolaatikossa.

Säilytä laite siten, että sen punnitusalustalla ei ole mitään.

Varaosat

- 1** Vaihda paristot, kun paristokuvake näkyy näytössä (katso Paristojen asettaminen kohdassa Käyttöönotto) (Kuva 13)

Ympäristöasiaa

- ▶ Paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Poista paristot aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen.
- ▶ Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 14).

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

Important

Avant d'utiliser l'appareil, lisez les instructions ci-dessous et conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur.

- ▶ Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur la plaque de pesage lorsque vous n'utilisez pas la balance.
- ▶ Ne plongez jamais la balance dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne laissez pas de liquide s'infiltrer dans l'appareil.
- ▶ Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et horizontale lorsque vous l'utilisez.
- ▶ Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer les piles.
- ▶ Un four à micro-ondes ou un téléphone portable peut causer des interférences, ce qui peut entraîner un pesage non fiable.
- ▶ Maintenez la balance de cuisine à une distance minimale de 1,5 mètre d'un four à micro-ondes en fonctionnement ou éteignez ce dernier. (fig. 1)
- ▶ Veillez à garder une distance minimale de 2 mètres entre la balance et un téléphone portable ou éteignez ce dernier. (fig. 2)

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant utilisation

L'appareil fonctionne avec quatre piles AAA 1,5 V (non fournies). Nous vous conseillons d'utiliser des piles Philips PowerLife car elles garantissent une longue durée de fonctionnement et respectent l'environnement.

N'utilisez pas des piles rechargeables avec cet appareil.

Installation des piles

Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer les piles.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles. (fig. 3)
 - 2 Placez les piles dans le compartiment à piles, puis refermez le couvercle. (fig. 4)
- ▶ Veillez à respecter la polarité des piles.

Utilisation de l'appareil

La balance indique le poids au gramme ou aux 2 grammes près.

- ▶ L'appareil permet de peser des ingrédients jusqu'à 3 kg. Au-delà de ce poids, le message « Err » apparaît sur l'afficheur.

Pesage directement sur la plaque de pesage

- 1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (ⓘ) pour allumer la balance. (fig. 5)
- ▶ Au bout de 2 secondes, l'appareil est prêt à l'emploi.
- 2 Placez les ingrédients à peser directement sur la plaque de pesage. (fig. 6)
- ▶ Le poids s'affiche immédiatement (fig. 7).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt (ⓘ) pour éteindre l'appareil.

Pesage par l'intermédiaire d'un bol

- 1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (ⓘ) pour allumer la balance.
- ▶ Au bout de 2 secondes, l'appareil est prêt à l'emploi.

- 2 Placez un bol vide sur la plaque de pesage. (fig. 8)
 - ▶ L'afficheur indique le poids du bol.
- 3 Appuyez sur le bouton de remise à zéro/tare (▶◀). (fig. 9)
 - ▶ L'afficheur indique de nouveau « 0 ».
 - ▶ Si vous retirez le bol de la plaque de pesage, l'afficheur indique le poids du bol en négatif (fig. 10).
- 4 Placez les ingrédients à peser dans le bol (fig. 11).
 - ▶ L'afficheur indique le poids des ingrédients uniquement (sans le bol). (fig. 12)
 - ▶ L'appareil continue d'afficher le poids des ingrédients uniquement (sans le bol) jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de remise à zéro/tare (▶◀) une fois la plaque de pesage libérée ou jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil.
 - ▶ Si vous appuyez sur le bouton de remise à zéro/tare (▶◀) alors que des ingrédients se trouvent dans le bol situé sur la plaque de pesage, le poids renseigné sur l'afficheur est remis à « 0 », indépendamment des ingrédients déjà contenus dans le bol. Par exemple : si vous placez 200 grammes de sucre dans le bol situé sur la balance et appuyez sur le bouton de remise à zéro, le poids est remis à 0. Vous pouvez alors facilement ajouter un autre ingrédient, 300 grammes de farine par exemple, sans devoir faire le calcul.

Caractéristiques

Arrêt automatique

- ▶ Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant 3 minutes alors qu'il est allumé, celui-ci s'éteint automatiquement afin d'économiser l'énergie.

Sauvegarde de la mémoire

- ▶ Cet appareil intègre une option de « sauvegarde de la mémoire » : s'il n'est pas utilisé pendant 3 minutes, il s'éteint automatiquement. Si vous avez laissé les ingrédients sur la plaque de pesage après les avoir pesé, le dernier poids affiché apparaît de nouveau lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt (⊕).

Nettoyage

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.

N'utilisez jamais de produits abrasifs, tampons à récurer, alcool, etc. pour nettoyer l'appareil.

- 1 Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et, si nécessaire, un peu de détergent.

Rangement

- ▶ Vous pouvez facilement ranger la balance verticalement sur une étagère, parmi vos livres de cuisine, ou horizontalement dans un tiroir.

Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur la plaque de pesage lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Remplacement

- 1 Remplacez les piles dès que le symbole de la pile apparaît sur l'afficheur (voir la section « Installation des piles » dans le chapitre « Avant utilisation ») (fig. 13).

Environnement

- ▶ Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas les piles usées avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet.

Retirez toujours les piles avant de mettre l'appareil au rebut et de le déposer à un endroit assigné à cet effet.

- ▶ Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 14).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

- ▶ Assicuratevi che i piatti della bilancia non contengano nulla quando questa non è in uso.
- ▶ Non immergete la bilancia in acqua o altri liquidi onde evitare infiltrazioni di sostanze liquide all'interno dell'apparecchio.
- ▶ Posizionate sempre la bilancia su una superficie stabile, piana e orizzontale durante l'utilizzo.
- ▶ Assicuratevi che le mani e l'apparecchio siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie.
- ▶ L'utilizzo di forni a microonde o telefoni cellulari potrebbe causare interferenze e di conseguenza i risultati della pesatura potrebbero essere inaffidabili.
- ▶ Utilizzate la bilancia da cucina ad una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri da un forno a microonde in funzionamento oppure spegnete il forno. (fig. 1)
- ▶ Mantenete una distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra un telefono cellulare acceso e la bilancia, oppure spegnete il telefono cellulare. (fig. 2)

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Predisposizione dell'apparecchio

L'apparecchio funziona con quattro batterie AAA da 1,5V (non incluse). Si consiglia di utilizzare batterie PowerLife Philips per assicurare una maggiore durata e tutela dell'ambiente.

non utilizzate batterie ricaricabili con questo apparecchio.

Inserimento delle batterie

Assicuratevi che le mani e l'apparecchio siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie.

- 1 Rimuovete il coperchio dello scomparto della batteria. (fig. 3)
 - 2 Posizionate le batterie nello scomparto e reinserte il coperchio. (fig. 4)
- ▶ Controllate che la direzione dei poli +/- delle batterie sia corretta.

Modalità d'uso dell'apparecchio

La bilancia indica il peso in livelli di 1 grammo a partire da 2 grammi in su.

- ▶ L'apparecchio è in grado di pesare fino a 3 kg. Se si posiziona sul piatto di pesatura un elemento il cui peso è superiore a 3 kg, viene visualizzato il messaggio "Err" sul display.

Rilevamento del peso tramite piatto di pesatura

- 1 Premete il pulsante on/off (⓪) per accendere la bilancia. (fig. 5)
 - ▶ L'apparecchio è pronto per l'uso dopo 2 secondi.
- 2 Posizionate gli ingredienti da pesare direttamente sul piatto di pesatura. (fig. 6)
 - ▶ Il peso viene visualizzato immediatamente (fig. 7).
- 3 Premete il pulsante on/off (⓪) per spegnere la bilancia.

Rilevamento del peso tramite recipiente

- 1 Premete il pulsante on/off (⓪) per accendere la bilancia.
 - ▶ L'apparecchio è pronto per l'uso dopo 2 secondi.

- 2** Posizionate un recipiente vuoto sul piatto di pesatura. (fig. 8)
 - ▶ Sul display viene visualizzato il peso del recipiente.
- 3** Premete il pulsante reset/tara (▶◀). (fig. 9)
 - ▶ Sul display viene visualizzato 0.
 - ▶ Se si rimuove il recipiente dal piatto di pesatura, sul display viene visualizzato il peso negativo del recipiente (fig. 10).
- 4** Posizionate nel recipiente gli ingredienti da pesare (fig. 11).
 - ▶ Il display mostra solo il peso degli ingredienti, senza aggiungere il peso del recipiente. (fig. 12)
 - ▶ L'apparecchio mostra solo il peso degli ingredienti (escluso il peso del recipiente) fino a quando non premete il pulsante reset/tara (▶◀) con il piatto di pesatura vuoto o finché non spegnete l'apparecchio.
 - ▶ Ogni volta che si preme il pulsante reset/tara (▶◀) quando il piatto di pesatura non è vuoto, il peso visualizzato viene azzerato di nuovo, indipendentemente dagli ingredienti presenti nel recipiente o sul piatto di pesatura. Ad esempio, se il recipiente collocato sul piatto di pesatura contiene 200 grammi di zucchero e si preme il pulsante reset, il peso viene azzerato. È quindi possibile aggiungere un altro ingrediente, ad esempio 300 grammi di farina, senza dover eseguire alcun calcolo.

Caratteristiche

Spegnimento automatico

- ▶ Se la bilancia non viene utilizzata per 3 minuti dopo essere stata accesa, si spegne automaticamente per consentire il risparmio della batteria.

Backup completo della memoria

- ▶ Questo apparecchio è dotato di un funzione di “backup completo della memoria”: se non viene utilizzato per 3 minuti, si spegne automaticamente. Se gli ingredienti appena pesati restano sul piatto di pesatura, il peso viene visualizzato nuovamente quando si preme il pulsante on/off .

Pulizia

Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua e non risciacquatelo sotto l'acqua corrente.

Per pulire l'apparecchio, non usate prodotti o detersivi abrasivi, pagliette, alcool, ecc.

- 1** Pulite l'apparecchio con un panno umido e, se necessario, utilizzate un detersivo neutro.

Come riporre l'apparecchio

- ▶ Potete riporre la bilancia in posizione verticale su uno scaffale, ad esempio tra i libri di cucina, o in posizione orizzontale in un cassetto.

Controllate che sul piatto della bilancia non vi sia nulla quando non la utilizzate.

Sostituzione

- 1** È necessario sostituire le batterie non appena sul display viene visualizzato il simbolo della batteria (vedere la sezione “Inserimento delle batterie” al capitolo “Predisposizione dell'apparecchio”) (fig. 13).

Tutela dell'ambiente

- ▶ Le batterie contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Non smaltite le batterie insieme ai comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta

ufficiale. Rimuovete sempre le batterie prima dello smaltimento e consegnate l'apparecchio a un centro di raccolta ufficiale.

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 14).

Garanzia e assistenza

Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo **www.philips.com** oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- ⓘ Zorg ervoor dat er niets op de weegplaat ligt als u de weegschaal niet gebruikt.
- ⓘ Dompel de weegschaal niet in water of een andere vloeistof en voorkom dat er vloeistof in de weegschaal komt.
- ⓘ Plaats het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond als u het gebruikt.
- ⓘ Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de batterijen plaatst.
- ⓘ Magnetrons en mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken, waardoor het weegresultaat onbetrouwbaar kan zijn.
- ⓘ Gebruik de keukenweegschaal op een veilige afstand (ten minste 1,5 meter) van een werkende magnetron of schakel de magnetron uit. (fig. 1)
- ⓘ Houd ingeschakelde mobiele telefoons op een veilige afstand (ten minste 2 meter) van de weegschaal of schakel de telefoon uit. (fig. 2)

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Klaarmaken voor gebruik

Het apparaat werkt op vier 1,5V AAA-batterijen (niet meegeleverd). We raden u aan om Philips PowerLife-batterijen te gebruiken omdat deze batterijen een lange levensduur hebben en milieuvriendelijk zijn.

Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit apparaat.

Batterijen plaatsen

Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de batterijen plaatst.

- 1 Verwijder het klepje van het batterijvak. (fig. 3)
- 2 Plaats de batterijen in het batterijvak en plaats het klepje van het batterijvak terug. (fig. 4)
- ⓘ Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.

Het apparaat gebruiken

De weegschaal geeft het gewicht aan in stappen van 1 gram en begint bij 2 gram.

- ⓘ Het apparaat kan maximaal 3 kg wegen. Als u een gewicht van meer dan 3 kg op de weegplaat plaatst, verschijnt 'Err' op het display.

Rechtstreeks wegen op de weegplaat

- 1 Druk kort op de aan/uitknop (ⓘ) om de weegschaal in te schakelen. (fig. 5)
 - ⓘ Het apparaat is na 2 seconden klaar voor gebruik.
- 2 Plaats de ingrediënten die u wilt wegen rechtstreeks op de weegplaat. (fig. 6)
 - ⓘ Het gewicht wordt meteen weergegeven (fig. 7).
- 3 Druk nogmaals op de aan/uitknop (ⓘ) om het apparaat uit te schakelen.

Wegen in een kom

- 1 Druk kort op de aan/uitknop (ⓘ) om de weegschaal in te schakelen.
 - ⓘ Het apparaat is na 2 seconden klaar voor gebruik.
- 2 Plaats een lege kom op de weegplaat. (fig. 8)

Milieu

- ▶ Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u de batterijen weggooit, doe ze dan niet bij het huisvuil, maar lever ze apart in op een officieel aangewezen inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de batterijen altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een officieel aangewezen inzamelpunt.
- ▶ Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 14).

Garantie & service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, gaat u naar uw Philips-dealer of neemt u contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse.

- Kontroller at det ikke står noe på veieplaten når vekten ikke er i bruk.
- Ikke senk vekten ned i vann eller annen væske, og ikke la det komme væske inn i vekten.
- Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og vannrett overflate når du bruker det.
- Kontroller at hendene og apparatet er tørre når du setter inn batteriene.
- En mikrobølgeovn eller mobiltelefon kan forårsake forstyrrelse, som igjen kan føre til upålitelige vektresultater.
- Bruk kjøkkenvekten på en sikker avstand på minst 1,5 meter fra en mikrobølgeovn som er i bruk, eller slå av mikrobølgeovnen. (fig. 1)
- Hold mobiltelefoner som er slått på, på sikker avstand på minst to meter fra vekten, eller slå den av. (fig. 2)

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som vedrører elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig, og i samsvar med instruksjonene i denne veiledningen, er det trygt å bruke ut fra den kunnskapen vi har per i dag.

Før bruk

Apparatet bruker fire AAA-batterier på 1,5 volt (følger ikke med). Vi anbefaler at du bruker Philips PowerLife-batterier siden de har lang levetid og er miljøvennlige.

Ikke bruk oppladbare batterier i dette apparatet.

Sette inn batteriene

Kontroller at hendene og apparatet er tørre når du setter inn batteriene.

- 1 Fjern dekselet på batterirommet. (fig. 3)
 - 2 Plasser batteriene i batterirommet og fest dekselet på batterirommet. (fig. 4)
- Kontroller at polene + og - på batteriene peker i riktig retning.

Bruke apparatet

Vekten viser vekt i deler på 1 gram fra 2 gram og oppover.

- Apparatet kan veie opptil 3 kg. Hvis du setter mer enn 3 kg på veieplaten, vises Err i displayet.

Veie direkte på veieplaten

- 1 Trykk raskt på av/på-knappen (⏻) for å slå på vekten. (fig. 5)
- Apparatet er klart for bruk etter 2 sekunder.
- 2 Plasser ingrediensene som skal veies, direkte på veieplaten. (fig. 6)
- Vekten vises med én gang (fig. 7).
- 3 Trykk på av/på-knappen (⏻) igjen for å slå av apparatet.

Veie i en bolle

- 1 Trykk raskt på av/på-knappen (⏻) for å slå på vekten.
- Apparatet er klart for bruk etter 2 sekunder.
- 2 Plasser en tom bolle på veieplaten. (fig. 8)
- Displayet viser vekten på bollen.
- 3 Trykk på tilbakestill/tara-knappen (↩). (fig. 9)
- Displayet viser 0 igjen.
- Hvis du fjerner bollen fra veieplaten, viser displayet den negative vekten på bollen (fig. 10).

- 4** Plasser ingrediensene som skal veies, i bollen (fig. 11).
- Displayet viser bare vekten på ingrediensene, uten å legge til vekten på bollen. (fig. 12)
 - Apparatet viser bare vekten på ingrediensene (uten vekten på bollen) til du trykker på tilbakestill/tara-knappen (▶◀) mens veieplaten er tom, eller til du slår av apparatet.
 - Hver gang du trykker på tilbakestill/tara-knappen (▶◀) når det er noe på veieplaten, settes vekten i displayet tilbake til 0 igjen, uansett om det allerede er ingredienser i bollen på veieplaten. Hvis du for eksempel heller 200 gram sukker i bollen på vekten og deretter trykker på tilbakestill-knappen, settes vekten tilbake til 0. Du kan deretter enkelt legge til en annen ingrediens, for eksempel 300 gram mel, uten å beregne mengden.

Funksjoner

Automatisk avslåing

- Hvis du ikke bruker apparatet på tre minutter når det er slått på, slår det seg automatisk av for å spare batteriet.

Fullstendig minnefunksjon

- Dette apparatet har "fullstendig minnefunksjon": Hvis apparatet ikke er brukt på tre minutter, slår det seg av automatisk. Hvis du har latt ingrediensen(e) du nettopp veide, stå på veieplaten, vises den vekten igjen når du trykker på av/på-knappen (⓪).

Rengjøring

Senk aldri apparatet ned i vann eller skyll det under springen.

Ikke bruk slipemidler, skureputer, alkohol eller lignende til å rengjøre apparatet.

- 1** Rengjør apparatet med en fuktig klut og, hvis det er nødvendig, litt mildt rengjøringsmiddel.

Oppbevaring

- Du kan enkelt oppbevare vekten loddrett på en hylle mellom kokebøkene eller vannrett i en skuff.

Sørg for at det ikke er plassert noe på veieplaten når apparatet ikke er i bruk.

Utskifting

- 1** Bytt batteriene så snart batterisymbolet vises i displayet (se delen Sette inn batteriene i avsnittet Før bruk) (fig. 13).

Miljø

- Batterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast batterier i restavfallet, men lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier. Ta alltid ut batteriene før du kaster og leverer inn apparatet på et offentlig innsamlingssted.
- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 14).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundeservice der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundeservice der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Importante

Leia estas instruções com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma eventual consulta futura.

- ▶ Certifique-se de que não existe nada no prato de pesagem quando a balança não estiver a ser utilizada.
- ▶ Não mergulhe a balança em água ou outro líquido e não deixe que entre líquido para a balança.
- ▶ Coloque sempre o aparelho numa superfície estável, nivelada e horizontal ao utilizá-lo.
- ▶ Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir as pilhas.
- ▶ Os fornos microondas ou os telemóveis podem causar interferência, o que pode fazer com que os resultados não sejam fiáveis.
- ▶ Utilize a balança de cozinha a uma distância segura de pelo menos 1,5 metros de um forno microondas em funcionamento ou desligue o forno microondas. (fig. 1)
- ▶ Mantenha os telemóveis ligados a uma distância segura de pelo menos 2 metros da balança ou desligue os telemóveis. (fig. 2)

Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic Fields)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual de instruções, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Preparação

O aparelho funciona com quatro pilhas AAA de 1,5 volts (não incluídas). Aconselha-se vivamente que utilize pilhas PowerLife da Philips devido à sua longa duração e ao facto de respeitarem o ambiente.

Não utilize pilhas recarregáveis neste aparelho.

Introduzir as pilhas

Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir as pilhas.

- 1 Remova a tampa do compartimento da pilha. (fig. 3)
 - 2 Coloque as pilhas no respectivo compartimento e volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas. (fig. 4)
- ▶ Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas ficam virados na direcção certa.

Utilização do aparelho

A balança indica o peso em graduações de 1 grama a partir de 2 gramas.

- ▶ O aparelho pode pesar até 3 kg. Se colocar um peso superior a 3 kg no prato da balança, aparece a mensagem 'Err' no visor.

Pesagem directa no prato de pesagem

- 1 Prima ligeiramente o botão ligar/desligar () na balança. (fig. 5)
 - ▶ O aparelho está pronto a utilizar 2 segundos depois.
- 2 Coloque os ingredientes a serem pesados directamente no prato de pesagem. (fig. 6)
 - ▶ O peso é imediatamente apresentado (fig. 7).
- 3 Prima novamente o botão ligar/desligar () para desligar o aparelho.

Pesar numa taça

- 1 Prima ligeiramente o botão ligar/desligar () na balança.

Ambiente

- ▶ As pilhas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não deite fora pilhas com o lixo doméstico normal; coloque-as num ponto de recolha oficial. Retire sempre as pilhas antes de se desfazer do aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial.
- ▶ Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 14).

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Viktigt

Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten och spara dem ifall du behöver dem igen.

- Se till att det inte ligger något på vågplattan när vågen inte används.
- Sänk inte ned vågen i vatten eller någon annan vätska och låt inte vätska komma in i vågen.
- Placera alltid apparaten på en stabil, jämn och horisontell yta när du använder den.
- Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i batterierna.
- Mikrovågsugnar och mobiltelefoner kan orsaka störningar som leder till felaktiga vägningsresultat.
- Placera köksvågen minst 1,5 meter från mikrovågsugnen om den används eller stäng av mikro vågsugnen. (Bild 1)
- Förvara en mobiltelefon som är påslagen minst två meter från vågen eller stäng av mobiltelefonen. (Bild 2)

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och i enlighet med instruktionerna i den här bruksanvisningen är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förberedelser inför användning

Apparaten drivs med fyra AAA 1,5-voltsbatterier (medföljer inte). Vi rekommenderar att du använder Philips PowerLife-batterier eftersom de räcker länge och är miljövänliga.

Använd inte laddningsbara batterier i den här apparaten.

Sätta i batterier

Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i batterierna.

- 1 Ta bort locket till batterifacket. (Bild 3)
- 2 Sätt i batterierna i batterifacket och sätt tillbaka locket. (Bild 4)
- Kontrollera att batteriets poler (+ och -) är placerade åt rätt håll.

Använda apparaten

Vågen anger vikter med ett grams precision från två gram och uppåt.

- Du kan väga upp till tre kilo med apparaten. Om du lägger något som väger mer än tre kilo på vågplattan visas Err (fel) i teckenfönstret.

Väga direkt på vågplattan

- 1 Slå på vågen genom att snabbt trycka på på/av-knappen (ⓘ). (Bild 5)
- Du kan börja använda apparaten efter två sekunder.
- 2 Lägg ingredienserna som ska vägas direkt på vågplattan. (Bild 6)
- Vikten visas omedelbart (Bild 7).
- 3 Tryck på på/av-knappen (ⓘ) igen när du vill stänga av apparaten.

Väga i en skål

- 1 Slå på vågen genom att snabbt trycka på på/av-knappen (ⓘ).
- Du kan börja använda apparaten efter två sekunder.
- 2 Sätt en tom skål på vågplattan. (Bild 8)
- Skålens vikt visas i teckenfönstret.

- 3** Tryck på knappen för nollställning/tomvikt (). (Bild 9)
- ▶ 0 visas i teckenfönstret igen.
 - ▶ Om du tar bort skålen från vågplattan visas skålens negativa vikt i teckenfönstret (Bild 10).
- 4** Lägg ingredienserna som ska vägas i skålen (Bild 11).
- ▶ Ingrediensernas vikt visas i teckenfönstret, utan skålens vikt. (Bild 12)
 - ▶ Ingrediensernas vikt fortsätter att visas (utan skålens vikt) tills du trycker på knappen för nollställning/tomvikt () när vågplattan är tom eller stänger av apparaten.
 - ▶ Varje gång du trycker på knappen för nollställning/tomvikt () när det ligger något på vågplattan återställs vikten i teckenfönstret till 0, utan hänsyn till ingredienserna som redan ligger i skålen på vågplattan. Om du t.ex. har lagt 200 gram socker i skålen på vågen och trycker på nollställningsknappen återställs vikten till 0. Du kan sedan enkelt lägga till ytterligare en ingrediens, t.ex. 300 gram mjöl, utan att behöva räkna.

Funktioner

Automatisk avstängning

- ▶ Om du inte använder apparaten inom tre minuter när du har slagit på den stängs den av automatiskt för att spara på batteriet.

Fullständig minnesbackup

- ▶ Apparaten har fullständig minnesbackup: om apparaten inte har använts på tre minuter stängs den av automatiskt. Om du har lämnat ingredienserna du just har vägt på vågplattan visas den tidigare visade vikten igen när du trycker på på/av-knappen ().

Rengöring

Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.

Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull, alkohol eller dylikt till att rengöra apparaten.

- 1** Rengör apparaten med en fuktig trasa och eventuellt lite milt rengöringsmedel.

Förvaring

- ▶ Du kan enkelt förvara vågen vertikalt på en hylla mellan dina kokböcker eller horisontellt i en låda.

Se till att det inte ligger något på vågplattan när apparaten inte används.

Byten

- 1** Byt ut batterierna när batterisymbolen visas i teckenfönstret (se avsnittet Sätta i batterier i kapitlet Förberedelser inför användning) (Bild 13).

Miljön

- ▶ Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut batterierna innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en återvinningsstation.
- ▶ Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 14).

Garanti och service

Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Önemli

Lütfen cihazı kullanmadan önce verilen talimatları dikkatli şekilde okuyun. İleride başvurmak için bu talimatları saklayın.

- Terazı kullanılmadığında tartı tepsisi üzerinde herhangi bir şey olmadığından emin olun.
- Terazıyı suya veya başka bir sıvıya sokmayın ve terazinin içine sıvı girmesine izin vermeyin.
- Cihazı kullanırken her zaman sabit, düzgün ve yatay bir zemin üzerine yerleştirin.
- Pilleri takarken ellerinizin ve cihazın kuru olduğundan emin olun.
- Mikrodalga fırını veya cep telefonu gibi cihazlar teraziyle etkileşime girerek sağlıksız tartı sonuçlarına yol açabilirler.
- Mutfak terazisini, çalışmakta olan bir mikrodalga fırından en az 1,5 metrelik güvenli mesafede bulundurun veya fırını kapatın. (Şek. 1)
- Açık bir cep telefonunu teraziden en az 2 metrelik güvenli mesafede bulundurun veya telefonun kapatın. (Şek. 2)

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, cihazın bugününün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Bu cihaz dört adet AA 1,5 voltluk pille çalışır (ürünle birlikte verilmemektedir). Uzun ömürlü ve çevre dostu olmaları nedeniyle Philips PowerLife pilleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Bu cihazda şarj edilebilir piller kullanmayın.

Pillerin takılması

Pilleri takarken ellerinizin ve cihazın kuru olduğundan emin olun.

- 1 Pıl bölmesinin kapağını çıkarın. (Şek. 3)
- 2 Pilleri pıl bölümüne yerleştirin ve pıl bölmesi kapağını kapatın. (Şek. 4)
- Pillerin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.

Cihaz kullanımı

Tartı, 2 gram'dan başlayarak 1 gram'lık adımlarla yapılan tartımları gösterir.

- Cihaz 3 kg'a kadar ağırlı ölçebilir. Tartı tepsisine 3 kg'dan fazla ağırlık koyarsanız, ekranda 'Err' (Hata) mesajı görüntülenir.

Doğrudan tartı tepsisi üzerinde tartma

- 1 Tartıyı çalıştırmak için açma/kapama (⓪) düğmesine kısaca basın. (Şek. 5)
- Cihaz 2 saniye sonra kullanıma hazırdır.
- 2 Tartılacak malzemeyi doğrudan tartı tepsisine koyun (Şek. 6)
- Ağırlık anında görüntülenir (Şek. 7).
- 3 Cihazı kapatmak için açma/kapama (⓪) düğmesine tekrar basın.

Bir kasede tartma

- 1 Tartıyı çalıştırmak için açma/kapama (⓪) düğmesine kısaca basın.
- Cihaz 2 saniye sonra kullanıma hazırdır.
- 2 Tartı tepsisine boş bir kase koyun (Şek. 8)
- Ekranda kase'nin ağırlığı gösterilir.

- 3** Sıfırlama/dara (▶◀) düğmesine basın. (Şek. 9)
- ▶ Ekran tekrar 0 değerini gösterir.
 - ▶ Kaseyi tartı tepeşinden kaldırırsanız, ekran kaseşin negatif ağırlığıı gösterir (Şek. 10).
- 4** Tartılacak malzemeyi kaseye koyun (Şek. 11).
- ▶ Ekranda, kaseşin ağırlığı eklenmeden, sadece malzemelerin ağırlığı gösterilir. (Şek. 12)
 - ▶ Tartı tepeşin boşken sıfırlama/dara (▶◀) düğmesine basılana kadar ya da cihazı kapatana kadar cihaz sadece malzemelerin ağırlığıı (kaseşin ağırlığı olmadan) göstermeye devam eder.
 - ▶ Tartı tepeşinde malzeme varken sıfırlama/dara (▶◀) düğmesine her bastığınızda, gösterge ekranı, tartı tepeşinin üstündeki kasede bulunan malzemeden bağımsız olarak tekrar 0'a ayarlanacaktır. Örneğın: terazinin üzerindeki kaseye 200 g şeker koyup sıfırlama düğmesine basarsanız, ağırlık 0'a ayarlanacaktır. Başka bir malzemeyi, mesela 300 g unu hesaplamadan, kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

Özellikler

Otomatik kapanma

- ▶ Cihazı çalışır konumdayken 3 dakika süreyle kullanmazsanız, cihaz pil tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.

Tam hafıza yedeklemesi

- ▶ Bu cihazın 'tam hafıza yedeklemesi' vardır: Cihaz 3 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır. Tartı tepeşinde tarttığınız malzemeleri bıraktıysanız, açma/kapama düğmesine (⓪) tekrar bastığınızda en son gösterilen ağırlık tekrar görüntülenir.

Temizleme

Cihazı kesinlikle suya batırmayın ve suda yıkamayın.

Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizlik malzemeleri, bulaşık teli, alkol vb. maddeler kullanmayın.

- 1** Cihazı nemli bir bezle ve gerekirse hafif bir temizlik maddesiyle temizleyin

Saklama

- ▶ Tartıyı, raftaki yemek kitaplarınızın arasına dikey olarak ya da çekmeceye yatay olarak kolayca saklayabilirsiniz.

Cihaz kullanılmadığında tartı tepeşin üzerinde herhangi bir şey olmadığında emin olun.

Değıştirme

- 1** Ekranda pil simgesi görüntülendiğinde pilleri değıştirin ('Kullanıma hazırlama' bölümünde bkz. 'Pillerin takılması') (Şek. 13).

Çevre

- ▶ Piller çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Pilleri normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, resmi pil toplama noktalarına teslim edin. Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce pilleri mutlaka çıkarın.
- ▶ Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 14).

Garanti ve Servis

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.

موادى كه بايد وزن شود را در كاسه بریزید. (شكل ۱۱).

صفحه نمایش فقط وزن مواد را، بدون افزودن وزن كاسه، نمایش می دهد. (شكل ۱۲).

دستگاه وزن مواد را فقط تا زمانی كه دكمه بازنشانی/وزن خالص (▶◀) را هنگامی كه صفحه ترازو خالی باشد یا دستگاه را خاموش كنید، نشان می دهد.

هر بار كه دكمه بازنشانی/وزن خالص (▶◀) را هنگامی كه چیزی روی صفحه ترازو باشد، فشار دهید ، وزن نمایش داده شده در صفحه نمایش دوباره روی ۰ تنظیم می شود بدون در نظر گرفتن موادی كه از قبل در كاسه ای كه روی صفحه ترازو قرار داشته باشند. برای مثال: اگر شما ۲۰۰ گرم شكر را در كاسه روی ترازو قرار دهید و دكمه بازنشانی را فشار دهید، وزن دوباره روی ۰ تنظیم می شود. می توانید به سادگی مواد دیگر را بدون محاسبه اضافه كنید، برای مثال ۳۰۰ گرم آرد.

خصوصیتها

خاموشی خودكار

اگر شما بمدت ۳ دقیقه از دستگاه در حالیکه روشن است استفاده نکنید، دستگاه برای صرفه جویی در مصرف باتری بطور خودكار خاموش خواهد شد.

پشتیبانی كامل حافظه

این دستگاه دارای پشتیبانی كامل حافظهس می باشد: اگر از دستگاه بمدت ۳ دقیقه استفاده نشود، دستگاه بطور اتوماتيك خاموش خواهد شد. اگر موادی كه وزن کرده اید روی صفحه ترازو قرار داشته باشند، وزن قبلی هنگامی كه دكمه روشن/خاموش (⓪) را فشار دهید، مجدداً نمایش داده خواهد شد.

تمیز كردن

هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید، یا آن را زیر شیر آب نشویند.

از مواد پاك كننده سایشی، سیم ظرفشویی، الكل و غیره برای پاك كردن دستگاه استفاده نکنید.

دستگاه را با يك پارچه مرطوب و در صورت لزوم، با مقداری مایع تمیز كننده ملایم تمیز كنید.

نگهداری

می توانید بسادگی هر چه تمامتر ترازو را بصورت افقی روی يك طبقه در بین کتابهای آشپزی یا بصورت عمودی در يك كشو نگهداری کنید.

هنگامی كه از دستگاه استفاده نمی كنید، مطمئن شوید كه چیزی روی صفحه ترازو وجود ندارد.

تعویض

باتری را بمجرد ظاهر شدن نشان باتری در نمایشگر، تعویض نمایید (به بخش "جا زدن باتریها" در فصل "آماده كردن دستگاه برای استفاده" مراجعه کنید). (شكل ۱۳).

محیط زیست

باتریهای دارای موادی می باشند كه می تواند محیط زیست را آلوده نماید. باتریها را مانند سایر زباله های معمولی دور نریزید، و آنها را در محلهای تعیین شده برای دور ریختن باتریها دور بریزید. همیشه باتریها را قبل از دور انداختن دستگاه خارج کرده و دستگاه را در نقاط جمع آوری رسمی تحويل دهید.

دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این كار شما به حفظ محیط زیست كمك می كنید. (شكل ۱۴).

ضمانت و سرویس

در صورتی كه به اطلاعات نیاز داشتید یا با مشكلی مواجه شدید، لطفاً از سایت اینترنتی ما به نشانی www.philips.com بازدید کرده یا با مركز مراقبت از مشتری Philips در كشور خود تماس بگیرید (شما می توانید این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا كنید). چنانچه در كشور شما مركز خدمات مشتریان وجود ندارد، به فروشنده لوازم Philips مراجعه نموده یا با بخش لوازم خانگی Philips یا حمایت شخصی وی بی تماس بگیرید.

- دستورالعملهای زیر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.
- هنگامی که از ترازو استفاده نمی کنید، مطمئن شوید که چیزی روی صفحه ترازو وجود ندارد.
- ترازو را در آب یا هر گونه مایع دیگر فرو نبرید و اجازه ندهید که مایعی بدرون ترازو وارد شود.
- هنگامی که از دستگاه استفاده می کنید، همیشه آن را روی یک سطح ثابت، صاف و افقی قرار دهید.
- مطمئن شوید که دستان شما و دستگاه هنگام جا زدن باتریها خشک می باشد.
- میکرو فر یا یک تلفن همراه ممکن ایجاد تداخل کند که منجر به اندازه گیری وزن ناصحیح گردد.
- از ترازوی آشپزخانه با فاصله مطمئن برابر با حداقل ۱/۵ متر از میکرو فر استفاده کرده یا میکروفر را خاموش کنید. (شکل ۱).
- تلفن همراهی که روشن است را با فاصله مطمئن برابر با حداقل ۲ متر از ترازو قرار داده یا تلفن همراه را خاموش کنید. (شکل ۲).

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه فیلپس از استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود نونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

آماده ساختن دستگاه برای استفاده

دستگاه با چهار باتری ۱.۵ ولت اندازه AAA (نیم قلمی) کار می کند (ارایه نشده است). توصیه می شود تا از باتریهای Philips PowerLife بخاطر طول عمر طولانی آنان و بی خطر بودن برای محیط زیست استفاده شود.

از باتریهای قابل شارژ در این دستگاه استفاده نکنید.

جا زدن باتریها

مطمئن شوید که دستان شما و دستگاه هنگام جا زدن باتریها خشک می باشد.

۱ روکش محافظه باتری را بردارید. (شکل ۳).

۲ باتریها را در محفظه باتری قرار داده و دوباره روکش محافظه باتری را در محل خود قرار دهید. (شکل ۴).
مطمئن شوید که قطبهای + و - باتریها در جهت صحیح قرار گرفته اند.

استفاده از دستگاه

ترازو وزن را از مقدار ۱ گرم تا ۲ گرم به بالا نشان می دهد.
• دستگاه می تواند تا ۳ کیلوگرم را اندازه گیری کند. اگر وزنی بیش از ۳ کیلو گرم را روی صفحه ترازو قرار دهید، "Err" روی صفحه نمایش داده می شوند.

وزن کردن مستقیم روی صفحه ترازو

۱ دکمه روشن/خاموش (⓪) را برای روشن کردن دستگاه بمدت کوتاهی فشار دهید. (شکل ۵).

بعد از ۲ ثانیه دستگاه برای استفاده آماده می باشد.

۲ موادی که باید وزن شود را مستقیماً روی صفحه ترازو قرار دهید. (شکل ۶).

وزن بلافاصله نمایش داده خواهد شد. (شکل ۷).

۳ دستگاه را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش (⓪) دوباره خاموش کنید.

وزن کردن در یک کاسه

۱ دکمه روشن/خاموش (⓪) را برای روشن کردن ترازو بمدت کوتاهی فشار دهید.

بعد از ۲ ثانیه دستگاه برای استفاده آماده می باشد.

۲ یک کاسه خالی را روی صفحه ترازو قرار دهید. (شکل ۸).

صفحه نمایش وزن کاسه را نشان می دهد.

۳ دکمه بازنشانی/وزن خالص (⓪) را فشار دهید. (شکل ۹).

صفحه نمایش دوباره ۰ را نمایش خواهد داد.

چنانچه کاسه از روی صفحه ترازو برداشته شود، نمایشگر وزن منفی کاسه را نمایش خواهد داد. (شکل ۱۰).

- 4 ضع المكونات التي سيتم وزنها في إناء. (شكل ١١).
 تعرض الشاشة وزن المكونات. دون إضافة وزن الوعاء. (شكل ١٢).
 تستمر الشاشة في عرض وزن المحتويات فقط (دون وزن الوعاء) حتى تضغط على زر إعادة التشغيل/ الوزن (▶◀) عندما يكون لوح الوزن فارغاً أو عندما تغلق الجهاز.
 في كل مرة تضغط فيها زر إعادة التشغيل/الوزن (▶◀) عندما يكون هناك شيء ما على لوح الوزن. يكون الوزن على الشاشة ٠ مرة أخرى بغض النظر عن المكونات الموجودة في الوعاء على لوح الوزن. مثال: إذا وضعت ٢٠٠ جرام من السكر في الوعاء على الميزان وضغمت على زر إعادة التشغيل. يرجع الوزن إلى ٠. يمكنك على ذلك بسهولة إضافة مكون آخر. على سبيل المثال ٣٠٠ جرام من الدقيق دون حساب.

الغزايا

إيقاف التشغيل التلقائي

- في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة ٣ دقائق أثناء تشغيله، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً لتوفير طاقة البطارية.

نسخة الذاكرة الكاملة

- يوجد في هذا الجهاز "دعم ذاكرة كامل" في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة ٣ دقائق فإنه يتوقف عن التشغيل تلقائياً. إذا تركت المكونات التي قمت بوزنها في لوح الوزن، يتم عرض الوزن السابق مرة أخرى عندما تضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (⓪).

التنظيف

لا تغمر الجهاز أبداً في الماء و لا تشطفها تحت الصنبور أيضاً.

لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة مثل الكحول و... الخ. لتنظيف الجهاز.

- ١ قم بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة وعند الضرورة، بعضاً من عامل تنظيف معتدل.

التخزين

- يمكنك بسهولة تخزين الميزان بشكل رأسي أو على رف بين كتب الطبخ أو بشكل أفقي في الدولاب.

تأكد من عدم وجود أي شيء على لوح الوزن عند عدم استخدام الجهاز.

الاستبدال

- ١ استبدل البطاريات عندما يظهر رمز البطارية على الشاشة (انظر قسم "إدخال البطاريات" في فصل "التجهيز للاستخدام"). (شكل ١٣).

البيئة

- تحتوي البطارية على مواد من الممكن أن تكون ملوثة للبيئة. لا تتخلص من البطارية مع مخلفات المنزل العادية ولكن قم بتسليمها إلى نقطة تجميع رسمية خاصة بالبطارية. احرص دائماً على نزع بطارية المؤقت الزمني قبل تسليمه في أحد نقاط التجميع الرسمية.
 لا تتخلص من الجهاز مع مخلفات المنزل العادية في نهاية فترة الخدمة الخاصة به، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لتدويره. تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة. (شكل ١٤).

الضمان والصيانة

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو إذا واجهت مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com أو الاتصال بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). في حالة عدم وجود مركز خدمة عملاء في بلدك، اتجهي إلى موزع Philips المحلي الخاص بك أو اتصلي بقسم صيانة أجهزة Philips المنزلية أو الرعاية الشخصية BV.

- اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
- تأكد من أنه لا يوجد شيء في طبق الوزن في الوقت الذي لا يكون فيه الميزان مستخدماً.
- لا تغمز الميزان في الماء أو في أي سائل آخر ولا تسمح بدخول أي سائل في الميزان.
- ضع الجهاز دائماً على سطح ثابت ومستو وألقي عند استخدامه.
- تأكد من جفاف يديك والجهاز عند إدخال البطاريات.
- يمكن أن يتسبب فرن الميكروويف أو الهاتف المحمول في التداخل، مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج وزن غير موثوقة.
- استخدم ميزان المطبخ على مسافة أمانة بمقدار ١,٥ متر على الأقل من فرن الميكروويف المستخدم أو قم بقلل فرن الميكروويف. (شكل ١).
- ضع الهاتف المحمول المستخدم على مسافة أمانة بمقدار ٢ متر على الأقل من الميزان، أو قم بقلل الهاتف المحمول. (شكل ٢).

الحقول الإلكترومغناطيسية (EMF)

تتوافق أداة Philips هذه مع كافة المعايير التي تتعلق بالحقول الإلكترومغناطيسية (EMF). يُعد استخدام هذه الأداة آمناً إذا استخدمت بشكل صحيح حسب الإرشادات الواردة في دليل الإرشادات هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

التجهيز للاستخدام

يعمل الجهاز ببطاريتين ١,٥ فولت مقاس AAA (غير مزودة). إننا نوصى باستخدام بطاريات Philips PowerLife لعمرها الطويل وعدم وجود أضرار لها على البيئة.

لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن في الجهاز.

إدخال البطاريات

تأكد من جفاف يديك والجهاز عند إدخال البطاريات.

١ انزع غطاء حجرة البطارية. (شكل ٣).

٢ ضع البطاريات في حجرة البطارية وأعد تركيب غطاء حجرة البطارية. (شكل ٤).

تأكد من وضع الأقطاب الموجبة والسالبة للبطاريات في الاتجاه الصحيح.

استخدام الجهاز

يوضح الميزان الوزن بالتدرج من ١ جرام إلى ٢ جرام.

يمكن أن يزن الجهاز ٣ كجم. إذا وضعت وزن أكبر من ٣ كجم على لوح الوزن، تظهر "Err" على الشاشة.

الوزن مباشرة على لوح الوزن

١ اضغط بسرعة على زر on/off (التشغيل/ إيقاف التشغيل) (⓪) لتشغيل الميزان. (شكل ٥).

يكون الجهاز معداً للاستخدام بعد ٢ ثانية.

٢ ضع المقادير التي ستوزن مباشرة على لوح الوزن. (شكل ٦).

يتم عرض الوزن على الشاشة على الفور. (شكل ٧).

٣ اضغط على زر on/off (التشغيل/ إيقاف التشغيل) (⓪) مرة ثانية لإيقاف تشغيل الجهاز.

الوزن في وعاء

١ اضغط بسرعة على زر on/off (التشغيل/ إيقاف التشغيل) (⓪) لتشغيل الميزان.

يكون الجهاز معداً للاستخدام بعد ٢ ثانية.

٢ ضع وعاء فارغ على لوح الوزن. (شكل ٨).

تعرض الشاشة وزن الوعاء.


٣ اضغط على زر إعادة التشغيل/الوزن (⏪⓪⏩). (شكل ٩).

تظهر الشاشة ٠ مرة أخرى.

إذا أبعدت الوعاء عن لوح الوزن، تظهر الشاشة الوزن السلبي للوعاء. (شكل ١٠).



www.philips.com



4222.002.6479.2