




INCANTO
HD8911

LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

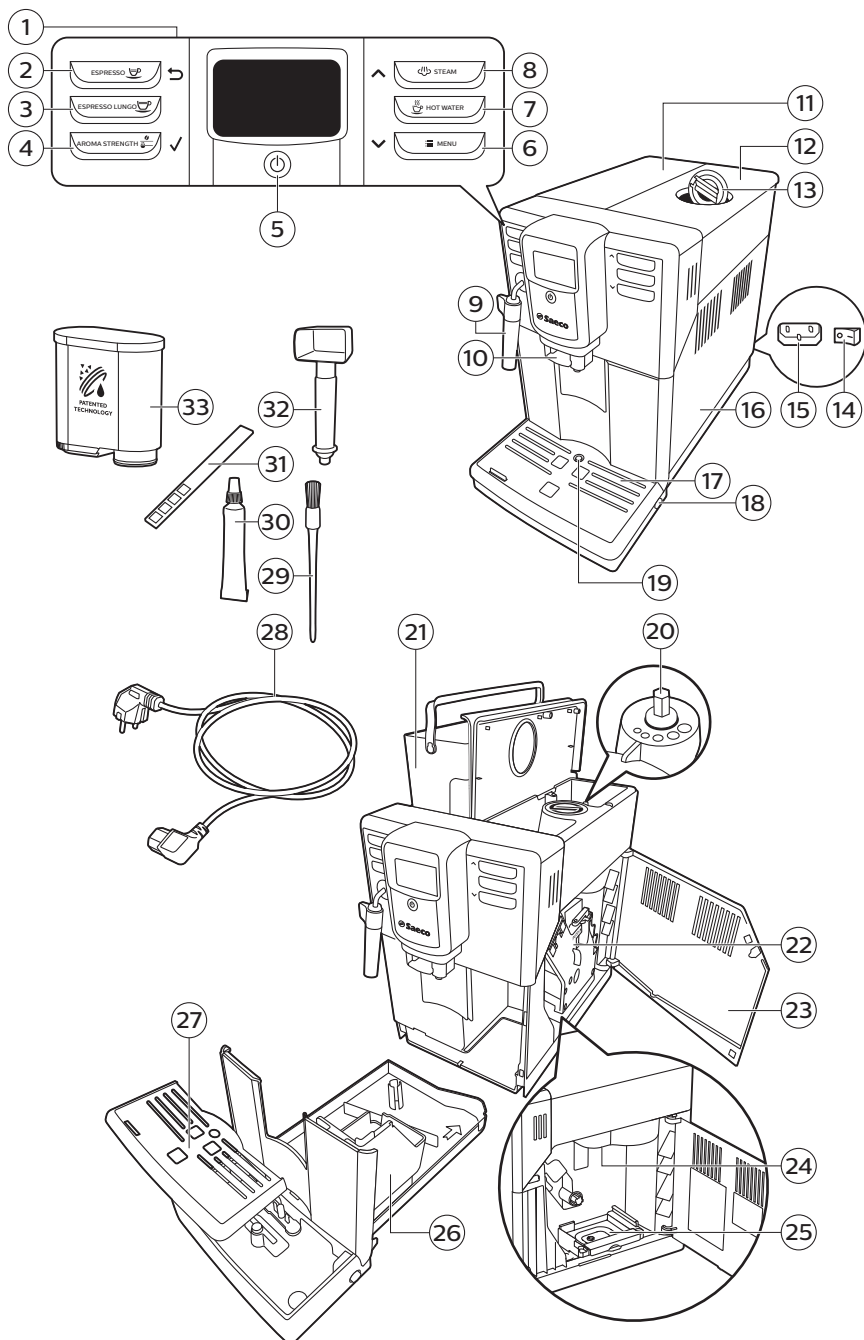



- Šis ir QR kods. Skenējiet šo kodu, lai piekļūtu video pamācībām par vislabākās kafijas pagatavošanu, ierīces tīrīšanu un biežāk uzdoto jautājumu sarakstam. (www.saeco.com/care)
- Atsevišķa brošūra ar svarīgu informāciju par drošību.

Pirmā uzstādīšana

Pirmajā uzstādīšanas reizē sekojiet norādēm atsevišķi pieejamajā īsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamās kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.

Piezīme. „AquaClean” filtru varat uzstādīt pirmās uzstādīšanas reizes laikā (sk. atsevišķi pieejamo īso lietošanas pamācību). Ja izlaižat „AquaClean” filtra uzstādīšanu pirmajā lietošanas reizē, to varat uzstādīt vēlāk, ieejot izvēlnē.

„AquaClean” filtrs

„AquaClean” filtrs ir izstrādāts, lai mazinātu katlakmens nogulsnes jūsu kafijas automātā un nodrošinātu filtrētu ūdeni, katras kafijas tases aromātu un garšas saglabāšanai. Ja izmantojat secīgi 8 „AquaClean” filtrus, kā norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā, ierīci vajag atkalķot pēc 5000 tasēm.

Piezīme. Ierīce nebija pilnībā atkalķota pirms „AquaClean” filtra lietošanas sākšanas. Ja neaktivizējāt filtru pirmās uzstādīšanas reizes laikā, pirms filtra aktivizēšanas ierīce ir jāatkalķo.


„AquaClean” filtra aktivizēšana

Piezīme. Vienmēr apstipriniet „AquaClean” filtra aktivizāciju ierīces izvēlnē, kā aprakstīts tālāk. Tas ir jāveic arī pēc „AquaClean” filtra nomaiņas. Aktivizējot „AquaClean” filtru ierīces izvēlnē, ierīce pārtrauga izmantoto filtru skaitu. Kad filtrs ir nomainīts 8 reizes, ierīce atgādina, ka jāveic atkalķošana.


- 1 Skatīt norādes atsevišķi pieejamajā īsajā lietošanas pamācībā, kā ievietot „AquaClean” filtru ūdens tvertnē.

Piezīme. Kratiet „AquaClean” filtru apmēram 5 sekundes, iegremdējiet to apvērstā veidā aukstā ūdens traukā un uzgaidiet, līdz vairs neparādās gaisa burbuļi.

- 2 Nospiediet pogu MENU (Izvēlnē), atlasiet MENU (Izvēlnē) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

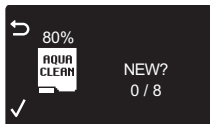

- Displejā redzams „AquaClean” filtru skaits, kas uzstādīti iepriekš, no 0 līdz 8 filtriem.

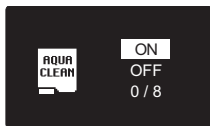

- 3 Atlasiet displejā ON (Iesl.), nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.



- 4 Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits.



- Tad redzams sagatavotas ierīces ekrāns ar ikonu „AquaClean 100%”, norādot, ka filtrs ir uzstādīts.
- 5 Dozējiet 2 tases karstā ūdens (0,5 l), lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni.

„AquaClean” filtra nomaiņa

Piezīme. Nomainiet „AquaClean” filtru, tiklīdz kapacitāte ir samazinājusies līdz 0 % un filtra ikona ātri mirgo. Nomainiet „AquaClean” filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīcē vēl nav norādes par nomaiņas nepieciešamību.

Padoms. Ieteicams iegādāties jaunu filtru, kad kapacitāte ir samazinājusies līdz 10 % un filtra ikona lēni mirgo. Tādējādi varēsiet nomainīt filtru, kad kapacitāte būs samazinājusies līdz 0 %.



- 1 Izņemiet „AquaClean” filtru un nomainiet to ar jaunu „AquaClean” filtru (sk. atsevišķi pieejamo īso lietošanas pamācību).
- 2 Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER („AquaClean” filtrs) un tad nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.




- Displejā redzams vaicājums, vai vēlaties aktivizēt jaunu filtru.
- 3 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.



- Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits.

- 4 Dozējiet 2 tases karstā ūdens (0,5 l), lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni.

„AquaClean” filtra nomaiņa pēc 8 filtru izlietošanas

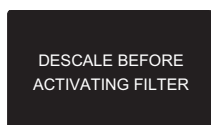

- 1 Kad displejā sāk mirgot filtra ikona, nospiediet pogu MENU (Izvēlne), ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
 - Ierīce norāda, ka nepieciešams atkalķot ierīci pirms jaunā filtra aktivizēšanas.
- 2 Nospiediet pogu OK (Labi), lai palaistu atkalķošanas procedūru.
 - Nospiediet atgriešanās pogu vairākas reizes, lai izietu no filtra izvēlnes, ja nevēlaties tagad sākt atkalķošanu.
- 3 Atkalķošanas procedūras beigās displejā redzams vaicājums, vai vēlaties uzstādīt „AquaClean” filtru.
 - Ievērojiet soļus sadaļā „„AquaClean” filtra nomaiņa”.

Ūdens cietības noteikšana

Piezīme. Ja ir uzstādīts „AquaClean” filtrs, ūdens cietību nevajag iestatīt.

Lai varētu pielāgot ierīces iestatījumus jūsu apkārtnes ūdenim, nosakiet ūdens cietību ar komplektācijā iekļauto ūdens cietības pārbaudes sloksnīti. Ierīces noklusējuma iestatījums ūdens cietībai ir augstākais līmenis (4). Ja izmērītais ūdens cietības līmenis atšķiras, pielāgojiet iestatījumu ierīces izvēlnē.

- 1 Iegremdējiet ūdens cietības pārbaudes sloksnīti (iekļauta ierīces komplektācijā) krāna ūdenī 1 sekundi.
- 2 Izņemiet ūdens cietības pārbaudes sloksnīti un nogaidiet 1 minūti.
- 3 Aplūkojiet, cik daudz laukumu uz pārbaudes sloksnītes ir kļuvuši sarkani, un pārbaudiet ūdens cietību tabulā tālāk.

sarkano laukumu skaits	iestatāmā vērtība	ūdens cietība
■□□□	1	ļoti mīksts ūdens
■□□■	2	mīksts ūdens
■□■□	3	ciets ūdens
■□■■	4	ļoti ciets ūdens

- 4 Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), atlasiet izvēlni un ritiniet, lai atlasītu ūdens cietību. Atlasiet vēlamo ūdens cietības iestatījumu un nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu.

Vadības panelis un displejs

Šim espresso automātam ir pašskaidrojošs displejs vienkāršai lietošanai. Izlasiet īsu pogu aprakstu nākamajā paragrāfā.

Viena pieskāriena dzērienu pogas

Izmantojiet viena pieskāriena dzērienu pogas (ESPRESSO (ESPRESO), ESPRESSO LUNGO (LIELĀ ESPRESO), HOT WATER (KARSTS ŪDENS) un STEAM (TVAIKS)), lai ātri pagatavotu vienu no iepriekš iestatītajiem dzērieniem.

- ja vēlaties pārtraukt gatavošanas procesu, pirms ieīce ir beigusi dozēt iepriekš iestatīto kafijas daudzumu, nospiediet pogu OK (LABI).
- Izmantojiet pogu STEAM (TVAIKS), lai saputotu pienu.
- iespējams pielāgot espresso vai „espresso lungo” tilpumu.

Navigācijas pogas

Dažām no viena pieskāriena dzērienu pogām ir divas funkcijas. Izmantojiet šīs pogas, lai pārskatītu izvēlni.



ESPRESSO poga = **atgriešanās poga**: nospiediet šo pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.



Poga STEAM (TVAIKS) = **poga Up (Uz augšu)**: nospiediet šo pogu, lai ritinātu uz augšu displeja izvēlnē.



AROMA STRENGTH poga = **OK (Labi) poga**: nospiediet šo pogu, lai izvēlētos, apstiprinātu vai apturētu funkciju.



MENU (Izvēlne) poga = **Down (uz leju) poga**: nospiediet šo pogu, lai ritinātu uz leju galvenajā izvēlnē.

Poga MENU (Izvēlnes)

Izmantojiet pogu MENU (IZVĒLNE), lai mainītu tālāk norādītos iestatījumus.

- Displeja kontrasts
- Kafijas temperatūra
- Gaidstāves laiks: laiks, pēc kura ieīce pāriet gaidstāves režīmā.
- Ūdens cietība: lai varētu pielāgot ieīces iestatījumus jūsu apkārtnes ūdenim, nosakiet ūdens cietību.
- „AquaClean” filtra aktivizēšana
- Atkalīķošanas sākšana

Poga AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums)

Izmantojiet pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums), lai pielāgotu kafijas stiprumu vai lai pagatavotu maltu kafiju.

Kafijas gatavošana

Gatavošana ar kafijas pupiņām

Ievēribai! Izmantojiet tikai espresso kafijas pupiņas. Nekad nepildiet maltu kafiju, negrauzdētas vai karamelizētas kafijas pupiņas kafijas pupiņu tvertnē, jo tā var bojāt ierīci.

Lai pagatavotu kafiju, sekojiet norādēm atsevišķi pieejamajā īsajā lietošanas pamācībā.

Lai pagatavotu divas tases espresso vai „espresso lungo”, nospiediet vēlamā dzēriena pogu divas reizes. Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus.

Piezīme. Kafijas pupiņas tvertnes vāka izmantošana palīdz saglabāt kafijas pupiņas svaigas.

Kafijas pagatavošana no maltās kafijas


Ja gatavojat kafiju no samaltas kafijas, izmantojiet mērkaroti, lai iepildītu pareizu devu maltās kafijas nodalījumā. Neiepildiet par daudz maltās kafijas, lai novērstu kafijas smalcinātāja nodalījuma aizsprostošanos.

- 1 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku.
- 2 Iepildiet **vienu** mērkaroti maltās kafijas atbilstīgajā nodalījumā un aizveriet vāku.

Ievēribai: maltās kafijas nodalījumā nepildiet citas vielas, kas nav maltā kafija, jo tas var bojāt ierīci.

- 3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
- 4 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju.
- 5 Nospiediet pogu ESPRESSO.
Ierīce automātiski sāks gatavot atlasīto dzērienu.

Piezīme. Izmantojot malto kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu.

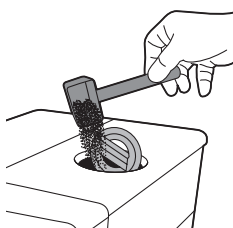


Piena putošana

Brīdinājums. Applaucēšanās risks! Pirms dozēšanas var izšļākties karsts ūdens. Izmantojiet tikai atbilstošo aizsargrokturi.


Piezīme: lai iegūtu vislabāko rezultātu putojot, izmantojiet aukstu pienu (temperatūra apm. 5 °C) ar vismaz 3 % proteīna saturu. Varat izmantot pilnpienu vai puskrejotu pienu. Kā arī vājpienu, sojas pienu un laktozi nesaturošu pienu.

Piezīme. Mēs iesakām izskalot ūdens sistēmu pirms lietošanas. Dažas sekundes turiet nospiestu pogu STEAM (TVAIKS), lai padotu tvaiku.

- 1 Piepildiet 1/3 krūzes ar aukstu pienu.
- 2 Iegremdējiet klasisko piena putotāju pienā. Nospiediet pogu STEAM (TVAIKS).

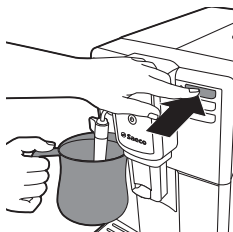

- 3 Putojiet pienu, viegli apļojot krūzi un pārvietojot to augšup un lejup.
- 4 Nospiediet pogu OK (LABI), lai pārtrauktu putošanu.

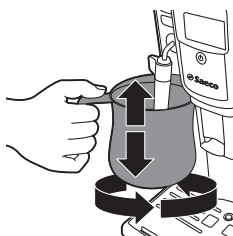

Karsts ūdens

Brīdinājums. Applaucēšanās risks! Pirms dozēšanas var izšļākties karsts ūdens. Izmantojiet tikai atbilstošo aizsargrokturi.

- 1 Novietojiet krūzi zem klasiskā piena putotāja.
- 2 Nospiediet HOT WATER (KARSTĀIS ŪDENS) pogu. Ierīce sāk dozēt karsto ūdeni.
- 3 Nospiediet pogu OK (LABI), lai apturētu karsto ūdeni.

Dzērienu veids un lielums

Dzērienu veidi

Dzēriena nosaukums	Apraksts	Kā izvēlēties
Espresso	Mazā tasītē pasniegta kafija ar biezu putu kārtiņu.	Viena pieskāriena dzērienu poga vadības panelī
„Espresso lungo”	Lielāka daudzuma espresso ar biezu putu kārtiņu, pasniegta vidēja lieluma tasītē.	Viena pieskāriena dzērienu poga vadības panelī
Piena putas	Karsts piens ar putām.	Viena pieskāriena dzērienu poga vadības panelī

Dzēriena nosaukums	Apraksts	Kā izvēlēties
Karsts ūdens		Viena pieskāriena dzērienu poga vadības panelī

Dzērienu lielums

Dzēriena nosaukums	Standarta daudzums	Daudzuma apjoms
Espresso	40 ml	20–230 ml
„Espresso lungo”	80 ml	20–230 ml
Tvaiks	xx ml	xx–xxx ml
Karsts ūdens	300 ml	50–450 ml

Daudzuma un garšas regulēšana

Kafijas tilpuma regulēšana


Jūs varat piemērot pagatavotā dzēriena daudzumu atbilstoši savām vēlmēm un tasišu izmēram.

- 1 Lai pielāgotu espresso kafijas daudzumu, turiet nospiestu pogu ESPRESSO, līdz displejā redzama ikona MEMO.
 - Ierīce ieslēdz programmēšanas fāzi un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.
- 2 Nospiediet pogu LABI, kad tasē ir vēlamais espresso daudzums.
 - Displejā redzamais ķeksītis norāda, ka poga ir ieprogrammēta: katru reizi to nospiežot, ierīce gatavos iestatīto espresso daudzumu.

Piezīme. Lai iestatītu „espresso lungo” tilpumu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk: nospiediet un turiet attiecīgā dzēriena pogu, līdz displejā ir redzama ikona MEMO. Kad tasē iepildīts vēlamais dzēriena daudzums, nospiediet pogu OK (LABI).

Kafijas stipruma regulēšana

Lai mainītu kafijas stiprumu, nospiediet pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums). Katru reizi nospiežot pogu AROMĀTA STIPRUMS, aromāta stiprums mainās par vienu iedaļu. Displejā ir redzams izvēlētais stiprums, kas ir saglabāts tikai kafijas gatavošanas laikā.

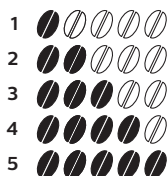

- 1 ļoti maiga
- 2 maiga
- 3 standarta
- 4 stipra
- 5 ļoti stipra

Piezīme. Ierīce automātiski dozēs pareizo kafijas daudzumu katram kafijas stiprumam.

Piezīme. Varat nospiegt arī pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums), lai gatavotu ar maltu kafiju.

Piezīme. Pēc kafijas stipruma pielāgošanas, ierīce atkal rāda galveno izvēlni un saglabā izvēlēto aromāta stiprumu, kad gatavojat kafiju.

Smalcinātāja iestatījumu regulēšana

Smalcinātāja iestatījumus var pielāgot, izmantojot maluma iestatījuma slēdzi kafijas pupiņu konteinerā iekšpusē. Katram atlasītajam iestatījumam keramikas kafijas smalcinātājs garantē ideālu smalcināšanu katrai kafijas tasei, ko pagatavojat. Tas nezaudē kafijas aromātu un sniedz lielisku garšu katrai tasei.

Piezīme. Smalcināšanas iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas.

Ievēribai! Negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē, lai nebojātu smalcinātāju.

- 1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
 - 2 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
 - 3 Nospiediet pogu ESPRESSO.
 - 4 Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet maluma iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to pa labi vai pa kreisi.
- Ir pieejami 5 dažādi smalcināšanas iestatījumi. Jo zemāks iestatījums, jo stiprāka kafija.




Tīrīšana un kopšana

Piezīme. Skatiet tabulu tālāk, lai iegūtu informāciju, kad un kā tīrīt ierīces noņemamās daļas. Lai saņemtu detalizētāku informāciju par gatavošanas vienības tīrīšanu un ierīces atkalķošanu, lasiet atbilstīgās nodaļas tālāk vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/care.

Tīrīšanas tabula

Daļas apraksts	Kad tīrīt	Kā tīrīt
Gatavošanas vienība	Katru nedēļu	Noņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to zem tekoša ūdens.
	Atkarībā no izmantošanas veida	Ieleļļojiet gatavošanas vienību.
	Katru mēnesi	Tīriet gatavošanas vienību ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm.
Klasiskais piena putotājs	Pēc katras lietošanas reizes	Noskalojiet ar tīru ūdeni.
	Katru nedēļu	Izjauciet klasisko piena putotāju un nomazgājiet visas daļas zem krāna ūdens.
Pilēšanas paplāte	Tiklīdz caur pilēšanas paplāti parādās sarkans indikators, norādot pilnu pilēšanas paplāti.	Iztukšojiet un notīriet to zem tekoša krāna ūdens.
Kafijas biezu konteiners	Pēc jūsu vēlmēm	Iztukšojiet kafijas biezu tvertni un skalojiet zem krāna ūdens. Pārliecinieties, vai kafijas biezu tvertnes iztukšošanas un tīrīšanas laikā ierīce ir ieslēgta.
Ūdens tvertne	Pēc jūsu vēlmēm	Tīriet to zem krāna ūdens.
Maltās kafijas nodalījums/kafijas izvades kanāls	Katru nedēļu	Iztīriet augšējo daļu ar karotes kātu, kā parādīts tālāk.

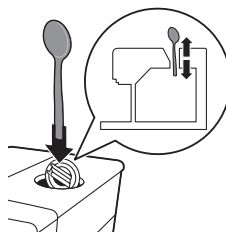



Gatavošanas vienības tīrīšana

Piezīme. Lai saņemtu detalizētāku informāciju par gatavošanas vienības izjaukšanu un tīrīšanu, skenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/care.

Ievērojamai: netīriet gatavošanas vienību trauku mazgājamajā mašīnā un neizmantojiet tīrīšanai mazgājamo šķīdumu vai tīrīšanas līdzekli. Tas var radīt traucējumus gatavošanas vienības darbībai un negatīvi ietekmēt kafijas garšu.

Gatavošanas vienības mazgāšana zem krāna

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biežumu tvertni.
- 3 Atveriet apkopes vāku.
- 4 Nospiediet pogu PUSH (1) un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces (2).

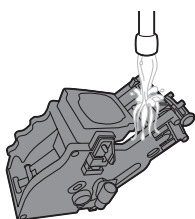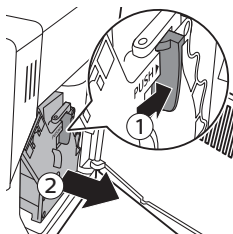

- 5 Rūpīgi izskalojiet gatavošanas vienību ar remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.
- 6 Ļaujiet gatavošanas vienībai nožūt.


Piezīme. nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru uzkrāšanos gatavošanas vienībā.


Gatavošanas vienības tīrīšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm

Ievērojam! Tīrīšanai izmantojiet tikai kafijas eļļas notīrīšanas tabletes. Tām nav atkalīkošanas funkcijas.


- 1 Novietojiet tvertni zem kafijas padeves teknes.
- 2 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju..
- 3 Ievietojiet kafijas eļļas notīrīšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.
- 4 Nospiediet pogu ESPRESSO LUNGO. Ierīce izdala ūdeni no kafijas padeves teknes.
- 5 Kad progressa josla ir sasniegusi vidu, iestatiet galveno slēdzi mašīnas aizmugurē pozīcijā OFF (IZSL.).
- 6 Ļaujiet kafijas eļļas notīrīšanas šķīdumam iedarboties apmēram 15 minūtes.
- 7 Iestatiet galveno slēdzi pozīcijā ON (IESL.). Nospiediet gaidstāves pogu.
- 8 Uzgaidiet, līdz ierīce veic automātisko skalošanas ciklu.
- 9 Veiciet procedūru „Iknedēlas gatavošanas vienības tīrīšana”.
- 10 Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biežumu tvertni. Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- 11 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju..
- 12 Nospiediet pogu ESPRESSO LUNGO. Ierīce izdala ūdeni no kafijas padeves teknes.
- 13 Divas reizes atkārtojiet 12. un 13. darbību. Izlejiet sakrājušos ūdeni.

Gatavošanas vienības ievietošana atpakaļ

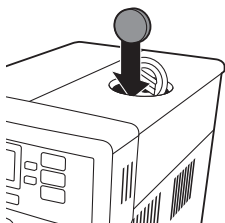

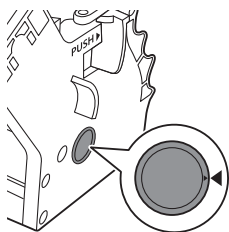


- 1 Pirms iebīdāt gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, vai abas dzeltenās atzīmes sānos sakrīt. Ja tās nesakrīt, veiciet tālāk norādīto darbību.

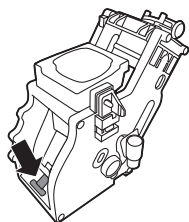


- Pārliecinieties, vai svira saskaras ar gatavošanas vienības pamatni.

- 2 Pārliecinieties, vai gatavošanas vienības dzeltenais fiksācijas āķis ir pareizā pozīcijā.

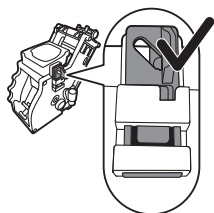

- Lai āķi novietotu pareizi, spiediet to uz augšu līdz visaugstākajai pozīcijai.

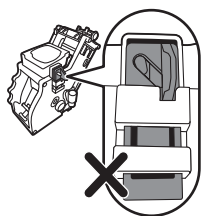

- Āķis nav novietots pareizi, ja joprojām atrodas viszemākajā pozīcijā.

- 3 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi.

ievērojam! Nespiediet pogu PUSH.


- 4 Aizveriet apkopes vāku.

Ēllošana


Lai ierīce darbotos optimāli, gatavošanas vienība ir jāēllo. Tabulā tālāk skatiet ēllošanas biežumu. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet mūsu vietni: www.saeco.com/care.

Lietošanas biežums	Ikdienā pagatav. dzērienu skaits	Ēllošanas biežums
Low (Zema)	1-5	Ik pēc 4 mēnešiem
Normāls	6-10	Ik pēc 2 mēnešiem
Aktīvs	>10	Katru mēnesi

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Noņemiet gatavošanas vienību un rūpīgi noskalojiet zem tekoša, remdena krāna ūdens.

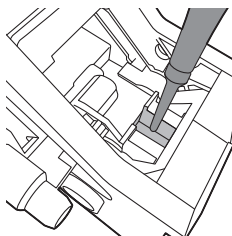

- 3** Plānā kārtā ieziediet gatavošanas vienības apakšējās daļas vārpstu.

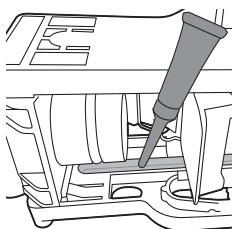

- 4** Plānā kārtā ieziediet sliedes abās pusēs (sk. attēlu).

- 5** Ievietojiet gatavošanas vienību atpakaļ.

Lubrikanta tūbiņu varat izmantot vairākas reizes.


Klasiskā piena putotāja tīrīšana

Klasiskā piena putotāja ikdienas tīrīšana

Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

Klasiskā piena putotāja un tvaika caurulītes iknedēļas tīrīšana


- 1** Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

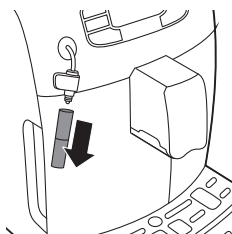

- 2** Noņemiet klasiskā piena putotāja augšējo daļu no tvaika caurulītes un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

- 3** Tīriet tvaika caurulīti ar mitru drāniņu.

- 4** Atkal salieciet visas klasiskā piena putotāja daļas.

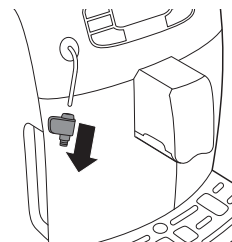

Atkalīkošanas procedūra

Kad displejā redzams ziņojums START CALC CLEAN (Sākt tīrīšanu), nepieciešams atkalīkot ierīci. Ja pēc šī ziņojuma parādīšanās neatkalīkosiet

ierīci, tā ar laiku vairs nedarbosies pareizi. Tādā gadījumā garantija nesedz remontu.


Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai „Saeco” atkaļķošanas šķīdumu. „Saeco” atkaļķošanas šķīdums ir izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu ierīces veiktspēju. Izmantojot citus produktus, iespējams bojāt ierīci vai atstāt ūdeni nogulsnes. „Saeco” atkaļķošanas šķīdumu iespējams iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē www.saeco.com/care.

Atkaļķošanas procedūras ilgums ir 30 minūtes, tā sastāv no atkaļķošanas cikla un skalošanas cikla. Atkaļķošanas vai skalošanas ciklu varat nopauzēt, nospiežot pogu „atgriezties”. Lai turpinātu atkaļķošanas vai skalošanas ciklu, nospiediet pogu OK (Labi).

Piezīme. neizņemiet gatavošanas vienību atkaļķošanas procedūras laikā.


Brīdinājums: nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai ūdeni, kas izvadīts atkaļķošanas procedūras laikā.

- 1 Izņemiet pilešanas paplāti un kafijas biežumu tvertni, iztukšojiet un iztīriet tās, un ievietojiet atpakaļ vietā.
- 2 Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu.
- 3 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes un klasiskā piena putotāja.
- 4 Kad displejā redzams ziņojums START CALC CLEAN (Sākt tīrīšanu), nospiediet pogu OK (Labi), lai sāktu atkaļķošanas procedūru. Noņemiet karstā ūdens padeves tekni, ja tā ir uzstādīta.



- Displejā redzams atgādinājums izņemt „AquaClean” filtru.

Piezīme. Varat nospiegt pogu „atgriezties”, lai izlaistu atkaļķošanu. Ja atkaļķošanas procedūru vēlaties palaist vēlāk, nospiediet pogu MENU (Izvēlne), izvēlieties MENU un tad sarakstā izvēlieties DESCALING (Atkaļķošana). Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.

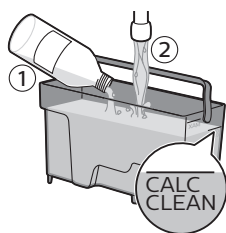

- 5 Ielejiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei CALC CLEAN. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
 - Sākas atkaļķošanas procedūras pirmā fāze. Ierīce ar intervāliem sāk dozēt atkaļķošanas šķīdumu.
 - Displejā redzama atkaļķošanas ikona, fāzes norāde un ilgums. Pirmā fāze notiek apmēram 20 minūtes.
- 6 Ļaujiet ierīcei dozēt atkaļķošanas šķīdumu, līdz ūdens tvertne ir tukša.
- 7 Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to.

- 8 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei CALC CLEAN. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē un nospiediet pogu LABI.
- 9 Noņemiet un iztukšojiet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes. Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 10 Sākas atkaļķošanas procedūras otrā fāze – skalošanas cikls. Šī fāze ilgst apmēram 3 minūtes. Displejā redzama skalošanas ikona un fāzes ilgums.

Piezīme: ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz CALC CLEAN atzīmei, ierīcei var būt nepieciešams vēl viens skalošanas cikls.

- 11 Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Atkaļķošanas procedūra ir pabeigta, kad displejā redzama atzīme.
- 12 Nospiediet pogu OK (LABI), lai aizvērtu atkaļķošanas procedūru. Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu.
- 13 Noņemiet un iztukšojiet tvertni.
- 14 Pēc atkaļķošanas iztīriet klasisko piena putotāju.
- 15 Iztīriet gatavošanas vienību.
- 16 Uztādiet jaunu „AquaClean” filtru ūdens tvertnē.

Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot!

Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir pārtraukta

Kad ir palaista atkaļķošanas procedūra, ierīcei tā ir jāizpilda līdz beigām, neizslēdzot ierīci. Ja ierīce iesprūst atkaļķošanas laikā, varat iziet no atkaļķošanas procedūras, nospiežot gaidstāves pogu. Ja ierīce ir iesprūdusi, radies strāvas padeves pārtraukums vai nejauši tiek atvienots vads, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- 1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.
- 2 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN un ieslēdziet ierīci. Ierīce uzkarstīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.
- 3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu.

Piezīme: ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļķošanas procedūra.

Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi

Brīdinājuma ikonu nozīme

Brīdinājuma ikonas tiek rādītas sarkanā krāsā. Tālāk ir brīdinājumu ikonu saraksts, kas var parādīties displejā, un to nozīme.



Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei MAX.



Aizveriet apkopes vāku.



Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Ievietojiet jaunas kafijas pupiņas piltuvē.



Izņemiet kafijas biežumu tvertni un iztukšojiet to.



Gatavošanas vienība neatrodas ierīcē, vai nav ievietota pareizi. Ievietojiet gatavošanas vienību.



Ja displejā redzams kļūdas kods, pārbaudiet sadaļu „Kļūdu kodu nozīme”, lai noskaidrotu displejā redzamā koda nozīmi un uzzinātu, kā rīkoties tālāk. Ierīci nevar izmantot, kad šī ikona ir redzama displejā.



Ievietojiet pilēšanas paplāti.

Kļūdu kodu nozīme

Tālāk ir kļūdu kodu saraksts, kas var parādīties displejā, to nozīme un kā atrisināt problēmu. Ja šie risinājumi nepalīdz noņemt kļūdas koda ikonu no displeja un atiestatīt ierīci standarta darbības režīmā, zvaniet uz “Saeco” uzzīņu tālruni. Kontaktinformāciju varat atrast garantijas bukletā vai vietnē www.saeco.com/care.

Kļūdas kods	Problēma	Iemesls	Iespējamais risinājums
01	Kafijas pupiņu smalcinātājs ir bloķēts	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Rūpīgi iztīriet kafijas izvades kanālu ar mērkarotes vai karotes kātu. Atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet ierīci.
03 - 04	Radusies problēma ar gatavošanas vienību.	Gatavošanas vienība ir netīra.	Izņemiet un rūpīgi iztīriet gatavošanas vienību.
		Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Izņemiet gatavošanas vienību un ievietojiet to atpakaļ. Pirms iebīdāt gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, vai abas atzīmes sānos sakrīt.
05	Problēma ūdens cirkulēšanas sistēmā.	Ūdens cirkulēšanas sistēmā ir gaiss.	Dažas reizes noņemiet un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Pareizi ievietojiet to ierīcē. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tīra.
			Ja izmantojat “AquaClean” filtru: izņemiet “AquaClean” filtru no ūdens tvertnes un pakratiet to, lai atbrīvotu filtru no gaisa. Tad ievietojiet “AquaClean” filtru atpakaļ ūdens tvertnē.

Kļūdas kods	Problēma	Iemesls	Iespējamais risinājums
14	Ierīce ir pārslogota.	Tam var būt vairāki iemesli.	Izslēdziet ierīci un pēc 30 minūtēm to atkal ieslēdziet. Pamēģiniet to divas vai trīs reizes.

Traucējumu novēršana




Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk minēto informāciju, apmeklējiet vietni www.saeco.com/care un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce ir atvienota, vai galvenais slēdzis iestatīts pozīcijā "off" (izsl.) (0).	Pārbaudiet, vai elektrības vads iesprausts pareizi. Pārliecinieties, vai galvenais slēdzis ir pozīcijā "on" (iesl.) (I).
Ierīce ir režīmā DEMO (Demonstrācija).	Gaidstāves poga bija nospiesta ilgāk nekā 8 sekundes.	Izslēdziet ierīci un tad atkārtoti ieslēdziet, izmantojot galveno slēdzi ierīces aizmugurē.
Pilēšanas paplāte ātri piepildās.	Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.	Iztukšojiet pilēšanas paplāti, ja tajā izbīdās pilnas pilēšanas paplātes indikators. Novietojiet tasi zem karstā ūdens padeves teknes, lai uzkrātu skalošanas ūdeni.
Displejā redzama ikona, ka kafijas biežumu tvertne ir pilna.	Kafijas biežumu tvertne tika iztukšota, kad ierīce bija izslēgta.	Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Ja kafijas biežumu tvertne tiek iztukšota, kamēr ierīce ir izslēgta, kafijas ciklu skaitītājs netiek atiestatīts. Tad ziņojums "empty coffee grounds container" (iztukšojiet kafijas biežumu tvertni) būs redzams displejā, lai gan tvertne nav pilna.
	Kafijas biežumu tvertne tika ievietota atpakaļ pārāgrī.	Neievietojiet kafijas biežumu tvertni atpakaļ, līdz displejā neparādās aicinājums to darīt.
Gatavošanas vienību nevar izņemt.	Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Aizveriet apkopes vāku. Atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Uzgaidiet, līdz parādās gatavas ierīces ekrāns, un tad noņemiet gatavošanas vienību.

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Kafijas biežumu tvertne nav izņemta.	Izņemiet kafijas biežumu tvertni, pirms izņemat gatavošanas vienību.
Gatavošanas vienību nevar ievietot.	Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Gatavošanas vienība nebija novietota pareizā pozīcijā pirms ievietošanas atpakaļ. Pārliedziniet, vai svira saskaras ar gatavošanas vienības pamatni un gatavošanas vienības fiksācijas āķis ir pareizā pozīcijā.
		Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Ievietojiet atpakaļ kafijas biežumu tvertni un pilēšanas paplāti. Atstājiet gatavošanas vienību ārā. Aizveriet apkopes vāku un ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Tad pamēģiniet ievietot gatavošanas vienību.
	Ierīcē joprojām darbojas atkaļķošanas procedūra.	Nevar izņemt gatavošanas vienību, kamēr notiek atkaļķošanas procedūra. Vispirms pabeidziet atkaļķošanas procedūru un tad izņemiet gatavošanas vienību.
Kafijai ir pārāk maz putu, vai tā ir ūdeņaina.	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk rupjš.	Iestatiet smalcinātāju uz smalkāku iestatījumu.
	Nav pareizais kafijas maisījums.	Nomainiet kafijas maisījumu.
	Ierīce veic pašregulāciju.	Pagatavojiet dažas tases kafijas.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
Kafija noplūst no kafijas padeves teknes.	Kafijas padeves tekne ir nosprostota.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrītāju.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu.
Kafija nav pietiekami karsta.	Jūsu izmantotās tases ir aukstas.	Iepriekš uzkaršējiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
	Izvēlētā temperatūra ir iestatīta pārāk zema. Pārbaudiet izvēlnes iestatījumus.	Izvēlnē temperatūru iestatiet uz "high" (augsta).
	Jūs pievienojāt pienu.	Neatkarīgi no tā, vai pievienotais piens ir silts vai auksts, tas vienmēr zināmā mērā pazeminās kafijas temperatūru.
Ierīce smalcina kafijas pupiņas, bet neiztek kafija.	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar mērkarotes vai karotes kātu. Atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet ierīci.
	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.	Iestatiet smalcinātāju uz rupjāku iestatījumu.


Problēma	Iemesls	Risinājums
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas padeves tekne ir netīra.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrītāju.
Kafija iztek lēnām.	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.	Izmantojiet citu kafijas maisījumu vai pielāgojiet smalcinātāju.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar mērkarotes vai karotes kātu.
	Ierīces sistēmu nosprosto katlakmens.	Atkalķojiet ierīci.
Uzputotais piens ir pārāk auksts.	Tases ir aukstas.	Iepriekš sasildiet tases ar karstu ūdeni.
Piens neputojas.	Klasiskais piena putotājs ir netīrs vai nav salikts pareizi.	Iztīriet klasisko piena putotāju un pārliecinieties, ka tas ir pareizi salikts.
	Piena veids nav piemērots putošanai.	Dažāda veida piens var veidot dažāda apjoma un kvalitātes putas. Esam pārbaudījuši, ka tālāk norādītie piena veidi veido labas putas: puskreijots vai pilnpiena govs piens, sojas piens un laktozi nesaturošs piens. Citi piena veida nav pārbaudīti un var veidot maza apjoma putas.
“AquaClean” filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina veikt atkalķošanu.	Jau esat nomainījis 8 “AquaClean” filtrus. Kad “AquaClean” filtrs ir nomainīts 8 reizes, jāveic ierīces atkalķošana.	Vispirms atkalķojiet ierīci un tad uzstādiet “AquaClean” filtru. Vienmēr aktivizējiet “AquaClean” filtru izvēlnē. Rīkojieties tā arī tad, kad nomaināt filtru.
	Filtrs nav savlaicīgi nomainīts pēc tam, kad displejā sāka mirgot “AquaClean” filtra ikona, un kapacitāte samazinājās līdz 0%.	Vispirms atkalķojiet ierīci un tad uzstādiet “AquaClean” filtru.
	“AquaClean” filtrs netika uzstādīts pirmās uzstādīšanas reizē, bet pēc apmēram 50 kafijas tašu pagatavošanas (ja vienas tases tilpums ir 100 ml). Ierīcei pirms “AquaClean” filtra uzstādīšanas jābūt pilnībā atkalķotai.	Vispirms atkalķojiet ierīci un tad uzstādiet jaunu “AquaClean” filtru. Pēc atkalķošanas filtra skaitītājs tiek atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē. Rīkojieties tā arī pēc filtra nomainīšanas.

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Jaunais vai nomainītais "AquaClean" filtrs netika aktivizēts ierīces izvēlnē. Arī pēc filtra nomaiņas vienmēr jāapstiprina aktivizācija ierīces izvēlnē.	Vispirms atkalķojiet ierīci. Pēc tam aktivizējiet "AquaClean" filtru izvēlnē. Rīkojieties tā arī tad, kad nomaināt filtru.
Displejā pēc filtra nomaiņas netiek parādīta "AquaClean" filtra ikona.	Jūs neapstiprinājāt aktivizēšanu ierīces izvēlnē.	Apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē. Ja displejā redzams ziņojums START CALC CLEAN (Sākt tīrīšanu), vispirms nepieciešams atkalķot ierīci. Pirms atkalķošanas izņemiet "AquaClean" filtru un pēc tam to atkal ievietojiet.
Ir uzstādīts "AquaClean" filtrs, bet joprojām tiek attēlots atkalķošanas ziņojums.	Jūs neesat aktivizējis "AquaClean" filtru ierīces izvēlnē.	Vispirms atkalķojiet ierīci un tad uzstādiet jaunu "AquaClean" filtru. Tādā veidā filtru skaitītājs tiks atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē, arī pēc filtra nomaiņas.
"AquaClean" filtrs neder.	Izvadiet gaisu no filtra.	Ļaujiet gaisa burbuļiem izkļūt no filtra.
	Ūdens tvertnē joprojām ir ūdens.	Pirms filtra uzstādīšanas iztukšojiet ūdens tvertni.
	Jūs mēģinājāt uzstādīt citu, nevis "AquaClean" filtru.	Jūsu ierīcei piemēroti ir tikai "AquaClean" filtri.
	"AquaClean" filtram nav pievienots apaļais gumijas blīvgredzens.	Atrodiet komplektācijā ietverto apaļo blīvgredzenu un pievienojiet to "AquaClean" filtram.
Zem ierīces ir ūdens.	Pilēšanas paplāte ir pārāk pilna un pārplūdusi.	Iztukšojiet pilēšanas paplāti, ja tajā izbīdās pilnas pilēšanas paplātes indikators. Vienmēr iztukšojiet pilēšanas paplāti, pirms sākat atkalķot ierīci.
	Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas.	Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai pilnas pilēšanas paplātes indikators darbotos pareizi.

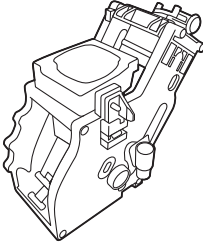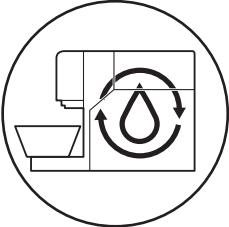		V 21 feb '16 V 27 apr '16
	 START DESCALING? 23 MIN	V 27 apr '16



4219.460.4189.1 (8/2017) rev.00

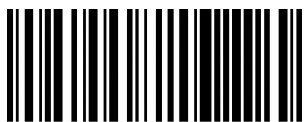

421946041891

www.saeco.com/care



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

