



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD7812, HD7811, HD7810



PHILIPS

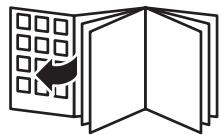

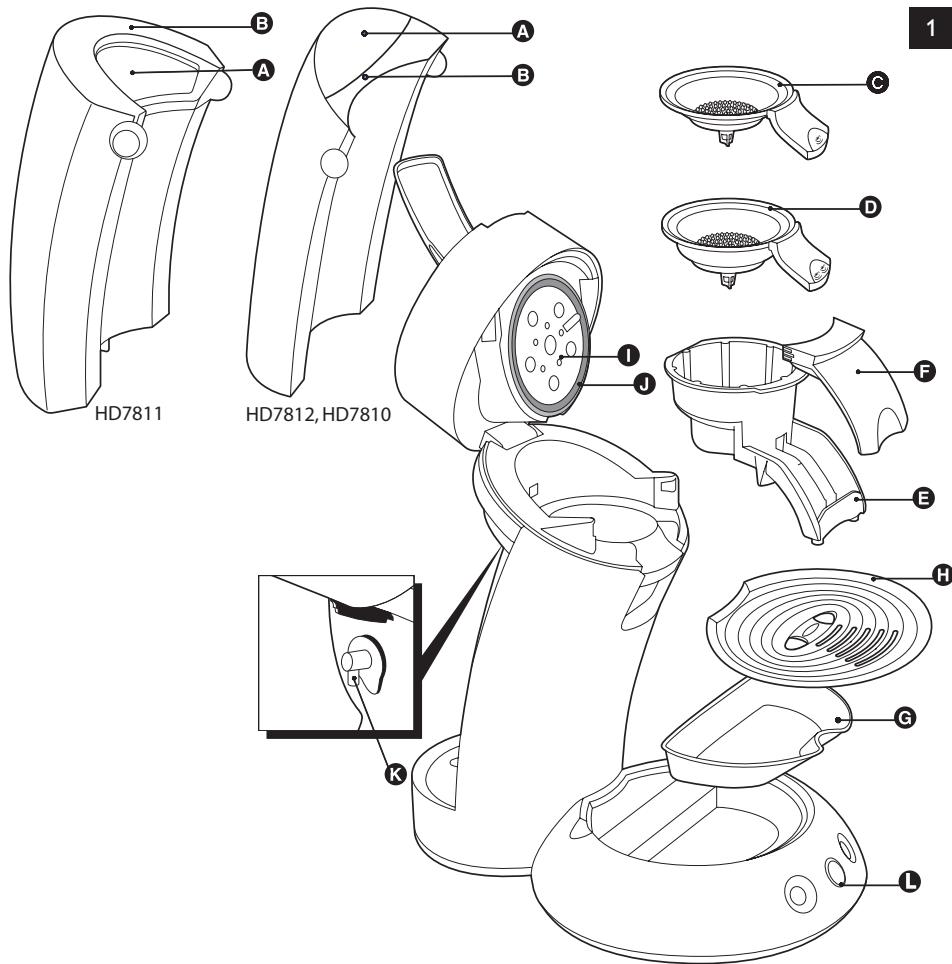

DANSK 6
SUOMI 19
NORSK 32
SVENSKA 45

Introduktion

Med SENSEO® kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade, præcis når du har lyst. Hver eneste kop er friskbrygget, så du altid får den fulde, runde smag. SENSEO® er en kombination af en unik bryggemetode fra Philips og praktiske kaffepuder fra Merrild. Kaffebønnerne er specielt udvalgt, ristet og formalet i flere forskellige varianter. En unik kombination, som sikrer, at den fyldige og runde smag og aroma trækkes ud af kaffen, så du får den bedste kaffesmag.

Merrild-kaffen i de praktiske SENSEO®-kaffepuder og Philips' nye unikke SENSEO®-bryggesystem passer perfekt sammen og sikrer, at den bedste smag og aroma trækkes ud af kaffen.

For at få optimal kaffesmag skal du huske følgende:

Friskt vand

Brug friskt vand hver dag. Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i 3 dage, skal du skylle den igennem med friskt vand, før du bruger den igen (se afsnittet "Gennemskyning" under "Rengøring").

Friske kaffepuder

Benyt SENSEO®-kaffepuderne, der er specielt udviklet af Merrild til din SENSEO®-kaffemaskine, og som giver en fuld og rund smag. SENSEO®-kaffepuder forbliver friske i lang tid, hvis du sørger for at lukke og "forsegle" emballagen. Puderne kan også opbevares i en tætluttende dåse.

En ren maskine

Rens og afkalk din Philips SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt (Se afsnittene "Rengøring" og "Afkalkning"). Fjern brugte kaffepuder efter brygning. Efterlades en brugt pude i kaffemaskinen, og denne ikke bruges i et stykke tid, skal maskinen skylles igennem, inden den bruges igen (se afsnittet "Gennemskyning" under "Rengøring").

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Vandtank
- B** Beskyttelseskappe til vandtank
- C** 1-kops-pudeholder 
- D** 2-kops-pudeholder 
- E** Kaffeudløb
- F** Dæksel til kaffeudløb
- G** Drypbakke
- H** Koprist
- I** Vandtilførselsplade
- J** Tætningsring
- K** Udløbsventil
- L** Lysindikator

Vigtigt

Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

- D** Før maskinen tages i brug skal du kontrollere, om spændingsangivelsen i bunden af maskinen svarer til den lokale netspænding.

- Hvis ledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug.
- For at undgå utilsigtet kontakt med det varme vand er det meget vigtigt, at låget på SENSEO®-maskinen er lukket og fastlåst, inden maskinen startes.
- Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.
- Brug ikke maskinen i kombination med en transformer, da dette kan resultere i en farlig situation.
- Stil maskinen på et fladt, stabilt underlag uden for børns rækkevidde. Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Brug ikke maskinen steder, der ligger højere end 2200 meter over havets overflade.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10 °C.
- Skyl kaffemaskinen igennem med friskt, koldt vand, inden den tages i brug for første gang (se afsnittet "Klargøring"). Derved fyldes vandkogeren med vand, hvilket er en betingelse for, at maskinen kan fungere optimalt.
- Det er vigtigt, at du afkalker din SENSEO®-maskine hver 3. måned for at undgå funktionsfejl. Se den rette fremgangsmåde i afsnittet "Afkalkning".
- **Afbryd aldrig afkalkningsprocessen!**
- Brug altid det rette blandningsforhold ved afkalkning, dvs. 50 g citronsyre til 1 l postevand.
-  Læg aldrig din SENSEO®-maskine på siden. Sørg for, at den altid står oprejst - også under transport.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse og i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Der kan ikke brygges kaffe, før SENSEO®-kaffemaskinen er gennemskyldt!

Gennemskylningsprocessen bevirker, at vandkogeren fyldes med vand.

Derefter er maskinen klar til brug.


Skyl maskinen igennem som følger:



1 Tag vandtanken af.



2 Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX**-markeringen, og sæt den tilbage i maskinen.

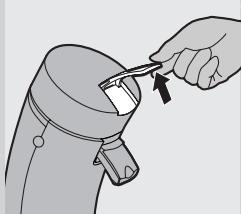


3 Træk låseklemmen opad for at åbne låget.



4 Åbn låget.



5 Sæt 1-kops-pudeholderen ♂ eller 2-kops-pudeholderen ♂♂ – uden kaffepude(r).

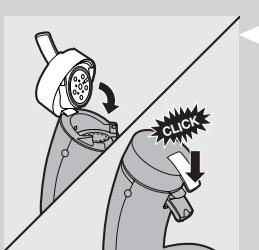

6 Luk låget og tryk låseklemmen ned.


Bemærk: Sørg for, at låseklemmen trykkes helt ned, til der høres et "klik".

Bemærk: Skyl aldrig maskinen igennem med åbent låg – det skal være korrekt lukket og fastlåst.

7 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.



8 Sæt en skål (skål kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet.

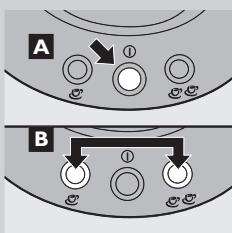

9 Tryk på on/off-knappen, ① og tryk derefter kort på 1-kops-knappen ② og på 2-kops-knappen ③ samtidigt.

D Vandkogerden fyldes automatisk med vand fra vandtanken. Dette tager lidt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen slukker automatisk, når gennemskylningsprocessen er slut. Maskinen støjter lidt mere, når den gennemskyldes, end under en normal bryggeproces.

Bemærk: Før du bruger maskinen første gang, skal kaffeudløbsenhed og pudeholderne vaskes i varmt vand og opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen. Vandtanken skyldes omhyggeligt med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Nu er din Philips SENSEO®-kaffemaskine klar til brug.


Kaffebrygning



1 Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX-markeringen og sæt den tilbage i maskinen.**

Hæld aldrig mælk, kaffe, varmt eller destilleret vand i vandtanken.


- **MIN:** Minimum vandmængde til brygning af 1 kop SENSEO®-kaffe.
- **2 MIN:** Minimum vandmængde til brygning af 2 kopper SENSEO®-kaffe.
- En fuld vandtank giver dig mulighed for at brygge SENSEO®-kaffe flere gange – op til 5 kopper (HD7810, HD7812) eller 10 kopper (HD7811). Det er derfor ikke nødvendigt at fyde vand i vandtanken hver gang, du skal lave en kop kaffe.

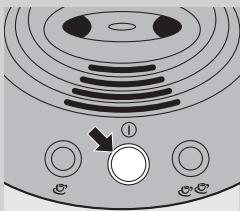

2 Tryk på on/off-knappen ①.

Mens vandet varmes op, blinker lysindikatoren. Opvarmningen tager ca. 90 sekunder.

- Kaffemaskinen er klar, når lysindikatoren lyser konstant.

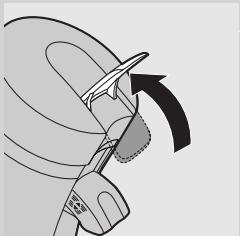


3 Træk låseklemmen opad for at åbne låget.


4 Åbn låget.

5 Læg den ønskede kaffepudeholder i maskinen.

Bemærk: Sørg for, at pudeholderen er ren, og at sien i midten ikke er tilstoppet af f.eks. kaffegrums.

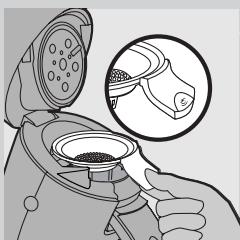

- Skal du blot lave en enkelt kop SENSEO®-kaffe, lægger du 1 kaffepude i 1-kopsholderen ☕ og trykker på 1-kops-knappen ☕.

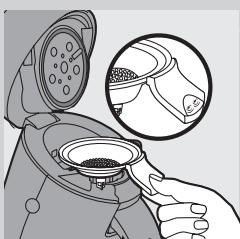



- Ønsker du at lave 2 kopper SENSEO®-kaffe, lægger du 2 kaffepuder i den lidt dybere 2-kopsholder ☕ ☕ og trykker på 2-kops-knappen ☕ ☕.

6 SENSEO®-kaffepuden(erne) skal placeres præcis i midten af kaffepudeholderen med den/de buede flade(r) vendende nedad.

Bemærk: Brug SENSEO®-kaffepuder fra Merrild, som er specielt udviklede til din SENSEO®-kaffemaskine og giver en fyldig og rund smag.

- Læg 1 SENSEO®-kaffepude i 1-kopsholderen ☕.

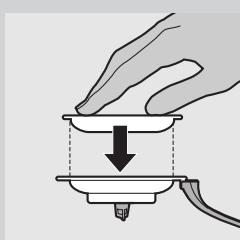


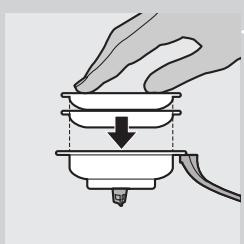

► Læg 2 SENSEO®-kaffepuder i 2-kopsholderen ☕ ☕.

Bemærk: Sørg for, at kaffen i puden(erne) er jævnt fordelt, og pres puden(erne) let ned i kaffepudeholderen.

Bemærk: Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.

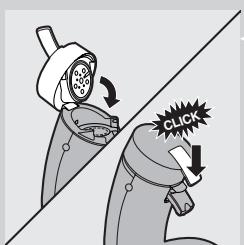

7 Luk låget og tryk låseklemmen ned.


Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket. Tryk låseklemmen helt ned, til der høres et "klik".

Start aldrig maskinen med åbent låg. Låget skal være lukket og fastlåst.



8 Stil 1 eller 2 kopper under udløbsåbningerne.

Kopperne skal kunne rumme mindst 1,5 dl. Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold.

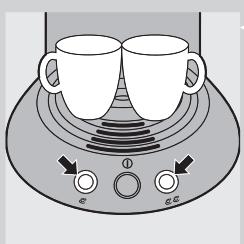

9 Tryk på knappen for det ønskede antal kopper SENSEO®-kaffe.

- ☕ til 1 kop
- ☕ ☕ til 2 koppar

D SENSEO®-kaffemaskinen begynder at brygge.

- Kaffemaskinen tilfører automatisk den optimale vandmængde.
- Bryggeprocessen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på on/off-knappen Ⓛ. Hvis du efterfølgende tænder maskinen igen, gennemfører maskinen ikke automatisk den afbrudte bryggeproces.

Tag aldrig vandtanken af, mens maskinen brygger, da dette vil bevirke, at maskinen indtager luft. Sker dette, vil den efterfølgende kop kun blive delvist fyldt.

Bemærk: Kommer der kun lidt eller slet ingen kaffe ud af maskinen, har du ikke skyldet den ordentligt igennem før brug. Derfor er vandkogeren ikke helt fuld. Skyl maskinen korrekt igennem (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger en ny kop kaffe.

10 Fjern kaffepuden(erne) efter brug ved at tage pudeholderen ud af maskinen og tømme den.

Pas på, for der kan stadig være lidt vand/kaffe i kaffepuden(erne).


Gode råd

- Ved regelmæssig rengøring af kaffepudeholderne og kaffeudløbsenhed sikrer du, at kaffen altid smager optimalt.

AUTO OFF

- SENSEO®-kaffen smager bedst, hvis du rører lidt rundt i den, inden den drikkes.
- Vil du vil lave en kop SENSEO®-kaffe lidt senere, lader du blot maskinen stå tændt. Maskinen slukker automatisk efter 1 time.

Rensning

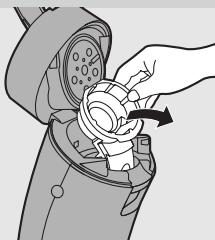


SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig kommes ned i vand.


Maskinen må aldrig rengøres ved at gennemsytle den, mens låget er åbent.

- 1 Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres.
- 2 Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig klud.
- 3 Fjern kaffeudløbet.

- Udløbsenheden kan skilles ad for mere grundig rengøring.

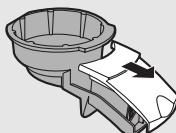

- 4 Vask kaffeudløb, pudeholdere og drypbakke i varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel – eller vask delene i opvaskemaskinen.

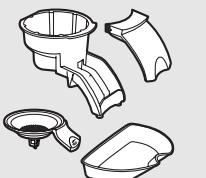

- 5 Hold kopristen i hånden, mens den skyldes med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Kopristen kan også vaskes i opvaskemaskinen.

Tag altid kopristen ud af maskinen, når den skal gøres ren, og pas på, da kanten kan være skarp. Kopristen skal derfor behandles forsigtigt.





6 Rengør pudeholderne i varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel - eller i opvaskemaskinen.

Sørg for, at sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskeborste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen.



7 Rengør vandtanken med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Bemærk: Du kan fjerne låget fra vandtanken for at rengøre grundigt indvendigt.

Bemærk: Bruger du en opvaskeborste, skal du passe på, at du ikke kommer til at beskadige/ødelægge ventilen i bunden af vandtanken.

8 Skyl alle delene med rent vand efter rengøring, og sæt dem tilbage i maskinen.

9 Rengør vandtilførselspladen med en fugtig klud.

Vær forsiktig, og pas på, at gummi-tætningsringen ikke kommer i klemme under vandtilførselspladen. Sker dette, vil kaffemaskinen løkke vand!



Gennemsyrling


Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i 3 dage, skal du gennemsyrlle den med friskt vand, før du bruger den igen.
Skyl maskinen igennem som følger:

1 Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX-markeringen, og sæt den tilbage i maskinen.**



2 Sæt 1-kops-holderen ☕ eller 2-kops-holderen ☕ ☕ i maskinen uden kaffepude(r).



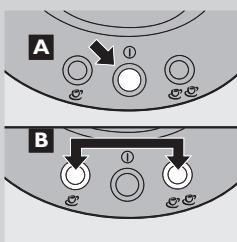

3 Sæt en skål (skål kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet.

4 Tryk på on/off-knappen, ① og tryk derefter kort på 1-kops-knappen ② og på 2-kops-knappen ③ samtidigt.

Kaffemaskinen fyldes automatisk med vand fra vandtanken. Dette tager lidt tid og bemærkes næppe. Lidt efter begynder vandet at løbe ud, og maskinen slukker automatisk efter skylningsprocessen.

Afkalkning

Tid til afkalkning

Afkalk din SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt! Det anbefales at afkalke maskinen 4 til 6 gange om året, men mindst hver 3. måned. Afkalkning tager ca. 1 time. Afbryd ikke afkalkningsprocessen.

Hvorfor skal man afkalke

Kalk aflejres inden i maskinen under brug. Det er vigtigt at afkalke SENSEO®-kaffemaskinen mindst hver 3. måned. Gode grunde til at huske afkalkning:

- Det forlænger din SENSEO®-kaffemaskines levetid
- Det sikrer den rette kopmængde
- Det sikrer kaffens temperatur
- Maskinen afgiver mindre støj under brygning
- Det forebygger funktionsfejl

Hvis afkalkningen ikke udføres korrekt, vil kalkpartikler blive efterladt i maskinen. Dette gør, at ny kalk hurtigere vil sætte sig fast, og det kan føre til varig og uoprettelig skade på maskinen.

Brug det rette afkalkningsmiddel

Kun afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre, bør bruges til at afkalke din SENSEO®-maskine. Denne type afkalkningsmiddel afkalker apparatet uden at skade det. Se mængdeforhold under "Afkalkningsprocedure" nedenfor. En afkalkningsblanding kan kun bruges én gang. Afkalkningsblandingen har ingen effekt efter brug.

Vi anbefaler, at du bruger det særlige SENSEO®-afkalkningsmiddel (HD7006). Læs vejledningen på afkalkningsmidlet bag på pakken.

Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralsk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike).
Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO®-kaffemaskine.



Afkalkningsprocedure

1 Bland 50 g citronsyre med 1 l vand i et litermål. Rør rundt indtil pulveret er helt oplost.

2 Fyld vandtanken med afkalkningsblanding til MAX-markeringen. Sæt derefter vandbeholderen tilbage i kaffemaskinen.

Bemærk: Ikke alle SENSEO®-maskiner har en vandbeholder med kapacitet til 1 l vand. Hvis din SENSEO®-maskine har en mindre vandbeholder, skal du gentage trin 2 til 6 med resten af blandingen uden at fyde vandbeholderen op til MAX-markeringen.



3 Tryk på on/off knappen ①.

Maskinen er klar til brug, når indikatoren lyser konstant.

4 Placer 1-kops kaffepudeholderen ② med en brugt kaffepude i i kaffemaskinen. Luk låget og kontroller, at det er ordentligt lukket til.

Bemærk: Læg altid en brugt kaffepude i pudeholderen, når maskinen afkalkes. Puden vil fungere som et "filter", så det undgås, at sien i pudeholderen tilstoppes af kalkpartikler.

5 Sæt en skål (skål kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbet til opsamling af blandingen af afkalkningsmiddel og vand.

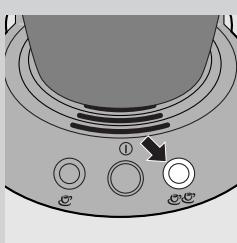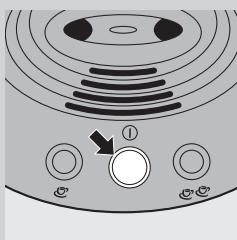

6 Tryk på 2-kops-knappen, ③ ④ og lad maskinen køre. Gentag processen, indtil vandtanken er tom.

⚠ Afbryd aldrig afkalkningsprocessen!

7 Gentag trin 1 til 6. Udskift den brugte pude med en anden brugt pude til at filtrere kalken fra.

Bemærk: For optimal afkalkning skal der bruges 2 liter afkalkningsblanding.

⚠ SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig afkalkes, mens låget er åbent. Sørg for, at låget er korrekt fastlåst.

8 Skyl vandbeholderen med vand fra hanen. Fyld vandbeholderen med vand op til MAX-markeringen, og gentag trin 3 til 6.

Bemærk: Fyld ikke vandbeholderen med varmt vand eller afkalkningsblanding, der har været brugt.

9 Fyld igen vandbeholderen til MAX-markeringen med nyt vand fra hanen, og gentag endnu en gang trin 1 til 6.

Bemærk: Efterskyd altid maskinen ved at lade to fyldte vandbeholdere løbe igennem.

10 Fjern den brugte kaffepude, og rengør pudeholderen efter afkalkning for at undgå, at sien eller hullet i midten stoppes til.

Frostfri opbevaring

Hvis kaffemaskinen allerede har været i brug og derfor er blevet skyldet igennem med vand, må den kun anvendes og opbevares et sted, hvor temperaturen ikke kommer under frysepunktet, for at undgå beskadigelse.

Udskiftning

Alle aftagelige dele kan bestilles via din Philips-forhandler.

Miljøhensyn



- Maskinen må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når den til sin tid kasseres. Aflever den i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til vedlagte "World-Wide Guarantee" folder eller Philips' hjemmeside på adressen: www.philips.com. Du kan også kontakte et Philips-kundecenter:

Telefonnummer for Danmark: 3525 8759 (lokalsamtale)

Telefonnumre til alle øvrige lande findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller serviceafdelingen i Philips Consumer Lifestyle. Adresse og faxnummer findes i folderen.

Ved køb af Philips SENSEO®-kaffemaskinen afgiver Sara Lee/Merrild eller Philips ingen af deres patentrettigheder – ligesom køber ikke opnår licens i henhold til disse patenter.

Fejlfinding

Eventuelle problemer kan muligvis løses ved hjælp af fejlsøgningsguiden. I modsat fald - eller hvis du har yderligere spørgsmål - se venligst afsnittet "Reklamationsret & Service".

Problem	Løsning
Lysindikatoren blinker langsomt.	Du har ikke gennemsykklet kaffemaskinen (se afsnittet "Klargøring").
	Du har brugt SENSEO®-kaffemaskinen i en højde over 2200 meter over havets overflade. Dette har bevirket, at vandet i kaffemaskinen er begyndt at koge, inden det har nået det ønskede temperatur, hvilket afholder maskinen fra at fungere korrekt. Sluk maskinen, og brug den efterfølgende kun steder, der ligger under 2200 meter over havets overflade.

Problem	Løsning
SENSEO®-kaffemaskinen laver ikke kaffe, første gang der tændes for den.	Du har endnu ikke gennemsykklet kaffemaskinen. Inden du bruger den første gang, skal den gennemsyklles, før du kan brygge kaffe (se afsnittet "Klargøring").
Lysindikatoren blinker hurtigt.	Sørg for, at: du har sat vandtanken ordentligt på; der er nok vand i vandtanken (d.v.s. over  MIN markeringen, hvis du skal lave 1 kop); rumtemperaturen ikke er lavere end 10 °C. Er dette tilfældet, vil maskinen ikke fungere optimalt.
Der løkker vand fra kaffemaskinen.	Sørg for, at: du har lukket låget ordentligt (låseklemmen skal være korrekt fastlåst); du ikke har fyldt vandtanken over MAX -markeringen; sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen; du har lagt kaffepuden ordentligt i midten af pudeholderen; tætningsringen ikke sidder i klemme under kanten af vandtilførselspladen; vanddryppene på bordet ikke skyldes påsætning/aftagning af vandtanken eller fjernelse af kaffepuder; du ikke fjerner vandtanken, mens kaffemaskinen varmer op. Dette kan forårsage, at der løkker vand ud af maskinen. I alle andre tilfælde - kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Låget kan ikke åbnes.	Der er opstået et midlertidigt vakum under låget. Sluk for maskinen. Træk låseklemmen op, så langt den kan komme, og vent 24 timer med at åbne låget. Det kan være, at der skal lægges kræfter i. Sørg for, at sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen. Sørg for ikke at flytte SENSEO®-maskinen. Man kan ikke fremskynde åbning af låget ved at flytte maskinen, placere den udendørs eller flytte den til kølige omgivelser. Sæt IKKE SENSEO®-maskinen i køleskabet eller i fryseren - det vil ikke kunne fremskynde åbning af låget. Hvis der stadig opstår problemer - kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Løsning
Kaffemaskinen producerer mindre kaffe end normalt.	Måske er sien i midten af pudeholderen tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen. Afkalk kaffemaskinen (se afsnittet "Afkalkning").
SENSEO®-kaffemaskinen brygger kun en lille mængde kaffe eller slet ingen, når den benyttes første gang.	Du har ikke skyldet maskinen ordentligt før første anvendelse. Derfor er vandkogeren enten ikke helt eller delvist fuld. Skyl maskinen ordentligt (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger den næste kop kaffe.
Låget kan ikke lukkes ordentligt.	Kontrollér, om der sidder en brugt kaffepude fast i vandtilførselspladen. Er dette tilfældet, fjernes den.
Maskinen har været opbevaret i et rum, som ikke var frostfrit.	Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
SENSEO®-kaffen er ikke tilstrækkelig stærk.	Sørg for, at: du har brugt det korrekte antal kaffepuder og trykket på den rigtige knap. Brug 1 pude sammen med 1-kops-pudeholderen  og 1-kops-knappen  . Brug 2 puder sammen med 2-kops-pudeholderen  og 2-kops-knappen  kaffepuden(erne) er placeret korrekt i midten af kaffepudeholderen for at undgå, at der løber vand ud over kanterne på pudnen(erne). Når du anvender to kaffepuder oven på hinanden, skal du sørge for, at de buede flader på begge kaffepuder vender nedad, og at de er presset ned i kaffepudeholderen med et let tryk; du ikke har brugt den samme pude to gange ved et uheld; kaffen i pudnen er jævnt fordelt;
SENSEO®-kaffen er for stærk.	Foretrækker du en stærkere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en stærkere blanding.
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold. Kopperne skal kunne rumme 1,5 dl og krus 2,8 dl.
Der løkker vand og damp fra bunden af apparatet i et hurtigt tempo.	Din SENSEO®-maskine har en teknisk fejl og skal af sikkerhedsmæssige årsager tømmes for vand. Maskinen er stoppet og dur ikke mere. Du kan finde hjælp på vores websted www.senseo.com eller tag maskinen med til et Phillips Kundecenter.

Johdanto

SENSEO®-kahvinkeittimen avulla voit milloin tahansa nauttia täydellisen kahvikupillisen, jonka pinnalla on herkullinen crema-kerros. Jokainen kupillinen on vasta keitetty, joten kahvin maku on aina aito ja pehmeä. SENSEO®-kahvinkeittimessä yhdistyvät Philipsin ainutlaatuinen kahvinvalmistusmenetelmä ja Merrildsin käteväät kahvityynyt, joissa on erilaisia korkealaatuisia kahvisekoituksia. Nämä varmistavat, että kahvin maku ja aroma on paras mahdollinen.

Yhdessä Merrildsin kahvi kätevissä SENSEO®-kahvitynyissä ja Philipsin ainutlaatuinen uusi SENSEO®-suodatusmenetelmä takaavat sen, että suodatuksessa kahvista irtoaa paras maku ja aroma.

Saat parhaimman makua kahvia, kun pidät mielessäsi seuraavat seikat:

Raikas vesi

Käytä aina raikasta vettä. Jos et ole käyttänyt kahvinkeitintä kolmeen päivään, huuhtele se raikkaalla vedellä, ennen kuin keität sillä kahvia. (Lisätietoja on puhdistamisesta kertovassa kohdassa.)

Tuoreet kahvityynyt

Käytä v-kahvityynyjä, jotka Merrilds on kehittänyt juuri SENSEO®-kahvinkeitintä varten täyteläisen, pehmeän maun takia. Merrildsin SENSEO®-kahvityynyt pysyvät tuoreina pidempäään, jos suljet pakkauksen keep-fresh-sulkimen avulla aina käytön jälkeen tai jos säilytät ne säilytysasiassa.

Puhdas keitin

Puhdista Philips SENSEO®-kahvinkeitin säännöllisesti ja huolehdi säännöllisestä kalkinpoistosta (katso kohta Puhdistus ja Kalkinpoisto). Poista käytetty kahvityyntä suodattamisen jälkeen. Jos kahvinkeittimeen on jäänyt käytetty kahvityyntä, etkä ole käyttänyt keitintä vähään aikaan, huuhtele kahvinkeitin, ennen kuin käytät sitä uudelleen. (Katso luvun Puhdistaminen kohta Huuhtelu.)

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Vesisäiliö
- B** Vesisäiliön kansi
- C** 1 kupin tyynyeline
- D** 2 kupin tyynyeline
- E** Suutin
- F** Suuttimen kansi
- G** Valumisastia
- H** Ylivalumisastia
- I** Vedenjakelulevy
- J** Tiiviste
- K** Ylitäytöventtiili
- L** Merkkivalo

Tärkeää

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteiden käyttöönottoa ja säilytä ohje vastaisen varalle.

- ▶ Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jänitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdettava Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- ▶ Välttyäksesi joutumasta kosketukseen kuuman veden kanssa varmista aina, että SENSEO®-kahvinkeitimen kanssi on suljettu huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä.
- ▶ Älä koskaan käytä SENSEO®-keittimessä tavallista kahvia tai rikkoutuneita kahvityynyjä, sillä ne voivat tukkia keittimen.
- ▶ Älä käytä laitetta verkkomuuntajan kanssa, ettei synny vaaratilanteita.
- ▶ Aseta laite tasaiselle, vakaalle alustalle pois lasten ulottuvilta. Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- ▶ Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- ▶ Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- ▶ Älä käytä laitetta yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.
- ▶ Laite ei toimi alle 10 °C:n lämpötilassa.
- ▶ Huuhtele kahvinkeitin raikkaalla vedellä ennen käyttöönottoa (katso kohta Laitteen käyttöönotto). Tällöin boileri täytyy vedellä, mikä on laitteen toiminnan kannalta välttämätöntä.
- ▶ On erittäin tärkeää, että estät SENSEO®-laitteen toimintahäiriöt poistamalla laitteesta kalkin 3 kuukauden välein. Toimintaohjeet ovat kohdassa Kalkinpoisto.
- ▶ **Älä keskeytä kalkinpoistoa!**
- ▶ Käytä aina oikeaa kalkinpoistoseosta: 50 grammaa sitruunahappoa 1 litrassa vesijohtovettä.
- ▶  Älä käännä SENSEO®-laitetta kyljelleen. Pidä se aina pystyssä, myös kuljetuksen aikana.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käytäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Laitteen käyttöönotto


Et voi suodattaa kahvia, jos et ole ensin huuhdellut SENSEO®-kahvinkeitintä!

Huuhtelujaksolla täytää boilerin vedellä. Tämän jälkeen kahvinkeitin on käyttövalmis.


Huuhtele kahvinkeitin seuraavalla tavalla:



1 Irrota vesisäiliö.

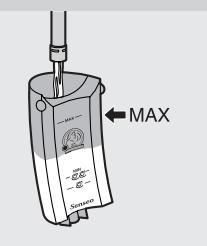


2 Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

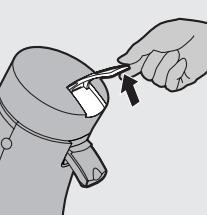


3 Vapauta kansi nostamalla vipu ylös.



4 Avaa kansi.

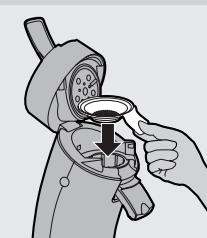

5 Aseta 1 Ⓛ tai 2 kupin tyynytiline Ⓛ laitteeseen ilman tyyny(j)ää.

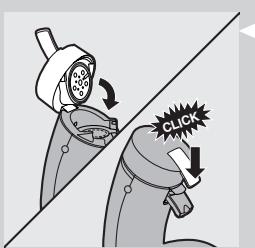

6 Sulje kansi ja lukeutse vippu.


Huomautus: Lukitse vippu painamalla sitä alaspäin niin, että se napsahtaa paikalleen.

Huomautus: Älä huuhtele laitetta kansi auki. Kansi on suljettava huolellisesti.

7 Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.



8 Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) suutinten alle keräämään vesi.

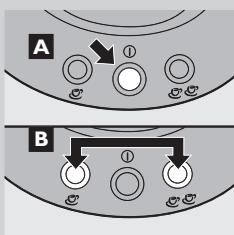

9 Paina ensin virtapainiketta ja sitten 1 kupin ja 2 kupin painiketta lyhyesti samaan aikaan.

- Laitte täyttää boilerin ottamalla veden vesisäiliöstä. Tämä kestää jonkin aikaa (1,5 - 2,5 minuuttia). Laite sammuu automaattisesti, kun huuhtelu päättyy. Huuhtelun aikana laitteiden ääni on hieman kovempi kuin normaalien suodatuksen aikana.

Huomautus: Ennen kuin alat käyttää laitetta, puhdista suutin ja kahvityyntelineet kuumalla pesuainevedellä tai astianpesukoneessa. Puhdista vesisäiliö kuumalla vedellä ja käytä tarvittaessa hieman astianpesuainetta. Philips SENSEO®-kahvinkeitin on nyt käyttövalmis.


Kahvin suodattaminen



1 Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

Älä kaada vesisäiliöön maitoa, kuumaa vettä ja hiilipollista vettä.


- MIN: yhden SENSEO®-kahvikupillisen suodattamiseen tarvittava vähimmäismäärä vettä.
- MIN: kahden SENSEO®-kahvikupillisen suodattamiseen tarvittava vähimmäismäärä vettä.
- Täysi vesisäiliöllinen riittää usean (enintään viiden (HD7810, HD7812) tai kymmenen (HD7811)) SENSEO®-kahvikupillisen valmistamiseen. Tällöin vesisäiliötä ei tarvitse täyttää erikseen jokaista kahvikupillista varten.

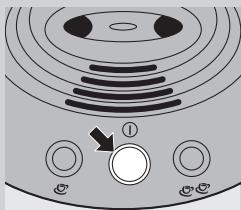

2 Paina käynnistyspainiketta ①.

Merkkivalo vilkkuu veden kuumentuessa. Kuumentuminen kestää noin 1,5 minuuttia.

- Kahvinkeitin on valmis käyttöön, kun merkkivalo palaa jatkuvasti.

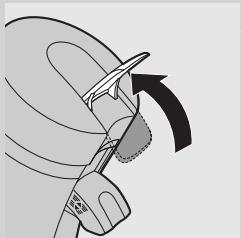


3 Vapauta kansi nostamalla vipu ylös.

4 Avaa kansi.

5 Aseta ensin oikea tyynylinee laitteeseen.

Huomautus: Varmista, että tyynylinee on puhdas ja että sen keskellä oleva siivilä ei ole tukkeutunut esimerkiksi irtonaisesta kahvijauheesta.

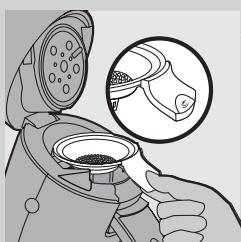

- Jos haluat valmistaa yhden kupillisen SENSEO®-kahvia, aseta yksi kahvityyny 1 kupon tyynylineeseen ② ja paina painiketta ③.





- Jos haluat valmistaa kerralla kaksi kupillista SENSEO® kahvia, aseta kaksi kahvityynyä syvempään 2 kupon tyynylineeseen ④ ja käytä painiketta ⑤.

6 Aseta seuraavaksi SENSEO®-kahvityyny(t) keskelle tyynylinettä kupera puoli alaspäin.

Huomautus: Käytä SENSEO®-kahvityynyjä, jotka Merrilds on kehittänyt SENSEO®-kahvinkeitintä varten, jotta saat aina täyteläisen ja pehmeän makuista kahvia.

- Aseta yksi SENSEO®-kahvityyny 1 kupon tyynylineeseen ⑥.

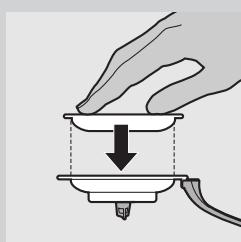


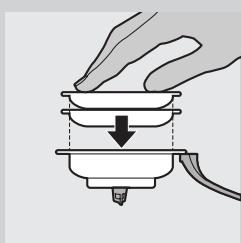

► Aseta kaksi SENSEO®-kahvityynyä 2 kupin tyynytelineeseen ☕ ☕.

Huomautus: Varmista, että kahvijauhe on tasaisesti tyyny(i)sä ja paina tyyny(j)ä kevyesti tyynytelineessä.

Huomautus: Älä koskaan käytä SENSEO®-keittimessä tavallista kahvia tai rikkoutuneita kahvityynyjä, sillä ne voivat tukkia keittimen.

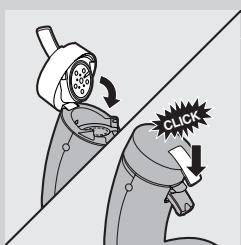

7 Sulje kansi ja lukitse vipu.


Tarkista aina, että kansi on kunnolla kiinni. Vipua on painettava alas päin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Älä käynnistä suodattamista kannen ollessa auki. Kansi on suljettava huolellisesti.



8 Aseta valumisaukkojen alle 1 - 2 kahvikuppia.

Kahvikuppien vетоisuuuden tulisi olla vähintään 1,5 dl. Älä käytä liian suuria kuppeja, sillä niissä kahvi jäähtyy nopeammin.

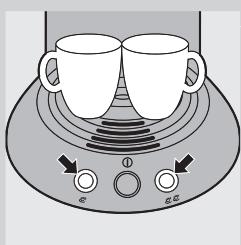

9 Paina valmistettavien SENSEO®-kahvikupillisten määrää vastaavaa painiketta.

- ☕ yhtä kuppia varten
- ☕ ☕ kahta kuppia varten

D SENSEO®-kahvinkeitin alkaa suodattaa kahvia.

- Laite ottaa automaattisesti oikean määrän vettä.
- Voit milloin tahansa keskeyttää suodattamisen painamalla käynnistyspainiketta ①. Jos käynnistät laitteen uudelleen keskeyttämisen jälkeen, laite ei jatka keskeytettyä suodatusta.

Älä poista vesisäiliötä suodatuksen aikana, ettei laite vedä sisäänsä ilmaa.
Kun näin tapahtuu, seuraava kahvikupillinen on vaja.

Huomautus: Jos kahvia suodattuu vain hyvin vähän tai ei ollenkaan, et ole huuhdellut laitetta kunnolla ennen käyttöä ensimmäistä käyttökertaa. Tämän vuoksi boileri ei täty kunnolla tai ollenkaan. Huutele laite kunnolla (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto) ennen seuraavan kupillisen keittämistä.

10 Poista kahvityyny(t) käytön jälkeen nostamalla tyynyteline pois laitteesta ja tyhjentämällä teline.

Ole varovainen, sillä kahvityny(i)sä voi vielä olla vettä tai kahvia.


Vinkkejä

► Huuhtelemalla tyynytelineet ja suuttimen säännöllisesti varmistat, että kahvi maistuu aina hyvältä.

AUTO OFF

- SENSEO®-kahvi maistuu parhaalta, jos sekoitat sitä ennen juomista.
- Jos aiot valmistaa toisen kupillisen SENSEO®-kahvia myöhemmin, jätä laitteeseen virta. Laite katkaisee virran automaattisesti 1 tunnin kuluttua.


Puhdistaminen

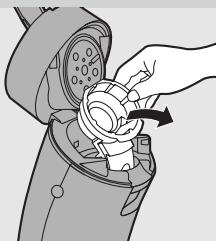


Älä upota SENSEO®-kahvinkeitintä veteen.

Älä puhdista laitetta huuhtelemalla sitä kansi auki.


- 1 Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- 2 Pyhi laitteen ulkovaippa puhtaaksi kostealla liinalla.
- 3 Irrota suutin.

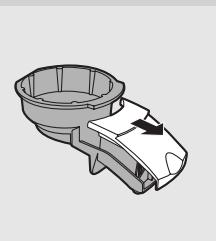

- Voit puhdistaa suuttimen perusteellisemmin purkamalla sen osiin.

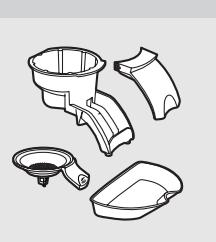


- 4 Puhdista suutin, tyynytiline ja alusta kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta tai pese astianpesukoneessa.

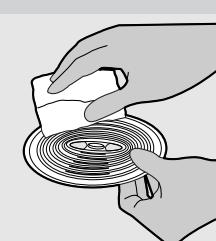

- 5 Pidä kupin alustaa käessäsi, kun puhdistat sitä kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta.

Alustan voi pestä myös astianpesukoneessa.

Poista kupin alusta aina kahvinkeitimestä ennen puhdistamista. Käsitlee alustaa varovasti, sillä siinä on teräviä osia.

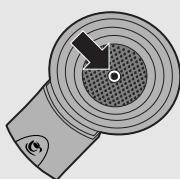

6 Pese tyynytilineet kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta tai pese astianpesukoneessa.

Varmista, että tyynytilineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos se on tukossa, puhdista siivilä pitämällä tyynytilinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinniä.



7 Pese vesisäiliö kuumalla vedellä käyttäen tarvittaessa hieman astianpesuainetta.


Huomautus: Vesisäiliön kannen voi irrottaa sisäpuolen perusteellista puhdistamista varten.

Huomautus: Jos käytät astiaharjaa, varo vahingoittamasta vesisäiliön pohjassa olevaa venttiiliä.

8 Huuhtele osat vedellä puhdistamisen jälkeen ja aseta ne paikalleen laitteeseen.

9 Pyyhi vedenjakelulevy puhtaaksi kostealla liinalla.

Varmista aina, ettei kuminen tiivistä jäy vedenjakelulevyn reunan alle, koska silloin kahvinkeitin alkaa vuotaa.

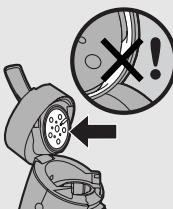

Huuhtelu




Jos et ole käyttänyt kahvinkeitintä kolmeen päivään, huuhtele se puhtaalla vedellä, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
Huuhtele kahvinkeitin seuraavalla tavalla:

1 Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

2 Aseta 1 ☕ tai 2 kupin tyynytiline ☕ ☕ laitteeseen ilman tyyny(j)ää.



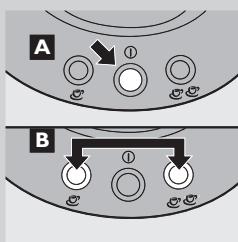

3 Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) suutinten alle keräämään vesi.

4 Paina ensin virtapainiketta ① ja sitten 1 kupin ② ja 2 kupin painiketta ③ samanaikaisesti.

Laite täyttää itsensä ottamalla veden vesisäiliöstä. Tämä kestää jonkin aikaa, etkä todennäköisesti huomaa sen tapahtumista. Jonkin ajan kuluttua huuhtelu alkaa ja virta katkeaa automaattisesti huuhtelujakson päätyttyä.

Kalkinpoisto

Milloin kalkki pitää poistaa

Poista SENSEO®-kahvinkeittimestä kalkki säännöllisesti! Poista kalkki 4–6 kertaa vuodessa, ainakin joka 3. kuukausi. Kalkinpoisto kestää noin 1 tunnin. Älä keskeytä kalkinpoistoa.

Miksi kalkki pitää poistaa

Laitteen sisään kertyy kalkkia käytön aikana. On tärkeää poistaa kalkki SENSEO®-kahvinkeittimestä vähintään 3 kuukauden välein. Kalkinpoisto:

- pidentää SENSEO®-kahvinkeitimen käyttöikää
- varmistaa enimmäistilavuuden
- varmistaa kahvin ihanteellisen lämpötilan
- takaa, että laite toimii mahdollisimman hiljaisesti
- estää toimintahäiriöitä.

Jos kalkkia ei poisteta oikein, laitteeseen jää kalkkia. Se nopeuttaa kalkin kertymistä ja voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.

Käytä oikeaa kalkinpoistoainetta

Vain sitruunahappopohjaiset kalkinpoistoaineet sopivat SENSEO®-keittimen kalkinpoistoon. Tällainen kalkinpoistoaine poistaa kalkin vahingoittamatta laitetta. Oikea määrä mainitaan kohdassa Kalkin poistaminen. Kutakin kalkinpoistoseosta voi käyttää vain kerran. Seos ei toimi enää käytön jälkeen. Suosittelemme, että käytät SENSEO® Descaler -kalkinpoistoaineen (HD7006) käytämistä. Lue ohjeet kalkinpoistoaineen pakkauksesta.

Älä koskaan käytä mineraalihappopohjaisia kalkinpoistoaineita, kuten rikkihappoa, kloorivetyhappoa, sulfamiinihappoa tai etikkahappoa (esim. etikkää). Nämä kalkinpoistoaineet voivat vahingoittaa SENSEO®-kahvinkeitintä.



Kalkin poistaminen

1 Sekoita mittakanussa 50 grammaa sitruunahappoa 1 litraan vettä. Sekoita, kunnes jauhe on täysin liennut.

2 Kaada seosta laitteen vesisäiliöön. MAX-merkkiin asti. Laita vesisäiliö takaisin kahvinkeittimeen.

Huomautus: Kaikkien SENSEO®-keittimien vesisäiliöiden tilavuus ei ole 1 litra. Jos SENSEO®-keittimessäsi on pienempi vesisäiliö, toista vaiheet 2–6 lopulla seoksella, mutta älä täytä vesisäiliötä MAX-merkkiin asti.

3 Paina käynnistyspainiketta①.

Laitte on käyttövalmis, kun merkkivalo palaa jatkuvaltia.

4 Aseta 1 kupin tyynytiline ②, jossa on käytetty kahvityyny, kahvinkeittimeen. Sulje kansi ja varmista, että se on kunnolla kiinni.

Huomautus: Aseta käytetty kahvityyny aina tyynytilineeseen laitteen kalkinpoiston ajaksi. Tämä tyyny toimii suodattimena ja estää kalkinjäänteitä tukkimasta tyynytilineen siivilää tai reikää.

5 Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) suutinten alle keräämään kalkinpoistoseos.

6 Paina 2 kupin painiketta ③ ④ ja anna laitteen olla käynnissä. Toista niin kauan, että vesisäiliö on tyhjä.

⚠ Älä keskeytä kalkinpoistoa!

7 Toista vaiheet 1–6. Vaihda käytetty tyyny toiseen käytettyyn tyynyyn, joka suodattaa kalkin jäänteet.

Huomautus: Kunnollinen kalkinpoisto vaatii 2 litraa kalkinpoistoseosta.

⚠ Älä poista SENSEO®-kahvinkeittimestä kalkkia kansi auki. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.

8 Huuhtele vesisäiliö vesijohtovedellä. Täytä vesisäiliö MAX-merkkiin asti vesijohtovedellä ja toista vaiheet 3–6.

Huomautus: Älä täytä vesisäiliötä aiemmin käytetyllä kuumalla vedellä tai käytetyllä kalkinpoistoseoksella.

9 Täytä vesisäiliö uudelleen MAX-merkkiin asti vesijohtovedellä ja toista vaiheet 3–6 vielä kerran.

Huomautus: Huuhtele laite aina käyttämällä laitteen läpi kaksi täytä vesisäiliöllistä.

10 Poista käytetty tyyny ja puhdista tyynytiline kalkinpoiston jälkeen. Siten telineen siivilä tai reikä eivät tukkeudu.

Säilytys jäätymiseltä suojattuna

Jos kahvinkeitintä on jo käytetty ja huuhdeltu vedellä, sitä saa käyttää ja säilyttää vain sellaisessa paikassa, jossa sen sisällä oleva vesi ei pääse jäätymään ja vahingoittamaan laitetta.

Varaosat

Kaikkia irrotettavia osia voi ostaa Philips-myyjältä tai Philipsin valtuuttamasta huoltoliikkeestä.

Ympäristöasiaa



- ▶ Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteesseen. Nämä autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittaavaikutuksia.

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, katso lisätietoja kansainvälisestä takuulehtisestä tai käy sivustossamme osoitteessa www.philips.com. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen, joka auttaa mielessään. Muiden maiden asiakaspalvelujen puhelinnumerot ovat kansainvälisessä takuulehtisessä. Voit myös ottaa yhteyttä lähipään Philips-myymälään tai Philips Consumer Lifestyle B.V:n huolto-osastoon. Sen osoite ja faksinumero ovat kansainvälisessä takuulehtisessä. Philips SENSEO®-kahvinkeitimen ostaminen ei mitätöi Sara Lee/Merrellsin tai Philipsin patentointia oikeuksia eikä anna ostajalle näiden patenttien lisenssejä.

Vianmääritys

Jos laitteen kanssa on ongelmia, löydät ehkä ratkaisun alla olevasta tarkistusluettelosta. Jos ongelma ei ratkea tai sinulla on muuta kysyttävää, katso kohtaa Takuu & huolto.

Ongelma	Ratkaisu
Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti hitaasti.	Et ole vielä huuhdellut kahvinkeitintä (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto).
	Olet käyttänyt SENSEO®-kahvinkeitintä yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Tämän vuoksi laitteen vesi on alkanut kiehua, ennen kuin oikea lämpötila on saavutettu, joten ei laite toimi kunnolla. Katkaise laitteesta virta äläkä käytä sitä enää yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

Ongelma	Ratkaisu
SENSEO®-kahvinkeitin ei valmista kahvia, kun keitintä käytetään ensimmäisen kerran.	Et ole vielä huuhdellut kahvinkeitintä. Laite on huuhdeltava, ennen kuin sillä voi valmistaa kahvia (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto).
Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti hitaasti.	Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan vesisäiliössä on tarpeeksi vettä (eli yli MIN- tason, jos haluat valmistaa yhden kupin kahvia) ympäristön lämpötila ei ole alle 10 °C. Jos näin on, laite ei toimi kunnolla.
Kahvinkeitimestä vuotaa vettä.	Tarkista, että kansi on suljettu huolellisesti (vipu on lukittunut kunnolla) vesisäiliötä ei ole täytetty MAX -merkin yli Varmista, että tyynytelineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos siivilä on tukossa, puhdista se pitämällä tyynytelinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinniä. kahvityny(t) on asetettu oikein tyynytelineen keskelle tiiviste ei ole jänyt vedenjakelulevyn reunan alle vesipisarat työtasolla eivät johdu pelkästään vesisäiliön paikalleen asettamisesta, poistamisesta tai käytettyjen kahvitynyjen poistamisesta et ole poistanut vesisäiliötä kahvinkeitimen kuumentuessa, sillä silloin laitteesta voi valua vettä.
Kansi ei aukea.	Kannen alle on voinut tilapäisesti muodostua tyhjiö. Katkaise laitteesta virta. Nosta vipu niin ylös kuin se menee ja odota 24 tuntia, ennen kuin avaat kannen. Joudut ehkä käyttämään hieman voimaa tähän. Varmista, että tyynytelineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos se on tukossa, puhdista siivilä pitämällä tyynytelinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinniä. Älä siirrä SENSEO®-keitintä. Laitteen siirtäminen tai vieminen ulos tai kylmään ei nopeuta kannen avautumista. ÄLÄ lata SENSEO®-keitintä jäälkaappiin tai pakastimeen, koska se ei nopeuta kannen avautumista.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.	

Ongelma	Ratkaisu
Kahvinkeitin valmistaa vähemmän kahvia kuin ennen.	Varmista, että tyynytilineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos siivilä on tukossa, puhdista se pitämällä tyynytilinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiharjaa tai hiuspinnia.
SENSEO®-kahvinkeitin valmistaa vain pienen määrän tai ei ollenkaan kahvia, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa.	Poista laitteesta kalkki (katso kohtaa Kalkinpoisto).
Kansi ei sulkeudu kunnolla.	Et ole huuhdellut kahvinkeitintä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämän vuoksi boilerissa ei ole tarpeksi vettä. Huuhtelee laite kunnolla (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto) ennen seuraavan kupillisen keittämistä.
Laitetta on säilytetty tilassa, jossa lämpötila on laskenut pakkasen puolelle.	Tarkista, ettei käytetty kahvityyny ole tarttunut vedenjakelulevyyn. Jos näin on, poista käytetty tyyny.
SENSEO®-kahvi ei ole tarpeeksi vahvaa.	Tarkista, että olet käytänyt oikean määrän kahvityynyjä ja painanut oikeaa painiketta. Aseta 1 kupin tyynytilineeseen yksi kahvityyny ja paina painiketta Aseta 2 kupin tyynytilineeseen kaksi kahvityynyä ja paina painiketta .
	kahvityyny(t) on asetettu oikein tyynytilineen keskelle, ettei vettä mene ohja tyynyn reunan. Kun käytät kahta kahvityynyä päällekkäin, varmista että molempien tyynyjen kuperat puolet ovat alaspinäin, ja paina tyynyä kevyesti telineessä.
	et ole vahingossa käytänyt samaa tyynyä kahdesti kahvi on tasaisesti tyynyssä.
	Jos pidät vahvemasta kahvista, SENSEO®-kahvityynyjä on saatavissa myös vahvempana sekoituksena.
SENSEO®-kahvi on liian vahvaa.	Jos pidät miedommasta kahvista, SENSEO®-kahvityynyjä on saatavissa myös miedompmana sekoituksena.
Kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa.	Älä käytä liian suuria kuppeja, sillä niissä kahvi jäähyy nopeammin. Käytä kuppeina 1,5 dl:n kuppeja ja mukina 2,8 dl:n mukia.
Laitteen pohjasta on vuotanut nopeasti vettä ja höyryä.	SENSEO®-keittimessä on tekninen toimintahäiriö, ja se on turvallisuusyistä valuttanut kaiken veden pois. Laite on tukossa, eikä se toimi enää. Lisätietoja on sivustossamme osoitteessa www.senseo.com . Voit myös viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Innledning

Med SENSEO® kan du nyte en perfekt kopp kaffe med en lekker kremet overflate når du måtte ønske det. Hver eneste kopp er nylaget, så du er alltid sikret en ren og rund smak. SENSEO® kombinerer en unik bryggemetode fra Philips med praktiske kaffeputer fra Merrilds, som er tilgjengelige i ulike varianter av brent og malt kaffe. Resultatet er at du kun får den aller beste smaken og aromaen fra kaffen.

Merrilds' praktiske SENSEO®-kaffeputer og Philips' unike nye SENSEO®-traktesystem er perfekt tilpasset hverandre for å sikre at den aller beste smaken og aromaen trekkes ut av kaffen.

For å få den aller beste kaffesmaken, bør du ta hensyn til følgende:

Friskt vann

Bruk friskt vann hver dag. Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, må du skylle den med rent vann før du bruker den igjen (se delen om skylling i avsnittet Rengjøring).

Ferske kaffeputer

Bruk SENSEO®-kaffeputer, som er spesielt utviklet av Merrilds for SENSEO®-kaffemaskinen, for en fyldig og rund smak. Merrilds SENSEO®-kaffeputer holder seg ferske lenger hvis du lukker pakken ved hjelp av forseglingen etter bruk, eventuelt oppbevarer putene i en tett boks.

En ren maskin

Rengjør og avkalk Philips SENSEO®-kaffemaskinen regelmessig (se avsnittene Rengjøring og Avkalking). Fjern brukte kaffeputer etter trakting. Hvis en brukt pute har blitt liggende i kaffemaskinen og du ikke har brukt maskinen på en stund, bør du skylle maskinen før du bruker den igjen (se delen om skylling i avsnittet Rengjøring).

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Vannbeholder
- B** Lokk til vannbeholder
- C** Puteholder for én kopp 
- D** Puteholder for to kopper 
- E** Kaffetut
- F** Deksel på kaffetut
- G** Dryppebrett
- H** Koppebrett
- I** Vannfordelingsplate
- J** Gummipakning
- K** Utløpsrør
- L** Indikatorlampe

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere referanse.

- D** **Før du kobler til maskinen, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden, stemmer overens med nettspenningen.**

- Hvis ledningen er ødelagt, må den skiftes ut av Philips, et servicesenter godkjent av Philips eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Sørg alltid for at lokket på SENSEO®-kaffemaskinen er ordentlig lukket før du tar i bruk maskinen. Slik unngår du å komme borti varmt vann ved et uhell.
- Bruk aldri vanlig malt kaffe eller revnede kaffeputer i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.
- Ikke bruk maskinen sammen med en transformator. Da kan det oppstå farlige situasjoner.
- Sett maskinen på et flatt og jevnt underlag og slik at den er utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen stå på uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Ikke bruk apparatet på steder som ligger høyere enn 2200 meter over havet.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10 °C.
- Skyll kaffemaskinen med rent vann før du bruker den for første gang (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk). Da fylles kokeren med vann, noe som er helt avgjørende for at maskinen skal fungere skikkelig.
- Det er svært viktig at du avkalker SENSEO®-maskinen hver tredje måned for å forhindre feil. Se avsnittet Avkalking for riktig fremgangsmåte.
- **Avbryt aldri avkalkingsprosessen.**
- Bruk alltid riktig avkalkingsblanding, det vil si 50 gram sitronsyre til én liter vann.
- Legg aldri SENSEO®-maskinen på siden. Hold den alltid i stående stilling, også under transport.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som vedrører elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig, og i samsvar med instruksjonene i denne veilederingen, er det trygt å bruke ut fra den kunnskapen vi har per i dag.

Klargjøre maskinen for bruk

Du må skylle SENSEO®-kaffemaskinen før du kan lage kaffe.

Denne skyllingen gjør at kokeren fylles med vann. Etter dette er kaffemaskinen klar til bruk.


Skyll maskinen på følgende måte:



1 Ta av beholderen.




2 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake i maskinen.

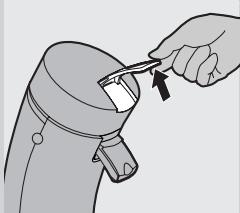


3 Skyv hendelen oppover for å åpne lokket.



4 Åpne lokket.

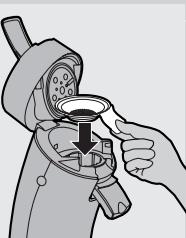

5 Sett kaffeputeholderen for én ☕ eller to kopper ☕ inn i maskinen uten pute(r).

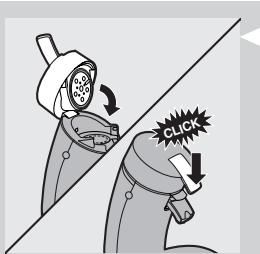

6 Lukk lokket, og lås hendelen.


Merk: Sørg for at hendelen låses ordentlig, ved å trykke den ned til du hører et klikk.

Merk: Skyll aldri maskinen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.

7 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.



8 Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet.

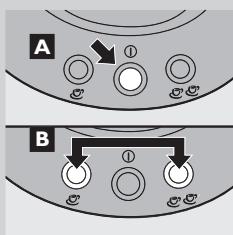

9 Trykk på av/på-knappen Ø og trykk deretter raskt på knappen for én kopp ☹ og knappen for to kopper ☹ ☹ samtidig.

- Kokeren fylles med vann fra vannbeholderen. Dette kan ta litt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen slår seg automatisk av når skyllingen er ferdig. Under skyllingen lager maskinen mer støy enn ved vanlig trakting.

Merk: Før du bruker maskinen for første gang, bør du rengjøre kaffetuten og puteholderne i varmt vann med litt oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen. Rengjør vannbeholderen grundig i varmt vann, og bruk litt oppvaskmiddel hvis det er nødvendig.

Nå er Philips SENSEO®-kaffemaskinen klar til bruk.


Trakte kaffe



1 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX-merket, og sett den tilbake på maskinen.**

Hell aldri melk, kaffe, varmt vann eller kullsyreholdig vann i vannbeholderen.


- ☹ MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å brygge én kopp SENSEO®-kaffe.
- ☹ ☹ MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å brygge to kopper SENSEO®-kaffe.
- Med en full vannbeholder kan du lage SENSEO®-kaffe en rekke ganger (opptil fem kopper (HD7810, HD7812) eller ti kopper (HD7811)). Dette betyr at du ikke trenger å fylle vannbeholderen hver gang du skal lage en kopp kaffe.

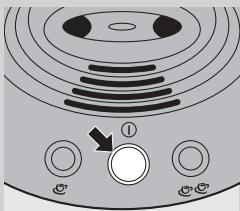

2 Trykk på av/på-knappen ①.

Indikatorlampen blinker mens vannet varmes opp. Oppvarmingen tar ca. 90 sekunder.

- Kaffemaskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig.

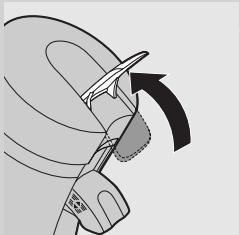


3 Skyv hendelen oppover for å åpne lokket.

4 Åpne lokket.

5 Sett riktig kaffeputeholder inn i maskinen.

Merk: Kontroller at kaffeputeholderen er ren, og at silen i midten ikke er tilstoppet med for eksempel løs kaffegrut.

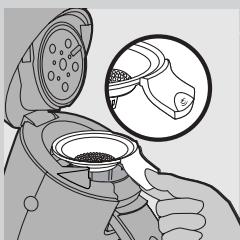

- Hvis du vil lage én kopp SENSEO®-kaffe, bruker du én kaffepute sammen med holderen for én kopp ☕ og knappen for én kopp ☕.





- Hvis du vil lage to kopper SENSEO®-kaffe, bruker du to kaffeputer sammen med den dypere holderen for to kopper ☕☕ og knappen for to kopper ☕☕.

- 6 Plasser SENSEO®-kaffeputen(e) midt i holderen med den buede siden ned.**

Merk: Bruk SENSEO®-kaffeputer fra Merrilds, som er spesielt utviklet for SENSEO®-kaffemaskinen. Da er du sikker på å få en fyldig og rund smak.

- Legg én SENSEO®-kaffepute i holderen for én kopp ☕.

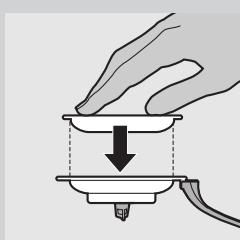


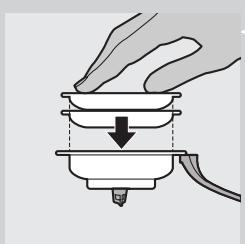

► Legg to SENSEO®-kaffeputer i holderen for to kopper ☕☕.

Merk: Pass på at kaffen er jevnt fordelt i puten(e), og trykk puten(e) forsiktig ned i holderen.

Merk: Bruk aldri vanlig malt kaffe eller revnede kaffeputer i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.

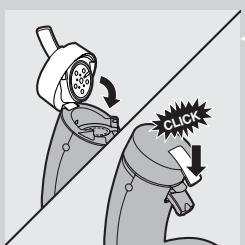

7 Lukk lokket, og lås hendelen.


Pass alltid på at lokket er ordentlig låst. Hendelen må trykkes ned til du hører et klikk.

Start aldri traktingen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.



8 Plasser én eller to kopper under kaffetuten.

Koppene du bruker bør romme minst 1,5 dl. Unngå å bruke kopper som er for store, da blir kaffen forttere kald.

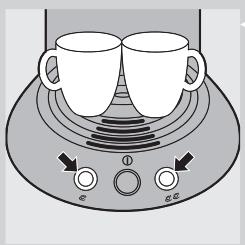

9 Trykk på knappen som viser det antallet kopper med SENSEO®-kaffe du vil lage.

- ☕ for én kopp
- ☕☕ for to kopper

► SENSEO®-kaffemaskinen begynner å trakte.

- Maskinen tilfører automatisk riktig mengde vann.
- Du kan når som helst avbryte traktingen ved å trykke på av/på-knappen Ⓛ. Traktingen blir ikke fullført hvis du slår maskinen på igjen etter å ha avbrutt trakteprosessen.

Ikke fjern vannbeholderen mens traktingen er i gang. Det fører til at maskinen trekker inn luft. Hvis dette skjer, blir neste kopp bare delvis fylt.


Merk: Hvis du bare får litt kaffe eller ikke noe kaffe ut av maskinen, har du ikke skylt maskinen ordentlig før du begynte å bruke den. Det fører til at kokeren ikke er helt fylt. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk) før du trakter flere kopper kaffe.

10 Etter bruk tar du puteholderen ut av maskinen, og fjerner kaffeputen(e).

Vær forsiktig når du gjør dette, for det kan fortsatt være litt vann/kaffe på kaffeputen(e).

AUTO OFF**Tips**

- Skyll puteholderne og kaffetuten med jevne mellomrom for at kaffen alltid skal smake best mulig.
- SENSEO®-kaffe smaker best hvis du rører i den før du drikker den.
- Hvis du har tenkt å lage en ny kopp SENSEO®-kaffe senere, kan du bare la maskinen stå på. Maskinen slår seg automatisk av etter en time.

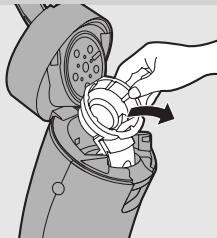
Rengjøring

Senk aldri SENSEO®-kaffemaskinen ned i vann.


Skyll aldri maskinen med lokket åpent.

- 1 Trekk alltid ut stopselet før du rengjør maskinen.
- 2 Rengjør utsiden av maskinen med en fuktig klut.
- 3 Ta ut kaffetuten.

- Du kan ta fra hverandre kaffetuten for mer grundig rengjøring.

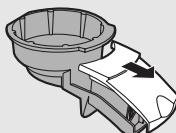

- 4 Rengjør kaffetuten, puteholderne og dryppebrettet i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel, eller vask dem i oppvaskmaskinen.

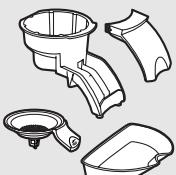

- 5 Hold koppebrettet i hånden mens du rengjør det med varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel.

Du kan også rengjøre koppebrettet i oppvaskmaskinen.

Ta alltid koppebrettet ut av maskinen for å rengjøre det, fordi det har skarpe kanter og må behandles riktig. Behandle det alltid forsiktig.





- 6** Rengjør kaffeputeholderne i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel, eller vask dem i oppvaskmaskinen.

Kontroller at silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle kaffeputeholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen



- 7** Rengjør vannbeholderen i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel.


Merk: Du kan ta av lokket på vannbeholderen for å rengjøre innsiden grundig.

Merk: Hvis du bruker oppvaskbørste, må du være forsiktig, slik at du ikke skader ventilen i bunnen av vannbeholderen.

- 8** Skyll delene med rent vann etter rengjøring, og sett dem tilbake på maskinen.

- 9** Rengjør vannfordelingsplaten med en fuktig klut.

Vær forsiktig når du gjør dette. Sørg for at gummipakningen ikke setter seg fast under kanten på vannfordelingsplaten. Hvis det skjer, begynner maskinen å lekke.

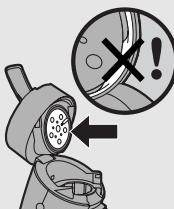

Skylling




Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, bør du skylle den med rent vann før du bruker den igjen.
Skyll maskinen på følgende måte:

- 1** Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake i maskinen.



- 2** Sett kaffeputeholderen for én ☕ eller to kopper ☕️ inn i maskinen uten pute(r).

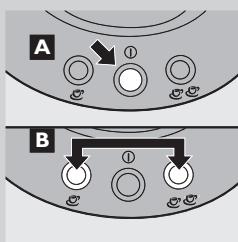

3 Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet.

4 Trykk på av/på-knappen, ① og trykk deretter raskt på knappen for én kopp ☕ og knappen for to kopper ☕☕ samtidig.

Maskinen fylles med vann fra vannbeholderen. Dette tar litt tid, og du vil sannsynligvis ikke merke at det skjer. Etter en stund begynner skyllingen av maskinen, og maskinen slår seg av automatisk når skyllingen er ferdig.

Avkalking

Når skal du avkalle

Avkalk SENSEO®-kaffemaskinen ofte. Avkalk den fortrinnsvis 4 til 6 ganger i året, men minst hver tredje måned. Avkalkingen tar cirka én time. Ikke avbryt avkalkingsprosessen.

Hvorfor må du avkalke

Det bygger seg opp kalk inne i maskinen når den brukes. Det er viktig å avkalle SENSEO®-kaffemaskinen minst hver tredje måned. Grunnene til det er følgende:

- Det forlenger levetiden til SENSEO®-kaffemaskinen.
- Det sikrer maksimalt koppvolum.
- Det sikrer maksimal kaffetemperatur.
- Maskinen lager mindre lyd under traktingen.
- Det forhindrer feil.

Hvis avkalkingsprosedyren ikke utføres riktig, blir det igjen kalkavleiringer i maskinen. Dette fører til raskere avleiringer av kalk, og det kan forårsake permanent og uopprettelig skade på maskinen.

Bruk riktig avkalkingsmiddel

Det er bare avkalkingsmidler som er basert på sitronsyre, som skal brukes til avkalling av SENSEO®-maskinen. Denne typen avkalkingsmiddel avkalker apparatet uten å skade det. Se avsnittet Avkalking nedenfor for riktig mengde. Hver avkalkingsblanding kan bare brukes én gang. Etter bruk er ikke avkalkingsblandingen aktiv lengre.

Vi anbefaler at du bruker den spesielle SENSEO® Descaler (HD7006). Les instruksjonene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

Bruk aldri et avkalkingsmiddel som er basert på mineralsyrer, som svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre og eddiksyre (f.eks. eddik). Disse avkalkingsmidlene kan skade SENSEO®-kaffemaskinen.



Avkalkingsprosedyre

1 Bland 50 gram sitronsyre med én liter vann i et målebeger. Rør til pulveret er fullstendig oppløst.

2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med avkalkingsblandingen. Sett deretter vannbeholderen tilbake i kaffemaskinen.

Merk: Ikke alle typene SENSEO®-maskiner har en vannbeholder som rommer én liter. Hvis du har en SENSEO®-maskin med mindre vannbeholder, gjentar du trinnene 2 til 6 med det som er igjen av blandingen uten å fylle vannbeholderen til MAX-merket.

3 Trykk på av/på-knappen ①.

Maskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig.

4 Plasser holderen for én kopp ☕ med en brukt kaffepute i den, i kaffemaskinen. Lukk lokket og kontroller at det er ordenlig lukket.

Merk: Bruk alltid en brukt kaffepute i puteholderen når du avkalker maskinen. Denne puten vil fungere som et filter for å unngå at silen eller hullet i puteholderen tettes med kalkrester.

5 Sett en bolle som rommer minst 1,5 liter under tuten for å samle opp avkalkingsblandingen.



6 Trykk på knappen for to kopper ☕ og la maskinen arbeide. Gjenta prosessen til vannbeholderen er tom.

⚠ Avbryt aldri avkalkingsprosessen.

7 Gjenta trinnene 1 til 6. Bytt den brukte puten med en annen brukt pute for å filtrere ut kalkrestene.

Merk: Du må bruke to liter avkalkingsblanding for å avkalke ordentlig.

⚠ Avkalk aldri SENSEO®-kaffemaskinen med lokket åpent. Sørg for at lokket er ordentlig lukket.


8 Skyll vannbeholderen med vann fra springen. Fyll vannbeholderen til MAX-merket med vann fra springen, og gjenta trinnene 3 til 6.

Merk: Ikke fyll vannbeholderen med brukte varmt vann eller den brukte avkalkingsblanding.

9 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med nytt vann fra springen igjen, og gjenta trinnene 3 til 6 en gang til.

Merk: Skyll alltid maskinen ved å la den tømme to fulle vannbeholdere.

10 Fjern den brukte puten, og rengjør puteholderen etter avkalking for å forhindre at silen eller hullet i midten blir tett.

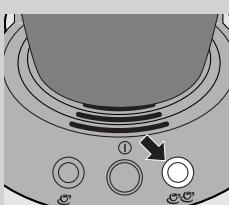

Frostfri oppbevaring

Hvis du allerede har brukt kaffemaskinen, og dermed kjørt gjennom vann, må den kun brukes og oppbevares på et frostfritt sted. Hvis ikke kan den bli ødelagt.

Utskifting

Alle avtakbare deler kan bestilles hos din Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter.

Miljø



- Ikke kast maskinen som restavfall når den ikke kan brukes lenger. Lever den inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer med maskinen, kan du slå opp i garantiheftet som følger med, eller gå til våre Internett-sider på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor. De hjelper deg mer enn gjerne.

Du finner telefonnumrene for andre land i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøttetjeneste der du bor, kan du henvende deg til din lokale Philips-forhandler eller kontakte serviceavdelingen ved Philips Consumer Lifestyle BV. Du finner adressen og faksnummeret i garantiheftet. Kjøp av Philips SENSEO®-kaffemaskinen medfører ingen overdragelse av noen rettigheter som innehas av Sara Lee / Merrilds eller Philips, under noen patenter, og kjøper tildeles heller ingen lisens i henhold til disse patentene.

Feilsøking

Hvis du har problemer med maskinen, kan det hende at du finner løsningen i tabellen nedenfor. Hvis du ikke finner løsningen på problemet i tabellen, eller hvis du har spørsmål, kan du se avsnittet Garanti og service.

Problem	Løsning
Indikatorlampen fortsetter å blinke sakte.	Du har ennå ikke skylt kaffemaskinen (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk).
	Du har brukt SENSEO®-kaffemaskinen på et sted som ligger høyere enn 2200 meter over havet. Vannet i maskinen har derfor begynt å koke før det har nådd riktig temperatur; og dette har ført til at maskinen ikke har fungert som den skal. Slå av maskinen, og ikke bruk den på steder over 2200 meter over havet.

Problem	Løsning
SENSEO®-kaffemaskinen lager ikke kaffe første gang du slår den på.	Du har ikke skylt kaffemaskinen ennå. Når du skal bruke maskinen for første gang, må du skylle den før du kan begynne å trakte kaffe (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk).
Indikatorlampen fortsetter å blinke raskt.	Kontroller at: vannbeholderen sitter ordentlig på plass. det er nok vann i vannbeholderen (dvs. over MIN-nivået hvis du vil lage én kopp) romtemperaturen ikke er lavere enn 10 °C. Hvis den er det, vil ikke maskinen fungere ordentlig
Det lekker vann fra kaffemaskinen.	Kontroller at: lokket sitter ordentlig på (spaken må ha gått ordenlig i lås). vannbeholderen ikke er fylt over MAX -nivået. silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen. kaffeputen er satt inn riktig, i midten av holderen. gummipakningen ikke sitter fast under kanten på vannfordelingsplaten. vanndråper på benken ikke stammer fra at vannbeholderen ble satt dit eller tatt ut av maskinen, eller fra fjerning av brukte kaffeputer. du ikke fjerner vannbeholderen når kaffemaskinen varmes opp. Dette kan føre til at vann som normalt ender opp i vannbeholderen, lekker ut av maskinen. I alle andre tilfeller tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.
Lokket vil ikke åpnes.	Det kan ha dannet seg vakuum under lokket. Slå av maskinen. Skyv hendelen så langt opp som det lar seg gjøre, og vent i 24 timer før du åpner lokket. Det kan være at du må bruke forholdsvis mye kraft. Kontroller at silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen. Ikke flytt på SENSEO®-maskinen. Hvis du flytter maskinen, plasserer den utendørs eller i avkjølte eller kalde omgivelser, blir det ikke enklere å åpne lokket. IKKE sett SENSEO®-maskinen i kjøleskapet eller fryseren. Dette vil ikke gjøre det enklere å åpne lokket. Hvis problemene vedvarer, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.

Problem	Løsning
Maskinen lager mindre kaffe enn den gjorde før.	Det kan være at silen i midten av kaffeputeholderen er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen.
	Avkalk maskinen (se avsnittet Avkalking).
SENSEO®-kaffemaskinen trakter bare små mengder kaffe eller ikke noe kaffe i det hele tatt når den brukes for første gang.	Du har ikke skylt maskinen ordentlig før du bruker den for første gang. Derfor er ikke kokeren fylt helt opp. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk) før du trakter flere kopper kaffe.
Lokket kan ikke lukkes ordentlig.	Kontroller om det sitter fast en brukt kaffepute på vannfordelingsplaten. Hvis det er tilfellet, fjerner du den brukte puten.
Maskinen er blitt oppbevart i et rom som ikke har vært frostfritt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.
SENSEO®-kaffen er ikke sterk nok.	Kontroller at: du har brukt riktig antall kaffeputer, og at du har trykt på riktig knapp. Bruk én kaffepute med holderen for én kopp ☕ og knappen for én kopp ☕. Bruk to kaffeputer med holderen for to kopper ☕ ☕ og knappen for to kopper ☕ ☕. kaffeputen(e) er plassert riktig midt i puteholderen, for å forhindre at vannet drypper over kanten av puten(e). Når du bruker to kaffeputer oppå hverandre, må du sørge for at begge putene ligger med den buede siden ned, og at du trykker putene lett ned i holderen. du ikke har bruket den samme puten to ganger. kaffen i puten er jevnt fordelt. Hvis du foretrekker en sterkere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en sterkere blanding.
SENSEO®-kaffen er for sterk.	Hvis du foretrekker en mildere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en mildere blanding.
Kaffen er ikke varm nok.	Ikke bruk for store kopper. Da blir kaffen forttere kald. Koppene som brukes, bør romme ca. 1,5 dl. Krus som brukes, bør romme ca. 2,8 dl.
Det har rent vann og damp raskt fra bunnen av apparatet.	SENSEO®-maskinen har en teknisk feil og har tappet ut alt vannet av sikkerhetsrunner. Maskinen er blokkert og fungerer ikke lenger. Hvis du trenger hjelp, kan du gå til Internett-sidene våre på www.senseo.com eller ta maskinen til et Philips-servicesenter.

Introduktion

Med SENSEO® kan du njuta av en perfekt kopp kaffe med ett rikt lager crema ovanpå när du vill. Varje kopp är färskbryggd så du kan alltid vara säker på att få den rena, runda smaken. SENSEO® kombinerar en unik bryggmetod från Philips med bekväma kaffepåsar från Merrilds, som finns tillgängliga i olika blandningar av fint rostat och malet kaffe. Den här kombinationen gör att du får ut det allra bästa ur smaken och aromen från kaffet.

Kaffe från Merrilds i bekväma SENSEO®-kaffepåsar och Philips nya unika SENSEO®-bryggningssystem är perfekt anpassade för varandra, vilket garanterar att det bästa av smaken och aromen extraheras från kaffet. För att få fram den optimala kaffesmaken ska du tänka på följande:

Rent vatten

Använd färskt vatten varje dag. Om du inte har använt kaffebryggaren på tre dagar bör du skölja igenom den med rent vatten innan du använder den igen (se avsnittet Sköljning i kapitlet Rengöring).

Färiska kaffepåsar

Använd SENSEO®-kaffepåsarna som har utvecklats av Merrilds speciellt för SENSEO®-kaffebryggaren för en fyllig, rund smak. SENSEO®-kaffepåsarna från Merrilds håller sig färsk längre om du stänger förpackningen med den arombevarande förslutningen varje gång du tagit en påse eller om du förvarar dem i en tättslutande burk.

En ren kaffebryggare

Rengör och kalka av Philips SENSEO®-kaffebryggaren regelbundet (se kapitlet Rengöring och Avkalkning). Ta bort använda kaffepåsar efter bryggningen. Om en använd påse har lämnats kvar i bryggaren och du inte har använt den under en tid bör du skölja igenom kaffebryggaren innan du använder den igen (se avsnittet Sköljning i kapitlet Rengöring).

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Vattenbehållare
- B** Lock till vattenbehållare
- C** Påshållare för en kopp 
- D** Påshållare för två koppar 
- E** Kaffepip
- F** Skydd för kaffepip
- G** Dropbricka
- H** Kopptricka
- I** Vattenfördelningsplatta
- J** Tätningsring
- K** Utloppsventil
- L** Indikatorlampa

Viktigt

Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem ifall du behöver dem igen.

- ▷ Kontrollera att den spänning som finns angiven på apparatens undersida överensstämmer med nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- ▷ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserat serviceombud eller en lika kvalificerad tekniker för att undvika fara.
- ▷ För att undvika att få varmt vatten på dig ska du alltid kontrollera att locket till SENSEO®-bryggaren är ordentligt stängt innan du börjar använda den.
- ▷ Använd aldrig vanligt malet kaffe eller trasiga påsar i SENSEO®-bryggaren, eftersom det orsakar stopp.
- ▷ Använd inte apparaten tillsammans med en transformator, eftersom det kan framkalla fara.
- ▷ Ställ apparaten på en plan och stabil yta utom räckhåll för barn. Lämna den inte obevakad när den används.
- ▷ Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- ▷ Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- ▷ Använd inte apparaten på högre höjd än 2 200 meter över havet.
- ▷ Apparaten fungerar inte vid temperaturer under 10 °C.
- ▷ Skölj kaffebryggaren med färskt vatten innan du använder den första gången (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning). Kokaren fylls då med vatten, vilket är nödvändigt för att kaffebryggaren ska fungera ordentligt.
- ▷ Det är mycket viktigt att du kalkar av din SENSEO®-bryggare var tredje månad för att förhindra driftfel. Läs i kapitlet Avkalkning om hur du går tillväga.
- ▷ Avbryt aldrig avkalkningsprocessen!**
- ▷ Använd alltid rätt avkalkningsblandning, d.v.s. 50 gram citronsyra och en liter kranvattnen.
- ▷  Lägg aldrig SENSEO®-bryggaren på sidan. Förvara den alltid upprätt, även under transport.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och i enlighet med instruktionerna i den här bruksanvisningen är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förbereda kaffebryggaren för användning


Du kan inte brygga kaffe om du inte först har sköljt igenom SENSEO®-bryggaren.

Under sköljningen fylls kokaren med vatten och efter det är kaffebryggaren färdig för användning.


Skölj igenom kaffebryggaren så här:



1 Ta bort vattenbehållaren.

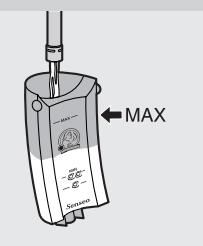

2 Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.

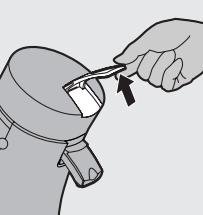


3 Skjut spaken uppåt för att öppna locket.



4 Öppna locket.



5 Sätt påshållaren för en kopp ☕ eller påshållaren för två koppar ☕ ☕ i bryggaren utan påsar.

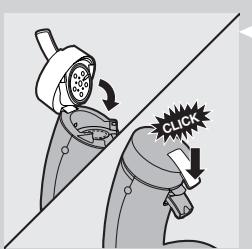

6 Stäng locket och lås med spaken.


Obs! Se till att spaken är ordentligt låst. Tryck den nedåt tills den snäpper på plats med ett klickljud.

Obs! Skölj aldrig kaffebryggaren med locket öppet. Locket måste vara ordentligt stängt.

7 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.



8 Samla upp vattnet genom att ställa en skål (som rymmer minst 1,5 l) under kaffepipen.

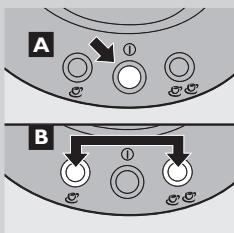

9 Tryck på på-/avknappen och tryck samtidigt på knappen för en kopp och knappen för två koppar på samma gång en kort stund.

► Kokaren fylls med vatten från behållaren. Det kan ta lite tid (ca 90 till 150 sekunder). Bryggaren stängs av automatiskt när sköljningen är slutförd. Under sköljningen låter bryggaren mer än vid vanlig bryggnings.

Obs! Innan du använder bryggaren första gången rengör du kaffepipen och påshållarna med varmt vatten och lite diskmedel eller i diskmaskinen. Rengör vattenbehållaren ordentligt med varmt vatten. Använd lite diskmedel om det behövs.

Nu är din Philips SENSEO®-kaffebryggare klar att använda.


Brygga kaffe



1 Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.

Häll aldrig mjölk, kaffe, varmt eller kolsyrat vatten i vattenbehållaren.


- MIN: minsta mängd vatten som krävs för att brygga en kopp SENSEO®-kaffe.
- MIN: minsta mängd vatten som krävs för att brygga två koppar SENSEO®-kaffe.
- Med en full behållare kan du brygga ett antal koppar SENSEO®-kaffe (upp till 5 koppar (HD7810, HD7812) eller upp till 10 koppar (HD7811)). Det innebär att du inte behöver fylla vattenbehållaren varje gång du vill ta en kopp kaffe.

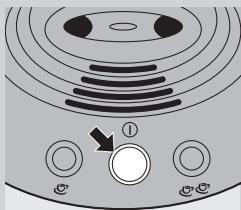

2 Tryck på på-/avknappen ①.

Indikatorlampen blinkar medan vattnet värms upp. Uppvärmningen tar ungefär 90 sekunder.

- Kaffebyggaren är klar för användning när indikatorlampen lyser med fast sken.

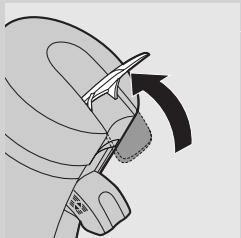


3 Skjut spaken uppåt för att öppna locket.

4 Öppna locket.

5 Placera önskad påshållare i kaffebyggaren.

Obs! Se till att påshållaren är ren och att silen i mitten inte är igentäppt av t.ex. kaffepulver.

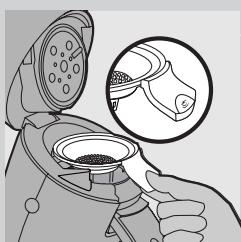

- Om du vill brygga en kopp SENSEO®-kaffe använder du en kaffepåse tillsammans med påshållaren för en kopp ☕ och knappen för en kopp ☕.





- Om du vill brygga två koppar SENSEO®-kaffe använder du två kaffepåsar tillsammans med den djupa påshållaren för två koppar ☕ ☕ och knappen för två koppar ☕ ☕.

- 6 Sätt sedan SENSEO®-kaffepåsen/påsarna mitt i påshållaren med den utbuktande sidan nedåt.

Obs! Använd SENSEO®-kaffepåsar från Merrilds. De är speciellt utvecklade för SENSEO®-bryggaren så att du får en fyllig och rund smak.


- Sätt en SENSEO®-kaffepåse i påshållaren för en kopp ☕.

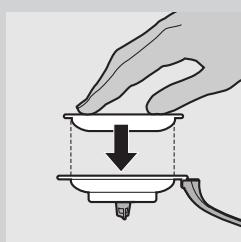

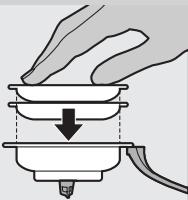

- Sätt två SENSEO®-kaffepåsar i påshållaren för två koppar ☕️. Obs! Se till att kaffet i påsen/påsarna är jämnt fördelat och tryck ned påsen/påsarna lätt i hållaren.

Obs! Använd aldrig vanligt malet kaffe eller trasiga påsar i SENSEO®-bryggaren, eftersom det orsakar stopp.

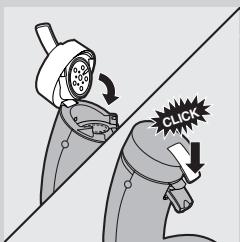

7 Stäng locket och lås med spaken.


Se alltid till att locket är ordentligt låst. Tryck spaken nedåt tills den snäpper på plats med ett klickjud.

Börja aldrig brygga med locket öppet. Locket måste vara ordentligt stängt.



8 Placera en eller två koppar under kaffepiparna.

De koppar du använder måste rymma minst 150 ml. Använd inte för stora koppar, eftersom det gör att kaffet kallnar snabbare.

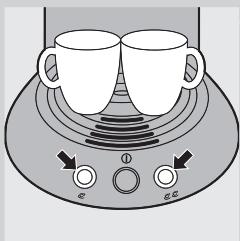

9 Tryck på knappen som visar hur många koppar SENSEO®-kaffe du ska brygga.

- ☕ för en kopp
- ☕️ ☕ för två koppar

SENSEO®-kaffebryggaren börjar brygga.

- Apparaten använder automatiskt en optimal mängd vatten.
- Du kan avbryta bryggningen när du vill genom att trycka på på/av-knappen ①. Om du sätter igång kaffebryggaren igen efter att ha avbrutit bryggningen kommer den avbrutna bryggningen inte att fullföljas.

Ta inte bort vattenbehållaren under bryggningen, eftersom apparaten tar in luft. Om det händer kommer nästa kopp endast att bli delvis fylld.


Obs! Om du bara får en liten mängd kaffe eller inget kaffe alls ur bryggaren har du inte sköljt igenom den ordentligt innan du använder den för första gången. Därför är inte kokaren ordentligt fylld. Skölj igenom bryggaren ordentligt (läs kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning) innan du brygger mer kaffe.

10 Efter användning lyfter du ut påshållaren ur apparaten och tar bort kaffepåsarna.

Var försiktig när du gör det eftersom det fortfarande kan finnas lite vatten eller kaffe på kaffepåsarna.

AUTO OFF**Tips**

- Skölj påshållarna och kaffepipen regelbundet så smakar kaffet alltid så bra som möjligt.
- SENSEO®-kaffet smakar bäst om du rör om det innan du dricker.
- Om du tänker brygga ytterligare en kopp SENSEO®-kaffe senare kan du lämna kaffebryggaren påslagen. Den stängs av automatiskt efter en timme.

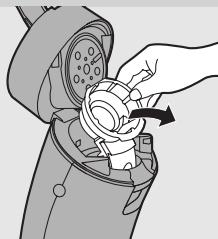
Rengöring

Sänk aldrig ned SENSEO®-kaffebryggaren i vatten.


Rengör aldrig bryggaren genom att skölja den med locket öppet.

- 1 Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
- 2 Rengör utsidan av kaffebryggaren med en fuktig trasa.
- 3 Ta bort kaffepipen.

- Du kan ta isär kaffepipen för mer noggrann rengöring.

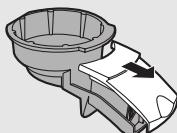


- 4 Rengör kaffepipen, påshållarna och droppbrickan i varmt vatten (och lite diskmedel om det behövs) eller i diskmaskinen.

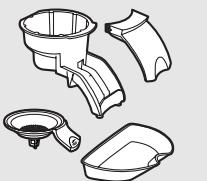


- 5 Håll koppbrickan i handen och rengör den med varmt vatten, eventuellt med lite diskmedel.

Du kan även rengöra koppbrickan i diskmaskinen.

Du bör alltid ta bort koppbrickan när du rengör den, eftersom kanterna kan vara vassa. Var alltid försiktig vid hanteringen.

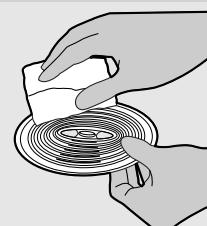

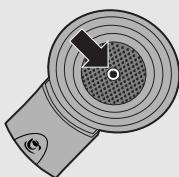

- 6** Rengör påshållarna med varmt vatten (och lite diskmedel om det behövs) eller i diskmaskinen.

Se till att silen i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en näl för att rensa silen.



- 7** Rengör vattenbehållaren med varmt vatten, eventuellt med lite diskmedel.

Obs! Du kan ta bort locket till vattenbehållaren och rengöra insidan noggrant.

Obs! Om du använder en diskborste ska du vara försiktig så att du inte skadar ventilen i botten av vattenbehållaren.

- 8** Skölj delarna med rent vatten efter rengöringen och sätt tillbaka dem på kaffebryggaren.

- 9** Torka av vattenfordelningsplattan med en fuktig trasa.

Var försiktig när du gör det. Om tätningsringen fastnar under vattenfordelningsplattans kant kan kaffebryggaren börja läcka.



Sköljning



Om du inte har använt kaffebryggaren på tre dagar bör du skölja igenom den med rent vatten innan du använder den igen.
Skölj igenom kaffebryggaren så här:


- 1** Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.



- 2** Sätt påshållaren för en kopp ☕ eller påshållaren för två koppar ☕ ☕ i bryggaren utan påsar.



3 Samla upp vattnet genom att ställa en skål (som rymmer minst 1,5 l) under kaffepipen.

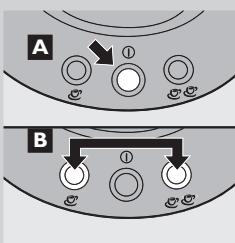

4 Tryck på på-/avknappen ① och tryck samtidigt på knappen för en kopp ☕ och knappen för två koppar ☕ ☕ på samma gång en kort stund.

Kaffebryggaren fylls med vatten från vattenbehållaren. Det tar en stund och du märker förmodligen inte att det händer. Efter en stund börjar apparaten skölja och när det är klart stängs den av.

Avkalkning

När ska apparaten kalkas av?

Kalka av SENSEO®-kaffebryggaren ofta! Du bör helst kalka av den mellan fyra och sex gånger per år men åtminstone var tredje månad. Avkalkningen tar ca en timme. Avbryt inte avkalkningsprocessen.

Varför ska apparaten kalkas av?

Kalkavlagringar bildas inuti apparaten när den används. Det är viktigt att du kalkar av SENSEO®-kaffebryggaren minst var tredje månad. Här följer några anledningar till att du bör kalka av bryggaren:

- SENSEO®-kaffebryggarens livslängd förlängs
- Maximal koppstorlek garanteras
- Maximal kaffetemperatur garanteras
- Apparaten låter mindre under bryggningen
- Driftfel förebyggs

Om avkalkningsprocessen inte utförs på rätt sätt blir kalkrester kvar i bryggaren. Det gör att kalkavlagringar bildas snabbare vilket kan orsaka bestående skador som inte kan repareras på bryggaren.

Använd rätt avkalkningsmedel

Endast avkalkningsmedel som är baserade på citronsyra är lämpliga för avkalkning av SENSEO®-bryggaren. Den här typen av avkalkningsmedel kalkar av apparaten utan att skada den. Rätt mängd visas under Avkalkningsprocess nedan. Avkalkningsblandningen kan endast användas en gång. Efter användning är avkalkningsblandningen inte längre aktiv. Vi rekommenderar att du använder det särskilda SENSEO® Descaler (HD7006). Läs instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet.

Använd aldrig ett avkalkningsmedel som är baserat på mineralsyror som svavelsyra, saltsyra eller ättiksyra (t.ex. vinäger). Dessa avkalkningsmedel kan skada SENSEO®-kaffebryggaren.



Avkalkningsprocess

1 Blanda 50 gram citronsyra med 1 liter vatten i en måttkopp. Rör tills pulvret är helt upplöst.

2 Fyll vattenbehållaren med avkalkningsblandningen upp till MAX-markeringen. Sätt sedan tillbaka vattenbehållaren i kaffebryggaren.

Obs! Alla SENSEO®-modeller har inte en vattenbehållare med en kapacitet på 1 liter. Om du har en SENSEO®-bryggare med mindre vattenbehållare upprepar du steg 2 till 6 med resten av blandningen utan att fylla vattenbehållaren upp till MAX-markeringen.

3 Tryck på av/på-knappen ①.

Apparaten är klar för användning när indikatorlampen lyser med fast sken.

4 Placer påshållaren för en kopp ☕ med en använd kaffepåse i kaffebryggaren. Stäng locket och se till att det är ordentligt stängt.

Obs! Sätt alltid en använd kaffepåse i påshållaren när du kalkar av bryggaren. Påsen fungerar som ett filter för att förhindra att silen eller hålet i påshållaren blir igentäppt med kalkrester.

5 Samla upp avkalkningsblandningen i en skål som rymmer minst 1,5 liter och som ställs under pipen.

6 Tryck på knappen för två koppar ☕☕ och kör apparaten. Upprepa tills vattenbehållaren är tom.

⚠️ Avbryt aldrig avkalkningsprocessen!

7 Upprepa steg 1 till 6. Byt ut den använda påsen mot en annan använd påse för att filtrera bort kalkresterna.

Obs! För att kunna kalka av ordentligt måste du använda 2 liter avkalkningsblandning.

⚠️ Akvalka aldrig SENSEO®-kaffebryggaren med locket öppet. Se till att locket är ordentligt stängt.

8 Skölj vattenbehållaren med kranvatten. Fyll vattenbehållaren med kranvatten upp till MAX-markeringen och upprepa steg 3 till 6.

Obs! Fyll inte vattenbehållaren med använt varmvatten eller den använda avkalkningsblandningen.

9 Fyll vattenbehållaren med rent kranvatten upp till MAX-markeringen igen och upprepa steg 3 till 6 en gång till.

Obs! Skölj alltid igenom apparaten genom att låta den tömma två fulla vattenbehållare.

10 Ta bort den använda påsen och rengör påshållaren efter avkalkningen för att förhindra att silen eller hålet i mitten blir igentäppt.

Frostfri förvaring

Om kaffebryggaren har använts och därfor sköljts med vatten får den endast användas och förvaras på frostfri plats så att den inte skadas.

Byten

Du kan beställa alla löstagbara delar från en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.

Miljön



- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem kan du läsa i garantibroschyren eller besöka vår webbplats på www.philips.com. Du kan också kontakta Philips kundtjänst i ditt land – de hjälper gärna till. Telefonnumren för övriga länder finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontakta serviceavdelningen på Philips Consumer Lifestyle BV. Deras adress och faxnummer finns i garantibroschyren. Inköpet av Philips SENSEO®-kaffebryggare förbrukar inte Sara Lee/Merrilds eller Philips patenträttigheter. Köparen tilldelas inte heller en licens under patenträttigheterna.

Felsökning

Om du har ett problem kanske lösningen finns i nedanstående tabell. Om lösningen till ditt problem inte finns i tabellen, eller om du har en fråga, kan du läsa mer i kapitlet Garanti och service.

Problem

Lösning

Indikatorlampen fortsätter att blinca långsamt.

Du har inte sköljt igenom kaffebryggaren (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning).

Du har använt SENSEO®-kaffebryggaren på en högre höjd än 2 200 meter över havet. Det medför att vattnet kokar innan det når avsedd temperatur, vilket hindrar apparaten från att fungera normalt. Stäng av apparaten och undvik att använda den på högre höjd än 2 200 meter över havet.

Problem	Lösning
SENSEO®-kaffebryggaren brygger inget kaffe när den slås på första gången.	Du har inte sköljt igenom kaffebryggaren ännu. När du använder kaffebryggaren första gången måste du skölja igenom den innan du kan brygga kaffe (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning).
Indikatorlampan fortsätter att blinka snabbt.	Kontrollera att du har satt i vattenbehållaren ordentligt det finns tillräckligt mycket vatten i behållaren (dvs. över MIN-nivån om du vill brygga en kopp). rumstemperaturen inte är under 10 °C. I så fall fungerar inte bryggaren som den ska.
Kaffebryggaren läcker vatten.	Kontrollera att du har stängt locket ordentligt (spaken måste vara ordentligt låst) du inte har fyllt vattenbehållaren över MAX -markeringen silen i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en nål för att rensa silen du har satt i kaffepåsen ordentligt i mitten av påshållaren tätningsringen inte har fastnat under vattenfördelningsplattans kant vattendropparna på arbetsytan inte beror på att du har satt på eller tagit bort vattenbehållaren eller att du har tagit bort använda kaffepåsar. du inte tagit bort vattenbehållaren när kaffebryggaren värmits upp. Det kan göra att vatten som normalt hamnar i vattenbehållaren läcker ut ur bryggaren I alla övriga fall bör du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Det går inte att öppna locket.	Ett vakuum kan tillfälligt ha bildats under locket. Stäng av kaffebryggaren. Dra upp spaken så långt det går och vänta i 24 timmar innan du öppnar locket. Du kanske måste ta i lite. Se till att silen i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en nål för att rensa silen.
	Flytta inte på SENSEO®-bryggaren. Uppläsningen av locket påskyndas inte av att du flyttar apparaten, placerar den utomhus eller på en plats med låg temperatur. Ställ INTE SENSEO®-bryggaren i kylskåpet eller frysen eftersom det inte påskyndar uppläsningen av locket.
	Om du fortfarande har problem kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.

Problem	Lösning
Kaffebryggaren producerar mindre kaffe än tidigare.	Silen i mitten av påshållaren kanske är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en näl för att rensa silen.
	Kalka av bryggaren (se kapitlet Avkalkning).
SENSEO®-kaffebryggaren brygger bara en liten mängd kaffe eller inget kaffe alls när den används första gången.	Du har inte sköljt igenom bryggaren ordentligt före första användningen. På grund av det har kokaren inte fyllts ordentligt. Skölj igenom apparaten ordentligt (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning) innan du brygger en ny kopp kaffe.
Det går inte att stänga locket ordentligt.	En använd kaffepåse kanske har fastnat på vattenfördelningsplattan. Ta i så fall bort den använda påsen.
Apparaten har förvarats i ett rum som inte är frostfritt.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
SENSEO®-kaffet är inte tillräckligt starkt.	Kontrollera att <p>du har använt rätt antal påsar och tryckt på rätt knapp. Använd en påse tillsammans med påshållaren för en kopp ☕ och knappen för en kopp ☕. Använd två påsar tillsammans med påshållaren för två koppar ☕ ☕ och knappen för två koppar ☕ ☕</p> <p>du har placerat kaffepåsen/kaffepåsarna mitt i påshållaren, annars kan vatten läcka från kanten på påsen. Om du använder två påsar ovanpå varandra ser du till att de utbuktande sidorna på båda påsarna är vända nedåt, och trycker ned påsarna lätt i påshållaren</p> <p>du inte har råkat använda samma påse två gånger.</p> <p>kaffet i påsen är jämnt fördelat.</p> <p>Om du föredrar en kraftigare smak finns det även SENSEO®-kaffepåsar med en starkare blandning.</p>
SENSEO®-kaffet är för starkt.	Om du föredrar en mildare smak finns det även SENSEO®-kaffepåsar med en mildare blandning.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Använd inte koppar som är för stora, eftersom det gör att kaffet kallnar snabbare. När du använder koppar ska du se till att de rymmer 150 ml. När du använder muggar ska du se till att de rymmer 280 ml.
Vatten och ånga läcker snabbt ut från apparatens undersida.	SENSEO®-bryggaren har ett tekniskt fel och allt vatten tappas ur av säkerhetsskäl. Bryggaren är blockerad och fungerar inte längre. Om du behöver hjälp besöker du vår webbplats på www.senseo.com eller tar med apparaten till ett av Philips serviceombud.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.001.2948.9