

INTELIA

Mudel HD8752

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND



Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

 **Saeco**

PHILIPS

Elektrooniliste kodumasinate kasutamisel tuleks jälgida ohutuse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrišoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse autoriseeritud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrišokki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riuli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuumu ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada autoriseeritud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrišoki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult autoriseeritud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitsse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

Voolujuhtme kasutusjuhend

- A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.
- B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.
- C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:
 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Õnnitleme teid Saeco Intelia Glass täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Saeco poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**.

See kasutusjuhend kehtib HD8752 kohta.

See kohvmasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellega saab ka auru ja kuuma vett valmistada. Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

Sisukord

Oluline	6
Ohutusala sed instruksioo nid	6
Hoiatus	6
Ettevaatust	8
Vastavus standarditele	9
Paigaldamine	10
Toote ülevaade	10
Üldine kirjeldus	11
Kasutamiseks ettevalmistamine	12
Masina pakend	12
Masina paigaldamine	12
Esmakordne kasutamine	14
Ringluse ette valmistamine	14
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel	15
Manuaalne loputustsükkel	16
Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine	18
“INTENZA+“ veefiltri paigaldamine	19
“INTENZA+“ veefiltri vahetamine	21
Kohandused	22
Saeco kohanemissüsteem	22
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine	22
Aroomi kohandamine (kohvi kangus)	23
Kohvikraani kohandamine	24
Kohvikoguse kohandamine	25

Espresso ja kohvi valmistamine	26
Espresso ja kohvi valmistamine kohviubadest	26
Espresso ja kohvi valmistamine jahvatatud kohvist	27
Cappuccino valmistamine	28
Kuuma vee väljutamine	30
Puhastamine ja hooldamine	32
Igapäevane masina puhastamine	32
Igapäevane veepaagi puhastamine	33
Igapäevane automaatse piimavahustaja puhastamine	33
Iganädalane masina puhastamine	34
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine	35
Igakuine automaatse piimavahustaja puhastamine	37
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine	42
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil	43
Igakuine kohviubade lehtri puhastamine	45
Katlakivi eemaldamine	46
Masina programmeerimine	50
Kohandatavad parameetrid	50
Programmeerimise näide	51
Ekraanipildid	53
Probleemide lahendamine	56
Energia säästmine	59
Puhkerežiim	59
Masina ära viskamine	59
Tehnilised andmed	60
Garantii ja teenindus	61
Garantii	61
Teenindus	61
Hooldustarvikud	62

Ohutusalased instruksioonid

See masin on varustatud ohutusalaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalaseid instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.



Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.



Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergeste vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

Hoiatus

Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinget vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.

Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge lakse sellel kokku puutuda kuumade pindadega.

Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette (elektrilöögi oht).

Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole (põletuse oht).

Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

Võtke pistik seinakontaktist välja, kui:

- Esinevad häired seadme töös.
- Masinat ei kasutata pikemat aega.
- Hakkate masinat puhastama.

Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.

Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.

Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt autoriseeritud teeninduspunktides, et vältida igasuguseid ohtusid.

Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed.

8 aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.

Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.

Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusesest väljas.

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.

Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.

Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.

Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.

Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente.

Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma vett.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.

Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid.

Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.











Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.

Vastavus standarditele Masin vastab 25. juulil 2005 avaldatud Itaalia seadusandliku dekreeedi artikli 13 lõikele 151 "Direktiivide 2005/95/EC, 2002/96/EC ning 2003/108/EC täitmine, et keelata ohtlike ainete kasutamine elektroonikaseadmetes, samuti ka jäätmete hävitamine".

See masin vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

Toote ülevaade

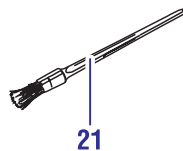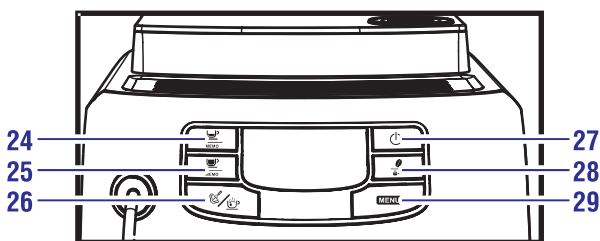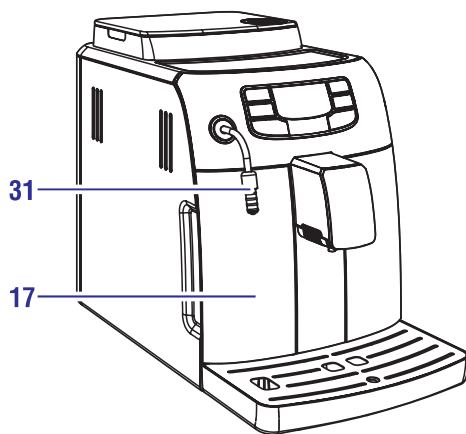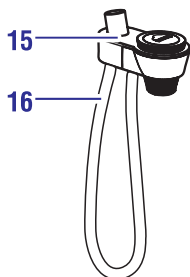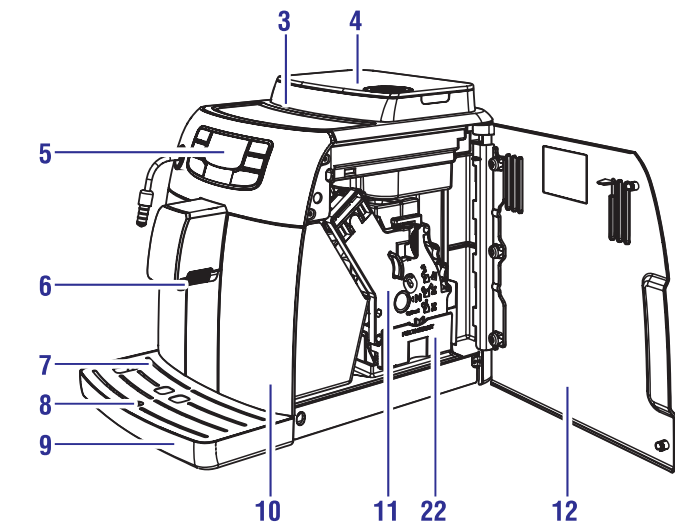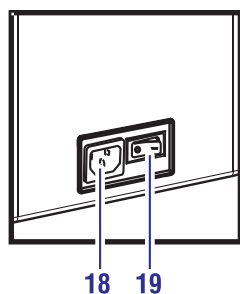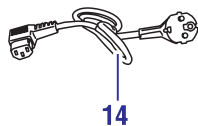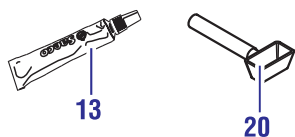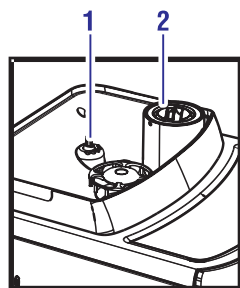

Üldine kirjeldus




1. Jahvataja kohandamise nupp
2. Jahvatatud kohvi sahtel
3. Kohviubade lehter
4. Kohviubade lehtri kaas
5. Juhtpaneel
6. Kohvikraan
7. Tassihoidja alus
8. Täis tilkumisaluse indikaator
9. Tilkumisalus
10. Kohvipaksu sahtel
11. Kohvi tõmbamise seadmed
12. Hooldusuks
13. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks
14. Voolujuhe
15. Automaatne piimavahustaja
16. Imitoru
17. Veepaak
18. Voolujuhtme pesa
19. Voolunupp
20. Kohvijahvataja kohandamise võti + jahvatatud kohvi mõõtelusikas
21. Puhastushari - müüakse eraldi
22. Kohvipaksu jääkide sahtel
23. Vee kareduse test
24. Espresso valmistamise nupp
25. Kohvi valmistamise nupp
26. Kuuma vee / auru valimise nupp
27. Sisse/välja lülitamise nupp
28. "Aroma" - jahvatatud kohvi valiku nupp
29. Menüüsse sisenemise nupp
30. Katlakivi eemaldamise lahus - müüakse eraldi
31. Kuuma vee / auru kraan + kummikäepide automaatse piimavahustaja jaoks

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Me soovime originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.

Masina paigaldamine

1. Võtke tilkumisasus ja rest pakendist välja.
2. Võtke masin pakendist välja.
3. Parima tulemuse saavutamiseks soovime:
 - Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.
 - Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa.
 - Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.
4. Asetage tilkumisasus ja rest seadmesse. Veenduge, et need oleksid õigesti paigutatud.

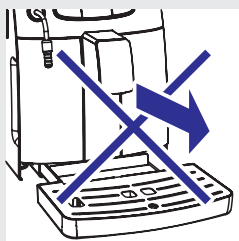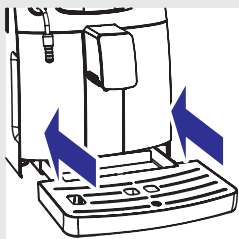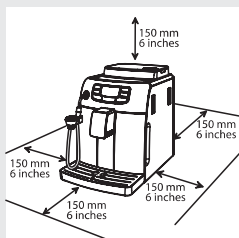


Märkus:

Tilkumisasus kogub vett, mis tuleb iga loputuse/enese puhastuse tsükli ajal kraanist välja, samuti ka kohvi, mida võib erituda joogi valmistamise ajal. Tühjendage ja peske tilkumisasust iga päev ning iga kord, kui täis tilkumisasuse indikaator seda näitab.


Ettevaatust:

Ärge MITTE KUNAGI eemaldage tilkumisasust vahetult pärast seadme tööle lülitamist. Oodake paar minutit, et masin saaks lõpetada loputuse/enese puhastuse tsükli.

Kasutamiseks ettevalmistamine

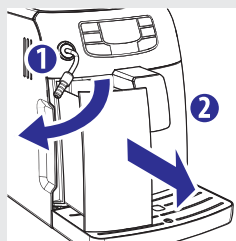

5. Eemaldage veepaak.

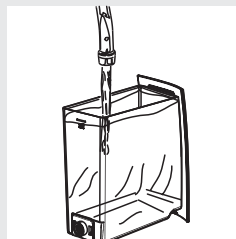

6. Loputage veepaak värske veega.

7. Täitke paak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.

! Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.



8. Eemaldage kohviubade leetri kaas. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade letrisse.


☰ Märkus:

Ärge valage kohviubade letrisse liiga palju kohviubasid, kuna see võib kohvimasinat kahjustada.

! Ettevaatust:

Valage kohviubade letrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohvi ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.


9. Asetage kohviubade leetri kaas kohviubade letrile.

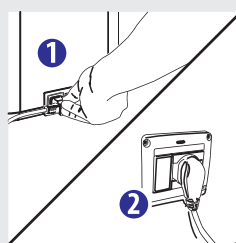

10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.

11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti.


Kasutamiseks ettevalmistamine

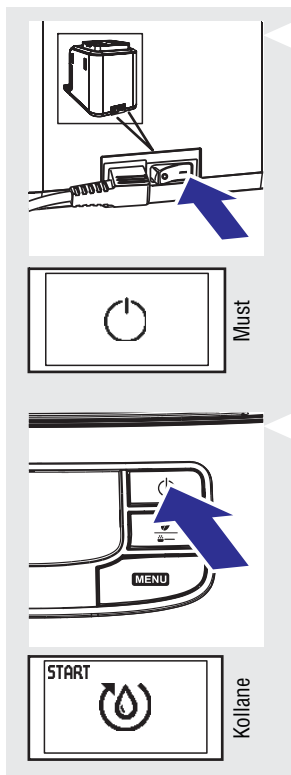

12. Masina tööle lülitamiseks lülitage voolunupp "I" peale. Ekraanile ilmub ooterežiimi ikoon.

13. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule "☰". Juhtpaneel näitab, et ringlus tuleb ette valmistada.

Esmakordne kasutamine

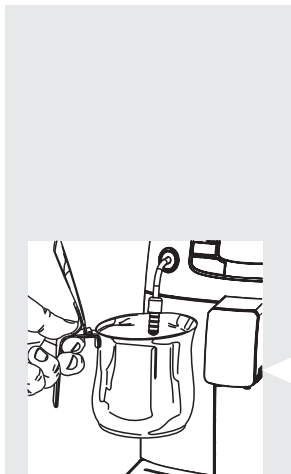


Kui kasutate masinat esmakordselt, peate sooritama järgmised tegevused:

- 1) Peate ringluse ette valmistama;
- 2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli;
- 3) Te peate sooritama manuaalse loputustsükli.

Ringluse ette valmistamine

Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage tühi nõu aurukraani alla.

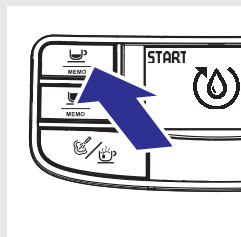


2. Tsükli alustamiseks vajutage nupule “”. Masin hakkab automaatselt ringlust ette valmistama, väljutades aurukraani kaudu pisut vett.



Kollane

3. Ikooni all olev riba näitab progressi. Kui protsess on lõppenud, siis masin lõpetab automaatselt vee väljutamise.




Kollane

4. Seejärel näitab juhtpaneel masina soojenemise ikooni.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värske veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See protsess kestab vähem kui minuti.

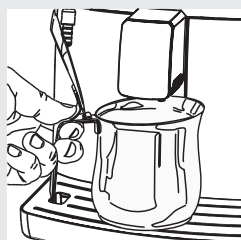

5. Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda väike kogus vett, mida masin väljutab.




Kollane

6. Kuvatakse järgmine ekraanipilt. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse.



Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule “”.




Roheline

7. Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvab masin järgmise pildi.

Roheline

Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja värske vesi voolab läbi veeringluse. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage anum kohvikraani alla.

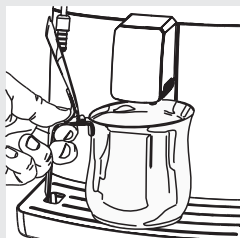

Roheline

2. Veenduge, et ekraanile kuvatakse järgmine pilt.



Roheline


3. Valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon, vajutades nupule “”. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt.



Märkus:

Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi.

4. Vajutage nupule “”. Masin alustab vee väljutamist.
5. Tsükli lõppemisel eemaldage anum. Korrake saame 1 kuni 4 kaks korda. Seejärel jätkake sammuga 6.

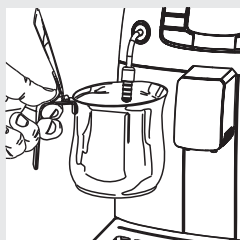


6. Asetage anum aurukraani alla.



Roheline

7. Vajutage nupule “”. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt.

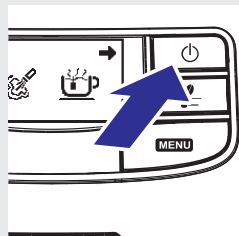


8. Vajutage nupule “”, et alustada kuuma vee väljutamist.



Punane

9. Väljutage vett, kuni veepaak on tühi ning ekraanile kuvatakse ikoon “vett pole”.

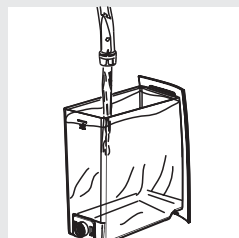

Roheline

10. Lõpuks täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis.
Te näete ekraanil järgmist pilti.



Roheline

Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis alustab see pärast sisse lülitamist automaatselt loputuse/enesepuhastuse tsükli. Pärast seda peate läbi viima ka manuaalse loputustsükli nagu eelnevalt kirjeldatud.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkerežiimis või välja lülitatud kauem kui 15 minutit. Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada.

Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine

Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada "INTENZA+" veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki).

Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme:

1. Kastke kaasasolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.

Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

2. Oodake üks minut.

3. Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.




Märkus:

Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega.

Täpsemalt:

- 1 = 1 (väga pehme vesi)
- 2 = 2 (pehme vesi)
- 3 = 3 (kare vesi)
- 4 = 4 (väga kare vesi)


Tähed vastavad "INTENZA+" veefiltri all olevate viidetega (vaadake järgmist peatükki).

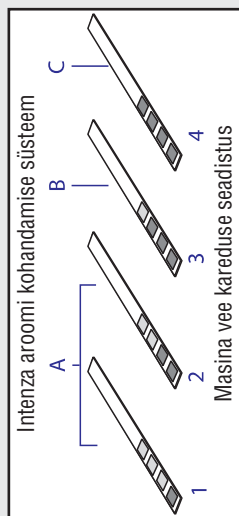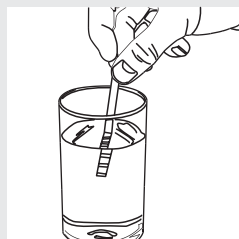


4. Nüüd saate vee kareduse seadistust programmeerida. Vajutage nupule "MENU" ning kerige lehekülgi, vajutades nupule . Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.

Märkus:

Masin on varustatud standardsete vee kareduse seadistustega, mis sobivad enamike veetüüpidega.



Kollane



Roheline

5. Vajutage nupule “”, et väärtust suurendada või nupule “”, et väärtust vähendada.

6. Vajutage kinnitamiseks nupule “”.


7. Vajutage nupule “”, et programmeerimise režiimist väljuda. Nüüd on masin valmis jooke valmistama.

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine


Me soovime paigaldada “INTENZA+” veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.

“INTENZA+” veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.


Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. “INTENZA+” filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.

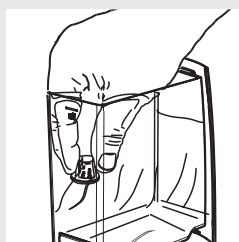


1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.

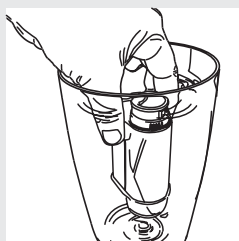

2. Eemaldage “INTENZA+” veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval poole) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

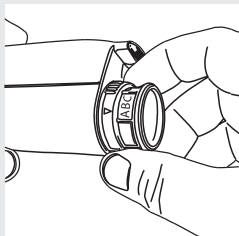

3. Paigaldage filter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule:
 A = pehme vesi - vastab testribal ühele või kahele.
 B = kare vesi (standard) - vastab testribal kolmele.
 C = väga kare vesi - vastab testribal neljale.

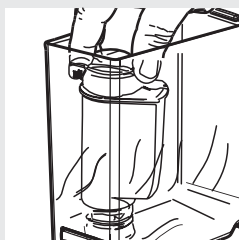


4. Asetage filter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.
5. Täitke veepaak värske veega ja asetage see tagasi masinasse.
6. Väljutage veepaagist kogu vesi, kasutades kuuma vee väljutamise funktsiooni (vaadake peatükki "Kuum vee väljutamine").
7. Täitke veepaak taaskord.



Kollane

8. Vajutage nupule **"MENU"** ning kerige lehekülgi, vajutades nupule **"↻"** Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.



Kollane

9. Vajutage nupule **"☺"**, et valida **"ON"** ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **"☺"**.



Roheline

10. Väljumiseks vajutage nupule **"☺"**. Ekraanil kuvatakse järgmine ikoon ja nüüd on masin valmis jooke valmistama.

Nüüd on masin ka programmeeritud nii, et see annaks teada, kui "INTENZA+" veefiltrit peab vahetama.

“INTENZA+“ veefiltri vahetamine

Kui “INTENZA+“ veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse järgmine ikoon.

1. Vahetage filter nagu eelmises peatükis kirjeldatud.

2. Vajutage nupule “**MENU**” ning kerige lehekülgi, vajutades nupule “”. Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.

3. Valige “RESET”. Vajutage kinnitamiseks nupule “”.

4. Väljumiseks vajutage nupule “”. Ekraanil kuvatakse järgmine ikoon ja nüüd on masin valmis jooke valmistama.

Masin on nüüd programmeeritud haldama uut veefiltrit.




Märkus:

Kui filter on juba paigaldatud ja te tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige “OFF” valik.

Kui teil ei ole “INTENZA+“ filtrit, siis paigaldage eelnevalt eemaldatud väike valge filter veepaaki.



Kollane



Kollane



Roheline



Kollane

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ja maitsestatud ubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviliigi puhul.

See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset.



Hoiatus:

Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil.


Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.




Hoiatus:


Keerake kohviubade lehrtris olevat jahvataja kohandamise nuppu vaid siis, kui keraamiline kohvijahvataja on kasutuses.

Seda kohandust saab teha, keerates ja vajutades kohviubade lehrtris olevat jahvataja kohandamise nuppu. Keeramiseks kasutage komplektisolevat jahvataja kohandamise võtit.

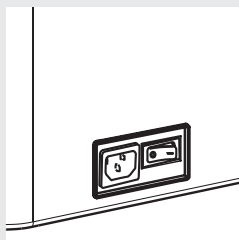

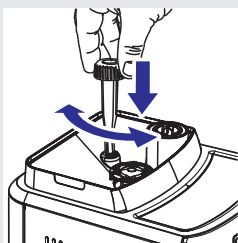


1. Vajutage ja pöörake jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Te tunnete maitstes erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.

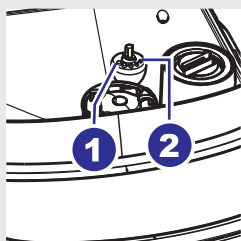

2. Märgid kohviubade leetri kaanel näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel alates positsioonist 1 (jäme jahvatus - nõrgem maitse) kuni positsioonini 2 (peen jahvatus - tugevam maitse).

Kui seadistate keraamilise kohvijahvataja peenemale jahvatamisele, siis on teie kohvil tugevam maitse. Pehmema kohvimaitse jaoks seadistage jahvataja jämedamale jahvatamisele.

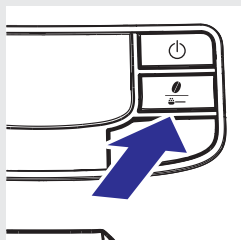

Aroomi kohandamine (kohvi kangus)

Valige oma lemmikkohvisegu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni.

Märkus:


Valik tuleb teha enne kohvi valimist.

Kui vajutate nupule “”, saate valida nelja valiku vahel.

Iga kord, kui vajutate “” nupule, muutub aroom ühe astme võrra, vastavalt valitud kogusele:



Roheline




Roheline

-  = pehme kogus
-  = keskmine kogus
-  = kange kogus
-  = jahvatatud kohv

Kohvikraani kohandamine


Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada.

Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu pildil näidatud.

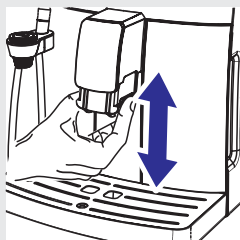

Soovituslikud positsioonid on:

Väikestele tassidele.

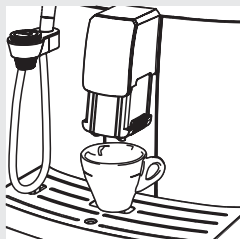

Suurtele tassidele.



Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla.



Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada kohvikogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele.

Iga kord kui te vajutate nuppe “” või “”, valmistab masin eelnevalt määratud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.

Järgnev protseduur kirjeldab “” nupu programmeerimist.



Roheline

1. Asetage tass kohvikraani alla.

2. Vajutage ja hoidke all “” nuppu kuni kuvatakse “MEMO” ikoon. Seejärel laske nupp lahti. Masin on nüüd programmeerimise režiimis. Masin hakkab kohvi valmistama.



Roheline

3. Kui ekraanile kuvatakse “STOP” ikoon, siis vajutage nupule “” kohe, kui soovitud kogus kohvi on olemas.

Nüüd on “” nupp programmeeritud ning iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin just määratud koguse kohvi.



Märkus:

“” nupu programmeerimiseks tuleb järgida samu samme. Kasutage alati “” nuppu, et lõpetada kohvi valmistamine, kui soovitud kogus kohvi on olemas, isegi kui programmeerite “” nuppu.

Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.

Espresso ja kohvi valmistamine kohviubadest



Roheline



Roheline


1. Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.
2. Espresso või kohvi valmistamiseks vajutage nupule “”, et valida soovitud aroom.
3. Vajutage nupule “ MEMO ”, et valmistada espresso või nupule “ MEMO ”, et valmistada kohvi.
4. Ühe espresso või ühe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule ainult üks kord. Kuvatakse järgnev ikoon.
5. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule kaks korda järjest. Kuvatakse järgnev ikoon.




Märkus:

Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt.

6. Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
7. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “ MEMO ”, et katkestada protsess varem.



Roheline

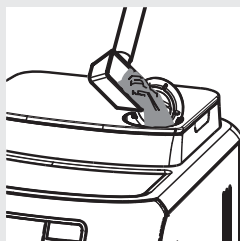

Espresso ja kohvi valmistamine jahvatatud kohvist

See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi ja kofeiinivaba kohvi.

Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.

1. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage nupule “☕”.
2. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ning lisage sahtlisse üks lusikatäis jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.



Hoiatus:

Lisage jahvatatud kohvi sahtlisse ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.

3. Vajutage nupule “☕ MEMO”, et valmistada espresso, või nupule “☕ MEMO”, et valmistada kohvi. Algab kohvi valmistamise tsükkel.
4. Pärast eelsoojendamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema.
5. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui programmeeritud tase on saavutatud; protsessi on võimalik ka varem lõpetada, vajutades nupule “☕ MEMO”.

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.



Märkus:

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei ole pandud jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vesi.

Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohvi tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.



Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Automaatne piimavahustaja võib minna väga kuumaks. Ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavaid kaitsvaid käepidemeid.

1. Täitke 1/3 konteinerist külma piimaga.



Pastaba:



Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.



Märkus:

Kui plaanite piima vahustada kohe pärast masina sisselülitamist või pärast kohvi valmistamist, siis võib ringluses olla veel pisut vett ning ringlus tuleb enne puhastada.


Selleks vajutage nupule “☞☜” ning seejärel nupule “MEMO”. Mõned sekundid tuleb masinast auru. Seejärel vajutage nupule “MEMO”, et auru väljastamine peatada. Jätkake sammuga 2.

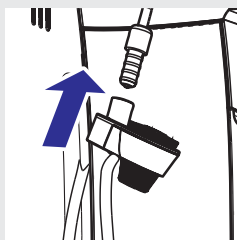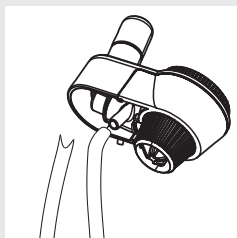

2. Sisestage inimtoru automaatse piimavahustaja külge.

3. Sisestage automaatne piimavahustaja, kuni see lukustub paigale aurukraani kohale.

Cappuccino valmistamine

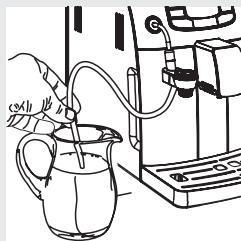

4. Sisestage imitoru piimakonteinerisse.

! Ettevaatust:

Hügieenilistel põhjustel veenduge, et imitoru väline külg on puhas.




5. Asetage tass automaatse piimavahustaja alla.




Roheline

6. Vajutage nupule “”. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Vajutage nupule “”, et alustada piima vahustamisega.



Kollane

7. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon.




Roheline

8. Kui ekraanile kuvatakse järgmine ikoon, siis väljutab masin tassi vahustatud piima.
9. Vajutage nupule “”, et väljutamine lõpetada.

10. Piima säilitamiseks asetage piimakonteiner tagasi külmkappi.

Cappuccino valmistamine

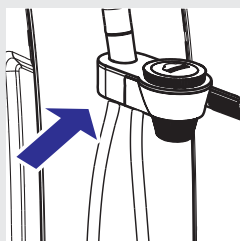

11. Kui olete lõpetanud, siis võite inimatoru paigutada nagu joonisel näidatud.

Märkus:

Pärast „MEMO“ nupule vajutamist kuluvad mõned sekundid enne, kui masin lõpetab täielikult väljutamise.

Ettevaatust:

Iga kord pärast piima vahustamist peate väljutama pisikese koguse kuuma vett anumasse. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki „Igapäevane automaatse piimavahustaja puhastamine”.

Märkus:

Pärast auru väljutamist võite kohe valmistada espresso või väljutada kuuma vett.

Kuuma vee väljutamine




Roheline

Hoiatus:


Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Automaatne piimavahustaja võib minna väga kuumaks. Ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavaid kaitsvaid käepidemeid.

Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ning veepaak on täidetud.

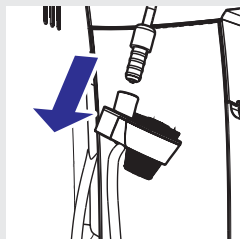

1. Eemaldage automaatne piimavahustaja nagu joonisel näidatud.


Kuuma vee väljutamine

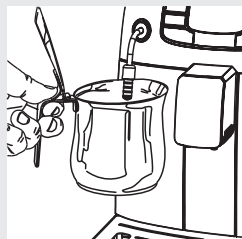


2. Asetage tass aurukraani alla.



3. Vajutage nupule “”. Kuvatakse järgmine ikoon.

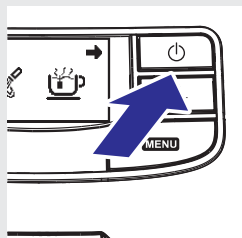


4. Vajutage nupule “”, et alustada kuuma vee väljutamist.



5. Masina eelsoojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.



6. Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule “”.

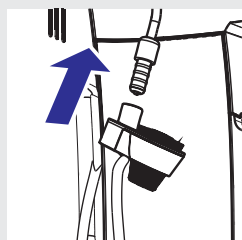

7. Sisestage automaatne piimavahustaja tagasi, kuni see lukustub aurutoru külge.

Igapäevane masina puhastamine


! Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga!

See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.


☰ Märkus:

- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Ärge peske ühtegi eemaldatavat osa nõudepesumasinas.
- Ärge kastke masinat vette.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või tavalises ahjus.


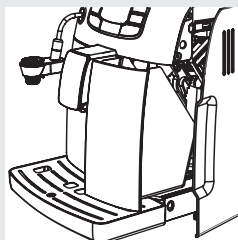


1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit iga päev.


Kõiki teisi hooldustegevusi võite teostada vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning vooluvõrgust lahti ühendatud.

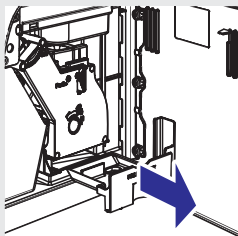

2. Tühjendage ja puhastage masina sees olev kohvipaksu jäätmete sahtel. Avage hooldusüks, eemaldage sahtel ning seejärel tühjendage see.

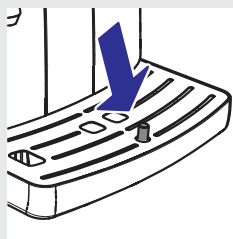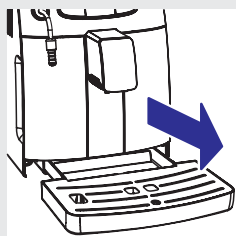

3. Eemaldage tilkumisalus. Tühjendage ja puhastage see. Tühjendage tilkumisalust ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab.

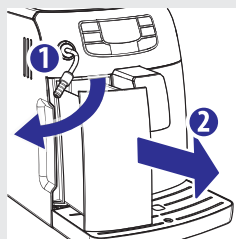

Igapäevane veepaagi puhastamine


1. Eemaldage väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see jooksva joogivee all.
2. Pange väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda samaaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
3. Täitke veepaak värske joogiveega.

Igapäevane automaatse piimavahustaja puhastamine


On väga oluline puhastada automaatset piimavahustajat iga päev või pärast igakordset kasutamist, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise.

Iga kord pärast piima vahustamist peate sooritama järgmised tegevused:

1. Sisestage imitoru värske veega täidetud anumasse.

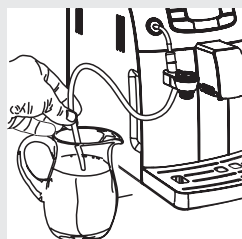

Puhastamine ja hooldamine

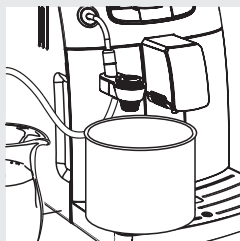


2. Asetage tühi anum automaatse piimavahustaja alla.



Roheline

3. Vajutage nupule “”. Kuvatakse järgmine ikoon.

4. Vajutage nupule “”, et valida aur.



Kollane

5. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon.




Roheline

6. Väljutamise ajal kuvatakse järgmine ikoon. Väljutage vett automaatsest piimavahustajast, kuni sellest tuleb välja vaid selget vett. Väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule “”.

7. Puhastage imitoru kuiva lapiga.

Iganädalane masina puhastamine

1. Puhastage tilkumisaluse alus.

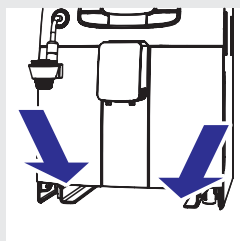

2. Kasutage puhastusharja, et puhastada jahvatatud kohvi sahtel.



Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas.

1. Lülitage masin välja, vajutades nupule “” Eemaldage kohvimasin vooluvõrgust.

2. Eemaldage kohvipaksu sahtel. Avage hooldusuks.

3. Eemaldage ja puhastage kohvipaksu jäätmete sahtel.






4. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule “PUSH” ja tõmmake käepidemest.






5. Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.




Hoiatus:

Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit/seepi.

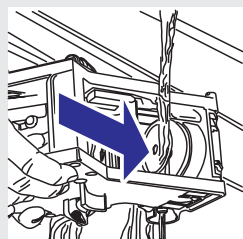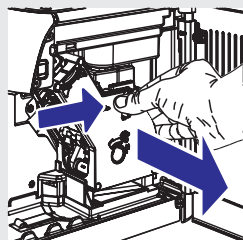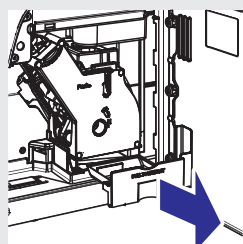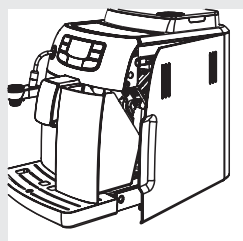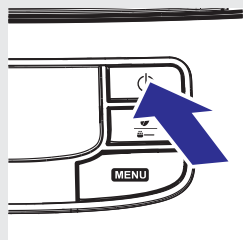


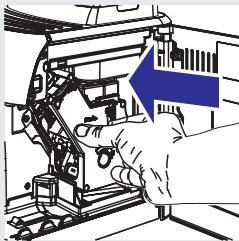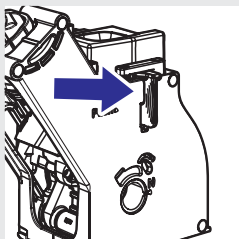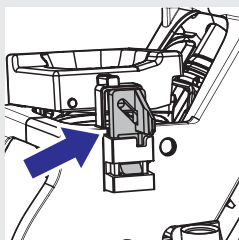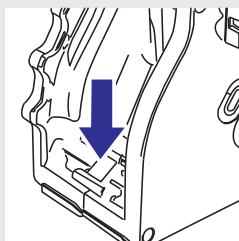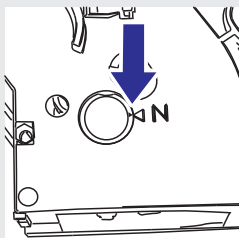

6. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.
7. Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet kergelt niisutatud lappi.
8. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punktid 9-10 juurde.
9. Tõmmake nuppu kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad.
10. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektselt paigaldatud, vajutades tugevalt nupule "PUSH", kuni see lukustub oma kohale. Veenduge, et konks on ülemises asendis. Kui mitte, proovige uuesti.
11. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma nupule "PUSH" vajutamata.

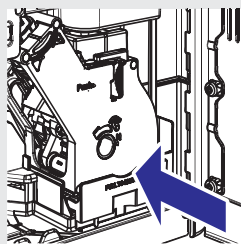


12. Sisestage kohvipaksu jäätmete sahtel oma kohale ning sulgege hooldusuks.

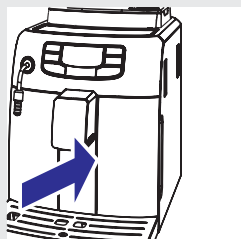


13. Sisestage kohvipaksu sahtel.

Igakuine automaatse piimavahustaja puhastamine


Igakuise põhjalikuma automaatse piimavahustaja puhastustsükli jaoks soovitame kasutada toodet "Saeco Milk Circuit Cleaner" (Saeco piimaringluse puhastaja). Toodet "Saeco Milk Circuit Cleaner" on võimalik eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake hooldustarvikute lehekülge.

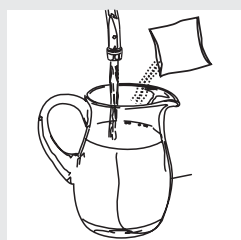

1. Veenduge, et automaatne piimavahustaja on korrektselt paigaldatud.
2. Valage anumasse piimaringluse puhastamise kotike. Lisage sellele pool liitrit leiget vett ning laske puhastajal täielikult lahustuda.

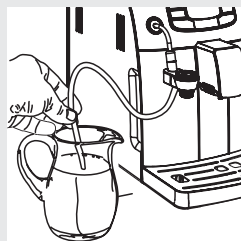

3. Sisestage imitoru anumasse.

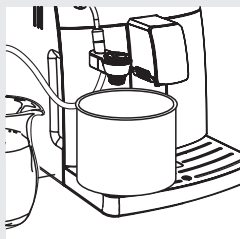


4. Asetage suur anum (1.5L) automaatse piimavahustaja alla.



Roheline


5. Vajutage nupule “ ”. Kuvatakse järgmine ikoon.

6. Vajutage nupule “ ”, et auru väljastada.



Kollane

7. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon.



Roheline

8. Auru väljutamise ajal kuvatakse järgmine ikoon. Kui lahus on täielikult väljutatud, siis vajutage väljutamise lõpetamiseks nupule “ ”.




Hoiatus:


Ärge kunagi jooge protseduuri ajal väljutatud lahust.



9. Loputage anum põhjalikult ning täitke see loputustsükli jaoks poole liitri värsket vett.

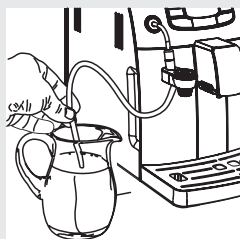

10. Sisestage imitoru anumasse.

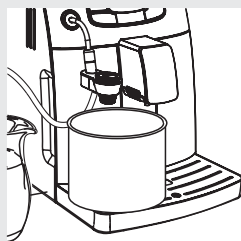


11. Tühjendage anum ning asetage see tagasi automaatse piimavahustaja alla.



Roheline


12. Vajutage nupule “”. Kuvatakse järgmine ikoon.

13. Vajutage nupule “”, et auru väljastada.



Kollane

14. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon.





Roheline

15. Auru väljutamise ajal kuvatakse järgmine ikoon. Kui lahus on täielikult väljutatud, siis vajutage väljutamise lõpetamiseks nupule “”.

16. Peske automaatse piimavahustaja osad, järgides järgmisi instruktsioone.


17. Eemaldage automaatne piimavahustaja masina küljest.

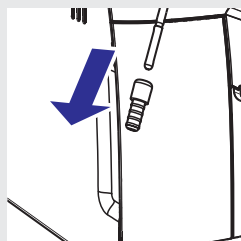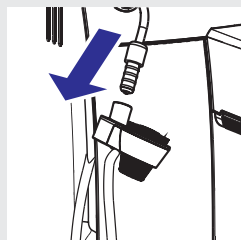


18. Eemaldage kummist käepide aurukraanilt.

Ettevaatust:


Aurukraan võib olla kuum, kui seda on hiljuti kasutatud.

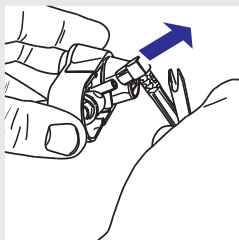


19. Eemaldage imitoru.

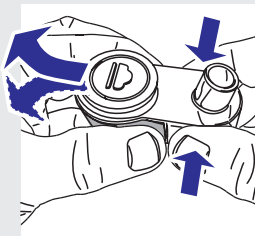

20. Automaatse piimavahustaja lahti tegemiseks vajutage selle külgedele ning eemaldage see kergeid liigutusi tehes nagu joonisel näidatud.

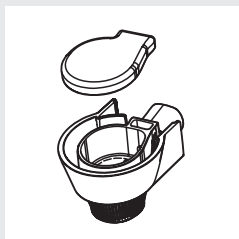

21. Eemaldage kummist kate nagu joonisel näidatud.

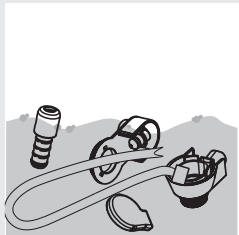


22. Peske kõik osad leiges vees.




Märkus:


Te võite neid osasid pesta ka nõudepesumasinas.

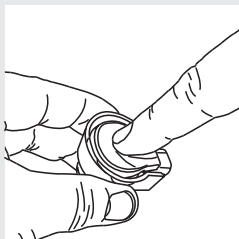


23. Pange kaas tagasi kokku. Veenduge, et vajutate keskele, et see korrektselt sisestada.

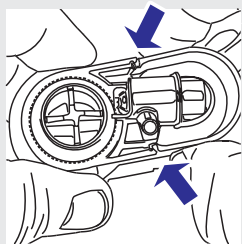


24. Pange automaatne piimavahustaja taas kokku. Sisestage see korrektselt nagu joonisel näidatud.

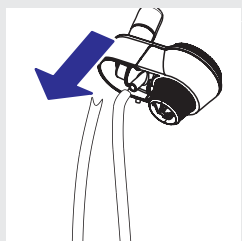

25. Paigaldage imitoru.

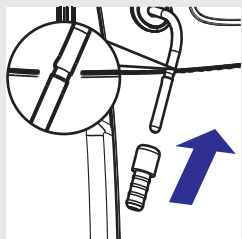

26. Pange kummist käepide taas aurukraani peale.

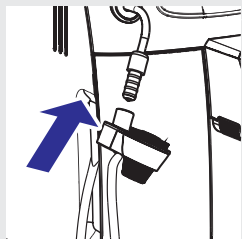


27. Sisestage automaatne piimavahustaja, kuni see kinnitub omale kohale kummist käepideme peale.



Ettevaatust:

Ärge pange kummist käepide üle esiletõstetud koha. Kui seda teete, siis ei tööta automaatne piimavahustaja korrektselt, kuna piima ei saa imeda.

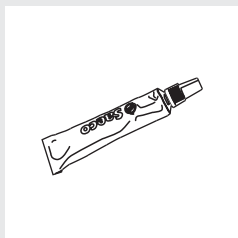





Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine

Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus.

Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku Saeco määret saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.


Hoiatus:

Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

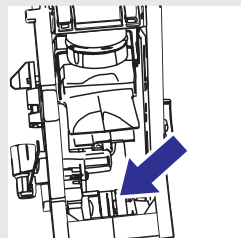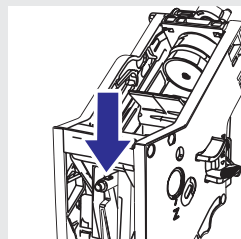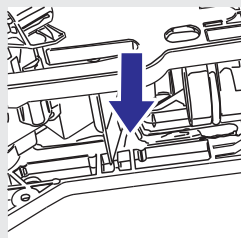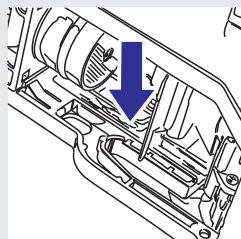

1. Pange määret võrdselt mõlemale külgjuhile.

2. Määrige ka völli.

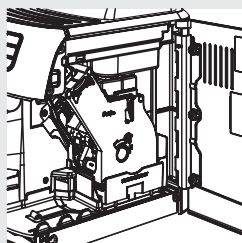

3. Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine"). Sisestage kohvipaksu jäätmete sahtel.
4. Sulgege hooldusuks. Sisestage kohvipaksu sahtel.


Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil

Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus teostada ka puhastustsükli, kasutades kohviõli eemaldajat ("Coffee Oil Remover"). See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi.


Toodet "Coffee Oil Remover" on võimalik osta eraldi. Vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

! Hoiatus:


Toote "Coffee Oil Remover" tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis "Katlakivi eemaldamine".

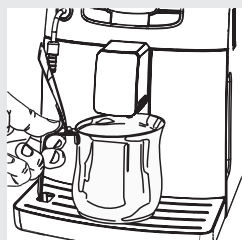

1. Asetage tass kohvikraani alla.

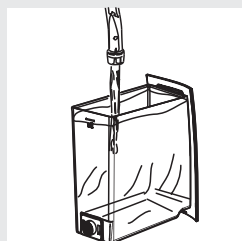

2. Veenduge, et veepaak on kuni MAX tasemeni täidetud värsket joogiveega.

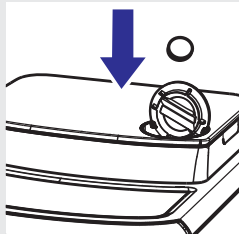

3. Pange "Coffee Oil Remover" tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.




Roheline

4. Vajutage üks või mitu korda nupule "U", et valida jahvatatud kohvi funktsioon (ärge pange kohvi sahtlisse).

5. Vajutage nupule "MEMO", et alustada kohvi valmistamist.


6. Oodake, kuni masin on väljutanud pool tassi vett.

7. Lülitage voolunupp masina taga "0" peale.

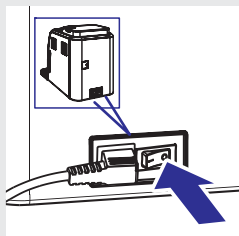



8. Laske lahusel umbes 15 minutit mõjuda. Visake kindlasti väljutatud vesi ära.

9. Lülitage voolunupp masina taga "I" peale. Masina sisselülitamiseks vajutage nupule "I". Oodake, kuni masina automaatne loputussükkel on lõppenud.

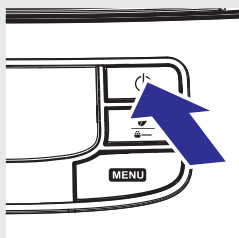


10. Eemaldage kohvipaksu sahtel ning avage hooldusüks. Eemaldage kohvipaksu jäätmekott ning seejärel kohvi tõmbamise seadmed.

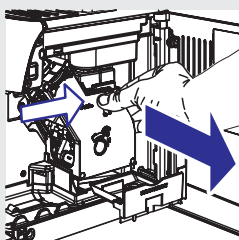


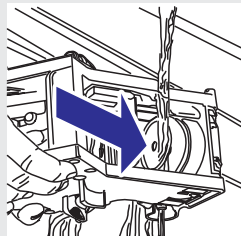

11. Peske kohvi tõmbamise seadmeid põhjalikult värske vee all.

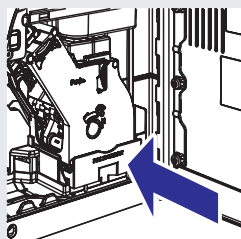

12. Pärast kohvi tõmbamise seadmete loputamist pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine"). Sisestage kohvipaksu jäätmete sahtel ja kohvipaksu sahtel. Sulgege hooldusuks.



Roheline

13. Vajutage nupule "UP", et valida jahvatatud kohvi funktsioon. Ärge lisage kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse.


14. Vajutage nupule "COFFEE", et alustada kohvi valmistamist.

15. Korrake samme 13-14 kaks korda. Veenduge, et viskate väljutatud vee minema.


16. Tilkumisaluse puhastamiseks asetage sellele "Coffe Oil Remover" tablett ning täitke see 2/3 ulatuses kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit toimida, seejärel loputage põhjalikult.

Igakuine kohviubade leetri puhastamine

Puhastage kohviubade letrit kord kuus riidega, et eemaldada neilt kohviõli. Seejärel täitke see kohviubadega.

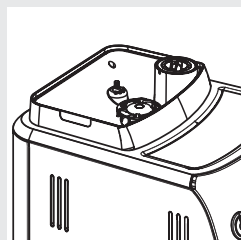

Katlakivi eemaldamine



Kollane

Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 35 minutit.

Katlakivi on naturaalne vee osa, mis tekib masina kasutamisel. Seda tuleb regulaarselt eemaldada, kuna võib takistada vee ja kohvi liikumist teie masinas. Masin annab ise teada, kui katlakivi on vaja eemaldada. Kui masina ekraanile on kuvatud CALC CLEAN ikoon, siis see tähendab, et peate katlakivi masinast eemaldama.

! Ettevaatust:

Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.



Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövoime.

Saeco katlakivi eemaldamise lahuse saate eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.


! Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.

☰ Märkus:

Ärge lülitage masinat katlakivi eemaldamise protsessi ajal välja. Vastasel juhul on vaja katlakivi eemaldamise protsessi uuesti algusest alustada.




Katlakivi eemaldamise tsükli teostamiseks järgige allpool olevaid juhiseid:

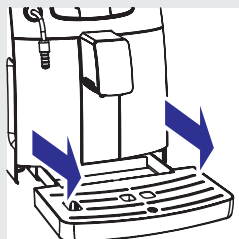

Enne katlakivi eemaldamist:

1. Tühjendage tilkumisalus.

Katlakivi eemaldamine

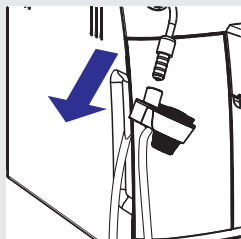

2. Eemaldage automaatne piimavahustaja auru / kuuma vee kraani pealt.

3. Eemaldage "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ning asendage see väikese valge filtriga.



4. Vajutage nupule "MENU". Vajutage nupule "☰", kuni kuvatakse järgmine ikoon.

5. Vajutage nupule "☰", et siseneda katlakivi eemaldamise menüüsse.



Märkus:

Kui vajutate kogemata nupule "☰", siis vajutage väljumiseks nupule "⏻".

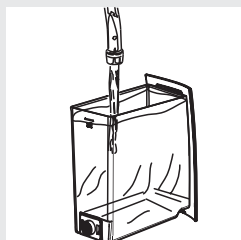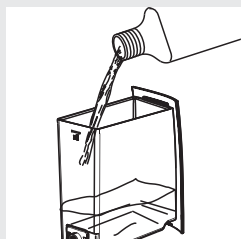


6. Eemaldage veepaak ning valage ära kogu Saeco katlakivi eemaldamise lahus. Täitke veepaak kuni MAX tasemeni värkse veega.

7. Asetage veepaak tagasi masinasse.



8. Asetage suur nõu (1.5L) auru / kuuma vee kraani ja kohvikraani alla.

Katlakivi eemaldamine




Punane

9. Vajutage nupule “”, et katlakivi eemaldamisega alustada.



Punane

10. Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant väljutama. Riba ekraanil näitab progressi.



Punane


Märkus:

Katlakivi eemaldamise tsüklit saab peatada, vajutades nupule “”. Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “”. Peatamine võimaldab teil anumat tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.



Punane

11. Kui kuvatakse järgmine ikoon, siis on veepaak tühi.

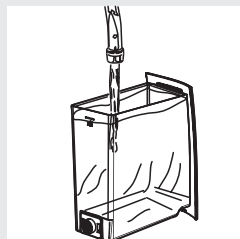

12. Eemaldage veepaak, loputage see ning täitke MAX tasemeni värsket joogiveega. Asetage see tagasi masinasse.

13. Tühjendage tilkumisalus ning asetage see tagasi oma kohale.

14. Tühjendage anum ning asetage see seejärel tagasi auru/kuuma vee kraani ja kohvikraani alla.



Punane


15. Kui sisestate veepaaki tagasi masinasse, kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule “”, et loputustsükliga alustada.



Punane

16. Kui kuvatakse järgmine ikoon, siis on veepaak tühi. Korrake samme 12 - 15. Seejärel jätkake sammuga 17.


Katlakivi eemaldamine

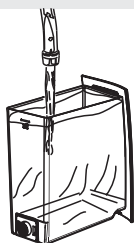


Punane



Kollane



Kollane

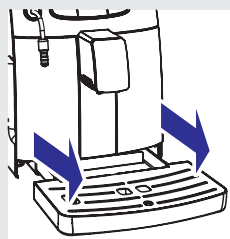

17. Kui veepaak on tühi, siis eemaldage see, loputage ning täitke MAX tasemeni värske joogiveega. Asetage see tagasi masinasse.

18. Tühjendage anum ning asetage see tagasi auru / kuuma vee kraani ja kohvikraani alla.

19. Kui loputustsükli jaoks vajalik vesi on kasutatud, kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule “”, et katlakivi eemaldamise protsess lõpetada.

20. Masin valmistab nüüd automaatselt ringluse ette.

21. Masin soojeneb nüüd üles ning teostab automaatse loputustsükli, et olla valmis jookide valmistamiseks.

22. Tühjendage tilkumisalus ja asetage see tagasi.

23. Eemaldage ja tühjendage anum.

24. Katlakivi eemaldamise protsess on nüüd lõppenud.

25. Eemaldage väike valge filter ning paigaldage “INTENZA+” veefilter (kui on olemas) tagasi veepaaki. Pange tagasi ka automaatne piimavahustaja.



Märkus:

Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes peske kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.


Kaks loputustsükli teostatakse selleks, et puhastada veeringlust kindla koguse veega, et säilitada masina töövõime. Kui veepaak ei ole täidetud veega MAX tasemeni, võib masina loputamiseks minna kolm või rohkem loputustsükleid.

Programmeerimismenüü kaudu saate masinat programmeerida vastama teie personaalsetele kohvieelistustele.


Kohandatavad parameetrid

Kohvi temperatuur (Coffee temperature)


See seadistus võimaldab teil muuta kohvi temperatuuri.



Kollane



Kollane



Kollane



Kollane

Taimer / puhkerežiim (Timer / stand-by)

See seadistus võimaldab teil kohandada aega, millal masin läheb puhkerežiimi pärast viimase kohvi valmistamist.

Kontrastsus (Contrast)

See seadistus võimaldab teil kohandada ekraani kontrastsust, et paremini sõnumeid näha.

Vee karedus (Water hardness)

See seadistus võimaldab teil kohandada vee kareduse seadistust sõltuvalt piirkonnast, kus te elate.

1 = väga pehme vesi

2 = pehme vesi

3 = kare vesi


4 = väga kare vesi

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine".


"INTENZA+" veefilter ("INTENZA+" Water Filter)

See seadistus võimaldab teil hallata "INTENZA+" veefiltrit.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake filtri haldamisega seotud peatükki.




Kollane



Kollane

Katlakivi eemaldamise tsükkel (Descaling cycle)

See seadistus võimaldab teil alustada katlakivi eemaldamise tsükliga.



Kollane

Tehaseseadistused (Factory Settings)

See seadistus võimaldab teil taastada kõik tehaseseadistused.


Programmeerimise näide

Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas programmeerida ekraani kontrastust. Järgige samu samme, et programmeerida teised funktsioonid.

Programmeerimismenüüle saab ligi vaid siis, kui masin on sisse lülitatud ning kuvatakse järgmine ekraan.




Roheline

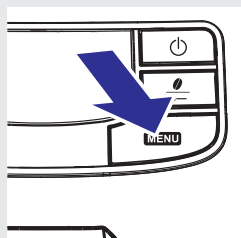


Kollane




Kollane

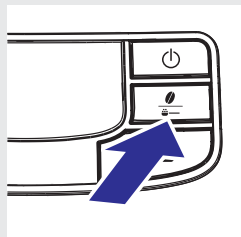

Kollane



Kollane

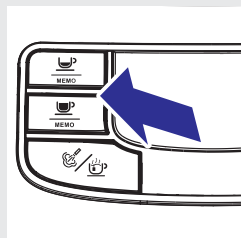


Kollane

1. Vajutage nupule “**MENU**”, et siseneda programmeerimise menüüsse.


2. Kuvatakse esimene lehekülg.

3. Vajutage nupule “”, et kerida läbi seadistuste funktsioonini “Kontrastsus” (display contrast).


4. Vajutage nuppudele “” ja “”, et seadistuse väärtust suurendada või vähendada.



kollane

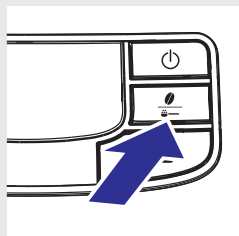

5. Kui seadistuse väärtust muudetakse, ilmub ekraanile sõnum "OK". Vajutage nupule "OK", et muudatus kinnitada.

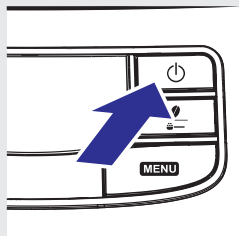

6. Vajutage nupule "ESC", et programmeerimise režiimist väljuda.

Märkus:

Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui te 3 minuti jooksul ei vajuta ühelegi nupule. Väärtused, mis on muudetud, aga ei ole kinnitatud, jäävad muutmata kujule.

Masinal on lihtsasti mõistetav värvikoodide süsteem, mis aitab kasutajatel ekraanipiltidest lihtsamini aru saada.

Ikoonid on värvitud vastavalt liiklusmärkide printsiibile.


Valmisoleku märgid (rohelised)



Masin on valmis jookide valmistamiseks.



Masin on valmis jahvatatud kohvist kohvi valmistamiseks.




Auru või kuuma vee valimine.



Kuuma vee väljutamine.



Auru väljutamine.



Masin valmistab ühe tassi espresso kohvi.



Masin valmistab ühe tassi kohvi.



Masin valmistab kaks tassi espresso kohvi.





Masin valmistab kaks tassi kohvi.

Valmisoleku märgid (rohelistes)

	Masin programmeerib valmistatava kohvi kogust.
	Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist on pooleli.

Hoiatavad märgid (kollased)

	Masin soojeneb, et hakata valmistama jooki või väljutama kuuma vett.
	Masin soojeneb jookide programmeerimise ajal.
	Masin viib läbi loputussükli. Oodake, kuni masin lõpetab protsessi.
	Masinal tuleb vahetada "INTENZA+" veefilter.
	Kohvi tõmbamise seadmed on algseadistatud, kuna masin on algseadistatud.
	Täitke kohviubade lehter kohviubadega ning taaskäivitage tsükkel.
	Masinal tuleb ringlus ette valmistada.
	Masinal tuleb katlakivi eemaldada. Vajutage nupule "MEMO", et katlakivi eemaldamise protsessiga alustada. Järgige selle kasutusjuhendi peatükis "Katlakivi eemaldamine" kirjeldatud samme. Kui te ei soovi kohe katlakivi eemaldamisega alustada, siis vajutage nupule "ON", et masina kasutamist jätkata. <u>Jätke meelde, et kui te ei eemalda masinast katlakivi, võib masin lakata töötamast. Sellisel juhul garantii EI KATA masina paranduskulusid.</u>

Ohumärgid (punased)	
	Sulgege hooldusuks.
	Täitke kohviubade lehter.
	Sisestage masinasse kohvi tõmbamise seadmed.
	Sisestage kohvipaksu sahtel.
	Tühjendage kohvipaksu sahtel ning kohvipaksu jäätmete sahtel.
	Sisestage kohvipaksu sahtel täielikult enne kui masina välja lülitate.
	Täitke veepaak.
	Lülitage masin välja. Pärast 30 sekundi möödumist lülitage masin uuesti sisse. Proovige seda 2 või 3 korda. Kui masin ei hakka tööle, siis võtke ühendust oma riigi Philips SAECO autoriseeritud teeninduskeskusega ning öelge neile ekraanil olev weakood. Te leiate kontaktandmed grantiilehelt või aadressilt www.philips.com/support .

Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte www.philips.com/support, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega. Te leiate klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt www.philips.com/support.

Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku.	Ühendage masin vooluvõrku.
Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud.	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine.	See on normaalne masina käitumine.
Punane “  ” ikoon kuvatakse pidevalt masinal.	Kohvipaksu sahtlit tühjendati, kui masin oli välja lülitatud.	Kohvipaksu sahtlit tühjendage vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. Oodake, kuni kuvatakse “  ” ikoon enne kui sahtli tagasi masinasse asetate.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Kuum vett ei väljutata.	Veekraan on ummistunud.	Puhastage veekraan, kasutades nõela. Enne seda operatsiooni veenduge, et masin on välja lülitatud ning külm.
	Automaatne piimavahustaja on määrdunud (kui olemas).	Puhastage automaatne piimavahustaja.
Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust).	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskest röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvatava kohandamine".
Masinal võtab kaua aega, et üles soojeneda, või vee kogus, mis vee torust tuleb, on liiga väike.	Masinal on katlakivi ummistus.	Puhastage masinat katlakivist.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on masinaga ühendatud.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.
Kohvi tõmbamise seadmete all või peal on palju jahvatatud kohvi.	Kasutatav kohvi ei pruugi olla sobiv automaatsete kohvimasinate jaoks.	Võib olla on vajalik muuta kohvitüüpi või kohvijahvataja seadistusi.
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust).	Vett ei ole.	Täitke veepaak ning loputage ringlust (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
Kohv on lahja (vaadake märkust).	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt (vaadake märkust).	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
Kohvikraanist lekib kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.
Piima ei vahustata.	Automaatne piimavahustaja on paigaldatud liiga kaugele. Piima ei imeta.	Laske automaatsel piimavahustajal jahtuda. Seejärel liigutage seda vaikselt allapoole. Asetage see tagasi oma õigele kohale.



Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Vahustatud piim on liiga külm.	Tassid on külmad.	Soojendage tasse eelnevalt soojas vees.



Märkus:

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis “Saeco kohandamise süsteem”.

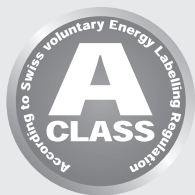

Must



Puhkerežiim

Saeco täiaautomaatne espresso masin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast 30 minutilist mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja. Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli.

Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

Masina sisselülitamiseks vajutage nupule “” (kui voolulüliti on “I” asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

Masina ära viskamine

Seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse ümbertöötlemise punkti. Sellega aitate säilitada keskkonda.

- Pakendimaterjali saab ümber töödelda.
- Masin: Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Viige seade ja voolujuhe teeninduskeskusesse või avalikku jäätmekäitluspunkti.

See toode vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

Sümbol tootel või pakendil viitab, et seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse elektrooniliste ja elektriliste seadmete ümbertöötlemise punkti.

Kui toode visatakse õigesti ära, aitab see vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele, mis võivad tekkida vana seadme valesti ära viskamisest. Lisainformatsiooni saamiseks selle toote ära viskamise kohta kontakteeruge kohaliku linnavalitsusega, oma majapidamise prügiveo firmaga või poega, kus seade osteti.

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pingeline – voolu- näitajad – vooluvarustus	Vaadake silti masinal
Kesta materjal	Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	265.5 x 341 x 449 mm
Kaal	9 kg
Juhtpaneel	Esiküljel
Automaatne piimavahustaja	Spetsiaalne cappuccino valmistamiseks
Tassi suurus	110 mm
Veepaak	1.5 liitrit - eemaldatav
Kohviubade leetri mahutavus	300 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	10
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Termiline kaitse

Garantii

Detailise informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääksite oma Philips Saeco kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil **www.philips.com/welcome**, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.philips.com/support** või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiате garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest (kui saadaval teie riigis) aadressilt **www.shop.philips.com/service**, kohalikult edasimüüjalt või autoriseeritud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Ülevaade hooldustoodetest

- Katlakivi eemaldamise lahus CA6700



- INTENZA+ veefilter CA6702




- Määre HD5061





- Kohviõli eemaldaja CA6704

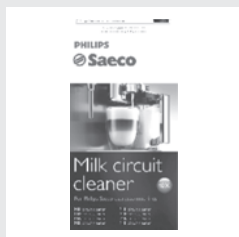


- Piimaringluse puhastaja CA6705



- Hooldustarvikute pakk CA6706

Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenis be išankstinio perspėjimo.

www.philips.com/saeco

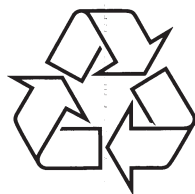

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>