

Vodič za brzi početak

Čestitamo vam na kupovini sistema za brigu o garderobi i dobro došli u Philips! Nadamo se da će ste uživati u korišćenju sistema. Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Odmah registrujte svoj proizvod i uživajte u mnoštvu prednosti, kao što je potpuna podrška za proizvod (podrazumeva preuzimanja), privilegovani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popusti pa čak i učestvovanje u posebnim anketama u vezi sa novim verzijama.




- 1** Peglanje
- 2** Kuvanje na pari
- 3** Osvežavanje
- 4** Automatsko isključivanje
- 5** Odlaganje
- 6** Auto CalcClean
- 7** Čišćenje i održavanje

PHILIPS

Prošireni prikaz


Opšti opis

- A Kukica za kačenje
- B Dugme za osvežavanje
- C Ventilacioni otvori
- D Poklopac ventilacionih otvora
- E NeverBurn navlaka za dasku za peglanje
- F Ventilator
- G Drška daske
- H Dugme za naginjanje daske
- I Ručica za podešavanje visine
- J Sigurnosna traka za dasku
- K Odeljak za peglu
- L Pegla
- M Utikač
- N Posuda za ispiranje
- O Rezervoar za vodu
- P Dugme za otpuštanje rezervoara za vodu
- Q Indikator napajanja i indikator funkcije
- Auto CalcClean
- R Odeljak za aparat za paru
- S Aparat za paru

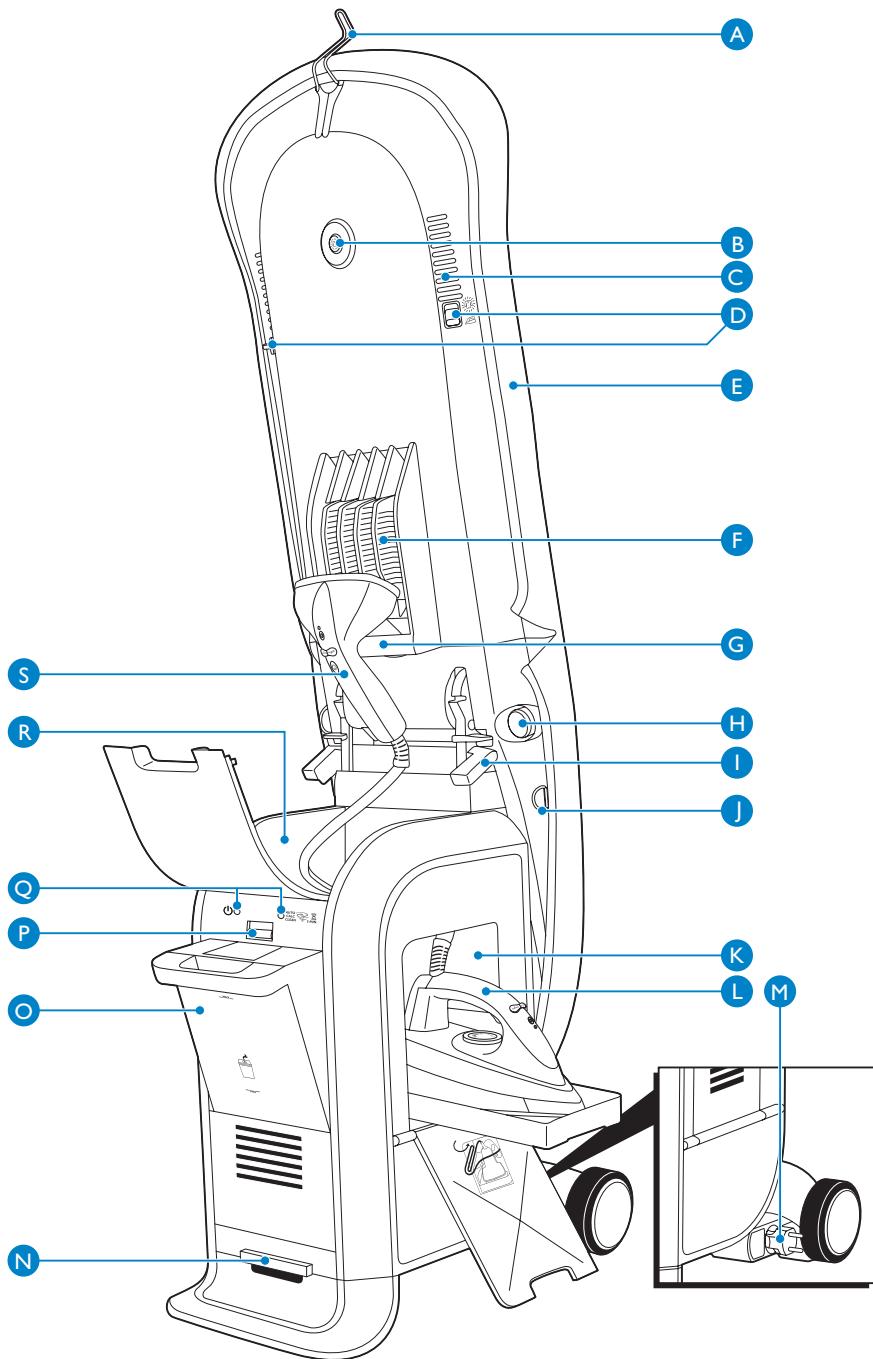

1 Peglanje

- T** Prekidač za ispuštanje pare
- U** Prekidač za uklj./isklj. pegle sa indikatorom
- V** Dugme za izduvavanje/usisavanje
- D** Klizni prekidač za ventile
- I** Ručica za podešavanje visine
- H** Dugme za naginjanje daske
- J** Sigurnosna traka za dasku
- M** Utikač

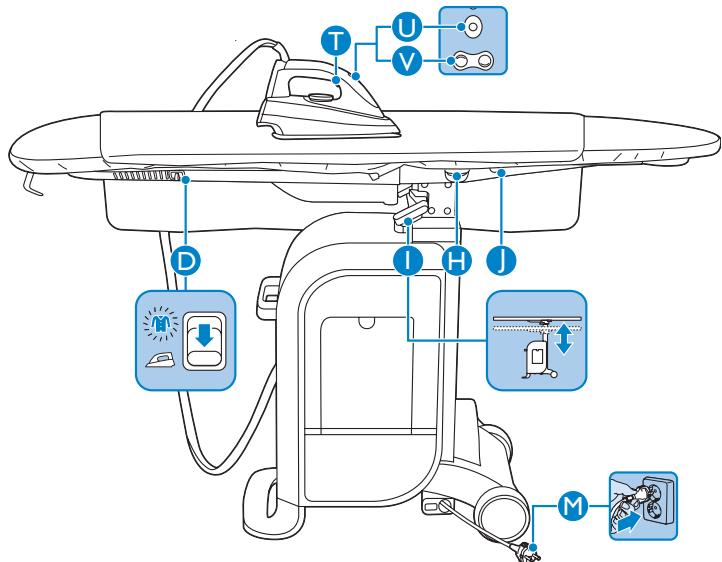


✿ Saveti i trikovi za peglanje


- Za peglanje košulja, koristite širi kraj daske da biste sačuvali vreme i energiju.
- Da biste izbegli presijavanje odeće i otisak šavova, koristite režim sa izduvanjem vazduha. Da bi odevni predmet ležao ravno na dasci, koristite režim za usisavanje.




Uključite utikač **M** u utičnicu sa uzemljenjem. Pali se indikator napajanja.
Napunite posudu za vodu.
Možete da koristite običnu vodu.

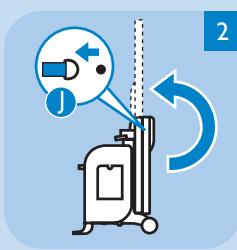

Optputstite sigurnosnu traku za dasku **J** i postavite dasku za peglanje u vertikalni položaj.
Podesite oba klizna prekidača za ventile **D** u položaj za peglanje.

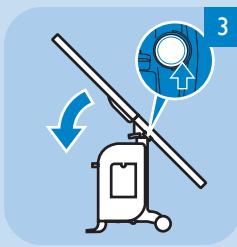

Pritisnite dugme za naginjanje daske **H** i nagnite dasku u horizontalni položaj.
Pomoću ručice za podešavanje visine **I** postavite dasku za peglanje na odgovarajuću visinu.

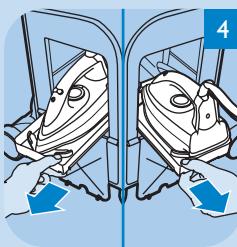


Izvadite peglu iz odeljka za peglu, sa leve ili sa desne strane.
Pritisnite prekidač za uklj./isklj. pegle **U** da biste uključili peglu. Pali se indikator napajanja.
Nakon 2 minuta pegla je spremna za upotrebu.



Ako želite da peglate sa parom, podesite regulator temperature na ●● ili na jače i pritisnite prekidač za ispuštanje pare **T**.

Nemojte da upravljate mlaz prema ljudima.


Napomena: Kada je regulator temperature na pegli postavljen ispod ●●, ne proizvodi se para zato što pegla nije dovoljno vruća.

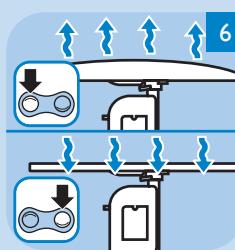

Ako želite da prebacite peglu u režim za izduvavanje vazduha, pritisnite taster za izduvavanje na pegli.

Ako želite da prebacite peglu u režim usisavanja, pritisnite taster za usisavanje na pegli.

Napomena: Da biste isključili funkciju za izduvavanje ili usisavanje, ponovo pritisnite isto dugme.

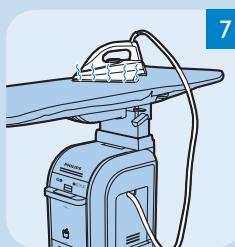


U toku peganja, vrelu peglu možete bezbedno odložiti na prekrivač za dasku za peglanje.



Vruću peglu možete da odložite u termootporni odeljak odmah nakon isključivanja pegle.

2 Kuvanje na pari

- A Vešalice
- D Klizni prekidač za ventile
- U Dugme za uklj./isklj. aparata za paru sa indikatorom napajanja
- V Dugme za izduvavanje/usisavanje
- T Prekidač za ispuštanje pare
- H Dugme za naginjanje daske
- I Ručica za podešavanje visine
- J Sigurnosna traka za dasku
- M Utikač

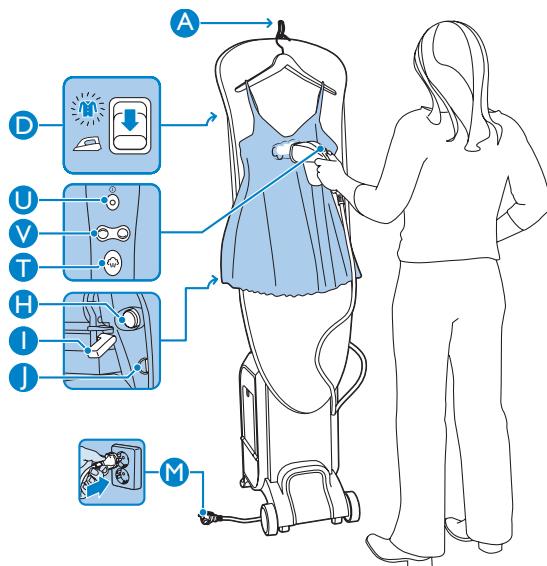


* Saveti i trikovi za rad sa parom

- Aparat za paru je savršen za sve osetljive tkanine, kao što je svila, vuna ili kašmir.
- Da biste parom tretirali jaknu, položite je direktno na dasku za peglanje. Da biste parom tretirali bluzu ili haljinu, koristite vešalicu A.




Uključite utikač **M** u utičnicu sa uzemljenjem. Pali se indikator napajanja.
Napunite posudu za vodu.
Možete da koristite običnu vodu.

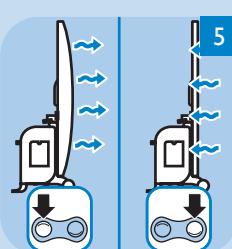


Ako želite da koristite funkciju izduvavanja, pritisnite taster za izduvavanje na aparatu za paru.
Ako želite da koristite funkciju usisavanja, pritisnite taster za usisavanje na aparatu za paru.

Napomena: Da biste isključili funkciju za izduvavanje ili usisavanje, ponovo pritisnite isto dugme.

Po potrebi, aparat za paru možete da odložite na dršku daske **G**.

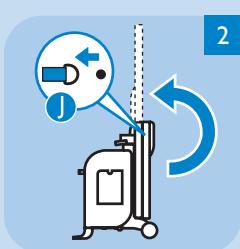

Optputstite sigurnosnu traku za dasku **J** i postavite dasku za peglanje u vertikalni položaj.
Podesite oba klizna prekidača za ventile **D** u položaj za peglanje.

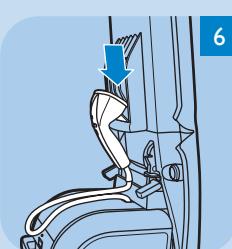

Izvadite aparat za paru iz odeljka za aparat za paru.
Pritisnite prekidač za uklj./isklj. aparata **U** da biste uključili aparat za paru. Pali se indikator napajanja.
Nakon 2 minuta aparat za paru je spreman za upotrebu.




Vruć aparat za paru možete da odložite u termootporni odeljak odmah nakon isključivanja aparat za paru.



Pritisnite prekidač za ispuštanje pare **T**.
Nemojte da upravljujete mlaz prema ljudima.


3 Osvežavanje

- B Dugme za osvežavanje
- C Ventil za vazduh
- D Klizni prekidač za ventile
- H Dugme za nagnjanje daske
- I Ručica za podešavanje visine
- J Sigurnosna traka za dasku
- M Utikač

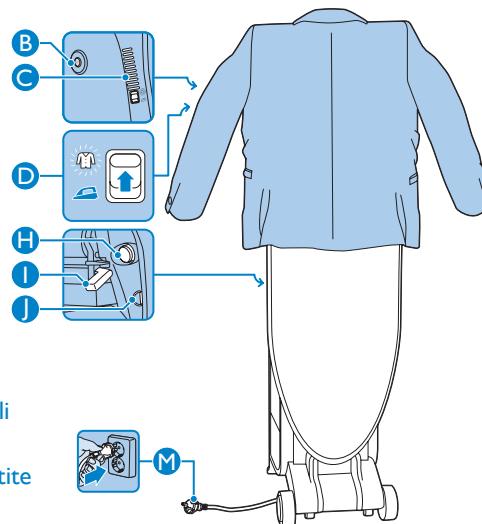


Saveti i trikovi za osvežavanje

- Savršeno je za uklanjanje mirisa hrane ili dima cigareta iz jakni, kaputa ili džempera.
- Da biste osvezili odeću i ispravili pogužvane delove, istovremeno koristite kombinaciju režima za osvežavanje i režima za tretman parom.

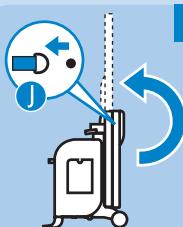


1 Uključite utikač **M** u utičnicu sa uzemljenjem. Pali se indikator napajanja. Otpustite sigurnosnu traku za dasku **J** i postavite dasku za peglanje u vertikalni položaj. Podesite oba klizna prekidača za ventile **D** u položaj za osvežavanje.

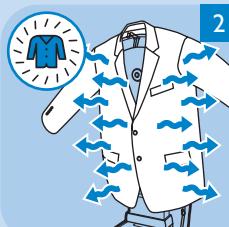

2 Pritisnite dugme za osvežavanje **B** na poleđini daske za peglanje. Aparat počinje da osvezava odeću. Ovaj proces traje 10 minuta i automatski se zaustavlja.

4 Automatsko isključivanje

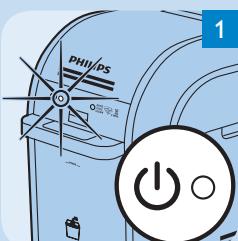


1 Ovaj aparat je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Ako ne koristite peglu sa aparatom za paru duže od 10 minuta, aparat će se automatski isključiti i preći će u stanje pripravnosti. Začuće se nekoliko zvučnih signala, a zeleni indikator napajanja će ostati uključen.

1 Da biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja, jednom pritisnite prekidač za uklj./isklj. na pegli ili aparatu za paru.

Indikator napajanja će početi da treperi.

2 Sačekajte da indikator prestane da treperi. Kada indikator ostane uključen, aparat je ponovo spremjan za upotrebu.


5 Odlaganje

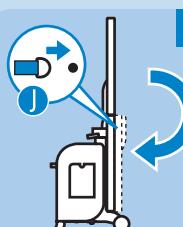

1 Sklopite dasku za peglanje u položaj za odlaganje i pričvrstite sigurnosnu traku.



3 Aparat se sada može lako pomeriti u stranu pomoću drške.

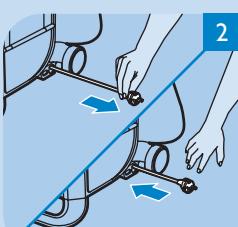


2 Da biste odložili utikač, na kratko ga povucite ka sebi i pustite. Utikač se automatski namotava.


6 Auto CalcClean

Napomena: Proces Auto CalcClean automatski se aktivira u intervalima od približno 3-5 potrošena rezervoara za vodu.

Napomena: Nakon aktiviranja procesa Auto CalcClean nije ga moguće zaustaviti niti preskočiti. Ako dođe do prekida procesa Auto CalcClean (na primer, ako dođe do isključivanja, uklanjanja posude za ispiranje, praznjenja rezervoara za vodu), vratite aparat u originalni status (na primer, priključite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu, vratite posudu za ispiranje, napunite rezervoar za vodu) kako bi proces Auto CalcClean bio nastavljen i kako bi se uspešno dovršio.

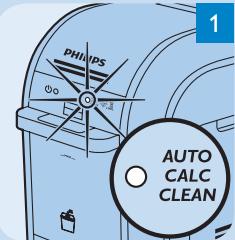

1 Kada se aktivira proces Auto CalcClean, treperi plavi indikator Auto CalcClean, a aparat ispušta isprekidan zvuk. Proces traje približno 3 min. Tokom ovog procesa normalno je da iz sistema dopiru zvukovi pumpanja i škljocanja.

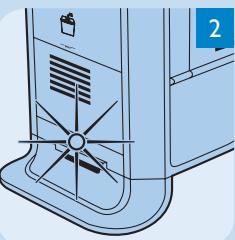

2 Nakon približno 3 minuta voda za ispiranje biće ispuštena u posudu za ispiranje. Zvukovi će postati učestaliji, a crveno svetlo će treptati na posudi za ispiranje.



3 Izvucite posudu za ispiranje.




4 Istočite vodu u sudoperu.

Posuda za ispiranje će se prepuniti ako je ne ispraznite pre obavljanja sledeće Auto CalcClean sesije.



5 Vratite posudu za ispiranje u aparat. Aparat će prestati da ispušta zvuk, a crveno svetlo će se ugasiti.

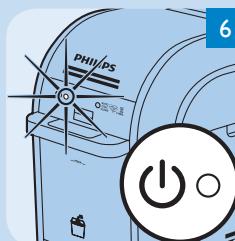

Napomena: Nakon završetka procesa Auto CalcClean uključiće se indikator napajanja. Aparat će početi da se zagreva i biće ponovo spremen za upotrebu za približno 2 minuta. Pegla će se zagrevati pre nego što para bude spremna za upotrebu.

7 Čišćenje i održavanje

Čišćenje grejne ploče pegle

Ponekad braon ili bele čestice kamenca izlaze iz grejne ploče zajedno sa parom ili kapima vode. To se može desiti kada peglate sa parom pri niskoj temperaturi (●● ili nižoj, npr. peglanje bez pare), kada je u rezervoaru previše vode ili nakon Auto CalcClean procesa. Za čišćenje grejne ploče pegle:

- 1 Podesite regulator temperature na "MIN".
- 2 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili peglu i pričekajte da indikator napajanja prestane treperiti.
- 3 Stavite peglu na pamučnu krupu.
- 4 Pritisnite prekidač za ispuštanje pare i pomerajte peglu.

Kombinacija vode i pare ispraće prljavštinu iz grejne ploče.

- 5 Ponavljajte korake 1 do 4 dok iz grejne ploče ne počne izlaziti čista voda.

Najčešća pitanja

U ovom poglavlju su navedena najčešća pitanja o aparatu. Ako ne možete da pronađete odgovor na svoje pitanje, обратите se korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji.

| Pitanje | Odgovor |
|---|--|
| Zašto sistem stalno ispušta zvuk i treperi? | Ako treperi plavi indikator funkcije Auto CalcClean, moguće je da je u toku proces CalcClean. On traje približno 3 minuta. Ako treperi crveni indikator na dnu posude za ispiranje, ispraznite posudu za ispiranje i vratite je na mesto. Ako treperi crveni indikator na rezervoaru za vodu. U rezervoaru za vodu možda nema dovoljno vode ili rezervoar nije pravilno postavljen u odeljak za rezervoar za vodu. Napunite rezervoar za vodu i pravilno ga vratite u odeljak. Napunite rezervoar za vodu i pravilno ga vratite u odeljak. |
| Zašto lampica posude za ispiranje treperi, a uređaj se oglašava zvučnim signalom? | Po završetku Calc-Clean procesa, lampica posude za ispiranje počinje da treperi, a uređaj se oglašava zvučnim signalom. Ispraznite posudu za ispiranje i vratite je na mesto, pa tek onda uključite peglu/aparat za paru. |
| Zašto lampica na rezervoaru za vodu treperi? | Rezervoar za vodu je prazan ili nije pravilno postavljen. U tom slučaju, lampica rezervoara za vodu treperi, uređaj se oglašava zvučnim signalom, a pegla/aparat za paru ne proizvodi paru kada se pritisne prekidač za ispuštanje pare. Napunite rezervoar za vodu i pravilno ga postavite tako što ćete ga čvrsto gurnuti u odeljak za rezervoar za vodu. |
| Zašto lampica na pegli/aparatu za paru treperi? | Pegla/aparat za paru još nije spreman za upotrebu. Grejač se još zagreva. Sačekajte 2 minuta da indikator prestane da treperi i počne neprekidno da sveti. Zatim pritisnite prekidač za ispuštanje pare da bi pegla/aparat za paru počeo da ispušta paru. |
| Zašto aparat ne radi? | Možda postoji problem sa priključkom. Proverite kabl za napajanje, utikač i utičnicu na zidu. |
| Zašto se pegla/aparat za paru ne zagrevaju? | Pegla/aparat za paru možda nisu uključeni. Izvadite peglu/aparat iz odeljka i jednom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na pegli/aparatu. |
| Zašto se pegla/aparat za paru isključuju? | Možda je aktivirana funkcija automatskog isključivanja. Aparat se automatski isključuje kada se 10 minuta ne koristi prekidač za ispuštanje pare na pegli/aparatu za paru. Jednom pritisnite prekidač za uklj./isklj. na pegli/aparatu za paru da biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja. Sačekajte da indikator na pegli/aparatu za paru prestane da treperi i da počne neprestano da sveti. |
| Zašto se pegla/aparat za paru dimi? | Prilikom prve upotrebe, iz pegle/aparata za paru može izaći nešto dima, pošto su neki delovi uređaja blago podmazani u fabrici. Ta pojava je normalna i ubrzo će prestati. |
| Zašto se isključuje režim za osvežavanje? | Režim za osvežavanje radi 10 minuta i onda se automatski isključuje. Da biste ponovo uključili režim za osvežavanje, pritisnite dugme za osvežavanje. |
| Zašto pegla/aparat za paru ne proizvode paru? | U rezervoaru za vodu možda nema dovoljno vode ili rezervoar nije pravilno postavljen u odeljak za rezervoar za vodu. Napunite rezervoar za vodu i pravilno ga vratite u odeljak. |
| Zašto aparat ne radi? | Aparat se možda nije dovoljno zagrejao da bi proizveo paru. Zagrevanje traje dva minuta. Sačekajte da indikator na pegli/aparatu za paru prestane da treperi i da počne neprekidno da sveti. Zatim pritisnite prekidač za ispuštanje pare da biste dobili paru. |
| Zašto pegla/aparat za paru ne radi? | Možda niste pritisli prekidač za ispuštanje pare. Pritisnite prekidač za ispuštanje pare na dršci pegle/aparata za paru da biste dobili paru. |
| Zašto aparat ne radi? | Pegla je postavljena na suviše nisku temperaturu. Podesite regulator temperature pegle na dve tačkice ili na jaču postavku. |
| Zašto aparat ne radi? | Moguće je da je u toku proces Auto CalcClean (ako treperi indikator Auto CalcClean) ili se napuni posuda za ispiranje nakon završetka procesa Auto CalcClean (treperi crveni indikator na posudi za ispiranje). Ispraznite posudu za ispiranje i vratite je na mesto. Sačekajte 2 minuta da se aparat zagreje. Pegla će se zagrejati pre nego što para bude spremna za upotrebu. |
| Zašto aparat proizvodi zvukove? | Kada se čuje isprekidani zvuk, voda se isprekidano upumpava iz rezervoara za vodu u grejač. |
| Zašto aparat ne radi? | Kada se čuje neprekidan zvuk pumpanja, a ACC LED indikator treperi, proces Auto CalcClean je u toku. |
| Zašto aparat ne radi? | Ako zvuk nastavi da se čuje dugo vremena ili postane veoma glasan, prvo proverite da li je rezervoar za vodu pravilno namešten u uređaj. Ako jeste, a zvuk se i dalje čuje, isključite aparat i obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips ili distributeru Philips proizvoda. |
| Zašto aparat ne radi? | Uredaj je opremljen ventilatorom sa lampicom koji tokom upotrebe stalno radi. Ovaj ventilator optimizuje rad uređaja i ne može da se isključi. |
| Zašto nema dovoljnog protoka vazduha? | Klizni prekidači za ventile su u pogrešnom položaju. U režimu za peglanje i tretman parom, ventili za vazduh moraju biti zatvoreni tako što se oba klizna prekidača za ventile postavljaju u položaj za peglanje. Normalno je da dođe do ispuštanja vazduha iz ventila nakon zatvaranja; to ne utiče na rad uređaja. U režimu za osvežavanje, ventili za vazduh moraju biti otvoreni tako što se oba klizna prekidača za ventil postavljaju u položaj za osvežavanje. |
| Zašto se na dasci za peglanje javljaju kapi vode/vodene fleke? | Ako se daska za peglanje koristi duže vremena, unutar daske za peglanje kondenzuje se suviše pare zbog čega nastaju vodene fleke na prekrivaču. Nakon upotrebe, ostavite dasku rasklopljenu da se osuši. Ili pritisnite dugme za izduvavanje vazduha i ostavite ventilator da radi dok se aparat automatski ne isključi nakon 10 minuta. Zatim isključite i odložite aparat. |
| Zašto kapi vode izlaze iz pegle/aparata za paru? | Voda se skuplja u unutrašnjosti creva pegle/aparata za paru. To znači da će kapljice vode izlaziti iz pegle/aparata za paru u toku prvih par sekundi peglanja parom na početku sesije peglanja, kao i nakon prekida sesije. |
| Čemu služi režim izduvavanja? | Pegla je postavljena na suviše nisku temperaturu. Podesite regulator temperature pegle na dve tačkice ili na jaču postavku. |
| Čemu služi režim usisavanja? | Kada koristite režim izduvavanja, odevni predmet leži na oblaku vazduha. To sprečava nastanak sjaja i tragove šavova. |
| Kako da uključim/isključim funkciju izduvavanja/usisavanja? | Kada koristite režim usisavanja, odevni predmet leži ravno i uredno na dasci za peglanje. To omogućava peglanje bez nabora. |
| Kako da uklonim nabore sa navlaka za dasku za peglanje? | Navlaka za dasku za peglanje sastoji se od 3 sloja. Nabori na navlaci nastaju usled presavijanja donjih slojeva. Ispravite nabore i ispeglajte dasku sa parom da biste ih ispravili. Efekat će se poboljšati ako nakon peglanja sa parom upotrebite funkciju usisavanja. Jednom pritisnite taster za usisavanje na pegli da biste uključili funkciju usisavanja. |

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- ▶ Peglu, aparat za paru i uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.

Upozorenje

- ▶ Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- ▶ Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu, crevu ili samom aparatu primetite vidljiva oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi voda.
- ▶ Da bi se izbegla opasnost, crevo za dovod i kabl za napajanje u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama.
- ▶ Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
- ▶ Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- ▶ Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- ▶ Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod nikada ne dođu u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle.
- ▶ Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod nikada ne dođu u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle.

Oprez

- ▶ Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- ▶ Redovno proveravajte da li na kablu i crevu ima oštećenja.
- ▶ Nikada ne uklanljajte prekrivač za dasku za peglanje tokom upotrebe i odmah nakon upotrebe. Pre uklanjanja prekrivača ostavite aparat da se dovoljno ohladi.
- ▶ Grejna ploča pegle može da postane veoma vredna i da izazove opekotine ako je dodirnete.
- ▶ Kada završite sa peglanjem/tretmanom parom, kada čistite aparat i kada aparat ostavljate makar i na kratko, izvucite utikač iz zidne utičnice.
- ▶ Nemojte da pomerate aparat tokom korišćenja.
- ▶ Nemojte da koristite aparat na veoma vlažnim tkaninama.
- ▶ Peglu uvek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.

- ▶ Nemojte aparat odmah nakon upotrebe prekrivati platnom, čaršavom ili bilo kojom drugom vrstom prekrivača.
- ▶ Aparat prenesite u pravilnom položaju za odlaganje tako da daska za peglanje bude sklopljena i sigurnosna traka pričvršćena.
- ▶ Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu. Aparat nemojte izlagati atmosferskim pojavama (npr. kiši, suncu, hladnoći).
- ▶ Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvati odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.

Tip vode

- ▶ U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive za peglanje i druge hemikalije.
- ▶ Može se koristiti obična voda. Ako je voda u vašem području izrazito tvrda, savetuje se da je u jednakoj količini pomešate sa destilovanom vodom.

Zaštita okoline



Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlaze u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.support.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj državi (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se ovlašćenom lokalnom prodavcu Philips proizvoda.

