

Registrera din produkt och få service på  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

08

Svenska

# INTUITA

Type HD8750

BRUKSANVISNING



LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN

CE

 **Saeco**

SV

08

*Grattis till ditt inköp av den superautomatiska kaffemaskinen Saeco Intuita!*

*För att dra full nytta av Saeco, registrera din produkt på **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.*

*Följande anvisningar gäller för modellen HD8750.*

*Denna espressomaskin är avsedd för beredning av espressokaffe gjort på kaffebönor. Denna manual innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och kalka av din maskin.*

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VIKTIGT.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| Säkerhetsanvisningar.....                               | 4         |
| Varning .....                                           | 4         |
| Försiktighetsåtgärder.....                              | 6         |
| Överensstämmelse med standarder .....                   | 7         |
| <b>INSTALLATION .....</b>                               | <b>8</b>  |
| Produktöversikt.....                                    | 8         |
| Generell beskrivning .....                              | 9         |
| <b>FÖRBEREDELSE .....</b>                               | <b>10</b> |
| Maskinens förpackning .....                             | 10        |
| Installation av maskinen .....                          | 10        |
| <b>FÖRSTA PÅSLAGNING .....</b>                          | <b>12</b> |
| Laddning av kretsen .....                               | 12        |
| Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel.....        | 13        |
| Manuell sköljningscykel.....                            | 14        |
| <b>INSTALLATION AV VATTENFILTRET "INTENZA+" .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>JUSTERINGAR.....</b>                                 | <b>16</b> |
| Saeco Adapting System.....                              | 16        |
| Reglering av kaffekvarn i keramik .....                 | 16        |
| Reglering av arom (kaffets intensitet).....             | 17        |
| Justering av munstycke.....                             | 18        |
| Reglering av kaffets utspäddhet i kopp .....            | 19        |
| <b>BRYGGNING AV KAFFE OCH ESPRESSO.....</b>             | <b>20</b> |
| Bryggning av kaffe och espresso med bönkaffe .....      | 20        |
| <b>UTFLÖDE AV ÅNGA / BEREDNING AV CAPPUCCINO .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>TILLFLÖDE AV VARMVATTEN .....</b>                    | <b>23</b> |
| <b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL .....</b>                    | <b>24</b> |
| Daglig rengöring av maskinen .....                      | 24        |
| Daglig rengöring av vattenbehållaren.....               | 25        |
| Daglig rengöring av den Klassiska Mjölkskumaren .....   | 25        |
| Veckovis rengöring av maskinen .....                    | 25        |
| Veckovis rengöring av den Klassiska Mjölkskumaren ..... | 26        |
| Veckovis rengöring av bryggruppen.....                  | 26        |
| Månatlig smörjning av bryggruppen.....                  | 29        |
| Månatlig rengöring av bönkaffebehållaren.....           | 30        |
| <b>AVKALKNING.....</b>                                  | <b>31</b> |
| <b>LJUSIGNALERNAS INNEBÖRD .....</b>                    | <b>35</b> |
| Skärm kontrollpanel.....                                | 35        |
| <b>FELSÖKNING .....</b>                                 | <b>39</b> |
| <b>ENERGIBESPARING .....</b>                            | <b>41</b> |
| Stand-by .....                                          | 41        |
| Bortskaffande .....                                     | 41        |
| <b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER .....</b>                   | <b>42</b> |
| <b>GARANTI OCH SERVICE .....</b>                        | <b>42</b> |
| Garanti.....                                            | 42        |
| Service .....                                           | 42        |
| <b>BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER.....</b>          | <b>43</b> |

## VIKTIGT

### Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med skyddsanordning. Det är hur som helst nödvändigt att läsa säkerhetsanvisningarna som beskrivs i denna bruksanvisning noga för att undvika skador på personer eller saker.

Spara denna manual för framtida bruk.



Ordet **VARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.



Med den här symbolen upplyser man om att manualen måste läsas noggrant innan några användnings- eller underhållsåtgärder utförs.

### Varning

- Koppla maskinen till ett lämpligt eluttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock!
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk

för brännskador!

- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.
- Ta bort stickkontakten från eluttaget:
  - om det uppstår driftstörningar;
  - om maskinen inte används under en längre tid;
  - innan rengöring av maskinen.

Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.

- Använd inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika eventuella faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen kan användas av barn som är 8 år (eller äldre) om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och inte utan vuxnas uppsyn.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen kan användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriella funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har

instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn.

- Håll barn under uppsyn för att vara säkra på att de inte leker med apparaten.
- För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.

---

### Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor.
- Håll aldrig något annat än bönkaffe i behållaren. Om kaffepulver, snabbkaffe, eller andra objekt läggs inuti bönkaffebehållaren kan de skada maskinen.
- Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Det kommer att vara maskinen som meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks

inte reparationen av garantin!

- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 °C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet skulle kunna utsättas för föroreningar. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

---

## Överensstämmelse med standarder









Maskinen överensstämmer med artikel 13 i det italienska lagdekretet, från den 25 juli 2005, nr. 151 "Implementering av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG gällande en minskad användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater, samt bortskaffande av avfall".

Denna maskin överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Den här Philips-apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält.

# **INSTALLATION**

## **Produktübersicht**

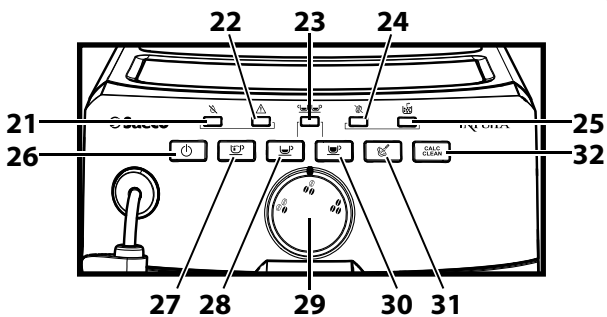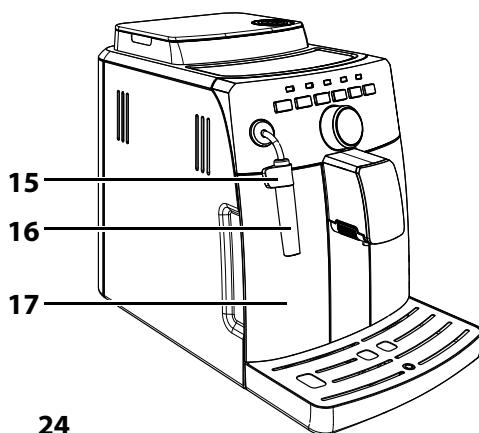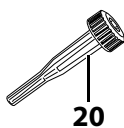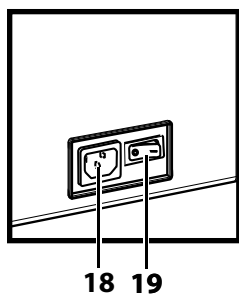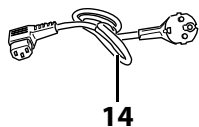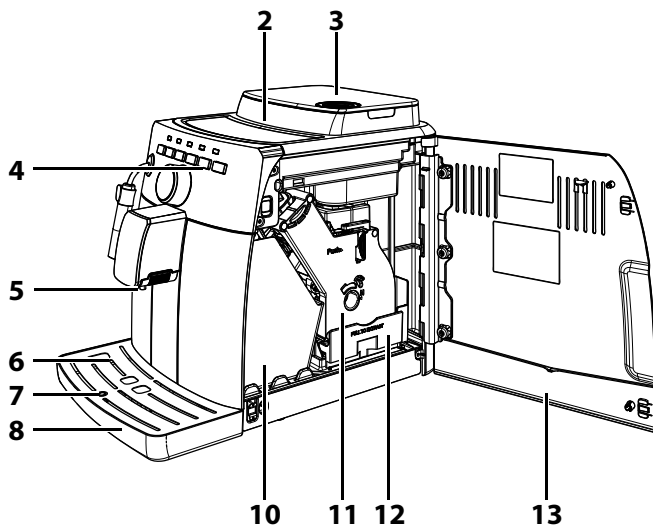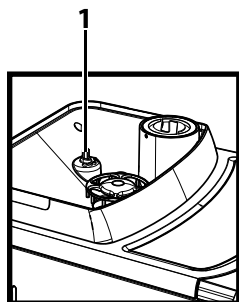

---

**Generell beskrivning**

---

1. Stift för reglering av kaffekvarn
2. Bönkaffebehållare
3. Lock till bönkaffebehållare
4. Kontrollpanel
5. Kaffemunstycke
6. Bricka för koppar
7. Indikator droppuppsamlare full
8. Droppuppsamlare
9. Smörjfett för bryggruppen - säljs separat
10. Supplåda
11. Bryggrupp
12. Kaffeuppsamlare
13. Servicelucka
14. Elkabel
15. Skydd för ångrör
16. Klassisk Mjölkskummare (för ång-/varmvattenrör)
17. Vattenbehållare
18. Kontaktuttag för elkabel
19. Huvudströmbrytare
20. Nyckel för reglering av kaffekvarn
21. Lysdiod "Vatten saknas"
22. Lysdiod "Alarm"
23. Lysdiod "Dubbel espresso"
24. Lysdiod "Kaffe saknas"
25. Lysdiod "Supplåda"
26. ON/OFF-knapp
27. Knapp för tillflöde av varmvatten
28. Knapp för bryggning av espresso
29. Väljarknapp "Arom"
30. Knapp för bryggning av kaffe
31. Knapp för utflöde av ånga
32. Knapp för avkalkning
33. Avkalkningsmedel - säljs separat

**FÖRBEREDELSE****Maskinens förpackning**

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Det är tillrådligt att spara emballaget för eventuell framtida transport.


**Installation av maskinen**

**1** Ta ut droppuppsamlaren med bricka från förpackningen.


**2** Ta ut maskinen från förpackningen.

**3** För en optimal användning rekommenderar vi att ni:

- ställer kaffemaskinen på en säker och jämn yta där ingen kan slå omkull maskinen eller skadas av den;
- förvarar kaffemaskinen i en miljö som är tillräckligt ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag;
- placerar kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

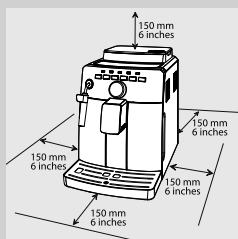


**4** För in droppuppsamlaren med bricka i maskinen. Kontrollera att den har förts ända in.

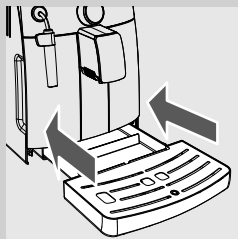
**Obs:**

droppuppsamlaren har i uppgift att samla upp vattnet som läcker ut från munstycket under sköljnings-/självrengöringscykeln, samt eventuellt det kaffe som hälls ut under beredning av dryck. Töm och rengör droppuppsamlaren dagligen och varje gång som indikatorn droppuppsamlare full har lyft sig.


**Se upp:**

**Dra INTE ut droppuppsamlaren direkt efter påslagning av maskinen. Vänta ett par minuter tills maskinen har utfört en sköljnings-/självrengöringscykel.**

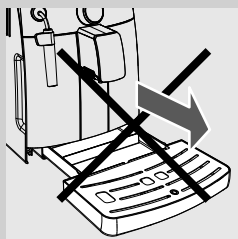

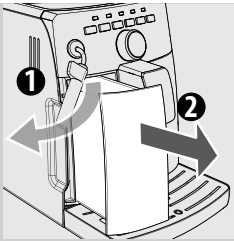

**5** Ta ut vattenbehållaren.

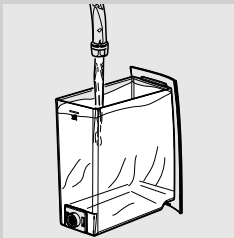

**6** Skölj vattenbehållaren med friskt dricksvatten.

**7** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Kontrollera att den har förts ända in.



**Se upp:**

**füll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.**



**8** Ta bort locket från bönkaffebehållaren och häll långsamt i bönkaffet i behållaren.



**Obs:**


häll inte för många kaffeböner i bönkaffebehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.



**Se upp:**


**häll aldrig något annat än bönkaffe i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, karamelliserat och aromatiserat kaffe, samt andra förmål kan skada maskinen.**

**9** Sätt tillbaka locket på bönkaffebehållaren.

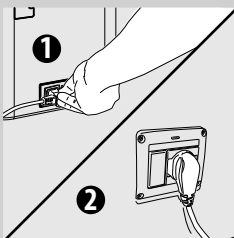


**10** Sätt i kontakten i uttaget på maskinens baksida.

**11** Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

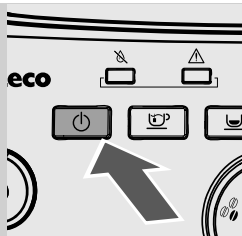

- 12** Knappen "⏻" blinkar på kontrollpanelen. Tryck på knappen "⏻" för att starta maskinen.

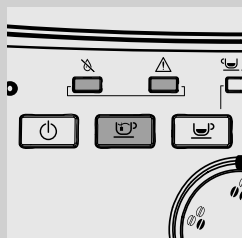

- 13** Lysdioderna "⚡" "⚠" och lysdioden på knappen "⏻" börjar blinka långsamt för att ange att det är nödvändigt att ladda den hydrauliska kretsen.


## FÖRSTA PÅSLAGNING

Innan den första användningen måste du kontrollera att följande förhållanden råder:


- 1) kretsen måste vara laddad;
- 2) maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel;
- 3) en manuell sköljningscykel måste ha påbörjats.

## Laddning av kretsen


Under denna process rinner friskt dricksvatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några minuter.

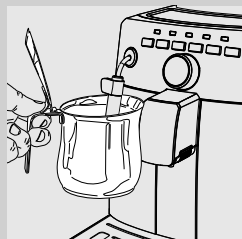

- 1** Ställ en behållare under den Klassiska Mjölkskummaren.

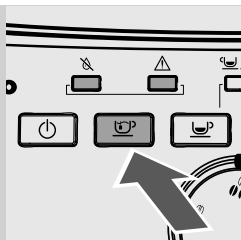


- 2** Tryck på knappen "" för att starta cykeln. Maskinen kommer nu att påbörja den automatiska laddningen av kretsen genom att låta en mindre vattenmängd läcka ut från den Klassiska Mjölkskummaren.

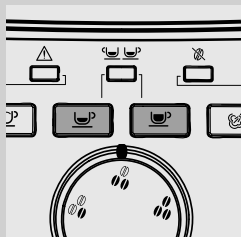


- 3** I slutet på processen kommer knapparna "" och "" börja blinka. Maskinen befinner sig i uppvärmningsläge.

### Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

I slutet på uppvärmningen utför maskinen en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt dricksvatten. Detta moment tar mindre än en minut.

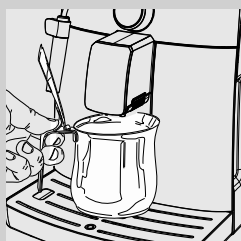

- 4** Placera en behållare under munstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.

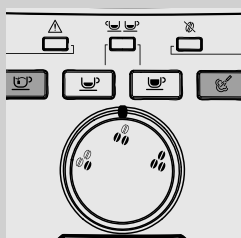


- 5** Knapparna "" och "" blinkar under hela processen.

- 6** Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.






#### Obs:

det är möjligt att stoppa bryggningen genom att trycka på knappen "" eller ".

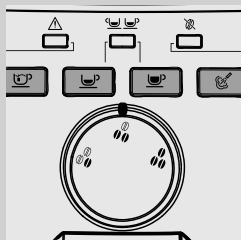

- 7** När ovanstående moment har avslutats, kontrollera att knapparna "", "" och " är tända.

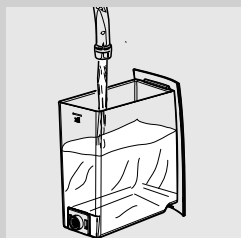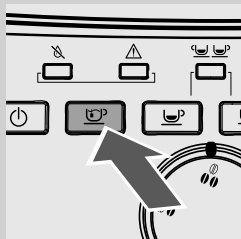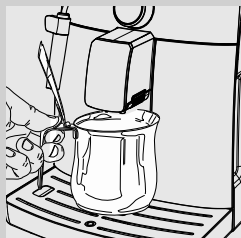

### Manuell sköljningscykel

Under denna process bryggs en kopp kaffe och det kommer ut friskt dricksvatten från kretsen för ånga/varmvatten. Detta moment tar några minuter.

- 1 Ställ en behållare under munstycket.
- 2 Kontrollera att lysdioderna "☕", "☕", "☕" och "☕" blinkar hela tiden.
- 3 Tryck på knappen "☕". Maskinen påbörjar tillflöde av vatten.
- 4 Töm behållaren i slutet på tillflödet. Upprepa momenten från punkt 1 till punkt 3 två gånger. Gå sedan till punkt 5.

- 5 Ställ en behållare under den Klassiska Mjölkskummaren.

- 6 Tryck på knappen "☕" för att påbörja tillflöde av varmvatten.

- 7 Låt vattnet tillflöda tills lysdioden som anger att vatten saknas "☕" fortsätter att lysa stadigt.

- 8 Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för brygning av kaffe.



#### Obs:

om maskinen inte har använts under två veckor eller mer kommer den automatiskt att utföra en sköljnings-/självrengöringscykel vid påslagning av maskinen. Därefter måste en manuell sköljningscykel påbörjas, enligt beskrivningen ovan.

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln startas automatiskt när maskinen befinner sig i standby-läge, eller om den har stängts av, i mer än 15 minuter.

När cykeln har avslutats kan man brygga en kaffe.


## INSTALLATION AV VATTENFILTRET "INTENZA+"




Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildning inuti maskinen och ger en intensivare arom till ditt espresso-kaffe.

Vattenfiltret INTENZA + kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.


Vattnet är en viktig del av beredningen av espresso och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattnets kvalitet.

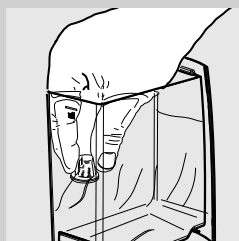


- 1** Ta bort den vita filterkappen som finns i vattenbehållaren. Förvara filterkappen på en torr plats.

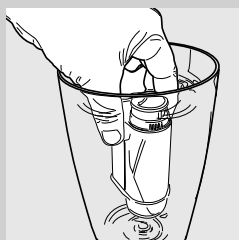

- 2** Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" ur förpackningen och doppa det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

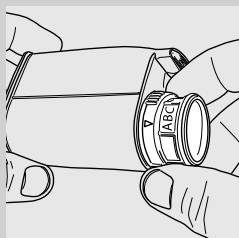

- 3** Ställ in filtret beroende på vattenhårddheten i ditt område. Inställningarna anges på filtrets förpackning.  
A = Mjukt vatten  
B = Hårt vatten (förinställt värde)  
C = Mycket hårt vatten

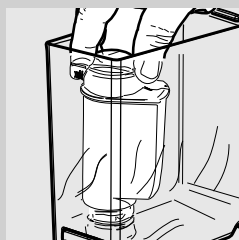

- 4** Sätt in filtret i den tomma vattenbehållaren. Tryck tills den har kommit så långt ned som möjligt.

- 5** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten och sätt tillbaka den i maskinen. Skriv ned datumet för nästa byte av vattenfilter (+ 2 månader).
- 6** Låt allt vatten i vattenbehållaren tillflöda genom att använda funktionen varmvatten (se kapitlet "Tillflöde av varmvatten").
- 7** Fyll på vattenbehållaren med vatten igen.

## JUSTERINGAR

Det är möjligt att utföra vissa justeringar på maskinen för att kunna brygga det optimala kaffet.

### Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av samtliga existerande bönkaffesorter som marknaden erbjuder (ej karamelliserade kaffesorter). Maskinen justerar sig själv efter bryggning av några koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen beroende på hur kompakt det malda kaffet är.

### Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en perfekt malningsgrad och en specifik kornstorlek för varje kaffespecialitet. Denna teknologi ger en total arombevaring och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.



#### **Varning:**



**kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Det är därför förbjudet att föra in fingrar eller andra föremål inuti denna. Reglera endast kaffekvarnen i keramik med hjälp av nyckeln för reglering av kaffemalningen.**

Kaffekvarnarna i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen utifrån din personliga smak.



#### **Varning:**

**vridknappen för reglering av kaffemalning som är belägen inuti bönkaffebehållaren får endast vridas när kaffekvarnen i keramik är i funktion.**

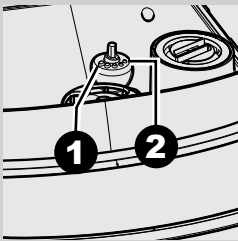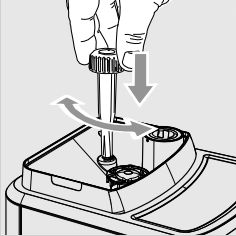

Det går att utföra denna reglering genom att trycka ned och vrida på vridknappen för reglering av kaffemalningen som är placerad inuti bönkaffebehållaren med hjälp av den särskilda nyckeln som medföljer.

- 1** Tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalningen ett steg i taget. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar kaffe.

- 2** Referenspunkterna som finns inuti bönkaffebehållaren anger den inställda malningsgraden. Man kan ställa in 5 olika malningsgrader från läget 1 för grovmalning och en mildare smak till läget 2 för finmalning och en starkare smak.

Genom att ställa in kaffekvarnen i keramik på en finare malning kommer kaffets smak att vara starkare. För ett kaffe med mildare smak, ställ in kaffekvarnen i keramik på en grövre malning.


### Reglering av arom (kaffets intensitet)

Välj din favorit kaffeblandning och reglera kaffemängden efter din personliga smak.



#### Obs:

valet måste göras innan kaffet väljs.

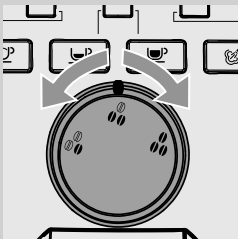

Man kan välja mellan tre olika aromer genom att vrida på vridknappen. Aromen ändras beroende på den valda positionen:



= mild arom



= medelstark arom




= stark arom

### **Justering av munstycke**

Munstycket är justerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på de koppar som man vill använda.

För att utföra justeringen: höj eller sänk munstycket för hand genom att placera fingrarna såsom bilden visar.

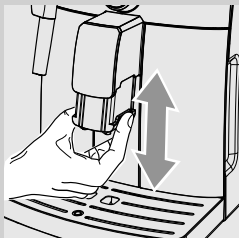

Rekommenderade positioner är följande:  
Vid användning av små koppar;



Vid användning av stora koppar.



Under munstycket kan två stora /små koppar placeras för att brygga två kaffekoppar samtidigt.







**BRYGGNING AV KAFFE OCH ESPRESSO****Bryggning av kaffe och espresso med bönkaffe.**

Innan du brygger kaffet, kontrollera att både vattenbehållaren och bönkaffebehållaren är fulla.


- 1** Vrid på väljarratten för arom för att välja önskad arom.

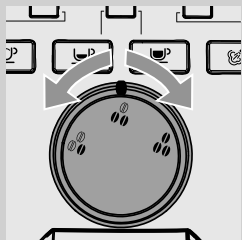

- 2** Placera 1 eller 2 kaffekoppar under munstycket.

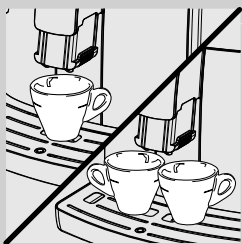


- 3** Tryck på knappen "☕" för espresso och knappen "☕" för kaffe.

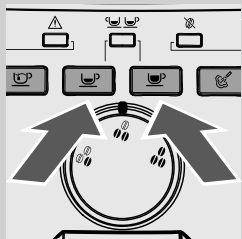

- 4** För att brygga en espresso eller en kaffe, tryck ned knappen en gång.

- 5** För att brygga två espresso eller två kaffe, tryck ned knappen två gånger efter varandra. Lysdioden "☕☕" tänds.

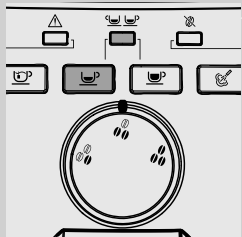**Obs:**

i det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt kaffemalningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Beredningen av två espresso kräver två malnings- och bryggningscykler som maskinen utför automatiskt.


- 6** Efter att ha utfört pre-infusionscykeln börjar kaffet flöda ut från munstycket.
- 7** Bryggningen stoppas automatiskt när förinställd mängd har uppnåtts. Det går även att avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på den motsvarande knappen än en gång (espressoknapp "") eller kaffeknapp "").

## UTFLÖDE AV ÅNGA / BEREDNING AV CAPPUCCINO



### Varning:

**risk för brännskador! I början av tillflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Ång-/varmvattenröret kan uppnå höga temperaturer: undvik att vidröra röret direkt med händerna. Använd endast det särskilda skyddsgreppet.**

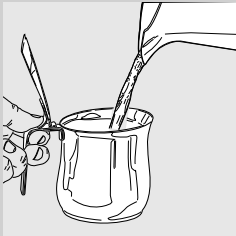


- 1** Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk.




### Obs:


använd kall mjölk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehåll som motsvarar åtminstone 3% för att bereda en cappuccino av hög kvalitet. Man kan använda både helmjölk och lättmjölk, utifrån din personliga smak.

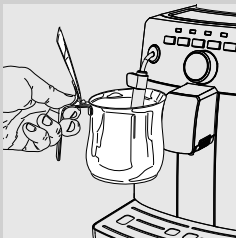

- 2** Sänk ner den Klassiska Mjölkskumaren i mjölken.

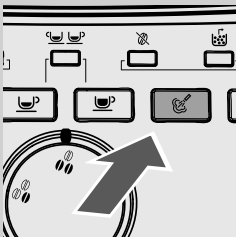

- 3** Tryck på knappen "".

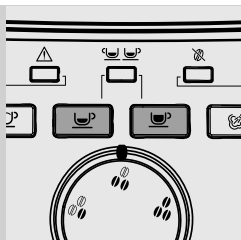

**4** Maskinen värms upp och knapparna "☺" "☺" blinkar. Knappen "☺" släcks.

**5** När knappen "☺" tänds igen påbörjas utflödet av ånga.

**6** Skumma mjölken genom att utföra försiktiga cirkulära rörelser med behållaren, i riktning uppåt och nedåt.

**7** När skummet har uppnått den önskade konsistensen, tryck på knappen "☺" för att stoppa utflödet av ånga.



**Se upp:**

**rengör den Klassiska Mjölkskumaren efter att ha skummat mjölken genom att låta en liten mängd varmvatten rinna ut i en behållare. För ytterligare information angående rengöring, se kapitlet "Rengöring och underhåll".**



**Obs:**



efter utflödet av ånga kan man gå direkt till bryggning av espresso eller tillflöde av varmvatten.

## TILLFLÖDE AV VARMVATTEN


**Varning:**

**risk för brännskador! I början av tillflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Ång-/varmvattenröret kan uppnå höga temperaturer: undvik att vidröra röret direkt med händerna. Använd endast det särskilda skyddsgreppet.**


Innan tillflöde av varmvatten, kontrollera att lysdioderna "☺", "☹", "☹" och "☺" lyser stadigt och att vattenbehållaren är full.

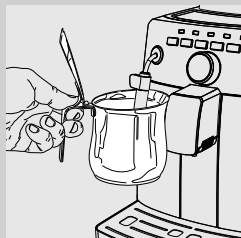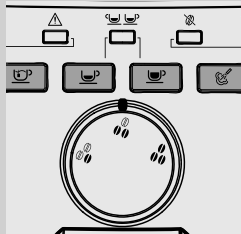

- 1 Ställ en behållare under den Klassiska Mjölkskumaren.

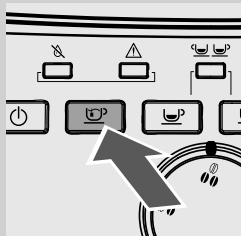

- 2 Tryck på knappen "☹" för att påbörja tillflöde av varmvatten.

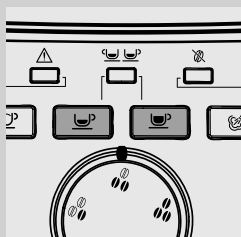

- 3 Maskinen värms upp och knapparna "☹" "☹" blinkar. Knappen "☹" släcks.
- 4 När knappen "☹" tänds igen påbörjas utflödet av varmt vatten.
- 5 Håll i den önskade mängden varmvatten. För att avbryta tillflödet av varmvatten, tryck på knappen "☹".


**RENGÖRING OCH UNDERHÅLL****Daglig rengöring av maskinen****Se upp:**

**regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Din maskin är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!**

**Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervaller. I annat fall kommer maskinen sluta att fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garantin.**


**Obs:**

- Använd en trasa som har fuktats med vatten för att rengöra apparaten.
- Diska inte de löstagbara delarna i diskmaskin.
- Ställ inte maskinen i vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller föremål med slipande verkan för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess delar i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.

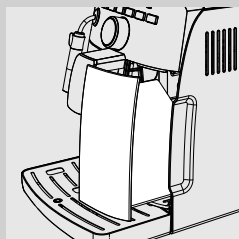



**1** Töm och rengör sumplådan dagligen med maskinen påslagen.

Ytterligare moment för underhåll kan endast utföras när maskinen är avstängd och har urkopplats från elnätet.

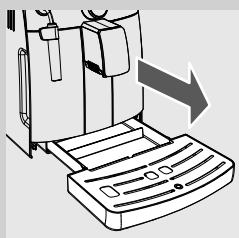


**2** Töm och rengör droppuppsamlaren. Utför detta moment även när indikatorn droppuppsamlare full har lyft sig.

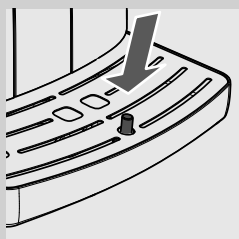

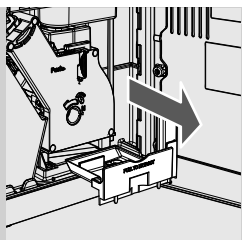

- 3 Töm och rengör kaffeuppsamlaren på sidan om maskinen. Öppna serviceluckan, ta bort lådan och töm den på kafferester.

### Daglig rengöring av vattenbehållaren

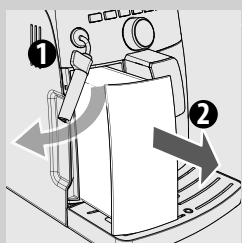


- 1 Ta bort den vita filterkoppen eller vattenfiltret INTENZA+ (ifall sådant finns) från behållaren och rengör det med friskt dricksvatten.
- 2 Sätt tillbaka den vita filterkoppen eller vattenfiltret INTENZA+ (ifall sådant finns) på sin plats. Tryck lätt på filterkoppen och vrid lätt på den när du gör detta.
- 3 Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten.

### Daglig rengöring av den Klassiska Mjölkskumaren


Det är viktigt att rengöra den Klassiska Mjölkskumaren varje dag och efter varje användning av hygieniska skäl och för att garantera ett mjölkskum med perfekt konsistens.

Efter att ha skummat mjölken måste man alltid:

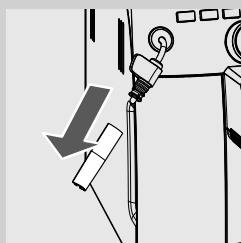

Ta bort den Klassiska Mjölkskumarens ytterdel och rengör den med friskt dricksvatten.

### Veckovis rengöring av maskinen

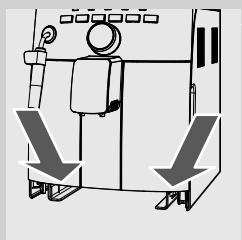



Rengör droppuppsamlarens utrymme.

### Veckovis rengöring av den Klassiska Mjölkskumaren

Den rengöring som sker veckovis är grundligare eftersom man måste montera isär den Klassiska Mjölkskumarens alla delar.

Man måste utföra följande rengöringsmoment:


- 1** Ta bort den Klassiska Mjölkskumarens ytterdel. Rengör den med friskt dricksvatten.
- 2** Dra av den Klassiska Mjölkskumarens överdel från ång-/varmvattenröret.
- 3** Rengör den Klassiska Mjölkskumarens överdel med friskt dricksvatten.
- 4** Rengör ång-/varmvattenröret med en fuktig trasa för att avlägsna mjölkrester.
- 5** Sätt tillbaka överdelen på ång-/varmvattenröret (förvissa dig om att den har förts ända in).
- 6** Montera tillbaka den Klassiska Mjölkskumarens ytterdel.

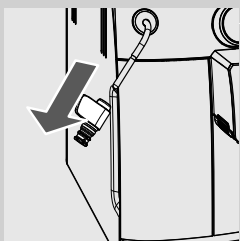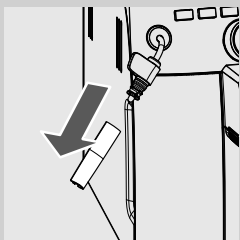


### Veckovis rengöring av brygggruppen


Brygggruppen ska rengöras varje gång som bönkaffebehållaren fylls på, eller åtminstone en gång i veckan.

- 1** Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻" och dra ut kontakten från eluttaget.
- 2** Ta bort sumplådan. Öppna serviceluckan.

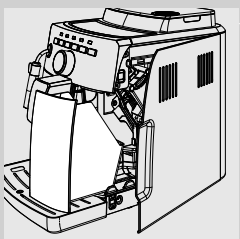


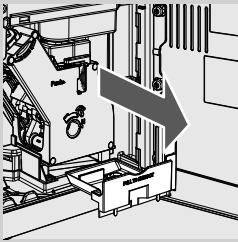


- 3** Dra ut kaffeuppsamlaren och rengör den.

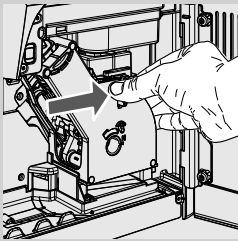

- 4** För att dra ut bryggruppen, tryck på knappen "PUSH" och dra i handtaget.

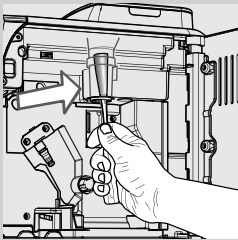

- 5** Rengör noggrant kaffekanalen med handtaget på en tesked eller med ett annat rundat köksredskap.

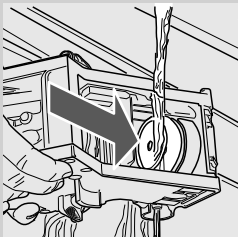


- 6** Rengör bryggruppen noggrant med friskt, ljummet dricksvatten. Rengör det övre filtret med omsorg.




**Se upp:**  
**använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra bryggruppen.**

- 7** Låt bryggruppen lufttorka helt.


- 8** Rengör noggrant maskinen invändigt med hjälp av en trasa som har fuktats med vatten.

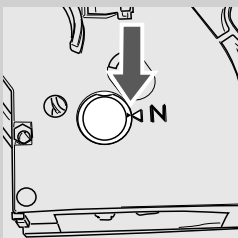



- 9** Kontrollera att bryggruppen befinner sig i viloläge. De två referenspunkterna måste sammanfalla. Utför annars momentet som tas upp vid punkt (10).

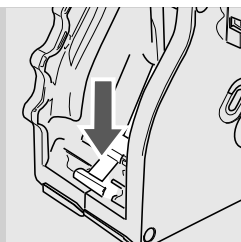


- 10** Tryck spaken lätt nedåt tills den rör brygggruppens botten och tills de två referenspunkterna på sidan om gruppen sammanfaller.

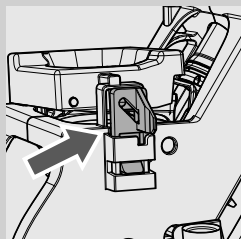


- 11** Kontrollera att haken för låsning av brygggruppen befinner sig i rätt läge. För att kontrollera dess position, tryck med kraft på knappen "PUSH" tills du hör att den blockerar sig i sin position. Kontrollera att haken har skjutits upp till stoppläget. I annat fall, prova igen.

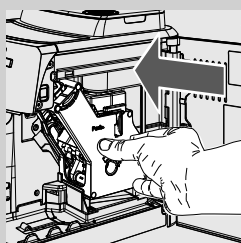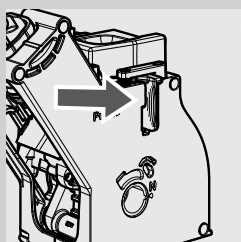

- 12** Sätt tillbaka brygggruppen i det avsedda utrymmet tills den hakas fast utan att trycka på knappen "PUSH".

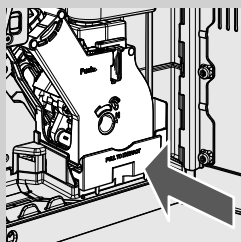


- 13** För in kaffeuppsamlaren och stäng serviceluckan.

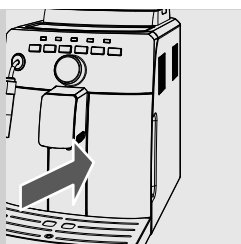

**14** Sätt in sumplådan.



### Månatlig smörjning av brygggruppen

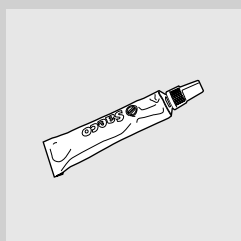


Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Saeco smörjfett används för att smörja brygggruppen och kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.





**Se upp:**  
innan smörjning av brygggruppen, rengör den med friskt dricksvatten och låt den torka såsom kapitlet "Veckovis rengöring av brygggruppen" visar.

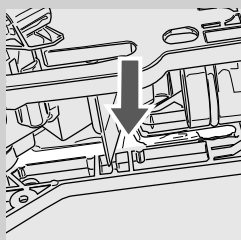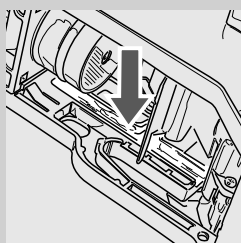

**1** Lägg smörjfettet enhetligt på båda skåror.

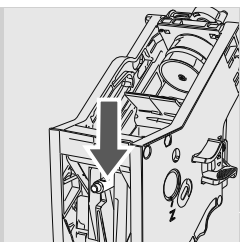


**2** Smörj även stommen.

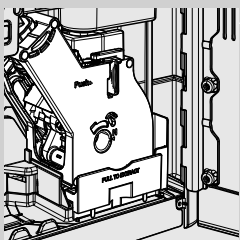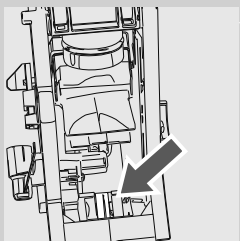

**3** För in bryggruppen på plats tills du hör att den har blockerats i rätt position (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen"). Sätt in kaffeuppsamlaren.

**4** Stäng serviceluckan och sätt in sumplådan.

### **Månatlig rengöring av bönkaffebehållaren**

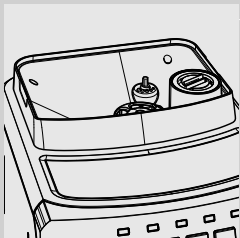

Rengör bönkaffebehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll på behållaren med bönkaffe på nytt.

## AVKALKNING

Avkalkningsprocessen tar ungefär 35 minuter.



Under användningen bildas kalk inuti maskinen som måste tas bort regelbundet. I annat fall kan vatten- och kaffekretsen tilltäppas. Det kommer att vara maskinen som meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om lysdioden "CALC CLEAN" lyser stadigt innebär det att man behöver utföra avkalkning.



**Se upp:**  
om detta moment inte utförs kommer din maskin sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.



Använd endast Saeco avkalkningsmedel. Det är speciellt utformat för att hålla maskinens prestanda på en optimal nivå.

SAECO avkalkningsmedel kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.




**Varning:**  
drick inte av avkalkningsmedlet eller bryggda drycker förrän cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.




**Obs:**  
stäng inte av maskinen under avkalkningscykeln. I annat fall, utför cykeln från början igen.

För att utföra avkalkningscykeln, följ dessa instruktioner:


Innan avkalkning:

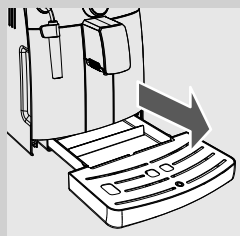


**1** Töm droppuppsamlaren.

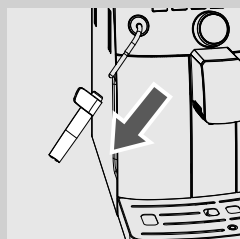

**2** Dra ut den Klassiska Mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret.

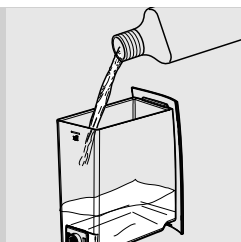


**3** Dra ut vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant finns) från vattenbehållaren.

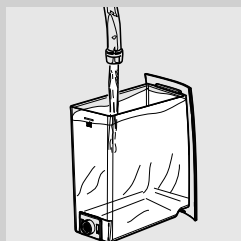


**4** Dra ut vattenbehållaren och häll i hela innehållet i flaskan med Saeco avkalkningsmedel. Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån.

**5** Placera tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

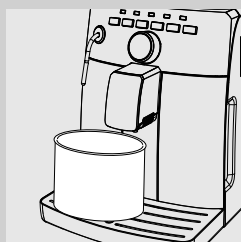


**6** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under ång-/varmvattenröret och munstycket.

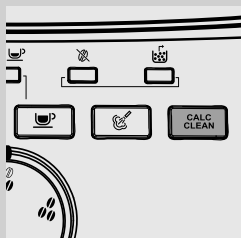


**7** Håll knappen "CALC. CLEAN" nedtryckt i 3 sekunder. Släpp knappen när den börjar blinka för att starta cykeln. Knappen "CALC. CLEAN" blinkar under hela avkalkningscykeln.

**8** I detta läge påbörjas tillflödet av avkalkningsmedel från ång-/varmvattenröret (knappen "☺" lyser stadigt) och från munstycket (knappen "☺" lyser stadigt).

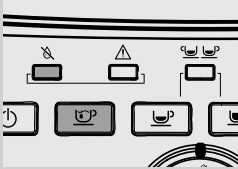**Obs:**

tryck på knappen "CALC CLEAN" för att pausa avkalkningscykeln. För att fortsätta med cykeln, tryck återigen på knappen "CALC CLEAN". Under pausningen kan du tömma behållaren eller gå ifrån en kort stund.


- 9** När avkalkningsmedlet har tagit slut tänds lysdioden "☒" och knappen "☒" börjar blinka.

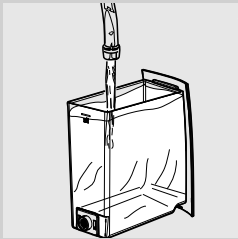

- 10** Töm behållaren.


- 11** Dra ut vattenbehållaren, skölj den och fyll på med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

- 12** Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den i dess position. Placera tillbaka behållaren under ång-/varmvattenröret och under munstycket.

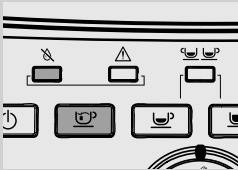

- 13** För att utföra sköljning tryck på knappen "☒".

- 14** I slutet på sköljningen tänds lysdioden "☒" och knappen "☒" börjar blinka.

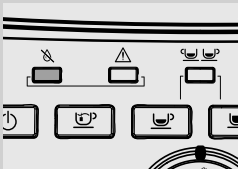


- 15** Upprepa momenten från punkt 10 till punkt 14. Gå sedan till punkt 16.


- 16** När den andra sköljningen har avslutats slocknar lysdioden "CALC CLEAN" och endast lysdioden "☒" fortsätter att lysa. Avkalkningen har slutförts.

**Obs:**

Om behållaren inte fylls på upp till MAX-nivån för sköljningen fortsätter lysdioden "CALC CLEAN" att blinka, och maskinen kan kräva utförandet av ytterligare en cykel. Upprepa momenten från punkt 10 till punkt 14 än en gång.

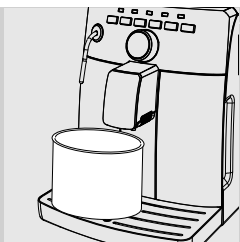

- 17** Töm behållaren och placera tillbaka den under ång-/varmvattenröret och munstycket.

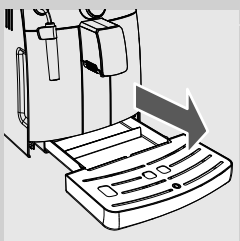

- 18** Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den i dess position.

- 19** Maskinen värms upp och startar sköljningscykeln för att förbereda sig för bryggning av drycker.

- 20** Placera tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant finns) i vattenbehållaren och sätt tillbaka den Klassiska Mjölkskummaren.






**Obs:**








när avkalkningscykeln är slut, rengör bryggruppen såsom visas i kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen".







## LJUSSIGNALERNAS INNEBÖRD





## Skärm kontrollpanel

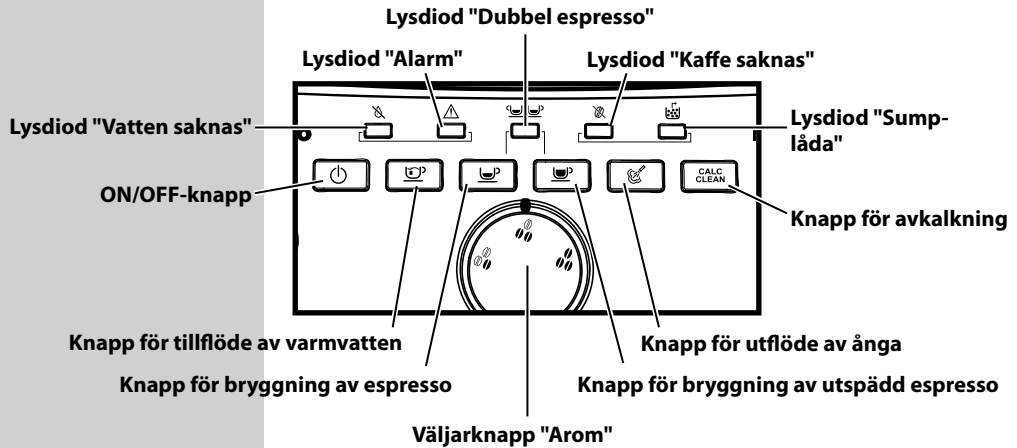
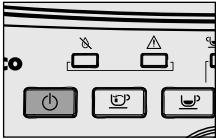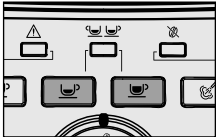
| Symboler lysdioder                                                                                                 | Innebörd                                                                                        | Åtgärder                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BLINKAR</b></p>           | Maskinen är i stand-by.                                                                         | Tryck på knappen "⏻" för att starta maskinen.                                                                       |
|  <p><b>BLINKAR LÅNGSAMT</b></p> | Maskinen befinner sig mitt i en sköljning.                                                      | Maskinen avslutar cykeln automatiskt. Tryck på knappen "☕" eller "☁" för att stoppa cykeln innan den har avslutats. |
|  <p><b>BLINKAR LÅNGSAMT</b></p> | Maskinen håller på att värmas upp inför bryggning/tillflöde av espresso, varmvatten eller ånga. |                                                                                                                     |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>    | Maskinen är redo för användning.                                                                |                                                                                                                     |
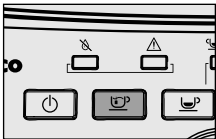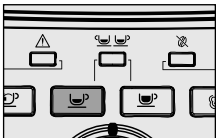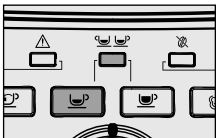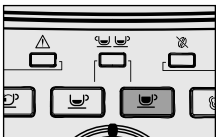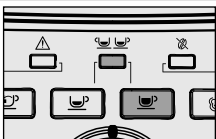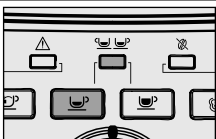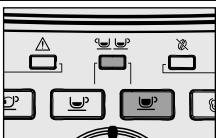
| Symboler lysdioder                                                                                                | Innebörd                                                                   | Åtgärder |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>     | Maskinen håller på att avge varmvatten.                                    |          |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>     | Maskinen håller på att brygga en espresso.                                 |          |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>     | Maskinen håller på att brygga två espresso.                                |          |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>     | Maskinen håller på att brygga en kaffe.                                    |          |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>    | Maskinen håller på att brygga två kaffe.                                   |          |
|  <p><b>BLINKAR LÅGSAMT</b></p> | Maskinen håller på att konfigurera mängden espresso-kaffe som ska bryggas. |          |
|  <p><b>BLINKAR LÅGSAMT</b></p> | Maskinen håller på att konfigurera mängden kaffe som ska bryggas.          |          |
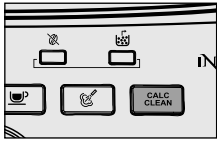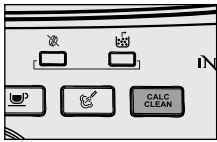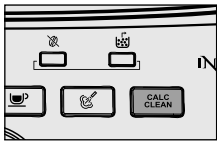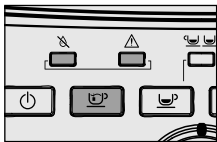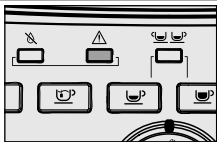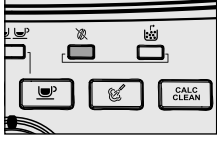
| Symboler lysdioder                                                                                                 | Innebörd                                                                                                | Åtgärder                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>      | Maskinen håller på att avge ånga eller skumma mjölk.                                                    |                                                                                                                                                       |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>      | Maskinen måste avkalkas.                                                                                | Starta avkalkningscykeln. Om avkalkning inte utförs regelbundet kommer maskinen sluta att fungera korrekt. Dessa funktionsfel täcks inte av garantin. |
|  <p><b>BLINKAR LÅNGSAMT</b></p>   | Maskinen befinner sig mitt i en avkalkning.                                                             | Tryck på knappen "CALC CLEAN" för att stoppa cykeln.                                                                                                  |
|  <p><b>BLINKAR FORT</b></p>       | Maskinen i "PAUS" under avkalkningscykeln.                                                              | Tryck på knappen "CALC CLEAN" för att starta cykeln.                                                                                                  |
|  <p><b>BLINKAR LÅNGSAMT</b></p>  | Ladda kretsen.                                                                                          | Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten och ladda den hydrauliska kretsen såsom visas i kapitlet "Första påslagning".                        |
|  <p><b>BLINKAR LÅNGSAMT</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stäng serviceluckan.</li> <li>- För in bryggruppen.</li> </ul> | Kontrollera att alla komponenter har installerats korrekt och är stängda.                                                                             |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>    | Bönkaffebehållaren är tom.                                                                              | Fyll på behållaren med bönkaffe och återstarta bryggningscykeln.                                                                                      |
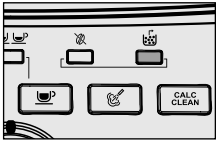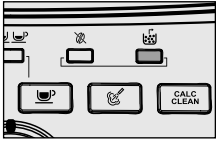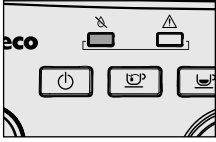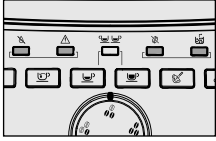
| Symboler lysdioder                                                                                               | Innebörd                                                                                               | Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BLINKAR FORT</b></p>     | Sumplådan är inte isatt.                                                                               | Töm sumplådan och vänta tills lysdioden blinkar långsamt innan du sätter tillbaka den.                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>    | Sumplådan och droppuppsamlaren är fulla.                                                               | Töm sumplådan och droppuppsamlaren med maskinen påslagen. Om man tömmer sumplådan när maskinen är avstängd eller när kontrollampan inte är tänd kommer räknandet av bryggningscyklerna inte att nollställas. Av denna anledning skulle kontrollampan som anger att sumplådan måste tömmas kunna blinka även fast lådan inte är full. |
|  <p><b>LYSER STADIGT</b></p>    | Vattenbehållaren är tom.                                                                               | Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <p><b>BLINKAR LÅNGSAMT</b></p> | Maskinen befinner sig i ett felläge och bryggning/tillflöde av espresso, vatten eller ånga är omöjlig. | Stäng av maskinen och sätt på den igen efter 30 sekunder.<br>Gör 2 eller 3 försök.<br>Kontakta Philips Saeco hotline om maskinen INTE startar.                                                                                                                                                                                       |

## FELSÖKNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna uppstå på din maskin. Om informationen som återges nedan inte hjälper dig att lösa ditt problem, se FAQ-sidan på webbsidan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

| Beteende                                                                                                                                     | Orsak                                                                                                                                  | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen sätts inte igång.                                                                                                                   | Maskinen är inte kopplad till elnätet.                                                                                                 | Koppla maskinen till elnätet.                                                                                                                                                                                                      |
| Kaffet är inte tillräckligt varmt.                                                                                                           | Kopporna är kalla.                                                                                                                     | Värm kopporna med varmt vatten.                                                                                                                                                                                                    |
| Droppuppsamlaren fylls på även fast det inte sker någon vattentömning.                                                                       | Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppuppsamlaren för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift. | Detta beteende uppfattas som normalt.                                                                                                                                                                                              |
| Maskinen visar alltid den röda lysdioden  som blinkar fort. | Maskinens sumplåda har tömts medan maskinen var avstängd.                                                                              | Sumplådan måste alltid tömmas medan maskinen är påslagen. Vänta tills den röda lysdioden  börjar blinka långsammare innan du för in lådan igen. |
| Inget tillflöde av varmvatten eller ånga.                                                                                                    | Ångrörets öppning är tilltäppt.                                                                                                        | Rengör ångrörets öppning med en nål.<br> <b>Se upp: försäkra dig om att maskinen är avstängd och har kallnat innan du utför detta moment.</b>    |
|                                                                                                                                              | Den Klassiska Mjölkskumaren är smutsig.                                                                                                | Rengör den Klassiska Mjölkskumaren.                                                                                                                                                                                                |
| Kaffet är inte tillräckligt krämigt.<br>(Se anmärkning)                                                                                      | Kaffeblandningen är inte lämplig, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.                                             | Byt kaffeblandning eller reglera malningen såsom avsnittet "Reglering av kaffekvarn" visar.                                                                                                                                        |
| Maskinen tar för lång tid på sig att värmas eller vattenmängden som kommer ut från röret är begränsad.                                       | Maskinens krets har kalkat igen.                                                                                                       | Utför en avkalkning av maskinen.                                                                                                                                                                                                   |
| Bryggruppen kan inte dras ut.                                                                                                                | Bryggruppen är i fel läge.                                                                                                             | Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Bryggruppen sätts automatiskt tillbaka i det ursprungliga läget.                                                                                                                            |
|                                                                                                                                              | Sumplådan har satts in.                                                                                                                | Dra ut kaffeuppsamlaren innan du tar bort bryggruppen.                                                                                                                                                                             |
| Det finns mycket malt kaffe under bryggruppen.                                                                                               | Kaffe som inte är lämpligt för automatiska maskiner.                                                                                   | Det kan vara nödvändigt att byta kaffesort eller att ändra inställningarna för kaffekvarnen.                                                                                                                                       |

| Beteende                                                                                | Orsak                                                       | Åtgärd                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen utför en malning av kaffebönorna men inget kaffe kommer ut.<br>(Se anmärkning) | Det saknas vatten.                                          | Fyll på vattenbehållaren med vatten och ladda kretsen (se avsnittet "Första påslagning").   |
|                                                                                         | Bryggruppen är smutsig.                                     | Rengör bryggruppen (se avsnittet "Veckovis rengöring av bryggruppen").                      |
|                                                                                         | Kretsen är inte laddad.                                     | Ladda kretsen (se avsnittet "Första påslagning").                                           |
|                                                                                         | Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt. | Brygg några kaffe såsom visas i avsnittet "Saeco Adapting System".                          |
|                                                                                         | Munstycket är smutsigt.                                     | Rengör munstycket.                                                                          |
| Kaffet är för vattnigt.<br>(Se anmärkning)                                              | Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt. | Brygg några kaffe såsom visas i avsnittet "Saeco Adapting System".                          |
| Kaffet kommer ut för långsamt.<br>(Se anmärkning)                                       | Kaffet är för finmalt.                                      | Byt kaffeblandning eller reglera malningen såsom avsnittet "Reglering av kaffekvarn" visar. |
|                                                                                         | Kretsen är inte laddad.                                     | Ladda kretsen (se avsnittet "Första påslagning").                                           |
|                                                                                         | Bryggruppen är smutsig.                                     | Rengör bryggruppen (se avsnittet "Veckovis rengöring av bryggruppen").                      |
| Det läcker ut kaffe utanför munstycket.                                                 | Munstycket är tilltäppt.                                    | Rengör munstycket och dess uttriningshål.                                                   |

**Obs:**

dessa problem uppstår i vanliga fall om kaffeblandningen har ändrats eller om en första installation har utförts. Om så är fallet bör du vänta tills maskinen utför en självjustering såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".


## ENERGIBESPARING

### Stand-by



Saecos superautomatiska espressomaskin har utformats för att vara energisparande, vilket bevisas av dess energimärkning i Klass A.

Efter 30 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt. Om en dryck har bryggets utför maskinen en sköljningscykel.

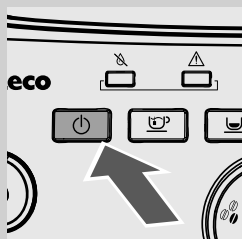

I stand-by är energiförbrukningen lägre än 1Wh.

För att slå på maskinen, tryck på denna knapp (om huvudströmbrytaren på maskinen baksida är i positionen "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

### Bortskaffande



I slutet på maskinens livslängd får den inte hanteras som normalt hushållsavfall, utan måste lämnas över till en återvinningscentral så att den kan återvinnas. Detta beteende bidrar till att värna om miljön.

- Förpackningsmaterialen kan återvinnas.
- Maskin: dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln.
- Lämna apparaten och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en offentlig återvinningscentral.

Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Symbolen som finns på produkten eller på dess förpackning betyder att produkten inte bör hanteras som hushållsavfall, utan att den måste lämnas till en behörig återvinningscentral för återvinning av de elektriska och elektroniska komponenterna.

Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av produkten under dess slutfas. För ytterligare information angående tillvägagångssätten för återvinning av produkten ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämningsföretag, eller affären där ni har köpt produkten.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning | Se typskylten på serviceluckans insida |
| Material maskinkropp                                   | Termoplast                             |
| Storlek (l x h x d)                                    | 256 x 340 x 440 mm                     |
| Vikt                                                   | 9 kg                                   |
| Längd elkabel                                          | 800 - 1200 mm                          |
| Kontrollpanel                                          | På framsida                            |
| Klassisk Mjölkskummare                                 | Specialdel för cappuccino              |
| Maximal höjd för kaffekoppen under munstycket (mm)     | 110                                    |
| Vattenbehållare                                        | 1,5 liter - Uttagbar                   |
| Kapacitet bönkaffebehållare                            | 300 g                                  |
| Kapacitet sumplåda                                     | 10                                     |
| Pumptryck                                              | 15 bar                                 |
| Kokare                                                 | Rostfritt stål                         |
| Säkerhetsanordningar                                   | Termosäkring                           |

## GARANTI OCH SERVICE

### Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

### Service

Vi vill se till att du är nöjd med din maskin.

Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på webbsidan **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**. På detta sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser för rengöring och avkalkning.

Om du behöver support eller service, besök Philips webbsida [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i häftet som har levererats separat eller på webbsidan **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saeco underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Dessa produkter kan köpas i Philips webbshop (om sådan finns i ert land) på adressen **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)**, hos er återförsäljare eller hos auktoriserade servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta produkterna för maskinens underhåll, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.


Översikt över underhållsprodukter



- Avkalkningsmedel CA6700
- Vattenfiltret INTENZA+ CA6702



- Smörjfett HD5061

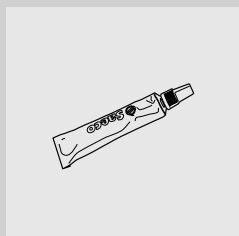

- Maintenance Kit CA 6706





Tilverkaren förbehåller sig rätten att utföra vilka ändringar som helst utan förvarning.

[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)



421946009721

Rev.00 del 15-11-13