

Moltio

KÄYTTÄJÄN OPAS

Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.



FI

10



Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla

www.saeco.com/welcome

Onneksi olkoon täysin automaattisen kahvinkeitTIMEN Sae-co Moltio One Touch Milk Carafe hankinnan johdosta! Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.saeco.com/welcome.

Keitin sopii espresson valmistukseen kokonaisista kahvipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan valmistaa täydellinen cappuccino tai latte macchiato helposti ja nopeasti. Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimen asennusta, käyttöä, puhdistusta ja kalkinpoistoa varten.

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ	4
Turvamääräykset.....	4
Varoituksia.....	4
Huomautuksia.....	6
Vaatimustenmukaisuus standardien kanssa.....	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen.....	8
Yleiskuvaus.....	9
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	10
Keittimen pakkaus.....	10
Keittimen asennus.....	10
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	13
Järjestelmän lataaminen.....	13
Automaattinen huuhtelu/puhdistusjakso.....	15
Manuaalinen huuhtelujakso.....	15
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi.....	19
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus.....	20
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen.....	22
KAHVIPAPUJEN VAIHTO	23
Kahvipapusaaliön irrottaminen.....	23
Kahvipapusaaliön laittaminen.....	24
Kahvipapujen valitseminen.....	26
Kahvin tyhjennysjakso.....	27
SÄÄDÖT	28
Saeco Adapting System.....	28
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen.....	28
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus).....	29
Kahvisuuttimen säätö.....	30
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen.....	31
ESPRESSON JA KAHVIN ANNOSTELU	32
Espresson ja kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen.....	32
Espresson ja kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen.....	33

MAITOKANNU	34
Maitokannun täyttäminen	34
Maitokannun asettaminen	35
Maitokannun irrottaminen	35
Maitokannun tyhjentäminen	36
CAPPUCCINON ANNOSTELU	37
Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen	39
LATTE MACCHIATON ANNOSTELU	41
Latte macchiaton pituuden säätö kupissa	43
MAIDON VAAHDOTTAMINEN	45
Vaahdotetun maidon määrän säätäminen	47
KANNUN PIKAHUUHELUIJAKSO	49
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	50
PUHDISTUS JA HUOLTO	52
Keittimen päivittäinen puhdistus	52
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	53
Maitokannun päivittäinen puhdistus	54
Keittimen viikoittainen puhdistus	56
Maitokannun viikoittainen puhdistus	56
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	61
Kahvipapusaaliin, alustan ja kahvin lokeron viikoittainen puhdistus	64
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	65
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	70
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	71
KALKINPOISTO	74
KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN	80
OHJELMOINTI	81
Seuraavia asetuksia voidaan säätää	81
Miten keitin ohjelmoidaan	83
NÄYTÖLLÄ OLEVIENTUNNUSTEN MERKITYS	85
VIANETSINTÄ	90
ENERGIAANSÄÄSTÖ	94
Stand-by	94
Häviittäminen	94
TEKNISET TIEDOT	95
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	95
Takuu	95
Huoltopalvelu	95
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	96
KEITTIMEN LISÄVARUSTEET	97

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä merkki varoittavat vaaroista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä merkki varoittavat vaaroista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoituksia

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: Sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palovammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Poista pistoke seinäpistorasiasta:
 - jos tapahtuu toimintahäiriö

- jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan
- ennen keittimen puhdistamista.

Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohtosta. Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.

- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusailiöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusailiöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätymä ja aiheuttaa vahinkoja.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Vaatimustenmukaisuus standardien kanssa


Keitin on vaatimustenmukainen 25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen nro 151/13 pykälän kanssa, joka toteuttaa vaarallisten aineiden käytön vähentämistä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämistä koskevat direktiivit 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY.

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukainen.

Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

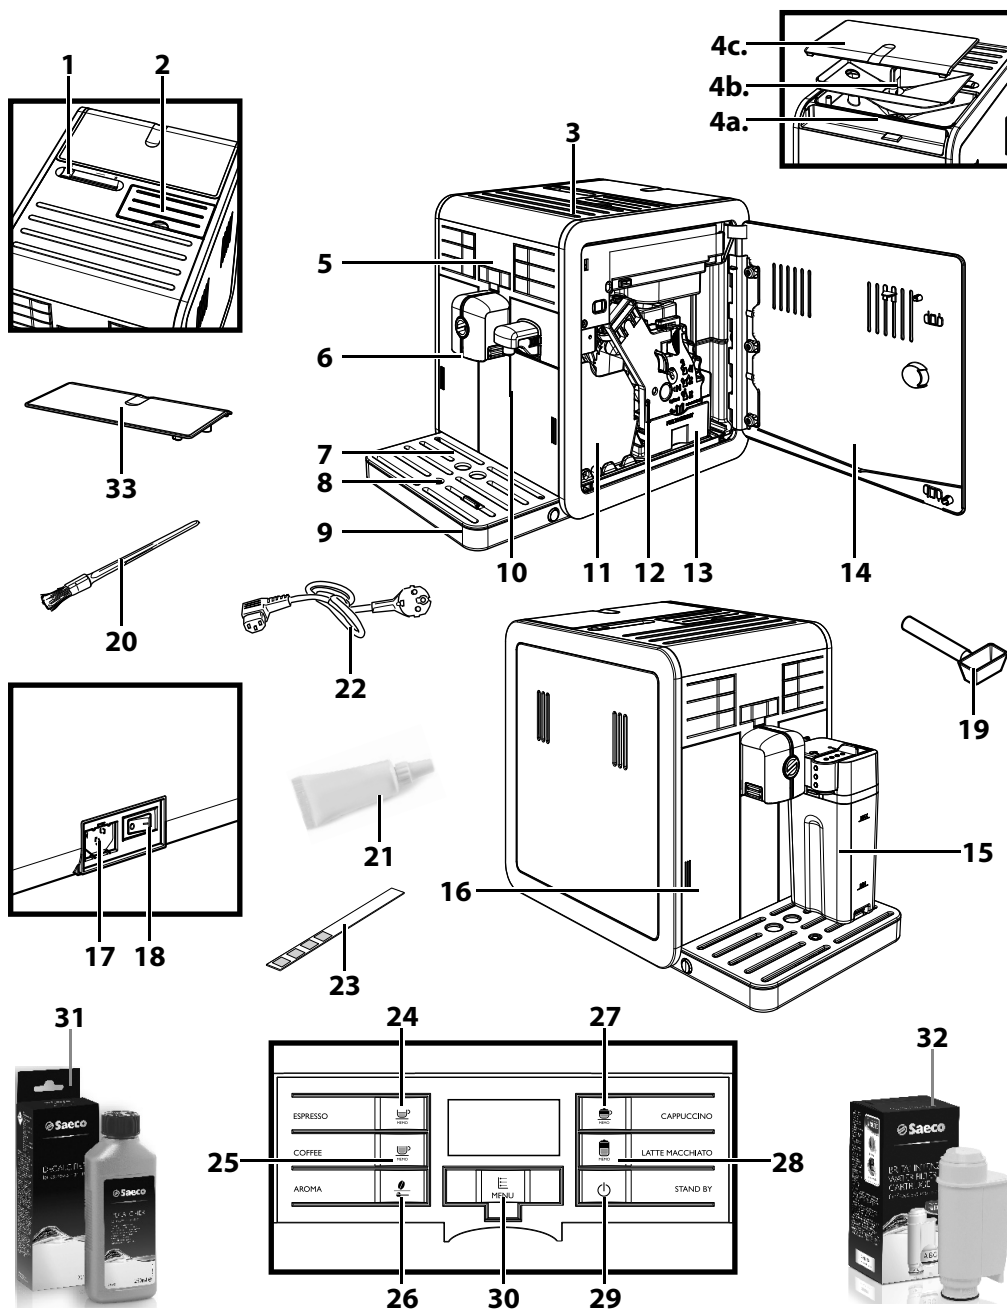

Yleiskuvaus

1. Kahvipapusaäiliön lukituksen/irrotuksen valintakytkin
2. Esijauhetun kahvin lokero
3. Kuppien pinoamistaso
- 4a. Kahvipapusaäiliö
- 4b. Kahvipapusaäiliön alusta
- 4c. Kahvipapusaäiliön kansi
5. Ohjauspaneeli
6. Kahvisuutin
7. Kuppirtilä
8. Täyden tippa-alustan ilmaisin
9. Tippa-alusta
10. Vesisuutin (irrotettava)
11. Sakkaäiliö
12. Kahviyksikkö
13. Kahvin keräyssäiliö
14. Huoltoluukku
15. Maitokannu
16. Vesisäiliö
17. Virtajohdon pistorasia
18. Virtakatkaisin
19. Kahvimyllyn säätöavain + Esijauhetun kahvin mittalusikka + Kahvin ulostulokanavan puhdistusväline
20. Puhdistusharja (valinnainen)
21. Kahviyksikön rasva (valinnainen)
22. Virtajohto
23. Veden kovuuden testiliuska
24. Espresso-annostelunäppäin
25. Kahvinäppäin
26. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
27. Cappuccinon annostelunäppäin
28. Latte macchiaton annostelunäppäin
29. ON/OFF-näppäin
30. Näppäin "MENU"
31. Kalkinpoistoaineliuos (myydään erikseen)
32. Suodatin (INTENZA+) (myydään erikseen)
33. Suojakansi

VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN**Keittimen pakkaus**

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Keittimen asennus

1 Poista tippa-alusta ritilän kanssa pakkauksesta.

2 Poista keitin pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:


- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kahvinkeitin ei pääse kaatumaan eikä kukaan sen takia loukkaantumaan.
- Valitse riittävästi valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
- Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

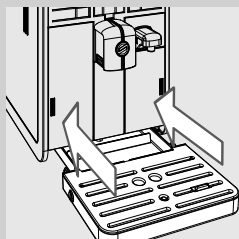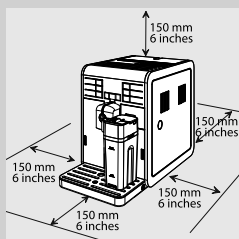


4 Työnnä ritilällä varustettu tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan saakka.

**Huomautus:**


Tippa-alusta kerää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana kahvisuuttimesta ulos tulevan veden kuten myös juomien annostelun aikana mahdollisesti vuotavan kahvin. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

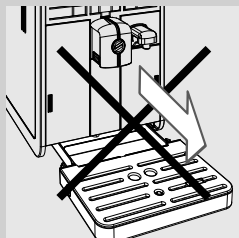**Huomio:**


ÄLÄ KOSKAAN irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistykseen jälkeen. Odota muutama minuutti, jotta keitin suorittaa huuhtelu-/itsepuhdistusjakson.

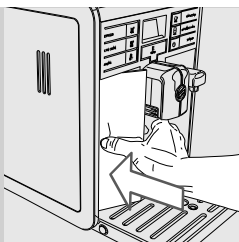

5 Paina kevyesti vesisäiliön luukun reunaa vapauttaaksesi kahvan.

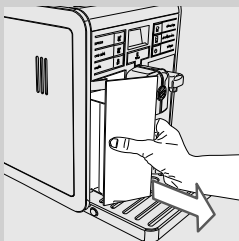

6 Irrota vesisäiliö vetämällä sitä kahvasta.

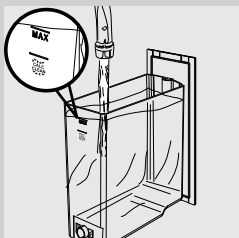


7 Huuhtele vesisäiliö raikkaalla vedellä.

8 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan saakka.




Huomio:

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaan tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja keitintä.

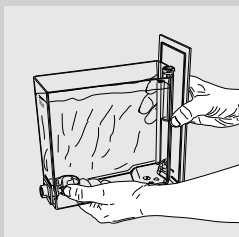

Huomautus:

Kun vesisäiliö on täysi, sitä on kuljetettava kuten osoitetaan kuvassa.

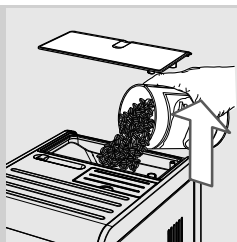

9 Irrota kahvipapusailiön kansi. Kaada hitaasti kahvipapuja.



Huomautus:


Kahvipapusailiöön kuuluu alusta, joka tarvitsee jauhatuksen aikana ja ohjaa pavut kahvimyllyyn.



Huomio:


Laita kahvipapusailiöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, karamellisoitu kahvi, raaka kahvi ja mitkä tahansa muut aineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusailiöön.

10 Aseta kansi takaisin kahvipapusailiön päälle.

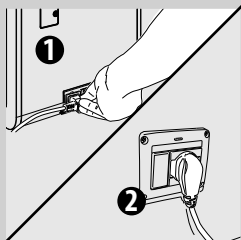


11 Työnnä pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.



12 Työnnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

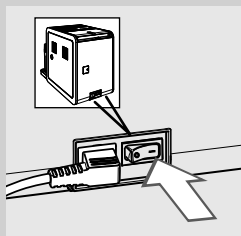

13 Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen kytkemiseksi päälle. Näppäimen "I" vieressä oleva punainen valo vilkkuu.

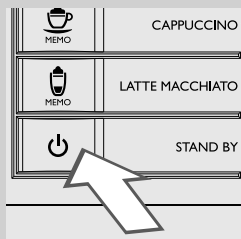

14 Keittimen kytkemiseksi päälle riittää, että painat näppäintä "I".



Keltainen

**Huomautus:**

Pitämällä näppäintä  painettuna pidempään kuin 8 sekuntia keitin siirtyy esittelytilaan. Poistuaaksesi esittelytilasta irrota virtajohto ja kytke keitin takaisin päälle.

15 Ohjauspaneeli osoittaa, että järjestelmä on ladattava.


KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:


- 1) Järjestelmä on ladattava.
- 2) Keitin suorittaa automaattisen huuhtelu/puhdistusjakson.
- 3) Sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisen järjestelmän läpi ja keitin lämpenee. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

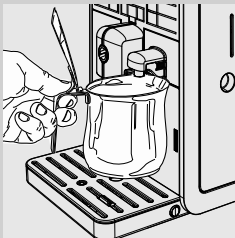

- 1** Aseta astia kuumen veden suuttimen alle.




Keltainen



Keltainen



Keltainen



Keltainen

2 Paina näppäintä "MEMO" järjestelmän lataamisen käynnistämiseksi.


3 Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Paina näppäintä "MEMO" vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuumen veden annostelun.

4 Tunnuksen alla oleva palkki osoittaa toimenpiteen etenemistä. Kun prosessi on suoritettu loppuun, keitin lopettaa annostelun automaattisesti.

5 Ohjauspaneeli näyttää nyt keittimen lämmityksen tunnuksen.

Automaattinen huuhtelu/puhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.

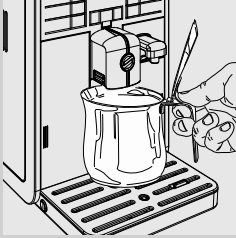

- 1 Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi ulostuleva pieni määrä vettä, joka annostellaan.




Keltainen

- 2 Keitin näyttää oheisen näytön. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:

Voit lopettaa annostelun painamalla näppäintä "☕" MEMO.




Vihreä


- 3 Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oheisen näytön. Nyt voit suorittaa manuaalisen huuhtelujakson.

Manuaalinen huuhtelujakso

Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa vesijärjestelmän läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

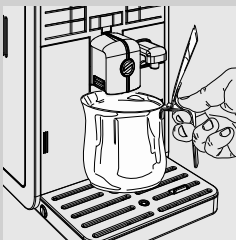



- 1 Laita astia kahvisuuttimen alle.



Vihreä



Vihreä

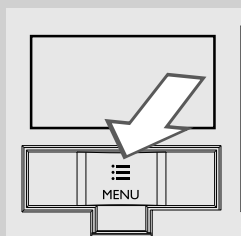

Vihreä

2 Tarkista, että keittimeen ilmestyy oheinen näyttö.

3 Valitse esijauhettun kahvin annostelutoiminto painamalla näppäintä "☕". Keitin näyttää oheisen näytön.



Huomautus:

Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕". Keitin alkaa annostella vettä.

5 Kun annostelu päättyy, tyhjennä astia. Toista toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan 4 kolme kertaa ja siirry sitten kohtaan 6.

6 Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.


7 Paina näppäintä "☕" **MENU**. Keitin näyttää oheisen näytön.



8 Paina näppäintä "MEMO".



9 Näytetään oheinen tunnus.

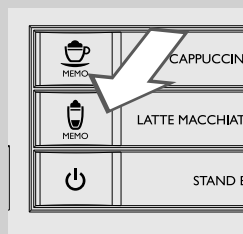

10 Paina näppäintä "MEMO" aloittaaksesi kuuman veden annostelun.



11 Näytetään oheinen tunnus. Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina näppäintä "MEMO" vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuuman veden annostelun.



12 Veden annostelun jälkeen irrota ja tyhjennä astia.





Huomautus:

Paina näppäintä "MEMO" manuaalisen huuhtelujakson pysäyttämiseksi.



Punainen

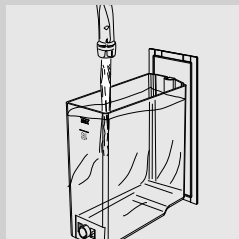

Vihreä

13 Toista kohdat 6-12, kunnes vesisäiliö on tyhjä eikä veden varoitusmerkki tule näkyviin.

14 Tämän toimenpiteen lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten. Näytetään oheinen tunnus.

**Huomautus:**

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistyy, kun keitin on ollut stand-by-tilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia.


Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa, sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Jakson päätyttyä voit annostella kahvin.

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin "INTENZA+" (jos haluat tarkempia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

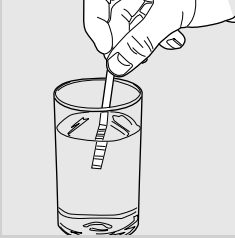


- 1 Upota veden kovuuden testiliuska (toimitettu keittimen kanssa) veteen 1 sekunnin ajaksi.



Huomautus:

Testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

- 2 Odota yksi minuutti.

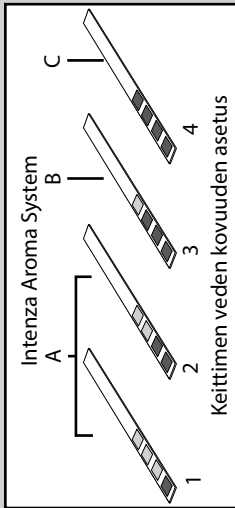

- 3 Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa taulukoon.




Huomautus:

Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden säätöä varten.

Tarkemmin sanottuna:


- 1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)
- 2 = 2 (pehmeä vesi)
- 3 = 3 (kova vesi)
- 4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+" jalustasta (ks. seuraava luku).




Vihreä


- 4 Paina näppäintä "MENU". Keitin näyttää oikean tunnuksen.



Keltainen



Keltainen



Vihreä

- 5** Paina näppäintä “” siirtyäksesi ohjelmointivalikkoon. Paina näppäintä “” vierittääksesi toimintoja, kunnes ilmestyy oheinen tunnus.

**Huomautus:**

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille vesityypeille.

- 6** Paina näppäintä “” arvon lisäämiseksi ja näppäintä “” arvon vähentämiseksi.


- 7** Paina näppäintä “” asetuksen vahvistamiseksi.

- 8** Paina näppäintä “” kahdesti poistuaksesi ohjelmointivalikosta. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

Vesisuodattimen “INTENZA+” asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin “INTENZA+”, joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin kahville. Vesisuodatin “INTENZA+” on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.


Vesi on keskeinen tekijä kahvin valmistuksessa ja siten sen ammattimainen suodatus on erittäin tärkeää. Vesisuodatin “INTENZA+” ehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.

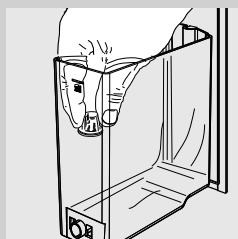

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.



- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

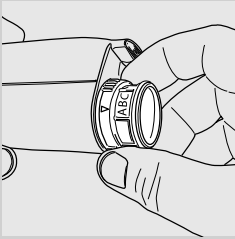

- 3** Aseta vesisuodatin "INTENZA+" tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:
 A = pehmeä vesi – vastaa 1 tai 2 testiliuskalla
 B = kova vesi (perustaso) – vastaa 3 testiliuskalla
 C = erittäin kova vesi – vastaa 4 testiliuskalla




- 4** Laita vesisuodatin "INTENZA+" tyhjiin vesisäiliöön. Työnnä sitä alas, kunnes se ei enää liiku.

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen.


- 6** Annostele kaikki säiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnon kautta (ks. kappale "Kuumen veden annostelu").

- 7** Täytä vesisäiliö uudelleen.




Vihreä

- 8** Paina näppäintä "MENU". Keitin näyttää oikeisen tunnuksen.




Keltainen

- 9** Paina näppäintä "MEMO" siirtyäksesi ohjelmointivalikkoon. Paina näppäintä "MEMO" vierittääksesi toimintoja, kunnes ilmestyy oikeinen tunnus.



Keltainen

- 10** Paina näppäintä "☕" valitaksesi "ON" ja paina näppäintä "☕" vahvistaaksesi.



Vihreä

- 11** Poistuaksesi paina näppäintä "☕" kahdesti. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

Näin keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle tarpeesta vaihtaa "INTENZA+"-vesisuodatin.


Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+", näytetään oheinen tunnus.




Keltainen

- 1** Vaihda vesisuodatin "INTENZA+" kuten kuvataan edellisessä luvussa.



Vihreä


- 2** Paina näppäintä "☰" MENU. Keitin näyttää oheisen tunnuksen.



Keltainen

- 3** Paina näppäintä "☕" siirtyäksesi ohjelmointivalikkoon. Paina näppäintä "☕" vierittäääksesi toimintoja, kunnes ilmestyy oheinen tunnus.

- 4** Valitse vaihtoehto "RESET". Paina näppäintä "☕" vahvistaaksesi.



Vihreä



Keltainen

- 5** Poistuaksesi paina näppäintä "P" kahdesti. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

Keitin on nyt ohjelmoitu uuden suodattimen käyttöön.



Huomautus:

Jos vesisuodatin "INTENZA+" on jo asennettu ja halutaan poistaa se, siis ei ainoastaan vaihtaa se, valitse vaihtoehto "OFF".

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, työnä vesisäiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

KAHVIPAPUJEN VAIHTO

Keittimeen kuuluu irrotettava kahvipapusailiö, jonka avulla voit siirtyä helposti kahvipaputyypistä toiseen erilaisista kahvimauista nauttimiseksi.



Huomautus:


Voit ostaa ylimääräisen kahvipapusailiön lisävarusteeksi (CA6803). Maun säilyttämiseksi voit varastoida kahvipapuja säiliön sisällä jääkaapissa.

Kahvipapusailiön irrottaminen

Kahvipapusailiön irrottamiseksi noudata seuraavia ohjeita:


1

Siirrä valintakytkin asentoon "I".

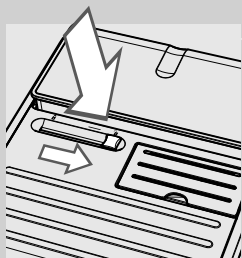

Huomio:

Voi olla mahdollista, että valintakytkintä ei saada siirrettyä, koska kahvipavut lukitsevat sen. Kyseisessä tapauksessa liikuta valintakytkintä edestakaisin, kunnes kahvipavut irtoavat.

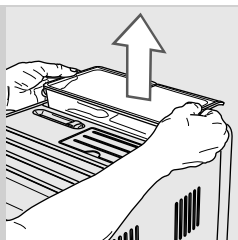


- 2** Nosta kahvipapusaäiliön reunoja molemmilla käsillä kuten osoitetaan kuvassa.




Huomio:

Älä irrota kahvipapusaäiliötä muulla tavalla, jotta kahvipavut eivät kaadu.

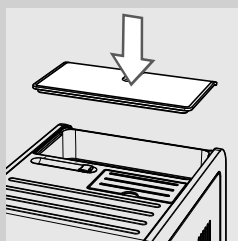

- 3** Kun se on irrotettu, aseta suojakansi keittimen päälle sen suojaamiseksi pölyltä.



Punainen




Huomautus:


Jos keitin kytketään päälle ilman kahvipapusaäiliötä, ilmestyy oheinen tunnus. Sinun on laitettava kahvipapusaäiliö ensin.

Kahvipapusaäiliön laittaminen


Kahvipapusaäiliön työntämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

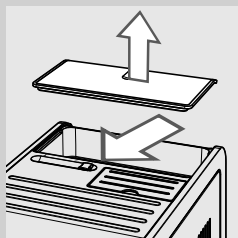


- 1** Irrota suojakansi keittimestä.
- 2** Siirrä valintakytkin asentoon "1".

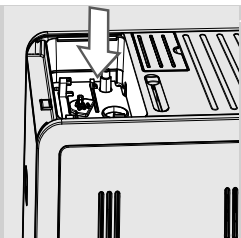

3 Poista mahdolliset kahvipapusaïlön lokerossa olevat kahvipavut.

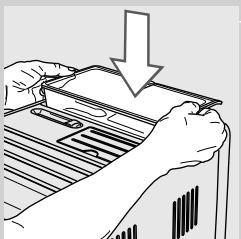

4 Laita kahvipapusaïliö sen lokeroon kuvassa osoitetulla tavalla.

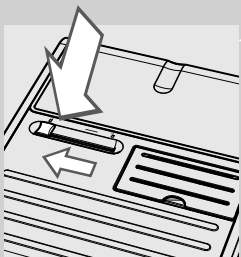

5 Siirrä valintakytkin asentoon "1".




Varoitus:

Kun vaihdat kahvipapujen tyyppiä ja siirryt kofeiinittomaan kahviin, laitteessa saattaa olla vielä kofeiinijäämiä myös tyhjennysjakson suorittamisen jälkeen.

Kahvipapujen valitseminen

Tämän toiminnon avulla voit optimoida jauhatuksen valittujen kahvipapujen tyypin perusteella.



Vihreä

- 1 Paina näppäintä "☰" MENU. Keitin näyttää oheisen tunnuksen.



Keltainen

- 2 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi ohjelmointivalikkoon. Paina näppäintä "☰" vierittääksesi toimintoja, kunnes ilmestyy oheinen tunnus.


- 3 Paina näppäintä "☰" tai näppäintä "☰" valitaksesi kahvipapusaaliössä olevien kahvipapujen tyyppi.

- 4 Paina näppäintä "☰" asetuksen vahvistamiseksi.

- 5 Poistuaksesi paina näppäintä "☰" kahdesti.


Nyt keitin on ohjelmoitu optimoimaan kahvipapujen jauhatuksen.

Näytölle ilmestyy valittu kahvipapujen tyyppi, kun keitin on valmis annostelua varten.



Vihreä

- "ARABICA"-kahvipavuille;



Vihreä

- "ROBUSTA"-kahvipavuille;



Vihreä

- kahvipapujen "SEKOITUKSELLE".

Kahvin tyhjennysjakso

Kun vaihdat kahvipapuja, suosittelemme tyhjentämään kahvin ulostulokanavan ja kahvimyllyn. Tällä tavalla voit nauttia uusien kahvipapujen täydestä aromista. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:

1 Täytä kahvipapusailiö kahvipavuilla.

2 Paina näppäintä "☰" MENU. Keitin näyttää oheisen tunnuksen.

3 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi ohjelmointivalikkoon. Paina näppäintä "MEMO" vierittääksesi toimintoja, kunnes ilmestyy oheinen tunnus.

4 Paina näppäintä "☰".

5 Keitin suorittaa kaksi jauhatusjaksoa annostelematta kahvia.



Huomautus:

Jos painat näppäintä "☰" ensimmäisen ja toisen jauhatusjakson välillä, voit lopettaa jauhatusjakson aiemmin.

6 Kun jauhatusjaksot on suoritettu, keitin näyttää oheisen tunnuksen.




Huomautus:

Jos et tyhjennä kahvikanavaa ja kahvimyllyä, sinun on annosteltava vähintään kaksi kahvia ennen kuin tunnet uusien kahvipapujen maun.




Varoitus:


Kun vaihdat kahvipapujen tyyppiä ja siiryt kofeiinittomaan kahviin, laitteessa saattaa olla vielä kofeiinijäämiä myös tyhjennysjakson suorittamisen jälkeen.



Vihreä



Keltainen



Keltainen



Vihreä

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä lukuun ottamatta raakoja, karamellisoituja tai maustettuja kahvipapuja.

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatuksen sekä sopivan karkeuden kaikille kahvityypeille.


Tämä varmistaa täydellisen aromin säilymisen sekä aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.




Varoitus:

Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien makumieltymystesi mukaiseksi.

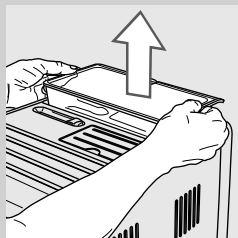

- 1** Poista kahvipapusailiö kuten osoitetaan kappaleessa "Kahvipapusailiön irrottaminen".

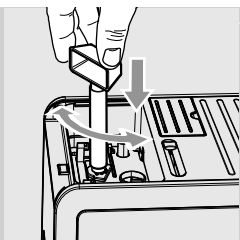

- 2** Paina ja käännä kahvipapusaaliön alle asetettua jauhatuksen säätönupia yksi askel kerrallaan. Käytä keittimen mukana toimitettua kahvimyllyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kuppia kahvia.



Varoitus:

Estääksesi vahinkojen syntymistä keittimelle, älä käännä kahvimyllyä yli askel kerrallaan.



- 3** Kahvipapusaaliön lokerossa olevat viitemerkit osoittavat asetetun jauhatusasteen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta ja vahvempaa makua varten. Jos kahvi on vetistä tai annostelu hidasta, muuta kahvimyllyn asetuksia.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhattava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit myös valita esijauhetun kahvin toiminnon.



Huomautus:

Valinta on tehtävä ennen kahvin valitsemista.



Voit valita 5 vaihtoehdosta painamalla näppäintä "☕". Joka kerta kun painetaan näppäintä "☕", aromi muuttuu yhdellä asteella valitun määrän mukaan:



Vihreä


Vihreä

- ☕☕☕☕☕ = erittäin mieto aromi
- ☕☕☕☕☕ = mieto aromi
- ☕☕☕☕☕ = keskinkertainen aromi
- ☕☕☕☕☕ = vahva aromi
- ☕☕☕☕☕ = erittäin vahva aromi
- ☕☕☕☕☕ = esijauhettu kahvi


Kahvisuuttimen säätö

Kahvisuutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.


Liikuta kahvisuutinta ylös tai alas sormien avulla sen korkeuden säätämiseksi kuvan osoittamalla tavalla.

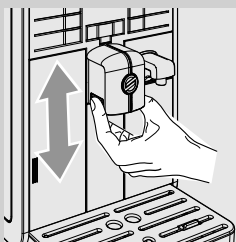


Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja.

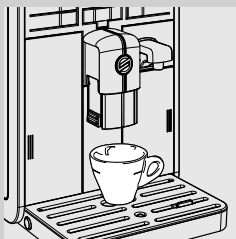


Kun käytetään suuria kuppeja.

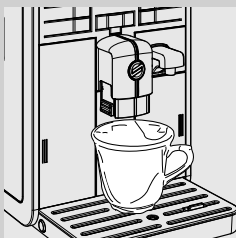

Kun käytetään laseja latte macchiatolle.

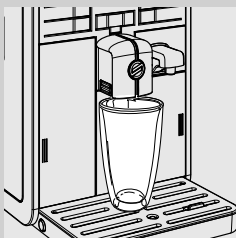


Kahvisuuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

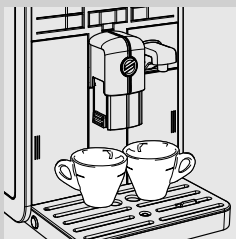

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja/tai kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimen "MEMO" tai "MEMO" painalluksella keitin annostelee esiasetetun määrän kahvia. Jokaiselle näppäimelle voidaan ohjelmoida oma erityinen annosteluasetus.

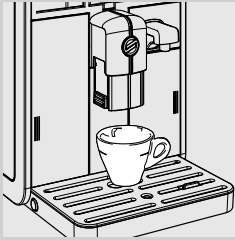

- 1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.




Vihreä

- 2 Paina jatkuvasti näppäintä "MEMO", kunnes tunnus "MEMO" ilmestyy näytölle espresson ohjelmoimiseksi tai tee samoin näppäimelle "MEMO" kahvin ohjelmoimiseksi. Sitten vapauta näppäin. Keitin on ohjelmointitilassa ja alkaa annostella valittua tuotetta.



Vihreä

- 3 Paina näppäintä "MEMO" heti, kun saavutetaan haluttu määrä espressoa tai kahvia.




Vihreä

Nyt aiemmin valittu näppäin "MEMO" tai "MEMO" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän espressoa tai kahvia.

ESPRESSON JA KAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei ohjauspaneelissa ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusaäiliö ovat täysiä.

Espresson ja kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen

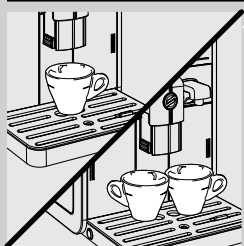

1 Laita 1 kuppi tai 2 kuppia kahvisuuttimen alle.

2 Jos haluta annostella espresson tai kahvin, paina näppäintä "☕" halutun aromin valitsemiseksi.



3 Paina näppäintä "☕
MEMO" espressoa tai näppäintä "☕
MEMO" kahvia varten.



4 Jos haluat annostella 2 kuppia espressoa tai kahvia, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen tunnus.




Huomautus:

Kyseisessä toimintatilassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espresson tai kahden kahvin annostelu vaatii kaksi jauhatus- ja annostelujaksoa, jotka keitin suorittaa automaattisesti.

5 Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.

6 Kahvin tai espresson annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saatutetaan esiasetettu taso; paina näppäintä "☕
MEMO" sen keskeyttämiseksi aiemmin.



Vihreä



Espresson ja kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia.

Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden kahvin kerrallaan.

- 1 Paina näppäintä "☕" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi.

- 2 Nosta esijauhetun kahvin lokeron kansi ja lisää mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa. Sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

Lisää vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Kyseistä vahinkoa ei korvata takuun piirissä.

- 3 Paina näppäintä "☕_{MEMO}" espressoa tai näppäintä "☕_{MEMO}" kahvia varten. Annostelujakso käynnistyy.
- 4 Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.
- 5 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan esiastettu taso; paina näppäintä "☕_{MEMO}" sen keskeyttämiseksi aiemmin.

Annostelun jälkeen keitin palaa päävalikkoon.


Toista edellä kuvatut kohdat, jos haluat annostella lisää kahvia esijauhettua kahvia käyttäen.



Huomautus:

Jos esijauhetun kahvin lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suoritetaan pelkän veden annostelu.

Jos on lisätty useita mittalusikallisia, keitin ei annostelee tuotetta ja lokerosa oleva jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

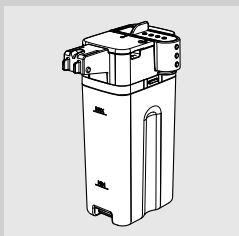MAITOKANNU

Tässä luvussa kuvataan miten maitokannua käytetään cappuccinon valmistukseen tai maidon vaahdotukseen.

**Huomautus:**

Ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.


Suosittellemme täyttämään sen kylmällä maidolla (noin 5 °C).

**Varoitus:**


Älä käytä muita nesteitä kuin vettä puhdistukseen tai maitoa.

Maitokannun täyttäminen

Maitokannu voidaan täyttää ennen käyttöä tai käytön aikana.

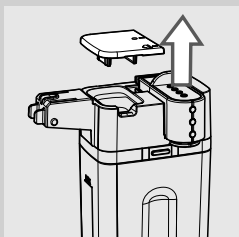


- 1** Nosta kannun kantta kuvan osoittamalla tavalla.

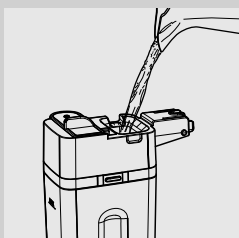

- 2** Kaada maito maitokannuun: kaadetun maitomäärän on oltava maitokannuun merkittyjen minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

- 3** Nyt maitokannu on valmis käyttöä varten.


Maitokannun asettaminen

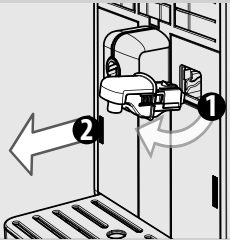

- 1** Jos asennettu, poista vesisuutin kuten osoitetaan kuvassa:
- Paina kahta sivupainiketta vesisuuttimen vapauttamiseksi ja nosta sitä hieman.
 - Vedä vesisuutinta sen irrottamiseksi.




- 2** Kallista maitokannua hieman. Työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.


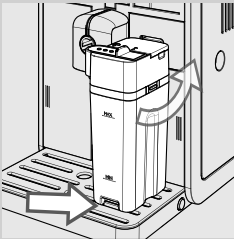


- 3** Paina kannua alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu tippa-alustaan. Älä pakota kannua sitä asetettaessa.

Maitokannun irrottaminen

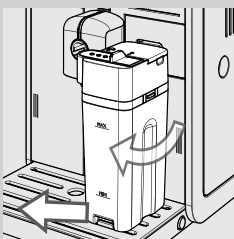


- 1** Käännä kannua yläsuuntaan, kunnes se vapautuu tippa-alustaan asetetusta osasta. Irrota se sitten.

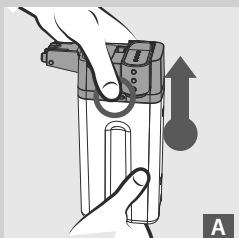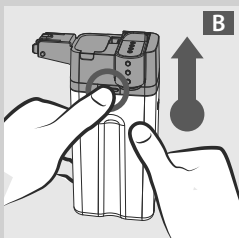Maitokannun tyhjentäminen**A****B**

- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

- 2** Nosta kannun yläosa. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se huolellisesti.

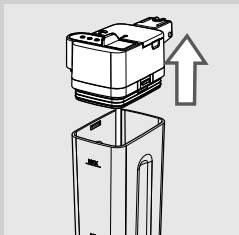
**Huomautus:**

Jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

CAPPUCCINON ANNOSTELU

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

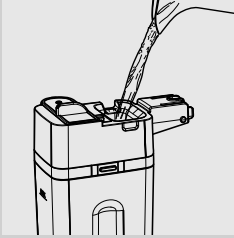


1

Täytä maitokannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitason (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää täysmaitoa tai kevytmaitoa henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan.

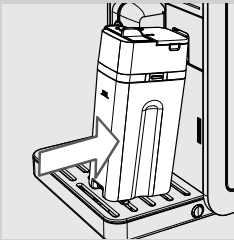

2

Aseta kannu keittimeen.




3

Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnukseen "☁" saakka.


**Huomautus:**

Jos maitokannun suutinta ei vedetä kokonaan ulos, maito ei mahdollisesti vaahtoudu kunnolla.

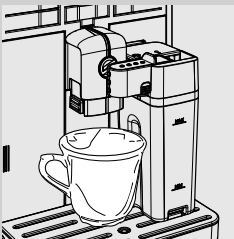

4


Laita kuppi kannun suuttimen alle.

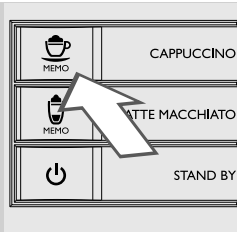


5 Paina näppäintä "☕" annostelun käynnistämiseksi.



Vihreä




Vihreä



Vihreä

6 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja irrotettava kannun suutin.



Vihreä

7 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.




Vihreä

8 Kun näytetään oheinen tunnus, keitin annostelee maitoa. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "☕".




Vihreä

9 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "☕".



Keltainen

10 Kun annostelu on suoritettu loppuun, oheinen näyttö ilmestyy muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuuhtelujakso. Sinun on toimittava 10 sekunnin kuluessa kuten kuvataan luvussa "Kannun pikahuuhtelujakso".

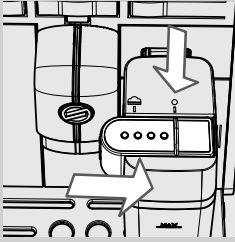

- 11** Aseta maitokannun suutin takaisin siirtämällä se tunnukseen "●" saakka.



Huomautus:

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdista se luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.


Voit valmistaa cappuccinon esijauhetusta kahvista.

Paina näppäintä "☕" valitaksesi esijauhetun kahvin ja lisää esijauhettua kahvia lokeroon.


Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen

Jokaisella näppäimen "☕" painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän cappuccinoa.

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan cappuccinon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

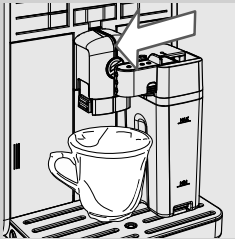


- 1** Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2** Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnukseen "☕" saakka. Laita kuppi kannun suuttimen alle.

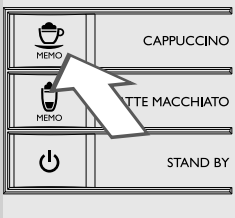


- 3** Pidä painettuna näppäintä "☕" kunnes näytölle ilmestyy tunnus "MEMO". Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.




Vihreä



Vihreä



Vihreä




Vihreä




Vihreä



Vihreä



Vihreä



Keltainen

- 4** Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja irrotettava kannun suutin.

- 5** Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmityssajan kuluessa.

- 6** Kun keitin näyttää oikeisen tunnuksen, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun kuppiin. Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "MEMO".

- 7** Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä, paina näppäintä "MEMO".


Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu. Jokaisella seuraavalla painalluksella keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän cappuccinoa.

- 8** Kun annostelu on suoritettu loppuun, oheinen näyttö ilmestyy muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuuhtelujakso. Sinun on toimittava 10 sekunnin kuluessa kuten kuvataan luvussa "Kannun pikahuuhtelujakso".

LATTE MACCHIATON ANNOSTELU

**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

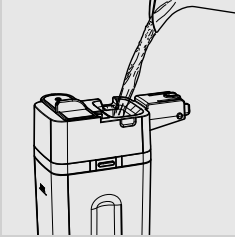**1**

Täytä maitokannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadultaan erinomaisen latte macchiaton. Voit käyttää täysmaitoa tai kevytmaitoa henkilökohtaisen mieltymyksesä mukaan.

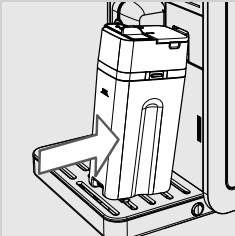**2**


Aseta kannu keittimeen.

**3**


Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnuksen "☁" saakka.

**Huomautus:**


Jos maitokannun suutinta ei vedetä kokonaan ulos, maito ei mahdollisesti vaahtoudu kunnolla.

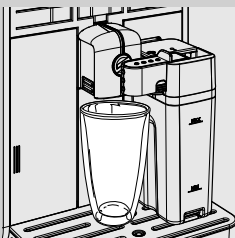**4**

Laita kuppi kannun suuttimen alle.

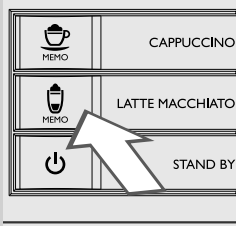


5 Paina näppäintä "MEMO" valitaksesi latte macchiaton annostelun.

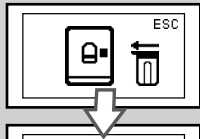

Vihreä




Vihreä



Vihreä

6 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja irrotettava kannun suutin.



Vihreä

7 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.




Vihreä

8 Kun näytetään oheinen tunnus, keitin annostelee maitoa. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "MEMO".



Vihreä

9 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "MEMO".



Keltainen

10 Kun annostelu on suoritettu loppuun, oheinen näyttö ilmestyy muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuuhtelujakso. Sinun on toimittava 10 sekunnin kuluessa kuten kuvataan luvussa "Kannun pikahuuhtelujakso".

**Huomautus:**

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdistu se luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.


Voit valmistaa latte macchiaton esijauhetusta kahvista.

Paina näppäintä "☕" valitaksesi esijauhetun kahvin ja lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

Latte macchiaton pituuden säätö kupissa


Jokaisella näppäimen "☕" painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän latte macchiatoa.

Keittimellä voidaan säätää annostellun latte macchiaton määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

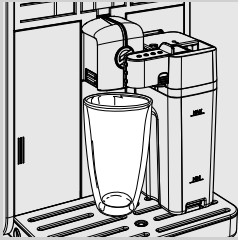

1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.


2 Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnuksen "☕" saakka. Laita kuppi kannun suuttimen alle.

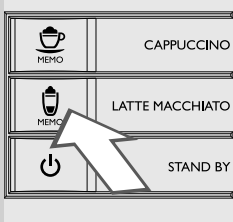

3 Pidä painettuna näppäintä "☕", kunnes näytölle ilmestyy tunnus "MEMO". Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.




Vihreä




Vihreä



Vihreä



Vihreä




Vihreä



Vihreä



Vihreä



Keltainen

4 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja irrotettava kannun suutin.

5 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.

6 Kun keitin näyttää oikeisen tunnuksen, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun kuppiin. Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "MEMO".

7 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä, paina näppäintä "MEMO".


Nyt näppäin "MEMO" on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän latte macchiatoa.

8 Kun annostelu on suoritettu loppuun, oheinen näyttö ilmestyy muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuhtelujakso. Sinun on toimittava 10 sekunnin kuluessa kuten kuvataan luvussa "Kannun pikahuhtelujakso".

MAIDON VAAHDOTTAMINEN

**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

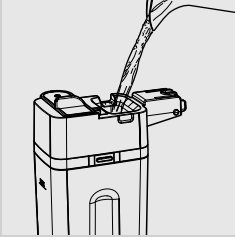**1**

Täytä maitokannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**

Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadultaan erinomaisen vaahdotetun maidon. Voit käyttää täysmaitoa tai kevytmaitoa henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan.

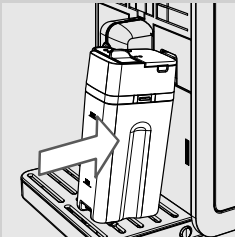**2**


Aseta kannu keittimeen.

**3**

Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnuksen "☰" saakka.

**Huomautus:**

Jos maitokannun suutinta ei vedetä kokonaan ulos, maito ei mahdollisesti vaahdotu kunnolla.

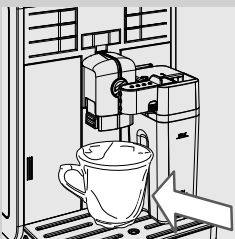**4**

Laita kuppi kannun suuttimen alle.


- 5 Paina näppäintä "☺"
MEMO MENU. Näytetään oheinen tunnus.
- 6 Paina näppäintä "☺"
MEMO. Näytetään oheinen tunnus.
- 7 Paina näppäintä "☺"
MEMO valitaksesi vaahdotetun maidon.
- 8 Näyttämällä oheiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja irrotettava kannun suutin.
- 9 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmityssajan kuluessa.
- 10 Keitin annostelee ennalta määritellyn määrän vaahdotettua maitoa kuppiin. Annostelu voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "☺"
MEMO.
- 11 Kun annostelu on suoritettu loppuun, oheinen näyttö ilmestyy muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuuhtelujakso. Sinun on toimittava 10 sekunnin kuluessa kuten kuvataan luvussa "Kannun pikahuuhtelujakso".

**Huomautus:**



Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdistu se luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Vaahdotetun maidon määrän säätäminen

Joka kerta kun valitaan tämä toiminto, keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän vaahdotettua maitoa. Keittimellä voidaan säätää vaahdotetun maidon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

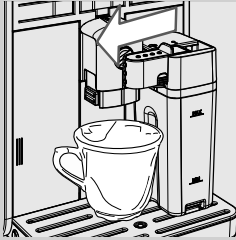

- 1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2 Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnukseen "☞" saakka. Laita kuppi kannun suuttimen alle.

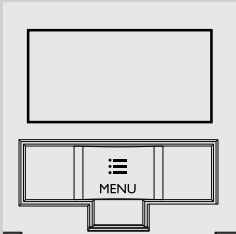









Vihreä



Vihreä

- 3 Paina näppäintä "☞" MENU. Näytetään oheinen tunnus.

- 4 Paina näppäintä "☞". Näytetään oheinen tunnus.

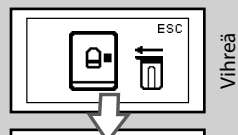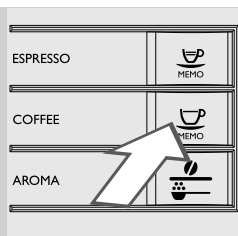

5 Pidä näppäintä “MEMO” painettuna valitaksesi vaahdotetun maidon, kunnes näytölle ilmestyy tunnus “MEMO”. Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.

6 Näyttämällä oikeiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja irrotettava kannun suutin.

7 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.


8 Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä “MEMO”.

Tässä vaiheessa “vaahdotettu maito” on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän vaahdotettua maitoa.

9 Kun annostelu on suoritettu loppuun, oheinen näyttö ilmestyy muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuuhtelujakso. Sinun on toimittava 10 sekunnin kuluessa kuten kuvataan luvussa “Kannun pikahuuhtelujakso”.


KANNUN PIKAHUUHTELUJAKSO

Sen jälkeen, kun on valmistettu yksi tai useampia maitopohjaisia tuotteita, keitin sallii kannun kanavien pikapuhdistuksen.




Keltainen


- 1** Oheinen näyttö ilmestyy 10 sekunniksi ja se pyytää sinua suorittamaan pikahuhtelujakson. Paina näppäintä "MEMO" vähintään 10 sekuntia käynnistääksesi jakson.



Keltainen




Keltainen




Keltainen

- 2** Seuraavat näytöt ilmestyvät peräkkäin, kunnes jakso käynnistyy.

1. Vedä kannun suutinta tunnuksen "MEMO" saakka.
2. Laita astia kannun suuttimen alle.
3. Ole varovainen, kun jakso käynnistetään. Annostellaan kuumaa vettä.

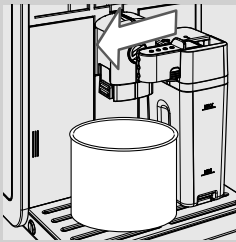

- 3** Paina näppäintä "MEMO". Huuhtelujakso käynnistyy.



Vihreä


- 4** Kun huuhtelu on suoritettu loppu, näytetään oheinen näyttö ja keitin on valmis käyttöä varten. Poista astia ja maitokannu.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.

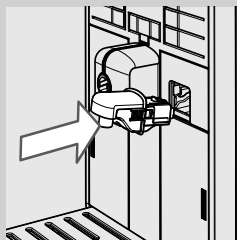


- 1** Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.

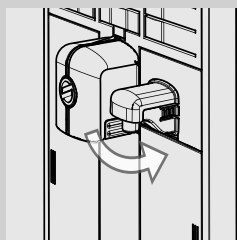


- 2** Paina vesisuutinta alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.



- 3** Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.

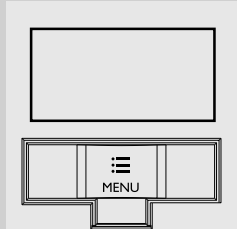


- 4** Paina näppäintä "≡" MENU. Näytetään oheinen tunnus.





Vihreä

- 5** Paina näppäintä "☕"
MEMO. Näytetään oheinen tunnus.

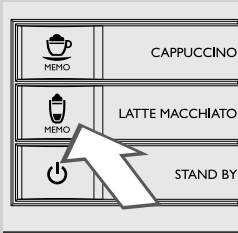


- 6** Paina näppäintä "☕"
MEMO annostelun käynnistämiseksi.



Vihreä

- 7** Näytetään oheinen tunnus. Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina näppäintä "☕"
MEMO vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuuman veden annostelun.



Vihreä

- 8** Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.



Vihreä

- 9** Annostele haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annosteluprosessin keskeyttämiseksi paina näppäintä "☕"
MEMO.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus


**Huomio:**

Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!

**Huomautus:**

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Ainoastaan kappaleessa "Maitokannun viikoittainen puhdistus" kuvatut osat voidaan pestä astianpesukoneessa. Kaikki muut osat on pestävä haalealla vedellä.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.



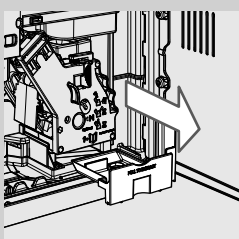


1 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö kerran päivässä keitin päälle kytkettyinä.

- Paina kevyesti sakkasäilön reunaa vapauttaaksesi kahvan.
- Irrota sakkasäiliö vetämällä sitä kahvasta.

Muut huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten, kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

2 Tyhjennä ja puhdista kahvin keräyssäiliö, joka on keittimen sisällä. Avaa huoltoluukku, irrota säiliö ja tyhjennä se.

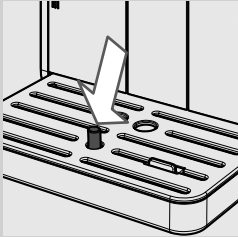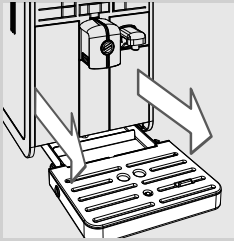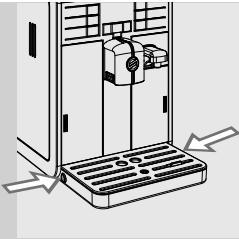

3 Tyhjennä ja pese tippa-alusta:


- Paina sivupainikkeita.
- Irrota tippa-alusta.



Huomautus:

Tyhjennä ja pese tippa-alusta myös silloin, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

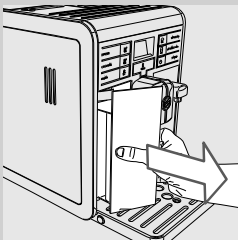



1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos asennettu) ja pese se raikkaalla vedellä.

2 Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos kuuluu varustukseen) takaisin sen runkoon painamalla ja kääntämällä sitä samalla kevyesti.


3 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Maitokannun päivittäinen puhdistus


Kannun pikahuuhtelujakson lisäksi suosittelemme, että puhdistat kannun päivittäin alla kuvatulla tavalla. Näin se säilyy hygieenisenä ja takaa vaahdotetun maidon täydellisen koostumuksen.

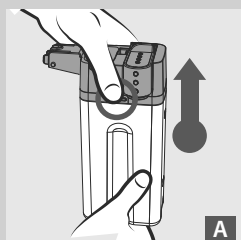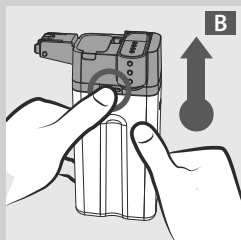**A****B**


- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

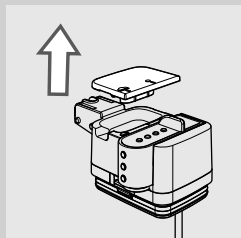


- 2** Irrota kansi.

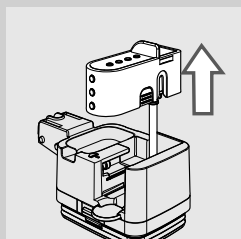


- 3** Nosta kannun suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta.

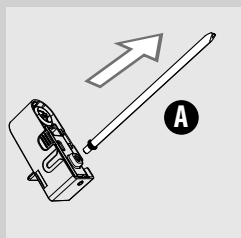**A**


- 4** Irrota imuputki liittimen (A) kanssa maidonvaahdottimesta.

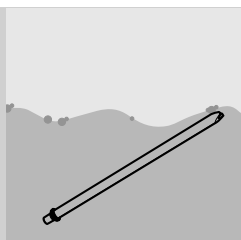


5 Pese imuputki liittimen kanssa huolellisesti raikkaalla vedellä.

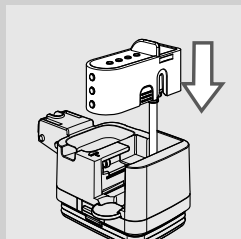

6 Kun imuputki on asennettu liittimen kanssa, laita suutin kannun yläosaan.

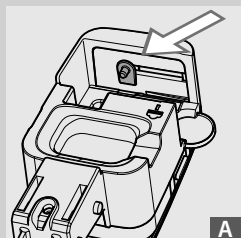


A

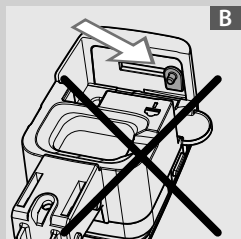


B

7 Jos et voi asentaa suutinta kannun yläosaan, tappi on väärässä asennossa (B). Ennen suuttimen asentamista, työnnä tappi manuaalisesti asentoon (A).

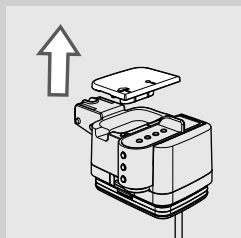


8 Työnnä kansi.

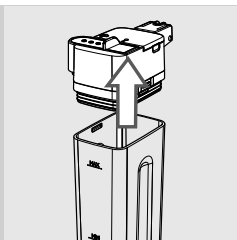

- 9** Laita kannun yläosa takaisin paikalleen.


Keittimen viikoittainen puhdistus

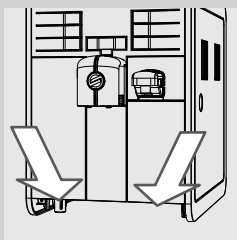


- 1** Puhdista tippa-alustan paikka.

Maitokannun viikoittainen puhdistus

Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska se poistaa kaikki maitojäämät kannun suuttimesta.

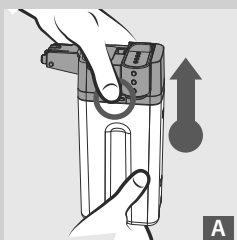


A

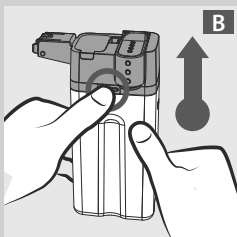


B


- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

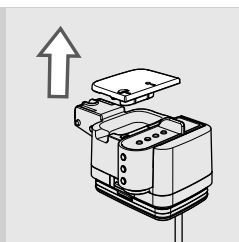


2 Irrota kansi.

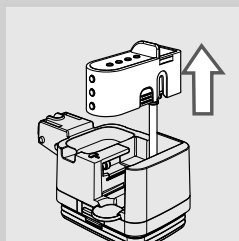


3 Nosta suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta. Maitokannun suutinta on valmistettu kuudesta osasta, jotka on purettava. Jokainen osa voidaan tunnistaa isolla kirjaimella (A, B, C, D, E, F) kuten osoitetaan alla olevissa kuvissa.

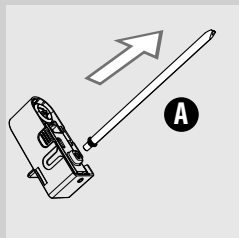


4 Irrota imuputki liittimen (A) kanssa maidonvaahdottimesta.

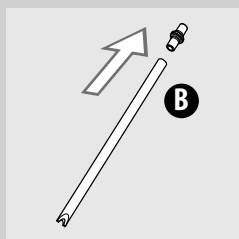


5 Irrota liitin (B) imuputkesta.

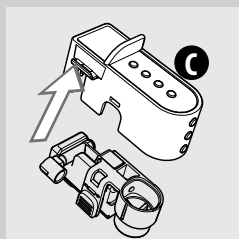


6 Erota kansi (C) maitokannun suuttimesta työntämällä sitä alaspäin sekä samalla painamalla kevyesti reunoille.

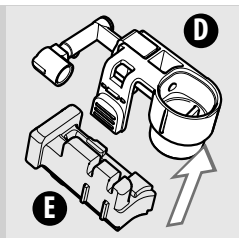

7 Irrota maidonvaahdotuslaite (D) sen tuesta (E).

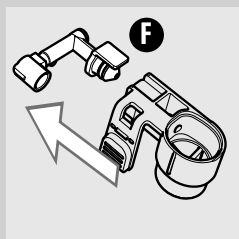

8 Irrota liitin (F) maidonvaahdotuslaitteesta vetämällä sitä ulospäin.

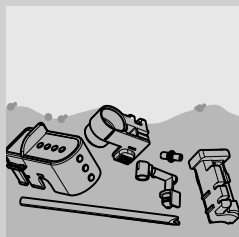


9 Puhdista kaikki osat huolellisesti haalealla vedellä.




Huomautus:


Kyseiset osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

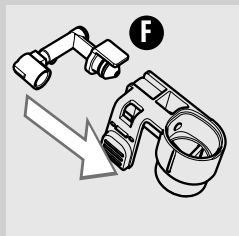


10 Työnnä liitin (F) maidonvaahdotuslaitteeseen painamalla sitä sen ääri-
sentoon saakka.

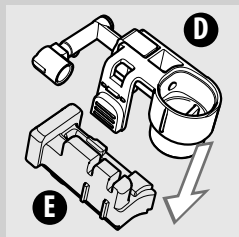


11 Työnnä maidonvaahdotuslaite (D) sen tukeen (E).

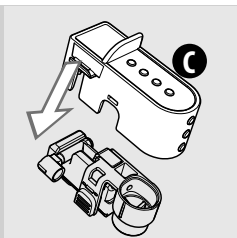


12 Kiinnitä yläosa (C) kannun suuttimeen.

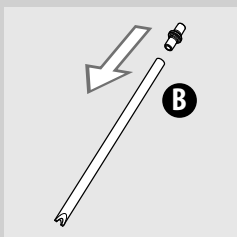


13 Työnnä liitin (B) imuputkeen.

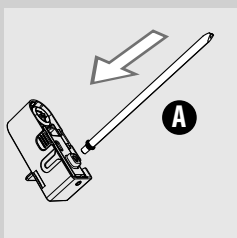


14 Työnnä imuputki ja liitin (A) maidonvaahdottimeen.

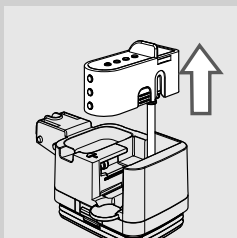

15 Työnnä suutin kannun yläosaan.

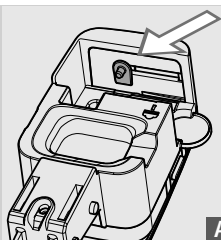


A

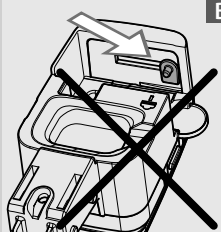


B

- 16** Jos et voi asentaa suutinta kannun yläosaan, tappi on väärässä asennossa (B). Ennen suuttimen asentamista, työnnä tappi manuaalisesti asentoon (A).

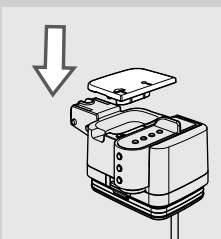

- 17** Työnnä kansi.

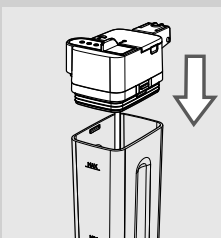


- 18** Kiinnitä maitokannun yläosa varmistaen, että se lukkiutuu paikalleen.


Kahviyksikön viikoittainen puhdistus

Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailiö täytetään tai vähintään kerran viikossa.


1 Sammuta keitin painamalla näppäintä "⏻" ja irrota virtajohdon pistoke.

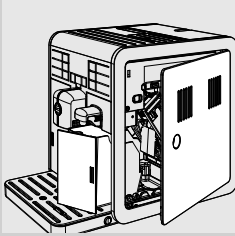


2 Irrota sakkasäiliö. Avaa huoltoluukku.

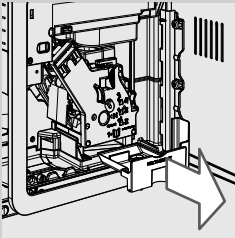

3 Irrota ja puhdista kahvin keräyssäiliö.

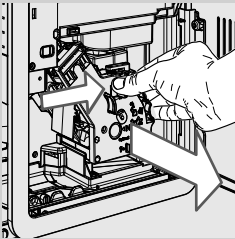

4 Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» ja vedä sitä kahvasta.

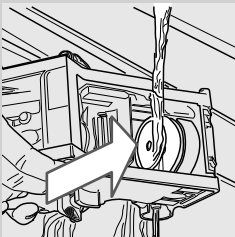


5 Pese kahviyksikkö tarkkaan haalealla vedellä ja pese ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:

Älä käytä pesuaineita tai saippuaa kahviyksikön puhdistuksessa.

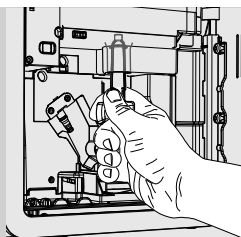


6 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.

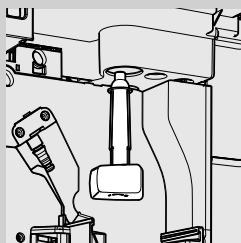


7 Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti keittimen mukana toimitetulla puhdistusvälineellä tai lusikan varrella. Varmista, että puhdistusväline työnnetään kuvan osoittamalla tavalla.


8 Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.

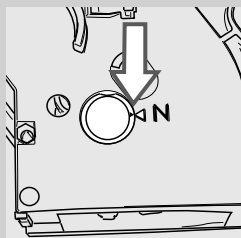


9 Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain. Jos ne eivät osu kohdakkain, toimi kohdan (10) mukaisesti.

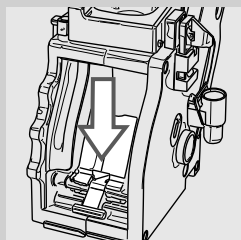



10 Varmista, että kahviyksikön takana oleva vipu on täysin alhaalla.

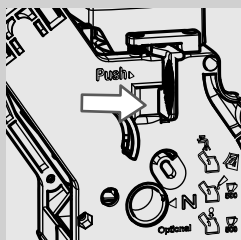


11 Paina voimakkaasti näppäintä "PUSH".

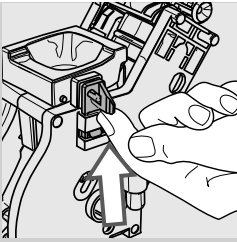

- 12** Varmista, että kahviyksikön lukitseva koukku on oikeassa asennossa. Jos se on edelleen alaspäin suuntautuvassa asennossa, työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukkiutuu oikein paikalleen.

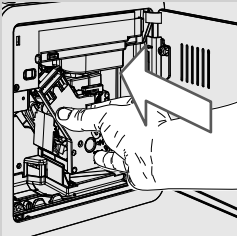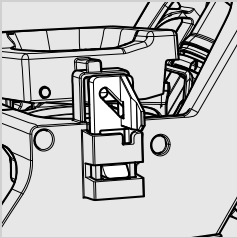


- 13** Työnnä kahviyksikkö takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

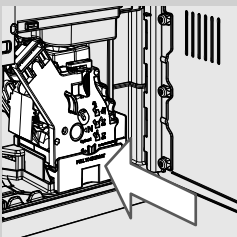


- 14** Aseta kahvin keräyssäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.


- 15** Aseta sakkasäiliö paikoilleen.

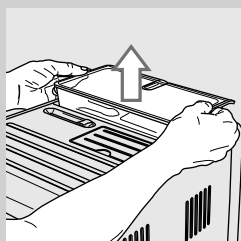Kahvipapusaäiliön, alustan ja kahvin lokeron viikoittainen puhdistus


- 1** Irrota kahvipapusaäiliö.

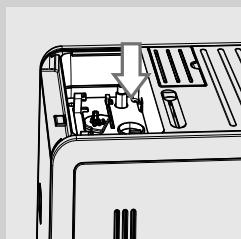


- 2** Puhdista kahvipapusaäiliö, alusta ja kahvin lokero kerran viikossa liinalla, jotta poistetaan kaikki kahvijäämät ja pöly.

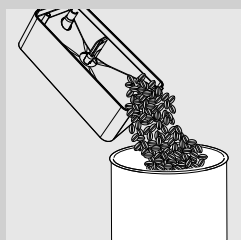


- 3** Tyhjennä kaikki pavut kahvipapusaäiliöstä.

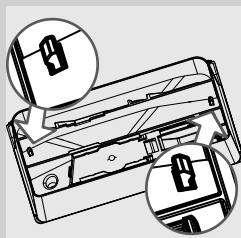


- 4** Alustan irrottamiseksi paina kahvipapusaäiliön pohjalla olevia koukkuja kuten osoitetaan kuvassa.

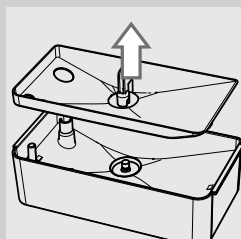


- 5** Irrota alusta. Puhdista alusta ja kahvipapusaäiliö liinalla.

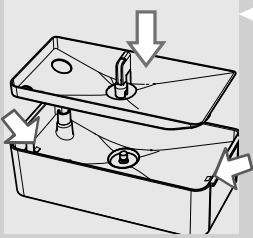

- 6** Puhdistuksen jälkeen työnnä alusta takaisin kahvipapusailiöön. Työnnä alustan koukut paikoilleen kahvipapusailiöissä.

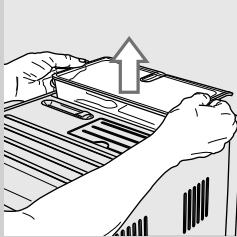

- 7** Työnnä kahvipapusailiö lokeroon.

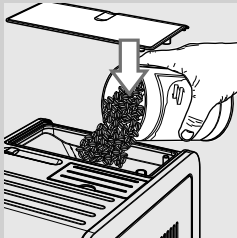

- 8** Kaada hitaasti kahvipapuja. Laita kansi.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus



Kuukausittaista puhdistusjaksoa varten suosittelemme käyttämään tuotetta "Saeco Milk Circuit Cleaner", jotta koko järjestelmä pysyy puhtana maitojäämistä. "Saeco Milk Circuit Cleaner" on myynnissä erikseen. Katso lisätietoja huoltotuotteiden sivulta.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.




Huomautus:

Ennen proseduurin aloittamista varmista, että vesisäiliö on täytetty tasoon MAX saakka.

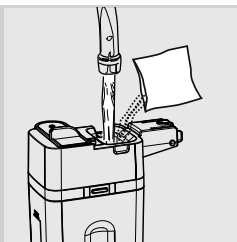


1 Täytä maitokannu vedellä enimmäistasoon (MAX) saakka.


2 Kaada maidon puhdistusainepussi maitokannuun ja odota, että se liukenee täydellisesti.

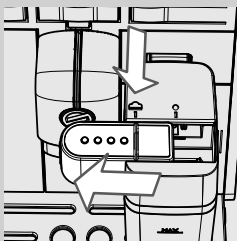


3 Aseta kannu keittimeen. Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnuksen ”☰” saakka.

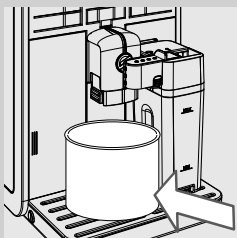


4 Laita astia kannun suuttimen alle.

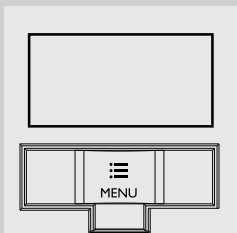

5 Paina näppäintä ”☰” MENU. Näytetään oheinen tunnus.



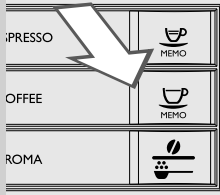

Vihreä




Vihreä




Vihreä



Vihreä



Vihreä



Vihreä

- 6** Paina näppäintä "MEMO". Näytetään oheinen tunnus.

Paina näppäintä "MEMO" valitaksesi vaahdotetun maidon.

- 7** Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja maitokannun suutin on irrotettava näyttämällä oikeiset tunnukset peräkkäin.

- 8** Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysjakson kuluessa.


- 9** Kun annostelu on suoritettu loppuun, näytetään oheinen näyttö muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuuhtelujakso. Paina näppäintä "MEMO" ohjelmasta poistuaksesi.

- 10** Toista kohdat 5-9, kunnes kannu on tyhjä.




Varoitus:

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

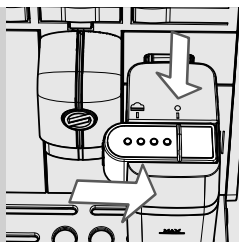


11 Aseta maitokannun suutin takaisin siirtämällä se tunnukseen "●" saakka.

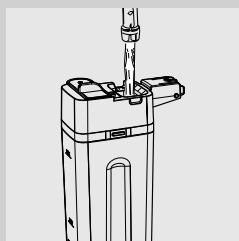


12 Irrota maitokannu ja astia keittimestä.

13 Huuhtele ja täytä maitokannu raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.

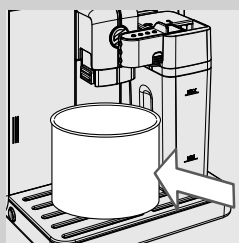

14 Aseta maitokannu keittimeen. Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnukseen "☼" saakka. Laita astia kannun suuttimen alle huuhtelujakson käynnistämiseksi.



15 Paina näppäintä "☼" MENU. Näytetään oheinen tunnus.




Vihreä

16 Paina näppäintä "MEMO". Näytetään oheinen tunnus.


Paina näppäintä "MEMO" valitaksesi vaahdotetun maidon.



Vihreä




Vihreä




Vihreä

17 Keitin muistuttaa, että kannu on asetettava ja maitokannun suutin on irrotettava näyttämällä oheiset tunnukset peräkkäin.



Vihreä

18 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan kuluessa.



Vihreä

19 Kun annostelu on suoritettu loppuun, näytetään oheinen näyttö muistuttamaan sinua, että on käynnistettävä kannun pikahuuhtelujakso. Paina näppäintä "MEMO" ohjelmasta poistuaksesi.

20 Toista kohdat 15-19, kunnes kannu on tyhjä.

21 Irrota maitokannu ja astia keittimestä. Toista kohdat 12-19 vielä kerran.

22 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu





Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Kahviyksikön voitelurasva voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.




Huomio:

Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se raikkaalla vedellä ja anna sen kuivua luvun "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" ohjeiden mukaisesti.

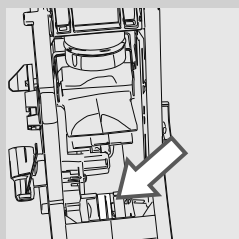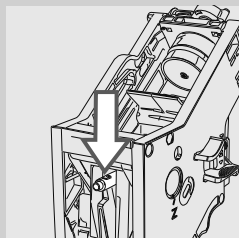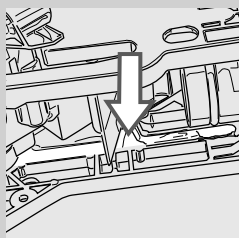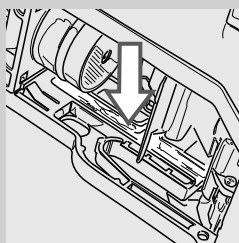

1 Levitä rasvaa tasaisesti molemmille sivuohjauskiskoille.

2 Voitele myös akseli.

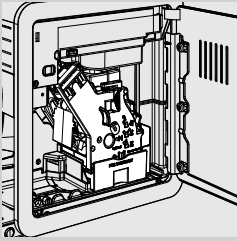

3 Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso lukua "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Työnnä kahvin keräyssäiliö.

4 Sulje huoltoluukku. Aseta sakkasäiliö paikalleen.




Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"

Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellemme, että suoritat puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. Voit ostaa rasvanpoistotabletit erikseen. Lisätietoja varten tutustu huolto-otteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.




Huomio:


Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoproseduuria varten käytä Saecon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata luvun "Kalkinpoisto" ohjeita.

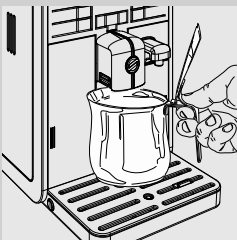



1 Laita astia kahvisuuttimen alle.

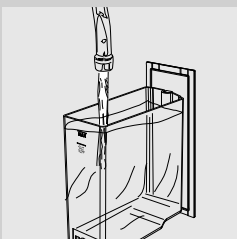

2 Varmista, että täytät vesisäiliön raikkaalla vedellä tasoon "MAX" saakka.

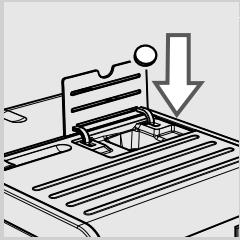

Vihreä

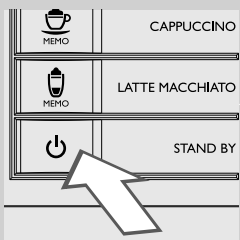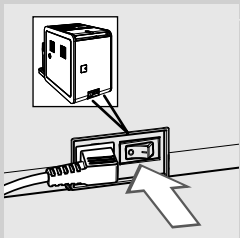

3 Laita yksi "Rasvanpoistotabletti" esijauhettun kahvin lokeroon.

4 Paina näppäintä "☕" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi. Älä lisää jauhetta kahvia.


5 Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

6 Odota, että keitin annostelee puoli kupillista vettä.


7 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "0".

8 Anna liuoksen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan. Varmista, että annosteltu vesi heitetään pois.


9 Käännä keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon "I". Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "☕". Odota, että automaattinen huuhtelujakso päättyy.

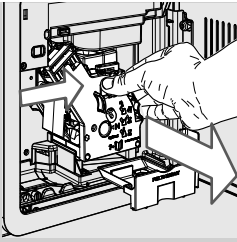


- 10** Irrota sakkasäiliö ja avaa huoltoluukku. Poista kahvin keräyssäiliö ja sitten kahviyksikkö.

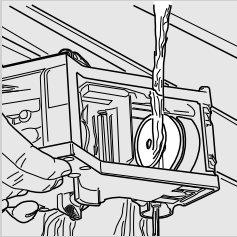

- 11** Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla vedellä.

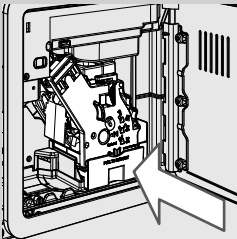

- 12** Kun kahviyksikkö on huuhdeltu, aseta se takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"). Aseta kahvin keräyssäiliö ja sakkasäiliö paikoilleen. Sulje huoltoluukku.




Vihreä

- 13** Paina näppäintä "☕" toiminnon esijauhettu kahvi valitsemiseksi. Älä kaada yhtään kahvia esijauhetun kahvin lokeroon.

- 14** Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kahvin annostelujakson.

- 15** Toista kohdat 13-14 kaksi kertaa. Tyhjennä astia.

- 16** Tippa-alustan puhdistamiseksi aseta sen sisälle yksi rasvanpoistotabletti ja täytä siitä 2/3 kuumalla vedellä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia ja huuhtelee sitten huolellisesti.

KALKINPOISTO

Keltainen



Kun näytetään tunnus "CALC CLEAN", sinun on suoritettava kalkinpoisto keittimelle.

Kalkinpoistojakso kestää noin 30 minuuttia.

**Huomio:**

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.

**Varoitus:**

Käytä ainoastaan Saeon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa keitintä ja jättää jäämiä veteen.

Saeon kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun näissä käyttöohjeissa.

**Varoitus:**

Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita annostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuksena.


**Huomautus:**


Älä poista kahviyksikköä kalkinpoistoprosessin aikana.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:


Ennen kalkinpoistoa:

- 1** Tyhjennä tippa-alusta.

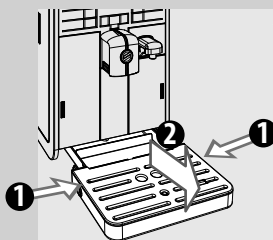

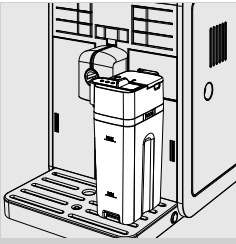

- 2 Täytä maitokannu vedellä tasoon MIN saakka ja aseta se keittimeen.



Vihreä

- 3 Paina näppäintä "☰" MENU. Näytetään oheinen tunnus.




Keltainen

- 4 Paina näppäintä "MEMO". Paina näppäintä "MEMO", kunnes näytetään oheinen tunnus.

- 5 Paina näppäintä "MEMO" käynnistääksesi kalkinpoistoprosessin.




Keltainen




Keltainen

- 6 Näyttämällä oheiset tunnukset keitin muistuttaa, että sinun on asetettava kannu ja irrotettava kannun suutin.



Keltainen



Keltainen




Huomautus:


Jos painat näppäintä "MEMO" vahingossa, paina näppäintä "MEMO" poistuaksesi.




- 7** Poista vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) vesisäiliöstä ja vaihda sen tilalle valkoinen alkuperäinen pieni suodatin.

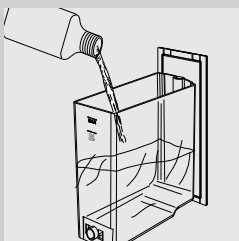


- 8** Kaada koko kalkinpoistoaineliuos vesisäiliöön. Täytä sitten vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon CALC CLEAN saakka.

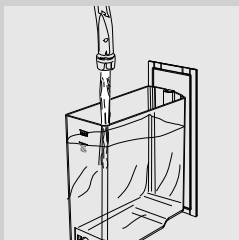

- 9** Laita vesisäiliö takaisin keittimeen.

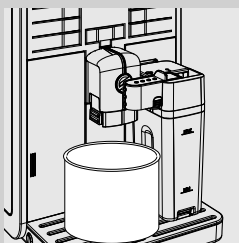


- 10** Vedä maitokannun suutinta vasemmalle tunnuksen "☕" saakka. Aseta tilava astia (1,5 l) sekä maitokannun suuttimen että kahvisuuttimen alle.




Keltainen

- 11** Paina näppäintä "☕" MEMO käynnistääksesi kalkinpoistojakson.



Keltainen





- 12** Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näytöllä oleva palkki osoittaa jakson etenemisen.



Keltainen



Punainen

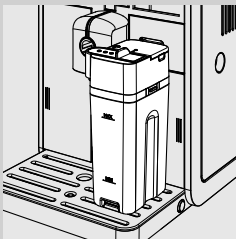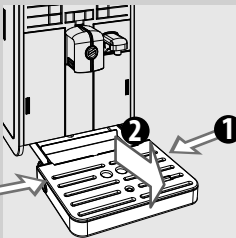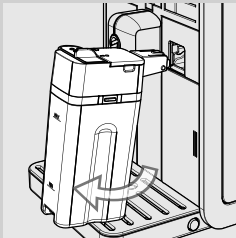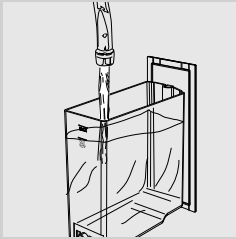

Huomautus:

Kalkinpoistojakso voidaan asettaa taukotilaan painamalla näppäintä "MEMO". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "MEMO" uudelleen. Tämä sallii sinun tyhjentää astian tai voit jättää keittimen ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi.


13 Kun oheinen tunnus ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä.

14 Huuhtelevesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Laita se takaisin keittimeen.

15 Poista ja tyhjennä astia sekä maitokannu.

16 Tyhjennä tippa-alusta ja laita se takaisin paikalleen.

17 Täytä maitokannu vedellä tasoon MIN saakka ja aseta se keittimeen. Vedä kannun suutinta vasemmalle tunnuksen "MEMO" saakka.

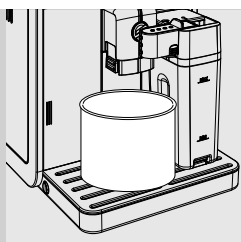


18 Aseta astia takaisin paikalleen.




Keltainen

19 Paina näppäintä "MEMO" huuhtelujakson käynnistämiseksi.



Punainen

20 Kun oheinen tunnus ilmestyy, vesisäiliö on tyhjä. Huuhtelee vesisäiliö raikkaalla vedellä ja täytä se tasoon MAX saakka, sitten laita se takaisin keittimeen ja toista kohta 19.




Vihreä

21 Kun huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu loppuun, keitin näyttää oheisen tunnuksen. Paina näppäintä "MEMO" poistuaaksesi kalkinpoistojaksosta.




Huomautus:

Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin saattaa vaatia, että vesisäiliö täytetään vielä kerran, jotta huuhtelujakso voidaan suorittaa loppuun. Täytä vesisäiliö ja laita se takaisin keittimeen. Toista kohdasta 19 lähtien.




Keltainen


22 Nyt keitin suorittaa lämmitysjakson ja automaattisen huuhtelujakson valmistautuakseen tuotteiden annostelua varten.

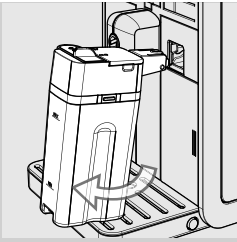


23 Irrota astia. Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

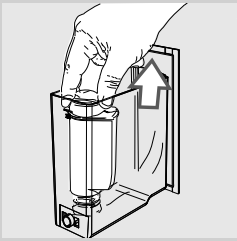


24 Irrota pieni valkoinen suodatin ja aseta takaisin vesisuodatin "INTENZA+" (jos varusteena) vesisäiliöön.

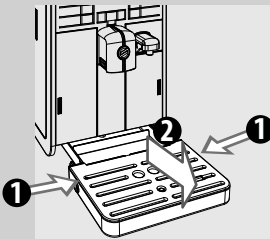

25 Tyhjennä tippa-alusta ja laita se takaisin paikalleen.

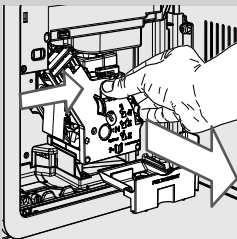

26 Puhdista kahviyksikkö. Lisätietoja varten tutustu lukuun "Kahviyksikön puhdistus".




27 Keitin on valmis kahvin annostelua varten.


KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN

Kun kalkinpoistoprosessi on alkanut, se on suoritettava loppuun; älä sammuta keitintä jakson kuluessa.


Jos kalkinpoistoprosessi keskeytetään vahingossa (sähkökatkoksen vuoksi tai jos irrotat virtajohdon), noudata seuraavia ohjeita.

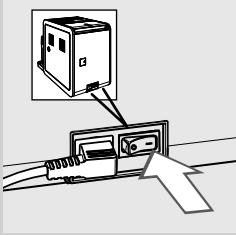

- 1** Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "I".

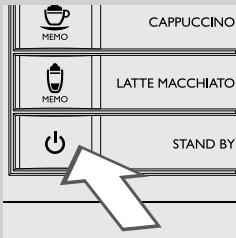

- 2** Paina näppäintä "I" keittimen kytkemiseksi päälle.



Keltainen

- 3** Jos jakso keskeytettiin kalkinpoistovaiheessa, sitä jatketaan luvun "Kalkinpoisto" kohdasta 12. Paina näppäintä "☕" jakson käynnistämiseksi uudelleen.




Keltainen

- 4** Jos jakso keskeytettiin huuhteluvaiheessa, sitä jatketaan luvun "Kalkinpoisto" kohdasta 19. Paina näppäintä "☕" jakson käynnistämiseksi uudelleen.

OHJELMOINTI

Voit mukauttaa keittimen toimintoja ohjelmointivalikon avulla.


Seuraavia asetuksia voidaan säätää



Keltainen

Kahvin lämpötila


Tämän toiminnon avulla voit säätää kahvin annostelun lämpötilaa.



Keltainen

Ajastin (stand-by)

Tämän toiminnon avulla voit säätää aikaa, jonka kuluttua keitin siirtyy stand-by-tilaan viimeisen annostelun jälkeen.




Keltainen

Veden kovuus

Tämän toiminnon avulla voit säätää veden kovuuden asetuksia asuinalueesi mukaan.

- 1 = erittäin pehmeä vesi
- 2 = pehmeä vesi
- 3 = kova vesi
- 4 = erittäin kova vesi


Tarkempia tietoja varten katso lukua "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi".



Keltainen

Kontrasti


Tämän toiminnon avulla voit säätää näytön kontrastia, jotta viestit näkyvät paremmin.



Keltainen

Vesisuodatin "INTENZA+"

Tämän toiminnon avulla voit hallita vesisuodatinta "INTENZA+".
Tarkempia tietoja varten katso suodattimen käsittelyä kuvaavaa lukua.



Keltainen

Kalkinpoistojakso


Tämän toiminnon avulla voit suorittaa kalkinpoistojakson.



Keltainen

Kahvipapujen valinta

Tämän toiminnon avulla voidaan optimoida jauhatus valitun kahvipaputyypin perusteella.



Keltainen

Kahvin ulostulokanavan tyhjennysjakso

Tämän toiminnon avulla voidaan tyhjentää kahvin ulostulokanava ja kahvimylly ennen kahvipapujen vaihtoa.



Keltainen

Tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki tehdasasetukset.


Miten keitin ohjelmoidaan

Esimerkissä näytetään, miten näytön kontrasti ohjelmoidaan. Toimi samalla tavalla muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.


Voit siirtyä ohjelmointivalikkoon ainoastaan silloin, kun keitin on päällä ja oikeinen näyttö näkyvissä.



Vihreä

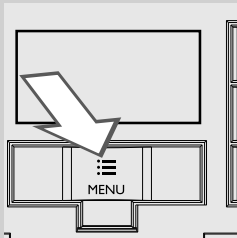


- 1 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi valikkoon.




Vihreä

- 2 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi ohjelmointiin.




Keltainen


- 3 Näytetään päänäyttö.

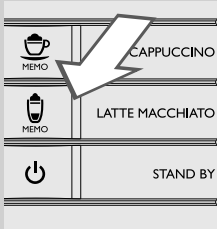


- 4 Paina näppäintä “☰” selataksesi vaihtoehtoja, kunnes näytetään näytön kontrastia käsittelevä toiminto.



Keltainen

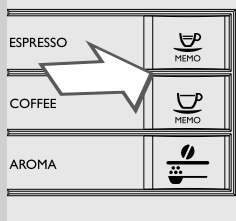


- 5 Paina näppäimiä "☕" ja "☕" kyseisen toiminnon arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi.



Keltainen

- 6 Kun arvo on muutettu, näytölle ilmestyy viesti "OK". Paina näppäintä "☕" muutoksen vahvistamiseksi.

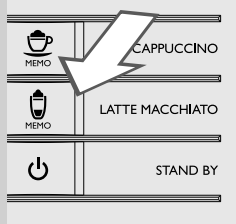


- 7 Paina näppäintä "☕" poistuaksesi ohjelmointivalikosta.



Huomautus:

Keitin poistuu automaattisesti ohjelmointivalikosta, jos ei paineta mitään näppäintä 3 minuuttiin. Jos muutettuja arvoja ei vahvisteta, niitä ei tallenneta muistiin.

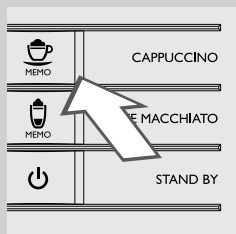

NÄYTÖLLÄ OLEVIENTUNNUSTEN MERKITYS


Keitin on varustettu värijärjestelmällä, jonka avulla näytöllä olevien merkien tulkinta on helpompaa.

Tunnusten värit pohjautuvat liikennevalojen periaatteeseen.

Valmiusmerkit (vihreä)




Keitin on valmis annosteamaan kahvia käyttäen Arabica-kahvipapuja.




Keitin on valmis annosteamaan kahvia käyttäen Robusta-kahvipapuja.



Keitin on valmis annosteamaan kahvia käyttäen kahvipapuseosta.



Keitin on valmis esijauhetun kahvin annostelua varten.



Valitse ohjelmointivalikko tai erityisten juomien valikko.



Vaahdotetun maidon tai kuumien veden valinta.




Kuumien veden annostelu.




Keitin on annostelemassa yhtä kupillista espressoja.




Keitin on annostelemassa yhtä kupillista kahvia.




Keitin on annostelemassa kahta kupillista espressoja.

Valmiusmerkit (vihreä)


Keitin on annostelemassa kahta kupillista kahvia.



On käynnissä espresson annostelu esijauhettua kahvia käyttäen.



On käynnissä kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen.



Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa kahvin määrää.



Vaahdotetun maidon annostelu.




Keitin on annostelemassa cappuccinoa.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan maidon määrää cappuccinoa varten.




Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa kahvin määrää cappuccinoa varten.



Keitin on annostelemassa latte macchiatoa.



Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan maidon määrää latte macchiatoa varten.



Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan kahvin määrää latte macchiatoa varten.

Valmiusmerkit (vihreä)


Keitin on ohjelmoimassa annosteltavan maidon määrää vaahdotettua maitoa varten.




Aseta vesisuutin ja paina näppäintä "MEMO" annostelun käynnistämiseksi. Paina "MEMO" poistuaksesi.




Keitin muistuttaa sinua, että kannu on asetettava ja suutin on vedettävä ulos.




Keitin on lämmitysvaiheessa juomien tai kuuman veden annostelua varten.




Keitin on lämmitysvaiheessa juomien ohjelmointivaiheen aikana.

Varoitusmerkit (Keltainen)

Keitin on lämpiämässä.




Keitin on suorittamassa huuhtelujaksoa. Odota, että keitin päättää jakson.




Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen "INTENZA+" vaihto.




Kahviyksikkö on resetoitu keittimen resetoinnin vuoksi.




Täytä kahvipapusailiö kahvipavuilla ja käynnistä jakso uudelleen.




Suorita järjestelmän lataaminen.



Keitin vaatii kannun suuttimen huuhtelun. Tämä näyttö ilmestyy jokaisen maitopohjaisen juoman annostelun jälkeen ja pysyy päällä vain 10 sekuntia. Paina näppäintä "MEMO" prosessin käynnistämiseksi tai näppäintä "MEMO" poistuaaksesi.



Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Paina näppäintä "MEMO" käynnistääkseen kalkinpoistoprosessin. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja kohtia. Jos haluat suorittaa keittimen kalkinpoiston myöhemmin, paina näppäintä "MEMO" keittimen käytön jatkamiseksi. On muistettava, että jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.

Varoitusmerkit (Punainen)

Sulje huoltoluukku.



Täytä kahvipapusailiö.



Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.




Aseta sakkasäiliö paikalleen.




Tyhjennä sakkasäiliö ja kahvin keräyssäiliö.



Täytä vesisäiliö.



Työnnä kahvipapusailiö ja laita kansi takaisin päälle.



Exx

Keitin ei toimi. Virhekoodi näytetään alaoikeassa kulmassa. Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Yritä uudelleen 2 tai 3 kertaa. Virhekoodeja 1 -3 - 4 - 5 varten katso myös lukua "Vianetsintä". Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECON palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä osoitettu virhekoodi. Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimesssä. Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa www.saeco.com/support usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Virhekoodi 1 Kahvimylly lukkiutunut.	Kahvin ulostulokanava tukkiutunut.	Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".
Virhekoodi 3-4 Kahviyksikkö lukkiutunut, sitä ei voida vetää ulos.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Sulje huoltoluukku. Sammuta keitin ja kytke se takaisin päälle. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
Virhekoodi 5 Vesijärjestelmän virhe.	Ilmaa vesijärjestelmässä.	Irrota ja laita takaisin vesisäiliö muutamia kertoja varmistaen, että se työnnetään kunnolla. Tarkista, että vesisäiliön lokero on puhdas. Jos on asennettu suodatin Intenza+, irrota se. Sammuta keitin ja kytke se takaisin päälle. Sen jälkeen laita suodatin takaisin.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
	Virtakatkaisin on asennossa "0".	Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "I".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjenetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun aikana ja ihan-teellisen toimintakyvyn takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
Keittimen näytölle ilmestyy aina punainen tunnus  .	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammutettuna.	Sakkasäiliö on tyhjennettävä aina keitin päällä. Odota, kunnes tunnus  ilmestyy ennen kuin asetat säiliön takaisin paikoilleen.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit valmiiksi kuumalla vedellä.
	Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Aseta lämpötila kuten kuvataan luvussa "Ohjelmointi".
	Keittimen piiri on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Ei annostella kuumaa vettä.	Vesisuuttimen aukko on tukossa.	Poista tukos vesisuuttimen aukosta neulalla. Ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on sammutettu ja jäähtynyt.
Kahvissa ei ole riittävästi vaahtoa (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Maito ei vaahdotu.	Maitokannu on likainen tai väärin laitettu.	Puhdista kannu ja laita se oikein.
	Maitokannun suutinta ei ole irrotettu oikein.	Tarkista, että maitosuutin on irrotettu oikein.
	Käytetty maitotyyppi ei sovi vaahdotukseen.	Käytä luvussa "Maitokannu" suositeltua maitoa.
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön asettaminen ei onnistu.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".
	Alennusvaihdemoottori ei ole oikeassa asennossa.	Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö. Sulje huoltoluukku. Kytke keitin päälle laittamatta kahviyksikköä. Alennusvaihdemoottori liikkuu takaisin oikeaan asentoon. Sammuta keitin ja laita kahviyksikkö takaisin kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Kahviyksikön alla on paljon jauhattua kahvia.	Kahvi ei sovellu automaattisille keittimille.	Kahvityypin vaihto tai kahvimyllyn säätö voi olla tarpeen.
Keitin jauhaa kahvipavut, mutta kahvia ei tule ulos (katso huomautus).	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (ks. luku "Keittimen ensimmäinen käyttö").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (katso luku "Keittimen ensimmäinen käyttö").
	Kahvisuutin on likainen.	Puhdista kahvisuutin.
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus).	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Kahvi on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhaustusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahvipapusailiön valintakytkintä on siirretty.	Siirrä valintakytkin asentoon  .
Kahvia annostellaan hitaasti (katso huomautus).	Jauhattu kahvi on liian hienojakoista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhaustusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmät ovat tukkiutuneet.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Järjestelmää ei ole ladattu.	Lataa järjestelmä (katso luku "Keittimen ensimmäinen käyttö").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia vuotaa ulos kahvisuuttimen ulkopuolelta.	Kahvisuutin on tukkeutunut.	Puhdista kahvisuutin ja sen aukot.
Valintakytkin on lukkiutunut.	Joitain kahvipapuja voi olla jäänyt jumiin.	Liikuta valintakytkintä edestakaisin, kunnes kahvipavut irtoavat.
Kahvipapusailiötä ei ole mahdollista laittaa.	Kahvipapusailiön alle olevaa terää on siirretty.	Siirrä terää ohjauskiskon loppuun asti, kunnes aukko on peittynyt.
	Kahvin lokerossa saattaa olla edelleen muutamia kahvipapuja.	Poista kahvipavut.
	Valintakytkin ei ole oikeassa asennossa.	Siirrä valintakytkin avoimeen asentoon  .
Kahvin maku ei vastaa uusien kahvipapujen makua.	Kahvin olostulokanavaa ja kahvimyllyä ei ole tyhjennetty.	Sinun on annosteltava vähintään kaksi kuppia kahvia ennen kuin voit maistaa uusien kahvipapujen maun.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Näytetään tunnus  .	Kahvipapusaäiliön valintakytkintä on siirretty.	Siirrä valintakytkin asentoon  .
	Kahvipapusaäiliö ja alusta ovat likaisia.	Puhdista kahvipapusaäiliö ja alusta poistaaksesi mahdolliset kahvijäämät. (luku "Kahvipapusaäiliön, alustan ja kahvin lokeron viikoittainen puhdistus")
Keitin on esittelytilassa.	Näppäintä  painettiin jatkuvasti pidempään kuin 8 sekuntia.	Irrota virtajohto ja kytke keitin takaisin päälle.




Huomautus:

Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan kappaleessa "Saeco Adapting System".

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

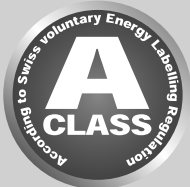

Saecon täysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energiansäästöä ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkintä.

Keitin sammuu automaattisesti 15 minuutin toimitetun jakson jälkeen (ellei stand-by-aikaa ole ohjelmoitu eri tavalla). Jos on annosteltu jokin tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tilassa energiankulutus on alle 1Wh.

Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "⏻" (jos virtakatkaisin keittimen takana on asennossa "I"). Jos kuumennussäiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Hävittäminen



Älä heitä keitintä tavallisen kotitalousjätteen mukana sen käyttöön lopussa vaan toimita se viralliseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Tällä tavoin edistetään ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota keitin sähköverkosta ja katkaise virtajohto.
- Toimita laite ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote noudattaa Euroopan direktiivin 2002/96/EY vaatimuksia. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva tunnus osoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava sopivaan keräyspisteeseen sen sähkö- ja elektroniikkaosien kierrätystä varten. Tuotteen hävittäminen oikein edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat aiheutua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöön lopussa. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, yhdyskuntajätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisäpuolella olevaa arvokilpää
Rungon materiaali	ABS - Kestomuovi
Mitat (l x k x s)	256 x 350 x 470 mm
Paino	8,5 kg
Virtajohdon pituus	800 - 1200 mm
Ohjauspaneeli	Etupaneeli
Kupin mitat	142
Vesisäiliö	1,9 litraa - Irrotettava
Kahvipapusailiön tilavuus	300 g
Sakkasäiliön tilavuus	14
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvallitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittiimesi.

Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.saeco.com/welcome. Siten voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.saeco.com/support** tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Voit ostaa tuotteita Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saecon.com/support**.

Yleiskatsaus huoltotuotteisiin



- Kalkinpoistoaineliuos CA6700



- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702



- Rasva HD5061



- Rasvanpoistotabletit CA6704




- Maitojärjestelmän puhdistusaine CA6705





- Huoltopakkaus CA 6706

KEITTIMEN LISÄVARUSTEET

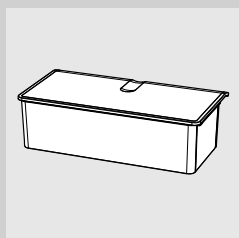

- Irrotettava kahvipapusailiö CA6803







Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



421946012561

Rev.00 del 30-06-14