

PHILIPS

HD928X

Kullanım kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Önemli	3
Giriş	6
Genel açıklamalar	7
İlk kullanımdan önce	9
NutriU Uygulaması	9
Sesli kontrol	9
Cihazın kullanıma hazırlanması	10
Cihazın kullanımı	10
Yiyecek tablosu	10
Havayla kızartma	12
Sıcak tutma modunu seçme	15
Bir ön ayar ile pişirme	16
Başka bir ön ayara geçiş yapma	18
NutriU Uygulamasından bir tarif başlatma	18
Ev yapımı kızartmalar yapma	19
Temizlik	20
Temizleme masası	21
Saklama	21
Geri dönüşüm	22
Uygunluk Bildirimi	22
Garanti ve destek	22
Yazılım güncellemeleri	22
Cihaz uyumluluęu	22
Fabrika ayarlarına dönüş	23
Sorun giderme	23

Önemli


Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Sepete yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Çalışırken cihazın içine asla dokunmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıya herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası

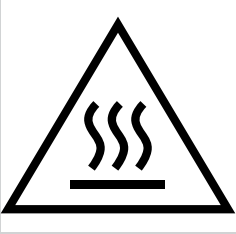

tehlikelerin anlatılması durumunda mmkndr. ocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşımdan byk ve gzetim altında olmadıkları srece, ocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı ve kablolarını 8 yaşımdan kk ocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Elektrik kablolarını sıcak yzeylerden uzak tutun.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize dzgn bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Cihazı duvarın veya diğerk cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında ve yan kısımlarında en az 10 cm, cihazın zerinde de 10 cm boşluk bırakın. Cihazın zerine hibir şey koymayın.
- Cihazı kullanım kılavuzunda açıklanan dışımda bir ama iin kullanmayın.
- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava ıkışı aıklıklarından sıcak buhar ıkar. Ellerinizi ve yznz buhardan ve hava ıkışı aıklıklarından gvenli mesafede tutun. Ayrıca tavayı cihazdan ıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.
- Kullanım sırasında aık yzeyler ısınabilir.
- Tava, sepet ve Airfryer'ın iindeki aksesuarlar kullanım sırasında ısınır. Bu aksesuarlara dokunurken dikkatli olun.
- Cihazı sıcak gaz ocağıının yakınına veya zerine ya da elektrikli ocakların zerine veya sıcak fırının iine koymayın.
- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya pişirme kağıdı kullanmayın.
- Cihazı masa rts veya perde gibi yanıcı malzemelerin stne veya yakınına koymayın.
- Cihazı kendi kendine alıřır durumda bırakmayın.
- Cihazdan siyah bir duman ıktığını grrseniz cihazı fişten ekin. Tavayı cihazdan ıkarmadan nce duman ıkışının durmasını bekleyin.

- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates çeşidine uygun ve hazırlanan gıda ürününün akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek için 6°C'nin üzerinde olmalıdır.
- Ellerinizi ıslakken cihazı fişe takmayın ya da kontrol panelini çalıştırmayın.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dikkat

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından kullanıma da uygun değildir.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlar ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce cihazın yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı renkte olmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken ısınan parçalara ve metal kısımların kenarına dikkat edin.

- Airfryer'daki yiyeceğin tamamen piştiğinden daima emin olun.
- Uzaktan kontrol işlevi veya gecikmeli başlatma özelliğini kullandığınız zamanlar dahil olmak üzere daima Airfryer'ın kontrolünün sizde olduğundan emin olun.
- Yağlı yiyecekler pişirirken Airfryer'dan duman çıkabilir. Uzaktan kontrol işlevi veya gecikmeli başlatma özelliğini kullanırken daha dikkatli olun.
- Uzaktan kontrol işlevini aynı anda yalnızca tek bir kişinin kullandığından emin olun.
- Gecikmeli başlatma işlevi ile kolayca bozulabilen yiyecekleri pişirirken dikkatli olun (Bakteri üreyebilir).

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlarla ilgili yürürlükteki tüm standartlar ve düzenlemelere uygundur.

Otomatik kapanma

Bu cihazda otomatik kapanma işlevi bulunur. 20 dakika içerisinde bir düğmeye basmazsanız cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı manuel olarak kapatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü **www.philips.com/welcome** adresinde kaydettirin.

Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri az yağlı veya hiç yağ eklenmeden ve %90'a kadar daha az yağlı olarak kızartabilecek benzersiz Rapid Air teknolojisine sahip tek Airfryer'dır.

Philips Rapid Air teknolojisi her türlü yiyeceği pişirir ve denizyıldızı tasarımımız, ilk lokmanızı aldığınız andan yemeğinizi bitirene kadar aynı mükemmel sonuçları tatmanızı sağlar.

Artık dışı ısıtıcı ve içi yumuşacık olan lezzetli kızartmaların tadını çıkarabilirsiniz.

Çok çeşitli yemekleri sağlıklı, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için kızartın, ızgara yapın ve pişirin.

Daha fazla öneri, tarif ve Airfryer hakkında bilgi almak için

www.philips.com/kitchen adresini ziyaret edin veya iOS® ya da Android™ için ücretsiz NutriU uygulamasını* indirin.

*NutriU uygulaması ülkenizde mevcut olmayabilir.


Bu durumda ilham almak için lütfen yerel Philips web sitenizi ziyaret edin.

Genel açıklamalar

- 1 Kontrol paneli
 - A Sıcaklığı artırma düğmesi
 - B Sıcaklığı azaltma düğmesi
 - C Menü düğmesi
 - D Ön ayar menüleri
 - E Açma/Kapama düğmesi
 - F Süre azaltma düğmesi
 - G Süre artırma düğmesi
 - H Süre göstergesi
 - I Ekran
 - J Sıcaklık göstergesi
 - K Wi-Fi göstergesi
- 2 MAX göstergesi
- 3 Sepet
- 4 Sepet serbest bırakma düğmesi
- 5 Tava
- 6 Güç kablosu
- 7 Hava çıkışları
- 8 Hava girişi

WiFi Göstergesi Durumu

Wi-Fi göstergesi  kapalı	Airfryer'ınız ev WiFi ağına bağlı değil (henüz ilk WiFi kurulumu yapılmamış) veya ev yönlendiricisinin değiştirilmesi ya da Airfryer ile yönlendirici arasındaki mesafenin çok fazla olması gibi bir nedenle ev WiFi bağlantınız kesilmiş
Wi-Fi göstergesi  açık	NutriU Uygulaması ile yapılandırma tamamlandı ve Airfryer Ev WiFi ağına bağlı
Wi-Fi göstergesi  yanıp sönüyor	Airfryer, WiFi kurulum işleminde "set-up" (kurulum) modunda. Ekranda üç tire işareti görüntüleniyor ve Airfryer'ın üzerindeki düğmeler devre dışı. Alternatif olarak bağlantı zaten kurulduysa yanıp sönen LED, Airfryer'ın ev WiFi ağına bağlanmakta olduğunu gösterir.
Wi-Fi göstergesi  uzun aralıklarla yanıp sönüyor	Airfryer'ın WiFi işlevinde sorun var. Airfryer'ı bağlantı özellikleri olmadan kullanabilir, Philips servis yardım hattını arayabilir veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

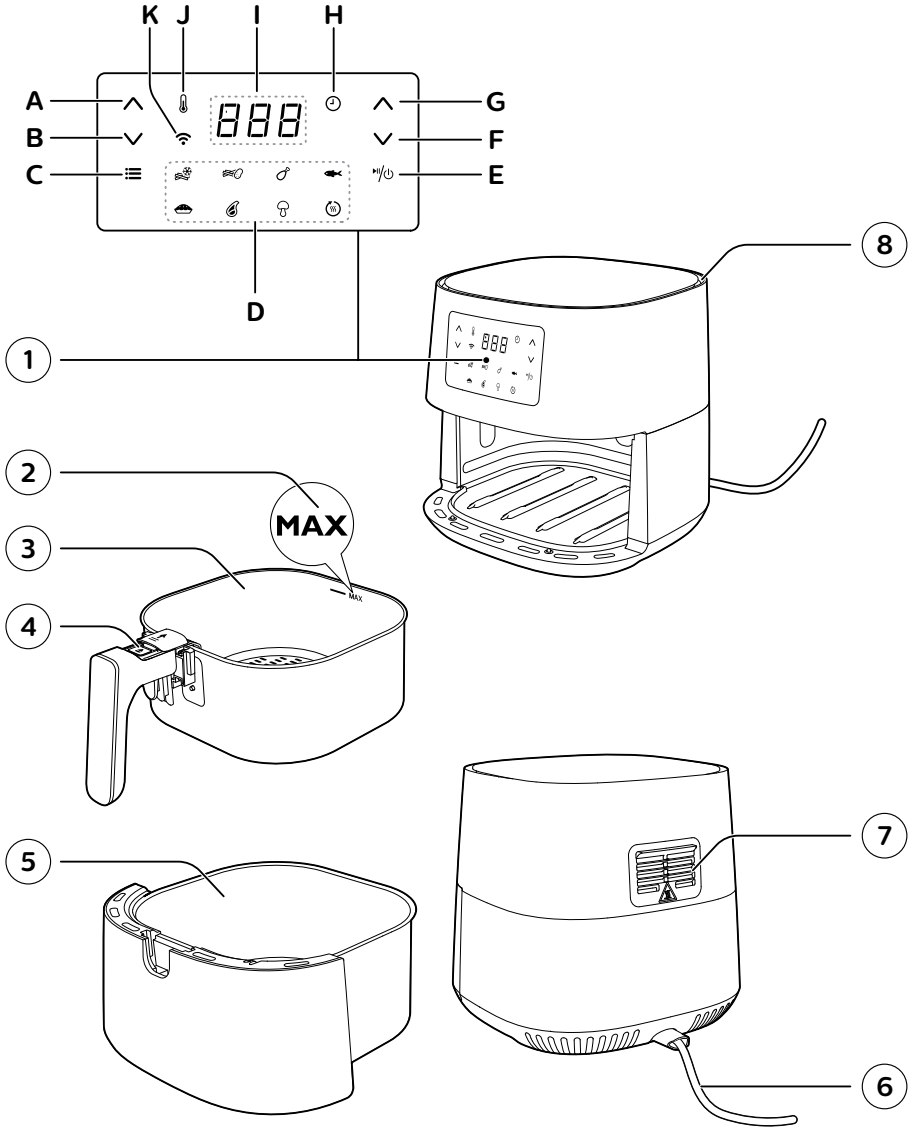

İlk kullanımdan önce

- 1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.
- 3 İlk kullanımdan önce temizlik bölümünde belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.

NutriU Uygulaması

Philips Airfryer'ınız WiFi özelliğine sahiptir ve NutriApp'e bağlanarak Airfryer deneyiminden tam olarak faydalanmanızı sağlar. Uygulamada en sevdiğiniz tarifleri seçebilir, Airfryer'a gönderebilir ve akıllı cihazınızdan başlatabilirsiniz. Evde olmasanız bile pişirme işlemini akıllı cihazınız üzerinden istediğiniz yerden başlatabilir, izleyebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Airfryer'ınızı Uygulamaya Bağlama

- 1 Airfryer'ın fişini prize takın.
- 2 Kolay WiFi kurulum işlemini başlatmadan önce akıllı cihazınızın ev WiFi ağınızın erişim alanında olduğundan emin olun.
- 3 App store veya www.philips.com/nutriu adresinden Philips NutriU Uygulamasını akıllı cihazınıza indirin, kayıt işlemini gerçekleştirin ve "My Appliances" (Cihazlarım) bölümündeki profilinizde bağlı Airfryer'ı seçin.
- 4 Airfryer'ınızı Wi-Fi ağınıza bağlamak ve eşleştirmek için Uygulamadaki talimatları izleyin.
- 5 Airfryer'ın kullanıcı arayüzündeki WiFi LED ışığı sabit yandığında Airfryer bağlanmıştır.



Not

- Airfryer'ınızı 2,4 GHz 802.11 b/g/n ev WiFi ağına bağladığınızdan emin olun.
- Airfryer'ı ev WiFi ağına bağlamak için kolay WiFi kurulumu gerekir.
- Eşleştirme işlemi, NutriU Uygulamasını akıllı Airfryer'ınıza bağlayarak gerçekleştirilir.
- WiFi kurulum işlemi Uygulama aracılığıyla veya Airfryer'ın fişini çekerek iptal edilebilir.
- Airfryer'ınızla aynı anda yalnızca bir akıllı cihazı eşleştirebilirsiniz. İkinci bir kullanıcı eşleştirme işlemini başlatırsa ilk kullanıcının bağlantısı kesilir ve Airfryer ile tekrar pişirme işlemi yapacağı zaman eşleştirme yapması gerekir.
- Eşleştirme işlemini başlatmak için sıcaklığı azaltma düğmesine uzun basın ve uygulamadaki talimatları izleyin ya da eşleştirmeyi NutriU Uygulamasındaki ayarlardan başlatın.

Sesli kontrol


- 1 NutriU Uygulamasını indirin.
- 2 NutriU Uygulamasını Airfryer'ınıza bağlayın.
- 3 "Uzaktan pişirme" izni verin.

- 4 NutriU Uygulamasını sesli yardımcı uygulamanızla bağlayın.** Bu bağlantı, doğrudan ilk kullanım sırasında veya daha sonra NutriU Uygulaması ayarlarından yapılabilir. NutriU'da sesli kontrolü etkinleştirme seçeneğini görmezseniz sesli yardımcı uygulamanız aracılığıyla Kitchen + özelliğini etkinleştirin.

**Not**

- Sesli kontrol uygulamanız yoksa Airfryer'a komut göndermek için önce uygulamayı indirin.
- Sesli kontrol için uygulamada ayrıntılı sesli komutlar mevcuttur.

Cihazın kullanıma hazırlanması

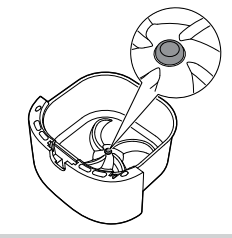

- 1 Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleştirin.**

**Not**

- Cihazın üzerine veya kenarlarına hiçbir şey koymayın. Bu durum hava akışını engelleyebilir ve kızartma sonuçlarını etkileyebilir.
- Çalışır durumdaki cihazı, duvarlar veya dolaplar gibi buhardan zarar görebilecek nesnelerin yanına veya altına yerleştirmeyin.
- Kauçuk tıpayı tavanın içinde bırakın. Pişirmeden önce çıkarmayın.

Cihazın kullanımı

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz yiyecek tipleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.




**Not**

- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler, köken, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterdiğinden malzemeleriniz için sabit bir en iyi ayar garanti edemiyoruz.
- Daha fazla miktarda yiyecek hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için malzemeleri sepetin içinde 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın.

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
İnce donmuş patates kızartması (7x7 mm/0,3x0,3 inç)	200-800 g / 7-28 oz	14-31	180°C/350°F	• Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm/0,4x0,4 inç kalınlığında)	200-800 g / 7-28 oz	20-40	180°C/350°F	• Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Donmuş tavuk nugget	200-600 g/ 7-21 oz	9-20	200°C/400°F	• Sürenin yansında sallayın, çevirin veya karıştırın
Donmuş sigara böreği	200-600 g/ 7-21 oz	9-20	200°C/400°F	• Sürenin yansında sallayın, çevirin veya karıştırın
Hamburger (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-5 köfte	16-21	200°C/400°F	
Rulo köfte	1200 g / 42 oz	55-60	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın
Kemiksiz pirzola (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-4 pirzola	15-20	200°C/400°F	• Sürenin yansında sallayın, çevirin veya karıştırın
İnce sosis (yaklaşık 50 g/1,8 oz)	2-10 parça	11-15	200°C/400°F	• Sürenin yansında sallayın, çevirin veya karıştırın
Baget tavuk (yaklaşık 125 g/4,5 oz)	2-8 parça	17-27	180°C/350°F	• Sürenin yansında sallayın, çevirin veya karıştırın
Tavuk göğsü (yaklaşık 160 g/6 oz)	1-5 parça	15-25	180°C/350°F	
Bütün tavuk	1200 g/42 oz	60-70	180°C/350°F	
Bütün balık (yaklaşık 300-400 g/11-14 oz)	1-2 balık	20-25	200°C/400°F	
Balık fileto (yaklaşık 200 g/7 oz)	1-5 (1 katman)	25-32	160°C / 325°F	
Karışık sebze (büyükçe doğranmış)	200-800 g/7-28 oz	9-18	180°C/350°F	• Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayın • Sürenin yansında sallayın, çevirin veya karıştırın
Muffin (yaklaşık 50 g/1,8 oz)	1-9	13-15	180°C/350°F	• Muffin kaplarını kullanın
Kek	500 g/18 oz	40-45	160°C/325°F	• Kek kalıbı kullanın
Önceden pişirilmiş ekmek/poğaç (yaklaşık 60 g/ 2 oz)	1-6 parça	6-8	200°C/400°F	
Ev yapımı ekmek	800 g / 28 oz	55-65	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın • Ekmeğin kabarmırken ısıtma elemanına dokunmaması için şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.

Havayla kızartma

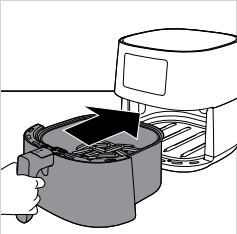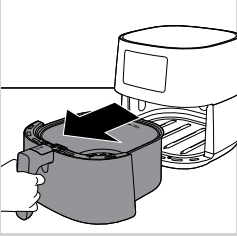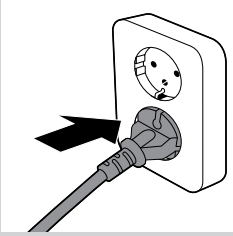**Dikkat**

- Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvılarla doldurmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.
- Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.

1 Fişi prize takın.

2 Tavayı ve sepeti sapından çekerek cihazdan çıkarın.

3 Yiyecekleri sepete koyun.


**Not**

- Airfryer, geniş bir malzeme yelpazesini pişirmek için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya sepeti "MAKS" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini kontrol edin.

4 Tavayı ve sepeti tekrar Airfryer'a yerleştirin.

**Dikkat**


- Tavayı asla içinde sepet olmadan kullanmayın.
- Tava veya sepet çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın.

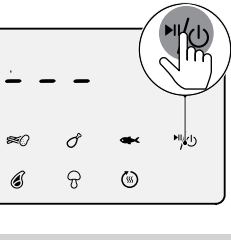


5 Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.



6 Gerekli sıcaklığı seçmek için sıcaklık artırma veya azaltma düğmesine basın.

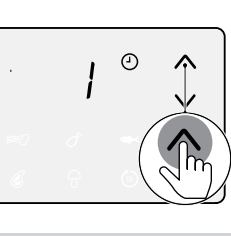

7 Gerekli süreyi seçmek için süre artırma düğmesine basın.

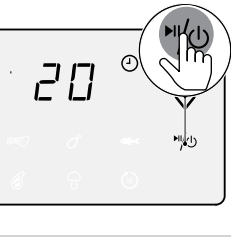

8 Pişirme işlemini başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.



Not

- Pişirme sırasında sıcaklık ve süre değişimli olarak gösterilir.
- Pişirme sırasında kalan son dakika saniye cinsinden geriye sayılarak gösterilir.
- Farklı yiyecek çeşitleri için temel pişirme ayarlarının bulunduğu yemek tablosuna başvurun.
- Pişirme işlemi başladığında ve Airfryer'ınız akıllı cihazınızla eşleştirildiğinde pişirme parametrelerini NutriU Uygulamasında da görebilir, kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
- **Airfryer'ınızın sıcaklık biriminde Santigrat ile Fahrenheit arasında geçiş yapmak için sıcaklık artırma ve azaltma düğmelerine aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca basın.**



İpucu

- Pişirme sırasında pişirme süresini veya sıcaklığını değiştirmek isterseniz dilediğiniz zaman ilgili artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Pişirme işlemini duraklatmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Pişirme işlemine devam etmek için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.
- Tavayı ve sepeti çekip çıkardığınızda cihaz otomatik olarak duraklatma moduna girer. Tava ve sepet tekrar cihaza yerleştirildiğinde pişirme işlemi devam eder.



Not

- Gerekli pişirme süresini 30 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.
- Bazı malzemelerin pişirme süresinin yarısında karıştırılması veya döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri sallamak için tavayı ve sepeti çekip çıkarın, ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun, kapağı kaydırın ve sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti çıkarın, ardından sepeti lavabonun üzerine sallayın. Daha sonra sepeti tavaya koyun ve bunları tekrar cihazın içine yerleştirin.
- Zamanlayıcıyı pişirme süresinin yarısına ayarlarsanız zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda malzemeleri sallama veya çevirme zamanı gelmiş demektir. Zamanlayıcıyı kalan pişirme süresine yeniden ayarlamayı unutmayın.

9 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda pişirme süresi tamamlanmıştır.



Not

- Pişirme işlemini manuel olarak durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

10 Sepeti çekip çıkarın ve malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.






Dikkat


- Pişirme işleminden sonra Airfryer tavası sıcak olur. Tavayı cihazdan çıkardığınızda daima ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun (ör. nihale vb.).



Not

- Malzemeler henüz hazır değilse tavayı sapından tutarak tekrar Airfryer'in içine yerleştirin ve ayarlanmış olduğunuz süreye birkaç dakika daha ekleyin.

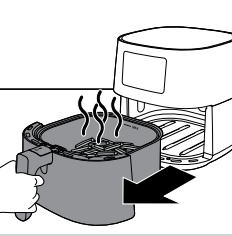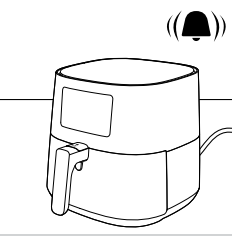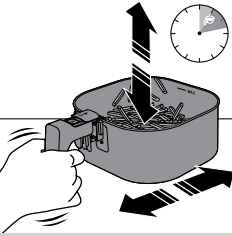

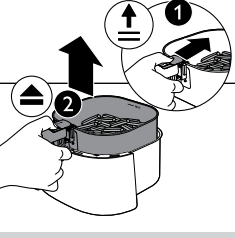


- 11** Küçük malzemeleri (ör. patates kızartması) çıkarmak için önce kapağı kaydırıp ardından sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti tavadan kaldırıp çıkarın.



Dikkat

- Pişirme işlemi sonrasında tava, sepet, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.

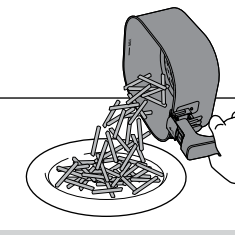

- 12** Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın tabanında sıcak yağ olabileceğinden yiyecekleri boşaltırken daima sepeti tavadan çıkarın.



Not

- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne göre her partiden sonra veya sepeti sallamadan ya da tavaya yerleştirmeden önce fazla veya süzülen yağı tavadan dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Süzülen fazla yağı boşaltırken fırın eldiveni kullanın. Sepeti tekrar tavaya koyun.


Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.




Not

- Pişirme işlemine yeniden başlamak istiyorsanız 3-12 arasındaki adımları tekrarlayın.

Sıcak tutma modunu seçme

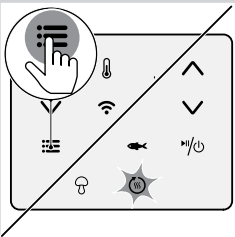

- 1** Sıcak tutma simgesi yanıp sönene kadar menü düğmesine basın.

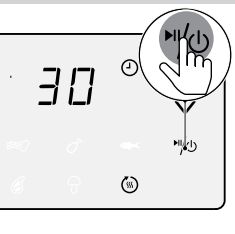

- 2** Sıcak tutma modunu başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.



Not

- Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlıdır. Sıcak tutma süresini (1-30 dakika) değiştirmek için süre azaltma düğmesine basın. Süre otomatik olarak onaylanır.
- Sıcak tutma modunda sıcaklık değiştirilemez.

3 Sıcak tutma modunu duraklatmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Sıcak tutma moduna devam etmek için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.

4 Sıcak tutma modundan çıkmak için Açma/Kapama düğmesine uzunca basın.



İpucu


- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırlıklarını çok fazla kaybediyorsa cihazı daha erken kapatarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri 180°C/350°F sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.



Not


- Sıcak tutma modu sırasında cihaz içindeki fan ve ısıtıcı aralıklarla çalışır.
- Sıcak tutma modu, Airfryer'da pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Bir ön ayar ile pişirme

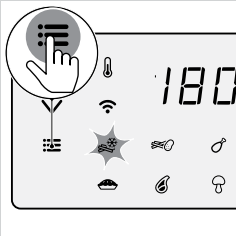

1 "Havayla kızartma" bölümündeki 1-5 arası adımları uygulayın.

2 Menü düğmesine basın. Donmuş atıştırmalıklar simgesi yanıp söner. Gereken ön ayar yanıp sönene kadar Menü düğmesine basın.

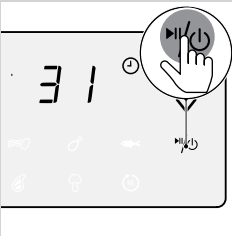

3 Açma/Kapama düğmesine basarak pişirme işlemi başlatın.




Not


- Aşağıdaki tabloda ön ayarlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar	31	180°C/ 350°F	800 g/28 oz	- Patates kızartması, patates dilimleri, tırtıklı patates kızartması gibi patatesli donmuş atıştırmalıklar - Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Taze kızartmalar	38	180°C/ 350°F	800 g/28 oz	- Kuru patates kullanın 10x10 mm / 0,4x0,4 inç kalınlığında kesilmiş 30 dakika suda bekletin, kurulayın ve ¼ ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyin - Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Baget tavuk	27	180°C/ 350°F	1000 g/35 oz	- En fazla 8 adet baget tavuk - Pişirme sırasında sallayın, çevirin veya karıştırın
 Bütün balık (yaklaşık 300 g/11 oz)	20	200°C/ 400°F	600 g/21 oz	
 Kek	45	160°C/ 325°F	500 g/18 oz	XL pişirme aksesuarını kullanın (199 x 189 x 80 mm)
 Pirzola	20	200°C/ 400°F	600 g/21 oz	En fazla 4 adet kemiksiz pirzola
 Karşık sebze	18	180°C/ 350°F	800 g/28 oz	- Büyükçe doğranmış - XL pişirme aksesuarını kullanın
 Sıcak tutma	30	80°C/ 175°F	Geçerli Değil	Sıcaklık ayarlanamaz


Başka bir ön ayara geçiş yapma

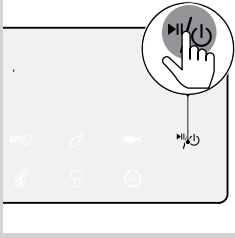


- 1 Pişirme sırasında pişirme işlemini durdurmak için Açma/Kapama düğmesine uzunca basın. Cihaz bekleme moduna geçer.

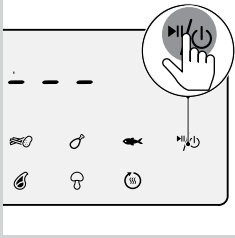

- 2 Cihazı çalıştırmak için tekrar Açma/Kapatma düğmesine basın.

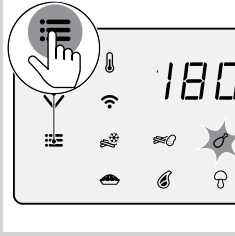

- 3 Gereken ön ayar yapıp sönene kadar menü düğmesine basın.

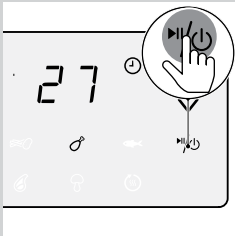

- 4 Pişirme işlemini başlatmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.

NutriU Uygulamasından bir tarif başlatma

- 1 Airfryer'ı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.
- 2 Akıllı cihazınızda NutriU Uygulamasını açın ve tercih ettiğiniz tarifi arayın.
- 3 Tarifi açın ve pişirme işlemini Uygulamada başlatın.



Not

- Airfryer'ınız için geliştirilen tarifleri pişirirken tariflerde belirtilen miktarda yiyeceğin kullanıldığından emin olun. Farklı malzemeler veya farklı miktarlarda yiyecek kullanırken pişirme süresini ayarlayın. Airfryer'ınız için geliştirilmemiş tarifler pişirirken saatin ve sıcaklığın ayarlanabileceğini unutmayın.



İpucu

- Cihazınız için geliştirilen tarifleri almak için tarif aramasındaki filtreye akıllı Airfryer'ınızı filtreleyebilirsiniz.
- Pişirme işlemi Uygulamadan başlatıldığında pişirme ayarlarını Airfryer'ın ekranında da görebilirsiniz.
- Pişirme işlemi duraklatılabilir veya Airfryer'da ya da Uygulamada ayarları değiştirebilirsiniz.
- Pişirme işlemi sona erdiğinde sıcak tutma modunu Uygulamadan veya Airfryer'ın "sıcak tutma" ön ayarından başlatabilirsiniz.
- Ayrıca yiyecekler henüz pişmemişse pişirme işlemi Uygulamadan veya Airfryer'dan uzatabilirsiniz.
- Pişirme süresi dolmadan önce pişirme işleminden çıkmak için Airfryer'ın Açma/Kapatma düğmesine uzun basın ya da duraklat düğmesine ve ardından da Uygulamadaki durdur simgesine basın.
- NutriU Uygulamasında süreyi ve sıcaklığı kendiniz de seçebilirsiniz.
- Ana Ekranın alt kısmında ana ekrana, tariflere, manuel moda, makalelere veya profiline gitmek için bir düğme bulunur. Manuel mod düğmesine basın ve kendi girdiğiniz süreyi ve sıcaklığı Airfryer'a gönderin.

Ev yapımı kızartmalar yapma

Airfryer'da mükemmel ev yapımı kızartmalar yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
 - Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri en fazla 800 g/28 oz porsiyonlar halinde havayla kızartın. Daha büyük patates dilimleri küçük dilimlere oranla daha az çıtır olur.
- 1 Patatesleri soyun ve dilimleyin (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 kalınlığında).
 - 2 Patates dilimlerini en az 30 dakika boyunca su dolu bir kasede bekletin.
 - 3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini kuru bir havlu veya kağıt havluyla kurulaştırın.
 - 4 Kaseye bir yemek kaşığı yağ koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.
 - 5 Dilimleri kaseden elinizle veya süzgeçli bir mutfak aletiyle çıkararak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın.



Not

- Tavada aşırı yağ olmasını önlemek için tüm dilimlerin bulunduğu kaseyi sepete boşaltmayın.

- 6 Dilimleri sepete koyun.
- 7 Patates dilimlerini kızartın ve pişirme sırasında sepeti 2-3 kez sallayın.

Temizlik



Uyarı

- Temizlemeye başlamadan önce sepet, tava ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.
- Tava, sepet ve cihazın iç kısmı yapışmaz malzemeye kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

- 1 Cihazı kapatmak için Açma/Kapatma düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.



İpucu

- Airfryer'ın daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.

- 2 Tavanın tabanındaki süzölmüş yağı dökün.

- 3 Tavayı ve sepeti bir bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "Temizleme tablosu").



Not

- Tavayı, kauçuk tıpayla birlikte bulaşık makinesinde yıkayın. Temizlemeden önce tıpayı çıkarmayın.



İpucu



- Tava veya sepete yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikte olduğundan emin olun. Tava veya sepetteki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma parçasına yapışan yemek kalıntılarını yumuşak veya orta sertlikte bir fırça ile temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.


- 4 Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin.




Not

- Kontrol panelinin nemli kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra paneli bir bezle kurulayın.

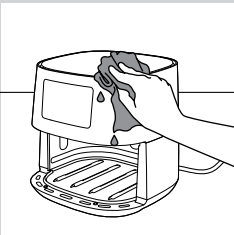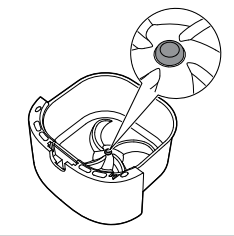

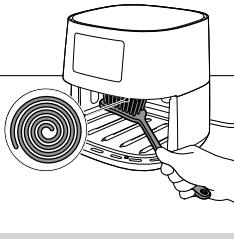


- 5 Yiyecek artıklarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

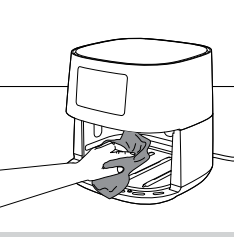

- 6 Cihazın içini sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.

Temizleme masası

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Saklama

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.



Not

- Airfryer cihazını taşıırken her zaman yatay tutun. Yanlışlıkla aşağı doğru eğilmesi halinde tava ve sepet, cihazdan kayabileceğinden cihazın ön kısmından tavayı da tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde bu parçalar zarar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilen parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken sabitlendiğinden emin olun.

Geri dönüşüm



- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Uygunluk Bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle B.V., Airfryer HD928x cihazının 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk bildiriminin tam metni şu internet adresinde bulunabilir:

<https://www.philips.com>.

Airfryer HD928x, 2,4 GHz 802.11 b/g/n WiFi modülüne sahiptir.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen

www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Yazılım güncellemeleri

Güncelleme işlemi, gizliliğinizi korumak ve Airfryer ile Uygulamanın gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Belirli zamanlarda Uygulama, otomatik olarak en yeni yazılıma güncellenir.

Airfryer da ürün yazılımını otomatik olarak günceller.



Not

- Bir güncelleme yüklenirken Airfryer'ınızın ev WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Akıllık cihaz tüm ağlara bağlanabilir.
- Her zaman en yeni sürüme sahip Uygulamayı ve bellenimi kullanın.
- Güncellemeler, yazılım geliştirmeleri mevcut olduğunda ya da bir güvenlik sorununu önlemek amacıyla sunulur.
- Ürün yazılımı güncellemeleri, Airfryer hazırda bekleme modundayken otomatik olarak başlatılır. Bu güncelleme en fazla 1 dakika sürer ve Airfryer'in ekranında yanıp sönen "---" ifadesi görüntülenir. Bu işlem sırasında Airfryer kullanılamaz.

Cihaz uyumluluğu

Uygulamanın uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen App Store'daki bilgilere bakın.

Fabrika ayarlarına dönüş

Airfryer'ı fabrika ayarlarına sıfırlamak için sıcaklık ve süre artırma düğmelerine 10 saniye boyunca aynı anda basın. Ardından Airfryer'ınızın evinizin WiFi ağıyla bağlantısı kesilir ve akıllı cihazınızla eşleşmesi sona erer.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	İçerideki ısı dış yüzeylere yansır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm tutma yerleri ve düğmeler yeterli düzeyde soğuk kalır.
		Cihaz açıldığında yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için tava, sepet ve cihazın iç kısmı daima sıcaktır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir: 
		Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güven şekilde kullanılabilir.
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze ve sert patates kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.
	Sepetin içindeki yiyeceklerin miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 19. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yansında karıştırılmalıdır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 19. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Airfryer yüksek watt gücüne sahiptir. Başka bir priz deneyin ve sigortalı kontrol edin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Airfryer cihazının iç kısmında bazı noktaların kaplanması soyulmuş.	Airfryer tavaasının iç kısmında bazı noktalar kaplamanın yanlışlıkla çizilmesi sonucunda (örn. Sert temizlik aletleriyle temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken).	Tavayı sepete doğru alçaltırken dikkatli davranarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. Sepeti açılı şekilde kullanıyorsanız sepetin kenarı tavaya çarpabilir ve kaplamada küçük soyulmalar meydana gelebilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağ tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava ve sepeti her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
	Marinat, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur.	Yiyecekleri sepete yerleştirmeden önce kağıt havluyla kurulayın.
Airfryer'ının üzerindeki WiFi LED ışığı artık yanmıyor.	- Airfryer'ın ev WiFi ağınzla bağlantısı kesilmiştir. - Ev WiFi ağınz değiştirilmiştir.	Menü düğmesine uzun basarak WiFi kurulum işlemini başlatın ve Uygulamadaki talimatları izleyin.
Uygulama, eşleştirme işleminin başarılı olmadığını gösteriyor.	Başka bir kullanıcı Airfryer'ı farklı bir akıllı cihazla eşleştirmiş ve şu anda pişirme yapıyor.	Diğer kullanıcı geçerli pişirme işlemini tamamlayana kadar bekleyin ve akıllı cihazınızı Airfryer ile yeniden eşleştirin.
Ekranım yanıp sönerek "---" ifadesini görüntülüyor.	Airfryer'ınız ürün yazılımını güncelliyordur.	Ürün yazılımını güncelleme işleminin tamamlanması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Ürün yazılımı güncellemesi sırasında Airfryer'ı kullanamazsınız.
Airfryer'ın ekranında "E1" görüntüleniyor.	Cihaz bozuk/kusurlu.	Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
	Airfryer'ınız çok soğuk bir yerde saklanıyor olabilir.	Cihazınız düşük bir ortam sıcaklığında saklanmışsa tekrar fişe takmadan önce en az 15 dakika oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin. Ekranınızda hala "E1" uyarısı görüntüleniyorsa Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

