



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD9160



PHILIPS

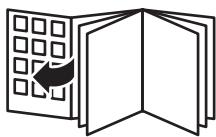

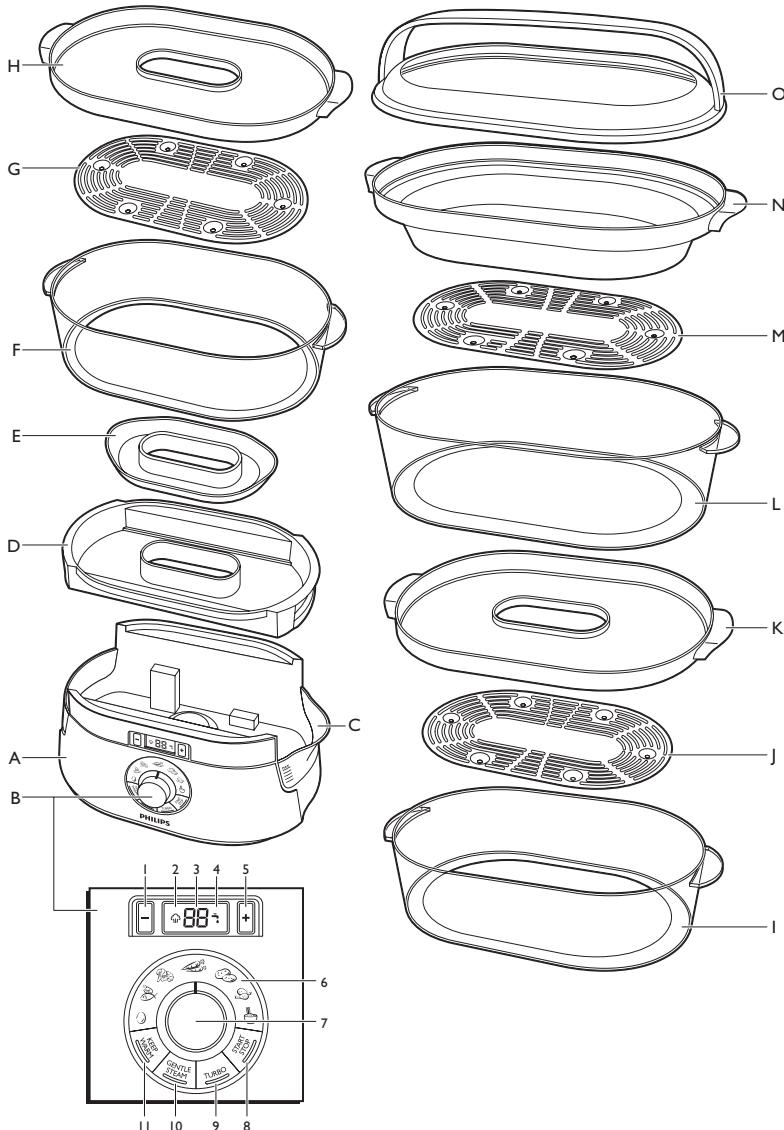

1

29

	12	12	20	20	25	25	35

ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	20
ČEŠTINA	36
EESTI	50
HRVATSKI	64
MAGYAR	80
ҚАЗАҚША	94
LIETUVIŠKAI	111
LATVIEŠU	125
POLSKI	139
ROMÂNĂ	156
РУССКИЙ	171
SLOVENSKY	188
SLOVENŠČINA	204
SRPSKI	218
УКРАЇНСЬКА	132

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Base with water tank
- B** Control knob and display with timer buttons
 - 1** Timer - button
 - 2** Steaming symbol
 - 3** Time in minutes
 - 4** Water tank refill symbol
 - 5** Timer + button
 - 6** Preset steaming modes
 - 7** Control knob
 - 8** START/STOP button with light
 - 9** TURBO button with light
 - 10** GENTLE STEAM button with light
 - 11** KEEP-WARM button with light
- C** Spout
- D** Drip tray 1
- E** Flavour Booster+
- F** Steaming bowl 2
- G** Removable bottom
- H** Drip tray 3
- I** Steaming bowl 4
- J** Removable bottom
- K** Drip tray 5
- L** Steaming bowl 6
- M** Removable bottom
- N** Fish/rice bowl 7
- O** Lid

Note: The steaming bowls, drip trays and fish/rice bowl are numbered from 1 to 7. You find the numbers on their handles. Only stack them in this order. Use each steaming bowl with the fitting drip tray. Always use drip tray 1 under the bottom steaming bowl. Only use bowls that are filled with food.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the base in water or rinse it under the tap.


Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure the plug is inserted firmly into the socket.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.

- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Always fully unwind the mains cord from the reel in the base before you plug in the appliance.
- Never steam frozen meat, poultry or seafood. Always thaw these ingredients completely before you steam them.
- Never use the food steamer without drip tray 1, otherwise hot water may splash out of the appliance.
- Only use the steaming bowls and the fish/rice bowl in combination with the original base.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.

Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the base of the appliance to high temperatures, hot gas, steam or damp heat. Do not place the food steamer on or near an operating or still hot stove or cooker.
- Always unplug the appliance and let it cool down before you clean it.
- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Place the food steamer on a stable, horizontal and level surface and make sure there is at least 10cm free space around it to prevent overheating.
- Always place the removable bottoms into the steaming bowls from the top and make sure they are positioned correctly ('click').
- Beware of the hot steam that comes out of the food steamer during (gentle) steaming, in the keep warm mode or when you remove the lid. When you check food, always use kitchen utensils with long handles.
- Always remove the lid carefully and away from you. Let condensation drip off the lid into the food steamer to avoid scalding.
- Always hold the steaming bowl by the handles when the food is hot.
- Do not move the food steamer while it is operating.
- Do not reach over the food steamer while it is operating.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. Always use oven mitts when you handle hot parts of the appliance.
- Do not place the appliance near or underneath objects that would be damaged by steam, such as walls and cupboards.

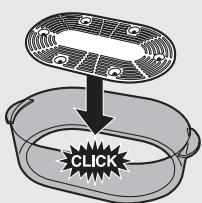

- Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Never connect the appliance to a timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.

Automatic shut-off

The appliance is equipped with automatic shut-off. The appliance switches off automatically if you do not turn the control knob to a preset steaming mode within 5 minutes after plugging in the appliance. The appliance also switches off automatically after the set steaming time has elapsed.

Boil-dry protection

This food steamer is equipped with boil-dry protection. The boil-dry protection automatically switches off the appliance when there is no water in the water tank or if the water runs out during use. Let the food steamer cool down for 10 minutes before you use it again.


Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use


- 1** Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter 'Cleaning').
- 2** Wipe the inside of the water tank with a damp cloth.

Preparing for use

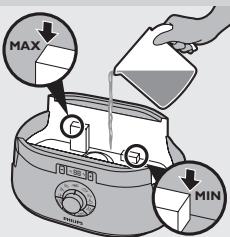


- 1** Put the appliance on a stable, horizontal and level surface.
- 2** Fully unwind the mains cord from the reel in the base before you plug in the appliance.
- 3** Fill the water tank with water up to the maximum level.

Only fill the water tank with water. Never put seasoning, oil, or other substances in the water tank.

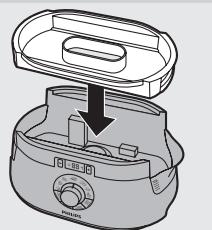


- 4** Place drip tray 1 on the water tank in the base.

Note: Never use the appliance without drip tray 1.

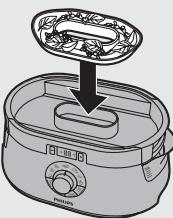


5 Place the Flavour Booster+ on the base if you want to add extra flavour to the food to be steamed.


- Fill the Flavour Booster+ with fresh or dried herbs or a liquid like wine or bouillon up to the maximum level.
- For suggested herbs or spices for various types of food, see the food steaming table in chapter 'Food table and steaming tips'.

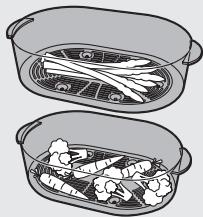


6 Put the food to be steamed in one or more steaming bowls and/or in the fish/rice bowl.

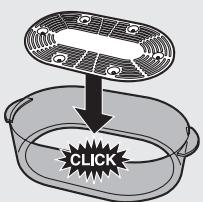

- Always place the removable bottoms into the steaming bowls from the top and make sure they are positioned correctly ('click').
- Do not put too much food in the steaming bowls. Arrange the food with ample space between the pieces to allow maximum steam flow.
- Place larger pieces of food and food that requires a longer steaming time in the bottom steaming bowl.

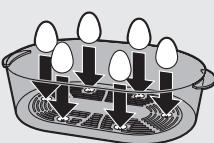


- Put eggs on the egg holders to steam eggs conveniently.
- To steam large-sized foods (e.g. whole chickens, corn cobs), you can remove the removable bottoms from steaming bowls 4 and 6 to create one large bowl.

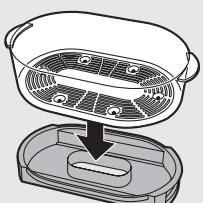


7 Put one or more steaming bowls on drip tray 1. If you use more bowls, we advise you to separate the bowls by drip trays 3 and 5. Place the bowls properly and make sure they do not wobble.

- You do not have to use all 3 steaming bowls.

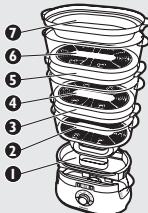

- The steaming bowls, drip trays and fish/rice bowl are numbered from 1 to 7. You find the numbers on the handles. Only stack them in this order. Use each steaming bowl with the fitting drip tray. Always use drip tray 1 under the bottom steaming bowls. Only use bowls that are filled with food.
- The fish/rice bowl is intended for steaming marinated fish, rice or other liquid food. When you want to use the fish/rice bowl, put it in the top steaming bowl.

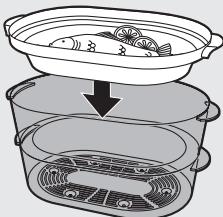

- When the removable bottom is removed from steaming bowl 6 to create a larger bowl with bowl 4 underneath, you can still place the fish/rice bowl to prepare fish, rice or soup on top.
- When the removable bottom is removed from steaming bowl 4 to create a larger bowl with bowl 2 underneath, you can still place drip tray 5 and steaming bowl 6 on top.



8 Put the lid on the top steaming bowl.

Note: If the lid is not or not correctly placed on the steaming bowl, the food does not get steamed properly.

Using the appliance




- 1 Put the plug in the wall socket.**
The display and the light ring round the control knob light up.
- 2 Turn the control knob to the preset steaming mode for the type of food you want to steam.**




- The preset steaming time is shown on the display.**
For the preset steaming times of the preset steaming modes and tips, see chapter 'Food table and steaming tips'.



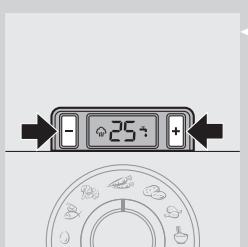

Note: If you want to set a different steaming time than the preset steaming times of the steaming modes on the control knob, for instance because you want to steam an ingredient not shown as one of the preset steaming modes, select a steaming mode that comes closest to the desired steaming time. Use the + and - timer buttons to increase or decrease the steaming time.

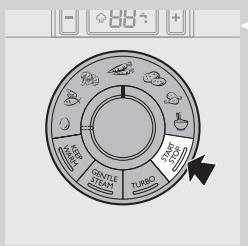

- 3** Press the START/STOP button.
- ▶ The steaming process starts and the timer counts down the steaming time.
- ▶ During the first 5 minutes of the steaming process, the Turbo light lights up. This indicates that the steamer uses the extra power of the Turbo mode to heat up quickly. You cannot switch off the Turbo mode during these first 5 minutes.
- If you steam large quantities of food, stir the food halfway through the steaming process with a kitchen utensil with a long handle. Make sure you wear oven mitts.
- When the set or preset steaming time has elapsed, the appliance beeps three times and switches to the Keep-warm mode.

4 Carefully remove the lid.

Beware of hot steam that comes out of the appliance when you remove the lid.

- To prevent burns, wear oven mitts when you remove the lid, the fish/rice bowl and the steaming bowls. Remove the lid slowly and away from you. Let condensation drip off the lid into the steaming bowl.
- Use a kitchen utensil with long handles to remove the food from the steaming bowls.
- When you remove a steaming bowl, let condensation drip off the bowl in the underlying drip tray.

5 Remove the plug from the wall socket and let the steamer cool down completely before you remove drip tray 1.

Be careful when you remove drip tray 1, because the water in the water tank and the drip tray may still be hot, even if the other parts of the appliance have cooled down already.



6 Empty the water tank after each use through the spout on the side of the base.


Note: If you want to steam more food, use fresh water.

Steaming multiple ingredients

If you want to steam foods that require different steaming times, follow the instructions below:

- 1** Set the timer to the longest steaming time.
- 2** Put the food with the longest steaming time in bowl 2 and the food with the shorter steaming time in bowl 4.

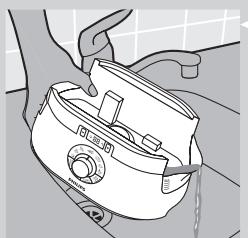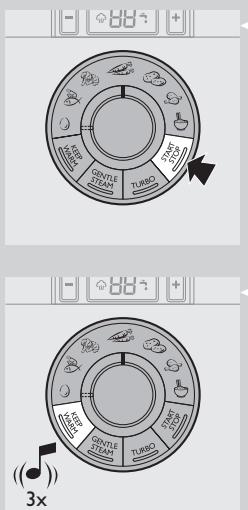

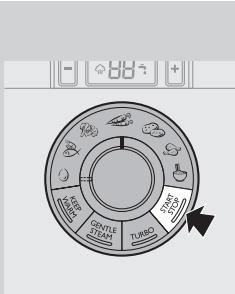


- 3** Put drip tray 1 and bowl 2 on the base and put the lid on top of the bowl.
- 4** Press the START/STOP button to start the steaming process until the remaining steaming time on the display is equal to the shortest steaming time.
- 5** Carefully remove the lid with oven mitts and place drip tray 3 and steaming bowl 4 on top of bowl 2.
- 6** Put the lid on bowl 4 and let the steaming process continue until the set steaming time has elapsed.

This process can also be applied if you have three kinds of food with different steaming times.

Gentle Steam mode

The Gentle Steam mode steams food at a gentle temperature of around 80°C, which is an ideal cooking temperature for fish. At this temperature the delicate structure and flavour of fish is preserved.

We advise you to use only one steaming bowl directly on the base when you want to steam food in the Gentle Steam mode, as this guarantees the best results in this mode.

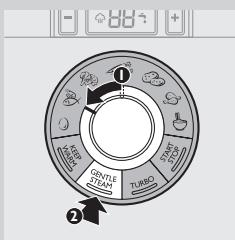

Note: The Gentle Steam mode only works when the control knob is set to the preset steaming mode for fish.



Note: If you use the fish/rice bowl in the Gentle Steam mode, the steaming time will be longer. Check if the prepared fish is done before serving.

- 1** Turn the control knob to the preset steaming mode for fish (1) and press the GENTLE STEAM button (2).
- D** The preset steaming time is shown on the display. This time will be longer than the normal steaming time.
- 2** Press the START/STOP button to start the steaming process.
 - When steaming in the Gentle Steam mode, you can switch to the normal steaming mode by pressing the GENTLE STEAM button.
 - If you want to switch to the Gentle Steam mode while steaming in the preset steaming mode for fish, press the GENTLE STEAM button.
 - During the first 5 minutes, the Turbo light lights up. This indicates that the steamer uses the extra power of the Turbo mode to heat up quickly. You cannot switch off the Turbo mode during these first 5 minutes.
 - If you start to steam in the Gentle Steam mode while the appliance is still cold, start to steam with an empty bowl with the lid placed on it. When the Turbo light switches off, carefully open the lid and add the fish.

Tip: While you are steaming food in the bottom steaming bowl in the Gentle Steam mode, you can place one or two other bowls on top to keep food warm. For some inspiring Gentle Steam recipes, take a look at the recipe booklet or visit www.philips.com/kitchen.

Turbo mode

The Turbo mode is automatically active during the first 5 minutes of each steaming process to allow the steamer to heat up quickly. By ensuring

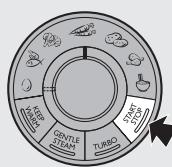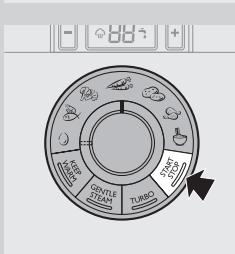

that food reaches its ideal cooking temperature faster; more vitamins and minerals are retained.

You may also want to use the Turbo mode:

- after you have opened the lid to check or stir food
- when you have added food to one or more bowls
- when you have refilled the water tank

To activate the Turbo mode, press the TURBO button. The Turbo mode remains active for 1 minute and then switches off automatically. The Turbo light goes out and the steamer continues to steam in the normal steam mode. To switch off the Turbo mode when it is active, press the TURBO button again.


Note: If you use the Gentle Steam mode within 5 minutes after the end of a previous steaming process, the Turbo mode is not activated and the Turbo light does not go on because the water is still warm.

Keep-warm mode

The steamer automatically switches to the Keep-warm mode after the steaming time has elapsed, which is indicated by 3 beeps. The Keep-warm light goes on to indicate the steamer is in the Keep-warm mode. The Keep-warm mode keeps the food warm for 30 minutes.

- If you want to keep the food warm longer than 30 minutes, press the timer + and - buttons to adjust the time.
- If you press the KEEP WARM button during a keep-warm cycle, the timer sets to 30 minutes again.
- If you want to deactivate the Keep-warm mode when it is active, press the START/STOP button.
- If you want to activate the Keep-warm mode when the appliance is off or after it has switched off automatically, first press the KEEP WARM button (1) and then the START/STOP button (2).

Note: Beware that the food is still hot and steam can escape when you open the lid during Keep-warm mode.

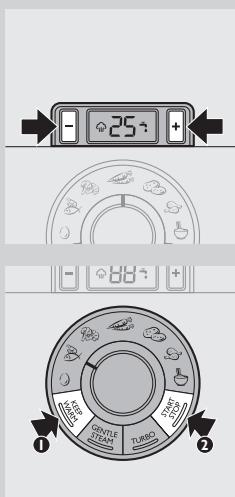


Water tank refill indication

This appliance has a water tank refill indication.

- When the water level in the water tank is low, the water tank refill symbol appears on the display and the appliance starts beeping.
- As soon you have refilled the water tank, the water tank refill symbol disappears from the display and the beeping stops. You can refill the water tank through the spout.

Note: If the water tank is not refilled within five minutes after the beeping has started, the steamer switches off automatically to prevent overheating. If the overheat protection is activated, your steamer starts working normally again 5 minutes after you have poured cold water into the water tank.

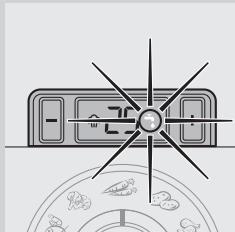

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

1 Remove the plug from the wall socket and let the appliance cool down.

2 Clean the outside of the base with a moist cloth.

Never immerse the base in water, nor rinse it under the tap.


Do not clean the base in the dishwasher.

3 Clean the water tank with a cloth soaked in warm water with some washing-up liquid. Then wipe the water tank with a clean moist cloth.

4 Remove the removable bottoms from the steaming bowls. Clean the steaming bowls, removable bottoms, the Flavour Booster+, drip trays, the fish/rice bowl and the lid by hand or in the dishwasher, using a short cycle and a low temperature.

Repeated cleaning of the steaming bowls and the lid in a dishwasher may result in a slight dulling of these parts.

Descaling

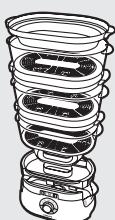

You have to descale the appliance when scale is visible in the water tank. It is important that you descale the food steamer regularly to maintain optimal performance.



1 Fill the water tank with white vinegar (8% acetic acid) up to the maximum level.

Do not use any other kind of descaler.

2 Put the drip trays, the steaming bowls and the fish/rice bowl on the base properly.

3 Put the lid on top of the fish/rice bowl.

4 Put the plug in the wall socket.

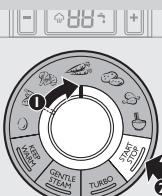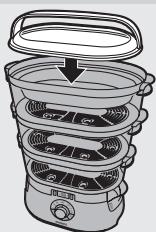

5 Turn the control knob to the preset steaming mode for carrots (1) and then press the START/STOP button (2) to let the appliance operate for 20 minutes.


If the vinegar starts to boil over the edge of the base, unplug the appliance and reduce the amount of vinegar.

6 After 20 minutes, unplug the appliance and let the vinegar cool down completely. Then empty the water tank.

7 Rinse the water tank with cold water several times.


Note: Repeat the procedure if there is still some scale in the water tank.

Storage

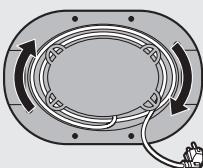


- 1** Make sure all parts are clean and dry before you store the appliance (see chapter 'Cleaning').

2 To store the mains cord, wind it round the reel in the base.

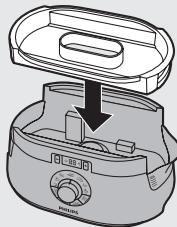

3 Place drip tray 1 on the base.

4 Make sure the removable bottoms are in place in the steaming bowls.

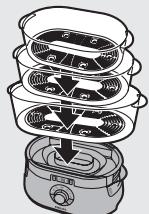


5 Place steaming bowl 6 on drip tray 1. Place steaming bowl 4 in steaming bowl 6. Place steaming bowl 2 in steaming bowl 4.



6 Place the fish/rice bowl in the top steaming bowl.



7 Place drip tray 5 on top of the fish/rice bowl. Place drip tray 3 in drip tray 5.

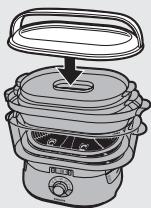

8 Place the lid on the drip tray 5.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The steamer does not work.	The steamer is not plugged in.	Put the plug in the wall socket.
	There is no water in the water tank.	Fill the water tank.
	You have not pressed the START/STOP button yet.	Press the START/STOP button
Not all the food is cooked.	Some pieces of food in the steamer are larger and/or require a longer steaming time than others.	Set a longer steaming time with the + button.

Problem	Possible cause	Solution
		Put larger pieces of food and food that requires a longer steaming time in the bottom steaming bowl or put the steaming bowls with these foods on the base and start steaming some time before you add the other bowls.
	You put too much food in the steaming bowls.	Do not overload the steaming bowls. Cut the food into small pieces and put the smallest pieces on top.
		Arrange the food with ample space between the pieces to enable maximum steam flow.
The appliance does not heat up properly.	You have not descaled the appliance regularly.	Descale the appliance. See chapter 'Cleaning and maintenance'.
The Gentle Steam function does not work.	The control knob has not been set to the preset steaming mode for fish.	Set the control knob to the preset steaming mode for fish, press the GENTLE STEAM button and then press the START/STOP button.

Food table and steaming tips

- For recipes, please see the recipe booklet or visit our website www.philips.com/kitchen.
- The steaming times mentioned in the table below are only an indication. Steaming times may vary depending on the size of the food pieces, the spaces between the food in the steaming bowl, the amount of food in the bowl, the freshness of the food and your personal preference.

Food steaming table

Food to be steamed	Amount	Steaming time (min)	Suggested herbs/spices for Flavour Booster+
Asparagus	500g	15-20	Thyme, basil, lemon
Baby corn	200g	5-8	Chives, chilli, paprika
Green beans	500g	15-20	Parsley, lemon, garlic
Broccoli	400g	20	Garlic, crushed red chilli, tarragon
Carrots	500g	20	Parsley, dry mustard, chives
Cauliflower florets	400g	20	Rosemary, basil, tarragon
Celeriac (in cubes)	300g	15-20	Cumin, white pepper; chilli
Chicken leg	1pc	25	Black pepper, lemon, paprika
Corncob	500g	30-40	Parsley, garlic, chives
Courgette (sliced)	500g	10	Dill, sage, rosemary

Food to be steamed	Amount	Steaming time (min)	Suggested herbs/spices for Flavour Booster+
Couscous	150g + 250ml water	10-15	Cumin, coriander, clove
Eggs	6pcs	12-15	-
Fruit	500g/4pcs	10-15	Cinnamon, lemon, clove
Peas (frozen)	400g	20-25	Rosemary, cumin, parsley
Potatoes	400g	25-30	Parsley, chives, garlic
Prawns	200g	5	Curry powder, saffron, lemon
Puddings	4 bowls	20	Cinnamon, clove, vanilla
Rice	150g + 300ml water	35	Pandan, parsley, cumin
	250g + 500ml water	35	Pandan, parsley, cumin
Salmon	450g	12-15 min.	Dill, parsley, basil
White fish	450g	10-15	Dry mustard, allspice, marjoram

Steaming in the Gentle Steame mode

Food to be steamed	Amount	Steaming time (min)	Suggested herbs/spices for Flavour Booster+
Salmon	450g	15-20	Dill, parsley, basil
White fish	450g	15-20	Dry mustard, allspice, marjoram

Steaming times of the preset steaming modes (Fig. 29)

Tips for steaming food

Flavour Booster+

- Thyme, coriander, basil, dill, curry and tarragon are some of the herbs and spices that you can put in the Flavour Booster+. You can combine them with garlic, caraway or horseradish to enhance flavour without adding salt. We advise you to use 1/2 to 3tsp of dried herbs or spices. Use more if you use fresh herbs or spices.
- When you use liquids like wine or lemon juice, you can fill the Flavour Booster+ up to the 'max' indication.
- For more tips about herbs, spices and liquids to use in the Flavour Booster+, see the food steaming table above.

Vegetables and fruits

- Cut off thick stems from cauliflower, broccoli and cabbage.
- Steam leafy, green vegetables for the shortest possible time, because they lose colour easily.
- Do not thaw frozen vegetables before you steam them.

Meat, poultry, seafood and eggs

- Tender pieces of meat with a little fat are most suitable for steaming.
- Wash meat properly and dab it dry, so that as little juice as possible drips out.

- Always use the drip trays between steaming bowls when preparing meat, poultry, fish or eggs, or place these foods below other food types.
- Puncture eggs before you put them in the steamer.
- Never steam frozen meat, poultry or seafood. Always let frozen meat, poultry or seafood thaw completely before you put it in the steamer.

Sweet desserts

- Add some cinnamon to desserts to enhance sweetness instead of adding more sugar.

General tips

- To prepare rice, you have to add water with the rice in the fish/rice bowl. For the amounts, see the food steaming table above.
- You can also use the fish/soup bowl to prepare vegetables in sauces or to poach fish in water.
- Leave gaps between the pieces of food.
- If the steaming bowl is very full, stir the food halfway through the steaming process.
- Small amounts of food require a shorter steaming time than large amounts.
- If you only use one steaming bowl, the food requires a shorter steaming time than when you use 2 or 3 steaming bowls.
- If you use more than one steaming bowl, let the food cook 5-10 minutes longer.
- Food is ready more quickly in the bottom steaming bowl than in the steaming bowls on top.
- Make sure that the food is well done before you eat it.
- You can add food or bowls filled with food during the steaming process. If an ingredient needs a shorter steaming time, add it later.
- If you lift the lid, steam escapes. Press the TURBO button to reheat the steamer and to avoid a longer steaming time.
- Food continues to be steamed for some time when the steamer switches to the Keep-warm mode. If the food is already very well done, remove it from the steamer when the steaming process ends and the appliance switches to Keep-warm mode.
- If the food is not done, set a longer steaming time. You may need to put some more water in the water tank.
- The steamer can be used to warm up ready-made soup. Put the soup in the fish/rice bowl and let it steam at the preset steaming mode for fish. Heating up 250ml soup takes approximately 10 minutes.

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- A** Основа с резервоар за вода
- B** Ключ за регулиране и дисплей с бутони на таймера
 - 1** Бутон - на таймера
 - 2** Символ за задушаване
 - 3** Време в минути
 - 4** Символ за празен воден резервоар
 - 5** Бутон + на таймера
 - 6** Предварително зададени режими за задушаване
 - 7** Ключ за регулиране
 - 8** Бутон START/STOP (вкл./изкл.) със светлинен индикатор
 - 9** Бутон TURBO (турбо) със светлинен индикатор
 - 10** Бутон GENTLE STEAM (леко задушаване) със светлинен индикатор
 - 11** Бутон KEEP-WARM (поддържане на топлината) със светлинен индикатор
- C** Улей за изливане
- D** Тава за отцеждане 1
- E** Усиливател на вкуса+
- F** Купа за задушаване 2
- G** Подвижно дъно
- H** Тава за отцеждане 3
- I** Купа за задушаване 4
- J** Подвижно дъно
- K** Тава за отцеждане 5
- L** Купа за задушаване 6
- M** Подвижно дъно
- N** Купа за риба и ориз 7
- O** Капак

Забележка: Купите за задушаване, тавите за отцеждане и купата за риба и ориз са номефираны от 1 до 7. Ще намерите номерата на дръжките им. Подреждайте ги само в този ред. Използвайте всяка купа за задушаване със съответстващата ѝ тава за отцеждане. Винаги поставяйте тавата за отцеждане 1 под най-долната купа за задушаване. Използвайте купите в уреда само когато са пълни с храна.

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Не потапяйте основата във вода и не я изплаквайте с течаща вода.


Предупреждение

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.

- Включвайте уреда само в заземен мрежов контакт. Винаги проверявайте дали щепселт е включен както тряба в контакта.
- Не използвайте уреда, ако щепселт, мрежовият кабелт или самият уред са повредени.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервис на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Този уред не е предписан за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Пазете захранващия кабел от достъп на деца. Не го оставяйте да виси през ръба на масата или работния плот, на който е сложен уредът.
- Винаги развивайте докрай захранващия кабел от макарата в основата, преди да поставите щепсела на уреда в контакта.
- Никога не задушавайте на пара замразени месни, птичи или морски храни. Винаги размразявайте напълно тези съставки, преди да ги задушавате на пара.
- Не използвайте никога уреда за задушаване на пара без тавата за отцепдане 1, в противен случай от уреда може да пръсне гореща вода.
- Използвайте купите за задушаване на пара и купата за риба и ориз само в съчетание с оригиналната основа.
- Внимавайте кабелт да е далече от горещи повърхности

Внимание

- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не излагайте основата на уреда на високи температури, горещи газове, пара или влага. Не поставяйте уреда върху или в близост до работеща или още гореща готварска печка.
- Преди да почиствате уреда, винаги го изключвайте от контакта и го оставяйте да изстине.
- Този уред е предписан само за битови цели. Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофессионални цели или ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанията в това ръководство за експлоатация, гаранцията става невалидна и Philips отказва отговорност за каквото и да е причинени щети.
- Поставяйте уреда за задушаване на пара върху стабилна, хоризонтална повърхност и съблудявайте около него да има поне 10 см празно пространство, за да се предотврати прегряването му.

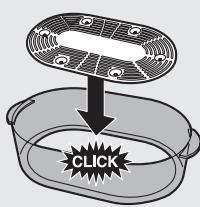

- Поставяйте подвижните дъни в купите за задушаване откъм горната страна и внимавайте да са правилно разположени (трябва да чуете леко щракване).
- Пазете се от горещата пара, която излиза от уреда по време на (леко) задушаване, в режима за поддържане на топлината или при повдигане на капака. Когато проверявате храната, винаги използвайте кухненски прибори с дълги дръжки.
- Винаги вдигайте капака внимателно и далеч от себе си. Оставете кондензатът да се оттича от капака вътре в уреда за задушаване на пара, за да избегнете опарване.
- Дръжте купата за задушаване за дръжките, когато храната е гореща.
- Не мествете уреда за задушаване на пара, докато работи.
- Не се пресягайте над уреда за задушаване на пара, докато работи.
- Не докосвайте горещите повърхности на уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурна, когато работите с горещи части на уреда.
- Не поставяйте уреда до или под предмети, които могат да се повредят от парата, например стени или шкафове.
- Не работете с уреда при наличие на взривоопасни и/или запалителни пари.
- За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към таймерен ключ или система за дистанционно управление.

Автоматично изключване

Уредът има функция за автоматично изключване. Той се изключва автоматично, ако в рамките на 5 минути, след като сте го включили, не завъртите ключа за регулиране на предварително зададен режим за задушаване. Уредът се изключва автоматично и при изтичане на зададеното време за задушаване.

Предпазване срещу прегаряне

Този уред за задушаване на пара е снабден със защита срещу прегаряне. Защитата срещу прегаряне изключва уреда автоматично, ако в резервоара няма вода или водата свърши по време на работа. Изчакайте уреда за задушаване на пара да се охлади за 10 минути, преди да го използвате отново.


Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Преди първата употреба

- 1** Старателно почистете частите, които ще се допират до храна, преди да използвате уреда за първи път (вж. раздел "Почистване").
- 2** Избършете резервоара за вода отвътре с влажна кърпа.

Подготовка за употреба

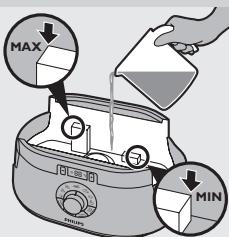


1 Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност.

2 Развийте докрай захранващия кабел от макарата в основата, преди да поставите щепсела на уреда в контакта.


3 Напълнете резервоара с вода до максималното равнище.

Пълнете резервоара само с вода. Никога не поставяйте в резервоара за вода сосове, олио или други съставки.

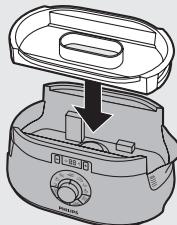


4 Сложете тавата за отцеждане 1 на резервоара за вода в основата.

Забележка: Не използвайте уреда без тавата за отцеждане 1.

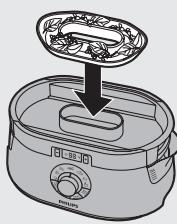


5 Поставете усилвателя на вкуса+ на основата, ако искате да привнесете допълнителен вкус към храната, която ще задушавате.

- Напълнете усилвателя на вкуса+ с пресни или сушени билки, или течност като вино или бульон, до максималното равнище.
- За препоръчваните билки или подправки за различните типове храна вижте таблицата за задушаване на пара в раздел "Таблица на храните и съвети за задушаване на пара".

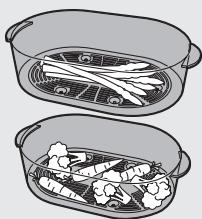


6 Поставете храната, която трябва да се задушава на пара, в една или повече купи за задушаване и/или в купата за риба и ориз.

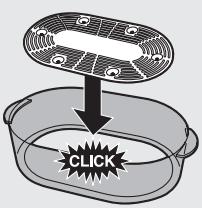


- Поставяйте подвижните дъна в купите за задушаване откъм горната страна и внимавайте да са правилно разположени (трябва да чуете леко щракване).

- Не поставяйте твърде много храна в купите за задушаване. Подреждайте храните с достатъчно място между парчетата, за да позволите максимален поток на парата.


- Поставяйте по-големите парчета храна и храната, която изиска по-дълго време на задушаване на пара, в долната купа за задушаване.

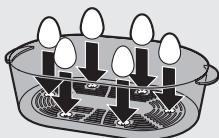


- Поставяйте яйцата в поставките за яйца, за да ги задушавате лесно на пара.
- За задушаване на по-едри продукти (напр., цели пилета или кочани царевица), можете да свалите подвижните дъни от купите за задушаване 4 и 6, за да получите една голяма купа.

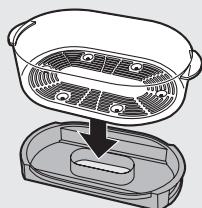

- 7** Поставете една или повече купи за задушаване върху тавата за отцепдане 1. Ако използвате повече купи, препоръчваме ви да ги разделите с тавите за отцепдане 3 и 5. Поставете купите правилно и се уверете, че не се клатят.
- Не е необходимо да използвате всичките 3 купи за задушаване.

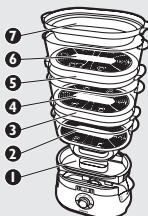

- Купите за задушаване, тавите за отцепдане и купата за риба и ориз са номерирани от 1 до 7. Ще намерите номерата на дръжките им. Подреждайте ги само в този ред. Използвайте всяка купа за задушаване със съответстващата ѝ тава за отцепдане. Винаги поставяйте тавата за отцепдане 1 под долните купи за задушаване. Използвайте купите в уреда само когато са пълни с храна.
- Купата за риба и ориз е предназначена за задушаване на пара на маринована риба, ориз или друга течна храна. Когато искате да използвате купата за риба и ориз, поставете я в най-горната купа за задушаване.
- Ако свалите подвижното дъно на купата за задушаване 6, за да получите по-голям съд заедно с долната купа 4, това не пречи да поставите отгоре купата за риба и ориз, за да сгответите риба, ориз или супа.
- Ако свалите подвижното дъно на купата за задушаване 4, за да получите по-голям съд заедно с долната купа 2, това не пречи да поставите отгоре тавата за отцепдане 5 и купата за задушаване 6.

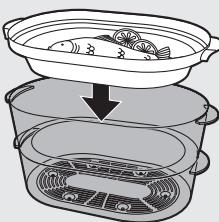

8 Сложете капака върху най-горната купа за задушаване.

Забележка: Ако капакът не е сложен правилно върху купата за задушаване или не е сложен изобщо, храната не се задушава както трябва.



Използване на уреда

- 1** Включете щепсела в контакта.



- Дисплеят и светлинният пръстен около ключа за регулиране светват.
- 2** Завъртете ключа за регулиране на предварително зададения режим за задушаване на вида храна, който искате да пригответе.



- На дисплея се извежда предварително зададеното време за задушаване.

Информация и съвети за предварително зададените времена за задушаване, съответстващи на предварително зададените режими за задушаване, ще намерите в раздел "Таблица на храните и съвети за задушаване на пара".



Забележка: Ако желаете да зададете време за задушаване, различно от предварително зададените времена, отговарящи на режимите за задушаване, които се задават с ключа за регулиране, например защото желаете да задушите на пара продукт, който не е показан в някой от предварително зададените режими, изберете най-близкия до желаното време режим за задушаване. Използвайте бутоните + и - на таймера, за да увеличите или намалите времето за задушаване.



- 3** Натиснете бутона START/STOP.

- Процесът на задушаване на пара започва и таймерът отброява времето на задушаване на пара.
- През първите 5 минути от задушаването свети индикаторът на турбо режима. Това показва, че уредът използва допълнителната мощност на турбо режима, за да постигне бързо нагряване. През тези първи 5 минути не можете да изключите турбо режима.
- Ако задушавате на пара големи количества храна, разбъркайте я на половината време за задушаване с кухненски прибор с дълга дръжка. Не забравяйте да си сложите ръкавици за фурна.
 - След изтичане на зададеното или предварително зададеното време за задушаване, уредът издава три звукови сигнала и преминава в режим за поддържане на топлината.

- 4** Внимателно вдигнете капака.

Пазете се от горещата пара, излизаша от уреда, когато свалите капака.

- За да се предпазите от изгаряне, носете ръкавици за фурна, когато свалите капака, купата за риба и ориз и купите за задушаване. Свалете капака бавно, без да стойте твърде близо до уреда. Оставете кондензираната вода да се оттече от капака в купата за задушаване.



- Използвайте кухненски прибор с дълга дръжка, за да извадите продуктите от купите за задушаване.
- След като свалите купа за задушаване, оставете кондензираната вода да се оттече от купата в тавата за отцеждане под нея.

- 5** Извадете щепсела от контакта и оставете уреда за задушаване на пара да изстине напълно, преди да извадите тавата за отцеждане 1.

Внимавайте, когато изваждате тавата за отцеждане 1, защото водата в резервоара и тавата за отцеждане може още да е гореща, дори и ако другите части на уреда вече са се охладили.

- 6** След всяка употреба изпраззвайте водния резервоар през улея отстрани на основата.

Забележка: Ако искате да задушавате на пафа повече храна, използвайте прясна вода.

Задушаване на пара на различни продукти едновременно

Ако желаете да задушите хранителни продукти, изискващи различно време за задушаване, следвайте тези указания:

- 1** Нагласете таймера на най-дългото време за задушаване.
- 2** Сложете продуктите с най-дълго време за задушаване в купа 2, а тези с по-кратко - в купа 4.
- 3** Поставете на основата тавата за отцеждане 1 и купата 2 и затворете купата с капака.
- 4** Натиснете бутона START/STOP, за да започне задушаването, докато оставащото време за задушаване, показвано на дисплея, стане равно на най-краткото време за задушаване.
- 5** Свалете внимателно капака с ръкавици за фурна и поставете тавата за отцеждане 3 и купата за задушаване 4 върху купа 2.
- 6** Поставете капака на купа 4 и оставете задушаването да продължи до изтичане на зададено време.



Същата процедура може да се приложи и ако имате три вида продукти с различно време за задушаване.



Режим за леко задушаване

В режим за леко задушаване продуктите се задушават на слаба температура от около 80°C, което е идеалната температура за приготвяне на риба, тъй като запазва деликатната й структура и вкус. Препоръчваме ви да използвате само една купа за задушаване, поставена директно върху основата, когато желаете да използвате режима за леко задушаване, тъй като това гарантира постигане на оптимален резултат в този режим.

Забележка: Режимът за леко задушаване работи само когато ключът за регулиране е поставен на предварително зададения режим за задушаване на риба.

Забележка: Ако използвате купата за риба и ориз в режим за леко задушаване, времето за задушаване ще бъде по-дълго. Проверете дали рибата е добре сгответана, преди да я сервирате.

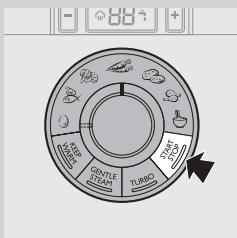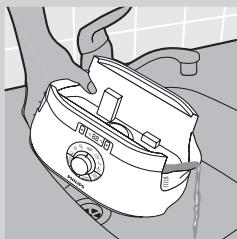

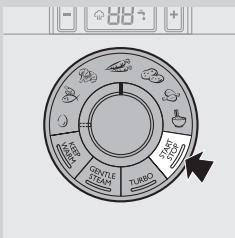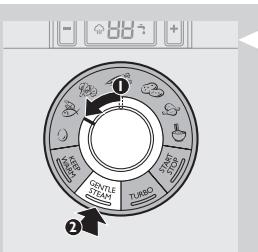

1 Завъртете ключа за регулиране на предварително зададения режим за задушаване на риба (1) и натиснете бутона GENTLE STEAM (2).

▶ На дисплея се извежда предварително зададеното време за задушаване. То е по-дълго от обикновеното време за задушаване.

2 Натиснете бутона START/STOP, за да започне задушаването.

- Когато използвате режима за леко задушаване, можете да превключите към обикновения режим за задушаване, като натиснете бутона GENTLE STEAM.
- Ако желаете да превключите към режима за леко задушаване, когато използвате предварително зададения режим за задушаване на риба, натиснете бутона GENTLE STEAM.
- През първите 5 минути свети индикаторът на турбо режима. Това показва, че уредът използва допълнителната мощност на турбо режима, за да постигне бързо нагряване. През тези първи 5 минути не можете да изключите турбо режима.
- Ако включите режима за леко задушаване, докато уредът е още студен, започнете задушаването с празна купа, затворена с капак. Когато индикаторът на турбо режима угасне, внимателно капака и сложете рибата.

Съвет: Докато използвате режима за леко задушаване, за да сгответите продуктите в долната купа, можете да поставите отгоре още една или две купи, за да запазите храната в тях топла. В книжката с рецепти или на адрес www.philips.com/kitchen ще намерите някои възхновяващи рецепти, при които се използва режимът за леко задушаване.

Турбо режим

Турбо режимът се включва автоматично през първите 5 минути на всяко задушаване, което позволява на уреда да се загрее за кратко време. Така продуктите достигат по-бързо идеалната си температура за приготвяне и в тях се запазва по-голямо количество витамиини и минерали.

Турбо режимът може да се използва и в следните случаи:

- след като сте отваряли капака, за да проверите или разбъркate продуктите
- след добавяне на продукти в една или повече купи
- след добавяне на вода в резервоара

За да включите турбо режима, натиснете бутона TURBO. Турбо режимът остава включен в продължение на 1 минута и след това се изключва автоматично. Индикаторът на турбо режима угасва и уредът продължава задушаването в обикновения режим. За да изключите турбо режима, докато е включен, натиснете отново бутона TURBO.

Забележка: Ако използвате режима за леко задушаване в рамките на 5 минути след края на предишно задушаване, турбо режимът не

се включва и индикаторът му не светва, тъй като водата е все още топла.

Режим за поддържане на топлината

След изтичане на времето за задушаване, което се указва с три звукови сигнала, уредът преминава автоматично в режим за поддържане на топлината. Индикаторът за поддържане на топлината светва, за да покаже, че уредът е в този режим. Режимът за поддържане на топлината запазва продуктите топли в продължение на 30 минути.

- Ако искате да запазите продуктите топли за повече от 30 минути, натиснете бутоните + и - на таймера, за да зададете друго време.
- Ако натиснете бутона KEEP WARM, докато уредът е в режим за поддържане на топлината, таймерът се връща отново на 30 минути.
- Ако желаете да изключите режима за поддържане на топлината, натиснете бутона START/STOP.
- Ако желаете да включите режима за поддържане на топлината, когато уредът е изключен или след като се е изключил автоматично, натиснете първо бутона KEEP WARM (1) и след това бутона START/STOP (2).

Забележка: Имайте предвид, че в режима за поддържане на топлината продуктите са все още горещи и при отваряне на капака може да излезе паф.

Сигнализация за празен воден резервоар

Уредът има сигнализация за празен воден резервоар.

- Когато нивото на водата във водния резервоар намалее, символът за празен воден резервоар се показва на дисплея и уредът започва да издава звукови сигнали.
- След като напълните водния резервоар, символът за празен воден резервоар изчезва от дисплея и звуковият сигнал спира. Можете да напълните водния резервоар през улея за изливане.

Забележка: Ако водният резервоар не бъде напълен в рамките на пет минути след началото на звуковия сигнал, уредът се изключва автоматично, за да предотврати прегряване. Ако се включи защитата сещу прегряване, уредът започва отново да работи нормално 5 минути след като налеете студена вода във водния резервоар.

Почистване и поддръжка



Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

1 Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.

2 Почистете външността на основата с влажна кърпа.

Не потапяйте основата във вода, нито я изплаквайте с течаща вода.




Не мийте основата в съдомиялна машина.

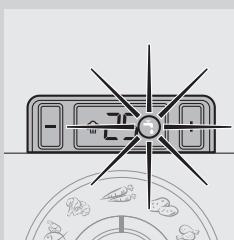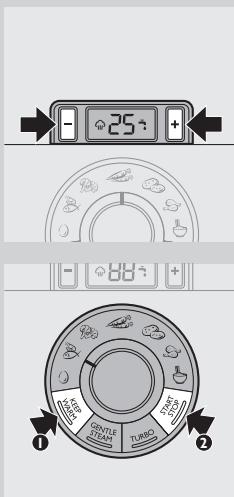

- 3** Почиствайте водния резервоар с кърпа, натопена в топла вода с малко миялен препарат. След това забършете резервоара с чиста влажна кърпа.
- 4** Свалете подвижните дъна на купите за задушаване. Почистете купите, дъната, усилвателя на вкуса+, тавите за отцеждане, купата за риба и ориз и капака на ръка или в съдомиялна машина, като я настроите на кратък цикъл и ниска температура.

Многократното измиване на купите за задушаване и капака в съдомиялна машина може да доведе до лекото им потъмняване.

Премахване на накип

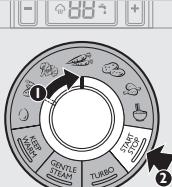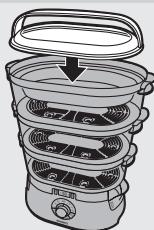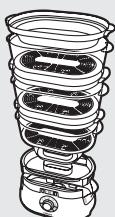

Накипът трябва да се премахне от уреда, когато видите, че се е натрупал във водния резервоар. Редовното премахване на накипа е важно за поддържане на оптимална производителност.

- 1** Напълнете резервоара за вода с бял оцет (8% оцетна киселина) до максималното ниво.

Не използвайте никакъв друг вид препарат за премахване на накип.

- 2** Поставете правилно тавите за отцеждане, купите за задушаване и купата за риба и ориз върху основата.
- 3** Поставете капака върху купата за риба и ориз.
- 4** Включете щепсела в контакта.

- 5** Завъртете ключа за регулиране на предварително зададения режим за задушаване на моркови (1), след което натиснете бутона START/STOP (2), за да включите уреда за 20 минути.


Ако оцетът започне да кипи през ръба на основата, изключете уреда от контакта и намалете количеството оцет.

- 6** След 20 минути изключете уреда от контакта и оставете оцета да изстине напълно. След това изпразнете водния резервоар.
- 7** Изплакнете водния резервоар със студена вода няколко пъти.


Забележка: Повторете процедурата, ако в резервоара за вода има още накип.

Съхранение

- 1** Погрижете се всички части да са чисти и сухи, преди да напълнете уреда (вж. раздел "Почистване").

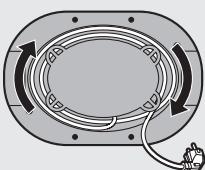

- 2** За да приберете захранващия кабел, навийте го около макарата в основата.

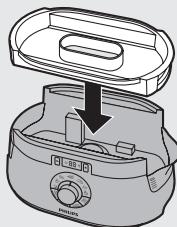

- 3** Поставете тавата за отцеждане 1 върху основата.

- 4** Уверете се, че подвижните дъна са поставени в купите за задушаване.




- 5** Поставете купата за задушаване 6 върху тавата за отцеждане 1. Поставете купата за задушаване 4 в купата за задушаване 6. Поставете купата за задушаване 2 в купата за задушаване 4.



- 6** Поставете купата за риба и ориз в най-горната купа за задушаване.



- 7** Поставете тавата за отцеждане 5 върху купата за риба и ориз. Поставете тавата за отцеждане 3 в тавата за отцеждане 5.

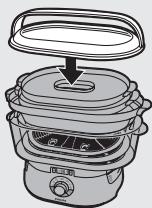

8 Поставете капака върху тавата за отцеждане 5.

Гаранция и сервис

Ако се нуждате от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обрънете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обрънете се към местния търговец на уреди на Philips.

Опазване на околната среда



- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

Отстраняване на неизправности

В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на този уред. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на долните указания, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът за задушаване на пара не работи.	Уредът за задушаване на пара не е включен в контакта.	Включете щепсела в контакта.
	Няма вода в резервоара за вода.	Напълнете водния резервоар.
	Не сте натиснали бутона START/STOP.	Натиснете бутона START/STOP.
Не се е сготвила всичката храна.	Някои парчета храна в уреда за задушаване на пара и/или изискват по-дълго време за задушаване на пара от други.	Задайте по-дълго време на задушаване на пара с бутона +.

Проблем	Възможна причина	Решение
		Слагайте по-големите продукти и продуктите, изискващи по-дълго задушаване, в най-долната купа или поставяйте купите с тези продукти на основата и започвайте задушаването им известно време преди да поставите другите купи.
	Сложили сте твърде много храна в купите за задушаване на пара.	Не претоварвайте купите за задушаване на пара. Нарязвайте храната на малки парчета и поставяйте най-малките парчета отгоре.
		Разположете продуктите така, че между отделните парчета да остава голямо пространство. Това ще осигури максимален поток на парата.
Уредът не се загрява добре.	Не премахвате накипа от уреда редовно.	Премахнете накипа от уреда. Вж. раздел "Почистване и поддръжка".
Функцията за леко задушаване не работи.	Ключът за регулиране не е поставен на предварително зададения режим за задушаване на риба.	Поставете ключа за регулиране на предварително зададения режим за задушаване на риба, натиснете бутона GENTLE STEAM и след това бутона START/STOP.

Таблица на храните и съвети за задушаване на пара

- Можете да намерите рецепти в книжката с рецепти или на нашия уеб сайт на адрес www.philips.com/kitchen.
- Времената на задушаване на пара в таблицата по-долу са единствено ориентировъчни. Времената за задушаване на пара може да са различни в зависимост от размера на парчетата храна, разстоянията между храната в купата за задушаване на пара, количеството храна в купата, свежестта на храната и личните си предпочитания.

Таблица на храните за задушаване на пара

Храна за задушаване на пара	Количество	Време на задушаване на пара (мин.)	Препоръчани билки и подправки за усилвателя на вкуса+
Аспержи	500 г	15-20	Машерка, босилек, лимон
Млечна царевица	200 г	5-8	Лук, лути чушки, червен пипер
Зелен фасул	500 г	15-20	Магданоз, лимон, чесън
Броколи	400 г	20	Чесън, счукани лути чушки, пелин
Моркови	500 г	20	Магданоз, суха горчица, лук
Глави карфиол	400 г	20	Розмарин, босилек, пелин

Храна за задушаване на пара	Количество	Време на задушаване на пара (мин.)	Препоръчвани билки и подправки за усилвателя на вкуса+
Керевиз (на кубчета)	300 г	15-20	Кимион, бели чушки, лют чушки
Пиленки бутчета	1 бр.	25	Чер пипер, лимон, червен пипер
Кочани царевица	500 г	30-40	Магданоз, чесън, лук
Тиквички (нарязани)	500 г	10	Копър, градински чай, розмарин
Кус-кус	150 г + 250 мл вода	10-15	Кимион, кориандър, карамфил
Яйца	6 бр.	12-15	-
Плодове	500 г / 4 бр.	10-15	Канела, лимон, карамфил
Грах (замразен)	400 г	20-25	Розмарин, кимион, магданоз
Картофи	400 г	25-30	Магданоз, лук, чесън
Скариди	200 г	5	Къри на прах, шафран, лимон
Пудинг	4 купи	20	Канела, карамфил, ванилия
Ориз	150 г + 300 мл вода	35	Пандан, магданоз, кимион
	250 г + 500 мл вода	35	Пандан, магданоз, кимион
Съомга	450 г	12-15 мин.	Копър, магданоз, босилек
Бяла риба	450 г	10-15	Суха горчица, баҳар, риган

В режим за леко задушаване

Храна за задушаване на пара	Количество	Време на задушаване на пара (мин.)	Препоръчвани билки и подправки за усилвателя на вкуса+
Съомга	450 г	15-20	Копър, магданоз, босилек
Бяла риба	450 г	15-20	Суха горчица, баҳар, риган

Времена за задушаване, съответстващи на предварително зададените режими за задушаване (фиг. 29)

Съвети за задушаване на пара на храни

Усилвател на вкуса+

- Машерка, кориандър, босилек, копър, къри и пелин са някои от билките и подправките, които можете да сложите в усилвателя на вкуса+. Можете да ги съчетаете с чесън, кимион или хрян, за да усилите вкуса, без да добавяте сол. Препоръчваме ви да използвате между 1/2 и 3 чаени лъжички сушени билки или

подправки. Слагайте повече, ако използвате пресни билки или подправки.

- Когато използвате течности, като вино или лимонов сок, можете да пълните усилвателя на вкуса⁺ до означението "max".
- Други съвети за билките, подправките и течностите, които можете да използвате в усилвателя на вкуса⁺, ще намерите в горната таблицата на храните за задушаване на пара.

Зеленчуци и плодове

- Изрязвайте дебелите стъбла от карфиола, броколито и зелето.
- Задушавайте на пара зелени зеленчуци с листа за най-краткото възможно време, защото те лесно се обезцветяват.
- Не размразявайте замразени зеленчуци, преди да ги задушавате на пара.

Месо, птици, морски деликатеси и яйца

- Най-подходящи за задушаване на пара са крехки парчета месо с малко мазнина.
- Измийте добре месото и го начукайте до сухо, така че да изтича колкото може по-малко сок.
- Винаги поставяйте тавите за отцеждане между купите за задушаване, когато пригответе месо, птици, риба или яйца, или поставяйте тези продукти под другите.
- Пробивайте яйцата, преди да ги поставите в уреда за задушаване на пара.
- Не задушавайте на пара замразено месо, птици или морски деликатеси. Винаги оставяйте замразеното месо, птици или морски деликатеси напълно да се размразят, преди да ги поставите в уреда за задушаване на пара.

Десерти

- Добавете към десертите малко канела, за да ги направите по-сладки, вместо да слагате допълнително захар.

Общи съвети

- За да сгответите ориз, трябва да добавите към него вода в купата за риба и ориз. Нужните количества ще намерите в горната таблицата на храните за задушаване на пара.
- Можете също да използвате купата за риба и ориз, за да сгответите зеленчуци в сос или да задушите риба във вода.
- Оставяйте място между парчетата храна.
- Ако купата за задушаване е много пълна, разбъркайте храната на половината време на процеса на задушаване на пара.
- Малките количества храна изискват по-кратко време на задушаване от по-големите количества храна.
- Ако използвате само една купа за задушаване, храната изиска по-кратко време за задушаване, отколкото когато използвате 2 или 3 кути за задушаване на пара.
- Ако използвате повече от една купа за задушаване, оставете продуктите да се задушават 5-10 минути по-дълго.
- Продуктите стават готови по-бързо в най-долната купа, отколкото в горните.
- Преди консумация се уверете, че продуктите са добре сгответи.

- Можете да добавяте продукти или купи с продукти по време на задушаване. Ако даден продукт изисква по-кратко задушаване, добавете го по-късно.
- Ако вдигнете капака, част от парата излиза. Натиснете бутона TURBO, за да се загреет отново уредът и да не е нужно да се задушават продуктите по-дълго.
- Продуктите продължават да се задушават известно време след като уредът премине в режим за поддържане на топлината. Ако те са вече напълно сготвени, когато задушаването приключи и уредът премине в режим за поддържане на топлината, свалете ги от уреда.
- Ако храната не е готова, задайте по-дълго време за задушаване на пара. Може да е необходимо да сложите още вода в резервоара.
- Уредът може да се използва за стопляне на готова супа. Налейте супата в купата за риба и ориз и я оставете да се задушава на предварително зададения режим за задушаване на риба. Затоплянето на 250 мл супа отнема около 10 минути.

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- A** Základna se zásobníkem vody
- B** Ovládací knoflík a displej s tlačítky časovače
 - 1** Tlačítko časovače -
 - 2** Symbol napařování
 - 3** Čas v minutách
 - 4** Symbol doplnění zásobníku vody
 - 5** Tlačítko časovače +
 - 6** Přednastavené režimy napařování
 - 7** Ovládací knoflík
 - 8** Tlačítko START/STOP s kontrolkou
 - 9** Tlačítko TURBO s kontrolkou
 - 10** Tlačítko jemného napařování GENTLE STEAM s kontrolkou
 - 11** Tlačítko udržování teploty KEEP-WARM s kontrolkou
- C** Hubička
- D** Tácek na odkapávání 1
- E** Zvýrazňovač chutí+
- F** Napařovací mísa 2
- G** Odnímatelné dno
- H** Tácek na odkapávání 3
- I** Napařovací mísa 4
- J** Odnímatelné dno
- K** Tácek na odkapávání 5
- L** Napařovací mísa 6
- M** Odnímatelné dno
- N** Mísa na ryby a rýži 7
- O** Víko

Poznámka: Napařovací mísy, mísa na ryby a rýži a tálky na odkapávání jsou číslované od 1 do 7. Čísla naleznete na rukojetích. Skládejte je na sebe jen v tomto pořadí. Každou napařovací mísu použijte jen s táckem na odkapávání. Pod spodní napařovací mísu vždy použijte tácek na odkapávání 1. Používejte pouze mísy naplněné potravinami.

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Základnu nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.


Výstraha

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Přístroj připojujte výhradně do uzemněných zásuvek. Ujistěte se, že je zástrčka řádně zasunuta do sítové zásuvky.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na sítové šňůře nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.

- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Dbejte na to, aby byl síťový kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj postaven.
- Před zapojením do zásuvky vždy zcela odvíte síťový kabel ze základny přístroje.
- Neohřívejte v páře zmražené maso, drůbež a mořské produkty. Tyto suroviny vždy před ohříváním úplně rozmrazte.
- Nepoužívejte parní ohřívač bez tácku na odkapávání 1; z přístroje by mohla vystříknout horká voda.
- Napařovací mísy a mísu na ryby a rýži používejte výhradně s původní základnou.
- Síťový kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.

Upozornění

- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
- Základnu přístroje nevystavujte vysokým teplotám, horkému plynu, páře ani teplému a vlhkému prostředí. Neumíšťujte parní ohřívač na zapnutý nebo ještě horký sporák případně vařič.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě a nechte ho vychladnout.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v tomto návodu, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
- Přístroj umístěte na stabilní, vodorovný a vyrovnaný povrch a zajistěte, aby kolem přístroje bylo alespoň 10 cm volného prostoru na ochranu proti přehřátí.
- Do napařovacích mís vždy shora vložte odnímatelná dna a ujistěte se, zda jsou správně umístěna (musí „zaklapnout“).
- Dejte pozor na horkou páru unikající z parního ohřívače při napařování (i jemném), v režimu udržování teploty nebo při snímání víka. Když kontrolujete ohřívaný pokrm, používejte vždy kuchyňské náčiní s dlouhou rukojetí.
- Víko snímaje opatrně a směrem od sebe. Zkondenzovanou vodu na víku nechte odkapat do parního ohřívače, abyste se neopařili.
- Pokud je jídlo horké, vždy držte napařovací mísu za rukojeti.
- Nepřemíšťujte parní ohřívač, pokud je v provozu.
- Nenakláňejte se přes parní ohřívač, pokud je v provozu.
- Nedotýkejte se povrchů přístroje. Při manipulaci s horkými částmi přístroje vždy používejte kuchyňské rukavice.
- Nepokládejte přístroj v blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny a přiborníky.

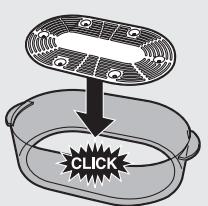

- Nespuštějte přístroj v prostředí nasyceném výbušnými nebo hořlavými parami.
- Nevystavujte se nebezpečným situacím a nikdy nepřipojujte přístroj k časovému spínači ani dálkovému ovládání.

Automatické vypnutí

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Přístroj se automaticky vypne, pokud do 5 minut od zapojení přístroje do zásuvky neotočíte ovládací knoflík do přednastaveného režimu napařování. Přístroj se také automaticky vypne po uplynutí nastavené doby napařování.

Ochrana proti vaření bez vody

Parní ohřívač potravy je vybaven ochranou proti vaření bez vody. Ochrana proti vaření bez vody automaticky vypne přístroj, pokud v zásobníku není voda nebo pokud se během provozu voda spotřebuje. Před dalším použitím nechtejte parní ohřívač 10 minut vychladnout.


Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.


Před prvním použitím


- 1** Než přístroj poprvé použijete, důkladně umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami (viz kapitola „Čištění“).
- 2** Vnitřní povrch zásobníku na vodu čistěte navlhčeným hadříkem.

Příprava k použití

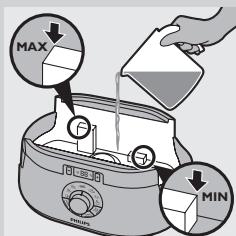


- 1** Přístroj umístěte na stabilní, vodorovný a vyrovnaný povrch.
- 2** Před zapojením do zásuvky vždy zcela odvíte síťový kabel ze základny přístroje.
- 3** Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku maxima.
Zásobník na vodu plňte pouze vodou. Nepřidávejte do zásobníku koření, olej ani jiné látky.
- 4** Na zásobník vody v základně položte tácek na odkapávání 1.
Poznámka: Přístroj nikdy nepoužívejte bez tárku na odkapávání 1.

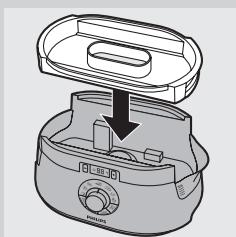

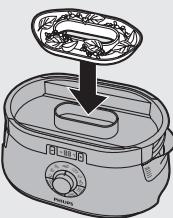


5 Chcete-li pokrmu při napařování dodat více chuti, umístěte na základnu zvýrazňovač chutí+.


- Zvýrazňovač chutí+ naplňte čerstvými nebo sušenými bylinkami nebo tekutinami jako víno nebo vývar až po značku maxima.
- Doporučené bylinky nebo koření pro různé typy pokrmů uvádí příslušná tabulka v kapitole „Tabulka pokrmů a tipy pro napařování“.

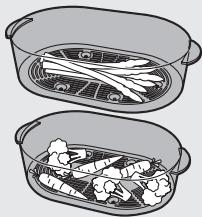


6 Napařované pokrmy položte na jednu nebo více napařovacích mís nebo na mísu na ryby a rýži.

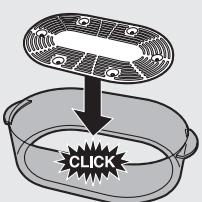

- Do napařovacích mís vždy shora vložte odnímatelná dna a ujistěte se, zda jsou správně umístěna (musí „zaklapnout“).
- Napařovací mísy nepřeplňujte. Rozložte jednotlivé kousky pokrmu tak, aby prostor mezi nimi umožňoval co nejlepší napařování.
- Větší kousky pokrmů a pokrmy vyžadující delší dobu napařování pakládejte na spodní napařovací misu.

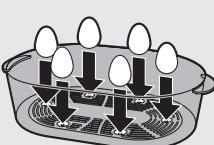


- Vejce můžete pohodlně napařovat s pomocí držáků na vejce.
- Pokud chcete napařovat objemné potraviny (například celá kuřata nebo kukuřičné klasy), je možné vymout dna napařovacích mís 4 a 6 a vytvořit tak jednu velkou misu.

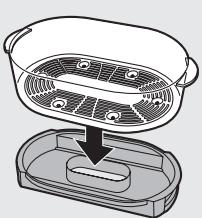


7 Položte jednu nebo více napařovacích mís na tácek na odkapávání 1. Pokud používáte více napařovacích mís, doporučujeme vám oddělit mísy tálky na odkapávání 3 a 5. Misy dobře uložte tak, aby se nekývaly.

- Není nutné používat vždy všechny 3 napařovací mísy.

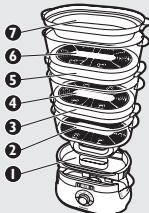

- Napařovací mísy, mísa na ryby a rýži a tálky na odkapávání jsou číslované od 1 do 7. Čísla naleznete na rukojetích. Skládejte je na sebe jen v tomto pořadí. Každou napařovací misu použijte jen s tálkem na odkapávání. Pod spodní napařovací misu vždy použijte tácek na odkapávání 1. Používejte pouze mísy naplněné potravinami.
- Mísa na ryby a rýži je určena k napařování marinovaných ryb, rýže nebo tekutých pokrmů. Jestliže chcete použít mísu na ryby a rýži, položte ji do vrchní napařovací mísy.

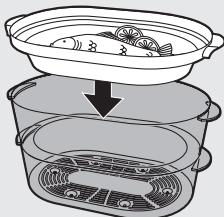


- I když je z napařovací mísy 6 vyjmuto odnímatelné dno za účelem vytvoření větší mísy s mísou 4 dole, můžete nahoru umístit mísu na ryby a rýži pro přípravu ryb, rýže nebo polévkou.
- I když je z napařovací mísy 4 vyjmuto odnímatelné dno za účelem vytvoření větší mísy s mísou 2 dole, můžete použít tácek na odkapávání 5 a napařovací misu 6 nahore.



8 Položte víko na vrchní napařovací misu.

Poznámka: Není-li víko správně položené na napařovací míse nebo pokud zcela chybí, nebude se pokrm správně napařovat.


Použití přístroje

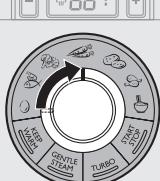


- 1** Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
- Rozsvítí se displej a světelný kroužek kolem ovládacího knoflíku.
- 2** Otočte ovládací knoflík do přednastaveného režimu napařování pro typ pokrmu, který chcete napařovat.

- **Přednastavený čas napařování se zobrazí na displeji.**
Přednastavené doby napařování přednastavených režimů a tipy jsou uvedeny v kapitole „Tabulka pokrmů a tipy pro napařování“.



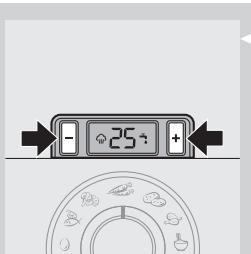

Poznámka: Chcete-li nastavit jinou dobu napařování, než přednastavené časy pro napařovací režimy na ovládacím knoflíku, například protože hodláte napařovat potraviny jiné než uvedené pro přednastavené napařovací režimy, zvolte napařovací režim nejblížší požadovanému času. Pomocí tlačítka časovače + a - nastavte vyšší nebo nižší dobu napařování.

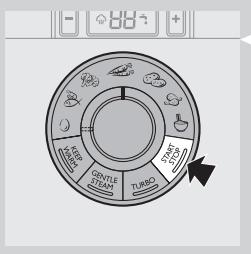

3 Tlačítko START/STOP.

- Spustí se napařování a časovač odpočítává dobu napařování.
- Během prvních 5 minut procesu napařování svítí kontrolka Turbo. To znamená, že parní ohřívač používá zvýšený výkon režimu Turbo pro rychlé zahřátí. Během této prvních 5 minut není možné režim turbo vypnout.
- Pokud napařujete velké množství surovin, promíchejte pokrm v polovině napařování kuchyňským náčiním s dlouhou rukojetí a použijte kuchyňské rukavice.
- Po uplynutí nastaveného nebo přednastaveného času přístroj třikrát pípne a přepne se do režimu udržování teploty.

4 Opatrně sejměte víko.

Při snímání víka dávejte pozor na horkou páru unikající z přístroje.

- Při snímání víka, mísy na ryby a rýži a při snímání napařovacích mís používejte kuchyňské rukavice, abyste se neopařili. Víko snímaje pomalu a směrem od sebe. Vodu zkondenzovanou na víku nechte odkapat do parního ohřívače.
- K vyjmutí potravin z přístroje použijte kuchyňské náčiní s dlouhou rukojetí.
- Při vyjmání napařovací mísy nechejte zkondenzovanou vodu z mísy odkapat na níže položený tácek na odkapávání.

5 Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky a před sejmoutím tácku na odkapávání 1 nechejte parní ohřívač úplně vychladnout.

Tácek na odkapávání 1 vyjmějte opatrně, protože voda v zásobníku vody a na tácku může být ještě horká, i když ostatní části přístroje již vychladly.


6 Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu hubičkou na boku základny.


Poznámka: Pro napařování dalších pokrmů použijte čerstvou vodu.

Napařování více surovin

Chcete-li napařovat pokrmy, které vyžadují rozdílné doby napařování, říďte se níže uvedenými radami:

- 1 Na časovači nastavte nejdélší dobu napařování.
- 2 Pokrm s nejdélší dobou napařování uložte do mísy 2 a pokrm s kratší dobou napařování do mísy 4.
- 3 Na základnu položte tácek na odkapávání 1 a mísu 2 a na horní část mísy položte víko.

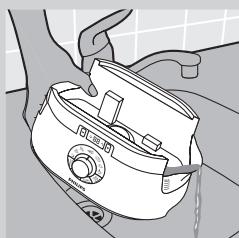

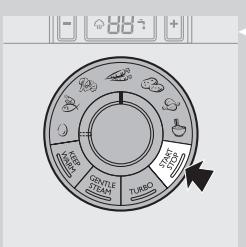

- 4 Stisknutím tlačítka START/STOP spusťte proces napařování, dokud zbyvající čas zobrazený na displeji není stejný jako nejkratší potřebný čas napařování.
- 5 Opatrně sejměte víko (použijte kuchyňské rukavice) a na horní část mýsy 2 uložte tácek na odkapávání 3 a napařovací mísu 4.
- 6 Na mísu 4 položte víko a nechejte proces napařování pokračovat až do uplynutí nastaveného času.

Tento postup můžete použít i pro tři typy pokrmů s rozdílnými časy napařování.

Režim jemného napařování

V režimu jemného napařování je pokrm ohříván párou při teplotě přibližně 80° C, což je ideální teplota pro přípravu ryb. Při této teplotě je zachována jemná struktura a chuť rybího masa.

Pokud chcete pokrm jemně napařovat, doporučujeme vám použít pouze jednu napařovací misu přímo na základně přístroje. Tak lze zaručit nejlepší výsledky v tomto režimu.

Poznámka: Režim jemného napařování je funkční pouze pokud je ovládací knoflík nastaven na přednastavený režim pro ryby.


Poznámka: Použijete-li v režimu jemného napařování misu na ryby a rýži, bude čas napařování delší. Před podáváním zkонтrolujte, zda je připrovaná ryba zcela hotová.

- 1 Otočte ovládací knoflík do přednastaveného režimu pro ryby (1) a stiskněte tlačítko jemného napařování GENTLE STEAM (2).
 - Přednastavený čas napařování se zobrazí na displeji. Tento čas napařování bude delší než čas v normálním režimu.
 - 2 Stisknutím tlačítka START/STOP spusťte proces napařování.
- Režim jemného napařování můžete opustit přepnutím do normálního režimu stisknutím tlačítka jemného napařování GENTLE STEAM.
 - Chcete-li přepnout do režimu jemného napařování během napařování v přednastaveném režimu pro ryby, stiskněte tlačítko jemného napařování GENTLE STEAM.
 - Během prvních 5 minut svítí kontrolka Turbo. To znamená, že parní ohřívač používá zvýšený výkon režimu Turbo pro rychlé zahřátí. Během těchto prvních 5 minut není možné režim turbo vypnout.
 - Spusťte-li přístroj v režimu jemného napařování dokud je ještě studený, začněte napařovat s prázdnou mísou zakrytou víkem. Po zhasnutí kontrolky Turbo opatrně otevřete víko a vložte rybu.

Tip: Napařujete-li pokrm v dolní napařovací mísce v režimu jemného napařování, můžete nahoru umístit jednu nebo dvě další misky a udržovat pokrm teply. Inspiraci pro vaření v režimu jemného napařování naleznete také v knize receptů nebo navštivte webovou stránku www.philips.com/kitchen.

Režim Turbo

Režim Turbo se aktivuje automaticky během prvních 5 minut každého procesu napařování, aby se přístroj rychle zahřál. Zajištěním rychlejšího dosažení ideální teploty vaření se v pokrmu zachová více vitamínů a minerálů.

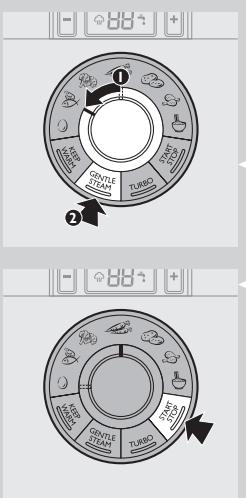

Režim Turbo můžete také použít:

- po otevření víka pro kontrolu nebo zamíchání pokrmu
- po přidání jedné nebo více napařovacích mís
- po doplnění zásobníku vody

Chcete-li zapnout režim Turbo, stiskněte tlačítko TURBO. Režim Turbo zůstane aktivní 1 minutu a poté se automaticky vypne. Kontrolka Turbo zhasne a přístroj bude pokračovat v napařování normálním režimem. Chcete-li režim turbo vypnout když je aktivní, stiskněte znova tlačítko TURBO.

Poznámka: Pokud použijete režim jemného napařování do 5 minut od ukončení předchozího napařovacího procesu, režim Turbo se nezapne a kontrolka se nerozsvítí, protože voda je stále ještě horká.

Režim udržování teploty

Parní ohříváč se po uplynutí každého napařovacího programu automaticky přepne do režimu udržování teploty; to je indikováno 3 pípnutími. Přepnutí do tohoto režimu indikuje rozsvícení kontrolky udržování teploty. Režim udržování teploty udržuje pokrm teplý po dobu 30 minut.

- Chcete-li udržovat pokrm teplý po dobu delší než 30 minut, nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek časovače + a -.
- Stiskněte-li tlačítko pro udržování teploty KEEP WARM během cyklu udržování teploty, časovač nastaví dalších 30 minut.
- Pokud chcete zrušit aktivní režim udržování teploty, stiskněte tlačítko START/STOP.
- Chcete-li zapnout režim udržování teploty pokud je přístroj vypnutý, nebo po automatickém vypnutí přístroje, stiskněte nejprve tlačítko KEEP WARM (1) a potom tlačítko START/STOP (2).

Poznámka: Buďte opatrní, protože pokrm je stále horký a při otevření víka v režimu udržování teploty uniká z přístroje pára.

Upozornění na potřebu doplnění zásobníku vody

Přístroj je vybaven indikací nedostatku vody v zásobníku.

- Je-li hladina vody v nádržce nízká, zobrazí se na displeji symbol doplnění nádržky na vodu a přístroj začne pípat.
- Jakmile do zásobníku doplníte vodu, symbol doplnění zásobníku na displeji zhasne a přístroj přestane pípat. Vodu můžete doplnit hubičkou.

Poznámka: Pokud do 5 minut od začátku pípání nedoplníte do nádržky vodu, parní ohříváč se automaticky vypne, aby nedošlo k přehřátí. Pokud se aktivuje ochrana proti přehřátí, parní ohříváč začne opět normálně fungovat 5 minut po nabití studené vody do nádržky na vodu.

Čištění a údržba


K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.

- 1 Odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

- 2** Vnější povrch základny vyčistěte navlhčeným hadříkem.
- Základnu nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
- Základnu nemyjte v myčce.
- 3** Vyčistěte zásobník na vodu hadříkem namočeným v horké vodě s přídavkem mycího prostředku. Potom otřete zásobník čistým navlhčeným hadříkem.
- 4** Vyjměte odnímatelná dna z napařovacích mís. Napařovací mísy, odnímatelná dna, zvýrazňovač chutí+, tálky na odkapávání, mísa na ryby a rýži a víko omyjte v ruce nebo v myčce (krátký cyklus s nízkou teplotou).

Opakoványm mytím v myčce mohou napařovací mísy, mísa na ryby a rýži a víko mírně zmatnět.

Odstranění vodního kamene


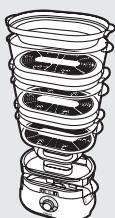


Pokud je v zásobníku na vodu viditelný vodní kámen, je nutné přístroj zbavit vodního kamene. Pravidelné odstraňování vodního kamene je důležité pro optimální provoz a prodloužení životnosti přístroje.

- 1** Naplňte zásobník vody až na maximální hladinu bílým octem (8% kyselina octová).

Pro odstraňování vodního kamene nepoužívejte jiný prostředek.

- 2** Tácek na odkapávání, napařovací mísy a mísa na ryby a rýži umístěte na základnu.
- 3** Mísu na ryby a rýži zakryjte víkem.
- 4** Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

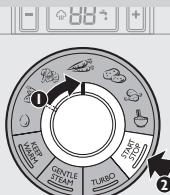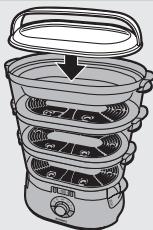

- 5** Otočte ovládací knoflík do přednastaveného režimu pro mrkev (1), stiskněte tlačítko START/STOP (2) a ponechte přístroj zapnutý na 20 minut.


Jestliže oct začne překypovat přes okraj základny, odpojte přístroj ze sítě a odeberte určité množství octa.

- 6** Po 20 minutách odpojte přístroj ze sítě a nechejte oct úplně vychladnout. Poté vyprázdněte zásobník na vodu.
- 7** Vypláchněte zásobník na vodu několikrát studenou vodou.


Poznámka: Pokud jsou v zásobníku na vodu ještě patrné zbytky vodního kamene, postup opakujte.

Skladování

- 1** Před uskladněním přístroje se ujistěte, že jsou všechny součásti čisté a suché (viz kapitola „Čištění“).

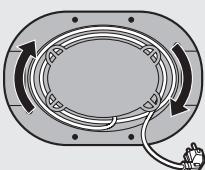


2 Sít'ovou šňúru uložte obtočením kolem výčnělků v základně.

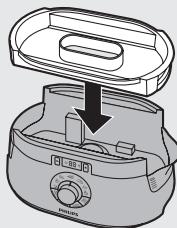

3 Na základnu umístěte tácek na odkapávání 1.


4 Ujistěte se, že jsou odnímací dna umístěna v napařovacích mísách.

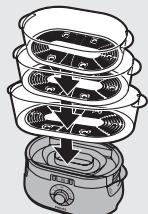


5 Umístěte napařovací misu 6 na odkapávací tácek 1. Umístěte napařovací misu 4 do napařovací misy 6. Umístěte napařovací misu 2 do napařovací misy 4.



6 Umístěte misu na ryby a rýži do horní napařovací misy.

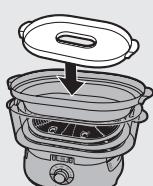

7 Na horní část misy na ryby a rýži umístěte tácek na odkapávání 5. Tácek na odkapávání 3 vložte do tálku na odkapávání 5.

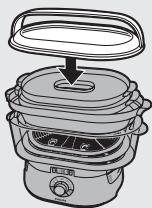

8 Na tácek na odkapávání 5 umístěte víko.

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštívte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obrátěte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefoniční číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Životní prostředí



- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Odstraňování problémů

V této kapitole jsou shrnuti nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Parní ohřívač nefunguje.	Parní ohřívač není připojen do sítě,	Zasuňte zástrčku do sítové zásuvky.
	V zásobníku není dostatek vody.	Naplňte nádržku na vodu.
	Nestiskli jste tlačítko START/STOP.	Stiskněte tlačítko START/STOP.
Nejsou hotové všechny pokrmy.	Některé kousky jídla v parním ohřívači jsou větší a vyžadují delší dobu napařování než ostatní kousky.	Pomocí tlačítka + nastavte delší dobu napařování.

Problém	Možná příčina	Řešení
		Větší kousky pokrmů a pokrmy vyžadující delší dobu napařování položte na spodní napařovací mísu nebo mísy s těmito pokrmými položte na základnu a začněte je ohřívat určitou dobu před vložením ostatních mís.
	V napařovacích mísách je příliš mnoho pokrmu.	Nepřeplňujte napařovací mísy. Nakrájejte jídlo na malé kousky a položte nejmenší kousky navrch.
		Rozložte jednotlivé kousky pokrmu tak, aby prostor mezi nimi umožňoval co nejlepší napařování.
Přístroj se řádně nerozehřeje.	Neprovádíté pravidelné odstranění vodního kamene.	Odstraňte vodní kámen. Viz kapitola „Čištění a údržba“.
Jemné napařování nefunguje.	Ovládací knoflík není otočen do přednastaveného režimu pro ryby.	Otočte ovládací knoflík do přednastaveného režimu pro ryby, stiskněte tlačítko jemného napařování GENTLE STEAM a stiskněte tlačítko START/STOP.

Tabulka pokrmu a tipy pro napařování

- Recepty najeznete v knize receptů nebo navštívte webovou adresu www.philips.com/kitchen.
- Doba napařování uvedená v tabulce je pouze orientační. Doba napařování se může lišit v závislosti na velikosti kousků pokrmu, na rozložení pokrmu v napařovací mísě, na množství pokrmu v misce, na čerstvosti pokrmu a na vaši chutí.

Tabulka pro napařování pokrmů

Napařovaný pokrm	Množství	Doba napařování (minuty)	Doporučené bylinky/koření pro zvýrazňovač chuti+
Chřest	500 g	15 - 20	Tymián, bazalka, citrón
Baby kukuřice	200 g	5 - 8	Pažitka, chilli, paprika
Zelené fazole	500 g	15 - 20	Petržel, citrón, česnek
Brokolice	400 g	20	Česnek, drcená červená paprika, estragon
Mrkev	500 g	20	Petržel, sušená hořčice, pažitka
Růžičky květáku	400 g	20	Rozmarín, bazalka, estragon
Celer (kostky)	300 g	15 - 20	Kmín, bílý pepř, chilli
Kuřecí noha	1 ks	25	Černý pepř, citrón, paprika
Kukuřičný klas	500 g	30 - 40	Petržel, česnek, pažitka
Cuketa (plátky)	500 g	10	Kopr, šalvěj, rozmarín

Napařovaný pokrm	Množství	Doba napařování (minuty)	Doporučené bylinky/koření pro zvýrazňovač chutí+
Kuskus	150 g + 250 ml vody	10 - 15	Kmín, koriandr, hřebíček
Vejce	6 ks	12-15	-
Ovoce	500 g/4 ks	10 - 15	Skořice, citrón, hřebíček
Hrášek (mražený)	400 g	20 - 25	Rozmarýn, kmín, petržel
Brambory	400 g	25 - 30	Petržel, pažitka, česnek
Krevety	200 g	5	Koření kari, šafrán, citrón
Pudinky	4 mísy	20	Skořice, hřebíček, vanilka
Rýže	150 g + 300 ml vody	35	Pandán, petržel, kmín
	250 g + 500 ml vody	35	Pandán, petržel, kmín
Losos	450 g	12-15 min.	Kopr, petržel, bazalka
Bílá ryba	450 g	10 - 15	Sušená hořčice, nové koření, majoránka

Napařování v režimu jemného napařování

Napařovaný pokrm	Množství	Doba napařování (minuty)	Doporučené bylinky/koření pro zvýrazňovač chutí+
Losos	450 g	15 - 20	Kopr, petržel, bazalka
Bílá ryba	450 g	15 - 20	Sušená hořčice, nové koření, majoránka

Doby napařování přednastavených režimů (Obr. 29)

Tipy pro napařování pokrmů

Zvýrazňovač chutí+

- Mezi bylinky a koření, které můžete přidat do zvýrazňovače chutí+, patří tymián, koriandr, bazalka, kopr, kari koření nebo estragon. Lze je kombinovat s česnekem, kmínem nebo křenem a dochutit tak pokrmy i bez použití soli. Doporučené množství sušených bylin nebo koření je 1/2 až 3 čajové lžičky. V případě čerstvých bylin nebo koření použijte větší dávku.
- Používáte-li tekutiny jako víno nebo citrónovou šťávu, naplňte zvýrazňovač chutí+ až po značku maxima.
- Další tipy pro použití bylinek, koření a tekutin ve zvýrazňovači chutí+ naleznete ve výše uvedené tabulce napařování pokrmů.

Zelenina a ovoce

- Od květáků, brokolice a salátu odkrojte silné koštály.
- Listovou zeleninu napařujte co nejkratší dobu, protože snadno ztratí barvu.
- Zeleninu před napařováním nerozmrazujte.

Maso, drůbež, mořské produkty a vejce

- Pro napařování jsou nevhodnější libové kousky masa s malým obsahem tuku.
- Maso řádně opláchněte a do sucha oklepejte, aby v něm zůstalo co nejvíce šťávy.
- Při přípravě masa, drůbeže, ryb nebo vajec vždy používejte tálky na odkapávání vložené mezi mísy nebo tyto suroviny vkládejte pod ostatní typy pokrmů.
- Vejce před vložením do parního ohříváče propíchněte.
- Nenapařujte zmražené maso, drůbež a mořské produkty. Zmražené maso, drůbež a mořské produkty vždy před vložením do parního ohříváče úplně rozmrazte.

Sladké dezerty

- Místo přidávání cukru můžete sladkou chut' dezertů zvýraznit přidáním skořice.

Základní tipy

- Při přípravě rýže dejte do mísy na ryby a rýži vodu společně s rýží. Potřebná množství najeznete ve výše uvedené tabulce napařování pokrmů.
- Mísu na ryby a polévku můžete použít také pro přípravu zeleniny v omáčkách nebo vaření ryb ve vodě.
- Mezi jednotlivými kousky pokrmu ponechejte mezery.
- V případě, že v mísě napařujete velké množství surovin, promíchejte pokrm v polovině napařování.
- Malé množství pokrmu vyžaduje kratší dobu napařování než velké množství.
- Při použití pouze jedné napařovací mísy se pokrm napařuje kratší dobu než při použití 2 nebo 3 napařovacích mís.
- Použijete-li více než jednu napařovací mísu, nechejte pokrm vařit o 5-10 minut déle.
- Pokrm ve spodní mísě je rychleji hotový než pokrm v horní mísě.
- Před konzumací zkonzumujte dostatečné tepelné zpracování pokrmu.
- Během napařování lze přidávat pokrmy nebo mísy naplněné pokrmem. Pokud některá surovina vyžaduje kratší dobu napařování, přidejte ji později.
- Pokud nadzvednete víko, unikne pára. Stisknutím tlačítka Turbo se přístroj znova nahřeje a nedojde k prodloužení času přípravy.
- Po přepnutí parního ohříváče do režimu udržování teploty se pokrm ještě po určité době napařuje, proto v případě, že pokrm je dobré provářený, vyjměte jej po dokončení napařovacího programu z parního ohříváče.
- Není-li pokrm uvařený, nastavte delší dobu napařování. Možná bude třeba do zásobníku vody přidat vodu.
- Parní ohříváč lze použít pro ohřívání hotových polévek. Polévku nalijte do mísy pro ryby a rýži a ohřívejte v přednastaveném režimu napařování pro ryby. Ohřátí 250 ml polévky trvá přibližně 10 minut.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puuhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe töhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldkirjeldus (Jn 1)

- A** Veepaagiga alus
- B** Juhtnupp ja taimeri nuppudega ekraan
 - 1** Taimeri nupp
 - 2** Aurutamise sümbol
 - 3** Aeg minutites
 - 4** Veepaagi taastäitmise sümbol
 - 5** Taimeri + nupp
 - 6** Eelseadistatud aurutamisrežiimid
 - 7** Juhtnupp
 - 8** Märgutulega START/STOP nupp
 - 9** Märgutulega TURBO nupp
 - 10** Märgutulega GENTLE STEAM (õrn aurutamine) nupp
 - 11** Märgutulega KEEP-WARM (soojalhoidmisse) nupp
- C** Tila
- D** Tilgakandik 1
- E** Flavour Booster+
- F** Aurutusnõu 2
- G** Eemaldatav põhi
- H** Tilgakandik 3
- I** Aurutusnõu 4
- J** Eemaldatav põhi
- K** Tilgakandik 5
- L** Aurutusnõu 6
- M** Eemaldatav põhi
- N** Kala-riisinõu 7
- O** Kaas

Märkus: Aurutusnõud, tilgakandikud ja kala-riisinõud on nummerdatud ühest seitsmeni. Numbrid leiate käepidemetelt. Laduge osad ainult selles järjestuses. Kasutage iga aurutusnõud koos sellega sobiva tilgakandikuga. Kasutage tilgakandikut 1 alati alumise aurutusnõuga. Kasutage nõusid ainult toiduga täidetult.

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kunagi kastke seadme alust vette ega loputage kraani all.


Hoiatus

- Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ühendage seade ainult maandatud seinakontakti. Veenduge, et pistik oleks kindlasti seinakontakti sisestatud.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.

- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samavaärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise töttu, välja arvatum nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Hoidke toitejuhe laste käeulatusest kaugemal. Ärge jätké toitejuhet üle lauaserva või tööpinna rippuma, millel seade asub.
- Kerige toitejuhe alati aluses oleva rulli ümbert täielikult lahti, enne kui pistiku seinakontakti panete.
- Ärge kunagi aurutage külmutatud liha, linnuliha või mereandme. Alati sulatage need toiduained täielikult enne aurutamist.
- Ärge kunagi kasutage toiduaurutit ilma tilgakandikuta 1, vastasel juhul võib kuum vesi seadmest välja pritsida.
- Kasutage aurutusnõusid ja kala-riisinõud ainult originaalalusega.
- Hoidke toitejuhe tulistest pindadest kaugemal.

Ettevaatust

- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub te seadme garantii kehtetuks.
- Ärge jätké seadme alust kõrgete temperatuuride, kuumade gaaside, aurude või niiske kuumuse kätte. Ärge jätké toiduaurutit töötavale või ikka veel kuumale pliidile või küpsetajale või nende lähedusse.
- Enne hoiustamist võtke alati pistik seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.
- Seda seadet saab kasutada ainult koduses majapidamises. Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil, aga ka siis kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest.
- Asetage seade stabilisele, horisaalsele ja tasasele pinnale ning veenduge, et ülekuumenemise vältimiseks oleks selle ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Asetage eemaldatavad põhhjad aurutusnõudele alati ülalpoolt ja veenduge, et need on korralikult paigale asetatud (klõpsatus!).
- Olge ettevaatlik (õrna) aurutamise ajal aurutist väljuva kuuma auruga, kas soojalthoidmisse režiimis või kaane pealt võtmisel. Toidu kontrollimisel kasutage alati pikkkade käepidemetega köögitarvikuid.
- Eemaldage kaas alati ettevaatlikult ja pange endast kaugemale. Põletamise vältimiseks laske kondensaadil kaanelt aurutisse tilkuda.
- Kui toit on kuum, hoidke aurutamisnõud alati käepidemetest.
- Ärge teisaldage aurutit kasutamise ajal.
- Ärge kummarduge töötava auruti kohale.
- Ärge katsuge seadme kuumi pindu. Kasutage seadme kuumade osade käsitsemisel alati pajakindaid.
- Ärge pange seadet aurust kahjustuvate ajade (nt seinad ja riilid) alla või lähedale.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlike või kergesisüttivate aurudega keskkonnas.

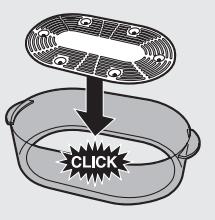

- Ohtlike olukordade välimiseks ärge seda seadet kunagi kasutage koos aeglülitiga või kaugjuhtimispuldiga.

Automaatne väljalülitamine

Seade on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga. Seade lülitub automaatselt välja, kui te ei keera juhtruppu eelseadistatud aurutamisrežiimile 5 min jooksul peale seadme sisselülitamist. Seade lülitub automaatselt välja ka siis, kui seadistatud aurutamisaeg läbi saab.

Kuivaltkeemise kaitse

See toiduauruti on varustatud kuivaltkeemise kaitsegaga. Kuivaltkeemise kaitse lülitab seadme automaatselt välja, kui veepaak on tühi või kui vesi kasutamise ajal otsa saab. Enne uuesti kasutamist laske aurutil 10 minutit jahtuda.


Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevalle kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.


Enne esmakasutamist

- 1 Enne seadme esmakasutust puhastage põhjalikult kõik toiduainetega kokkupuutuvad seadme osad (vt pt „Puhastamine”).
- 2 Puhastage veepaagi sisemus niiske lapiga.

Ettevalmistused kasutamiseks

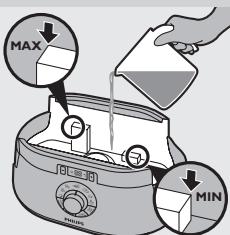


- 1 Pange seade kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale.
- 2 Kerige toitejuhe alati aluses oleva rulli ümbert täielikult lahti, enne kui pistiku seinakontakti panete.
- 3 Täitke veepaak veega kuni maksimaalse tasemeeni.
täitke veepaaki ainult veega. Ärge kunagi lisage veepaaki maitseaineid, õli või muid aineid.

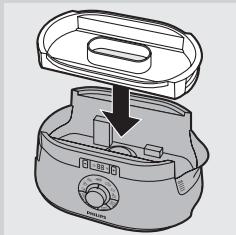


- 4 Pange tilgakandik 1 aluses olevale veepaagile.

Märkus: ärge kunagi kasutage seadet ilma tilgakandikuta 1.

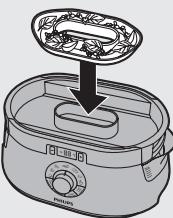


5 Asetage Flavour Booster+ (maitsevõimendi) alusele, kui soovite aurutatavale toidule lisamaitset anda.


- Täitke Flavour Booster+ värskete või kuivatatud maitsetaimedega või vedelikega, nt veini või puljongiga maksimaalse taseme ni.
- Soovitatud maitsetaimede või -ainete kasutamise kohta eri tüüpi toidus lugege ptk „Toidutabel ja aurutamisnäpunäited“ toodud aurutamistabelist.

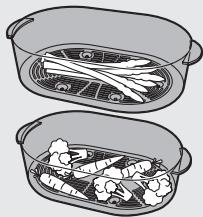


6 Pange aurutatav toit ühte või mitmesse aurutusnõusse ja/või kalariisinõusse.

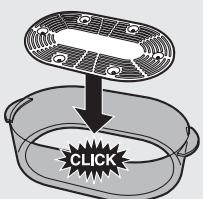

- Asetage eemaldatavad põhjad aurutusnõudele alati ülalpoolt ja veenduge, et need on korralikult paigale asetatud (klõpsatus!).
- Ärge pange liiga palju toitu aurutusnõudesse. Korrastage toit nii, et tükkiide vaheline jäälksid küllaldased vahed auruvoo maksimaalseks läbipaäsuksi.
- Pange suuremad toidutükid ja toit, mis vajavad pikemat aurutamist alumisse aurutusnõusse.

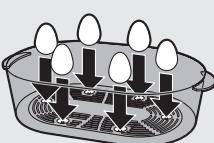


- Munade mugavaks aurutamiseks pange munad munahoidjasse.
- Suuremõõtmelise toidu aurutamisel (nt terve kana, maisitõlvikud) võite aurutusnõudelt 4 ja 6 eemaldatavad põhjad ära võtta ja nii saate ühe suure nõu.

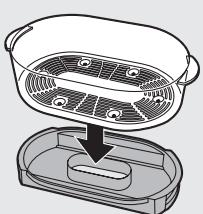


7 Asetage üks või mitu aurutusnõud tilgakandikule 1. Kui kasutate rohkem nõusid, soovitame teil eraldada nõud tilgakandikutega 3 ja 5. Asetage nõud hoolikalt paigale ja veenduge, et need ei loperda.

- Te ei pea kasutama kõiki kolme aurutusnõu.

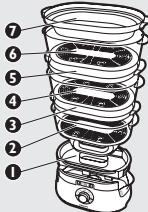

- Aurutusnõud, tilgakandikud ja kala-riisinõud on nummerdatud ühest seismeni. Numbrid leiate käepidemetelt. Laduge osad ainult selles järjestuses. Kasutage iga aurutusnõud koos sellega sobiva tilgakandikuga. Kasutage tilgakandikut 1 alati alumise aurutusnõuga. Kasutage nõusid ainult toiduga täidetult.
- Kala-riisinõu on möeldud marineeritud kala, riisi või vedela toidu aurutamiseks. Kui soovite kasutada kana-riisinõud, asetage see aurutusnõu peale.

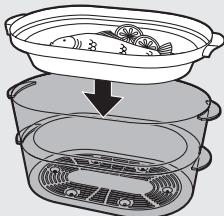


- Kui eemaldate põhja aurutusnõult 6, et ühendada see nõuga 4 üheks suureks nõuks, saate ikkagi asetada selle peale kala-riisinõu, et valmistada kala, riisi või suppi.
- Kui eemaldate põhja aurutusnõult 4, et ühendada see nõuga 2 üheks suureks nõuks, saate ikkagi asetada selle peale tilgakandiku 5 ja aurutusnõu 6.



8 Pange kaas aurutusnõule.

Märkus: Kui kaas pole aurutamisnõule asetatud või see on valesti asetatud, ei aurutata toitu korralikult.

Seadme kasutamine



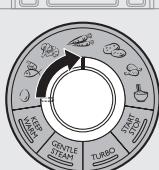


- 1 Sisestage pistik pistikupessa.
- Ekraan ja valgussõör ümber juhtnupu süttivad põlema.
- 2 Keerake juhtnuppu, et seadistada eelseadistatav aurutusrežiim vastavalt toidule, mida soovite aurutada.

- **Eelseadistatud aurutusaeg kuvatakse ekraanil.**
Eelseadistatava aurutusrežiimi aurutusaegade ja nõuannete jaoks vaadake peatükki "Toidutabel ja nõuanded aurutamiseks".



Märkus: Kui soovite seadistada aurutusaegu, mis erinevad juhtnupul toodud eelseadistatud aurutusrežiimide aurutusaegadest, näiteks siis, kui soovite aurutada toiduaineid, mis eelseadistatud aurutusrežiimides ei ilmu, siis valige aurutusrežiim, mis on lähim sellele, mida soovite. Kasutage + ja - taimerinuppe aurutamisaja pikendamiseks või lühendamiseks.

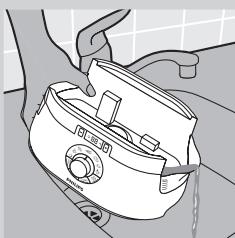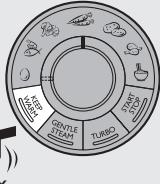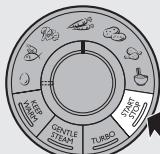

3 Vajutage nuppu START/STOP.

- Aurutamistoiming algab ja aeglüiliti hakkab aurutamisaega lugema.
- Aurutamise esimese 5 minuti jooksul süttib põlema turbotuli. See osutab, et auruti kasutab kiireks üleskuumenemiseks turborežiimi ekstraenergiat. Nende esimese 5 minuti jooksul ei saa turborežiimi välja lülitada.
- Kui aurutate suurt kogust toitu, siis segage toitu poole aurutusaja möödudes pika käepidemega köögiriistaga. Veenduge, et kannate pajakindaid.
- Kui seadistatud või eelseadistatud aurutamisaeg läbi saab, siis piiks seade kolm korda ja lülitub soojanahoidmisse režiimile.

4 Võtke kaas ettevaatlikult pealt ära.

olge ettevaatlikud kaane eemaldamisel seadmest väljuva kuuma auruga.

- Pöletushaavade vältimiseks kandke kaane, kala-riisinõu ja aurutusnõude eemaldamisel pajakindaid. Eemaldage kaas aeglaset ja suunaga endast eemale. Laske kondensaadil kaanelt aurutusnõusse tilkuda.
- Toidu aurutusnõust välja töstmisel kasutage pika käepidemega köögiriista.
- Aurutusnõu eemaldamisel laske kondensaadil nõust selle all asetsevale tilgakandikule tilkuda.

5 Enne tilgakandiku 1 eemaldamist tömmake pistik seinakontaktist ja laske toiduaurutil täielikult jahtuda.

Olge tilgakandiku 1 eemaldamisel ettevaatlik, sest veepaagis ja tilgakandikus olev vesi võib ikka veel kuum olla, olgugi et seadme teised osad on juba jahtunud.

6 Tühjendage veepaak pärast iga kasutuskorda auruti aluse küljel oleva tila kaudu.

Märkus: suurema toidukoguse aurutamiseks kasutage värsket vett.


Mitme toiduaine samaaegne aurutamine

Kui soovite korraga aurutada toiduaineid, millel on erinevad aurutamisajad, järgige allpool toodud juhiseid:

1 Seadke taimer pikimale aurutusajale.

2 Asetage pikimat aurutusaega vajav toiduaine nõusse 2 ja lühima aurutusajaga toiduaine nõusse 4.

3 Asetage tilgakandik 1 ja nõu 2 alusele ja katke nõu kaanega.

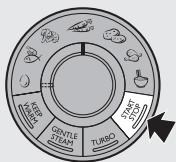

- 4** Aurutamise alustamiseks vajutage nuppu START/STOP. Aurutage, kuni järelejäänud aurutamisaeg ekraanil võrdub lühima vajaliku aurutamisajaga.
- 5** Eemaldage pajakinnastega ettevaatlikult kaas ning asetage tilgakandik 3 ja nõu 4 nõule 2.
- 6** Asetage kaas nõule 4 ja jätkake aurutamist kuni seadistatud aurutamisaeg läbi saab.

Sedasama võite teha ka siis, kui soovite aurutada toitu, millele on kolm erinevat aurutamisaega.

Õrna aurutamise režiim

Õrna aurutamise režiim aurutab toitu madala, umbes 80 °C temperatuuri juures. See on ideaalne temperatuur kala valmistamiseks. Selle temperatuuri juures säilivad kala õrn tekstuur ja maitse.

Õrna aurutamise režiimis soovitame teil kasutada ainult ühte aurutusnõoud, mis asetseb otse alusel, sest nii toimib see režim kõige paremini.

Märkus: *Õrna aurutamise režiim töötab ainult siis, kui juhnnupp on seadud kalale mõeldud eelseadistatud aurutamisrežiimile.*

Märkus: *Kui kasutate õrna aurutamise režiimis kala-riisinõoud, siis vajate pikemat aurutamisaega. Enne serveerimist kontrollige, kas kala on valmis.*

- 1** Keerake juhnnupp kalale (1) mõeldud eelseadistatud aurutamisrežiimile ja vajutage nuppu GENTLE STEAM (2).
- 2** Eelseadistatud aurutamisaeg kuvatakse ekraanil. See aeg on tavalisest aurutamisajast pikem.

2. Aurutamise alustamiseks vajutage nupule START/STOP.

- Õrna aurutamise režiimis saate lülituda tavalise aurutamise režiimi, kui vajutate nuppu GENTLE STEAM.
- Kui olete kalale (1) mõeldud eelseadistatud aurutamisrežiimis ja soovite lülituda õrna aurutamise režiimi, vajutage nuppu GENTLE STEAM.
- Aurutamise esimese 5 minuti jooksul süttib põlema turbotuli. See osutab, et auruti kasutab kiireks üleskuumenemiseks turborežiimi ekstraenergiat. Nende esimese 5 minuti jooksul ei saa turborežiimi välja lülitada.
- Kui alustate aurutamist õrna aurutamise režiimis ajal, mil seade on veel külm, siis alustage aurutamist kaanega kaetud tühja nõuga. Kui turbotuli kustub, avage ettevaatlikult kaas ja pange kala nõusse.



Näpunäide: *Samal ajal kui aurutate toitu alumises nõus õrna aurutamise režiimis, võite asetada ühe või kaks nõud selle peale, et toitu soojana hoida. Inspiratsiooniks, millist toitu valmistada õrna aurutamise režiimis, vaadake retseptivihikut või külastage veebisaiti www.philips.com/kitchen.*

Turborežiim

Turborežiim aktiveerub automaatselt 5 minutiks igal aurutamisel, et auruti kiiresti üles kuumeneks. Toidus olevad vitamiinid ja mineraalained säiluvad paremini, kui toit saavutab oma ideaalse küpsemistemperatuuri kiiresti.

Turborežiim võib vajalik olla ka muudel põhjustel:

- kui avate kaane, et toitu kontrollida
- kui lisate toitu ühte või mitmesse nõusse

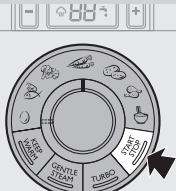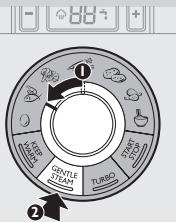

- kui täidate veepaaki uesti Turborežiimi sisselülitamiseks vajutage nuppu TURBO. Turborežiim jäab tööle 1 sekundiks ja lülitub siis automaatselt välja. Turbotuli kustub ja auruti töö jätkub tavarežiimil. Turborežiimi väljalülitamiseks aktiveeritud olekus vajutage uesti nuppu TURBO.


Märkus: Kui kasutate õrna aurutamise režiimi 5 minuti jooksul enne eelmise aurutamisprotsessi lõpetamist, siis turborežiim ei aktiveeru ja tuli ei sütt põlema, sest vesi on veel soe.

Soojanahoidmisse režiim

Kui aurutamisaeg saab läbi, millele osutavad 3 piksu, lülitub auruti automaatselt õrna aurutamise režiimi. Soojanahoidmisse tuli süttib põlema, osutades et auruti on soojanahoidmisse režiimis. Soojanahoidmisse režiim hoiab toidu soojana 30 minuti jooksul.

- Kui soovite hoida toitu soojana kauem kui 30 minutit, vajutage aja seadistamiseks taimeri + ja - nuppe.
- Kui vajutate soojanahoidmisse tsükli ajal nuppu KEEP WARM, seadistub taimer uesti 30 minutiks.
- Aktiivse soojanahoidmisse režiimi deaktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP.
- Kui soovite aktiveerida soojanahoidmisse režiimi ajal, kui seade on välja lülitud või kui see on automaatselt välja lülitud, vajutage esmalt nuppu KEEP WARM (1) ja siis nuppu START/STOP (2).

Märkus: Pidage meeles, et kui avate kaane soojanahoidmisse režiimis, on toit ikkagi kuum ja kaane alt tõuseb auru.

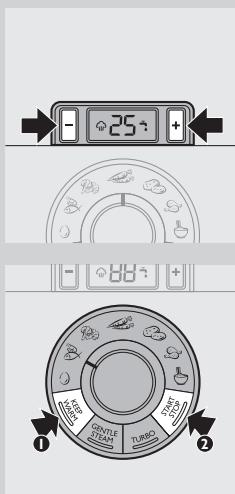

Veepaagi taastäitmise märgis

Sellel seadmel on veepaagi taastäitmise märgis.

- Kui veepaagis hakkab vesi otsa saama, kuvatakse ekraanil veepaagi taastäitmise sümbol ning seade hakkab piiksumata.
- Niipea kui olete veepaagi tätnud, kaob veepaagi taastäitmise sümbol ekraanilt ja piiksumine lõppeb. Veepaagi saatte uesti täita tila kaudu.

Märkus: Kui veepaaki 5 minuti jooksul pärast piiksumise algust veega ei täideta, lülitub auruti automaatselt ülekuumenemise välitmiseks välja. Kui ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud, hakkab seade 5 minutit pärast veepaaki külma vee lisamist jälje tööle.

Puhastamine ja hooldus


ärgi kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka sööbivaaid vedelikke nagu bensiini või atsetooni.

1 Eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.

2 Puhastage aluse välimispinda niiske lapiga.

Ärge kunagi kastke alust vette ega loputage seda voolava vee all.


ärgi peske alust nõudepesumasinas.

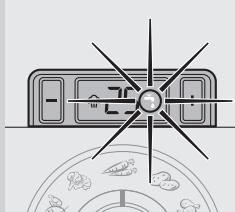

- 3** Puhastage veepaaki nõudepesuvedelikku sisaldavasse sooja vette kastetud riidelapiga. Seejärel pühkige veepaaki niiske puhta lapiga.
- 4** Eemaldage aurutusnõudelt eemaldatavad nupud. Puhastage aurutusnõud, eemaldatavad nupud, Flavour Booster+, tilgakandikud, kala-riisinõu ja kaas kas käsitsi või nõudepesumasinas, kasutades lühikese kestusega pesutsüklit ja madalat temperatuuri.

Aurutusnõude ja kaane korduv nõudepesumasinas pesemine võib põhjustada nende osade mõningast tuhmistumist.

Katlakivi eemaldamine

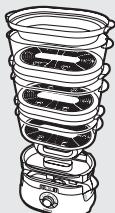

Kui veepaagis on nähtav katlakivi, siis tuleb seade puastada katlakivist. Optimaalse jõudluse pikendamiseks on tähtis toiduauruti katlakivi korrapäraselt eemaldada.

- 1** Kallake veepaaki kuni maksimaalse tasemeeni valget äädikat (8% äädikhapet).
ärge kasutage muud tüüpi katlakivieemaldajaid.
- 2** Pange tilgakandikud, aurutusnõud ja kala-riisinõu korralikult alusele.
- 3** Katke kala-riisinõu kaanega.
- 4** Sisestage pistik pistikupessa.




- 5** Keerake eelseadistatud aurutamisrežiim porgandite aurutamise režiimile (1) ja vajutage nuppu START/STOP (2). Seade töötab nüüd 20 minutit.

kui äädikas hakkab aluse äärest üle keema, tõmmake pistik seinakontaktist ja kallake osa äädikat minema.


- 6** Pärast 20 minuti möödumist tõmmake pistik seinakontaktist välja ja laske äädikal täielikult jahtuda. Seejärel tühjendage veepaak.
- 7** Loputage veepaaki külma veega mõned korrad.

Märkus: kui veepaaki on jäänud veel katlakivi, siis korrale toimingut.

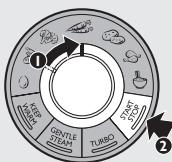


Hoiustamine

- 1** enne seadme hoiustamist veenduge, et kõik osad oleksid puhtad ja kuivad (vt ptk „Puhastamine”).

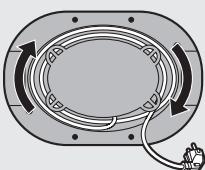


2 Toitejuhtme hoiustamiseks keerake see ümber aluses oleva rulli.

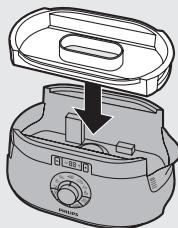

3 Asetage tilgakandik 1 alusele.


4 Veenduge, et eemaldatavad alused on aurutusnõudele tagasi paigaldatud.

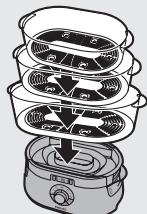


5 Asetage aurutusnõu 6 tilgakandikule 1. Asetage aurutusnõu 4 aurutusnõusse 6. Asetage aurutusnõu 2 aurutusnõusse 4.



6 Asetage kala-riisinõu ülemisse aurutusnõusse.

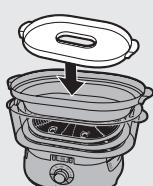

7 Asetage tilgakandik 5 kala-riisinõu peale. Asetage tilgakandik 3 tilgakandikusse 5.

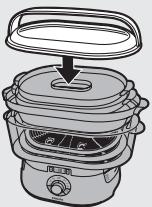

8 Asetage kaas tilgakandiku 5 peale.

Garantii ja hooldus

Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusse (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Keskkond

- Seadme kasutusaiga lõppedes ärge visake seda minema tavalise majapidamisprügi hulgas, vaid viige see ringlussevõtuks kogumispunkti. Nii toimides aitab te hoida loodust.



Veaotsing

Käesolev peatükk esitab kokkuvõtte seadmel esinevatest enamlevinud probleemidest. Kui te ei suuda probleemi alollova info abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Toiduauruti ei tööta.	Auruti pistik pole seinakontakti sisestatud.	Sisestage pistik pistikupessa.
	Veepaagis ei ole vett.	Täitke veepaak.
	Te pole vajutanud veel nuppu START/STOP.	Vajutage nuppu START/STOP
Kogu toit pole valminud.	Mõned toidutükid on aurutis teistest suuremad ja/või vajavad pikemat aurutamisaega.	Seadistage + nupu abil pikem aurutamisaeg.

Asetage suuremamõõtmeline ja pikemat aurutamisaega vajav toit aurutusnõu põhja või asetage sellist toitu sisaldavad nõud alusele ja alustage nende aurutamist enne, kui lisate ülejäänud nõud.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Olete aurutusnõudesse liiga palju toitu pannud.	Ärge aurutusnõusid üle koormake. Lõigake toit väiksemateks tükkeideks ja pange kõige väiksemad tükid ülespoole.
		Seadke toit nii, et tükkide vaheline jääksid võimalikult suured vahed, nii on auruvoog maksimaalne.
Seade ei kuumuta korralikult.	Te pole seadmest korrapäraselt katlakivi eemaldanud.	Eemalda seadmest katlakivi. Lugege ptk „Puhaustamine ja hooldus”.
Õrna aurutamise režiim ei tööta.	Juhtnupp pole seatud kalale mõeldud eelseadistatud aurutamisrežiimile.	Seadistage juhtnupp kalale mõeldud eelseadistatud aurutamisrežiimile, vajutage nuppu GENTLE STEAM ja seejärel vajutage nuppu START/STOP.

Toidutabel ja aurutamisnäpunäited

- Retseptide jaoks vaadake retseptivihikut või külastage meie veebisaiti www.philips.com/kitchen.
- Tabelis toodud aurutamisaeg on ainult näide. Aurutamisaeg sõltub toidutükkide suurusest, toidutükkide vahelisest vahest aurutusnõus, toidu kogusest aurutusnõus, toidu värskusest ja te enda eelistustest.

Toidu aurutamistabel

Aurutatav toit	Kogus	Aurutamisaeg (min)	Flavour Booster+ jaoks soovitatavad maitsetaimed või -ained
Spargel	500 g	15–20	Tüümian, basiilik, sidrun
Pisikesed maisitõlvikud	200 g	5-8	Murulauk, tšilli, paprika
Rohelised oad	500 g	15–20	Petersell, sidrun, küslauk
Brokoli	400 g	20	Küslauk, purustatud punane tšilli, estragon
Porgandid	500 g	20	Petersell, sinepiper, murulauk
Lillkapsa õisikud	400 g	20	Rosmariin, basiilik, estragon
Seller (kuubikutena)	300 g	15–20	Köömned, valge pipar, tšilli
Kanakoib	1 tk	25	Must pipar, sidrun, paprika
Maisitõlvik	500 g	30-40	Petersell, küslauk, murulauk
Suvikõrvits (viiulutatud)	500 g	10	Till, salvei, rosmariin
Kuskus	150 g + 250 ml vett	10-15	Köömned, koriander, nelk
Munad	6 tk	12–15	-
Puuvili	500 g / 4tk	10-15	Kaneel, sidrun, nelk

Aurutatav toit	Kogus	Aurutamisaeg (min)	Flavour Booster+ jaoks soovitatavad maitsetaimed või -ained
Herned (külmmutatud)	400 g	20-25	Rosmariin, köömned, petersell
Kartul	400 g	25-30	Petersell, murulauk, küüslauk
Krevetid	200 g	5	Karripulber; safran, sidrun
Pudingud	4 kausikest	20	Kaneel, nelk, vanill
Riis	150 g + 300 ml vett	35	Pandan, petersell, köömned
	250 g + 500 ml vett	35	Pandan, petersell, köömned
Lõhe	450 g	12-15 min	Till, petersell, basiilik
Valge kala	450 g	10-15	Sinepipulber; nelkippar; majoraan

Õrna aurutamise režiimis aurutamine

Aurutatav toit	Kogus	Aurutamisaeg (min)	Flavour Booster+ jaoks soovitatavad maitsetaimed või -ained
Lõhe	450 g	15–20	Till, petersell, basiilik
Valge kala	450 g	15–20	Sinepipulber; nelkippar; majoraan

Eelseadistatud aurutamisrežiimide aurutamisajad (Jn 29)

Näpunäited toidu aurutamiseks

Flavour Booster+

- Tüümian, koriander, basiilik, till, karri ja estragon on mõned neist maitsetaimedest ja -ainetest, mida saate tarvikus Flavour Booster+ kasutada. Maitse parandamiseks saatte neid (soola lisamata) kombineerida küüslaugu, köömnete või mädaröikaga. Soovitame kasutada 1/2–3 tl kuivatatud maitsetaimedesid või -aineid. Lisage rohkem, kui kasutate värskeid maitseaineid või -taimesid.
- Kui kasutate vedelikke nagu vein või sidrunimahl, võite täita Flavour Booster+ kuni maksimummärgiseni.
- Lisanõuanneteks tarvikus Flavour Booster+ kasutatavate maitsetaimede- ja ainete ning vedelike kohta vaadake ülaltoodud toiduainete aurutamise tabelit.

Köögivilji ja puuviljad

- Lõigake ära lillkapsa, brokoli ja kapsa paksud juured.
- Aurutage lehtedega rohelisi köögivilju lühima võimaliku aja jooksul, sest need kaotavad kergesti oma värvuse.
- Ärge külmmutatud köögivilju enne aurutamist üles sulatage.

Liha, linnuliha, mereannid ja munad

- Vähese rasvaga õrnad lihatükid on aurutamiseks köige sobivamat.
- Peske liha korralikult ja tupsutage see kuivaks, nii et võimalikult vähe mahla tilguks välja.

- Kasutage aurutamisnõude vahel alati tilgakandikuid, kui valmistate liha, linnuliha, kala või mune või asetage need toiduainete vaheline.
- Torgake munad enne aurutisse panemist läbi.
- Ärge kunagi aurutage külmunud liha, linnuliha või mereande. Laske külmunud lihal, linnulihal või mereandidel enne aurutisse panemist täielikult üles sulada.

Magustoidud

- Magususe esiletoomiseks lisage magustoitudele suhkru asemel kaneeli.

Üldised nõuanded

- Riisi valmistamisel peate lisama kala-riisinõusse koos riisiga vett. Koguste osas vaadake ülaltoodud toiduainete aurutamise tabelit.
- Köögiviljade valmistamiseks omas mahlas või kala hautamiseks vees võite kasutada ka kala-riisinõud.
- Jätke toidutükkide vaheline ruumi.
- Kui aurutusnõu on väga tais, sis seage toitu, kui see on poolenisti valminud.
- Väikeste toidukoguste valmistamiseks on vaja suurte tükkidega vörreldes lühemaid aurutamisaegu.
- Ainult ühe aurutusnõu kasutamisel on toiduvalmistamiseks vaja lühemaid aurutamisaegu kui 2 või 3 aurutusnõu kasutamisel.
- Kui kasutate rohkem kui ühte aurutusnõud, laske toidul 5-10 minutit tavilisest kauem küpseda.
- Alumises aurutusnõös olev toit saab kiiremini valmis.
- Enne sööma asumist veenduge, et toit on korralikult küpsenud.
- Aurutamise ajal saatke toitu või nõusid lisada. Kui mõni toiduaine vajab lühemat aurutamisaega, siis lisage see hiljem.
- Kaane töstmisel tuleb kaane alt auru. Auruti uesti ülessoojendamiseks, nii et aurutamiseks ei kuliks rohkem aega, vajutage nuppu TURBO.
- Auruti lülitamisel soojanahoidmise režiimi jätkub mõne aja jooksul toidu aurutamine. Kui toit on juba väga läbi küpsenud, eemaldage see aurutist kohe, kui aurutamine lõppeb ja seade lülitub soojanahoidmise režiimi.
- Kui toit pole veel valminud, seadistage aurutamisaeg pikemaks. Teil tuleb ehk veepaaki vett lisada.
- Aurutit saab kasutada varem valmistatud supi ülessoojendamiseks. Pange supp kala-riisinõusse ja aurutage seda kalale mõeldud eelseadistatud aurutamisrežiimis. 250 ml supi ülessoojendamiseks kulub umbes 10 minutit.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Podnožje sa spremnikom za vodu
- B** Regulator i zaslon s gumbima timera
 - 1** Gumb timera
 - 2** Simbol kuhanja na pari
 - 3** Vrijeme u minutama
 - 4** Simbol koji naznačuje da je potrebno napuniti spremnik za vodu
 - 5** Gumb + timera
 - 6** Prethodno postavljeni načini kuhanja
 - 7** Regulator
 - 8** Gumb START/STOP (pokretanje/zaustavljanje) s indikatorom
 - 9** Gumb TURBO s indikatorom
 - 10** Gumb GENTLE STEAM s indikatorom
 - 11** Gumb KEEP-WARM (održavanje topline) s indikatorom
- C** Žlijeb
- D** Pladanj 1
- E** Flavour Booster+
- F** Posuda za kuhanje na pari 2
- G** Odvojivo dno
- H** Pladanj 3
- I** Posuda za kuhanje na pari 4
- J** Odvojivo dno
- K** Pladanj 5
- L** Posuda za kuhanje na pari 6
- M** Odvojivo dno
- N** Posuda za kuhanje ribe/riže 7
- O** Poklopac

Napomena: Posude za kuhanje na pari, pladnjevi i posuda za kuhanje ribe/riže označeni su brojevima od 1 do 7. Brojevi se nalaze na ručkama. Slažite ih isključivo tim redoslijedom. Svaku posudu za kuhanje na pari koristite s odgovarajućim pladnjem. Posudu za kuhanje na pari 1 uvijek koristite ispod donje posude za kuhanje na pari. Koristite samo posude koje su napunjene hranom.

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikad nemojte uranjsati podnožje u vodu ili ga ispirati pod mlazom vode.


Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.

- Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Ako se kabel za napajanje oštetи, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kabel za napajanje držite izvan dohvata djece. Pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili radne površine na kojoj aparat stoji.
- Prije ukopčavanja aparata uvijek potpuno odmotajte kabel za napajanje koji se nalazi oko držača u podnožju.
- Na pari nikada ne kuhatjte smrznuto meso, meso peradi ili morske plodove. Te sastojke uvijek u potpunosti odmrznite prije kuhanja na pari.
- Aparat za kuhanje na pari nikada nemojte koristiti bez pladnja 1 jer iz aparata može prskati vruća voda.
- Posude za kuhanje na pari i posudu za ribu/rižu koristite samo u kombinaciji s originalnim podnožjem.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.

Oprez

- Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Podnožje aparata nemojte izlagati visokim temperaturama, vrućem plinu, pari ili vlažnoj toplini. Ne stavljajte aparat za kuhanje na paru blizu vruće peći ili štednjaka niti na njih.
- Prije čišćenja uvijek isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu. Ako se koristi nepravilno ili se koristi u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe te na način koji nije u skladu s uputama za uporabu, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips se odriče bilo kakve odgovornosti za prouzročenu štetu.
- Aparat stavite na stabilnu, ravnu vodoravnu površinu i pazite da oko njega bude najmanje 10 cm praznog prostora jer ćete na taj način spriječiti pregrijavanje.
- Odvojiva dna uvijek stavljajte u posude za kuhanje na pari odozgo i provjerite jesu li ispravno postavljene ("klik").
- Pazite na vruću paru koja izlazi iz aparata za kuhanje na pari tijekom (kratkog) korištenja, u načinu rada za održavanje topline ili kada skinete poklopac. Pri provjeri hrane uvijek koristite kuhinjski pribor s dugačkim drškama.
- Uvijek pažljivo skidajte poklopac i to u smjeru od sebe. Pustite da se kondenzirane kapi ocijede s poklopca u aparat za kuhanje na pari kako se ne biste opeklili.
- Kad je hrana vruća, posudu za kuhanje na pari obavezno držite za ručke.
- Aparat za kuhanje na pari nemojte pomicati dok se koristi.
- Dok se aparat za kuhanje na pari koristi, nemojte posezati ni za čim iznad njega.

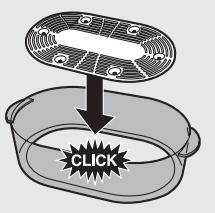

- Ne dodirujte zagrijane površine aparata. Pri dodirivanju zagrijanih površina aparata uvijek koristite kuhinjske rukavice.
- Aparat nemojte stavlјati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla oštetiti, kao što su zidovi i kuhinjski ormarići.
- Aparat nemojte koristiti u prostorima u kojima ima eksplozivnih/zapaljivih para.
- Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na prekidač kojim upravlja timer ili daljinski upravljač.

Automatsko isključivanje

Aparat ima funkciju automatskog isključivanja. Aparat će se automatski isključiti ako regulator ne okrenete na prethodno postavljeni način rada 5 minuta nakon ukopčavanja aparata. Aparat se automatski isključuje i nakon što istekne postavljeno vrijeme kuhanja na pari.

Sigurnosno isključivanje kad voda ispari

Ovaj aparat za kuhanje na pari ima funkciju koja mu ne dopušta da prokuhava na suho. Zaštita od prokuhavanja na suho automatski isključuje aparat ako u spremniku za vodu nema vode ili ako tijekom korištenja ponestane vode. Neka se aparat hlađi barem 10 minuta prije sljedeće upotrebe.


Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Prije prvog korištenja


- 1** Prije prvog korištenja aparata temeljito očistite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom (pogledajte poglavje "Čišćenje").
- 2** Unutarnje dijelove spremnika za vodu obrišite vlažnom krpom.

Priprema za korištenje

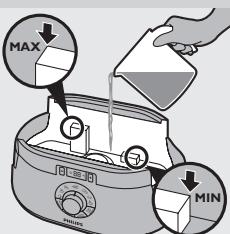


- 1** Aparat stavite na stabilnu, ravnu vodoravnu površinu.
- 2** Prije ukopčavanja aparata potpuno odmotajte kabel za napajanje koji se nalazi oko držača u podnožju.
- 3** Potpuno napunite spremnik za vodu.

U spremnik za vodu stavljajte samo vodu. Nikada u njega ne stavljajte začine, ulje i sl.

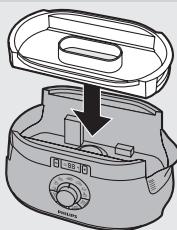


4 Pladanj 1 stavite na spremnik za vodu u podnožju.

Napomena:*Aparat nikada nemojte koristiti bez pladnja 1.*

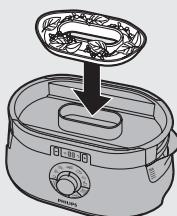


5 Flavour Booster+ stavite u podnožje ako želite dodati više okusa hrani koju čete kuhati na pari.


- Flavour Booster+ napunite svježim ili suhim začinskim biljem ili tekućinom poput vina ili temeljca do maksimalne razine.
- Preporuke za korištenje bilja i začina pri kuhanju određenih vrsta jela potražite u tablici za kuhanje hrane na pari u poglavljju "Tablica hrane i savjeti za kuhanje na pari".

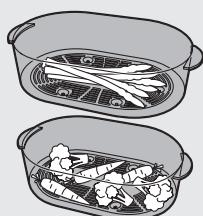

6 Hranu koju želite kuhati na pari stavite u jednu ili više posuda za kuhanje na pari i/ili u posudu za ribu/rižu.

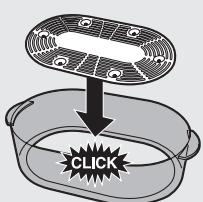


- Odvojiva dna uvijek stavljamte u posude za kuhanje na pari odozgo i provjerite jesu li ispravno postavljene ("klik").
- Ne stavljamte previše hrane u posudu za kuhanje na pari. Hranu stavite tako da ostavite dovoljno prostora između pojedinih komada, te tako olakšate kruženje što većoj količini pare.
- U donju posudu za kuhanje na pari stavljamte veće komade hrane i hranu koju je potrebno duže vremena kuhati na pari.

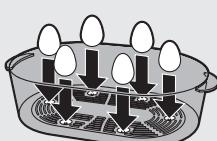


- Jaja stavljamte u praktične držače za kuhanje jaja na pari.


- Ako želite na pari kuhati velike komade hrane (npr. cijelo piletina, klipove kukuruza), možete izvaditi odvojiva dna iz posuda 4 i 6 kako biste dobili jednu veliku posudu.

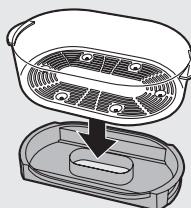

- 7** Jednu ili više posuda za kuhanje na pari stavite na pladnaj 1. Ako koristite više posuda, savjetujemo da ih odvojite pladnjevima 3 i 5. Posude pravilno postavite i provjerite da se ne miču.
- Ne morate koristiti sve 3 posude za kuhanje na pari.

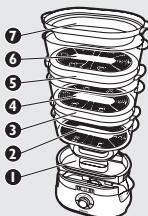

- Posude za kuhanje na pari, pladnjevi i posuda za kuhanje ribe/riže označeni su brojevima od 1 do 7. Brojevi se nalaze na ručkama. Slažite ih isključivo tim redoslijedom. Svaku posudu za kuhanje na pari koristite s odgovarajućim pladnjem. Posudu za kuhanje na pari 1 uvek koristite ispod donje posude za kuhanje na pari. Koristite samo posude koje su napunjene hranom.
- Posuda za ribu/rižu namijenjena je kuhanju marinirane ribe, riže ili druge tekuće hrane. Kada želite koristiti posudu za ribu/rižu, stavite je u gornju posudu za kuhanje na pari.
- Kada se iz posude 6 izvadi odvojivo dno kako bi se dobila veća posuda ispod koje je posuda 4, još uvek na vrh možete staviti posudu za ribu/rižu kako biste skuhali ribu, rižu ili juhu.
- Kada se iz posude 4 izvadi odvojivo dno kako bi se dobila veća posuda ispod koje je posuda 2, još uvek na vrh možete staviti pladnaj 5 i posudu 6.

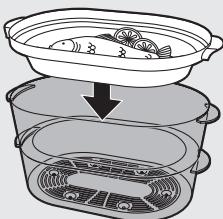

- 8** Stavite poklopac na gornju posudu za kuhanje na paru.


Napomena: Ako poklopac nije pravilno postavljen na posudu za kuhanje na pari, hrana se neće dobro skuhati.




Korištenje aparata



- 1** Utikač uključite u zidnu utičnicu.
- 2** Zasvijetliti će zaslon i svjetlosni prsten oko regulatora.
- 3** Okrenite regulator na prethodno postavljeni način kuhanja sukladno hrani koju želite kuhati.

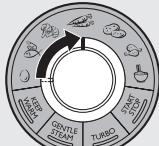

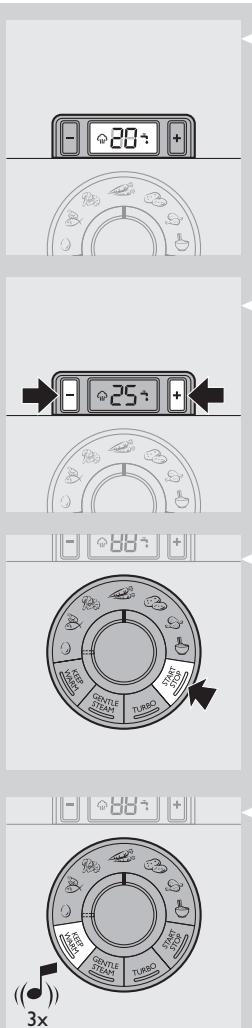

► Prethodno postavljeno vrijeme kuhanja na pari prikazuje se na zaslonu.

Prethodno postavljena vremena kuhanja u prethodno postavljenim načinima kuhanja i savjete možete pronaći u poglavlju "Tablica hrane i savjeti za kuhanje na pari".

Napomena: Ako želite postaviti vrijeme kuhanja koje se razlikuje od prethodno postavljenog, npr. ako želite kuhati sastojeke za koje ne postoje prethodno postavljeni načini kuhanja, odaberite način kuhanja koji je najbliži željenom vremenu kuhanja. Zatim pomoću gumba timera + i - povećajte ili smanjite vrijeme kuhanja.

3 Pritisnite gumb START/STOP (pokretanje/zaustavljanje).

- Proces parenja počinje, a timer odbrojava vrijeme kuhanja na pari.
- Tijekom prvih 5 minuta kuhanja na pari svijetlit će gumb Turbo. To naznačuje da aparat za kuhanje na pari za brzo zagrijavanje koristi dodatnu snagu načina rada Turbo. Tijekom tih prvih 5 minuta ne možete isključiti način rada Turbo.
 - Ako kuhatate velike količine hrane, promiješajte hranu kada istekne pola vremena kuhanja koristeći kuhinjski pribor s dugačkom drškom. Svakako stavite kuhinjske rukavice.
 - Kada prethodno postavljeno vrijeme kuhanja istekne, aparat će se tri puta oglasiti zvučnim signalom i prijeći u način rada za održavanje topline.


4 Pažljivo skinite poklopac.

Pazite na vruću paru koja izlazi iz aparata pri skidanju poklopca.

- Kako biste spriječili opeketine pri skidanju poklopca, posude za ribu/rižu i posuda za kuhanje na pari, koristite kuhinjske rukavice. Polako skinite poklopac u smjeru od sebe. Pustite da se kondenzirane kapi isciđe s poklopca u posudu za kuhanje na pari.
- Izvadite hranu iz posuda za kuhanje na pari koristeći kuhinjski pribor s dugačkim drškama.
- Prilikom vađenja posude za kuhanje na pari pustite kondenzirane kapi da se isciđe na pladanju koji se nalazi ispod.

5 Iskopčajte aparat iz zidne utičnice i ostavite aparat za kuhanje na pari da se potpuno ohladi prije no što uklonite pladanj 1.

Budite pažljivi pri uklanjanju pladnja 1 jer bi voda u spremniku za vodu i pladanji dalje mogli biti vrući, čak i ako su se drugi dijelovi aparat uveć ohladili.

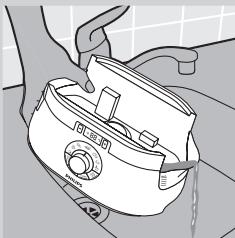

- 6** Nakon svake uporabe spremnik za vodu ispraznite kroz žlijeb sa strane podnožja.

Napomena: Ako želite ponovno kuhati na pari, aparatu napunite svježom vodom.

Kuhanje više sastojaka

Ako želite kuhati hrano koja zahtijeva različita vremena kuhanja, slijedite upute u nastavku:

- 1** Postavite timer na najduže vrijeme kuhanja.
- 2** Hranu koja se najduže kuha stavite u posudu 2, a hranu koja se najkraće kuha u posudu 4.
- 3** Stavite pladanj 1 i posudu za kuhanje 2 na podnožje, a zatim poklopite posudu.
- 4** Pritisnite gumb START/STOP (pokretanje/zaustavljanje) kako biste započeli kuhanje dok preostalo vrijeme kuhanja na zaslonu ne bude jednakoj najkraćem vremenu kuhanja.
- 5** Pažljivo podignite poklopac pomoću kuhinjskih rukavica i stavite pladanj 3 i posudu za kuhanje 4 na posudu 2.
- 6** Poklopite posudu 4 i nastavite sa kuhanjem dok postavljeno vrijeme kuhanja ne istekne.

Ovaj se postupak može primjeniti i ako imate tri vrste hrane čije je vrijeme kuhanja različito.

Način rada Gentle Steam



U načinu rada Gentle Steam hrana se polako kuha na temperaturi od oko 80°C, što je idealna temperatura za ribu. Na ovoj temperaturi sačuvat će se nježna struktura i okus ribe.

Savjetujemo da u načinu rada Gentle Steam koristite samo jednu posudu za kuhanje na podnožju kako bi se dobili najbolji rezultati.

Napomena: Režim Gentle Steam radi samo ako je regulator postavljen na prethodno postavljeni način kuhanja ribe.

Napomena: Ako u načinu rada Gentle Steam koristite posudu za ribu/rižu, vrijeme kuhanja bit će duže. Prije posluživanja provjerite je li riba skuhana.

- 1** Postavite regulator na prethodno postavljeni način kuhanja ribe (1), a zatim pritisnite gumb GENTLE STEAM (2).
- Prethodno postavljeno vrijeme kuhanja nije prikazano na zaslonu. To će vrijeme biti duže od normalnog vremena kuhanja.
- 2** Pritisnite gumb START/STOP kako biste započeli kuhanje.
 - Kada kuhatе u načinu rada Gentle Steam, možete prebaciti aparat na normalni način kuhanja pritiskom na gumb GENTLE STEAM.
 - Ako želite prebaciti u način rada Gentle Steam tijekom kuhanja u prethodno postavljenom načinu rada za ribu, pritisnite gumb GENTLE STEAM.
 - Tijekom prvih 5 minuta svijetlit će gumb Turbo. To naznačuje da aparat za kuhanje na pari za brzo zagrijavanje koristi dodatnu snagu načina rada Turbo. Tijekom tih prvih 5 minuta ne možete isključiti način rada Turbo.

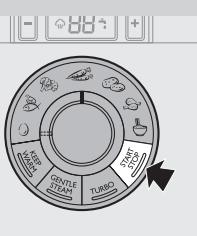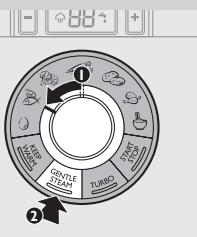

- Ako pokrenute način rada Gentle Steam dok je aparat još uvijek hladan, kuhanje započnite s praznom posudom na koju je stavljen poklopac. Kada se isključi gumb Turbo, pažljivo podignite poklopac i stavite ribu.

Savjet: Tijekom kuhanja hrane u donjoj posudi u načinu rada Gentle Steam na tu posudu možete postaviti jednu ili dvije druge posude kako biste hrani održali toplom. Recepte za kuhanje u načinu rada Gentle Steam potražite u knjižici s receptima ili posjetite web-stranicu www.philips.com/kitchen.

Način rada Turbo

Način rada Turbo automatski se aktivira tijekom prvih 5 minuta svakog procesa kuhanja kako bi se omogućilo brzo zagrijavanje aparata za kuhanje na pari. Brzim postizanjem idealne temperature kuhanja hrane zadržava se više vitamina i minerala.

Način rada Turbo možete koristiti i:

- kada otvorite poklopac kako biste provjerili ili promiješali hrana
- kada ste dodali hrana u jednu ili više posuda
- kada ste napunili spremnik za vodu

Kako biste aktivirali način rada Turbo, pritisnите gumb TURBO. Način rada Turbo bit će aktivan 1 minutu nakon čega se automatski isključuje. Indikator na gumbu Turbo se isključuje, a aparat za kuhanje na pari nastavlja raditi u normalnom načinu kuhanja. Kako biste isključili način rada Turbo dok je aktivan, ponovo pritisnite gumb TURBO.


Napomena: Ako način rada Gentle Steam pokrenete u roku od 5 minuta nakon što je završen prethodni proces kuhanja, način rada Turbo neće se aktivirati, a indikator na gumbu Turbo neće se uključiti jer je voda još uvijek topla.

Način rada za održavanje topline

Aparat za kuhanje na pari automatski prelazi u način rada za održavanje topline nakon što istekne vrijeme kuhanja, što se naznačuje s 3 zvučna signala. Indikator načina rada za održavanje temperature uključuje se naznačujući da je aparat u načinu rada za održavanje topline. Način rada za održavanje topline održava hrana toplom 30 minuta.

- Ako želite da hrana bude toplija duže od 30 minuta, pritisnite gume timera + i - kako biste postavili vrijeme.
- Ako gumb KEEP WARM pritisnete tijekom ciklusa održavanja topline, timer će se ponovo postaviti na 30 minuta.
- Ako želite isključiti način rada za održavanje topline dok je aktivan, pritisnite gumb START/STOP.
- Ako želite aktivirati način rada za održavanje topline kad je aparat isključen ili nakon što se automatski isključio, najprije pritisnite gumb KEEP WARM (1), a zatim START/STOP (2).


Napomena: Pazite, hrana je još uvijek vruća, a para može izići kada otvorite poklopac u načinu rada za održavanje topline.

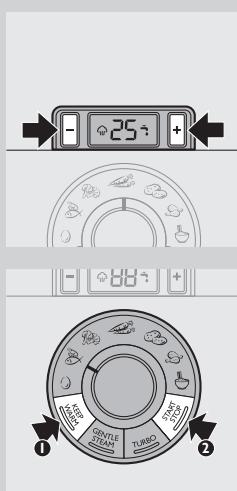

Indikator koji naznačuje da je potrebno napuniti spremnik za vodu

Ovaj aparat ima indikator koji naznačuje da je potrebno napuniti spremnik za vodu.

- Kada je razina vode u spremniku niska, na zaslonu će se prikazati simbol koji naznačuje da je potrebno napuniti spremnik za vodu, a aparat će početi odašiljati zvučne signale.
- Čim se spremnik za vodu napuni, simbol koji naznačuje da je potrebno napuniti spremnik za vodu nestat će sa zaslona, a zvučni signal će prestati. Spremnik za vodu možete napuniti kroz žlijeb.

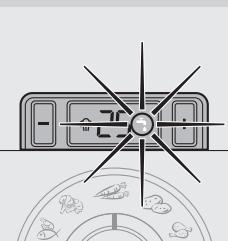

Napomena: Ako se spremnik za vodu ne napuni u roku od pet minuta nakon oglašavanja zvučnih signala, aparat za kuhanje na pari automatski će se isključiti kako bi se spriječilo pregrijavanje. Ako je aktivirana zaštita od pregrijavanja, vaš aparat za kuhanje na pari počet će normalno raditi 5 minuta nakon ulijevanja hladne vode u spremnik za vodu.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti sružnice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

- 1** Iskopčajte utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.
- 2** Vanjske dijelove podnožja obrišite vlažnom krpom.
Nikad nemojte uranjati podnožje u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
Podnožje nemojte prati u stroju za pranje posuđa.
- 3** Spremnik za vodu očistite krpom koju ste namočili u toploj vodi s malo sredstva za pranje posuđa. Zatim spremnik za vodu obrišite čistom vlažnom krpom.
- 4** Izvadite odvojivo dno s posuda za kuhanje. Posude za kuhanje na pari, odvojiva dna, Flavour Booster+, pladnjeve, posudu za ribu/rižu i poklopac operite ručno ili u stroju za pranje posuđa, koristeći kratki ciklus i nisku temperaturu.


Čestim pranjem posuda za kuhanje na pari i poklopca u stroju za pranje posuđa može doći do neznatnog gubitka sjaja na tim dijelovima.

Uklanjanje kamenca


Kada se u spremniku za vodu pojavi kamenac, trebate ga ukloniti. Važno je redovito uklanjati kamenac iz aparata za kuhanje na pari kako bi optimalno radio.

- 1** U spremnik za vodu ulijte bijeli ocat (8% octene kiseline) do oznake maksimalne razine.

Nemojte koristiti druga sredstva za uklanjanje kamenca.

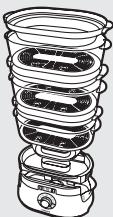


- 2** Pladnjeve, posude za kuhanje na pari i posudu za ribu/rižu ispravno postavite na podnožje.

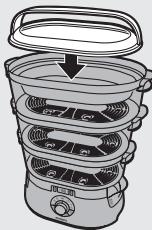

- 3** Na posudu za ribu/rižu stavite poklopac.

- 4** Utikač uključite u zidnu utičnicu.

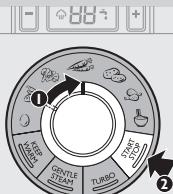

- 5** Postavite regulator na prethodno postavljen način kuhanja za mrkvu (1), a zatim pritisnite gumb START/STOP (2) i ostavite aparat da radi 20 minuta.


Ako ocat počne kipjeti preko rubova podnožja, iskopčajte aparat iz struje i izlijte nešto octa.

- 6** Nakon 20 minuta iskopčajte aparat iz struje i ostavite ocat da se potpuno ohladi. Zatim ispraznite spremnik za vodu.

- 7** Nekoliko puta isperite spremnik za vodu hladnom vodom.


Napomena: Postupak ponovite ako u spremniku za vodu ostane kamenca.

Spremanje

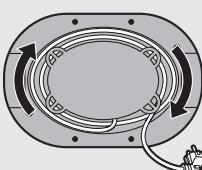


- 1** Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi prije spremanja aparata (pogledajte poglavje "Čišćenje").

- 2** Za spremanje kabela za napajanje omotajte ga oko držača u podnožju.

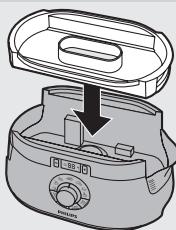

- 3** Stavite pladanj 1 na podnožje.
- 4** Provjerite jesu li odvojiva dna postavljena na posude za kuhanje.

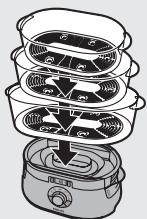


- 5** Stavite posudu za kuhanje 6 na pladanj 1. Stavite posudu 4 u posudu za kuhanje 6. Stavite posudu za kuhanje 2 u posudu za kuhanje 4.



- 6** Stavite posudu za ribu/rižu u gornju posudu za kuhanje na pari.



- 7** Stavite pladanj 5 na posudu za ribu/rižu. Stavite pladanj 3 u pladanj 5.

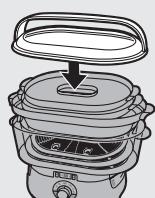

- 8** Stavite poklopac na pladanj 5.

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Zaštita okoliša



- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s ubočajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom korištenja aparata. Ako ne možete riješiti problem uz informacije u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Aparat za kuhanje na pari ne radi.	Aparat za kuhanje na pari nije priključen na napajanje.	Utikač uključite u zidnu utičnicu.
	U spremniku za vodu nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu.
	Niste pritisnuli gumb START/STOP.	Pritisnite gumb START/STOP.
Nije skuhana sva hrana.	Neki komadi hrane u aparatu za kuhanje na pari krupniji su i/ili ih je potrebno duže kuhati od ostale hrane.	Pomoću gumba + postavite duže vrijeme kuhanja.
	Veće komade hrane i hranu koja se duže kuha stavite u donju posudu za kuhanje na pari ili stavite posude za kuhanje s tom hranom na podnožje, a zatim započnite kuhanje nešto prije no što dodate ostale posude.	
	Stavili ste previše hrane u posude za kuhanje na pari.	Nemojte previše puniti posude za kuhanje na pari. Hranu izrežite na manje komade i najmanje komade stavite na vrh.
		Rasporedite hranu tako da između komada ostane dovoljno prostora kako bi se omogućio maksimalan protok pare.
Aparat se ne zagrijava ispravno.	Niste dobro očistili aparat od kamenca.	Očistite aparat od kamenca. Pogledajte poglavljje "Čišćenje i održavanje".
Funkcija Gentle Steam ne radi.	Regulator nije postavljen u položaj za prethodno postavljeni način kuhanja ribe.	Postavite regulator na prethodno postavljeni način kuhanja ribe, zatim pritisnite gumb GENTLE STEAM, a zatim gumb START/STOP.

Tablica hrane i savjeti za kuhanje na pari

- Recepte za kuhanje potražite u knjižici s receptima ili posjetite web-stranicu www.philips.com/kitchen
- Vrijeme kuhanja na pari navedeno u tablici u nastavku služi samo kao preporuka. Ono može varirati ovisno o veličini komada hrane, prostoru između komada hrane u posudi za kuhanje na pari, količini hrane u posudi, svježini hrane te vašem osobnom ukusu.

Tablica za kuhanje hrane na pari

Hrana za kuhanje na pari	Količina	Vrijeme kuhanja na pari (min)	Preporučeno bilje/začini za Flavour Booster+
Šparoge	500 g	15-20	Timijan, bosiljak, limun
Mladi kukuruz	200 g	5-8	Vlasac, čili, paprika
Zelene mahune	500 g	15-20	Peršin, limun, češnjak
Brokula	400 g	20	Češnjak, zdrobljena crvena papričica, estragon
Mrkve	500 g	20	Peršin, suha gorušica, vlasac
Cvjetovi cvjetače	400 g	20	Ružmarin, bosiljak, estragon
Korijen celera (u kockicama)	300 g	15-20	Kim, bijeli papar, čili
Pileći batak	1 komad	25	Crni papar, limun, paprika
Klip kukuruza	500 g	30-40	Peršin, češnjak, vlasac
Tikvica (narezana)	500 g	10	Kopar, kadulja, ružmarin
Kus-kus	150 g + 250 ml vode	10-15	Kim, korijander, klinčić
Jaja	6 komada	12-15	-
Voće	500 g / 4 komada	10-15	Cimet, limun, klinčić
Grašak (zamrznuti)	400 g	20-25	Ružmarin, kim, peršin
Krumpiri	400 g	25-30	Peršin, vlasac, češnjak
Kozice	200 g	5	Curry u prahu, šafran, limun
Pudinzi	4 zdjele	20	Cimet, klinčić, vanilija
Riža	150 g + 300 ml vode	35	Pandan riža, peršin, kim
	250 g + 500 ml vode	35	Pandan riža, peršin, kim
Losos	450 g	12 - 15 min.	Kopar, peršin, bosiljak
Bijela riba	450 g	10-15	Suha gorušica, piment, mažuran

Kuhanje u načinu rada Gentle Steam

Hrana za kuhanje na pari	Količina	Vrijeme kuhanja na pari (min)	Preporučeno bilje/začini za Flavour Booster+
Losos	450 g	15-20	Kopar, peršin, bosiljak
Bijela riba	450 g	15-20	Suha gorušica, piment, mažuran

Vrijeme kuhanja kod prethodno postavljenih načina kuhanja (Sl. 29)

Savjeti za kuhanje hrane na pari

Flavour Booster+

- Neka začinska bilja i začini koje možete staviti u Flavour Booster+ su timijan, korijander, bosiljak, kopar, curry i estragon. Za obogaćivanje okusa možete ih koristiti u kombinaciji s češnjakom, kimom ili hrenom bez dodavanja soli. Savjetujemo da dodate od 1/2 do 3 žličice suhog bilja ili začina. Ako koristite sveže bilje ili začine, dodajte veće količine.
- Kada koristite tekućine poput vina ili limunovog soka, Flavour Booster+ možete napuniti do oznake "max".
- Za dodatne savjete o začinskom bilju, začinima i tekućinama koji se koriste za Flavour Booster+, pogledajte tablicu za kuhanje hrane iznad.

Povrće i voće

- Odrežite tvrde dijelove cvjetače, brokule i kupusa.
- Zeleno lisnato povrće vrlo kratko kuhatje na pari jer brzo gubi boju.
- Nemojte odmrzavati smrznuto povrće prije kuhanja na pari.

Meso, perad, morski plodovi i jaja

- Mekši dijelovi mesa s malo masnoće idealni su za kuhanje na pari.
- Dobro operite meso i posušite laganim tapkanjem kako bi što manje soka iscurilo.
- Između posuda za kuhanje mesa, piletine, ribe ili jaja uvjiek koristite pladnjeve ili tu hranu stavite ispod drugih vrsta hrane.
- Jaja probušite prije no što ih stavite u aparat za kuhanje na pari.
- Nikada nemojte na pari kuhati smrznuto meso, meso peradi ili morske plodove. Prije no što te namirnice stavite u aparat za kuhanje na pari uvjiek ih prvo pustite da se potpuno otope.

Deserti

- Umjesto šećera dodajte malo cimeta u desert kako biste ga zasladili.

Opći savjeti

- Za pripremu riže u posudu za ribu/rižu dodajte vodu s rižom. Potrebne količine potražite iznad, u tablici za kuhanje hrane na pari.
- Za pripremu povrća u umacima ili poširjanje ribe u vodi možete koristiti i posudu za ribu/rižu.
- Ostavite prostor između komada hrane.
- Ako je posuda za kuhanje na pari puna, na pola procesa kuhanja promiješajte hranu.
- Male količine hrane potrebno je kraće kuhati od velikih količina hrane.
- Ako koristite samo jednu posudu za kuhanje na pari, hranu je potrebno kraće kuhati nego kada koristite 2 ili 3 posude.

- Ako koristite više posuda za kuhanje na pari, hranu kuhajte 5 - 10 minuta duže.
- Hrana u najnižoj posudi za kuhanje bit će gotova prije hrane u gornjim posudama.
- Jedite samo dobro skuhanu hranu.
- Tijekom kuhanja na pari možete dodavati novu hranu ili posude s hranom. Ako je određeni sastojak potrebno kraće kuhati na pari, dodajte ga kasnije.
- Ako podižete poklopac, dio pare se gubi. Pritisnite gumb TURBO kako biste ponovo zagrijali aparat i izbjegli duže vrijeme kuhanja.
- Nakon što se uređaj prebaci u način rada za održavanje topline, hrana se još neko vrijeme kuha na pari. Ako je hrana već potpuno skuhana, izvadite je iz aparata nakon što istekne vrijeme kuhanja, a aparat prijeđe u način rada za održavanje topline.
- Ako hrana nije kuhanja, postavite duže vrijeme kuhanja na pari. Možda će biti potrebno uliti još vode u spremnik za vodu.
- Aparat za kuhanje na pari može se koristiti za podgrijavanje gotove juhe. Stavite juhu u posudu za ribu/rižu i kuhajte je u prethodno postavljenom načinu kuhanja ribe. Za zagrijavanje 250 ml juhe treba oko 10 minuta.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- A** Talp víztartályjal
- B** Vezérlőkapcsoló és kijelző, időzítőgombokkal
 - 1** Időtartam csökkentése gomb
 - 2** Párolás szimbólum
 - 3** Idő percben
 - 4** Víztartály újratöltése szimbólum
 - 5** Időtartam növelése gomb
 - 6** Párolóprogramok
 - 7** Kezelőgomb
 - 8** START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gomb - világítással
 - 9** TURBO gomb - világítással
 - 10** GENTLE STEAM (LASSÚ PÁROLÁS) gomb - világítással
 - 11** KEEP-WARM (MELEGEN TARTÁS) gomb -világítással
- C** Kifolyócső
- D** 1. cseppfelfogó tálca
- E** Flavour Booster+
- F** 2. párolóedény
- G** Eltávolítható alsó rész
- H** 3. cseppfelfogó tálca
- I** 4. párolóedény
- J** Eltávolítható alsó rész
- K** 5. cseppfelfogó tálca
- L** 6. párolóedény
- M** Eltávolítható alsó rész
- N** 7. hal- és rizspároló edény
- O** Fedél

Megjegyzés: Az egyes párolóedények, cseppfelfogó tálcaik és a hal- és rizspároló edény 1 és 7 közötti számokkal vannak jelölve. Az edényeket *mindig* számozási sorrendben helyezze a készülékbe. A párolóedényeket *mindig a hozzájuk illő cseppfelfogó tálcaval együtt használja*. A legalsó párolóedény alá *mindig tegye be az 1. cseppfelfogó tálcat*. A párolóedényeket csak ételrel töltve használja.

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat

- Ne merítse a talpat vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt


Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Kizártlag földelt falra aljzathoz csatlakoztassa a készüléket. Ellenőrizze, hogy biztosan csatlakoztatta-e a hálózati kábelt az aljzatba.

- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- Amennyiben a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben ki kell cserélni.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermekeket is) számára, csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.
- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A vezetéket tartsa gyermekektől távol. Ne hagyja a hálózati csatlakozókábelt lelógni az asztalról vagy a munkafelületről.
- Csak akkor dugja be a készüléket, ha előtte letekerte a csatlakozókábelt a készülék talpáról.
- Ne pároljon fagyott húst, szárnyasokat vagy tengeri termékeket! Párolás előtt várja meg, míg a hozzávalók teljesen felolvadnak.
- Ne használja az ételpárolót az 1. cseppfelfogó tálca nélkül, mert ellenkező esetben a forró víz kifröccsenhet a készülékből.
- A párolóedényeket és a hal- és rizspároló edényt csak az eredeti alsó részzel együtt használja.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.

Figyelem

- Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszi.
- Ne tegye ki a készülék alsó részét magas hőmérsékletnek, forró gáznak, gőznek vagy párának. Ne helyezze az ételpárolót működő vagy még forró tűzhely vagy főzőlap közelébe.
- Tisztítás előtt minden húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból és hagyja lehűlni a készüléket.
- A készülék kizárolag házi használatra készült. Amennyiben a készüléket nem megfelelően vagy szakmai, részben szakmai célokra használják, illetve nem tartják be a használati útmutatóban leírtakat, a garancia hatáláját veszi és a Philips semminemű felelősséget nem vállal az okozott károkért.
- Helyezze az ételpárolót stabil, vízszintes és sima felületre, és a túlmelegedés megelőzése érdekében legalább 10 cm-es sugarú körben hagyja szabadon a berendezést.
- A párolóedények eltávolítható alsó részét minden felülről lefelé helyezze az edényekbe, és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkednek-e (hallatszik-e kattanó hang a behelyezés során).
- Az (enye) párolás során, a melegen tartó üzemmódban a fedél eltávolításakor legyen óvatos, mert a készülékből forró gőz távozhat. Az étel ellenőrzéséhez minden hosszú nyelű konyhai eszközöt használjon.
- A fedeleit minden óvatosan, távolodó irányba vegye le. Várja meg, míg a lecsapódott pára lecseppeg az ételpárolóba, így elkerülheti a forrázást.
- Ha az étel forró, a párolóedényt a fogórésznel fogva fogja meg.
- A készülék működése közben ne mozgassa az ételpárolót.
- A készülék működése közben ne nyúljon az ételpároló fölre.
- Ne érintse meg a készülék forró felületeit. A készülék forró alkatrészeinek az érintésekor minden viseljen konyhai kesztyűt.
- Ne helyezze a készüléket olyan tárgyak – például falak vagy szekrények – közelébe vagy alá, amelyekben kárt tehet a gőz.

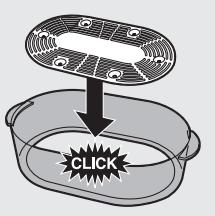

- Ne üzemeltesse a készüléket robbanékony és/vagy gyúlékony gőzők jelenlétében.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa időzítőkapcsolóra vagy távvezérlőrendszerre.

Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik. Ha a készülék bedugása után 5 percen belül nem választ egy párolóprogramot a kezelőgombbal, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék olyankor is kikapcsol, ha a beállított párolási idő lejárt.

Bimetál hőkapcsoló

Ez az ételpároló bimetál hőkapcsolóval van felszerelve. A bimetál hőkapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a bekapcsoláskor nincs víz a víztartályban, vagy használat közben elfogy a víz. Az újból használat előtt hagyja 10 percig hűlni az ételpárolót.


Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Teendők az első használat előtt

- 1 A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek az éettel érintkezniognak (lásd a „Tisztítás” c. részt).
- 2 A víztartály belső oldalát nedves ruhával törölje le.

Előkészítés

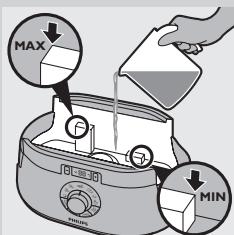

1 A készüléket stabil, vízszintes és sík felületen helyezze el.


2 Csak akkor dugja be a készüléket, ha előtte letekerte a csatlakozókábelt a készülék talpáról.


3 Töltsé meg a víztartályt a maximális szintjelzésig.

Kizárálag vizet öntsön a víztartályba. Ne tegyen a víztartályba semmilyen fűszert, olajat vagy egyéb anyagokat.

4 Tegye az 1. cseppfelfogó tálcát az alsó részbe helyezett víztartályra.


Megjegyzés: Soha ne használja a készüléket az 1. cseppfelfogó tálca nélkül.

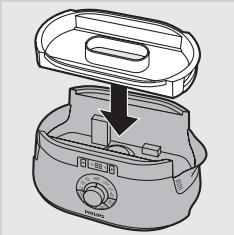

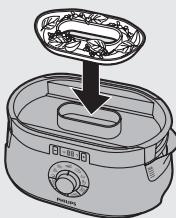


5 Ha ízesíteni szeretné a párolni kívánt ételt, helyezze a Flavour Booster+ tartályt az alsó részbe.


- Töltsön friss vagy szárított fűszereket vagy valamilyen folyadékot, például bort vagy húslevest a Flavour Booster+ tartályba a maximális szintjelzésig.
- A különböző fajtájú ételekhez ajánlott fűszerek felsorolását a párolási táblázat tartalmazza, az „Ételek és párolási tanácsok” című fejezetben.

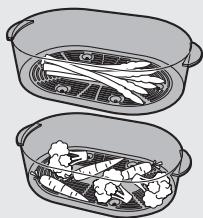


6 Helyezze a párolni kívánt ételt egy vagy több párolóedénybe és/vagy a hal- és rizspároló edénybe.

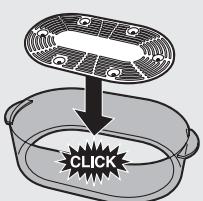

- A párolóedények eltávolítható alsó részét minden felülről lefelé helyezze az edényekbe, és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkednek-e (hallatszik-e kattanó hang a behelyezés során).
- Ne tegyen túl sok ételt a párolóedényekbe. Az étel elrendezésekor hagyjon elegendő helyet a darabok között, hogy jól átjárja őket a gőz.
- A nagyobb darabokból álló, vagy hosszabb párolást igénylő ételeket az alsó párolóedénybe helyezze.

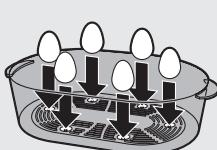


- Tojások kényelmes párolásához helyezze a tojásokat a tojástartóra.
- Ha nagyobb ételeket szeretne párolni (például egész csirke, kukoricacső stb.), vegye ki a 4. és az 6. párolóedény eltávolítható alsó részét, ezáltal egyetlen nagy edényre alakíthatja a készülék belső terét.

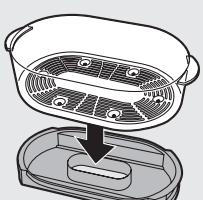


7 Helyezzen egy vagy több párolóedényt az 1. cseppfelfogó tálcaára. Ha több edényt használ, ajánlatos azokat a 3. és az 5. cseppfelfogó tálcaával elválasztani egymástól. Az elhelyezéskor ügyeljen arra, hogy az edények ne imbolyogjanak.

- Nem kell feltétlenül minden párolóedényt használni.

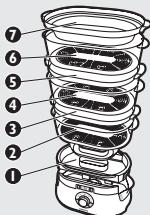

- Az egyes párolóedények, cseppfelfogó tálcák és a hal- és rizspároló edény 1 és 7 közötti számokkal vannak jelölve. Az edényeket mindenkor számoszási sorrendben helyezze a készülékbe. A párolóedényeket mindenkor a hozzájuk illő cseppfelfogó tálcaval együtt használja. A legalsó párolóedényt alá mindenkor tegye be az 1. cseppfelfogó tálcat. A párolóedényeket csak éettel töltve használja.
- A hal- és rizspároló edényt marinált hal, rizs vagy egyéb folyékony étel párolására használható. Ha használni kívánja a hal- és rizspároló edényt, helyezze a felső párolóedényt.

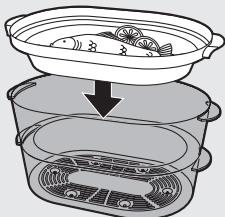

- A 6. párolóedény eltávolítható alsó részét kivéve egy nagyobb edényt kaphat, amelynek a 4. edény a feneke. Eközben a hal- és rizspároló edényt külön is használhatja hal, rizs vagy leves készítésére a készülék felső részén.
- A 4. edény eltávolítható alsó részét kivéve egy nagyobb edényt kaphat, amelynek a 2. edény a feneke; eközben a 6. párolóedényt és az 5. cseppfelfogó tálcat külön is használhatja a készülék felső részén.



8 Helyezze a fedelel a felső párolóedényre.

Megjegyzés: Ha a fedelel nem, vagy nem megfelelően helyezi a pároló edényre, az étel párolása nem lesz megfelelő.

A készülék használata





- 1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.**
- D A kijelző és a kezelőgomb körül gyűrű világítani kezd.**
- 2 Állítsa a készüléket a kezelőgombbal a kívánt ételhez tartozó párolóprogramra.**

- D A kijelzőn megjelenik a párolóprogramhoz tartozó párolási idő.**
Az egyes párolóprogramokhoz tartozó párolási időt, illetve a megfelelő párolási tippeket lásd az „Ételek és párolási tanácsok” című fejezetben.



Megjegyzés: Ha a párolóprogramokban megadotttól eltérő időt szeretne beállítani – például azért, mert olyan ételt szeretne párolni, amihez nincs külön párolóprogram – akkor állítsa be a kívánt párolási időhöz legközelebb álló párolóprogramot. Ezután a + és - időzítőgombokkal növelje vagy csökkentse a párolási időt.

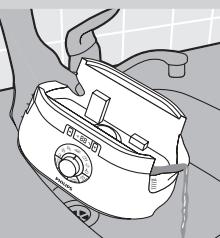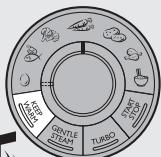

- 3 Nyomja meg az START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.
- 4 Elindul a párolási folyamat, az időzítő pedig elkezdi a párolási idő visszaszámolását.
- 5 A párolás első 5 perce során világít a turbó jelzőfény, jelezve, hogy a gózoló turbó üzemmódba kapcsolt, hogy minél gyorsabban felmelegedjen. Ez alatt az idő alatt nem kapcsolhatja ki a turbó üzemmódot.
- 6 Nagyobb mennyiséggű étel párolásakor a párolási idő felének lejárta után keverje meg az ételt hosszú nyelű konyhai eszközzel. Eközben viseljen konyhai kesztyűt.
- 7 A beállított párolási idő leteltét három sípolás jelzi, majd a készülék melegentartó üzemmódra kapcsol.

4 Óvatosan vegye le a fedelel.

Vigyázzon, a fedél eltávolításakor a készülékből forró gőz távozik.

- Az égesi sérülések megelőzése érdekében a fedél, a hal- és rizspároló edény és a többi párolóedény eltávolításakor viseljen konyhai kesztyűt. A fedelel minden óvatosan, távolodó irányba vegye le. Várja meg, míg a lecsapódott pára lecseppeg a fedéről a párolóedénybe.
- Hosszú nyelű konyhai eszközzel távolítsa el az ételt a párolóedényből.
- A párolóedény eltávolításakor várja meg, amíg a tálkán lecsapódott pára lecseppeg a cseppfelfogó tálcára.

- 5 Húzza ki a dugót a fali aljzatból, és várja meg, míg az ételpároló teljesen lehűl, majd vegye ki az 1. cseppfelfogó tálcat.

Az 1. cseppfelfogó tálca eltávolításakor legyen óvatos, mert a víztartályban lévő víz és a cseppfelfogó tálca még forró lehet, akkor is, ha a készülék más alkatrészei már lehűlték.


- 6 A készülék alsó része oldalába épített kifolyócsővel eressze le a víztartályban maradt vizet.

Megjegyzés: További étel párolásához használjon friss vizet.

Többféle hozzávaló párolása

Ha eltérő párolási idejű ételeket szeretne egyszerre párolni, a következőket kell tennie:

- 1 Állítsa az időzítőt a leghosszabb párolási időre.
- 2 A leghosszabb párolási idejű ételt helyezze a 2., a rövidebb párolási idejű ételt pedig a 4. párolóedénybe.
- 3 Tegye az 1. cseppfelfogó tálcat és a 2. párolóedényt a készülék aljára, majd fedje le az edényt.

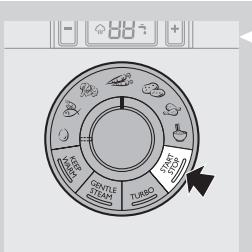

4 A START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombbal indítsa el a párolást, és addig párolja az ételt, amíg a kijelzett hátralevő idő el nem éri a legrövidebb párolási időt.

5 Konyhai kesztyűvel, óvatosan vegye le a fedelel, majd tegye a 3. cseppfelfogó tálcát és a 4. párolóedényt a 2. párolóedény fölé.

6 Tegye a fedelel a 4. edényre, és folytassa a párolást, amíg a megadott párolási idő le nem jár.

Akkor is hasonlóképpen járhat el, hogyha három különböző párolási idejű ételt szeretne elkészíteni.

Enyhe párolás üzemmód

Az enyhe párolás üzemmód során az étel alacsonyabb, mindenkor 80 °C-os hőmérsékleten párolódik, ami elsősorban a hal számára ideális. Ezen a hőmérsékleten épségben megmarad a hal különleges íze és textúrája. Az enyhe párolás üzemmód használatakor a legjobb eredményhez közvetlenül a készülék aljára tegye a párolóedényt.

Megjegyzés: Az enyhe párolás üzemmód csak akkor használható, ha a kezelőgombbal a halpároló programra állítja készüléket.

Megjegyzés: Ha a hal- és rizspároló edényt enyhe párolás üzemmódban használja, az étel párolása hosszabb ideig fog tartani. Ezért tálalás előtt ellenőrizze, hogy a hal készre főtt-e.

1 Állítsa a készüléket a kezelőgombbal a halpároló programra (1), majd nyomja meg a GENTLE STEAM (ENYHE PÁROLÁS) gombot (2).

D A kijelzőn megjelenik a programhoz tartozó párolási idő, amely előreláthatólag hosszabb lesz, mint a normál párolási idő.


2 A START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombbal indítsa el a párolást.

- Az enyhe párolás üzemmódból a GENTLE STEAM (ENYHE PÁROLÁS) gomb ismételt megnyomásával válthat át normál párolás üzemmódra.
- Ha a halpároló program alatt kívánja bekapcsolni az enyhe párolást, nyomja meg a GENTLE STEAM (ENYHE PÁROLÁS) gombot.
- A párolás első 5 perce során világít a TURBO jelzőfény, mutatva, hogy az étpároló turbó üzemmódba kapcsolt, hogy minél gyorsabban felmelegedjen. Ez alatt nem válthat át más üzemmódra.
- Ha olyankor szerethné használni az enyhe párolás üzemmódot, amikor a készülék még nem melegedett be, indítsa el a készüléket úgy, hogy a benne található edények üresek, és csak a turbó jelzőfény kikapcsolása után tegye be a halat, és rakja vissza a fedelelt.

Ötlet: Ha a legalsós párolóedényben párol éltet enyhe fokozaton, az egyik, vagy több további párolóedény behelyezésével melegen tarthatja az ételt. A mellékelt receptkönyvben vagy a www.philips.com/kitchen webhelyen számos ízletes, enyhe párolással készíthető étel receptjét találhatja meg.

Turbó üzemmód

Az étpároló a párolás első 5 percében turbó üzemmódban működik, hogy mielőbb felmelegedjen. Az étel hamarabb éri el az ideális főzési hőmérsékletet, így több vitamin és ásványi anyag marad meg benne. Olyankor is használhatja a turbó üzemmódot:

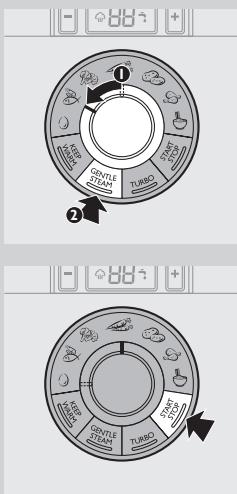

- ha az étel ellenőrzéséhez vagy keveréséhez felnyitja a készülék tetejét
- ha valamelyik edénybe ételt rakott
- ha feltöltötte a víztartályt

A turbó üzemmód aktiválásához nyomja meg a TURBO gombot. A turbó üzemmód 1 perc után automatikusan kikapcsol. Ekkor kialszik a turbó jelzőfény, és az ételpároló normál párolási üzemmódban folytatja a párolást. A turbó üzemmód menet közben való kikapcsolásához nyomja meg ismét a TURBO gombot.

Megjegyzés: Ha előző párolás végétől számított 5 percen belül ismét enyhe párolás üzemmódra vált, a turbó üzemmód és jelzőfény nem kapcsol be, mert a víz még langos.

Melegentartó üzemmód

Ha a párolási idő lejárt, a pároló automatikusan melegentartó üzemmódra kapcsol. Az üzemmódváltás jelzésére felgyullad az ételpárolón a melegentartó jelzőfény. A melegentartó üzemmód 30 percen keresztül tartja melegen az ételt.

- Ha az ételt ennél hosszabb ideig szeretné melegen tartani, a + és a - gombbal állíthatja be a szükséges időtartamot.
- Ha a melegen tartási ciklus alatt ismét megnyomja a KEEP WARM (MELEGEN TARTÁS) gombot, a melegen tartás ideje ismét visszaáll 30 percre.
- Ha szeretné kikapcsolni a melegentartó üzemmódot, akkor nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.
- Ha olyankor szeretné elindítani a melegentartó ciklust, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy automatikusan kikapcsolt, akkor először a KEEP WARM (MELEGEN TARTÁS) gombot (1), majd a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot (2) nyomja meg.

Megjegyzés: Mivel az étel még forró, ha a melegentartó üzemmódban leveszi a fedeleit, a készülékből forró gőz távozhat.

Víztartály újratöltése szimbólum

A készülék speciális módon figyelmeztet a víztartály újratöltésére.

- Ha a víztartály kiürülőben van, a kijelzőn megjelenik az újratöltés szimbóluma, és a készülék sípoló hangot hallat.
- A víztartály újratöltését követően a szimbólum eltűnik a kijelzőről, és a sípoló hang megszűnik. A víztartályt a kifolyócsövön át töölheti újra.

Megjegyzés: Amennyiben a sípoló hang megkezdését követően 5 percen belül nem kerül sor a víztartály újratöltésére, a pároló automatikusan kikapcsol a túlmelegedés elkerülése érdekében. Ha a túlmelegedés elleni védelem be van kapcsolva, a pároló visszatér a normális működéshez 5 perccel azután, hogy hideg vizet öntött a víztartályba.

Tisztítás és karbantartás

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont).

- 1 Húzza ki a dugót a fali aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket.

2 A talp burkolatát nedves ruhával tisztítsa.

Soha ne merítse a talpat vízbe, és ne öblítse le vízcsap alatt.


Ne tisztítsa a talpat mosogatógépben.

3 A víztartályt meleg vízbe és kevés mosogatószerbe mártott kendővel tisztítsa. Ezután törölje le a víztartályt tiszta, nedves kendővel.

4 Távolítsa el a párolóedények eltávolítható alsó részét. A párolóedényeket, azok alsó részeit, a Flavour Booster+ tartályt, a cseppefelfogó tálcaát, a hal- és rizspároló edényt és a fedeleket kézzel, vagy mosogatógépben, rövid programon és alacsony hőmérsékleten tisztíthatja.

A párolóedények és a fedél mosogatógépben való többszöri tisztítás után kissé megfakulhat.

Vízkőmentesítés

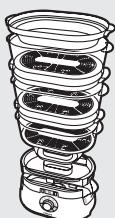

Ha a víztartályon vízkő jelenik meg, vízkőmentesítést kell végezni. A rendszeres vízkőmentesítés fontos az ételpároló optimális teljesítményének a megőrzéséhez, és meghosszabbítja a készülék élettartamát.


1 Töltsön a víztartályba ecsetet (8%-os ecetsavat), majd töltse fel maximális szintjelzésig vizivel.

Ne használjon másfajta vízkőoldó szert.

2 Helyezze a cseppefelfogó tálcat, a pároló edényeket és a hal- és rizspároló edényt megfelelően a készülék alsó részére.

3 Helyezze a fedelel a hal- és rizspároló edényre.

4 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.

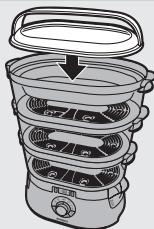


5 Állítsa be a sárgarépa-pároló programot a kezelőgombbal (1), majd nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot (2), és hagyja 20 percig bekapcsolva a készüléket.

Ha az ecet kifut a talp szélén, akkor húzza ki a készülék dugóját, és csökkentse az ecet mennyiségét.

6 25 perc után húzza ki a készülék dugóját, és várja meg, míg az ecet teljesen lehűl. Ezután ürítse ki a víztartályt.


7 Öblítse át többször a víztartályt hideg vizivel.

Megjegyzés: Ha még mindig maradt vízkő a víztartályban, ismételje meg a műveletet.

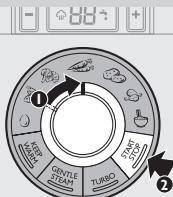


Tárolás

1 A készülék tárolása előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész tiszta és száraz-e (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

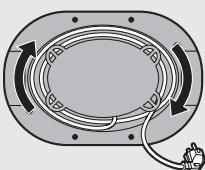

2 A hálózati kábelt a talpra csévélezve tárolja.

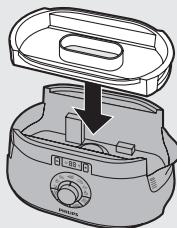

3 Helyezze az 1. cseppfelfogó tálca a készülék alsó részére.

4 Győződjön meg róla, hogy a párolóedények eltávolítható alsó részei a helyükön vannak-e.




5 Helyezze a 6. párolóedényt az 1. cseppfelfogó tálcara. Tegye a 4. párolóedényt a 6. párolóedénybe. Tegye a 2. párolóedényt a 4. párolóedénybe.



6 Helyezze a hal- és rizspároló edényt a felső párolóedénybe.



7 Helyezze az 5. cseppfelfogó tálca a hal- és rizspároló edény tetejére. Tegye a 3. cseppfelfogó tálca az 5. cseppfelfogó tálcara.

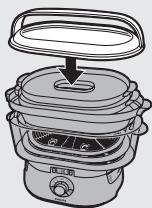

8 Tegye a fedelel az 5. cseppfelfogó tálcára.

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Környezetvédelem



- A feleslegessé vált készülék selektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul környezeté védelméhez.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha nem sikerül megoldania a problémát az alábbi információk alapján, forduljon az országában működő Philips vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A pároló nem működik.	Az ételpároló nincs bedugva.	Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.
	Nincs víz a tartályban.	Tölts fel a víztartályt.
	Nem nyomta meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.	Nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot
Nem főtt meg minden étel.	A párolóban egyes ételdarabok nagyobbak és/vagy hosszabb párolási időt igényelnek másoknál.	Állítsa be hosszabb párolási időt a + gombbal.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
		A nagyobb darabokból álló vagy hosszabb párolást igénylő ételeket az alsó párolóedénybe helyezze, vagy tegye a készülék ajára az ilyen ételeket tartalmazó párolóedényeket, és még azelőtt kezdje el párolni, hogy a többi tálat is betenné.
	Túl sok ételt tett a párolóedényekbe.	Ne terhelje túl a párolóedényeket. Vágja kisebb darabokra az ételt, és a legkisebb darabokat helyezze felülré.
		Az étel elrendezésekor hagyjon elegendő helyet a darabok között, hogy jól átjárja őket a góz.
A készülék nem fűti megfelelően.	Nem végzett rendszeresen vízkőmentesítést a készüléken.	Vízkőmentesítse a készüléket (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
Az enyhe párolás funkció nem működik megfelelően.	Nem állította halpároló programra a készüléket a kezelőgombbal.	Állítsa a kezelőgombot a halpároló programra (1), majd nyomja meg a GENTLE STEAM (ENYHE PÁROLÁS) gombot, ezután pedig a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.

Ételek és párolási tanácsok

- Recepteket a mellékelt receptfüzetben vagy a www.philips.com/kitchen weblapon találhat.
- Az alábbi táblázatban feltüntetett párolási idők csak tájékoztató jellegűek. A párolási idők az ételdarabok nagyságától, a párolóedénybe helyezett ételdarabok közötti távolságtól, az edényben lévő étel mennyiségtől, az étel frissességétől és ízléstől függően eltérőek lehetnek.

Ételpárolási táblázat

Párolandó étel	Mennyiség	Párolási idő (perc)	A Flavour Booster+ tartályban használható fűszerek
Spárga	50 dkg	15-20	Kakukkfű, bazsalikom, citrom
Bébikukorica	20 dkg	5-8	Metélőhagyma, chili, paprika
Zöldbab	50 dkg	15-20	Petrezselyem, citrom, fokhagyma
Brokkoli	40 dkg	20	Fokhagyma, őrült piros chili, tárkony
Sárgarépa	50 dkg	20	Petrezselyem, őrült mustármag, metélőhagyma
Karfiolrózsák	40 dkg	20	Rozmaring, bazsalikom, tárkony
Zeller (kockáakra vágyva)	30 dkg	15-20	Római kömény, fehér bors, chili
Csirkeláb	1 db	25	Fekete bors, citrom, paprika
Kukoricacső	50 dkg	30-40	Petrezselyem, citrom, metélőhagyma

Párolandó étel	Mennyiség	Párolási idő (perc)	A Flavour Booster+ tartályban használható fűszerek
Cukkini (szeletelve)	50 dkg	10	Kapor, zsálya, rozmarin
Kuszkusz	15 dkg + 2,5 dl víz	10-15	Római komény, koriander, szegfűszeg
Tojás	6 db	12-15	-
Gyümölcs	50 dkg / 4 db	10-15	Fahéj, citrom, szegfűszeg
Zöldborsó (fagyasztott)	40 dkg	20-25	Rozmarin, római komény, petrezselyem
Burgonya	40 dkg	25-30	Petrezselyem, metélőhagyma, fokhagyma
Garnéla	20 dkg	5	Currypor, sáfrány, citrom
Pudingok	4 tál	20	Fahéj, szegfűszeg, vaníliarúd
Rizs	15 dkg + 3 dl víz	35	Pandan, petrezselyem, római komény
	25 dkg + 5 dl víz	35	Pandan, petrezselyem, római komény
Lazac	45 dkg	12-15 perc	Kapor, petrezselyem, bazsalikom
Fehérhúsú hal	45 dkg	10-15	Őrölt mustármag, jamaikai szegfűbors, majoránna

Párolás enye üzemmódban

Párolandó étel	Mennyiség	Párolási idő (perc)	A Flavour Booster+ tartályban használható fűszerek
Lazac	45 dkg	15-20	Kapor, petrezselyem, bazsalikom
Fehérhúsú hal	45 dkg	15-20	Őrölt mustármag, jamaikai szegfűbors, majoránna

Az egyes párolóprogramokhoz tartozó párolási idők (ábra 29)

Tanácsok az ételelpároláshoz

Flavour Booster+

- A Flavour Booster+ tartályban számos izgalmas fűszer használható, például kakukkfű, koriander, bazsalikom, kapor, curry és tárkony stb. Ezeket vegyitheti fokhagymával, koménnyel vagy tormával, melyek só hozzáadása nélkül is kiemelik az ízeket. Száritott fűszerek esetében 1/2-3 teáskanálnyi fűszer hozzáadása ajánlott. Friss fűszerekből nagyobb mennyiséget használjon.
- A Flavour Booster+ tartályba folyadékot – például bort vagy citromlé – is töltethet. Ilyenkor töltse fel a tartályt a maximum jelzésig.
- A Flavour Booster+ tartályban használható fűszerekkel és folyadékokkal kapcsolatos további információkhöz tekintse meg a fenti ételelpárolási táblázatot.

Zöldségek és gyümölcsök

- Vágja le a karfiol, brokkoli és káposzta vastag szárát.

- A friss leveles zöldségeket a lehető legrövidebb ideig párolja, mert könnyen elveszítik színüket.
- A fagyott zöldségeket ne olvassa fel párolás előtt.

Hús, szárnyasok, tengeri termékek és tojás

- Pároláshoz a puha, nem túl zsíros húsdarabok a legalkalmasabbak.
- Mossa meg alaposan a húst, és törölgesse szárazra, hogy minél kevesebb levet eresszen.
- Hús, baromfi, hal vagy tojás készítése esetén minden tegyen cseppefelfogó tálcát a párolóedények közé, vagy a többi ételféleség alatti részben készítse őket.
- Szűrja ki a tojásokat, mielőtt a párolóba helyezné őket.
- Ne pároljon fagyott húst, szárnyast vagy tengeri termékeket! Párolás előtt várja meg, míg a fagyott hús, szárnya vagy tengeri termékek teljesen felolvadnak.

Édes desszertek

- Ha édesebb ízt szeretne, cukor helyett inkább fahéjat adjon a desszerthez.

Általános tippek

- Ha rizst szeretne főzni, tegye a rizst a hal- és rizspároló edénybe, és öntsön hozzá egy kis vizet. A pontos mennyiségeket lásd a fenti ételpárolási táblázatban.
- A hal- és rizspároló edényben szósiban párolt zöldségeket vagy posírozott halat is készíthet.
- Hagyjon helyet az ételdarabok között.
- Ha nagyon sok ételt tesz a párolóedénybe, akkor a párolási idő felénél keverje meg az ételt.
- Kis mennyiségű étel rövidebb párolási időt igényel mint a nagy mennyiségű étel.
- Ha csak egy párolóedényt használ, akkor az étel rövidebb párolási időt igényel, mint 2 vagy 3 párolóedény használata esetén.
- Ha egnél több párolóedényt használ, a megadottnál 5-10 perckel tovább hagyja főni az ételeket.
- A legsós párolóedényben hamarabb elkészül az étel, mint a felsőbb szinteken levőkben.
- Evés előtt ellenőrizze, hogy az étel megfőtt-e.
- Párolás közben is lehetősége van ételt tenni az edényekbe, vagy újabb étellel teli edényeket tenni a készülékbe. Ha valamelyik hozzávaló rövidebb párolási időt igényel, később tegye a készülékre.
- A fedél felemelésekor gőz távozik, és emiatt tovább kell főznie az ételt. Ha megnyomja a TURBÓ gombot, bepótolhatja az így kieső főzési időt.
- Az étel párolása a melegentartó üzemmódban is folytatódik, ezért ha már megfőtt, a párolási idő lejártakor vegye ki az ételt a készülékből.
- Ha az étel nem főtt meg, állítsan be hosszabb párolási időt. Lehetséges, hogy több vizet kell töltenie a víztartályba.
- Az ételpárolóban levest is lehet melegíteni. Öntse a levest a hal- és rizspároló edénybe, és hagyja főni a halpároló programon. 2,5 dl levest kb. 10 perc alatt lehet felmelegíteni.

Kіріспе

Өнімді сатып алынызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімінізді www.philips.com/welcome веб-бетіне тіркеніз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A** Су ыдысы бар негізі
- B** Басқару тұтқасы мен таймер түймелері бар дисплей
 - 1** Таймер - түймесі
 - 2** Булау белгісі
 - 3** Уақыт (минуттепе)
 - 4** Су ыдысын қайта толтыру таңбасы
 - 5** Таймер + түймесі
 - 6** Булау режимдерін алдын ала орнату
 - 7** Бақылау түймесі
 - 8** Шамы бар ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі
 - 9** Шамы бар ТУРБО түймесі
 - 10** Шамы бар ЖАЙ БУЛАУ түймесі
 - 11** Шамы бар ЖЫЛЫ САҚТАУ түймесі
- C** Шемек
- D** 1-тамшы науасы
- E** Дәмдендіруші+
- F** 2-бумен пісіру табағы
- G** Алынбалы табак түбі
- H** 3-тамшы науасы
- I** 4-бумен пісіру табағы
- J** Алынбалы табак түбі
- K** 5-тамшы науасы
- L** 6-бумен пісіру табағы
- M** Алынбалы табақ түбі
- N** 7-балық/күріш пісіретін ыдыс
- O** Қақпақ

Ескеरте: Бумен пісіргіш ыдыстағ, тамшы науалағы мен балық/күріш пісіретін ыдыс 1-ген 7-ге дейін номірленген. Олағдың номірлерін тұтқаларынан көруге болады. Олағды осы номірленген кезекпен ғана салыныз. Эрбір бумен пісіргіш ыдысты тек сәйкес тамшы науасымен ғана пайдаланыңыз. 1-тамшы науасын әрқашан бумен пісіргіш ыдыстың астына салып пайдаланыңыз. Тағам толтырылған ыдыстың ғана пайдаланыңыз.

Маңызды

Күралының қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте карау үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті

- Негізін ешқашан суға батыруға немесе оны ағын су астында шаюға болмайды.


Ескерту

- Күралды қосар алдында, құралда көрсетілген кернеудің жергілікті ток көзінің кернеүіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.

- Құралды тек жермеленген тоқ сымына ғана қосыныз. Әрдайым шанышқы розеткаға дұрыстап енгізілгендігін тексеріңіз.
- Егер құрылғының ашасы, сымы немесе құрылғының өзге бөлшегіне закым тиген болса, құрылғымен қолданбаңыз.
- Егер тоқ сымы закымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін оны тек Philips компаниясы ұсынған қызмет орталығында сол компанияның жабдықтарымен және соған сәйкес білімі бар маман алмастыру керек.
- Мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі және білімі мен тәжірибесі аз адамдар (балаларды коса) бұл құралды олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның қадағалауымен немесе құралдың қалай пайдалану жөнінде нұскава берілген жағдайда ғана қолдануына болады.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тоқ сымын балалар қолы жетпейтін жерде ұстаныз. Құрал тұрган беттің немесе стөлдің жиегінен тоқ сымын салбыратып қойманыз.
- Құралды тоқ көзіне қоспай тұрып тоқ сымын әрқашан негізгі бөліктегі орауыштан толығымен тарқатыңыз.
- Етті, тауықты, немесе теңіз тағамдарын, егер олар мұздатылған болса, ешқашан бүмен пісірменіз. Бұл тағамдардың бәрін, оларды бүмен пісіреп алдында, міндетті турде ерітіп алыңыз.
- Бүмен пісіргішті 1-тамшы науасынсыз ешқашан қолдануға болмайды, себебі құрылғыдан ыстық су шашырауы мүмкін.
- Бүмен пісіру табақтарын және балық/құріш ыдыстарын тек тұпнұсқаляқ түплен ғана қолданыңыз.
- Тоқ сымын ыстық беттерден алшак ұстаныз.

Абайланыз

- Басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша қондырығыларын, сондай-ақ Philips арнайы кенес ретінде ұсынбаган бөлшектерді қолдануға болмайды. Егер сіз сондай бөлшектерді немесе қосымша қондырығыларды қолданған болсаныз, онда сіздің кепілдігінің өз күшин жоғалтады.
- Құрылғының негізгі бөлігін тым қатты температурага, ыстық газға, бұға немесе дымқыл ыстыққа ұстамаңыз. Бүмен пісіргішті жұмыс жасап тұрган немесе ыстық плитада немесе пешке қоюға болмайды.
- Құралды тазалар алдында, оны тоқтан сұрып, сұтыныңыз.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған. Егер құрал дұрыс қолданылmasa, немесе кәсіптік не жартылай кәсіптік мақсатқа қолданған болса, немесе нұскада көрсетілген жолдардан тыс жолмен қолданған болса, кепілдігінің күшин жояды, әрі Philips кез келген закымдану бойынша арыздарды қабылдамайды.
- Бүмен пісіргішті тегіс, тұракты және көлбей жерге қойының және оның қатты ысып кетуінен сак болу үшін айналасында кем дегенде 10 см бос жер бар екендігін қамтамасыз етіңіз.

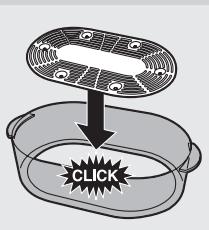

- Алынбалы табак түптерін әрқашан бумен пісіргіштің үстінгі жағына орнатып, олардың дұрыс салынғанын қадағалаңыз («сырт» етеді).
- Бумен пісіргіш (жайлап) жұмыс жасап жатқанда немесе оның қақпағын ашқанда шығатын өте ыстық буды абайланыз. Тамақты тексерерде сабы ұзын ас үй құралдарын колданыңыз.
- Қақпақты ашқанда әрдайым абай болыныз және оны алшақ ұстаңыз. Қүйіп қалмас үшін, қақпақта сыйықталып қалған суды бумен пісіргішке ағызыныз.
- Тамақ ыстық болғанда әрқашан бумен пісіргіш ыдыстың сабынан ұстаңыз.
- Бумен пісіргіш жұмыс жасап түрғанда оны қозғамаңыз.
- Бумен пісіргіш жұмыс жасап түрғанда оның үстінен қолыңызben немесе дененізбен өтпеніз.
- Құралдың ысып кететін беттерін қолыңызben ұстамаңыз. Құралдың ыстық бөліктегі ұстар алдында, әрдайым ас үй қолғаптарын колданыңыз.
- Құралды бумен зақымдалуы мүмкін заттардың, мәселен қабырғалар мен ас үй шкафтары секілді заттардың астына немесе жаңына қоюға болмайды.
- Құралды жарылуы мүмкін немесе жаңып кетуі мүмкін булар шыбып түрған жерде немесе солардың жаңында колдануға болмайды.
- Зақым тигізу мүмкін жағдай туғызбас үшін, құралды ешқашан таймер түймесіне немесе басқару пультіне байланыстырмандыз.

Автоматты түрде сөндіру

Құрылғы автоматты түрде өшетіндей етіп жабдықталған. Құрылғыны қосқаннан кейін реттеу түймесін алдын ала орнатылған булау режиміне коймаған жағдайда 5 минуттың ішінде автоматты түрде өshedі.

Сондай-ақ, алдын ала қойылған булау үақыты өткеннен кейін құрылғы автоматты түрде өshedі.

Құрғақ түрде қайнату қорғанысы

Бұл бумен пісіргіш қайнап құрғақ кетуден сақтайтында етіп жасалған. Егер құралдың су құятын ыдысында су жок болса немесе қолдану барысында су тасып кетсе, онда қайнап құрғақ кетуден сақтау мүмкіндігі құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Құралды қайта қолданар алдында оны 10 минуттай сұтып алыңыз.


Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі кездегі белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды қолдану қауіпсіз деуге болады.

Алғаш пайдаланар алдында


- 1** Құралды алғашқы рет қолданар алдында, тамақпен байланысқа түсетін бөлшектерін жақсылап тазалаңыз («Тазалау» тармаған караңыз).
- 2** Су ыдысы ішін дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз.

Қолдануға дайындау

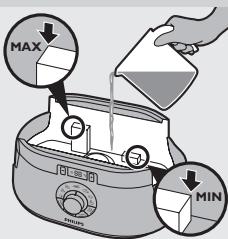


- 1 Құралды тегіс, тұрақты және көлбей жерге қойыңыз.
- 2 Құралды ток көзіне қоспай түріп ток сымын негізгі бөліктегі орауыштан толығымен тарқатыңыз.
- 3 Су ыдысы сыйымдылығының ең жоғарғы шегіне дейін су қойыңыз.

Су ыдысына тек ғана су қую керек. Су ыдысына ешқашан дәм шығаруши қоспа, май, немесе басқа заттарды қосуға болмайды.

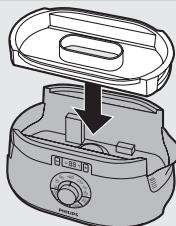


- 4 1-тамшы науасын негізгі бөліктегі су ыдысына орнатыңыз.


Ескерте: Құралды 1-тамшы науасынсыз ешқашан қолданбаңыз.

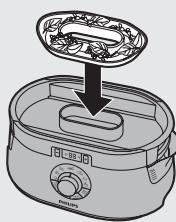


- 5 Бумен пісрілетін тамақта қосымша дәм қосыңыз келсе дәм күшайткішті + негізгі бөлікке орнатыңыз.
 - Дәм күшайткішті + жас немесе құргатылған ас шөптерімен немесе сорпа шарабы сияқты сұйықтықпен ең жоғарғы деңгейге дейін толтырыңыз.
 - Эр түрлі тағам түріне арналған шөптер және дәмдеушілер түрі жөніндегі кенестерді «Тамақ кестесі және бумен пісіру кенестер» тармағындағы бумен пісіру кестесінен табасыз.

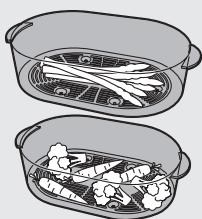


- 6 Бумен пісіргеі жатқан тамақты бір немесе бірнеше бумен пісіру ыдысына және/немесе балық/күріш ыдысына салыңыз.

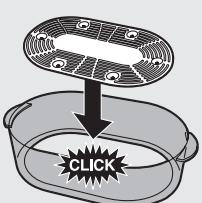


- Алынбалы табақ түптерін әрқашан бумен пісіргіштің үстінгі жағына орнатып, олардың дұрыс салынғанын қадағаланыз («сырт» етеді).
- Бумен пісіру табактарына тым көп тамақ салмаңыз. Жеткілікті түрде бу ағыны жүріп отыру үшін, тамақтарды кесектер арасында жеткілікті орын қалдырып салыңыз.
- Үлкенірек тамақ кесектерін және бумен ұзак пісрілетін тамақтарды төмөнгі бумен пісіру табағына салыңыз.

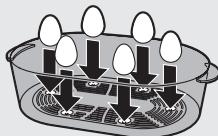


- Жұмырткаларды ыңғайлы түрде бumen пісіру үшін, оларды жұмыртқа ұстағыштарына салыңыз.
- Көлемді тағамдарды бumen пісіру үшін (мысалы, тұтас тауық етін, дәнді дақылдарды) 4-бумен пісіру табағының және 6-бумен пісіру табағының түбін алып тастап, үлкен көлемді ыдыс жасауға болады.

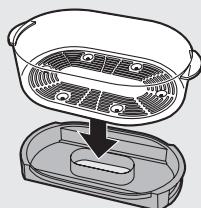

- 7** Бір немесе бірнеше бumen пісіргіш ыдысты 1-тамшы науасына салыңыз. Көбірек ыдыс пайдалансызы, ыдыстарды 3-тамшы науасымен және 5-тамшы науасымен бөлуді ұсынамыз. Табақтардың дүркін салынуын және олардың тенселмеуін қадағалаңыз.
- Сізге барлық 3 бumen пісіру табақтарын қолдану міндет емес.

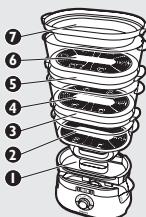

- Бumen пісіргіш ыдыстар, тамшы науалары мен балық/күріш пісіретін ыдыс 1-ден 7-ге дейін нөмірленген. Олардың нөмірлерін тұтқаларынан көруге болады. Оларды осы нөмірленген кезекпен ғана салыңыз. Эрбір бumen пісіргіш ыдысты тек тиісті тамшы науасымен ғана пайдаланыңыз. 1-тамшы науасын әрқашан бumen пісіргіш ыдыстың астына салып пайдаланыңыз. Тағам толтырылған ыдысты ғана пайдаланыңыз.
- Балық/күріш табағы маринадталған балықты, күрішті немесе басқа сұйық тамактарды бumen пісіруге арналған. Балық/күріш табағын қолданған кезде оны жоғарғы бumen пісіру табағына саласыз.
- Астындағы 4-ыдысқа дейін кенектіп үлкен ыдыс жасау үшін 6-ыдыстан алынбалы ыдыс түбі алынған кезде де балық, күріш немесе сорпа дайындау үшін балық/күріш пісіру ыдысын жоғарғы бөлікке қоя беруге болады.
- Астындағы 2-ыдысқа дейін кенектіп үлкен ыдыс жасау үшін 4-ыдыстан алынбалы ыдыс түбі алынған кезде де 5-тамшы науасы мен 6-бумен пісіргіш ыдысты жоғарғы бөлікке қоя беруге болады.

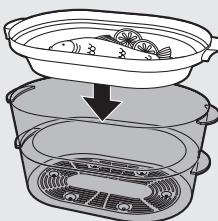

- 8** Қақпақты жоғарғы бumen пісіру табағына жабыңыз.

Ескерте: Егер ыдыстың қақпағы жабылмаған немесе дұрыс жабылмаған болса, тамак дұрыс піспейді.



Құралды қолдану

- 1 Ашаны қабырғадағы розеткаға қосыңыз.
- Дисплей мен реттеу тетігін қоршаған сақиналды шам жанады.



2 Реттеу тетігін бumen пісірлөтін тағамның түріне сәйкес алдын ала орнатып, тиісті режимге қойыңыз.



Алдын ала орнатылған пісіру уақыты дисплейде көрсетіледі. Алдын ала орнату режимдерінің белгіленген уақыттарын және кенестерді «Тамақ кестесі және бumen пісіру бойынша кенестер» тарауынан қараңыз.

Ескеңтепе: Реттеу тетігінде көрсетілген пісіру режимдерінің алдын ала орнатылған уақыттарынан басқа уақытты орнатыңыз келсе, мысалы, бір ингредиентті алдын ала орнатылған режимдерде көрсетілген уақыттардан басқа уақытта пісіру керек болса қалаған пісіру уақытына жақын режимді таңдаңыз да, + және - таймер түймелері арқылы бumen пісіру уақытын көбейтіңіз немесе азайтыңыз.




3 ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.


- ▶ Бumen пісіру процесі басталып, таймер уақытты кері қарай санай бастайды.
- ▶ Бumen пісірудің алғашқы 5 минутында Турбо шамы жаңып тұрады. Бұл тез қыздырып алу үшін бumen пісіргіш құрал Турбо режимінің қосымша қуатын пайдаланып жатқанын көрсетеді. Алғашқы осы 5 минут ішінде турбо режимін сөндіре алмайсыз.
- Тамақты кен көлемде пісірген кезде ұзын сапты ас бөлме құралдарын пайдаланып, тамақ пісіру барысында оны жартылай араластырып отырыңыз. Арнайы қолғапты киңіз.
- Орнатылған немесе алдын ала орнатылған уақыт аяқталған кезде құрал үш рет үн шығарады да, жылы күйінде сақтау режиміне өтеді.

4 Қақпағын абайлап ашыңыз.

Қақпағын ашқанда, құралдан ыстық бу шығады. Одан абай болыңыз.

- Қақпағын ашқанда бumen пісіру табактарын, сорпа/күріш ыдыстарын алғанда қүйіп қалмас үшін үй қолғаптарын қолданыңыз. Қақпақты өзінізден алшак ұстап жаймен ашыңыз. Қақпақтағы суды бumen пісіру ыдысына ағызыңыз.
- Үйдистан тамақты алу үшін ұзын сапты ас үй құралдарын пайдаланыңыз.
- Бumen пісіргіш ыдысты алған кезде жабыса шыққан суды астындағы табаққа ағызыңыз.

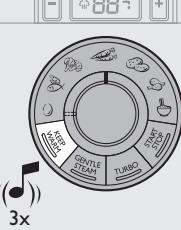

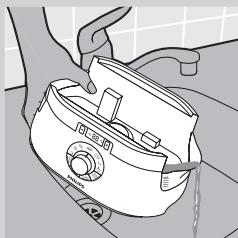

- 5** Ток сымын қабыргадағы розеткадан сұрының және 1-тамшы науасын алар алдында бүмен пісіргішті толығымен сұтып алыңыз.

1-тамшы науасын алған кезде абай болыңыз, себебі құралдың басқа бөліктепі сұығанмен, су ыдысындағы су және тамшы науасындағы су әлі де болса ыстық болуы мүмкін.

- 6** Су ыдысын әрбір пайдаланғаннан кейін негізгі бөліктің бір жағындағы түтік арқылы суды ағызып жіберіп отырыңыз.

Ескерте: Егер тағы тاماқ пісіргіңіз келсе, таза қунақы су құйыңыз.

Көптеген ингредиенттерді бүмен пісіру

Егер әр түрлі пісіру уақытын қажет ететін тағамдарды пісіргіңіз келсе тәмемдегі нұсқауларды орындаңыз:

- 1 Таймерді ең ұзақ пісіру уақытына қойыңыз.
- 2 Пісіру уақыты ең ұзақ тاماқты 2-ыдысқа салыңыз да, пісіру уақыты азырағын 4-ыдысқа салыңыз.
- 3 1-тамшы науасы мен 2-ыдысты негізгі бөлікке қойыңыз да, ыдыс қақпағын жабыңыз.
- 4 Дисплейде көрсетілген қалған пісіру уақыты азырак пісіру уақытымен тең келгенше пісіру процесін бастау үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- 5 Ас үй қолғабымен қақпақты абылап ашып, 3-тамшы науасы мен 4-бүмен пісіргіш ыдысты 2-ыдыстың үстіне қойыңыз.
- 6 Қақпақпен 4-ыдысты жауып, орнатылған пісіру уақыты аяқтағанша пісіру процесін жағастыру керек.

Бұл процесті пісіру уақыттары әртүрлі үш тағам түрін пісіруге де қолдануға болады.


Жайлап пісіру режимі



Жайлап пісіру режимі тاماқты балық пісіруге өте онды температура болып саналатын 80°C шамасындағы температурада жайлап пісіреді. Осы температурада піскен балық етінің құрылымы мен дәмі керемет болады.

Жайлап пісіру режимінде тاماқ пісіргендеге негізгі бөлікке тек бір ыдысты қойып пісіруге кенес береміз, себебі бұл режимде тек осылай істеу арқылы ең жаксы нәтиже алуға кепілдік беріледі.

Ескерте: Жайлап пісіру режимі өттепе тетірі балық пісіруге арналған режимге қойылған кездеған жұмыс істейді.

Ескерте: Егер жайлап пісіру режимінде балық/куғіш пісіретін ыдыс пайдаланылса, онда пісіру уақытты ұзғырақ болады. Даіындаған балықты бермес бұрын оның піскеніне көз жеткізіңіз.

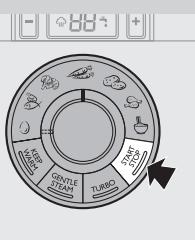

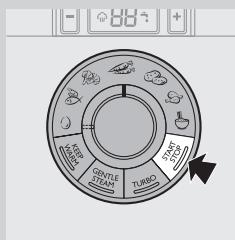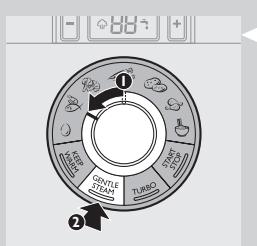

1 Реттеу тетігін балық (1) пісіруге арналған режимге бұраңыз да, **ЖАЙЛАП ПІСІРУ** түймесін (2) басыңыз.

2 Алдын ала орнатылған пісіру уақыты дисплейде көрсетілген. Бұл уақыт қалыпты пісіру уақытына қарағанда ұзағырақ болады.

2 Пісіру процесін бастау үшін **ҚОСУ/ӨШІРУ** түймесін басыңыз.

- Жайлап пісіру режимінде пісіру кезінде **ЖАЙЛАП ПІСІРУ** түймесін басып, қалыпты пісіру режиміне өтуге болады.
- Балық пісіруге арналған режимде пісіру кезінде **ЖАЙЛАП ПІСІРУ** режиміне өткіз келсе, **ЖАЙЛАП ПІСІРУ** түймесін басыңыз.
- Алғашқы 5 минутта Турбо жарығы шамы тұрады. Бұл тез қыздырып алу үшін бүмен пісіргіш құрал Турбо режимінің қосымша қуатын пайдаланып жатқанын көрсетеді. Алғашқы осы 5 минут ішінде турбо режимін сөндіре алмайсыз.
- Егер жайлап пісіру режимінде пісіруді бастаған кезде құрал әлі қызыбай жатса, онда ыдыстың қақпағын жауып қойып пісіруді бастаңыз. Турбо жарығы сөнген кезде қақпақты ашып, балықты салыңыз.

Кеңес: Тамақты жайлап пісіру режимінде түпкі ыдыста пісіріп жатқан кезде тамақты жылы қүйінде сақтау үшін басқа бір немесе екі ыдысты үстінен қоюға болады. Кейбір шабыттандыратын, жайлап пісіретін тағамдар рецепттерін кітапшалардан немесе www.philips.com/kitchen тарабынан алуға болады.

Турбо режимі

Бүмен пісіргіш тез қызыу үшін Турбо режимі автоматты тұрде қосылып, алғашқы 5 минут бойы косулы болады. Осыған байланысты, тамак пісірудін ен қолайлы температурасына тез қол жеткізіліп, витаминдер мен минералдар құрамы сақталады.

Сондай-ақ Турбо режимін келесі жағдайларда пайдалануыныз мүмкін:

- тамақты тексеру немесе қозғау үшін қақпақты ашқаннан кейін
- бір немесе бірнеше ыдыска тамак қосқан кезде
- су ыдысын қайта толтырған кезде

Турбо режимін қосу үшін «TURBO» түймешігін басыңыз. Турбо режимі 1 минут бойы белсенді болып, автоматты тұрде өшеді. Турбо шамы сөнеді, ал бүмен пісіргіш пісіруді қалыпты режимде жағастырады.


Қосылып тұрған Турбо режимін өшіру үшін «TURBO» түймешігін қайта басыңыз.

Ескерте: Пісіру процесі аяқталған кейін 5 минут ішінде жайлап пісіру режимін қосқанда Турбо режимі қосылмайды және Турбо жарығы жаңбайды, себебі су әлі жылы болады.

Жылы етіп сақтау бағдарламасы.

Пісіру уақыты аяқталған соң құрал автоматты түрде жылы күйде сақтау режиміне өтеді. З қысқа дыбыс беріледі. Құралдың жылы күйде сақтау режимінде тұрганын көрсететін шам жанады. Жылы күйде сақтау режимі тамақты 30 минут бойы жылы күйде сақтайды.

- Егер тамақты 30 минуттан астам уақытқа жылы күйінде сақтағыныз келсе таймерді, + және - түймелерімен уақытты реттеніз.
- Жылы күйінде сақтау режимінде тұрган кезде Жылы күйінде сақтаутүмесін бассаныз таймер тағы 30 минутқа орнатылады.
- Егер косулы тұрган жылы күйінде сақтау режимін ажыратыныз келсе, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.

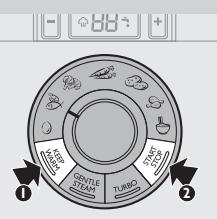


- Құрылғы сөндірүл болған кезде немесе автоматты түрде сөндірілгеннен кейін Жылы күйінде сақтау режимін қосу үшін бірінші ЖЫЛЫ КҮЙІНДЕ САҚТАУ түймесін басыңыз да (1), қосу/өшіру түймесін басыңыз (2).

Ескеरтпе: Жылы күйінде сақтау режимінде тұрган кезде қақпакты ашағда тамақ әлі ыстық болғандықтан шығатын ыстық будан сақтанаңызы.

Су ыдысын қайта толтыру көрсеткіші

Бұл құралда су ыдысын қайта толтыру көрсеткіші бар.

- Су ыдысында су деңгейі азайған уақытта дисплейде су ыдысын қайта толтыру белгісі көрсетіледі және құрал қысқа дыбыстар шығара бастайды.
- Су ыдысын толтырғаннан кейін қайта толтыру көрсеткішінің таңбасы дисплейден жоғалады, дыбысы да өshedі. Су ыдысын түтік арқылы толтыруға болады.

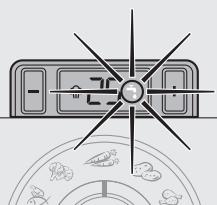

Ескеरтпе: Дыбыс шыққаннан кейін бес минут ішінде су ыдысына су толтырылмаған жағдайда, бүмен пісіргіш қызып кетпес үшін автоматты түрде өshedі. Қызып кетуге қарсы қорғау жүйесі қосылған жағдайда, су ыдысына сұық су толтырылып, 5 минут өткеннен кейін бүмен пісіргіш пісіруғи автоматты түрде жалғастырады.

Тазалау және күтіп ұстай

Қырғыш жеке, қырғыш тазалағыш құралдарды немесе жанармай немесе ацетон тәріздес сүйектіктарды құралды тазалау үшін қолдануға болмайды.

1 Ток сымын қабыргадағы розеткадан сұрып, құралды сұйтыңыз.

2 Негізін сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.


Негізін ешқашан сұға батыруға немесе оны ағын су астында шаюға болмайды.

Негізін ыдыс жуғышта жууға болмайды.

- 3** Су ыдысын ыдыс-аяқ жууга арналған сұйықтық қосылған жылы суға жібітілген шүберекпен тазалаңыз да, оны таза дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- 4** Алынбалы ыдыс түттерін бumen пісіру ыдыстарынан шығарыңыз. Пісіру ыдыстарын, алынбалы ыдыс түттерін, дәм күшеткіш+, тамшы науаларын, балық/күріш пісретін ыдысты және қақпақты қолмен немесе жуғыш машинамен қысқа цикде және теменгі температурада жуыңыз.

Бumen пісіру ыдыстарын және қақпақтың қайта-қайта ыдыс жуғышта жуа беру бөлшектердің аздап тозуына себеп болады.

Қаспақты тазалау

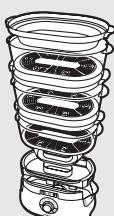


Су ыдысында қақ тұрса құрылғыны қақтан тазарту керек. Тиімді жұмыс істеу үшін тамак пісіру құралын әлсін-әлсін қақтан тазартып тұру маңызды.

- 1** Су ыдысын ак сірке суымен (8% сірке қышқылы) максималды деңгейге шейін толтырыңыз.

Басқа қақтан тазалау сұйықтықтарын қолдануға болмайды.

- 2** Құрал түбіне тамшы науаларын, бumen пісіру табактарын және балық/күріш пісіру ыдыстарын дұрыстап салыңыз.
- 3** Қақпақты балық/күріш ыдысының үстіне жабыңыз.
- 4** Ашаны қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

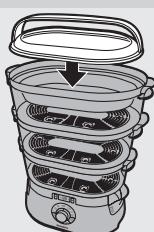

- 5** Реттеу тетігін сәбіз пісіру үшін аддын ала орнатылған пісіру режиміне бұраңыз (1) және ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып (2), құралды 20 минутқа қосып қойыңыз.

Егер сірке суы құралдың жиегінен тасып қайнап кетсе, құралды тоқтан сұрып, сірке суы мөлшерін азайтыңыз.


- 6** 20 минуттан соң, құралды тоқтан сұрып, сірке суын әбден сұтып алыңыз. Содан соң су ыдысын босатыңыз.
- 7** Су ыдысын сұық сүмен бірнеше рет шәйіп жіберіңіз.

Ескеңтеп: Егер су ыдысында әлі де болса қақ бар болса, осы процедураны тағы қайталаңыз.


Сақтау

- 1** Құралды сақтап қояр алдында оның барлық бөліктері таза екендігін тексеріңіз. («Тазалау» тармағын қараңыз).



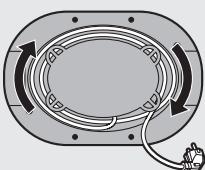


- 2** Ток сымын жинап қою үшін оны тұғырының, текше орамына ораңыз.

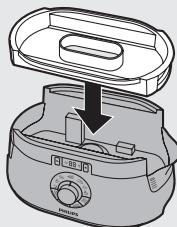

- 3** 1-тамшы науасын негізгі бөлікке қойыңыз.


- 4** Пісіру ыдыстарындағы алынбалы табақтың дұрыс орнына орналасқанын тексеріңіз.

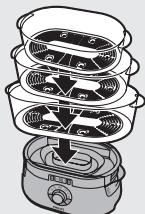


- 5** 1-тамшы науасынның үстіне 6-пісіру ыдысын қойыңыз. 4-пісіру ыдысының үстіне 6-пісіру ыдысын қойыңыз. 4-пісіру ыдысының үстіне 2-пісіру ыдысын қойыңыз.



- 6** Балық/күріш пісіру ыдысын бүмен пісіру ыдыстарының ең үстіне қойыңыз.

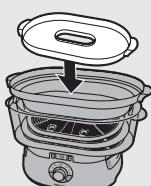

- 7** 5-тамшы науасын балық/күріш пісіру ыдысының үстіне қойыңыз. 3-тамшы науасын 5-тамшы науасына қойыңыз.

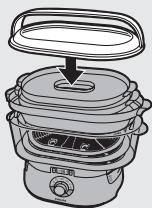

8 Қақпақты 5-тамшы науасына қойыңыз.

Кепілдік және қызмет

Егер көмек немесе ақпарат керек болса, не болмаса сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-сайтына кірініз немесе өз елініздегі Philips Тұтынушылар орталығына хабарласыңыз (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасызыз). Елініздегі Тұтынушылар орталығы жоқ болған жағдайда жергілікті Philips дилерімен байланысыңыз.

Қоршаған орта



- Қызмет мерзімі аяқталғанда, құрылғыны кәдімгі қоқыспен бірге тастамаңыз, оның орнына ресми жинау орнына тапсырыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құралда пайда болуы мүмкін ен, көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпараттың көмегімен ақаулықты жоға алмасыңыз, елініңдегі тұтынушы орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Ұқытимал себептер	Шешімі
Бумен пісіргіш жұмыс жасамайды.	Бумен пісіргіш токқа қосылмаған болар.	Ашаңы қабырғадағы розеткаға қосыңыз.
	Су ыдысында су жоқ шығар. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі әлі басылған жоқ.	Су ыдысын толтырыңыз. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз
Барлық тамак піскен жоқ.	Бумен пісіргіштегі кей тамақтар кесегі үлкенірек болар және/немесе басқа тамақтарға қарағанда ұзағырақ пісіру уақытын талап ететін болар.	+ түймесін қолданып, ұзағырақ уақыт орнатыңыз.
		Ірі тағамдарды немесе ұзак пісіруді талап ететін тағамдарды ен астыңғы пісіру ыдысына салыңыз немесе осындағы тағамдар салынған пісіру ыдыстарын негізгі бөлік үстіне қойыңыз да, оны басқа ыдыстардағы тағамдардың пісіру уақытын келгенше пісіруді бастаңыз.
	Сіз бумен пісіру табағына тым көп тамақ салуға болмайды. Тамақты кішірек кесектерге бөліп, кішірек кесектерін жоғарғы жағына салыңыз.	Бумен пісіру табақтарына тым көп тамақ салуға болмайды. Тамақты кішірек кесектерге бөліп, кішірек кесектерін жоғарғы жағына салыңыз.
Кұрал дұрыс қызылмайды.	Мүмкін сіз құралды жүйелі түрде қақтан тазалап түрмайсыз.	Құралды қақтан тазалаңыз. «Тазалай және күту» тармағын қараңыз.
Жайлап пісіру режимі жұмыс іstemейді.	Реттеу тетігі балық пісіруге арналған алдын ала орнатылған уақыт режиміне қойылмаған.	Реттеу тетігі балық пісіруге арналған алдын ала орнатылған уақыт режиміне қойып, ЖАЙЛАП ПІСІРУ түймесін басып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.

Тамақ кестесі және бumen пісіру көңестері.

- Рецепттер алу үшін рецепт кітапшасын қаранды немесе www.philips.com/kitchen вебсайтына кіріңіз.
- Төмендегі кестеде көрсетілген бumen пісіру уақыты тек көрсеткіш ретінде ұсынылады. Бumen пісіру уақыты табақтағы тамақ кесектерінің мөлшеріне, тамақ арасындағы бос орындарға, бumen пісіру табақтағы тамақ мөлшеріне, тамақтың кунақылығына және сіздің жеке басыныздың талғамызыға байланысты болады.

Тамақты бumen пісіру кестесі

Бumen пісіргелі жатқан тамақ	Мөлшері	Бumen пісіру уақыты (мин.)	Дәм шығарушыға арналған шөптер\дәмдеуіштер
Ақтық	500 г.	15-20	Жебір шөп (тимьян), насыбайгүл (базилик), лимон
Кішкене жүгері	200 г	5-8	Сібір жуасы, чили, паприка бұраштары
Жасыл бұршак	500 г.	15-20	Ақжелкен, лимон, сарымсақ (чеснок)
Броколли	400 г	20	Сарымсақ, үгітілген қызыл чили, шыралжын жусан
Сәбіз	500 г.	20	Ақжелкен, құрғақ қыша, сібір пиязы
Тұсті қырыққабат гүлдері	400 г	20	Розмарин, насыбайгүл (базилик), эстрагон жусаны
Балдыркөк (төрт бұрышты етіп тұраған)	300 г	15-20	Зере (тмин), ак бұрыш, чили бұрышы
Тауық сирағы	1дана	25	Қара бұрыш, лимон, паприка
Жүгері басының дінгегі	500 г.	30-40	Ақжелкен, сарымсақ, сібір пиязы
Кәді (жұқа тіліктери)	500 г.	10	Аскөк, жалбыз, розмарин
Кускус	150 г + 250 мл су	10-15	Зере (тмин), кориандр, қалампир
Жұмыртқа	6 дана	12-15	-
Жеміс жидек	500 г/4 дана	10-15	Дәм қабық (корица), лимон, қалампир
Бұршактар (тоңазытылған)	400 г	20-25	Розмарин, зере (тмин), ақжелкен
Картоп	400 г	25-30	Ақжелкен, сібір пиязы, сарымсақ
Асшаяндар	200 г	5	Карри ұнтағы, запырангүл, лимон
Ботқалар	4 ыдыс	20	Дәм қабық (корица), қалампир, ваниль
Күріш	150 г + 300 мл су	35	Пандан, ақжелкен, зере

Бумен пісіргелі жатқан тамақ	Мөлшері	Бумен пісіру уақыты (мин.)	Дәм шығаруышыға арналған шөптер\дәмдеуіштер
	250 г + 500 мЛ сұ	35	Пандан, ақжелкен, зере
Арқан балық	450 г	12-15 минут	Аскек, ақжелкен, насыбайгүл (базилик)
Ақ балық	450 г	10-15	Кептірілген қыша, қалампир бұрышы, жұпаргұл

Жайлап пісіру режимінде пісірілуде

Бумен пісіргелі жатқан тамақ	Мөлшері	Бумен пісіру уақыты (мин.)	Дәм шығаруышыға арналған шөптер\дәмдеуіштер
Арқан балық	450 г	15-20	Аскек, ақжелкен, насыбайгүл (базилик)
Ақ балық	450 г	15-20	Кептірілген қыша, қалампир бұрышы, жұпаргұл

Алдын ала орнатылған режимдер үақыттары (Сурет 29)

Бүмен пісіру тамақтар жөнінде кеңестер

Дәмдендіруші+

- Мәселен, жебіршөп, кориандр, насыбайгүл, аскөк, карри және шыралжын жусан сияқты өте тамаша шөптер мен дәмдеуіштерді дәм шығарушыға салуға болады. Оларды сарымсақпен, зеремен немесе ақжелекпен араластырып, тұз қоспастан дәмін жақсарты аласыз. 1/2 шәй қасықтан 3 шәй қасықта шейін кептірілген шөптер мен бұрыштарды колдануды ұсынамыз. Егер жас шөптер мен дәмдеуіштер колданып жатсаныз, көп мөлшерде салыныз.
- Шарап немесе лимон шырыны сияқты сұйықтықтарды колданған кезде дәм күшейткіштің ең жоғары сыйымдылық шегінің көрсеткішіне дейін толтыруға болады.
- Дәм күшейткішке салатын шөптер, дәмдеуіштер мен сұйықтықтар туралы толық ақпаратты жоғарыдағы тамақ пісіру туралы кестеден карауға болады.

Жемістер мен көкөністер

- Тұсту орамжапырақ, брокколи және орамжапырақтың қалың сабактарын кесіп тастаңыз.
- Жапырақты, жасыл тұсті көкөністерді ең қысқа үақыт бүмен пісіріңіз, себебі олар түстерін жөніл жоғалтады.
- Мұздатылған көкөністерді бүмен пісірер алдында ерітудің керегі жоқ

Ет, тауық, теңіз тағамдары, және жұмыртқа.

- Нәзік, сәл майы бар еттер бүмен пісіргенге өте колайлы.
- Етті жақсылап жуып алғып, шырыны мүмкіндігінше аз ағуы үшін, сілкіп сілкіп кептіріп алыңыз.
- Етті, құс етін, балықты немесе жұмыртқаларды дайындау кезінде тамыш науаларын әрқашан пісіру ыдыстарының арасына салыңыз немесе тағам түрлеріне қарай бір-бірінің астына қонызыз.
- Жұмыртқаны бүмен пісіргішке салар алдында тесіп алыңыз.
- Етті, тауыкты, немесе теңіз тағамдарын, егер олар мұздатылған болса, ешқашан бүмен пісірменіз. Бұл тағамдардың бәрін, оларды бүмен пісірер алдында, міндетті түрде ерітіп алыңыз.

Тәтті десерттер

- Десерттердің дәмін күшейту үшін қант қосудың орнына шамалы дәм қабық (корица) қосыныз.

Негізгі кеңестер

- Күріш пісіру үшін күріш пен суды балық/күріш пісіретін ыдысқа салу керек. Мөлшерлері туралы ақпаратты жоғарыдағы ас пісіру кестесінен караңыз.
- Сонымен қатар, балық/күріш пісіру ыдысын көкөністермен соус дайындаға немесе балықты суда езіп пісіру үшін қолдануынызға болады.
- Тамақ кесектерінің араларында бос орындар қалдырыныз.
- Егер бүмен пісіру табагы тым қатты толып тұрса, бүмен пісіру процессинің жартысы өткенде, тамағынызыда араластырыныз.
- Кішкене тамақ мөлшері үлкен тамақ мөлшеріне қарағанда қысқарап бүмен пісіру үақытын талап етеді.

- Егер сіз тек бірғана бүмен пісіру табағын қолданып жатсаңыз, онда 2 немесе 3 бүмен пісіру табағын қолданған кездегіге қарағанда тамақ тезірек дайын болады.
- Егер біреуден артық ыдыс пайдалансаныз, пісіру уақытын 5-10 минутта ұзартыңыз.
- Үстіңгі ыдыстардағы тамаққа қарағанда астынғы ыдыстағы тамақ тезірек піседі.
- Тамақты жеуден бұрын оның дұрыс піскендігіне көз жеткізіңіз.
- Бүмен пісіріп жатқанда тамақ немесе тамақ салынған ыдыс қосуға болады. Егер кейір ингредиентті пісіруге азырақ уақыт кететін болса, онда оны кейінірек қосыңыз.
- Қақпақты ашқан кезде бу атып шығады. Қайта қыздыру үшін және тезірек қыздыру үшін Турбо түймесін басыңыз.
- Құрал жылы сақтау режиміне өтсе де пісіру процесі шамалы уақытқа жалғасады. Егер тамақ жақсылап піссе, оны құрал сөндірілген соң немесе жылы сақтау режиміне өткен соң алыңыз.
- Егер тамақ әлі піспеген болса, ұзғырақ бүмен пісіру уақытын орнатыңыз. Бұл жағдайда сізге су ыдысына су қосу керек болуы мүмкін.
- Құралды тез дайындалатын сорпаларды қыздыру үшін де пайдалануға болады. Сорпаны балық/куріш пісіретін ыдыска салып, балық пісіруге арналған режимді қосыңыз. 250 мл сорпаны қыздыруға шамамен 10 минуттай уақыт кетеді.

Ivadas

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminj registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendras aprašymas (Pav. 1)

- A** Pagrindas su vandens bakeliu
- B** Valdymo rankenėlė ir ekranas su laikmačio mygtukais
 - 1** Laikmatis – mygtukas
 - 2** Garinimo simbolis
 - 3** Laikas minutėmis
 - 4** Vandens bakelio papildymo simbolis
 - 5** Laikmatis + mygtukas
 - 6** Iš anksto nustatyti garinimo režimai
 - 7** Valdymo rankenėlė
 - 8** Mygtukas START/STOP (paleidimas/stabdymas) su lempute
 - 9** Mygtukas TURBO su lempute
 - 10** Mygtukas GENTLE STEAM (švelnus garinimas) su lempute
 - 11** Mygtukas KEEP-WARM (karščio palaikymas) su lempute
- C** Snapelis
- D** 1 nuvarvėjimo padéklas
- E** „Flavour Booster+“
- F** 2 garinimo dubuo
- G** Išimamas dugnas
- H** 3 nuvarvėjimo padéklas
- I** 4 garinimo dubuo
- J** Išimamas dugnas
- K** 5 nuvarvėjimo padéklas
- L** 6 garinimo dubuo
- M** Išimamas dugnas
- N** 7 žuvies / ryžių dubuo
- O** Dangtis

Pastaba: Garinimo dubenys, nuvarvėjimo padéklai ir žuvies / ryžių dubuo yra sunumeruoti nuo 1 iki 7. Numerius rasite ant jų rankenų. Sudėkite juos tik nurodyta tvarka. Naudokite kiekvieną garinimo dubenį su tinkančiu nuvarvėjimo padéklu. Po aptatinu garinimo dubeniui visada naudokite 1 nuvarvėjimo padéklu. Naudokite tik maisto pripildytus dubenis.

Svarbu

Prieš naudodamis prietaisą, atidžiai perskaitykite ši vadovą ir laikykite ji, kad galėtumėte pasinaudoti šia informacija vėliau.

Pavojus!

- Niekada nemerkite pagrindo į vandenį ir neskalauskite jo po tekančiu vandeniu.


Perspėjimas

- Priej j Jungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.
- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. Visada patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį el. lizdą.

- Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas, maitinimo laidas ar jis pats yra pažeisti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, ji turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ igaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Šis prietaisas neskiertas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fiziniemis, sensoriniemis ar psichiniemis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jo kabėti nusvirusio nuo stalo ar darbastalio, ant kurio prietaisas padėtas, krašto.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą visada iki galio nuvyniokite maitinimo laidą nuo ant pagrindo esančios ritės.
- Niekada negarinkite šaldytos mésos, paukštienos ar jūros gėrybių. Prieš garindami šiuos produktus visiškai atitirpinkite juos.
- Nenaudokite maisto garintuvu be 1 nuvarvėjimo padéklo, kitaip iš prietaiso gali ištekėti karštas vanduo.
- Garinimo dubenis ir žuvies / rýžių dubenį naudokite tik kartu su originaliu pagrindu.
- Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.

Ispėjimas

- Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai nerekomenduojamų priedų arba dalių. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nelaikykite prietaiso pagrindo aukštoje temperatūroje, karštose dujose, garuose arba drėgname karštyje. Nedékite garintuvu ant arba šalia veikiančios arba vis dar karštos krosnies ar viryklių.
- Prieš valydamis visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei prietaisas naudojamas netinkamai arba profesionaliems ar pusiau profesionaliems tikslams arba nėra naudojamas pagal vartotojo vadovo instrukciją, garantija nebegalios ir „Philips“ neprisiims atsakomybės už padarytą žalą.
- Prietaisą pastatykite ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus taip, kad aplink jį būtų 10 cm laisvos vietas tam, kad jis neperkaistų.
- Išimamus dugnus į garinimo dubenį visada dékite iš viršaus ir įsitikinkite, kad jų padėtis tinkama (tai nurodo spragtelėjimas).
- Saugokites karštų garų, sklindančių iš maisto garintuvu (švelnaus garinimo metu, prietaisui veikiant karščio palaikymo režimu arba kai nuimate dangtį). Tikrindami maistą, visada naudokite virtuvinius įrankius ilgomis rankenomis.
- Atsargiai toliau nuo savęs nuimkite dangtį. Norédami išvengti nuovirų, leiskite susidariusiam skyssiu nulašeti nuo dangčio į garintuvą.
- Kai maistas karštas, garinimo dubenį visada laikykite už rankenų.
- Nejudinkite prietaiso, kol jis veikia.
- Nekelkite prietaiso, kol jis veikia.
- Nelieskite karštų prietaiso paviršių. Jei jums reikia paimti prietaisą už karštų jo dalių, naudokite virtuvines pirštines.
- Nedékite prietaiso šalia arba po daiktais, kurie gali sugesti dėl garų, pvz., sienos ir spintos.

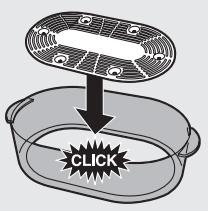

- Nenaudokite prietaiso patalpoje esant sprogstamiems ir / arba degiems garams.
- Norėdami išvengti pavojingos situacijos, šio prietaiso niekada nejunkite prie laikmačio jungiklio ar nuotolinio valdymo sistemos.

Automatinis išsijungimas

Prietaisas gali automatiškai išsijungti. Prietaisas išsijungs automatiškai, jei per 5 minutes nuo jo ijjungimo į elektros lizdą nepasuksite valdymo rankenėlės į iš anksto nustatytą garinimo režimą. Taip pat prietaisas automatiškai išsijungs pasibaigus nustatytam garinimo laiku.

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo

Šiame maisto garintuve jidiegtą apsauga nuo visiško vandens išgaravimo. Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo automatiškai išjungia prietaisą, jei vandens bakelyje néra vandens arba jei vanduo baigiasi naudojimo metu. Prieš dar kartą naudodamai maisto garintuvą, leiskite jam 10 min. atvėsti.


Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksplotuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, ji yra saugu naudoti.

Prieš naudodamai pirmą kartą

- 1 Prieš naudodamai prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liečiasi su maistu (žr. skyrių „Valymas“).
- 2 Vandens bakelio vidų nuvalykite drėgna šluoste.

Paruošimas naudoti

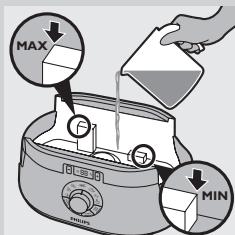



- 1 Padékite prietaisą ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus.
- 2 Prieš ijjungdami prietaisą į elektros lizdą visada iki galio nuvyniokite maitinimo laidą nuo ant pagrindo esančios ritės.
- 3 Pilnai pripildykite vandens bakelį.

Vandens bakelį pripildykite tik vandeniu. Niekada nepilkite į vandens bakelį užpilų, aliejaus arba kitų medžiagų.

- 4 Ant pagrindo vandens bakelio uždékite 1 nuvarvėjimo padékla.


Pastaba: Niekada nenaudokite prietaiso be 1 nuvarvėjimo padéklo.

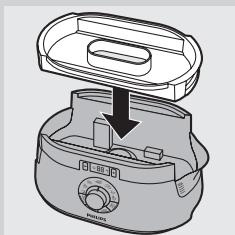

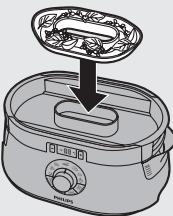


5 Jei norite garinsimam maistui suteikti įvairesnį skonį, ant pagrindo padėkite „Flavour Booster+“.


- Pripildykite „Flavour Booster+“ šviežių arba džiovintų žalumynų ar skysčio kaip vynas arba sultinys.
- Informaciją apie minėtus žalumynus ir prieskonius skirtus įvairiems patiekalamams, žr: garinamo maisto lentelėje, esančioje skyriuje „Maisto lentelė ir garinimo patarimai“.

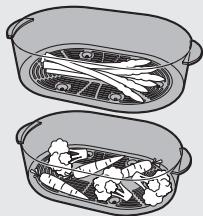


6 Idėkite garinsimą maistą į vieną ar daugiau garinimo dubenų ir / arba į žuvies / ryžių dubenį.

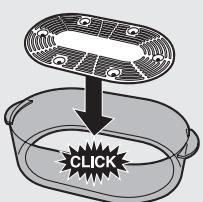

- Išimamus dugnus iš garinimo dubenis visada dékite iš viršaus ir įsitikinkite, kad jų padėtis tinkama (tai nurodo spragtelėjimas).
- Nedékite per daug maisto iš garinimo dubenis. Palikite pakankamai vietos tarp maisto gabalėlių, kad patektų maksimalus garų kiekis.
- Dékite didesnius maisto, kurį reikia ilgiau garinti apatiniaiame garinimo dubenyje, gabalėlius.

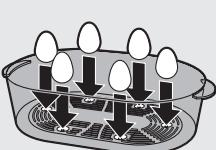


- Kiaušinius dékite į kiaušinių laikiklius, skirtus patogiai virti kiaušinius.
- Norėdami garinti didelius gaminius (pvz., visus viščiukus, kukurūžų burbuoles), galite išimti dugnus iš 4 ir 6 garinimo dubenų ir taip padaryti vieną didelį dubenį.

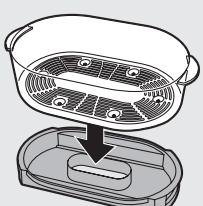


7 Padékite vieną arba kelis garinimo dubenis ant 1 nuvarvėjimo padéklo. Jei naudojate daugiau dubenų, patariame juos atskirti 3 ir 5 nuvarvėjimo padékais. Padékite dubenis tinkamai ir įsitikinkite, kad jie nekliba.

- Jums nereikia naudoti visų 3 garinimo dubenų.

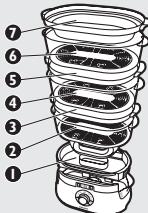


- Garinimo dubenys, nuvarvėjimo padékli ir žuvies / ryžių dubuo sunumeruoti nuo 1 iki 7. Numerius rasite ant jų rankenų. Sudėkite juos tik nurodyta tvarka. Naudokite kiekvieną garinimo dubenį su tinkančiu nuvarvėjimo padékliu. Po apatiniu garinimo dubeniui visada naudokite 1 nuvarvėjimo padékli. Naudokite tik maisto pripildytus dubenis.
- Žuvies / ryžių dubuo skirtas garinti marinuotą žuvį, ryžius ar kitą skystą maistą. Kai norėsite naudoti žuvies / ryžių dubenį, padékite ji ant viršutinio garinimo dubens.
- Kai išimate duggą iš 6 garinimo dubens norédami su 4 dubeniu apačioje sudaryti didesnį dubenį, vis dar galite uždėti žuvies / ryžių dubenį ruošti žuviai, ryžiams ar sriubai ant viršaus.
- Kai išimate duggą iš 4 garinimo dubens norédami su 2 dubeniu apačioje sudaryti didesnį dubenį, vis dar galite ant viršaus uždėti 5 nuvarvėjimo padékli ir 6 garinimo dubenį.

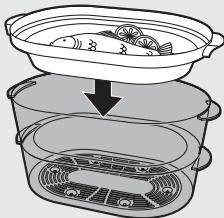

8 Uždékite dangtį ant viršutinio garinimo dubens.

Pastaba: Jei dangtis neuždėtas arba neteisingai uždėtas ant garinimo dubens, maistas tinkamai neišgarinamas.

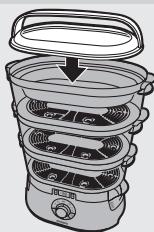

Prietaiso naudojimas




- 1** Įkiškite į maitinimo lizdą kištuką.
- Užsidega ekranas ir šviesos žiedas aplink valdymo rankenélę.
- 2** Pasukite valdymo rankenélę į iš anksto nustatytą garinimo režimą, nurodantį maisto, kurį norite garinti, pobūdį.

- Iš anksto nustatyta garinimo laikas rodomas ekrane. Daugiau apie iš anksto nustatytų garinimo režimų laikus ir patarimų žr. skyriuje „Maisto stalo ir garinimo patarimai“.






Pastaba: Jei norite nustatyti kitokį nei iš anksto nustatytu valdymo rankenėlės garinimo režimų garinimo laiką, pvp., dėl to, kad norite garinti sudedamąjį dalį, nenurodytą vienu iš iš anksto nustatytu garinimo režimu, pasirinkite garinimo režimą, kurio garinimo laikas yra arčiausiai pageidaujamojo. Praiginkite arba sutrumpinkite garinimo laiką naudodami laikmačio mygtukus + ir -.

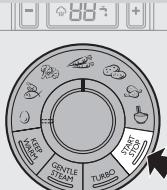

3 Paspauskite mygtuką START/STOP.

- Prasideda garinimo procesas ir laikmatis skaičiuoja laiką.
- Pirmąsias 5 garinimo minutes dega Turbo lemputė. Tai rodo, kad garintuvą naudoja papildomą Turbo režimo galią sparčiam įkaitimui. Šias 5 minutes Turbo režimo išjungti negalite.
- Jei ginate didelius miasto kiekius, pamaišykite maistą virtuviniu įrankiu ilga rankena. Būtinai dėvėkite virtuvines pirštines.

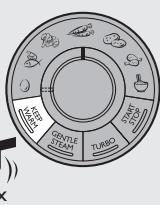

- Pasibaigus nustatytam arba iš anksto nustatyta garinimo laikui prietaisas tris kartus supypsi ir perjungia karščio palaikymo režimą.

4 Atsargiai nuimkite dangtį.

Nuimdami dangtį, saugokitės karštų garų, sklindančių iš prietaiso.

- Norėdami išvengti nudegimų, nuimdami dangtį, žuvies / ryžių dubenį ir garinimo dubenis dėvėkite virtuvines pirštines. Nuimkite dangtį palengva ir nuo savęs. Leiskite susikaupusiam vandeniu nuvarvęti nuo dangčio į garinimo dubenį.
- Maistui išimti iš garinimo dubenų naudokite virtuvinių įrankių ilga rankena.
- Išimdami garinimo dubenį leiskite susikaupusiam vandeniu nuvarvęti nuo dubens į apačioje esantį nuvarvėjimo padékla.

5 Prieš išimdami 1 nuvarvėjimo padékla ištraukite kistiuką iš sieninio el. lizdo ir leiskite garintuvui visiškai atvesti.

Išimdami 1 nuvarvėjimo padékla būkite atsargūs, nes vandens bakelyje ir nuvarvėjimo padékle esantis vanduo vis dar gali būti karštas, net jei kitos prietaiso dalys jau atvėso.

6 Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite vandens bakeli pro snapeli pagrindo šone.

Pastaba: Jei norite garinti daugiau maisto, naudokite šviežią vandenį.


Kelių sudedamųjų dalių garinimas


Jei norite gaminį, kuriems reikia skirtinį garinimo laiką, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

1 Laikmačiu nustatykite ilgiausią garinimo laiką.

2 Idėkite maistą, kurį reikia gaminį ilgiausiai, į 2 dubenį, o maistą, kurį garinsite trumpiau – į 4 dubenį.

3 Uždékite 1 nuvarvėjimo padékla ir 2 dubenį ant pagrindo, o dangtį – ant dubens viršaus.

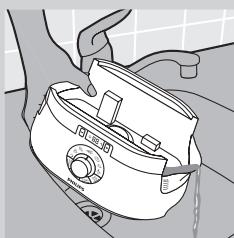

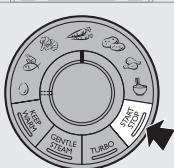

- 4 Paspaudę mygtuką START/STOP pradėkite garinimą iki kol ekrane rodomas likęs garinimo laikas bus lygus trumpiausiam garinimo laikui.
- 5 Atsargiai, dėvėdami virtuvines pirštines nuimkite dangtį ir padėkite 3 nuvarvėjimo padéklą ir 4 garinimo dubenį ant 2 dubens.
- 6 Uždenkite 4 dubenį dangčiu ir leiskite garinimui tėstis, kol baigsis nustatytas garinimo laikas.

Tą patį galima daryti ir turint tris maisto rūšis, kurias reikia garinti skirtingą laiką.

Švelnaus garinimo režimas

Švelnaus garinimo režimas garina maistą švelnioje, apie 80° C temperatūroje, kuri puikiai tinkta gaminti žuvį. Tokioje temperatūroje išlaikoma trapi žuvies sandara ir skonius.

Jei norite garinti maistą švelnaus garinimo režimu, patariame naudoti tik vieną garinimo dubenį ant pagrindo, kadangi taip šis režimas veikia geriausiai.

Pastaba: Švelnaus garinimo režimas veikia tik jei valdymo rankenelė nustatyta į iš anksto nustatytą žuvies garinimo režimą.

Pastaba: Jei garindami švelnaus garinimo režimu naudojate žuvies / ryžių dubenį, garinimo laikas prasitęs. Prieš patiekdami patikrinkite, ar žuvis galutinai paruošta.


- 1 Pasukite valdymo rankenelę į iš anksto nustatytą žuvies garinimo režimą (1) ir paspauskite mygtuką GENTLE STEAM (2).
 - Iš anksto nustatytas garinimo laikas rodomas ekrane. Sis laikas bus ilgesnis nei iprastas garinimo laikas.
 - 2 Paspaudę mygtuką START/STOP pradėkite garinimą.
- Garindami švelnaus garinimo režimu galite perjungti iprastą garinimo režimą paspaudę mygtuką GENTLE STEAM.
 - Jei norite perjungti švelnaus garinimo režimą garindami iš anksto nustatytu žuvies garinimo režimu, paspauskite mygtuką GENTLE STEAM.
 - Pirmąsias 5 minutes dega Turbo lemputė. Tai rodo, kad garintuvas naudoja papildomą Turbo režimo galią sparčiam įkaitimui. Šias 5 minutes Turbo režimo išjungti negalite.
 - Jei pradésite garinti švelnaus garinimo režimu, kai prietaisais tebéra šaltas, pradékite garinti su tuščiu dubeniui, uždengtu dangčiu. Kai Turbo lemputė išsijungs, atsargiai nuimkite dangtį ir sudékite žuvį.

Patarimas: Garindami maistą švelnaus garinimo režimu apatiniam garinimo dubenyje, norédami išlaikyti maistą šiltą galite ant viršaus uždėti vieną ar du kitus dubenis. Ikvėpiantį švelnaus garinimo receptų ieškokite receptų knygelėje arba adresu www.philips.com/kitchen.

Turbo režimas

Turbo režimas veikia automatiškai pirmąsias 5 kiekvieno garinimo minutes, taip sparčiai įkaitinant garintuvą. Užtikrinant, kad maistas sparčiau pasiekia jam tinkamą gaminimo temperatūrą, išlaikoma daugiau vitaminų ir mineralų. Taip pat galite naudoti Turbo režimą:

- atidare dangtį maistui patikrinti arba pamaišyti
- pridėjė maisto į vieną ar kelis dubenis

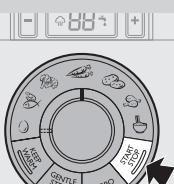

- papildę vandens bakelį

Norédami ižungti Turbo režimą, paspauskite mygtuką TURBO . Turbo režimas veikia 1 minutę, tada išsijungia automatiškai. Užgessta Turbo lemputė, o garintuvas toliau garina įprastu režimu. Norédami išjungti Turbo režimą jam veikiant, dar kartą paspauskite mygtuką TURBO.


Pastaba: Jei naudojate švelnus garinimo režimą per 5 minutes nuo ankstesnio garinimo pabaigos, Turbo režimas neįsijungs ir Turbo lemputė neužsidėgs, kadangi vanduo tebėra šiltas.

Karščio palaikymo režimas

Pasibaigus garinimo laikui, garintuvas automatiškai perjungia karščio palaikymo režimą, apie tai pranešą 3 pyptelėjimai. Užsidega karščio palaikymo lemputė, nurodanti, jog garintuvas veikia karščio palaikymo režimu. Karščio palaikymo režimas išlaiko maistą šiltą 30 minučių.

- Jei norite išlaikyti maistą šiltą ilgiau nei 30 minučių, paspaudę laikmačio mygtukus + ir - pakeiskite laiką.
- Jei karščio palaikymo ciklo metu paspausite mygtuką KEEP WARM, laikmatis vėl bus nustatytas 30-čiai minučių.
- Jei norite ižjungti karščio palaikymo režimą, kai jis veikia, paspauskite mygtuką START/STOP.
- Jei norite ižjungti karščio palaikymo režimą, kai prietaisas išjungtas arba jam išsijungus automatiškai, pirmiausia paspauskite mygtuką KEEP WARM (1), tada – mygtuką START/STOP (2).

Pastaba: Būkite atsargūs, kadangi prietaisui veikiant karščio palaikymo režimu maistas gali būti dar karštas ir atidarius dangčių gali išsiveržti garai.

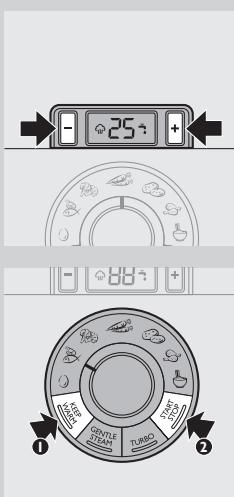

Vandens bakelio papildymo indikatorius

Prietaise yra vandens bakelio papildymo indikatorius

- Kai vandens bakelyje yra mažai vandens, ekrane atsiranda vandens bakelio papildymo simbolis ir įrenginys pradeda pypsėti.
- Papildžius vandens bakelį, iš ekrano pranyksta vandens bakelio papildymo simbolis ir baigiasi pypsėjimas. Vandens bakelį galite papildyti pro snapeli.


Pastaba: Jei vandens bakelis nėra papildomas per penkias minutes po pypsėjimo, garintuvas automatiškai išsijungia, kad neperkaistų. Jei yra ižungta perkaitimo apsauga, jūsų garintuvas vėl pradeda normaliai veikti per 5 minutes po to, kai į vandens bakelį įpilate šalto vandens.

Valymas ir priežiūra

niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamų valiklių arba ėsdinančių skystių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

- 1 Ištraukite kištuką iš sieninio el. lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
- 2 Pagrindo išorę valykite drėgna šluoste.


Niekada nemerkite pagrindo į vandenį ir neskalaukite po iš čiaupo tekančiu vandeniu.

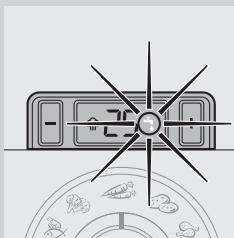

Neplaukite pagrindo indaplovėje.

- 3 Valykite vandens bakelį šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste ir trupučiu plovimo skysčio. Tada nuvalykite vandens bakelį švaria drėgna šluoste.
- 4 Išimkite dugnus iš garinimo dubenų. Nuvalykite garinimo dubenis, išimamus dugnus, „Flavour Booster+“, nuvarėjimo padėklus, žuvies / ryžių dubenį ir dangtį ranka arba indaplovėje, naudodami trumpą ciklą ir žemoje temperatūroje.
Dažnas garinimo dubenų ir dangčio plovimas indaplovėje gali šias dalis šiek tiek subražyti.

Nuosédų šalinimas

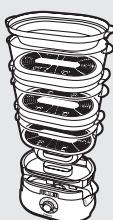

Kai vandens bakelyje matyti nuosédos, turite jas pašalinti. Svarbu nuolatos šalinti nuosédas iš maisto garintuvo – taip palakysite tinkamą veikimą.

- 1 Pripilkite į vandens bakelį acto (8 % acto rūgštis) iki maksimalaus lygio žymos.

Nenaudokite jokių kitų nuovirų šalinimo priemonių.

- 2 Ant pagrindo tinkamai uždékite nuvarėjimo padėklus, garinimo dubenis ir žuvies / ryžių dubenį.

- 3 Uždékite dangtį ant žuvies / ryžių dubens.

- 4 Įkiškite į maitinimo lizdą kištuką.



- 5 Pasukite valdymo rankenėlę į iš anksto nustatytą morkų garinimo režimą (1) ir paspaudę mygtuką START/STOP (2) leiskite prietaisui veikti 20 minučių.

Jei verdantis actas išbėga pro pagrindo kraštą, išjunkite prietaisą ir sumažinkite acto kiekį.

- 6 Po 20 min. išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo ir leiskite actui visiškai atvėsti. Tada ištušinkite vandens bakelį.


- 7 Prasklaukite vandens bakelį kelis kartus šaltu vandeniu.

Pastaba: Jei vandens bakelyje dar liko nuosédų, pakartokite procedūrą.




Laikymas

- 1 Prieš pradédami saugoti prietaisą, įsitirkinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos (žr. skyrių „Valymas“).

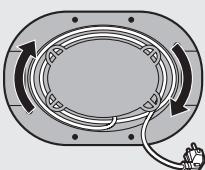


2 Saugodami maitinimo laidą, užvyniokite ji ant ritės, esančios pagrinde.

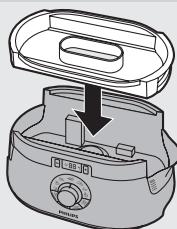

3 Ant pagrindo uždékite 1 nuvarvėjimo padéklą.

4 Įsitikinkite, kad išimami dugnai tinkamai įdėti į garinimo dubenis.

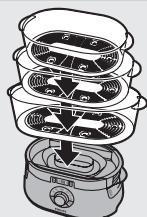


5 Uždékite 6 garinimo dubenj ant 1 padéklo. Įdékite 4 garinimo dubenj į 6 garinimo dubenj. Įdékite 2 garinimo dubenj į 4 garinimo dubenj.



6 Įdékite žuvies / ryžių dubenj į viršutinį garinimo dubenj.



7 Uždékite 5 nuvarvėjimo déklą ant žuvies / ryžių dubens. Įdékite 3 nuvarvėjimo padéklą į 5 nuvarvėjimo padéklą.

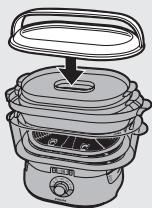

8 Uždékite dangtį ant 5 nuvarvėjimo padéklo.

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

Aplinka



- Pasibaigus eksploatacijos laikui neišmeskite lygintuvo kartu su jprastomis namų ūkio atliekomis, bet priduokite ji į oficialų perdirbimo punktą. Taip prisdėsite prie aplinkos išsaugojimo.

Greitas trikčių šalinimas

Šiame skyriuje apibendrinamos problemas, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei žemiau pateikiamą informaciją nepadės išspręsti problemas, kreipkitės į jūsų šalyje esantį Pagalbos vartotojams centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Garintuvas neveikia.	Garintuvas i Jungtas į tinklą.	Ikiškite į maitinimo lizdą kištuką.
	Vandens bakelyje nėra vandens.	Pripildykite vandens bakelį.
	Dar nepaspaudėte mygtuko START/STOP.	Paspauskite mygtuką START/STOP.
Ne visas maistas paruoštas.	Kai kurie garinami maisto gabaliukai yra didesni ir / arba turi būti garinami ilgiau nei kiti.	Nustatykite ilgesnę garinimo trukmę + mygtuku.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	I garinimo dubenį jėdėjote per daug maisto.	Didesnius maisto gabalus ir ilgesnio garinimo reikalaujančią maistą dėkite į apatinį garinimo dubenį arba padėkite garinimo dubenis su tokiu maistu ant pagrindo ir garinti pradėkite prieš pridėdami kitus dubenis.
Prietaisas kaista netinkamai.	Nešalinote nuovirų iš prietaiso reguliariai.	Neperkraukite garinimo dubenį. Supjaustykite maisto produktus mažais gabalėliais, o mažiausius sudėkite ant viršaus.
Neveikia švelnaus garinimo funkcija.	Valdymo rankenėlė nenustatyta į iš anksto nustatytą žuvies garinimo režimą.	Išdėliokite maistą palikdami pakankamai vietos tarp gabalėlių, kad įgalintumėte didžiausią garų srautą.
		Pašalinkite nuoviras iš prietaiso. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
		Pasukite valdymo rankenėlę į iš anksto nustatyta žuvies garinimo režimą, paspauskite mygtuką GENTLE STEAM, tada paspauskite mygtuką START/STOP.

Maisto lentelė ir garinimo patarimai

- Daugiau receptų žr. receptų knygelėje arba mūsų svetainėje www.philips.com/kitchen.
- Garinimo trukmės žemiau pateiktoje lentelėje yra tik nurodymas. Garinimo trukmės gali kisti priklausomai nuo maisto gabalėlių dydžio, maisto išdėstymo dubenyje, maisto kieko dubenyje, maisto šviežumo ir nuo jūsų pageidavimų.

Maisto garinimo lentelė

Garinamas maistas	Kiekis	Garinimo trukmė (min.)	„Flavour Booster+“ siūlomi žalumynai / prieskonai
Šparagai	500 g	15–20	Čiobreliai, bazilikai, citrina
Ankstyvieji kukurūzai	200 g	5–8	Česnako laiškai, raudonieji pipirai, paprika
Žaliosios pupelės	500 g	15–20	Petražolės, citrina, česnakas
Brokoliai	400 g	20	Česnakas, malti raudoni pipirai, peletrūnai
Morkos	500 g	20	Petražolės, sausos garstyčios, česnako laiškai
Žiedinio kopūsto lapai	400 g	20	Rozmarinai, bazilikai, peletrūnai
Ropé (kubeliais)	300 g	15–20	Kmynai, baltieji pipirai, raudonieji pipirai
Vištos šlaunelė	1 vnt.	25	Juodieji pipirai, citrina, paprika
Kukurūzo gurguolė	500 g	30–40	Petražolės, česnakas, česnako laiškai

Garinamas maistas	Kiekis	Garinimo trukmė (min.)	„Flavour Booster+“ siūlomi žalumynai / prieskonai
Cukinija (griežinėliais)	500 g	10	Krapai, šalavijai, rozmarinai
Kuskusas	150 g + 250 ml vandens	10–15	Kmynai, kalendra, gvazdikėliai
Kiaušiniai	6 vnt.	12–15	-
Vaisiai	500 g / 4 vnt.	10–15	Cinamonas, citrina, gvazdikėliai
Žirniai (šaldyti)	400 g	20–25	Rozmarinai, kmynai, petražolės
Bulvės	400 g	25–30	Petražolės, česnako laiškai, česnakas
Krevetės	200 g	5	Kario milteliai, krokas, citrina
Pudingai	4 dubenys	20	Cinamonas, gvazdikėliai, vanilė
Ryžiai	150 g + 300 ml vandens	35	Pandanas, petražolės, kmynai
	250 g + 500 ml vandens	35	Pandanas, petražolės, kmynai
Lašiša	450 g	12–15 min.	Krapai, petražolės, bazilikai
Balta žuvis	450 g	10–15	Sausos garstyčios, kvapnieji pipirai, mairūnai

Garinimas švelnaus garinimo režimu

Garinamas maistas	Kiekis	Garinimo trukmė (min.)	„Flavour Booster+“ siūlomi žalumynai / prieskonai
Lašiša	450 g	15–20	Krapai, petražolės, bazilikai
Balta žuvis	450 g	15–20	Sausos garstyčios, kvapnieji pipirai, mairūnai

Iš anksto nustatytu garinimo režimų garinimo laikai (Pav. 29)

Maisto garinimo patarimai

„Flavour Booster+“

- Čiobreliai, kalendros, bazilikai, krapai, karis ir peletrūnai yra vieni tinkamiausių žalumynų ir prieskonų dėti į „Flavour Booster+“. Galite juos suderinti su česnaku, kmynais ar krienais ir pagerinti skonį nepridėjė druskos. Patariame dėti nuo 1 / 2 iki 3 arbatinio šaukšteliu džiovintų žalumynų arba prieskonų. Dėkite daugiau, jei naudojate šviežius žalumynus ar prieskonius.
- Kai naudojate skysčius kaip vynas ar citrinų sultys, galite pripildyti „Flavour Booster+“ iki žymos „max“.
- Daugiau patarimų apie žalumynus, prieskonius ir skysčius, kuriuos galima naudoti su „Flavour Booster+“, žr: anksčiau pateiktoje maisto garinimo lentelėje.

Daržovės ir vaisiai

- Nupjaukite storus žiedinių kopūstų, brokolių ir kopūstų stiebus.
- Žalias ir turinčias lapus daržoves garinkite kaip įmanoma trumpiau, nes jos lengvai praranda spalvą.
- Prieš garindami, neatitirpinkite šaldytų daržovių.

Mėsa, paukštiena, jūros gėrybės ir kiaušiniai

- Labiausiai tinka garinti minkštus mėsos gabalėlius su trupučiu riebalų.
- Tinkamai nuplaukite mėsą ir nusausinkite, kad nuvarvėtų kuo mažiau sulčių.
- Ruošdami mėsą, paukštieną, žuvį ar kiaušinius tarp garinimo dubenų visada naudokite nuvarvėjimo padéklus arba dékite šiuos gaminius po kitos rūšies maistu.
- Prieš dédami kiaušinius į garintuvą, pradurkite juos.
- Niekada negarinkite šaldytos mėsos, paukštienos ar jūros gėrybių. Visada prieš dédami juos į garintuvą – visiškai atitirpinkite.

Saldūs desertai

- Vienoje to, kad détuméte daugiau cukraus, saldumui paskaninti į desertus dékite daugiau cinamono.

Bendri patarimai

- Norédami paruošti ryžius, į žuvies / ryžių dubenį su ryžiais turite pripilti vandens. Reikiám kiekiių žr. anksčiau pateiktoje maisto garinimo lentelėje.
- Žuvies / sriubos dubenį taip pat galite naudoti padažų daržovėms ruošti arba žuviai virti.
- Tarp maisto gabalėlių palikite tarpus.
- Jei garinimo dubuo labai pilnas, garinimo metu maišykite maistą.
- Mažam maisto kiekui garinti reikia mažiau laiko, nei didesniams kiekui.
- Jei naudojote tik vieną garinimo dubenį, maistą reikia garinti trumpiau, nei naudodamis 2 ar 3 garinimo dubenis.
- Jei naudojate daugiau nei vieną garinimo dubenį, leiskite maistui pavirti 5–10 minučių ilgiu.
- Maistas paruošiamas greičiau apatiniaiame garinimo dubenyje nei viršutiniuose garinimo dubenye.
- Prieš valgydami įsitikinkite, kad maistas tinkamai paruoštas.
- Garinimo metu galite pridėti maisto arba maisto pripildytų dubenų. Jei sudedamoji dalis turi būti garinama trumpiau, galite ją pridėti vėliau.
- Pakélus dangtį išsiveržia garai. Norédami iš naujo įkaitinti garintuvą ir išvengti ilgesnio garinimo laiko, paspauskite mygtuką TURBO.
- Garintuvui perjungus karščio palaikymo režimą, maistas kurį laiką tebegarinamas. Jei maistas jau gerai paruoštas, pasibaigus garinimui ir prietaisui perjungus karščio palaikymo režimą nuimkite jį nuo garintuvo.
- Jei maistas dar ne visiškai paruoštas, nustatykite ilgesnę garinimo trukmę. Gali tekti įpilti daugiau vandens į vandens bakelį.
- Garintuvą galima naudoti paruoštai sriubai šildyti. Idékite sriubą į žuvies / ryžių dubenį ir garinkite ją iš anksto nustatytu žuvies garinimo režimu. Pašildyti 250 ml sriubos reikia apie 10 minučių.

Levads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Pamatne ar ūdens tvertni
- B** Vadības slēdzis un displejs ar taimera pogām
 - 1** Taimeris — poga
 - 2** Tvaicēšanas simbols
 - 3** Laiks minūtēs
 - 4** Ūdens tvertnes uzpildīšanas simbols
 - 5** Taimeris + poga
 - 6** Iepriekš iestatīti tvaicēšanas režīmi
 - 7** Vadības slēdzis
 - 8** Poga START/STOP ar gaismiņu
 - 9** Poga TURBO ar gaismiņu
 - 10** Poga GENTLE STEAM ar gaismiņu
 - 11** Poga KEEP-WARM ar gaismiņu
- C** Snīpis
- D** 1. pilēšanas paplāte
- E** Flavour Booster+
- F** 2. tvaicējamais trauks
- G** Nonemama apakša
- H** 3. pilēšanas paplāte
- I** 4. tvaicējamais trauks
- J** Nonemama apakša
- K** 5. pilēšanas paplāte
- L** 6. tvaicējamais trauks
- M** Nonemama apakša
- N** 7. zivs/rīsu tvaicējamais trauks
- O** Vāks

Piezīme: Tvaicējiem traukiem, pilēšanas paplātēm un zivs/rīsu tvaicējamam traukam ir norādīti numuri no 1. līdz 7. Šos numurus skatiet uz to rokturiem. Novietojiet traukus tikai norādītajā secībā. Visi tvaicējamie trauki jāizmanto kopā ar atbilstošu pilēšanas paplāti. Zem apakšējā tvaicējamā trauka vienmēr izmantojiet 1. pilēšanas paplāti. Izmantojiet tikai tos traukus, kuros ir produkti.

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Nekad neiegremdējiet pamatni ūdenī un neskalojiet to tekošā ūdenī.


Brīdinājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Vienkārši pieslēdziet ierīci iezemētai sienas kontaktligzdai. Vienmēr pārbaudiet, vai kontaktdakša ir stingri iesprausta kontaktligzdu.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.

- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.
- Glabājiet elektrības vadu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet ierīces elektrības vadam nokarāties pāri galda vai darbvirsmas malai, kur novietota ierīce.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam vienmēr pilnībā atritiniet elektrības vadu no spoles ierīces pamatnē.
- Nekad netvaicējiet saldētu gaļu, mājpītnu gaļu vai jūras veltes. Pirms tvaicēšanas vienmēr pilnībā atkausējiet šos produktus.
- Nekad nelietojiet tvaicēšanas ierīci bez 1. pilēšanas plaplātes, citādi karstais ūdens šķakstīsies ārā no ierīces.
- Tvaicējamos traukus un zivs/īsu trauku lietojiet tikai kopā ar oriģinālo pamatni.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.

Ievērībai

- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai kuras īpaši nav rekomendējis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, jūsu garantija vairs nav spēkā esoša.
- Nepakļaujiet ierīces pamatni pārāk augstas temperatūras, karstas gāzes, tvaika vai mitra un karsta gaisa iedarbībai. Nenovietojiet tvaicēšanas ierīci uz vai pie ieslēgtas vai vēl karstas krāsns vai plīts.
- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrības un ļaujiet atdzist.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājas apstākļos. Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionāliem, vai daļēji profesionāliem mērķiem vai netiek izmantota saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā atrodamajām norādēm, garantija vairs nav spēkā, un Philips neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radīsies.
- Novietojiet tvaicēšanas ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzennes virsmas un, lai novērstu pārkaršanu, pārliecinieties, ka ap ierīci ir vismaz 10 cm brīvas telpas.
- Noņemamās apakšas vienmēr ievietojiet augšējos tvaicējamos traukos un pārliecinieties, vai tie ir pareizi ievietoti (atskanot klikšķim).
- Uzmanieties no tvaika, kas izplūst no tvaicēšanas ierīces (viegķālā) tvaicēšanas laikā, siltuma uzturēšanas režīmā, vai noņemot vāku. Pārbaudot ēdienu, vienmēr lietojiet virtuves piederumus ar gariem rokturiem.
- Vienmēr uzmanīgi noņemiet vāku prom no sevis. Lai neapplaucētos, ļaujiet kondensātam no vāka notecēt tvaicēšanas ierīcē.
- Ja ēdiens ir karsts, tvaicēšanas traukus vienmēr turiet aiz rokturiem.
- Nepārvietojiet tvaicēšanas ierīci, kamēr tā darbojas.
- Neturiet rokas virs tvaicēšanas ierīces, kamēr tā darbojas.
- Nepieskarieties ierīces karstajām daļām. Vienmēr lietojiet virtuves cimdus, kad aizskarat ierīces karstās daļas.
- Nenovietojiet ierīci pie vai zem priekšmetiem, kurus tvaiks varētu sabojāt, piemēram, pie sienas un zem bufetes.

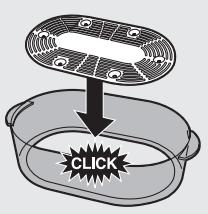

- Nedarbiniet ierīci, ja gaisā ir sprāgstotiši un/vai uzliesmojoši izgarojumi.
- Lai nerastos bīstamas situācijas, nekad nepieslēdziet ierīci taimera slēdzim vai tālvadības sistēmai.

Automātiska izslēgšanās

Ierīcei ir automātiskās izslēgšanās funkcija. Ierīce automātiski izslēgsies, ja 5 minūšu laikā pēc ierīces pievienošanas elektrotīklam nepagriezīsīt vadības slēdzi uz iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu. Ierīce automātiski izslēgsies arī pēc tam, kad būs pagājis iestatītais laiks.

Aizsardzība pret ūdens pilnīgu izvārīšanos

Šai tvaicēšanas ierīcei ir aizsardzība pret ūdens pilnīgu izvārīšanos. Aizsardzības pret ūdens pilnīgu izvārīšanos sensors automātiski izslēdz ierīci, ja ūdens tvertnē nav ūdens vai ja darbības laikā tas beidzas. Pirms lietojat tvaicēšanas ierīci atkārtoti, ļaujiet tai 10 minūtes atdzist.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Pirms pirmās lietošanas

- 1 Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, rūpīgi notīriet detaļas, kas saskarsies ar ēdienu (skatiet nodalju 'Tīrīšana').
- 2 Izslaukiet ūdens tvertni ar mitru drāniņu.



Sagatavošana lietošanai


- 1 Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzennes virsmas.
- 2 Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pilnībā atritinet elektrības vadu no spoles ierīces pamatnē.
- 3 Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz maksimālai atzīmei.

Iepildiet ūdens tvertnē tikai ūdeni. Nekad neiepildiet tajā garšvielas, eļļu vai citas vielas.

- 4 Novietojiet 1. pilēšanas paplāti uz ierīces pamatnē ievietotās ūdens tvertnes.


Piezīme: Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tajā nav ievietota 1. pilēšanas paplāte.

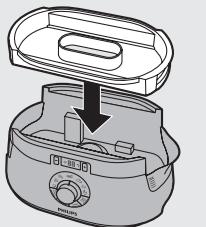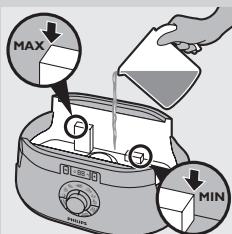

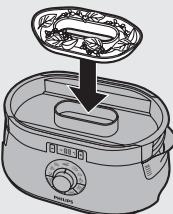


5 Ja vēlaties papildināt tvaicētā ēdiena garšu, ievietojiet pamatnē garšas pastiprinātāju Flavour Booster+.


- Piepildiet garšas pastiprinātāju Flavour Booster+ līdz maksimālajai atzīmei ar svaigiem vai kaltētiem garšaugiem vai ar šķidrumu, piemēram, ar vīnu vai buljoni.
- leteicamos garšaugus vai garšvielas dažādiem produktu veidiem skatiet pārtikas tvaicēšanas tabulā nodalā "Pārtikas tabula un tvaicēšanas padomi".

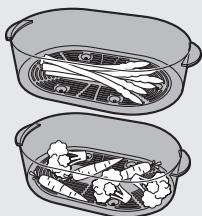


6 Ievietojiet tvaicējamos produktus vienā vai vairākos tvaicējamos traukos un/vai zivs/rīsu traukā.

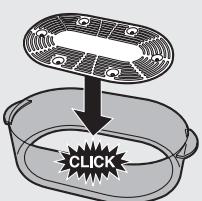

- Noņemamās apakšas vienmēr ievietojiet augšējos tvaicējamos traukos un pārliecinieties, vai tie ir pareizi ievietoti (atskanot klikšķim).
- Nelieciet tvaicējamos traukos pārāk daudz pārtikas. Izvietojiet produktus atstatus citu no cita, lai nodrošinātu maksimālu tvaika plūsmu.
- Lielākus produktu gabalus un produktus, kas jātvaicē ilgāk, lieciet apakšējā tvaicējamā traukā.

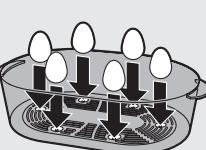


- Lai varētu ērti pagatavot olas, lieciet tās olu turētājā.
- Lai tvaicētu lielus produktus (piemēram, veselu vistu, kukurūzas vālītes), varat izņemt noņemamās apakšas no 4. un 6. tvaicējamā trauka, tādējādi izveidojot vienu lielu tvaicēšanas trauku.

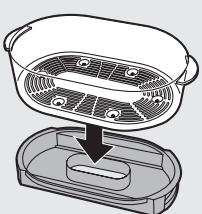

7 Novietojiet uz 1. pilēšanas paplātes vienu vai vairākus tvaicējamos traukus. Ja lietojat vairākus traukus, iesakām tos atdalīt, izmantojot 3. un 5. pilēšanas paplāti. Ievietojiet traukus pareizi un pārliecinieties, vai tie nekustas.

- Jums nav noteikti jāizmanto visi trīs tvaicējamie trauki.

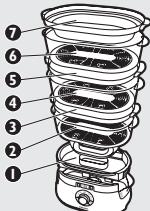


- Tvaicējamiem traukiem, pilēšanas paplātēm un zīvs/rīsu tvaicējamam traukam ir norādīti numuri no 1. līdz 7. Šos numurus skatiet uz to rokturiem. Novietojiet traukus tikai norādītajā secībā. Visi tvaicējami trauki jāizmanto kopā ar atbilstošu pilēšanas paplāti. Zem apakšējā tvaicējamā trauka vienmēr izmantojiet 1. pilēšanas paplāti. Izmantojiet tikai tos traukus, kuros ir produkti.

- Zīvs/rīsu trauks paredzēts marinētas zīvs un rīsu tvaicēšanai vai citu šķidru produktu pagatavošanai. Ja vēlaties izmantot zīvs/rīsu trauku, ievietojiet to augšējā tvaicējamā traukā.

- Ja no 6. tvaicējamā trauka ir izņemta noņemamā apakša ar nolūku izveidot lielāku trauku, bet 4. trauks zem tā ir atstāts, joprojām varat novietot zīvs/rīsu trauku, lai pagatavotu zīvi, rīsus vai zupu uz augšējā trauka.

- Ja no 4. tvaicējamā trauka ir noņemta noņemamā apakša ar nolūku izveidot lielāku trauku, bet 2. trauks zem tā ir atstāts, joprojām varat novietot augšpusē 5. pilēšanas paplāti un 6. tvaicējamo trauku.

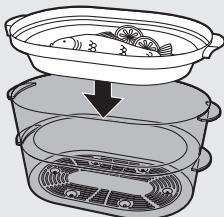

8 Uzlieciet vāku uz augšējā tvaicējamā trauka.

Piezīme: Ja vāks nav pareizi novietots uz tvaicējamā trauka, ēdiens netiek tvaicēts pareizi.



Ierīces lietošana



1 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdaā.


► Displejs ieslēgsies un iedegsies gaismas gredzens ap vadības slēdzi.

2 Pagrieziet vadības slēdzi uz iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu, kas paredzēts pārtikas veidam, kuru vēlaties tvaicēt.




► Displejā tiek parādīts iepriekš iestatītais tvaicēšanas laiks.

Informāciju par iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu iepriekš iestatīto laiku un padomus skatiet nodalā "Pārtikas tabula un tvaicēšanas padomi".

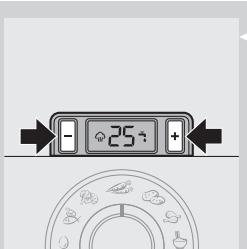

Piezīme: Ja vēlaties iestatīt tvaicēšanas laiku, kas atšķiras no vadības slēdža iepriekš iestatīto tvaicēšanas režīmu iepriekš iestatītā laika, piemēram, ja vēlaties tvaicēt sastāvdāļu, kas nav attēlota kādā no iepriekš iestatītajiem tvaicēšanas režīmiem, izvēlieties vēlamajam tvaicēšanas laikam atbilstošāko tvaicēšanas režīmu. Izmantojiet taimera pogas + un -, lai palielinātu vai samazinātu tvaicēšanas laiku.

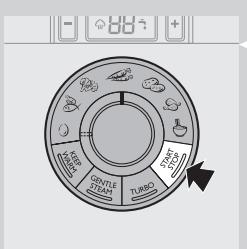

- 3** Nospiediet pogu START/STOP.
- 4** Sākas tvaicēšanas process, un taimeris skaita atpakaļ tvaicēšanas laiku.
- 5** Tvaicēšanas pirmo 5 minūšu laikā iedegsies Paātrināšanas režīma lampiņa. Tas norāda, ka tvaika padevējs paātrināšanas režīmā izmanto papildu jaudu, lai ierīci ātrāk uzsildītu. Šajā laikā Paātrināšanas režīmu izslēgt nevar.
- Ja tvaicējat lielu daudzumu pārtikas, apmaišiet to tvaicēšanas procesa vidū, izmantojot virtuves piederumus ar garu rokturi. Noteikti lietojiet arī virtuves cimdus.
- Beidzoties iepriekš iestatītajam vai jūsu izvēlētajam tvaicēšanas laikam, ierīce trīs reizes nopīkstēs un pārslēgsies uz Siltuma saglabāšanas režīmu.

4 Uzmanīgi noņemiet vāku.

Uzmanīties no karstā tvaika, kas izplūst no ierīces, kad noņemat vāku.

- Lai izvairītos no apdegumiem, kad noņemat vāku, zīvs/rīsu trauku un tvaicējamos traukus, lietojiet virtuves cimdus. Noņemiet vāku lēnām un prom no sevis. Ľaujiet kondensātam no vāka notecēt tvaicējamā traukā.
- Lai izņemtu ēdienu no tvaicējamā trauka, izmantojiet virtuves piederumus ar gariem rokturiem.
- Noņemot tvaicējamo trauku, ļaujiet trauka kondensātam nopilēt apakšā novietotajā pilēšanas paplātē.

- 5** Pirms noņemati 1. pilēšanas paplāti, izraujiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet tvaicēšanas ierīcei pilnībā atdzist.

Esiet piesardzīgs, kad nonēmat 1. pilēšanas paplāti, jo ūdens tvertnē un pilēšanas paplātē esošais ūdens vēl var būt karsts pat tad, ja citas ierīces daļas jau ir atdzīsušas.



- 6** Iztukšojet ūdens tvertni pēc katras lietošanas reizes, izmantojot snīpi pamatnes pusē.


Piezīme: Ja vēlaties tvaicēt vēl citus produktus, lietojiet svaigu ūdeni.

Dažādu sastāvdāļu tvaicēšana

Ja vēlaties tvaicēt pārtikas produktus, kam nepieciešams atšķirīgs tvaicēšanas laiks, rīkojieties šādi:

- 1** Iestatiet taimeri uz ilgāko tvaicēšanas laiku.
- 2** Ilgāku laiku tvaicējamus produktus lieciet 2. traukā, bet īsāku laiku tvaicējamus produktus lieciet 4. traukā.
- 3** Ievietojet 1. pilēšanas paplāti un 2. tvaicējamo trauku pamatnē un uzlieciet traukam vāku.

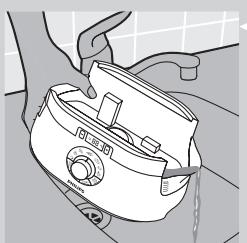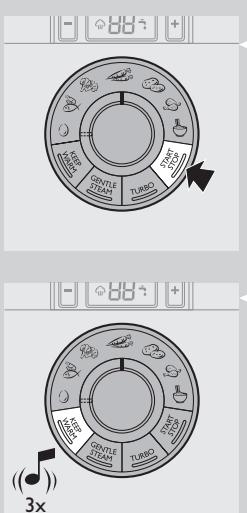

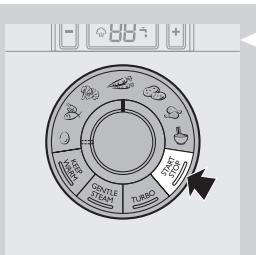

- 4 Lai sāktu tvaicēšanu, nospiediet pogu START/STOP, un tvaicējet produktus, līdz displejā redzamais atlikušais tvaicēšanas laiks sasniedz mazāko tvaicēšanas laiku.
- 5 Uzmanīgi noņemiet vāku, lietojot virtuves cimdus, un novietojiet 3. pilēšanas paplāti un 4. tvaicējamo trauku uz 2. tvaicējamā trauku.
- 6 Uzlieciet vāku uz 4. tvaicējamā trauka un turpiniet tvaicēt, līdz beigties iestatītais tvaicēšanas laiks.

Šādi varat rīkoties arī tad, ja vēlaties tvaicēt trīs veidu pārtikas produktus, kam nepieciešams atšķirīgs tvaicēšanas laiks.

Vieglās tvaicēšanas režīms

Vieglās tvaicēšanas režīms produktus tvaicē nelielā temperatūrā (apmēram 80 °C), kas ir lieliski piemērota zivs pagatavošanai. Šādā temperatūrā tiek saglabāta zivs smalkā struktūra un garša.

Ja vēlaties tvaicēt produktus Vieglajā tvaicēšanas režīmā, tieši uz pamatnes iestākā novietot tikai vienu tvaicējamo trauku, jo tādējādi šis režīms darbojas vislabāk.

Piezīme: Vieglās tvaicēšanas režīms darbojas tikai tad, ja vadības slēdzis ir iestatīts uz iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu, kas paredzēts zivij.

Piezīme: Ja zivs/rīsu trauku izmantojat Vieglajā tvaicēšanas režīmā, tvaicēšanas laiks būs ilgāks. Pirms pasniegšanas pārbaudiet, vai pagatavotā zivs ir pilnībā gatava.

- 1 Pagrieziet vadības slēdzi uz iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu, kas paredzēts zivij (1), un nospiediet pogu GENTLE STEAM (2).
- Displejā tiek parādīts iepriekš iestatītais tvaicēšanas laiks. Šis laiks būs ilgāks nekā parastais tvaicēšanas laiks.


- 2 Lai sāktu tvaicēšanu, nospiediet pogu START/STOP.

- Tvaicējot produktus Vieglajā tvaicēšanas režīmā, lai ieslēgtu parasto tvaicēšanas režīmu, nospiediet pogu GENTLE STEAM.
- Tvaicējot iepriekš iestatītā tvaicēšanas režīmā, kas paredzēts zivij, lai ieslēgtu Vieglās tvaicēšanas režīmu, nospiediet pogu GENTLE STEAM.
- Tvaicēšanas pirmo 5 minūšu laikā iedegsies Paātrināšanas režīma lampiņa. Tas norāda ka tvaika padevējs Paātrināšanas režīmā izmanto papildu jaudu, lai ierīci ātrāk uzsildītu. Šajā laikā Paātrināšanas režīmu izslēgt nevar:
- Ja sāksīt tvaicēšanu Vieglās tvaicēšanas režīmā, kad ierīce vēl nav uzsilusi, sākumā tvaicējet tukšu trauku, kam uzliks vāks. Kad Paātrināšanas režīma lampiņa izslēgsies, uzmanīgi atveriet vāku un uzlieciet zivi.

Padoms. Tvaicējot produktus apakšējā tvaicējamā traukā un Vieglās tvaicēšanas režīmā, vienu vai divus traukus varat novietot augšpusē, lai tos uzturētu siltus. Noderīgas receptes ēdienu pagatavošanai Vieglās tvaicēšanas režīmā varat atrast recepšu grāmatiņā vai mūsu tīmekļa vietnē www.philips.com/kitchen.

Paātrināšanas režīms

Paātrināšanas režīms ieslēdzas automātiski katra tvaicēšanas procesa pirmo 5 minūšu laikā, lai ierīce ātrāk uzsiltu. Tādējādi ēdiens ātrāk sasniedz piemērotāko pagatavošanas temperatūru, kā arī tas zaudē mazāk vitamīnu un minerālvielu.

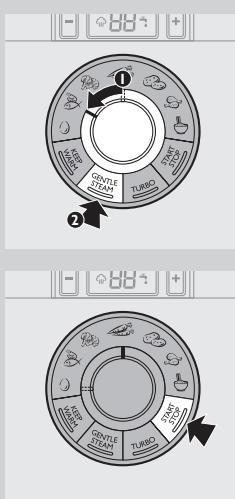

Paātrināšanas režimu iespējams izmantot arī šādiem nolūkiem:

- pēc vāka atvēršanas, lai pārbaudītu vai apmaisītu ēdienu;
- ja vienā vai vairākos traukos ir pievienoti jauni produkti;
- ja ūdens tvertne ir atkārtoti piepildīta ar ūdeni.

Lai ieslēgtu Paātrināšanas režīmu, nos piediet pogu TURBO. Paātrināšanas režīms darbosies 1 minūti, un pēc tam tas automātiski izslēgsies.

Paātrināšanas režīma lampiņa izslēgsies un tvaicēšanas ierīce turpinās tvaicēšanu parastajā režīmā. Lai izslēgtu Paātrināšanas režīmu, vēlreiz nos piediet pogu TURBO.

Piezīme: Ja Vieglās tvaicēšanas režīmu izmantos 5 minūtes pēc iepriekšējā tvaicēšanas procesa beigām, Paātrināšanas režīms netiks ieslēgts un Paātrināšanas režīma lampiņa neiedegsies, jo ūdens joprojām ir silts.

Siltuma saglabāšanas režīms

Kad uzstādītais tvaicēšanas laiks būs pagājis (atskanēs trīs pīkstieni), tvaicēšanas ierīce automātiski ieslēgs Siltuma saglabāšanas režīmu. Iedegsies Siltuma saglabāšanas gaismiņa, norādot, ka tvaicēšanas ierīce darbojas Siltuma saglabāšanas režīmā. Siltuma saglabāšanas režīms uztur ēdienu siltu līdz pat 30 minūtēm.

- Ja vēlaties, lai ēdiens tiktu uzturēts silts ilgāk par 30 minūtēm, spiediet taimera pogas + un - un iestatiet vēlamo laiku.
- Ja pogu KEEP WARM nos piedīsit siltuma saglabāšanas cikla laikā, taimeris atkārtoti iestatīs 30 minūtes.
- Ja vēlaties izslēgt Siltuma saglabāšanas režīmu, nos piediet pogu START/STOP.
- Kad ierīce ir izslēgta vai kad tā automātiski izslēdzās, ja vēlaties ieslēgt Siltuma saglabāšanas režīmu, vispirms nos piediet pogu KEEP WARM (1) un pēc tam nos piediet pogu START/STOP (2).

Piezīme: Uzmanieties, jo ēdiens vēl ir karsts, un atverot vāku Siltuma saglabāšanas režīmā, var izplūst tvaiks.

Ūdens tvertnes uzpildīšanas indikators

Ierīce ir aprīkota ar ūdens tvertnes uzpildīšanas indikatoru.

- Kad ūdens līmenis tvertnē ir zems, displejā tiek parādīts ūdens tvertnes uzpildīšanas simbols un ierīce sāk pīkstēt.
- Kad ūdens tvertnē ir uzpildīta, ūdens tvertnes uzpildīšanas simbols displejā izdziest un pīkstēšana tiek pārraukti. Ūdens tvertni var uzpildīt, izmantojot snīpi.


Piezīme: Ja ūdens tvertnē netiks uzpildīta 5 minūšu laikā no pīkstēšanas sākuma, tvaicēšanas ierīce automātiski izslēgsies, lai nepārkarstu. Ja ir aktivizēta aizsardzība pret pārkāšanu, tvaicēšanas ierīce sāks darboties parastajā režīmā 5 minūtes pēc auksta ūdens iepildīšanas ūdens tvertnē.

Tīrīšana un apkope

Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus katlu beržamos, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

- 1** Izvelciet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.
- 2** Notīriet pamatni no ārpuses ar mitru drāniņu.
Nekad neiegremdējiet pamatni ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
Nemazgājiet pamatni trauku mazgājamā mašīnā.
- 3** Tīriet ūdens tvertni ar siltā ūdenī samitrinātu drāniņu, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis. Pēc tam izslaukiet ūdens tvertni ar tīru, mitru drāniņu.
- 4** Izņemiet noņemamās apakšas no tvaicējamiem traukiem. Mazgājiet tvaicējamos traukus, noņemamās apakšas, garšas pastiprinātāju Flavour Booster+, pilēšanas paplātes, zivs/rīsu trauku un vāku ar rokām vai trauku mazgājamā mašīnā, izmantojot ūsa mazgāšanas cikla funkciju un zemas temperatūras režīmu.
Atkārtoti mazgājot tvaicējamos traukus un vāku trauku mazgājamā mašīnā, šīs daļas var kļūt nedaudz nespodras.

Atkalķošana

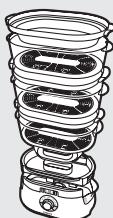

Ja ūdens tvertnē izveidojas kalķa nosēdumi, ierīce ir jāatkālķo. Lai tvaicēšanas ierīce darbotos iespējami labāk, ir svarīgi, lai tā tiktu regulāri atkalķota.

- 1** Iepildiet ūdens tvertnē balto etiķi (8% etiķskābe) līdz maksimālajai atzīmei.
Nelietojiet nevienu citu atkalķotāju.
- 2** Pareizi novietojiet pilēšanas paplātes, tvaicējamos traukus un zivs/rīsu trauku uz pamatnes.



- 3** Uzlieciet vāku uz zivs/rīsu trauka.

- 4** Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.




- 5** Pagrieziet vadības slēdzi uz iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu, kas paredzēts burkāniem (1), un nospiediet pogu START/STOP (2), tad ļaujiet ierīcei 20 minūtēs darboties.

Ja etiķis vāroties līst pāri pamatnes malām, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un samaziniet etiķa daudzumu.


- 6** Pēc 20 minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet etiķim pilnībā atdzist. Pēc tam iztukšojet ūdens tvertni.
- 7** Vairākas reizes izskalojiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni.

Piezīme: Ja ūdens tvertnē vēl joprojām ir katlakmens, atkārtojiet šo darbību.


Uzglabāšana

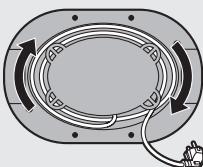

- 1** Pirms ierīces novietošanas glabāšanā pārliecinieties, ka visas daļas ir tīras un sausas (skatiet nodalū “Tirišana”).
- 2** Lai glabātu elektrības vadu, aptiniet to ap pamatnē izvietotajām titavām.

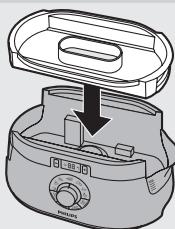

- 3** Novietojiet 1. pilēšanas paplāti uz pamatnes.
- 4** Pārliecinieties, vai tvaicējamos traukos ir ievietotas noņemamās apakšas.

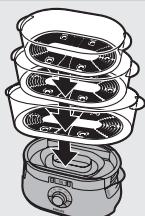


- 5** Novietojiet 6. tvaicējamo trauku uz 1. pilēšanas paplātes. Novietojiet 4. tvaicējamo trauku uz 6. tvaicējamā trauka. Novietojiet 2. tvaicējamo trauku uz 4. tvaicējamā trauka.



- 6** Novietojiet zīvs/rīsu trauku uz augšējā tvaicējamā trauka.



- 7** Novietojiet 5. pilēšanas paplāti uz zīvs/rīsu trauka. Novietojiet 3. pilēšanas paplāti uz 5. pilēšanas paplāties.

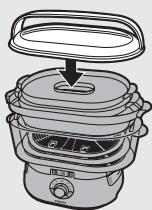

8 Uzlieciet vāku uz 5. pilēšanas paplātes.

Garantija un tehniskā apkope

Ja ir nepieciešams serviss vai paīdīzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālrūņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet paīdīzību vietējam Philips preču tirgotājiem.

Vides aizsardzība



- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā Jūs paīdīzēsīt saudzēt apkārtējo vidi.

Klūmju novēršana

Šajā nodalā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo informāciju, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais iemesls	Atrisinājums
Tvaicēšanas ierīce nedarbojas.	Tvaicēšanas ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Ūdens tvertnē nav ūdens.	Ūdens tvertnē nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni.
Vēl neesat nospiedis pogu START/STOP.	Vēl neesat nospiedis pogu START/STOP.	Nospiediet pogu START/STOP.
Visi produkti nav pagatavoti.	Daži tvaicēšanas ierīcē ielikto produkta gabali ir lielāki un/vai jātvaicē ilgāk.	Iestatiet ilgāku tvaicēšanas laiku, nospiežot + pogu.

Lielākus produkta gabalus un ilgāk tvaicējamus produktus lieciet apakšējā tvaicējamā traukā vai arī novietojiet tvaicējamos traukus ar šiem produktiem uz pamatnes, pēc tam sāciet tvaicēšanu neilgi pirms pārējo trauku ievietošanas.

Problēma	Iespējamais iemesls	Atrisinājums
	Tvaicējamā traukā ievietots pārkā daudz pārtikas.	Nelieci tvaicējamos traukos pārkā daudz pārtikas. Sagrieziet produktus mazos gabaliņos un mazākos gabaliņus lieciet virspusē.
		Izvietojiet produktus atstatus citu no cita, lai nodrošinātu maksimālu tvaika plūsmu.
Ierīce pareizi neuzsilst.	Ierīce nav regulāri atkalķota.	Atkalķojet ierīci. Skatiet nodauju "Tīrīšana un kopšana".
Viegłās tvaicēšanas funkcija nedarbojas.	Vadības slēdzis nav iestatīts uz iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu, kas paredzēts zivij.	Iestatiet vadības slēdzi uz iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu, kas paredzēts zivij, nospiediet pogu GENTLE STEAM un tad nospiediet pogu START/STOP.

Pārtikas tabula un tvaicēšanas padomi

- Receptes skatiet recepšu grāmatiņā vai mūsu tīmekļa vietnē www.philips.com/kitchen.
- Tālāk dotajā tabulā norādītie laiki ir tikai norāde. Tvaicēšanas laiki var mainīties atkarībā no produkta gabalu izmēra, atstarpes starp tiem tvaicējamā traukā, produkta svaiguma un jūsu vēlmēm.

Pārtikas tvaicēšanas tabula

Tvaicējamie produkti	Daudzums	Tvaicēšanas laiks (min)	Ieteicamie garšaugi/garšvielas, ko izmantot garšas pastiprinātājā Flavour Booster+
Sparģēļi	500 g	15-20	Timiāns, baziliks, citrons
Mazā kukurūza	200 g	5-8	Loki, čili, paprika
Zalās pupiņas	500 g	15-20	Pētersīlis, citrons, ķiploks
Brokolī	400 g	20	Ķiploks, sasmalcināts sarkanais čili pipars, estragons
Burkāni	500 g	20	Pētersīlis, sinepiju pulveris, loki
Ziedkāposti	400 g	20	Rozmarīns, baziliks, estragons
Selerija (gabaliņos)	300 g	15-20	Ķimenes, baltie pipari, čili
Vistas kāja	1 gab.	25	Melnie pipari, citrons, paprika
Kukurūzas vālīte	500 g	30-40	Pētersīlis, ķiploks, loki
Kabači (sagriezti šķēršķētēs)	500 g	10	Dilles, salvija, rozmarīns
Kuskuss	150 g un 250 ml ūdens	10-15	Ķimenes, koriandrs, ķiploka daivīja
Olas	6 gab.	12-15	-
Augļi	500 g/4 gab.	10-15	Kanēlis, citrons, ķiploka daivīja

Tvaicējamie produkti	Daudzums	Tvaicēšanas laiks (min)	Ieteicamie garšaugi/garšvielas, ko izmantot garšas pastiprinātājā Flavour Booster+
Zirņi (saldēti)	400 g	20-25	Rozmarīns, ķimenes, pētersīlis
Kartupeļi	400 g	25-30	Pētersīlis, loki, ķiploks
Garnelenes	200 g	5	Karija pulveris, safrāns, citrons
Pudinji	4 trauciņi	20	Kanēlis, ķiploka daivīņa, vanīja
Rīsi	150 g un 300 ml ūdens	35	Pandan lapas, pētersīlis, ķimenes
	250 g un 500 ml ūdens	35	Pandan lapas, pētersīlis, ķimenes
Lasis	450 g	12-15 min	Dilles, pētersīlis, baziliks
Baltā zivs	450 g	10-15	Sinepju pulveris, smaržīgie pipari, majorāns

Produktu tvaicēšana Viegлajā tvaicēšanas režīmā

Tvaicējamie produkti	Daudzums	Tvaicēšanas laiks (min)	Ieteicamie garšaugi/garšvielas, ko izmantot garšas pastiprinātājā Flavour Booster+
Lasis	450 g	15-20	Dilles, pētersīlis, baziliks
Baltā zivs	450 g	15-20	Sinepju pulveris, smaržīgie pipari, majorāns

Iepriekš iestatīto tvaicēšanas režīmu iepriekš iestatītie laiki (Zīm. 29)

Pārtikas tvaicēšanas padomi

Flavour Booster+

- Timiāns, koriandrs, baziliks, dilles, karijs un estragons ir lieliski garšaugi un garšvielas, ko varat pievienot garšas pastiprinātājā Flavour Booster+. Lai uzlabotu ēdienu garšu, nepievienojot sāli, tiem varat pievienot arī ķiploku, ķimenes vai mārrutkus. Iesakām lietot no 1/2 līdz 3 tējk. kaltētu garšaugu vai garšvielu. Lietojiet lielāku daudzumu, ja izmantojat svaigus garšaugus vai garšvielas.
- Ja izmantojat šķidrumu, piemēram, vīnu vai citrona sulu, garšas pastiprinātāju Flavour Booster+ varat piepildīt līdz maksimālajai atzīmei.
- Vairāk padomu par garšaugiem, garšvielām un šķidrumiem, ko var lietot garšas pastiprinātājā Flavour Booster+, skatiet pārtikas tvaicēšanas tabulā augstāk.

Dārzeņi un augļi

- Nogrieziet ziedkāpostu, brokoliju un kāpostu biezos kātus.
- Tvaicējiet lapu, zaļos dārzeņus īsāko iespējamo laiku, jo tie ātri zaudē krāsu.
- Neatkausējiet saldētus dārzeņus pirms tvaicēšanas.

Gaļa, mājputnu gaļa, jūras veltes un olas

- Mīksti gaļas gabali ar nelielu daudzumu tauku ir vislabāk piemēroti tvaicēšanai.
- Rūpīgi nomazgājet gaļu un nosusiniet to, lai no tās pilētu pēc iespējas mazāk sulas.
- Ja gatavojet gaļu, putna gaļu, zivi vai olas, zem apakšējiem tvaicējamiem traukiem vienmēr novietojiet pilēšanas plāpates, vai arī lieciet šos produktus zem ciemtu produktu veidiem.
- Ieskrāpējet olas, pirms liekat tās tvaicēšanas ierīcē.
- Nekad netvaicējet saldētu gaļu, mājputnu gaļu vai jūras veltes. Vienmēr ļaujiet saldētai galai, mājputnu galai vai jūras veltēm kārtīgi atkust, pirms liekat tās tvaicēšanas ierīcē.

Saldie ēdieni

- Lai pastiprinātu saldo garšu, cukura vietā saldajiem ēdieniem pievienojiet kanēli.

Vispārīgi padomi

- Lai pagatavotu rīsus, zivs/rīsu traukā tiem ir jāpievieno ūdens. Proporcijas skatiet pārtikas tvaicēšanas tabulā augstāk.
- Tāpat zivs/rīsu trauku var izmantot, lai pagatavotu dārzenus mērcē vai lai vārītu zivi gandrinā vārosā ūdenī.
- Atstājiet brīvu vietu starp produktu gabaliem.
- Ja tvaicējamais trauks ir ļoti pilns, tvaicēšanas procesa vidū apmaisiet produktus.
- Neliels daudzums produktu jātvaicē mazāk nekā liels daudzums.
- Ja lietojat tikai vienu tvaicējamo trauku, tad produkti jātvaicē mazāk nekā, lietojot divus vai trīs tvaicējamos traukus.
- Ja izmantojat vairāk nekā vienu tvaicējamo trauku, gatavojet produktus 5-10 minūtes ilgāk.
- Produkti apakšējā tvaicēšanas traukā pagatavojas ātrāk nekā augšējos tvaicēšanas traukos.
- Pārliecīnieties, vai produkti ir kārtīgi iztvaicēti, pirms tos ēdat.
- Produktus vai traukus ar produktiem var pievienot arī tvaicēšanas procesā. Ja kāda sastāvdaļa jātvaicē īsāku laiku, pievienojiet to vēlāk.
- Ja pacelsit vāku, izplūdīs tvaiks. Nospiediet pogu TURBO, lai uzsildītu tvaicēšanas ierīci un lai produkti nebūtu ilgi jātvaicē.
- Produkti tiek tvaicēti vēl kādu laiku pēc tam, kad tvaicēšanas ierīce pārslēdzas uz Siltuma saglabāšanas režīmu. Ja produkti jau ir gatavi, beidzoties tvaicēšanas procesam, izņemiet tos no tvaicējamās ierīces, un ierīce pārslēgsies uz Siltuma saglabāšanas režīmu.
- Ja produkti nav gatavi, iestatiet ilgāku tvaicēšanas laiku. Iespējams, ūdens tvertnē būs jāelej vēl nedaudz ūdens.
- Tvaicēšanas ierīci var izmantot, lai uzsildītu gatavu zupu. Ievietojiet zupu zivs/rīsu traukā un tvaicējiet to, uzstādot iepriekš iestatītu tvaicēšanas režīmu, kas paredzēts zivij. Lai uzsildītu 250 ml zupas, nepieciešamas aptuveni 10 minūtes.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- A** Podstawa ze zbiornikiem wody
- B** Pokrętło regulacyjne i wyświetlacz z przyciskami minutnika
 - 1** Przycisk „-“ minutnika
 - 2** Symbol gotowania na parze
 - 3** Czas w minutach
 - 4** Symbol sygnalizujący konieczność napełnienia zbiornika wody
 - 5** Przycisk „+“ minutnika
 - 6** Domyślne tryby gotowania na parze
 - 7** Pokrętło regulacyjne
 - 8** Przycisk START/STOP z podświetleniem
 - 9** Przycisk TURBO z podświetleniem
 - 10** Przycisk GENTLE STEAM (delikatne gotowanie na parze) z podświetleniem
 - 11** Przycisk KEEP-WARM (utrzymywanie ciepła) z podświetleniem
- C** Dzióbek
- D** Tacka ociekowa 1
- E** Pojemnik na przyprawy
- F** Pojemnik do gotowania na parze 2
- G** Zdejmowane dno
- H** Tacka ociekowa 3
- I** Pojemnik do gotowania na parze 4
- J** Zdejmowane dno
- K** Tacka ociekowa 5
- L** Pojemnik do gotowania na parze 6
- M** Zdejmowane dno
- N** Pojemnik na rybę/ryż 7
- O** Pokrywka

Uwaga: Pojemniki do gotowania na parze, tacki ociekowe i pojemnik na rybę/ryż są ponumerowane od 1 do 7 (oznaczenia znajdują się na uchwytych). Można je ustawać na sobie wyłącznie w tej kolejności. Poszczególnych pojemników używaj wyłącznie z pasującymi tackami ociekowymi. Pod dolnym pojemnikiem zawsze umieszczaj taczkę ociekową 1. Nie używaj pustych pojemników.

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.


Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionego gniazdka elektrycznego. Zawsze sprawdzaj, czy wtyczka pewnie tkwi w gniazdku.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Ułóż przewód sieciowy w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie pozwól, aby przewód sieciowy zwisał z krawędzi stołu czy blatu, na którym ustawiione jest urządzenie.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego rozwiń całkowicie przewód sieciowy.
- Nigdy nie próbuj gotować na parze zamrożonego mięsa, drobiu czy owoców morza. Produkty te zawsze należy całkowicie rozmrozić przedgotowaniem.
- Nie używaj parowaru bez taki ociekowej 1, ponieważ grozi to wydostaniem się z urządzenia gorącej wody.
- Pojemników do gotowania na parze i pojemników na rybę/ryż używaj zawsze w połączeniu z oryginalną podstawą.
- Trzymaj przewód sieciowy z dala od rozgrzanych powierzchni.

Uwaga

- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność.
- Nie wystawiaj podstawy urządzenia na działanie wysokich temperatur, gorącego gazu, pary lub wilgotnego powietrza. Nie stawiaj parowaru na włączonym lub gorącym palniku lub kuchencie ani w ich pobliżu.
- Zawsze przed myciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używanie go w profesjonalnych lub półprofesjonalnych punktach gastronomicznych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich przypadkach.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni i zapewnij wokół niego co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni, aby zapobiec przegrzewaniu.

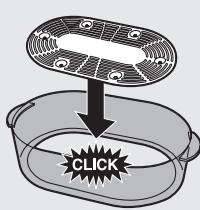

- Zawsze umieszczaj w pojemnikach do gotowania zdejmowane dna (od góry), upewniając się, że są właściwie osadzone (usłyszysz „kliknięcie”).
- Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z parowaru podczas gotowania, w trybie utrzymywania ciepła lub po zdjęciu pokrywki. Do sprawdzania stanu gotowanej żywności zawsze używaj przyborów kuchennych z długimi uchwytymi.
- Zawsze zdejmuj pokrywkę ostrożnie i z dala od ciała. Aby zapobiec poparzeniu, poczekaj, aż skroplona para z pokrywki skapnie do środka urządzenia.
- Gdy jedzenie jest gorące, trzymaj pojemnik za uchwyty.
- Nie przenoś parowaru podczas jego używania.
- Nie siegaj nad parowar podczas jego używania.
- Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Podczas dotykania gorących elementów urządzenia zawsze używaj rękawic kuchennych.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu lub pod przedmiotami, które mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku działania pary, np. ściany, szafki, itp.
- Nie włączaj urządzenia w przypadku obecności w powietrzu wybuchowych i/lub łatwopalnych oparów.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj urządzenia do włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.

Automatyczne wyłączanie

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłącza się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut po podłączeniu do zasilania nie zostanie wybrany za pomocą pokrętła regulacyjnego jeden z domyślnych trybów gotowania na parze. Urządzenie wyłącza się również automatycznie po upływie uprzednio wybranego czasu gotowania.

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia

Parowar jest wyposażony w zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia. Zabezpieczenie to automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli nie został napełniony zbiornik wody lub w przypadku wygotowania się wody. Po zadziałaniu zabezpieczenia wyłącz parowar na 10 minut i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym włączeniem.


Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Przed pierwszym użyciem


- 1** Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia, które będą się stykały z żywnością (patrz rozdział „Czyszczenie”).
- 2** Przetrzyj wnętrze zbiornika wody wilgotną szmatką.

Przygotowanie do użycia

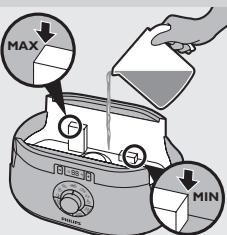


- 1 Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni.
- 2 Przed podłączeniem urządzenia do gniazdku elektrycznego rozwiń całkowicie przewód sieciowy.


Zbiornik napełniaj wyłącznie wodą. Nie wrzucaj do niego przypraw, oleju lub innych substancji.

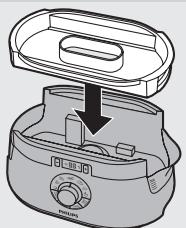


- 4 Umieść tacę ociekową 1 na zbiorniku wody w podstawie.
- Uwaga: Nigdy nie używaj urządzenia bez tacy ociekowej 1.*

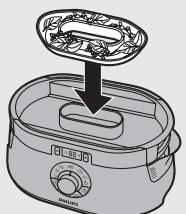


- 5 Aby nadać gotowanej żywności dodatkowy aromat, umieść na podstawie pojemnik na przyprawy.
- Napełnij pojemnik na przyprawy do maksymalnego poziomu świeżymi lub suszonymi ziołami albo płynnym składnikiem (np. winem lub bulionem).
 - Zioła i przyprawy zalecane do różnych potraw znajdują się w tabeli gotowania na parze w rozdziale pt. „Tabela żywności i wskazówki dotyczące gotowania na parze”.

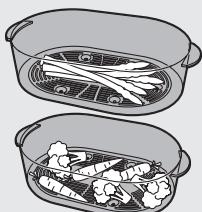


- 6 Włóż produkty przeznaczone do gotowania na parze do jednego lub kilku pojemników do gotowania albo do pojemnika na rybę/ryż.

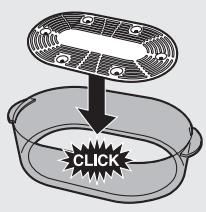


- Zawsze umieszczaj w pojemnikach do gotowania zdejmowane dna (od góry), upewnijając się, że są właściwie osadzone (usłyszysz „kliknięcie”).
- Nie wkładaj zbyt dużo pożywienia do pojemników. Ułożyć żywność tak, aby pomiędzy kawałkami zostało dość miejsca w celu zapewnienia maksymalnego obiegu pary.
- Większe kawałki produktów lub żywność, która wymaga dłuższego gotowania wkładaj do dolnego pojemnika.

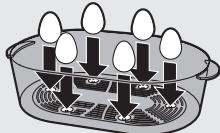


- Aby ułatwić gotowanie jajek, umieść ją w odpowiednich uchwytych.
- Jeśli chcesz gotować na parze duże porcje jedzenia (np. całego kurczaka lub kolby kukurydzy), możesz wyjąć zdejmowane dna z pojemników 4 i 6 w celu powiększenia powierzchni do gotowania.

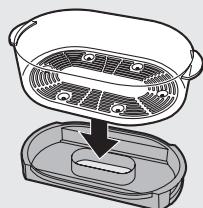

- 7** Ustaw jeden lub więcej pojemników do gotowania na tacce ociekowej 1. W przypadku użycia większej liczby pojemników zaleca się ich oddzielenie tackami ociekowymi 3 i 5. Upewnij się, że pojemniki są ustawione prawidłowo i nie ruszają się.
- Nie musisz korzystać ze wszystkich 3 pojemników do gotowania na parze.

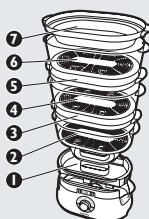

- Pojemniki do gotowania na parze, taki ociekowe i pojemnik na rybę/ryż są ponumerowane od 1 do 7 (oznaczenia znajdują się na uchwytych). Można je ustawać na siebie wyłącznie w tej kolejności. Poszczególnych pojemników używaj wyłącznie z pasującymi tackami ociekowymi. Pod dolnym pojemnikiem zawsze umieszczaj tacę ociekową 1. Nie używaj pustych pojemników.
- Pojemnik na rybę/ryż służy do gotowania marynowanej ryby, ryżu lub innych potraw płynnych. Aby z niego skorzystać, umieść go w górnym pojemniku do gotowania na parze.
- Po wyjęciu zdejmowanego dna z pojemnika 6 w celu powiększenia powierzchni do gotowania o znajdujący się poniżej pojemnik 4 nadal możesz umieścić na górze pojemnik na rybę/ryż.
- Po wyjęciu zdejmowanego dna z pojemnika 4 w celu powiększenia powierzchni do gotowania o znajdujący się poniżej pojemnik 2 nadal możesz umieścić na górze tacę ociekową 5 oraz pojemnik do gotowania 6.

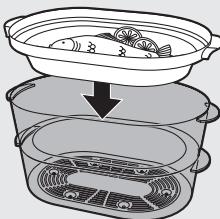






- 8** Nałoż pokrywkę na górny pojemnik do gotowania na parze.

Uwaga: W przypadku braku lub nieprawidłowego nałożenia pokrywki żywność nie ugotuje się prawidłowo.



Zasady używania

- 1** Włóż wtyczkę do gniazdku elektrycznego.
 ▷ Włączy się wyświetlacz i zaświeci podświetlenie wokół pokrętła regulacyjnego.
- 2** Ustaw pokrętło regulacyjne w położeniu domyślnego trybu gotowania odpowiedniego do rodzaju wybranej żywności.
- Na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas gotowania na parze. Informacje dotyczące domyślnych trybów i odpowiadających im czasów gotowania znajdują się w rozdziale „Tabela żywności i wskazówki dotyczące gotowania na parze”.
- Uwaga: Aby ustawić inny czas gotowania, niż domyślny czas odpowiadający wybranemu trybowi na pokrętłe regulacyjnym (np. w celu ugotowania składnika, który nie został uwzględniony w domyślnych trybach gotowania), wybierz tryb, który jest najbliższy żądanemu czasowi gotowania. Następnie za pomocą przycisków „+” i „-” minutnika ustaw docelową wartość czasu.*
- 3** Naciśnij przycisk START/STOP.
 ▷ Gotowanie na parze rozpoczęcie się, a minutnik zacznie odliczać ustalony czas.
 ▷ Podczas pierwszych 5 minut procesu gotowania na parze świeci się lampka kontrolna trybu Turbo. Oznacza to, że parowar wykorzystuje dodatkową moc trybu Turbo w celu szybkiego uzyskania wysokiej temperatury. W tym czasie nie można wyłączyć trybu Turbo.
 - W przypadku gotowania dużej ilości jedzenia po upływie połowy czasu gotowania zamieszaj zawartość pojemników za pomocą przyborów kuchennych z długimi uchwytnymi. Podczas wykonywania tej czynności używaj rękawic kuchennych.
 - Po upływie domyślnego lub ustalonego czasu gotowania urządzenie emisuje trzykrotnie sygnał dźwiękowy i przechodzi do trybu utrzymywania ciepła.
- 4** Ostrożnie zdejmij pokrywkę.
Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z urządzenia po zdjęciu pokrywki.
 - Aby uniknąć poparzenia, przed zdjęciem pokrywki, wyjęciem pojemnika na rybę/ryż oraz pozostałych pojemników do gotowania na parze

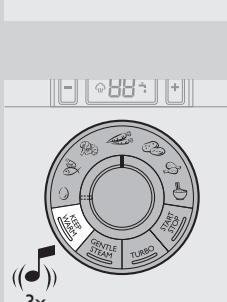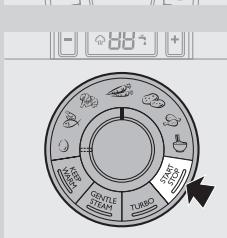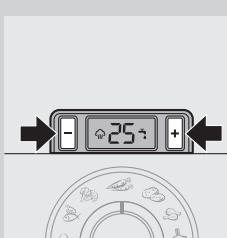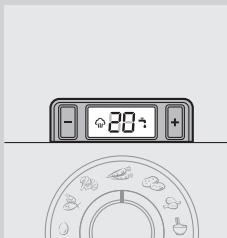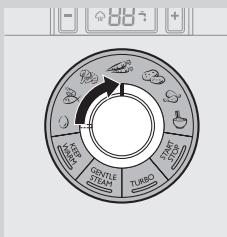

włóż rękawice kuchenne. Pokrywkę zdejmuj powoli i z dala od siebie. Poczekaj, aż skroplona para z pokrywki spłynie do pojemnika.

- Do wyjmowania jedzenia z pojemników używaj przyborów kuchennych z długimi uchwytymi.
- Zdejmując pojemnik do gotowania na parze, zaczekaj, aż skroplona para spłynie do znajdującej się poniżej tacy ociekowej.

- 5** Przed wyjęciem tacy ociekowej 1 wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdku elektrycznego i zaczekaj, aż parowar całkowicie ostygnie.

Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu tacy ociekowej 1, ponieważ woda w zbiorniku i na tacce może wciąż być gorąca, nawet, jeśli pozostałe części urządzenia zdążyły ostygnąć.

- 6** Po każdym użyciu parowaru opróżnij zbiornik wody przez dzióbek znajdujący się z boku podstawy urządzenia.

Uwaga: Aby ugotować więcej jedzenia, napełnij zbiornik świeżą wodą.

Gotowanie wielu produktów

Aby ugotować na parze produkty wymagające różnego czasu gotowania, wykonaj następujące czynności:

- 1** Ustaw minutnik na najdłuższy czas gotowania.
- 2** Włóż produkty wymagające najdłuższego czasu gotowania do pojemnika 2, a wymagające krótszego czasu gotowania do pojemnika 4.
- 3** Umieść tacę ociekową 1 oraz pojemnik 2 na podstawie i przykryj pojemnik pokrywką.
- 4** Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć proces gotowania i oczekaj, aż pozostały czas na wyświetlaczu będzie równy czasowi gotowania produktu wymagającego najkrótszego gotowania.
- 5** Załóż rękawice kuchenne i ostrożnie zdejmij pokrywkę z pojemnika 2, a następnie umieść na nim tacę ociekową 3 i pojemnik 4.
- 6** Przykryj pojemnik 4 pokrywką i kontynuuj proces gotowania, aż upłynie ustawiony czas gotowania.

Opisaną procedurę można zastosować również w przypadku gotowania trzech rodzajów produktów wymagających różnych czasów gotowania.



Tryb delikatnego gotowania na parze


Tryb ten umożliwia gotowanie żywności w umiarkowanej temperaturze około 80°C – optymalnej do gotowania ryby. Pozwala to zachować delikatną strukturę i aromat rybiego mięsa.

W przypadku użycia trybu delikatnego gotowania na parze najlepsze efekty zapewnia umieszczenie na podstawie tylko jednego pojemnika.


Uwaga: Tryb delikatnego gotowania na parze działa tylko po ustawieniu pokrętła regulacyjnego w położeniu trybu gotowania ryby.

Uwaga: Użycie w trybie delikatnego gotowania na parze pojemnika na rybę/ryż powoduje wydłużenie czasu gotowania. Dlatego przed podaniem ryby sprawdź, czy jest ugotowana.

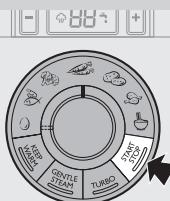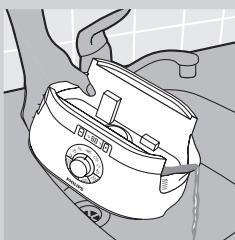

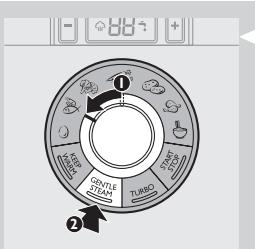

- 1** Ustaw pokrętło regulacyjne w położeniu trybu gotowania ryby (1) i naciśnij przycisk GENTLE STEAM (delikatne gotowanie na parze) (2).
- Na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas gotowania. Będzie on dłuższy niż w przypadku normalnego gotowania na parze.

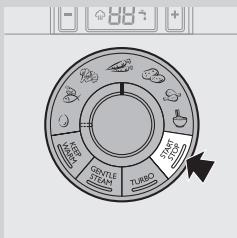

- 2** Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć proces gotowania.
- Aby przełączyć urządzenie z trybu delikatnego gotowania do trybu normalnego gotowania na parze, naciśnij ponownie przycisk GENTLE STEAM.
 - Aby podczas działania domyślnego trybu gotowania ryby włączyć tryb delikatnego gotowania na parze, naciśnij przycisk GENTLE STEAM.
 - W ciągu pierwszych 5 minut gotowania świeci się lampka kontrolna trybu Turbo. Oznacza to, że parowar wykorzystuje dodatkową moc trybu Turbo w celu szybkiego uzyskania wysokiej temperatury. W tym czasie nie można wyłączyć trybu Turbo.
 - W przypadku włączenia trybu delikatnego gotowania na parze gdy urządzenie nie jest jeszcze rozgrzane, umieść rybę w pojemniku dopiero po zgaśnięciu lampki kontrolnej trybu Turbo.

Wskazówka: Podczas delikatnego gotowania na parze produktów znajdujących się w dolnym pojemniku możesz umieścić na górze pozostałe dwa pojemniki w celu utrzymania ciepła innych potraw. Interesujące przepisy na dania z wykorzystaniem metody delikatnego gotowania na parze znajdziesz w broszurze z przepisami oraz na stronie www.philips.com/kitchen.

Tryb Turbo

Tryb Turbo działa automatycznie przez pierwsze 5 minut procesu gotowania na parze w celu szybszego nagrzania się parowaru. Szybsze osiągnięcie optymalnej temperatury gotowania pozwala zachować więcej witamin i minerałów w przyrządzanym potrawach.

Trybu Turbo możesz również użyć w następujących sytuacjach:


- po otwarciu pokrywki w celu sprawdzenia lub zamieszania potrawy,
- po dodaniu składników do jednego lub więcej pojemników,
- po uzupełnieniu wody w zbiorniku.

Aby włączyć tryb Turbo, naciśnij przycisk TURBO. Tryb Turbo działa przez 1 minutę, a następnie wyłącza się automatycznie. Gaśnie wskaźnik trybu Turbo, a parowar kontynuuje pracę w trybie normalnego gotowania na parze. Aby wyłączyć tryb Turbo podczas jego działania, ponownie naciśnij przycisk TURBO.

Uwaga: Jeśli w ciągu 5 minut po zakończeniu procesu gotowania na parze użyjesz trybu delikatnego gotowania na parze, nie nastąpi włączenie trybu Turbo, ponieważ woda w urządzeniu będzie wciąż gorąca.

Tryb utrzymywania ciepła

Po upływie ustawionego czasu gotowania na parze urządzenie automatycznie przełącza się w tryb utrzymywania ciepła, co jest sygnalizowane trzema sygnałami dźwiękowymi oraz włączeniem wskaźnika trybu utrzymywania ciepła. Działanie trybu utrzymywania ciepła trwa 30 minut.

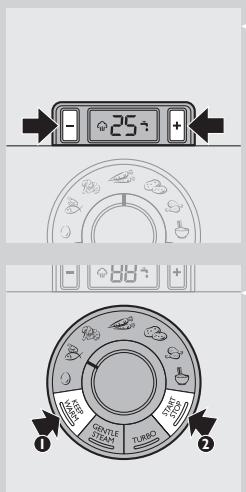
- 
- Aby wydłużyć ten czas, użyj przycisków „+” i „-” minutnika w celu ustawienia żądanej wartości.
 - Naciśnięcie przycisku KEEP WARM (utrzymywanie ciepła) w czasie trwania cyku utrzymywania ciepła powoduje ponowne ustawienie minutnika na wartość 30 minut.
 - Aby zakończyć działanie trybu utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk START/STOP.

 - Aby włączyć tryb utrzymywania ciepła, gdy urządzenie jest wyłączone lub wyłączyło się automatycznie, najpierw naciśnij przycisk KEEP WARM (1), a następnie przycisk START/STOP (2).

Uwaga: Podczas działania trybu utrzymywania ciepła jedzenie w parowarze jest wciąż gorące, dlatego otwierając pokrywkę, uważaj na wydobywającą się gorącą parę.

Sygnalizacja konieczności napełnienia zbiornika wody

Urządzenie wyposażono w funkcję sygnalizacji konieczności napełnienia zbiornika wody.

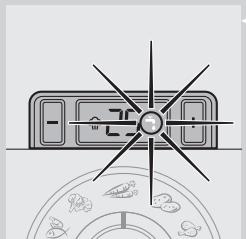- 
- Gdy poziom wody w zbiorniczku wody jest niski, symbol sygnalizujący konieczność napełnienia zbiornika wody pojawia się na wyświetlaczu, a urządzenie zaczyna emitować sygnał dźwiękowy.
 - Wodę można wlać przez dzióbek. Po uzupełnieniu poziomu wody symbol znika z wyświetlacza i urządzenie przestaje emitować sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Jeśli zbiorniczek wody nie zostanie napełniony w ciągu pięciu minut od momentu rozpoczęcia emisji sygnału dźwiękowego, parowar wyłączy się automatycznie w celu uniknięcia przegrzania. Jeśli włączone jest zabezpieczenie przed przegrzaniem, parowar rozpocznie pracę po 5 minutach od momentu wlewu zimnej wody do zbiorniczka.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.

- 1 Wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- 2 Obudowę podstawy urządzenia czyść wilgotną szmatką.


Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.

Nie myj podstawy urządzenia w zmywarce.

- 3 Wyczyść wnętrze zbiornika wody szmatką nasączoną cieczą wodą z niewielką ilością płynu do zmywania naczyń. Następnie przetrzym zbiornik czystą, wilgotną szmatką.
- 4 Wyjmij dna z pojemników do gotowania na parze. Pojemniki do gotowania, wyjmowane dna, pojemnik na przyprawy, tacki ociekowe, pojemnik na rybę/ryż oraz pokrywkę umyj ręcznie lub w zmywarce, nastawiając krótki cykl zmywania i niską temperaturę.

Częste mycie pojemników do gotowania na parze i pokrywki w zmywarce może spowodować nieznaczne zmatowienie tych elementów.

Usuwanie kamienia

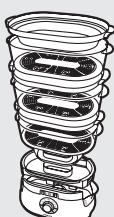

Jeśli w zbiorniku wody pojawi się kamienny nalot, należy go usunąć. Regularne usuwanie kamienia z parowaru jest istotne dla zapewnienia optymalnego działania urządzenia.

- 1 Napełnij zbiornik wody białym octem (8% roztwór kwasu octowego) do maksymalnego poziomu.

Nie stosuj żadnego innego środka do usuwania kamienia.

- 2 Umieść tacki ociekowe, pojemniki do gotowania na parze oraz pojemnik na rybę/ryż na podstawie.
- 3 Przykryj pojemnik na rybę/ryż pokrywką.
- 4 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.




- 5 Ustaw pokrętło regulacyjne w położeniu domyślnego trybu gotowania marchwi (1), naciśnij przycisk START/STOP (2) i pozostaw włączone urządzenie na 20 minut.

Jeżeli oct zagotuje się i zacznie przelewać poza krawędź podstawy, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i odlej trochę octu.


- 6 Po 20 minutach wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i pozostaw oct do całkowitego ostygnięcia. Następnie opróżnij zbiornik wody.
- 7 Kilkakrotnie przepłucz zbiornik zimną wodą.

Uwaga: Jeśli w zbiorniku wody nadal widać kamień, powtórz całą procedurę.

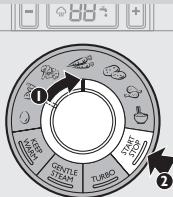


Przechowywanie

- 1 Przed przechowaniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie części są czyste i suche (patrz rozdział pt. „Czyszczenie”).

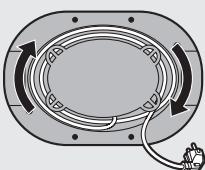


2 Schowaj przewód sieciowy, nawijając go na uchwyty w podstawie.

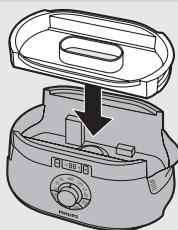

3 Umieść tacę ociekową 1 na podstawie.

4 Sprawdź, czy wyjmowane dna znajdują się na swoim miejscu w pojemnikach do gotowania na parze.

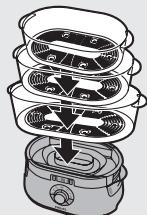


5 Umieść pojemnik 6 na tacce ociekowej 1, pojemnik 4 w pojemniku 6, a pojemnik 2 w pojemniku 4.



6 Umieść pojemnik na rybę/ryż w górnym pojemniku do gotowania na parze.



7 Umieść tacę ociekową 5 na górze pojemnika na rybę/ryż. Umieść tacę ociekową 3 w tacce ociekowej 5.

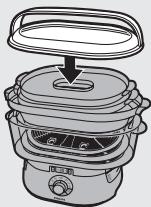

- 8** Umieść pokrywkę na tacce ociekowej 5.

Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Ochrona środowiska



- Zużyciego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnego w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Parowar nie działa.	Parowar nie jest podłączony do sieci elektrycznej.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Zbiornik wody jest pusty.	Napełnij zbiornik wody.
	Nie naciśnięto przycisku START/STOP.	Naciśnij przycisk START/STOP.
Nie cała żywność została ugotowana.	Niektóre kawałki jedzenia przeznaczone do ugotowania na parze są większe i/lub wymagają dłuższego czasu gotowania od innych.	Ustaw dłuższy czas gotowania za pomocą przycisku minutnika +.
	Do pojemników włożono zbyt dużą ilość składników.	Większe kawałki produktów lub żywność wymagającą dłuższego gotowania włóż do dolnego pojemnika albo ustaw pojemniki z tego typu produktami na podstawie urządzenia i zacznij gotowanie na pewien czas przed dodaniem kolejnych pojemników.
		Nie wkładaj zbyt dużej ilości produktów do pojemników. Pokrój jedzenie na mniejsze kawałki, a najmniejsze z nich ułóż na wierzchu.
		Ulóż żywność tak, aby pomiędzy kawałkami zostało dość miejsca w celu zapewnienia maksymalnego obiegu pary.
Urządzenie nie podgrzewa się właściwie.	Kamień nie jest usuwany regularnie.	Usuń kamień z urządzenia. Patrz rozdział pt. „Czyszczenie i konserwacja”.
Nie działa funkcja delikatnego gotowania na parze.	Pokrętło regulacyjne nie zostało ustawione w położeniu trybu gotowania ryby.	Ustaw pokrętło regulacyjne w położeniu trybu gotowania ryby, naciśnij przycisk GENTLE STEAM (delikatne gotowanie na parze), a następnie przycisk START/STOP.

Tabela żywności i wskazówki dotyczącegotowania na parze.

- Aby skorzystać z przepisów, zapoznaj się z broszurą z przepisami lub odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem www.philips.com/kitchen.
- Czasy gotowania na parze podane w poniższej tabeli są jedynie orientacyjne. Rzeczywisty czas gotowania może się różnić w zależności od wielkości kawałków jedzenia, przestrzeni pomiędzy nimi w pojemniku do gotowania, ilości pożywienia w pojemniku, świeżości jedzenia oraz gustu użytkownika.

Tabela gotowania na parze

Rodzaj żywności do przygotowania	Ilość	Czas gotowania na parze (w min)	Proponowane zioła/przyprawy do umieszczenia w pojemniku na przyprawy
Szparagi	500 g	15–20	Tymianek, bazylia, cytryna
Młode kolby kukurydzy	200 g	5–8	Szczypiorek, chili, papryka
Fasolka szparagowa	500 g	15–20	Pietruszka, cytryna, czosnek
Brokuły	400 g	20	Czosnek, rozgniecone nasiona czerwonego chili, estragon
Marchew	500 g	20	Pietruszka, suszone ziarna gorczycy, szczypiorek
Różyczki kalafiora	400 g	20	Rozmaryn, bazylia, estragon
Seler (pokrojony w kostkę)	300 g	15–20	Kminek, biały pieprz, chili
Udko kurczaka	1 szt.	25	Czarny pieprz, cytryna, papryka
Kolba kukurydzy	500 g	30–40	Pietruszka, czosnek, szczypiorek
Cukinia (pokrojona w plastry)	500 g	10	Koper, szalwia, rozmaryn
Kuskus	150 g + 250 ml wody	10–15	Kminek, kolendra, goździki
Jajka	6 szt.	12–15	-
Owoce	500 g/4 szt.	10–15	Cynamon, cytryna, goździki
Groszek (mrożony)	400 g	20–25	Rozmaryn, kminek, pietruszka
Ziemniaki	400 g	25–30	Pietruszka, szczypiorek, czosnek
Krewetki	200 g	5	Przyprawa curry, szafran, cytryna
Pudding	4 miseczki	20	Cynamon, goździki, wanilia
Ryż	150 g + 300 ml wody	35	Pandan, pietruszka, kminek
	250 g + 500 ml wody	35	Pandan, pietruszka, kminek

Rodzaj żywności do przygotowania	Ilość	Czas gotowania na parze (w min)	Proponowane zioła/przyprawy do umieszczenia w pojemniku na przyprawy
Łosoś	450 g	12–15 min	Koper, pietruszka, bazylia
Biała ryba	450 g	10–15	Suszone ziarna gorczycy, ziele angielskie, majeranek

Tryb delikatnego gotowania na parze

Rodzaj żywności do przygotowania	Ilość	Czas gotowania na parze (w min)	Proponowane zioła/przyprawy do umieszczenia w pojemniku na przyprawy
Łosoś	450 g	15–20	Koper, pietruszka, bazylia
Biała ryba	450 g	15–20	Suszone ziarna gorczycy, ziele angielskie, majeranek

Czasy gotowania odpowiadające domyślnym trybom gotowania (rys. 29)

Wskazówki dotyczące gotowania na parze

Pojemnik na przyprawy

- Do pojemnika na przyprawy można dodać aromatyczne zioła i przyprawy, jak np. tymianek, kolendra, bazylia, koperek, curry czy estragon. Doskonale komponują się one z czosnkiem, kminkiem lub chrzanem, które pozwalają zrezygnować z soli. Zaleca się dodawanie od 1/2 do 3 łyżeczek suszonych ziół lub przypraw. Jeśli zioła są świeże, można dodać ich więcej.
- W przypadku użycia płynnych dodatków, takich jak wino czy sok z cytryny, można napełnić nimi pojemnik na przyprawy do wysokości oznaczenia „max”.
- Więcej informacji na temat ziół, przypraw i płynnych dodatków, które można umieszczać w pojemniku na przyprawy, znajduje się powyżej, w tabeli gotowania na parze.

Warzywa i owoce

- Odetnij grubsze łodygi kalafiora, brokułów i kapusty.
- Zielone warzywa liściaste gotuj jak najkrócej, ponieważ szybko tracą naturalny kolor.
- Nie rozmrążaj mrożonek warzywnych przedgotowaniem.

Mięso, drób, owoce morza i jajka

- Do gotowania na parze najlepiej nadają się miękkie partie mięsa z odrobina tłuszczu.
- Umyj mięso dokładnie i wysusz, aby podczas gotowania wyciekało z niego jak najmniej soków.
- W przypadku przyrządania mięsa, drobiu, ryby lub jajek zawsze wkładaj między pojemniki do gotowania tacki ociekowe albo umieszczaj tego typu produkty poniżej innych.
- Przed włożeniem jajek do urządzenia nakłuj skorupki.
- Nigdy nie gotuj zamrożonego mięsa, drobiu ani owoców morza. Przed włożeniem ich do parowaru pozostaw te produkty do całkowitego rozmrożenia.

Słodkie desery

- Aby zwiększyć słodcość deseru, zamiast cukru dodaj do niego cynamonu.

Wskazówki ogólne

- W celu ugotowania ryżu umieść go w pojemniku na rybę/ryż i zalej wodą. Informacje dotyczące zalecanych ilości produktów znajdują się w tabeli gotowania na parze powyżej.
- Aby przygotować warzywa duszone w sosie lub rybę z wodą, możesz użyć pojemnika na rybę/zupę.
- Układaj kawałki żywności w pewnych odstępach.
- Jeśli pojemnik do gotowania jest pełen, w połowie gotowania zamieszaj jej zawartość.
- Niewielkie ilości jedzenia wymagają krótszego czasu gotowania na parze niż duże.
- Jeśli korzystasz tylko z jednego pojemnika, możesz ustawić krótszy czas gotowania niż w przypadku korzystania z dwóch lub trzech pojemników.

- Jeśli używasz kilku pojemników, gotuj produkty dłużej o 5–10 minut.
- Produkty w dolnym pojemniku gotują się szybciej niż te w pojemnikach znajdujących się wyżej.
- Przed podaniem potrawy sprawdź, czy jest dobrze ugotowana.
- W trakcie gotowania możesz dodawać kolejne produkty lub pojemniki z produktami. Jeśli dany składnik wymaga krótszego czasu gotowania, dołącz go później.
- Podniesienie pokrywki powoduje ucieczkę pary z urządzenia. Aby uniknąć wydłużenia procesu gotowania i zwiększyć temperaturę w parowarze, naciśnij przycisk TURBO.
- Gotowanie trwa jeszcze przez jakiś czas po przejściu urządzenia w tryb utrzymywania ciepła. Dlatego, jeśli żywność jest już dobrze ugotowana, wyjmij ją z parowaru zaraz po zakończeniu procesu gotowania i włączaniu się trybu utrzymywania ciepła.
- Jeśli danie nie jest gotowe, ustaw dłuższy czas gotowania na parze. Być może będzie trzeba również uzupełnić zapas wody w zbiorniku.
- Parowaru można używać do podgrzewania gotowych zup. Umieść zupę w pojemniku na rybę/ryz i włącz domyślny tryb gotowania ryby. Podgrzanie 250 ml zupy zajmuje około 10 minut.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Bază cu rezervor de apă
- B** Buton de comandă și afișaj cu butoane cronometru
 - 1** Cronometru - buton
 - 2** Simbol de preparare la abur
 - 3** Timp în minute
 - 4** Simbol de reumplere rezervor de apă
 - 5** Cronometru + buton
 - 6** Moduri de preparare la abur preseitate
 - 7** Buton de comandă
 - 8** Buton START/STOP iluminat
 - 9** Buton TURBO iluminat
 - 10** Buton GENTLE STEAM (Abur delicat) iluminat
 - 11** Buton KEEP-WARM (Păstrare cald) iluminat
- C** Gură de scurgere
- D** Tavă de scurgere 1
- E** Intensificator de aroma+
- F** Castron de preparare la abur 2
- G** Bază detașabilă
- H** Tavă de scurgere 3
- I** Castron de preparare la abur 4
- J** Bază detașabilă
- K** Tavă de scurgere 5
- L** Castron de preparare la abur 6
- M** Bază detașabilă
- N** Castron pentru pește/orez 7
- O** Capacul

Notă: *Castroanele de preparare la abur, tăvile de scurgere și castronul pentru pește/orez sunt numerotate de la 1 la 7. Numerele sunt prezente pe mânerele acestora. Stivuiți-le exclusiv în această ordine. Utilizați fiecare castron de preparare la abur cu tava de scurgere aferentă. Utilizați întotdeauna tava de scurgere 1 sub castronul de preparare la abur de jos. Utilizați numai castroane pline cu alimente.*

Important

Citești cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu scufundați baza aparatului în apă și nici nu o călătiți la robinet.


Avvertismant

- Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Conectați aparatul doar la o priză de perete împământată. Aveți grijă ca mufa să fie bine introdusă în priză.

- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul însuși este deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu lăsați cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului pe care este așezat aparatul.
- Desfășurați întotdeauna complet cablul de alimentare de pe tamburul din bază înainte de a conecta aparatul la rețea.
- Nu gătiți niciodată la abur carne congelată de vită, porc, pasăre sau pește. Efectuați întotdeauna o decongelare completă a acestor ingrediente înainte de a le găti la abur.
- Nu folosiți niciodată aparatul de preparat alimente la abur fără tava de scurgere 1; în caz contrar, poate sări apă fierbințe din aparat.
- Utilizați castroanele de preparare la abur și castronul pentru pește/orez numai în combinație cu baza originală.
- Nu apropiati cablul electric de suprafețe fierbinți.

Precauție

- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau care nu au fost recomandate special de Philips. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția dvs. devine nulă.
- Nu expuneți baza aparatului la temperaturi ridicate, gaz fierbințe, abur sau căldură umedă. Nu puneți aparatul de preparat alimente la abur pe sau lângă o sobă sau mașină de gătit încă fierbințe.
- Întotdeauna, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.
- Aparatul este conceput doar pentru utilizare casnică. Dacă este utilizat în mod necorespunzător, în regim profesional sau semi-profesional, sau fără respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția poate fi anulată, iar Philips își va declina orice responsabilitate pentru daunele provocate.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și netedă și asigurați-vă că dispune de un spațiu liber de cel puțin 10 cm de jur împrejur pentru a preveni supraîncălzirea.
- Plasați întotdeauna bazele detașabile în castroanele de preparare la abur de sus și asigurați-vă că sunt poziționate corect ('clic').
- Aveți grijă la aburul fierbințe care iese din aparat în timpul preparării alimentelor la abur sau atunci când îndepărtați capacul. Atunci când verificați alimentele, folosiți întotdeauna ustensile de bucătărie cu mâner lung.
- Îndepărtați întotdeauna capacul cu grijă și la distanță de dvs. Lăsați condensul să se scurgă de pe capac în aparat pentru a evita opărirea.
- Țineți întotdeauna castronul de preparare la abur de mâner când alimentele sunt fierbinți.

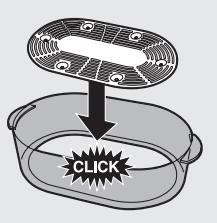

- Nu mișcați aparatul în timpul funcționării.
- Nu vă aplecați peste aparat în timpul funcționării.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului. Folosiți întotdeauna mănuși atunci când manevrați părțile fierbinți ale aparatului.
- Nu puneteți aparatul lângă sau dedesubtul unor obiecte care s-ar deteriora la contactul cu aburul, cum ar fi pereții sau dulapurile.
- Nu utilizați aparatul în prezența vaporilor explozibili și/sau inflamabili.
- Nu conectați niciodată aparatul la un ceas electronic pentru a evita situațiile periculoase.

Închidere automată

Aparatul este prevăzut cu funcție de oprire automată. Aparatul se oprește automat dacă nu rotiți butonul de comandă la un mod presetat de preparare la abur la 5 minute de la alimentarea aparatului. Aparatul se oprește automat și după expirarea timpului de preparare la abur setat.

Protecție împotriva încălzirii în gol

Acest aparat de preparat alimente la abur este protejat împotriva încălzirii în gol. Sistemul de protecție împotriva încălzirii în gol oprește automat aparatul dacă acesta este pornit atunci când nu există apă în rezervor sau când apa se evaporă complet în timpul funcționării. Lăsați aparatul să se răcească timp de 10 minute înainte de o nouă utilizare.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.


Înainte de prima utilizare


- 1** Curățați bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de prima utilizare a aparatului (consultați capitolul 'Curățare').
- 2** Ștergeți interiorul rezervorului de apă cu o cărpă umedă.

Pregătirea pentru utilizare

- 1** Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și netedă.
- 2** Desfășurați complet cablul de alimentare de pe tamburul din bază înainte de a conecta aparatul la rețea.
- 3** Umpleți rezervorul de apă cu apă până la nivelul maxim.


Umpleți rezervorul numai cu apă. Nu introduceți niciodată condimente, ulei sau alte substanțe în rezervorul de apă.

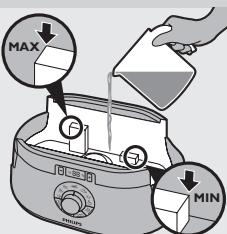

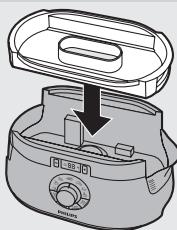


4 Introduceți tava de scurgere 1 pe rezervorul cu apă din bază.

Notă: Nu utilizați niciodată aparatul fără tava de scurgere 1.

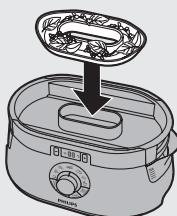


5 Amplasați Intensificatorul de aroma+ pe bază dacă doriți să adăugați aromă suplimentară alimentelor preparate la abur.


- Umpleți Intensificatorul de aroma+ cu plante aromatice proaspete sau uscate sau cu un lichid precum vinul sau supa până la nivelul maxim.
- Pentru plantele sau condimentele sugerate pentru diversele tipuri de alimente, consultați tabelul cu alimente preparate la abur la capitolul "Tabel cu alimente și sfaturi pentru pregătirea la abur".

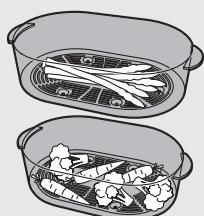


6 Puneți alimentele ce urmează să fie preparate la abur într-unul sau mai multe castroane de preparare la abur și/sau în castronul pentru pește/orez.

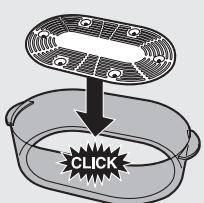


- Plasați întotdeauna bazele detașabile în castroanele de preparare la abur de sus și asigurați-vă că sunt poziționate corect ('clic').
- Nu puneti prea multe alimente în castroanele de preparare la abur. Aranjați alimentele cât mai răsfirat pentru a permite o circulație maximă a aburilor.
- Puneți bucățile mai mari de alimente și alimentele ce necesită mai mult timp de pregătire la abur în castronul de jos.

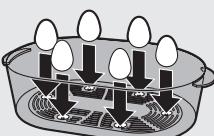


- Puneți ouăle pe suportul pentru ouă pentru a le pregăti la abur în mod adecvat.
- Pentru a prepara alimente voluminoase (de exemplu, pui întreg sau știuleți de porumb), puteți detașa bazele detașabile de pe castroanele 4 și 6 pentru a crea un castron mare.

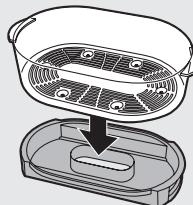

- 7** Puteți unul sau mai multe castroane de preparare la abur pe tava de scurgere 1. Dacă utilizați mai multe castroane, vă sfătuim să separați castroanele cu tăvile de scurgere 3 și 5. Poziționați corect castroanele și asigurați-vă că nu se clatină.
- Nu este necesar să utilizați toate cele 3 castroane de preparare la abur.

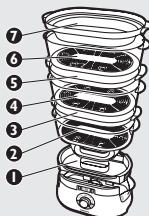


- Castroanele de preparare la abur; tăvile de scurgere și castronul pentru pește/orez sunt numerotate de la 1 la 7. Numerele sunt prezente pe mânerele acestora. Stivuiți-le exclusiv în această ordine. Utilizați fiecare castron de preparare la abur cu tava de scurgere aferentă. Utilizați întotdeauna tava de scurgere 1 sub castroanele de preparare la abur de jos. Utilizați numai castroane pline cu alimente.
- Castronul pentru pește/orez este destinat doar pregătirii la abur a orezului, supei sau a altui aliment lichid. Atunci când doriți să utilizați castronul pentru pește/orez, aşezați-l în castronul de preparare la abur de sus.
- Când baza detașabilă este detașată de castronul de preparare la abur 6 pentru a crea un castron mai mare cu castronul 4 dedesubt, tot puteți plasa castronul pentru pește/orez pentru prepararea peștelui, a supei de orez sau a supei deasupra.
- Când baza detașabilă este detașată de castronul de preparare la abur 4 pentru a crea un castron mai mare cu castronul 2 dedesubt, tot puteți plasa tava de scurgere 5 și castronul de preparare la abur 6 deasupra.

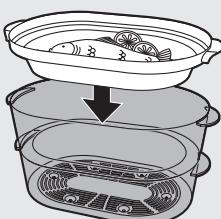

8 Acoperiți cu capacul castronul de preparare la abur de sus.


Notă: În cazul în care capacul nu este plasat sau este plasat incorrect pe castronul de preparare la abur, alimentele nu sunt preparate la abur corespunzător.

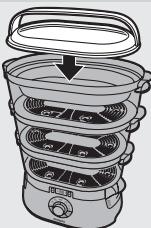


Utilizarea aparatului



- 1** Introduceți ștecherul în priză.
- Afişajul și inelul luminos din jurul butonului de comandă se aprind.
- 2** Rotiți butonul de comandă la modul de preparare la abur presetat pentru tipul de aliment pe care doriți să îl preparați.

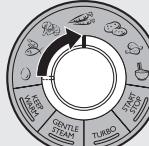

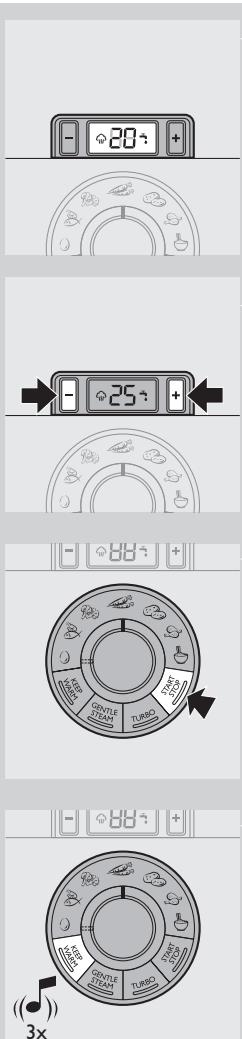

► **Intervalul de preparare la abur presetat este indicat pe afişaj.**

Pentru intervalele de preparare la abur presetate ale modurilor de preparare presetate, consultați capitolul 'Tabel cu alimente și intervalele de preparare la abur'.

Notă: Dacă doriți să stabiliți un interval de preparare la abur diferit de cele presetat pentru pe butonul de comandă, de exemplu, pentru că doriți să preparați la abur un ingredient neindicat de vreunul din modurile presetate, selectați modul de preparare la abur cel mai apropiat de intervalul de preparare la abur dorit. Utilizați butoanele cronometru + și - pentru a crește sau a reduce intervalul de preparare la abur.

3 Apăsați butonul START/STOP.

- Procesul de preparare la abur este inițiat, iar cronometrul începe numărătoarea inversă a timpului de preparare.
- În primele 5 minute de preparare la abur, se aprinde ledul Turbo. Acesta indică faptul că aparatul utilizează energie suplimentară în modul Turbo pentru a încălzi rapid. Nu puteți dezactiva modul Turbo în primele 5 minute.
 - Dacă preparați la abur cantități mari de alimente, amestecați-le la jumătatea procesului de preparare la abur cu o ustensilă de bucătărie cu mâner lung. Asigurați-vă că purtați mânuși de bucătărie.
 - Intervalul de preparare la abur setat sau presetat a expirat, aparatul emite trei semnale sonore și trece în modul Păstrare cald.


4 Îndepărtați capacul cu grijă.

Aveți grijă la aburul fierbinte eliberat din aparat la îndepărtarea capacului.

- Pentru a preveni arsurile, purtați mânuși de bucătărie la îndepărtarea capacului, castronului pentru pește/orez și castroanelor de preparare la abur. Ridicați capacul lent și departe de corp. Lăsați condensul să se scurgă de pe capac în castronul de preparare la abur.
- Utilizați o ustensilă cu mâner lungi pentru scoaterea alimentelor din castroanele de preparare la abur.
- Când scoateți un castron de preparare la abur, lăsați condensul să se scurgă de pe castron în tava de scurgere de dedesubt.

5 Scoateți ștecherul din priză și permiteți răcirea completă a aparatului de preparat la abur înainte de scoate tava de scurgere 1.

Aveți grijă la scoaterea tăvii de scurgere 1 deoarece apa din aceasta și din rezervorul de apă pot fi încă fierbinți, chiar dacă alte părți ale aparatului s-au răcit deja.

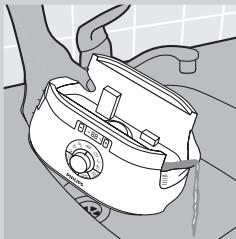

- 6** Goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare prin gura de scurgere de pe partea laterală a bazei.

Notă: Dacă doriți să preparați la abur și alte alimente, utilizați apă curată.

Prepararea la abur la mai multor ingrediente

Dacă doriți să preparați la abur alimente ce necesită intervale de preparare diferite, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1** Setați cronometrul la cel mai lung interval de preparare la abur.
- 2** Puneți alimentele cu cel mai lung interval de preparare în castronul 2 și alimentele cu cel mai scurt interval de preparare în castronul 4.
- 3** Puneți tava de scurgere 1 și castronul 2 pe bază și puneți capacul pe castron.
- 4** Apăsați butonul START/STOP pentru a porni procesul de preparare la abur până când intervalul de preparare rămas pe afișaj este egal cel mai scurt interval de preparare la abur.
- 5** Ridicați cu grijă capacul purtând mănuși de bucătărie și puneți tava de scurgere 3 și castronul de preparare la abur 4 deasupra castronului 2.
- 6** Puneți capacul pe castronul 4 și lăsați procesul de preparare la abur să continue până la expirarea intervalului de preparare setat.

Acest proces poate fi aplicat și dacă aveți trei tipuri de alimente cu intervale de preparare la abur separate.

Modul Abur delicat




Modul Abur delicat prepară alimentele la o temperatură moderată de aproximativ 80 °C, ideală pentru pește. La această temperatură, se conservă structura și aroma delicată a peștelui.

Vă sfătuim să utilizați numai un castron de preparare la abur direct pe bază când doriți să preparați alimente în modul Abur delicat, deoarece această metodă garantează rezultate optime în acest mod.

Notă: Modul Abur delicat funcționează numai când butonul de comandă este setat la modul de preparare presetat pentru pește.

Notă: Dacă utilizați castronul pentru pește/orez în modul Abur delicat, intervalul de preparare va fi mai lung. Verificați dacă peștele este preparat complet înainte de servire.

- 1** Rotiți butonul de comandă în modul de preparare presetat pentru pește (1) și apăsați butonul GENTLE STEAM (2).
- Intervalul de preparare la abur presetat este indicat pe afișaj. Intervalul va fi mai lung decât intervalul de preparare normală.
- 2** Apăsați butonul START/STOP pentru a porni procesul de preparare la abur.
 - Când preparați în modul Abur delicat, puteți trece la modul preparare normală prin apăsarea butonului GENTLE STEAM.
 - Dacă doriți să treceți la modul Abur delicat în timpul preparării în modul presetat pentru pește, apăsați butonul GENTLE STEAM.
 - În primele 5 minute de preparare la abur, se aprinde ledul Turbo. Aceasta indică faptul că aparatul utilizează energie suplimentară în modul Turbo.

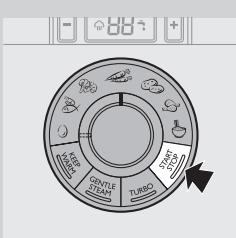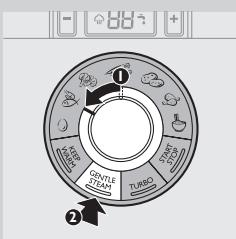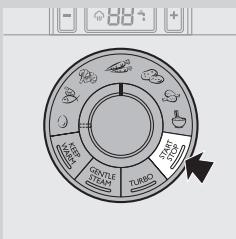

pentru a încălzi rapid. Nu puteți dezactiva modul Turbo în primele 5 minute.

- Dacă porniți prepararea în modul Abur delicat când aparatul este încă rece, porniți prepararea la abur cu un castron gol cu capacul pus. Când ledul Turbo se stinge, deschideți cu grijă capacul și adăugați peștele.

Sugestie: În timpul preparării alimentelor în castronul de jos în modul Abur delicat, puteți păsa unul sau două alte castroane deasupra pentru a menține alimentele calde. Pentru rețete ce utilizează modul Abur delicat, consultați broșura cu rețete sau vizitați www.philips.com/kitchen.

Modul Turbo

Modul Turbo este activat automat în primele 5 minute ale fiecărui proces de preparare la abur pentru a permite încălzirea rapidă a aparatului. Prin aducerea alimentelor la temperatura de preparare ideală mai rapid, sunt conservate mai multe vitamine și minerale.

Puteți dori să utilizați modul Turbo și:

- după ce ați ridicat capacul pentru a verifica sau amesteca alimentele
- când ați adăugat alimente în unul sau mai multe castroane
- când ați reumplut rezervorul de apă

Pentru a activa modul Turbo, apăsați butonul TURBO. Modul Turbo rămâne activ timp de 1 minut, apoi se oprește automat. Ledul Turbo se stinge și aparatul continuă procesul de preparare în modul normal. Pentru adezactiva modul Turbo când este activ, apăsați din nou butonul TURBO.


Notă: Dacă utilizați modul Abur delicat în interval de 5 minute de la terminarea unui proces de preparare la abur anterior, modul Turbo nu este activat și ledul Turbo nu se aprinde deoarece apa mai este căldă.

Modul de păstrare la cald

Aparatul de preparare la abur trece automat în modul Păstrare cald după expirarea intervalului de preparare, indicată cu 3 semnale sonore. Ledul Păstrare cald se aprinde pentru a indica faptul că aparatul este în modul Păstrare cald. Modul Păstrare cald păstrează alimentele calde timp de 30 de minute.


- Dacă doriți să păstrați alimentele calde mai mult de 30 de minute, apăsați butoanele cronometrului + și - pentru a regla timpul.
- Dacă apăsați butonul KEEP WARM în timpul unui ciclu de păstrare la cald, cronometrul se setează din nou la 30 de minute.
- Dacă doriți să dezactivați modul Păstrare la cald când este activ, apăsați butonul START/STOP.
- Dacă doriți să activați modul Păstrare cald când aparatul este oprit sau după ce s-a oprit automat, apăsați mai întâi butonul KEEP WARM (1) și apoi butonul START/STOP (2).

Notă: Ridicați capacul cu grijă deoarece alimentele sunt încă fierbinți și aburul poate fi prezent în timpul modului Păstrare cald.

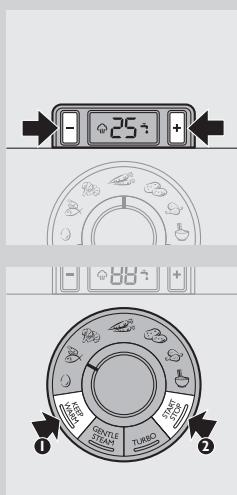

Indicatorul de reumplere a rezervorului de apă

Acest aparat are un indicator de reumplere a rezervorului de apă

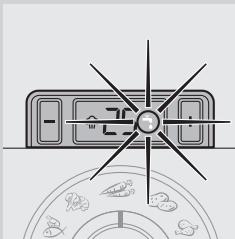

- Când nivelul apei din rezervor este redus, simbolul de reumplere a rezervorului de apă apare pe afişaj și aparatul începe să emite semnale sonore.
- Imediat ce ați reumplut rezervorul de apă, simbolul de reumplere dispără de pe afişaj și semnalul sonor încetează. Puteți reumple rezervorul de apă prin gura de scurgere.

Notă: Dacă rezervorul de apă nu este reumplut în cinci minute de la inițierea semnalului sonor, aparatul de preparare la abur se va opri automat pentru a preveni supraîncălzirea. Dacă se activează protecția la supraîncălzire, aparatul dvs. reîncepe să funcționeze normal la 5 minute după ce ați turnat apă rece în rezervorul de apă.

Curățare și întreținere

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăta aparatul.


- 1** Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.
- 2** Curățați partea exterioară a bazei cu o cărpă umedă.
- 3** Nu scufundați baza aparatului în apă și nici nu o clătiți la robinet.
- 4** Nu curățați baza în mașina de spălat vase.
- 5** Curățați rezervorul de apă cu o lavetă curată înmuiată în apă caldă cu detergent de vase. Ștergeți rezervorul de apă cu o lavetă umedă curată.
- 6** Scoateți bazele detașabile de pe castroanele de preparare la abur. Curățați castroanele de preparare la abur, bazele detașabile, Intensificatorul de aromă+, tăvile de scurgere, castronul pentru pește/orez și capacul manual sau într-o mașină de spălat vase, utilizând un ciclu scurt și temperatură redusă.


Curățarea repetată a castroanelor de preparare la abur și a capacului în mașina de spălat vase poate cauza decolorarea ușoară a acestora.

Îndepărțarea calcarului


Este necesară detartrarea aparatului când sunt vizibile depuneri în rezervorul de apă. Este important să detartrați periodic aparatul de preparare la abur pentru a menține performanțele optime ale acestuia.

- 1** Umpleți rezervorul de apă cu oțet alb (8% acid acetic) până la nivelul maxim.
- 2** Nu utilizați alt tip de agent de detartrare.
- 3** Așezați tăvile de scurgere, castroanele de preparare la abur și castronul de supă/orez în mod corespunzător pe bază.

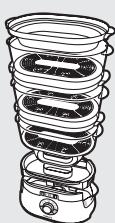

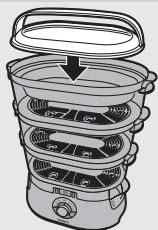

- 3** Acoperiți castronul de supă/orez cu capacul.
- 4** Introduceți ștecherul în priză.

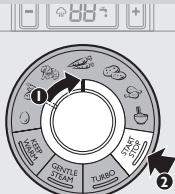


- 5** Rotiți butonul de comandă la modul presetat pentru morcovi (1) și apoi apăsați butonul START/STOP (2) pentru a lăsa aparatul să funcționeze timp de 20 de minute.

Dacă oțetul începe să clocotească peste marginea bazei, scoateți ștecherul din priză și reduceți cantitatea de oțet.


- 6** După 20 de minute, scoateți ștecherul din priză și permiteți răcirea completă a oțetului. Apoi golii rezervorul de apă.
- 7** Clătiți rezervorul de apă cu apă rece, de mai multe ori.

Notă: Dacă au mai rămas depuneri în rezervorul de apă, repetați procedura.


Depozitarea

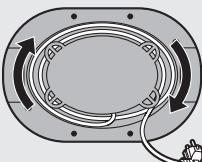

- 1** Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că toate componentele sunt curate și uscate (consultați capitolul 'Curățarea').
- 2** Pentru păstrarea cablului de alimentare, înfășurați-l în jurul bobinei de la bază.

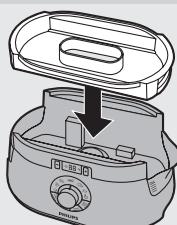

- 3** Plasați tava de scurgere 1 pe bază.
- 4** Asigurați-vă că bazele detașabile sunt atașate castroanelor de preparare la abur.

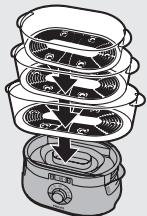


- 5** Puneți castronul de preparare la abur 6 pe tava de scurgere 1. Puneți castronul de preparare la abur 4 în castronul de preparare la abur 6. Puneți castronul de preparare la abur 2 în castronul de preparare la abur 4.



- 6** Așezați castronul pentru pește/orz în castronul de preparare la abur de sus.



- 7** Puneți tava de scurgere 5 peste castronul pentru pește/orz. Puneți tava de scurgere 3 în tava de scurgere 5.

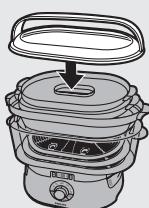

- 8** Puneți capacul pe tava de scurgere 5.

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips la www.philips.com sau să contactați Departamentul Clienti din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de departament, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Protecția mediului



- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutați la protejarea mediului înconjurător.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente problemele care pot apărea în utilizarea aparatului. Dacă nu reușiți să rezolvați problema folosind informațiile de mai jos, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul de preparat la abur nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la priză.	Introduceți ștecherul în priză.
	Nu este suficientă apă în rezervor.	Umpleți rezervorul de apă.
	Nu ati apăsat încă butonul START/STOP.	Apăsați butonul START/STOP.
Nu toată mâncarea este gătită.	Anumite bucăți de alimente din aparatul de preparat la abur sunt prea mari/necesită un timp de preparare la abur mai mare decât celelalte.	Setați un timp de preparare la abur mai îndelungat cu butonul +.
		Puneți bucățile mai mari și alimentele ce necesită un interval mai lung de preparare la abur în castronul de jos și puneți castroanele de preparare la abur conținând aceste alimente pe bază și începeți procesul de preparare la câtiva timp după adăugarea celorlalte castroane.
	Ați pus prea multe alimente în castroanele de preparat la abur.	Nu încărcați excesiv castroanele de preparat la abur. Tăiați alimentele în bucăți mai mici și așezați bucățile cele mai mici deasupra.
		Aranjați alimentele cu spațiu mare între bucăți pentru a permite un flux de abur maxim.
Aparatul nu se încălzește corespunzător.	Nu ati îndepărtat calcarul de pe aparat în mod regulat.	Detarați aparatul. Consultați capitolul 'Curățarea și întreținerea'.

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Funcția Abur delicat nu funcționează.	Butonul de comandă nu a fost setat la modul presetat pentru pește.	Setați butonul de comandă la modul presetat pentru pește și apăsați butonul GENTLE STEAM, apoi apăsați butonul START/STOP.

Tabelul cu alimente și sugestii pentru prepararea la abur

- Pentru rețete, consultați broșura cu rețete sau vizitați site-ul nostru Web www.philips.com/kitchen.
- Duratele de preparare la abur menționate în tabelul de mai jos sunt oferite doar în scop orientativ. Duratele de preparare la abur pot varia în funcție de dimensiunile bucătărilor de alimente, spațiilor lăsate între alimente în castronul de preparare la abur; cantitatea de alimente din castron, gradul de prospetime a alimentelor și preferințele personale.

Tabelul pentru prepararea la abur a alimentelor

Alimente de înăbușit	Cantitate	Timp de preparare la abur (min)	Plante aromatice/condimente recomandate pentru o intensificatorul de aromă+
Sparanghel	500 g	15-20	Cimbru, busuioc, lămâie
Minиștiuleți de porumb	200 g	5-8	Arpagic, chilli, paprică
Fasole verde	500 g	15-20	Pătrunjel, lămâie, usturoi
Broccoli	400 g	20	Usturoi, chili, tarhon
Morcovi	500 g	20	Pătrunjel, muștar uscat, arpagic
Bucătele de conopidă	400 g	20	Rozmarin, busuioc, tarhon
Țelină (cuburi)	300 g	15-20	Chimen, piper alb, chilli
Pulpă de pui	1 buc	25	Piper negru, lămâie, paprică
Ciocan de porumb	500 g	30-40	Pătrunjel, usturoi, arpagic
Dovlecel (feliat)	500 g	10	Mărari, salvie, rozmarin
Cușcuș	150 g + 250 ml apă	10-15	Chimen, coriandru, cuișoare
Ouă	6 buc	12-15	-
Fructe	500 g/4 buc	10-15	Scorțisoară, lămâie, cuișoare
Mazăre (congelată)	400 g	20-25	Rozmarin, chimen, pătrunjel
Cartofi	400 g	25-30	Pătrunjel, arpagic, usturoi
Crevete	200 g	5	Pudră de curry, şofran, lămâie
Budinci	4 castroane	20	Scorțisoară, cuișoare, vanilie
Orez	150 g + 300 ml apă	35	Pandan, pătrunjel, chimen
	250 g + 500 ml apă	35	Pandan, pătrunjel, chimen

Alimente de înăbușit	Cantitate	Timp de preparare la abur (min)	Plante aromatice/condimente recomandate pentru o Intensificatorul de aromă+
Somon	450 g	12-15 min.	Mărar, pătrunjel, busuioc
Pește alb	450 g	10-15	Muștar uscat, cuișoare englezesti, măghiran

Preparare în modul Abur delicat

Alimente de înăbușit	Cantitate	Timp de preparare la abur (min)	Plante aromatice/condimente recomandate pentru o Intensificatorul de aromă+
Somon	450 g	15-20	Mărar, pătrunjel, busuioc
Pește alb	450 g	15-20	Muștar uscat, cuișoare englezesti, măghiran

Intervalele de preparare ale modurilor de preparare la abur presestate (fig. 29)

Sugestii pentru prepararea la abur a alimentelor

Intensificator de aroma+

- Cimbru, coriandru, busuioc, mărar, curry și tarhon sunt câteva dintre plantele aromatice și condimentele pe care le puteți pune în Intensificatorul de aroma+. Le puteți combina cu usturoi, chimen sau hrean pentru un plus de aromă fără a adăuga sare. Vă recomandăm să folosiți între 1/2 și 3 lingurițe de plante uscate sau condimente.
- Când utilizați lichide vin sau suc de lămăie, puteți umple Intensificatorul de aroma+ până la marcajul 'max'.
- Pentru mai multe sugestii privind plantele aromatice, condimentele și lichidele de utilizat în Intensificatorul de aroma+, consultați tabelul cu alimente de mai sus.

Fructe și legume

- Tăiați inflorescențele de la conopidă, broccoli și varză.
- Înăbușiți legumele verzi cu frunze un timp cât mai scurt posibil, deoarece își ușor pierd ușor culoarea.
- Nu dezghețați legumele congelate înainte de a le înăbuși.

Carne, pui, fructe de mare și ouă

- Carnea fragedă cu puțină grăsimi este cea mai indicată pentru prepararea la abur.
- Spălați carnei corespunzător și uscați-o, astfel încât să se scurgă cât mai puțin suc.
- Utilizați întotdeauna tăvile de scurgere între castroanele de preparare la abur la prepararea cărnii, a peștelui sau a ouălor sau plasați aceste alimente sub alimentele de alte tipuri.
- Împingeți ouăle înainte de a le introduce în aparatul de preparat la abur.
- Nu înăbușiți niciodată carne, pui sau fructe de mare congelate. Lăsați întotdeauna carne, puiul sau fructele de mare să se dezghețe complet înainte de a le introduce în aparatul de preparat la abur.

Deserturi dulci

- Adăugați scorțișoară la deserturi pentru a accentua dulceața în loc să adăugați zahăr.

Sugestii generale

- Pentru a prepara orez, trebuie să adăugați apă cu orezul în castronul pentru pește/orez. Pentru cantități, consultați tabelul de preparare la abur a alimentelor de mai sus.
- Puteți să utilizați castronul de supă/orez și pentru a prepara legume în sos sau pentru a fierbe pește în apă.
- Lăsați goluri între bucătările de alimente.
- În cazul în care castronul de preparat la abur este foarte plin, amestecați mâncarea la mijlocul procesului de preparare.
- Cantitățile mici de alimente necesită un timp de preparare mai redus decât cantitățile mai mari.
- Dacă utilizați doar un singur castron de preparat la abur; alimentele necesită un timp de preparare mai mic decât dacă utilizați 2 sau 3 castroane de preparat la abur.
- Dacă utilizați mai mult de un castron, lăsați alimentele să se prepare 5-10 minute în plus.
- Alimentele sunt preparate mai rapid în castronul de jos decât în castroanele de deasupra.
- Asigurați-vă că alimentele sunt preparate complet înainte de a le consuma.
- Puteți adăuga alimente sau castroane cu alimente în timpul procesului de preparare la abur. Dacă un aliment necesită un timp de preparare mai scurt, adăugați-l mai târziu.
- Dacă ridicăți capacul, aburul iese. Apăsați butonul TURBO pentru a reîncălzi aparatul de preparare cu abur și pentru a evita un interval de preparare mai lung.
- Prepararea alimentelor continuă un timp după trecerea aparatului în modul Păstrare cald. Dacă alimentele sunt deja foarte bine gătite, scoateți-le din aparat la terminarea procesului de preparare la abur și trecerea aparatului în modul Păstrare cald.
- Dacă alimentele nu sunt gătite, setați un timp de preparare la abur mai lung. Este posibil să fie necesară adăugarea de apă în rezervor.
- Aparatul poate fi utilizat pentru încălzirea supei. Puneți supa în castronul pentru pește/orez și lăsați-o la abur la modul presetat pentru pește. Încălzirea a 250 ml de supă durează aproximativ 10 minute.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Основание с емкостью для воды
- B** Переключатель режимов и дисплей с кнопками управления таймером
 - 1** Кнопка таймера -
 - 2** Символ приготовления на пару
 - 3** Время в минутах
 - 4** Символ наполнения емкости для воды
 - 5** Кнопка таймера +
 - 6** Предустановленные режимы пароварки
 - 7** Переключатель режимов
 - 8** Кнопка START/STOP со световым индикатором
 - 9** Кнопка TURBO со световым индикатором
 - 10** Кнопка GENTLE STEAM со световым индикатором
 - 11** Кнопка KEEF-WARM со световым индикатором
- C** Носик
- D** Поддон 1
- E** Flavour Booster+
- F** Чаша для варки 2
- G** Съемное днище
- H** Поддон 3
- I** Чаша для варки 4
- J** Съемное днище
- K** Поддон 5
- L** Чаша для варки 6
- M** Съемное днище
- N** Чаша для рыбы/риса 7
- O** Крышка

Примечание. Чаши для варки, поддоны и чаша для рыбы/риса пронумерованы цифрами от 1 до 7. Номера расположены на ручках. Собирайте их строго в указанной последовательности. Используйте чаши для варки с соответствующими поддонами. Всегда устанавливайте поддон 1 под нижней чашей для варки. Не используйте пустые чаши.

Важно!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!


- Запрещается опускать основание в воду или промывать под струей воды.

Предупреждение.

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке. Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку электросети.
- Запрещено пользоваться электроприбором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните сетевой шнур в месте, недоступном для детей. Не допускайте свисания шнура с края стола или с места, где стоит прибор.
- Перед подключением прибора к сети всегда полностью разматывайте шнур с основания прибора.
- Запрещается обрабатывать паром замороженные мясо, птицу или морепродукты. Обязательно полностью разморозьте продукты перед приготовлением на пару.
- Не используйте пароварку без поддона 1, в противном случае горячая вода может выплескиваться из прибора.
- Используйте чаши для варки и чашу для рыбы/риса только вместе с оригинальным основанием.
- Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями.

Внимание

- Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Philips. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, горячего газа, пара или влажного тепла. Не устанавливайте пароварку на работающую или не остывшую печь/плиту или в непосредственной близости от них.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, обязательно отключите его от электросети и дайте ему остить.
- Прибор предназначен только для домашнего использования. В случае неверного использования прибора, в профессиональных или полупрофессиональных условиях или при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают силу, и компания Philips не принимает ответственности за любой причиненный ущерб.

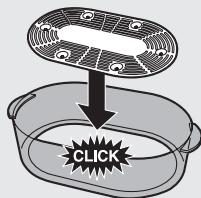

- Устанавливайте пароварку на ровную, устойчивую поверхность. Вокруг прибора необходимо сохранить не менее 10 см свободного пространства, чтобы избежать перегрева.
- Всегда устанавливайте съемные днища в чаши для варки сверху, надежно закрепив их до щелчка.
- Остерегайтесь выхода горячего пара из пароварки во время приготовления пищи, в режиме подогрева или при снятии крышки. При необходимости проверки готовности пищи обязательно используйте кухонные приспособления с длинными ручками.
- Всегда соблюдайте осторожность при снятии крышки и бережно обращайтесь с ней. Сливайте капли конденсата с крышки в пароварку, чтобы избежать выпаривания.
- Если пища горячая, всегда держите чашу для варки за ручки.
- Запрещается перемещать работающий прибор.
- Запрещается наклоняться над работающим прибором.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям руками. Используйте теплозащитные рукавицы.
- Не устанавливайте прибор рядом или под предметами, которые могут быть повреждены паром, например, под полками или рядом со стеной.
- Не используйте прибор, если в атмосфере наличествуют взрывчатые и/или огнеопасные газы.
- Во избежание опасности запрещается подключать прибор к реле времени или системам дистанционного управления.

Автоматическое отключение

Прибор оснащен функцией автоматического отключения. Прибор отключается автоматически, если в течение 5 минут после включения прибора с помощью переключателя режимов не был выбран ни один предустановленный режим. Устройство также отключается автоматически по окончании установленного времени приготовления.

Задита от выкипания

Пароварка оснащена защитой от выкипания. Защита от выкипания автоматически выключает пароварку, если емкость для воды пустая или вода выкипела в процессе использования. Дайте пароварке остыть в течение 10 минут, прежде чем продолжить использование.


Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Перед первым использованием

- 1** Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см. главу "Очистка").
- 2** Протрите внутреннюю поверхность емкости для воды мягкой тканью.

Подготовка устройства к работе

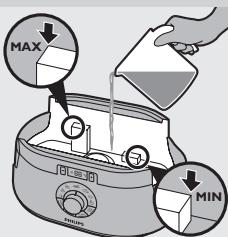


1 Установите прибор на устойчивой, горизонтальной и ровной поверхности.

2 Перед подключением прибора к сети всегда полностью разматывайте шнур с основания прибора.


3 Заполните емкость для воды до отметки максимального уровня.

Заполняйте емкость для воды только водой. Запрещается добавлять соусы, масло или другие вещества.

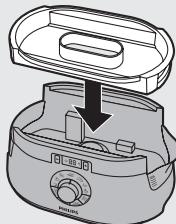


4 Установите поддон 1 на емкость для воды на основании прибора.

Примечание. Запрещается пользоваться прибором без поддона 1.

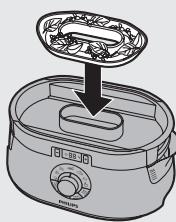


5 Если вы хотите придать блюду пикантный аромат, установите Flavour Booster+ на основание прибора.

- Наполните Flavour Booster+ свежими/сухими травами или жидкостью, например вином или бульоном, до отметки максимального уровня.
- В главе "Таблица и советы по приготовлению пищи" приводятся рекомендуемые травы и специи для различных блюд.

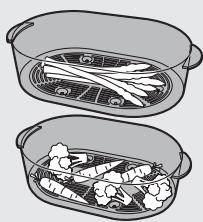


6 Положите продукты в одну или несколько чаш для варки и/или в чашу для рыбы/риса.

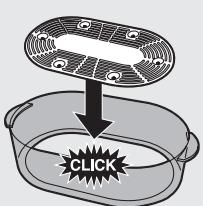


- Всегда устанавливайте съемные днища в чаши для варки сверху, надежно закрепив их до щелчка.


- Не кладите слишком много продуктов в чаши. Располагайте продукты так, чтобы между кусками было достаточно пространства для обеспечения максимального прохождения пара.
- Большие куски или продукты, для приготовления которых требуется больше времени, кладите в нижнюю чашу.

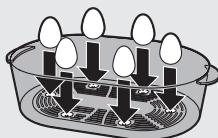


- Для удобной варки яиц помещайте их в держатель.
- Для приготовления на пару продуктов большого размера (например, кур, кукурузных початков) можно освободить пространство и снять днища чаш для варки 4 и 6.

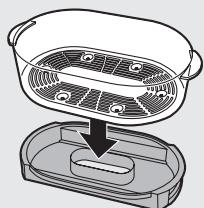

- 7** Установите одну или более чаш для варки на поддон 1. При использовании трех чаш рекомендуем разделить чаши при помощи поддонов 3 и 5. Расположите чаши должным образом и убедитесь, что они надежно закреплены.
- Использование всех 3 чаш не обязательно.

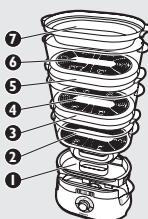

- Часы для варки, поддоны и чаша для рыбы/риса пронумерованы цифрами от 1 до 7. Номера расположены на ручках. Собирайте их строго в указанной последовательности. Используйте чаши для варки с соответствующими поддонами. Всегда устанавливайте поддон 1 под нижней чашей для варки. Не используйте пустые чаши.
- Чаша для рыбы/риса предназначена для приготовления рыбы в маринаде, риса и жидким блюдам. При необходимости использовать чашу для рыбы/риса поставьте ее на верхнюю чашу для варки.
- Даже если для увеличения пространства чаша для варки 6 установлена на чаше 4 без съемного днища, наверх можно поставить чашу для рыбы/риса для приготовления рыбы, риса или супа.
- Даже если для увеличения пространства чаша для варки 4 установлена на чаше 2 без съемного днища, наверх можно установить поддон 5 и чашу для варки 6.

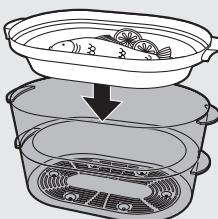


- 8** Закрывайте крышкой верхнюю чашу для варки.

Примечание. Если крышка чаши для варки не закрыта или закрыта неплотно, пища не будет приготовлена соответствующим образом.




Эксплуатация прибора


- 1 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
► Загорится дисплей и подсветка переключателя режимов.

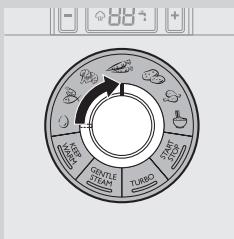

- 2 Выберите с помощью переключателя режимов предустановленный режим, соответствующий типу приготавляемых продуктов.

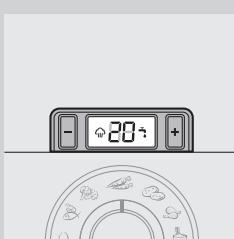

- На дисплее отобразится заданное время приготовления. Дополнительную информацию о времени приготовления и предустановленных режимах см. в главе "Таблица продуктов и советы по приготовлению пищи".

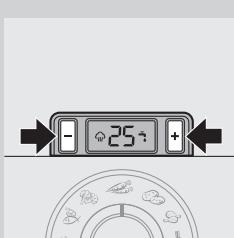

Примечание. Чтобы изменить время приготовления, установленное по умолчанию для предустановленного режима, например, если приготавляемый продукт отличается от указанного для данного режима, выберите предустановленный режим с наиболее подходящим временем приготовления и с помощью кнопок таймера (+/-) настройте время приготовления.

- 3 Нажмите кнопку START/STOP.
► Начнется процесс варки, а таймер начнет обратный отсчет времени.
► Световой индикатор турборежима горит в первые пять минут после начала приготовления. Он указывает на то, что пароварка использует турборежим для быстрого нагрева. В первые 5 минут турборежим отключить нельзя.
- При приготовлении больших порций осторожно переворачивайте продукты во время приготовления с помощью кухонных приспособлений с длинными ручками. Используйте специальные рукавицы.
- По окончании заданного времени или времени, установленного для выбранного режима, устройство издает три звуковых сигнала и переключается в режим поддержания температуры Keep-Warm.

- 4 Аккуратно снимите крышку.

Остерегайтесь выхода горячего пара из пароварки при снятии крышки.



- Для предотвращения ожогов надевайте кухонные рукавицы при снятии крышки, извлечении чаши для рыбы/риса и чаш для варки. Снимайте крышку осторожно, находясь на безопасном расстоянии. Сливайте капли конденсата с крышки в чашу.
- Для извлечения продуктов из чаш для варки используйте кухонные принадлежности с длинными ручками.
- При извлечении чаш для варки слейте образовавшийся конденсат в установленный ниже поддон.

5 Отключите пароварку от электросети и дайте ей остить, перед тем как снять поддон 1.

Снимайте поддон 1 осторожно, так как вода в емкости и поддоне может оставаться горячей, даже если другие части прибора уже остывали.

6 После каждого использования сливайте остатки жидкости из емкости для воды через специальный носик, расположенный на боковой части основания прибора.

Примечание. При необходимости приготовления дополнительных порций используйте свежую воду.

Приготовление нескольких блюд

Если для приготовления нескольких блюд требуется разное время, следуйте инструкциям ниже.

- 1** Установите на таймере время для блюда, требующего наибольшего времени приготовления.
- 2** Положите продукты, требующие более длительного приготовления, в чашу 2, а продукты с меньшим временем приготовления — в чашу 4.
- 3** Установите поддон 1 и чашу 2 на основание, закройте чашу крышкой.
- 4** Нажмите кнопку START/STOP, чтобы включить пароварку. Когда останется время, необходимое для приготовления второго блюда,
- 5** осторожно снимите крышку, предварительно надев кухонные рукавицы, и установите поддон 3 и чашу для варки 4 на чашу 2.
- 6** Закройте чашу 4 крышкой и продолжите приготовление блюда до истечения установленного времени.



Данным инструкциям можно также следовать при приготовлении трех разных блюд.

Режим деликатной тепловой обработки

В режиме деликатной тепловой обработки температура составляет 80° С и является идеальной для приготовления рыбы. При использовании этого режима для приготовления рыбы сохраняется ее мягкость и аромат.


При выборе режима деликатной тепловой обработки для получения оптимальных результатов рекомендуется использовать одну чашу для варки.

Примечание. Включить режим деликатной тепловой обработки можно

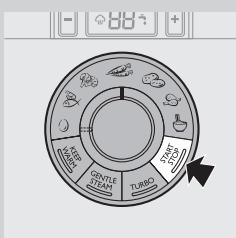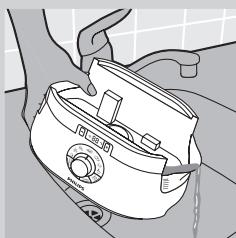


только при выборе предустановленного режима для приготовления рыбы при помощи переключателя режимов.

Примечание. Если в режиме деликатной тепловой обработки используется чаша для рыбы/риса, время приготовления блюда увеличивается. Перед подачей рыбы проверьте ее готовность.

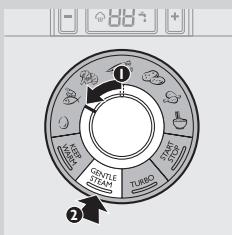

- 1 Установите переключатель в предустановленный режим для приготовления рыбы (1) и нажмите кнопку GENTLE STEAM (2).
- 2 На дисплее отобразится установленное для данного режима время приготовления. Время приготовления будет больше обычного.

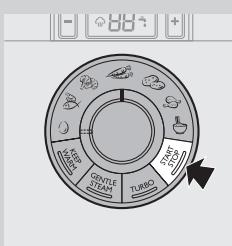

- 2 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать процесс приготовления.

- В режиме деликатной тепловой обработки можно переключить пароварку в обычный режим, нажав кнопку GENTLE STEAM.
- Если необходимо переключить пароварку в режим деликатной тепловой обработки из предустановленного режима для приготовления рыбы, нажмите кнопку GENTLE STEAM.
- В течение первых пяти минут приготовления будет гореть индикатор турборежима. Это означает, что для быстрого нагрева пароварки используется турборежим. В первые 5 минут приготовления турборежим отключить нельзя.
- Если приготовление пищи в режиме деликатной тепловой обработки начинается в неразогретой пароварке, включите пароварку, установите в нее пустую чашу для варки и закройте чашу крышкой. Когда индикатор турборежима погаснет, осторожно откройте крышку и положите рыбу в чашу.

Совет. Если в режиме деликатной тепловой обработки для приготовления пищи используется нижняя чаша, для сохранения температуры блюда можно поставить сверху еще одну или две чаши. Чтобы ознакомиться с интересными рецептами блюд, которые можно приготовить в режиме деликатной тепловой обработки, прочитайте наш буклет или посетите веб-сайт www.philips.com/kitchen.

Турборежим

Пароварка работает в турборежиме первые 5 минут, позволяя быстро нагреть устройство до нужной температуры. Чем быстрее продукт достигает нужной температуры приготовления, тем больше в нем сохраняется витаминов и минералов.

Турборежим также можно использовать, если вы:

- открыли крышку, чтобы перевернуть продукт или проверить его готовность;
- добавили продукты в одну или несколько чаш;
- долили воду в емкость для воды.

Чтобы включить турборежим, нажмите кнопку TURBO. Турборежим работает в течение минуты, а затем отключается автоматически. Индикатор турборежима гаснет, пароварка продолжает работу в

обычном режиме. Чтобы отключить турборежим, снова нажмите кнопку TURBO.

Примечание. Если режим деликатной тепловой обработки был включен в течение 5 минут после окончания предыдущего режима, турборежим и индикатор турборежима не будут включены, поскольку вода в емкости уже нагрета.

Режим поддержания температуры Keep-Warm

После окончания установленного времени приготовления издается трехкратный звуковой сигнал, и пароварка автоматически переходит в режим поддержания температуры Keep-Warm. Загорается индикатор режима Keep-Warm. Режим Keep-Warm позволяет сохранять температуру приготовленного блюда в течение 30 минут.

- Чтобы увеличить время работы режима Keep-Warm, настройте необходимое время с помощью кнопок таймера (+/-).
- Если нажать кнопку KEEP WARM во время полчасового цикла поддержания температуры, на таймере будет автоматически установлено время 30 минут.
- Чтобы отключить режим поддержания температуры Keep-Warm, нажмите кнопку START/STOP.
- Если устройство выключено или было отключено автоматически, для включения режима поддержания температуры Keep-Warm сначала нажмите кнопку KEEP WARM (1), а затем кнопку START/STOP (2).

Примечание. Помните, что в режиме поддержания температуры Keep-Warm блюдо все еще горячее, а при открытии крышки может выходить пар.

Индикация наполнения емкости для воды

Устройство оснащено индикатором, указывающим на необходимость наполнения емкости для воды.

- Когда уровень воды в емкости недостаточен, на дисплее появляется символ наполнения емкости для воды, устройство издает звуковой сигнал.
- После наполнения емкости символ наполнения емкости для воды исчезает с дисплея, звуковой сигнал прекращается. Долить воду можно через специальный носик.

Примечание. Если емкость для воды не будет наполнена в течение 5 минут после начала подачи звукового сигнала, пароварка выключится автоматически для предотвращения перегрева. При активации защиты от перегрева пароварка готова к работе спустя 5 минут после наполнения емкости холодной водой.

Чистка и уход

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

- 1 Отключите прибор от электросети и дайте ему остить.
- 2 Протрите наружную поверхность влажной тканью.

Запрещается погружать основание в воду или мыть его под струей воды.

Основание нельзя мыть в посудомоечной машине.

- 3 Очистите емкость для воды при помощи ткани, смоченной в теплой воде с добавлением чистящего средства. Затем протрите емкость чистой влажной тканью.
- 4 Снимите съемные днища с чаш для варки. Вымойте чаши для варки, съемные днища, Flavour Booster+, поддоны, чашу для рыбы/риса и крышку теплой водой или в посудомоечной машине, установив короткий цикл и низкую температуру.

Частое мытье чаш для варки и крышки в посудомоечной машине может привести к незначительному помутнению пластика.

Очистка от накипи

Проводить очистку от накипи необходимо, если частицы налета видны в емкости для воды. Для оптимальной работы устройства необходимо регулярно очищать пароварку от накипи.

- 1 Налейте в емкость для воды белого уксуса (крепостью 8%) до отметки максимального уровня.

Не используйте никакое другое средство для снятия накипи.



- 2 Правильно установите в основании поддоны, чаши для варки, чашу для рыбы/риса.
- 3 Закройте крышкой чашу для рыбы/риса.
- 4 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

- 5 С помощью переключателя режимов выберите предустановленный режим для приготовления моркови (1) и нажмите кнопку START/STOP (2), пароварка включится на 20 минут.

Если уксус при кипении начнет выплескиваться за края основания, отключите прибор от электросети и отлейте часть уксуса.


- 6 Через 20 минут отключите прибор от электросети и дождитесь полного остывания уксуса. Затем слейте уксус из емкости для воды.
- 7 Несколько раз промойте емкость для воды холодной водой.

Примечание. Если в емкости еще осталась накипь, повторите описанную выше процедуру.

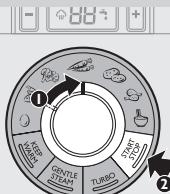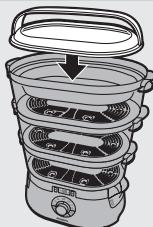


Хранение

1 Прежде чем убрать прибор на хранение, убедитесь, что все его детали абсолютно сухие и чистые (см. главу “Чистка”).

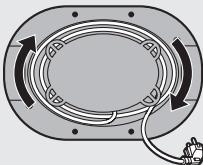


2 При хранении обмотайте шнур питания вокруг катушки на подставке прибора.

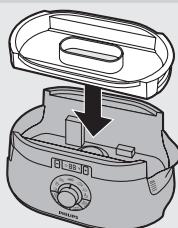

3 Установите поддон 1 на основание.

4 Убедитесь, что в чаши для варки установлены съемные днища.

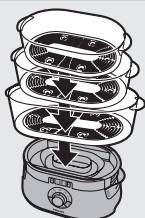


5 Поставьте чашу 6 на поддон 1, чашу 4 — на чашу 6, чашу 2 — на чашу 4.



6 Поставьте чашу для рыбы/риса на верхнюю чашу для варки.



7 Установите поддон 5 на чашу для рыбы/риса, поддон 3 поставьте в поддон 5.

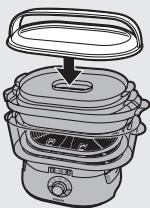

8 Накройте поддон 5 крышкой.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее общим вопросам использования прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в Центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Пароварка не работает.	Пароварка не подключена к электросети.	Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
	В емкости недостаточно воды.	Наполните емкость для воды.
	Кнопка START/STOP не была нажата.	Нажмите кнопку START/STOP.
Некоторые продукты не готовы.	Некоторые куски продуктов могут быть больше и/или требовать более длительного приготовления, чем другие.	Установите более продолжительное время варки при помощи кнопки "+".
		Положите крупные порции, а также продукты, требующие более длительного приготовления, в нижнюю чашу или поставьте чаши для варки на основание пароварки и начните приготовление. Затем можно будет поставить и другие чаши с продуктами более быстрого приготовления.
	В чаши для варки положено слишком много продуктов.	Не перегружайте чаши для варки. Порежьте продукты на маленькие кусочки и положите меньшие сверху.
		Для обеспечения оптимальной циркуляции пара оставляйте между порциями достаточно пространство.
Прибор не нагревается как следует.	Регулярная очистка от накипи не проводится.	Очистите прибор от накипи. См. главу "Очистка и уход".
Режим деликатной тепловой обработки не работает.	Переключатель режимов не был установлен в предустановленный режим приготовления рыбы.	Установите переключатель режимов в предустановленный режим приготовления рыбы, нажмите кнопку GENTLE STEAM, а затем кнопку START/STOP.

Таблица и советы по приготовлению пищи

- Для ознакомления с интересными рецептами прочитайте наш буклет или посетите веб-сайт www.philips.com/kitchen.
- Время варки, указанное в таблице ниже, приблизительно. Время варки различается в зависимости от размеров кусков продуктов, пространству между кусками в чаше, количеству продуктов в чаше, свежести продуктов и Вашим личным предпочтениям.

Рецептурная таблица

Продукты для приготовления	Количество	Время варки (мин)	Возможные варианты приправ/пряностей для Flavour Booster+
Спаржа	500 г	15-20	Тимьян, базилик, лимон
Мини-кукуруза	200 г	5-8	Шнитт-лук, чили, паприка
Фасоль	500 г	15-20	Петрушка, лимон, чеснок
Брокколи	400 г	20	Чеснок, молотый красный перец-чили, эстрагон
Морковь	500 г	20	Петрушка, сухая горчица, шнитт-лук
Соцветие цветной капусты	400 г	20	Розмарин, базилик, эстрагон
Сельдерей (нарезанный кусочками)	300 г	15-20	Тмин, белый перец, чили
Куриное бедро	1 шт.	25	Черный перец, лимон, паприка
Кукурузный початок	500 г	30-40	Петрушка, чеснок, шнитт-лук
Кабачок (нарезанный)	500 г	10	Укроп, шалфей, розмарин
Кускус	150 г + 250 мл воды	10-15	Тмин, кориандр, гвоздика
Яйца	6 шт.	12-15	-
Фрукты	500 г/4 шт.	10-15	Корица, лимон, гвоздика
Горошек (замороженный)	400 г	20-25	Розмарин, тмин, петрушка
Картофель	400 г	25-30	Петрушка, шнитт-лук, чеснок
Креветки	200 г	5	Порошок карри, шафран, лимон
Пудинг	4 порции	20	Корица, гвоздика, ваниль
Рис	150 г + 300 мл воды	35	Пандан, петрушка, тмин
	250 г + 500 мл воды	35	Пандан, петрушка, тмин
Лосось	450 г	12-15 мин.	Укроп, петрушка, базилик

Продукты для приготовления	Количество	Время варки (мин)	Возможные варианты приправ/пряностей для Flavour Booster+
Белая рыба	450 г	10-15	Сухая горчица, гвоздика, майоран

Приготовление на пару в режиме деликатной тепловой обработки

Продукты для приготовления	Количество	Время варки (мин)	Возможные варианты приправ/пряностей для Flavour Booster+
Лосось	450 г	15-20	Укроп, петрушка, базилик
Белая рыба	450 г	15-20	Сухая горчица, гвоздика, майоран

Время приготовления на пару в предустановленных режимах (Рис. 29)

Советы по варке продуктов

Flavour Booster+

- Тимьян, кориандр, базилик, укроп, карри и эстрагон — вот только некоторые травы и специи, которые подходят для Flavour Booster+. Их можно использовать вместе с чесноком, тмином или хреном для усиления вкусовых качеств без добавления соли. Рекомендуется использовать 1/2 - 3 столовых ложки сухой зелени или приправ. Для свежей зелени и специй количество может быть больше.
- Если используются жидкости, например вино или лимонный сок, можно наполнить Flavour Booster+ до максимальной отметки.
- Для получения дополнительной информации о травах, специях и жидкостях, которые подходят для Flavour Booster+, см. таблицу выше.

Овощи и фрукты

- Нарежьте толстыми кусками кочанную капусту, цветную и брокколи.
- Варите листовые, зеленые овощи максимально короткое время, так как они легко теряют цвет.
- Перед варкой на пару не размораживайте замороженные овощи.

Мясо, птица, морепродукты и яйца

- Нежные куски мяса с жирком лучше всего подходят для приготовления на пару.
- Тщательно промойте и просушите мясо, чтобы пропало как можно меньше сока.
- При приготовлении мяса, птицы, рыбы или яиц всегда размещайте поддон между чашами для варки или кладите данные продукты в самую нижнюю чашу.
- Прокалывайте скорлупу яиц, прежде чем положить их в пароварку.
- Готовить на пару замороженные мясо, птицу или морепродукты нельзя. Обязательно разморозьте мясо, птицу или морепродукты перед помещением в пароварку.

Десерты

- Чтобы подсластить десерт, попробуйте добавить в него немного корицы вместо добавления сахара.

Советы

- Для приготовления риса в чашу для рыбы/риса нужно добавить воду. Количество воды см. в таблице выше.
- Также можно использовать чашу для рыбы/риса для приготовления овощей в соусе или для варки рыбы.
- Оставляйте достаточные промежутки между порциями.
- Если чаша заполнена большим количеством продуктов, во время приготовления помешивайте их.
- Небольшие количества продуктов требуют меньше времени варки, чем большие количества.

- При использовании только одной чаши для варки, для готовности продуктов требуется меньше времени, чем при использовании 2-х или 3-х чаш для варки.
- Если используется несколько чаш для варки, время приготовления пищи увеличивается на 5-10 минут.
- Продукты в нижних чашах готовятся быстрее, чем в верхних.
- Перед употреблением убедитесь в готовности блюда.
- В процессе приготовления можно добавлять продукты или чаши с продуктами. Если для приготовления продукта требуется меньше времени, положите его в пароварку позже.
- При открытии крышки выходит пар. Нажмите кнопку TURBO для повторного нагрева пароварки и сокращения времени приготовления.
- Приготовление пищи продолжается какое-то время после отключения устройства и перехода в режим поддержания температуры Keep-Warm. Если блюдо уже готово, извлеките его из пароварки после окончания времени приготовления и перехода в режим Keep-Warm.
- Если пища не готова, установите более продолжительное время приготовления. Возможно потребуется долить немногой воды в емкость.
- Пароварку можно использовать для подогрева уже готового супа. Налейте суп в чашу для рыбы/риса, выберите предустановленный режим для приготовления рыбы. Чтобы подогреть 250 мл супа, потребуется примерно 10 минут.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Podstavec so zásobníkom na vodu
- B** Ovládaci regulátor a displej s tlačidlami stopiek
 - 1** Tlačidlo stopiek -
 - 2** Symbol dusenia
 - 3** Čas v minútach
 - 4** Symbol doplnenia zásobníka na vodu
 - 5** Tlačidlo stopiek +
 - 6** Predvolené režimy dusenia
 - 7** Ovládaci regulátor
 - 8** Tlačidlo START/STOP s kontrolným svetlom
 - 9** Tlačidlo TURBO s kontrolným svetlom
 - 10** Tlačidlo GENTLE STEAM s kontrolným svetlom
 - 11** Tlačidlo KEEP-WARM s kontrolným svetlom
- C** Výpust
- D** Podnos na odkvapkávanie 1
- E** Komora na prísady Flavour Booster+
- F** Miska na dusenie potravín 2
- G** Odnímateľné dno
- H** Podnos na odkvapkávanie 3
- I** Miska na dusenie potravín 4
- J** Odnímateľné dno
- K** Podnos na odkvapkávanie 5
- L** Miska na dusenie potravín 6
- M** Odnímateľné dno
- N** Miska na ryby/ryžu 7
- O** Veko

Poznámka: Misky na dusenie potravín, podnosy na odkvapkávanie a miska na ryby/ryžu sú očíslované od 1 po 7. Tieto čísllice nájdete na rukovätiach. Ukladajte ich na seba len v tomto poradí. Každú misku na dusenie potravín používajte len s príslušným podnosom na odkvapkávanie. Pod spodnú misku na dusenie potravín vždy vkladajte podnos na odkvapkávanie 1. Používajte len misky naplnené jedlom.

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Podstavec nikdy neponárajte do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.


Varovanie

- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napäťím v sieti.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnej sietovej zásuvky. Skontrolujte, či je zariadenie riadne pripojené do elektrickej siete.

- Ak je poškodená zástrčka, siet'ový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Poškodený siet'ový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Siet'ový kábel musí byť mimo dosahu detí. Nenechajte ho prevísat' cez okraj stola alebo kuchynskej linky, na ktorej je zariadenie položené.
- Siet'ový kábel pred pripojením k zariadeniu vždy úplne odmotajte z cievky na podstavci.
- Nikdy nedušte mrazené mäso, hydinu alebo morské živočíchy. Tieto suroviny pred dusením nechajte vždy úplne rozmráztiť.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie na prípravu potravín na pare bez podnosu na odkvapkávanie 1, inak môže zo zariadenia vyšplechovať horúca voda.
- Misky na dusenie potravín a misku na ryby/ryžu používajte len v kombinácii s originálnym podstavcom.
- Siet'ový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.

Výstraha

- Nepoužívajte príslušenstvo od iného výrobcu ani diely, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo diely použijete, záruka stratí platnosť.
- Podstavec zariadenia nevystavujte vysokým teplotám, horúcemu plynu, pare ani vlhkému teplu. Zariadenie na prípravu potravín na pare nepokladajte na fungujúci alebo ešte horúci sporák či varič ani do ich blízkosti.
- Pred čistením zariadenie vždy odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. V prípade, že zariadenie použijete nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stratí platnosť a spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.
- Zariadenie na prípravu potravín na pare umiestnite na vodorovný a stabilný rovný povrch a zabezpečte okolo neho aspoň 10 cm voľného miesta, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Odnímateľné dná vždy umiestňujte do misiek na dusenie potravín z vrchu a uistite sa, že ste ich uložili správne (budete počuť „cvaknutie“).
- Dávajte pozor na horúcu paru vychádzajúcu zo zariadenia na prípravu potravín počas (jemného) dusenia, v režime udržiavania teploty alebo po odstránení veka. Keď kontrolujete jedlo, vždy používajte kuchynské náčinie s dlhými rúčkami.
- Veko vždy odstraňujte opatrne a smerom od seba. Skondenzovanú paru nechajte z veka odkvapkať do zariadenia na prípravu potravín na pare, aby nedošlo k obareniu.
- Keď je jedlo horúce, vždy držte misky na dusenie potravín za rukoväte.

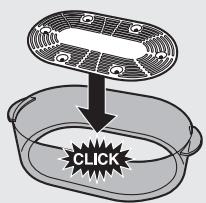

- Nepohybujte zariadením na prípravu potravín v pare počas jeho činnosti.
- Nenačahujte sa nad zariadením na prípravu potravín v pare počas jeho činnosti.
- Nedotýkajte sa horúcich častí zariadenia. Pri manipulácii s horúcimi časťami zariadenia vždy použite kuchynské chňapky.
- Zariadenie nesmiete položiť do blízkosti alebo pod predmety, ktoré by sa mohli parou poškodiť, ako sú steny a príborníky.
- Zariadenie nepoužívajte v priestoroch, kde sú prítomné výbušné a/alebo zápalné výpariny.
- Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto zariadenie k časovému spínaču alebo diaľkovému ovládaciemu systému.

Automatické vypínanie

Zariadenie je vybavené funkciou automatického vypnutia. Zariadenie sa vypne automaticky, ak do 5 minút od jeho zapojenia neotočíte ovládaci regulátor na predvolený režim dusenia. Zariadenie sa vypne automaticky aj po uplynutí nastaveného času dusenia.

Ochrana proti prehriatiu

Toto zariadenie na prípravu potravín na pare je vybavené ochranou proti prehriatiu v dôsledku vyvretia vody. Táto ochranná funkcia automaticky vypne zariadenie, keď v zásobníku na vodu nie je žiadna voda alebo sa v ňom voda minie počas používania. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie na prípravu potravín na pare 10 minút vychladnúť.


Elektromagnetické polia (EMF)

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.


Pred prvým použitím

- 1** Pred prvým použitím zariadenia dôkladne ocistite súčiastky, ktoré sa dostanú do kontaktu s potravinami (pozrite si časť „Čistenie“).
- 2** Vnútro zásobníka na vodu utrite navlhčenou tkaninou.


Príprava na použitie

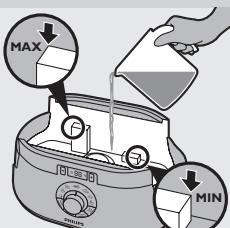

- 1** Zariadenie postavte na stabilný, vodorovný a hladký povrch.
- 2** Sieťový kábel pred pripojením k zariadeniu úplne odmotajte z cievky na podstavci.
- 3** Zásobník na vodu naplňte až po maximálnu úroveň.
Zásobník na vodu napĺňajte len vodou. Nikdy ho nenapĺňajte prísadami, olejom ani inými látkami.

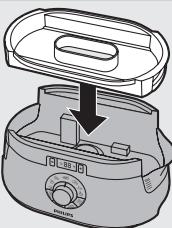


- 4** Položte podnos na odkvapkávanie 1 na zásobník na vodu v podstavci.
Poznámka: Nikdy nepoužívajte zariadenie bez podnosu na odkvapkávanie 1.

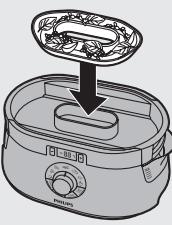


- 5** Ak chcete dusenému jedlu dodat' výnimočnú chut', položte komoru na prísady Flavour Booster+ na podstavec.


- Komoru na prísady Flavour Booster+ napľňte až po maximálnu úroveň čerstvými alebo sušenými bylinkami, prípadne tekutinou, ako je víno či bujón.
- Informácie o použití uvedených bylinky alebo korenia pre rôzne typy potravín nájdete v tabuľke dusenia potravín v kapitole „Tabuľka potravín a rady pre dusenie“.

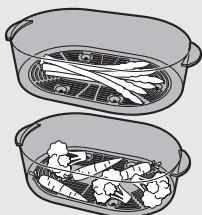


- 6** Potraviny, ktoré chcete dusiť, vložte do jednej alebo viacerých misiek na dusenie potravín alebo do misky na ryby/ryžu.

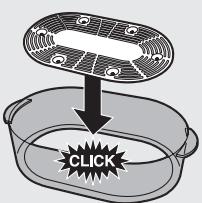


- Odnímateľné dná vždy umiestňujte do misiek na dusenie potravín z vrchu a uistite sa, že ste ich uložili správne (budete počuť „cvaknutie“).
- Do misiek na dusenie potravín nevkladajte príliš veľké množstvo potravín. Potraviny usporiadajte rovnomerne a medzi jednotlivými kusmi ponechajte dostatočný priestor, aby ste umožnili maximálny prietok pary.
- Veľké kusy potravín a potraviny vyžadujúce dlhšie dusenie vložte do spodnej misky na dusenie.

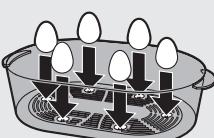


- Vajíčka vložte do držiakov na vajíčka.
- Ak chcete dusiť veľké potraviny (napr. celé kurča alebo kukuričné šúlkы), môžete z misiek na dusenie potravín 4 a 6 odstrániť odnímateľné dná, čím zväčšíte objem priestoru na dusenie.

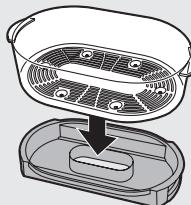

- 7** Jednu alebo viac misiek na dusenie potravín položte na podnos na odkvapkávanie 1. Ak používate niekoľko misiek, odporúčame Vám ich oddeliť pomocou podnosov na odkvapkávanie 3 a 5. Dbajte na to, aby ste misky umiestnili správne a aby sa nehýbali.
- Nemusíte použiť všetky 3 misky na dusenie potravín.

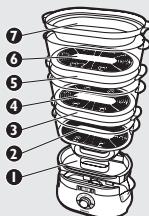

- Misky na dusenie potravín, podnosy na odkvapkávanie a miska na ryby/ryžu sú očíslované od 1 po 7. Tieto číslice nájdete na rukovätiach. Ukladajte ich na seba len v tomto poradí. Každú misku na dusenie potravín používajte len s príslušným podnosom na odkvapkávanie. Pod spodné misky na dusenie potravín vždy vkladajte podnos na odkvapkávanie 1. Používajte len misky naplnené jedlom.
- Miska na ryby/ryžu je určená na dusenie marinovanej ryby, ryže alebo tekutých jedál. Keď chcete použiť misku na ryby/ryžu, položte ju na vrchnú misku na dusenie potravín.
- Keď z misky na dusenie potravín 6 vyberiete odnímateľné dno, aby ste zväčšili priestor v miske, a pod touto miskou sa nachádza miska 4, stále je možné nasadiť misku na ryby/ryžu na vrch a pripraviť v nej rybu, ryžu alebo polievku.
- Keď z misky na dusenie potravín 4 vyberiete odnímateľné dno, aby ste zväčšili priestor v miske, a pod touto miskou sa nachádza miska 2, stále je možné na vrch nasadiť podnos na odkvapkávanie 5 a misku na dusenie potravín 6.

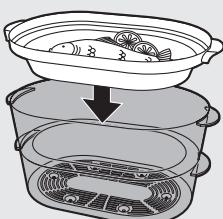

- 8** Veko položte na vrchnú misku na dusenie potravín.

Poznámka: Ak veko nepoložíte na misku na dusenie potravín správne, prípadne ho na ňu nepoložíte vôbec, potraviny sa neudusia správne.




Použitie zariadenia



- 1** Zástrčku zapojte do sietovej zásuvky.
► Displej a svetelný krúžok okolo ovládacieho regulátora sa rozsvietia.
- 2** Otočte ovládaci regulátor na predvolený režim dusenia pre typ jedla, ktoré chcete pripraviť.

► Na displeji sa zobrazí predvolený čas dusenia.

Predvolené časy dusenia pre predvolené režimy dusenia spolu s ďalšími radami nájdete v kapitole „Tabuľka potravín a rady pre dusenie“.

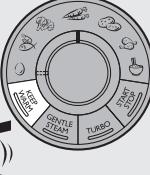

(3x)

Poznámka: Ak chcete nastaviť dobu dusenia, ktorá sa odlišuje od predvolených časov dusenia v rámci daných režimov na ovládacom regulátori – napr. v prípade, ak chcete dusiť prísadu, ktorá nie je zobrazená v rámci predvolených režimov dusenia – vyberte taký režim dusenia, ktorý je najbližšie k požadovanej dobe dusenia. Čas dusenia zvýšte alebo znížte pomocou tlačidiel stopek + a -.

3 Slačte tlačidlo START/STOP.

- Začne sa proces dusenia a stopky odpočítavajú dobu dusenia.
- Počas prvých 5 minút procesu dusenia bude svietiť kontrolné svetlo Turbo. Znamená to, že zariadenie na prípravu potravín na pare využíva viac energie v rámci režimu Turbo, aby dosiahlo rýchle zohriatie. Počas týchto 5 minút nie je možné režim Turbo vypnúť.
- Ak dusíte väčšie množstvá potravín, v polovici procesu dusenia premiešajte potraviny pomocou kuchynského náčinia s dlhou rúčkou. Nasadte si kuchynské chňapky.
- Keď nastavený alebo predvolený čas dusenia vyprší, zariadenie trikrát zapípa a prepne sa na režim udržiavania teploty.


4 Opatrne odstráňte veko.

Dávajte pozor na horúcu paru unikajúcu zo zariadenia po odstránení veka.

- Aby nedošlo k popáleniu, pri otváraní veka misky na ryby/ryžu a misiek na dusenie potravín použite kuchynské chňapky. Pomaly zdvihnite veko smerom od seba. Skondenzovanú paru nechajte z veka odkvapkať do misky na dusenie potravín.
- Na vyberanie jedla z misiek na dusenie potravín použite kuchynské náčinie s dlhými rúčkami.
- Keď vyberiete misku na dusenie potravín, nechajte skondenzovanú vodu odkvapkať z misky do podnosu na odkvapkávanie umiestneného pod miskou.

5 Zástrčku odpojte zo sietovej zásuvky a predtým, ako vyberiete podnos na odkvapkávanie 1, nechajte zariadenie na prípravu potravín na pare úplne vychladnúť.

Pri vyberaní podnosu na odkvapkávanie 1 dávajte pozor, lebo voda v zásobníku na vodu a podnos na odkvapkávanie môžu byť ešte horúce, aj keď už ostatné časti zariadenia vychladli.

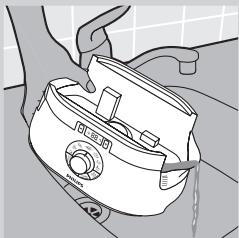

- 6** Vyprázdnite zásobník na vodu po každom použití cez výpust na bočnej strane podstavca.

Poznámka: Ak chcete dusiť ďalšie potraviny, použite čerstvú vodu.

Dusenie viacerých surovín

Ak chcete dusiť jedlá, ktoré vyžadujú odlišné časy dusenia, postupujte podľa nasledovných pokynov:

- 1** Stopky nastavte na najdlhšiu dobu dusenia.
- 2** Umiestnite jedlo z najdlhšou dobou dusenia do misky 2 a jedlo s najkratšou dobou dusenia do misky 4.
- 3** Položte podnos na odkvapkávanie 1 a misku 2 na podstavec a misku zakryte vekom.
- 4** Stlačením tlačidla START/STOP spustite proces dusenia a počkajte, až kým sa zostávajúci čas dusenia zobrazí na displeji nebude rovnat' najkratšej dobe dusenia.
- 5** Opatrne odstráňte veko pomocou kuchynských chňapiek a umiestnite podnos na odkvapkávanie 3 a misku na dusenie 4 na vrch misky 2.
- 6** Misku 4 zakryte vekom a nechajte proces dusenia pokračovať, až kým neuplynie nastavená doba dusenia.

Tento proces je tiež možné použiť, ak máte tri druhy jedál s odlišnými časmi dusenia.

Režim jemného dusenia




Režim jemného dusenia udusí jedlo pri miernej teplote približne 80 °C, čo predstavuje ideálnu teplotu na prípravu rýb. Pri tejto teplote sa zachová jemná štruktúra a chut' rybieho mäsa.

Ak chcete jedlo dusiť v režime jemného dusenia, odporúčame Vám použiť len jednu misku na dusenie položenú priamo na podstavci, pretože tak dosiahnete v tomto režime najlepšie výsledky.

Poznámka: Režim jemného dusenia funguje len v prípade, ak je ovládaci regulátor nastavený na predvolený režim dusenia pre rybu.

Poznámka: Ak použijete misku na ryby/ryžu v režime jemného dusenia, doba dusenia bude dlhšia. Pred podávaním skontrolujte, či je prípravená ryba hotová.

- 1** Otočte ovládaci regulátor na predvolený režim naparovania pre rybu (1) a stlačte tlačidlo GENTLE STEAM (2).
 - 2** Predvolená doba dusenia sa zobrazí na displeji. Táto doba bude dlhšia ako bežná doba dusenia.
 - 3** Stlačením tlačidla START/STOP spustite proces dusenia.
- Ked' pripravujete jedlo v režime jemného dusenia, stlačením tlačidla GENTLE STEAM môžete prepnúť na režim normálneho dusenia.
 - Ak chcete prepnúť na režim jemného dusenia počas prípravy jedla v predvolenom režime dusenia ryby, stlačte tlačidlo GENTLE STEAM.
 - Počas prvých 5 minút bude svietiť kontrolné svetlo Turbo. Znamená to, že zariadenie na prípravu potravín na pare využíva viac energie v rámci režimu Turbo, aby dosiahlo rýchle zohriatie. Počas týchto 5 minút nie je možné režim Turbo vypnúť.

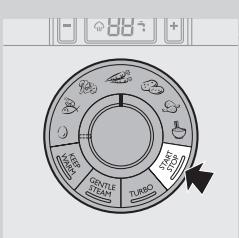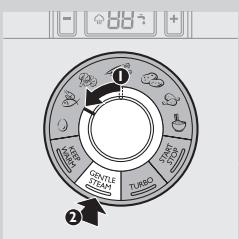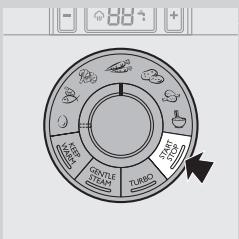

- Ak začnete s dusením v režime jemného dusenia a zariadenie je pritom ešte studené, začnite dusiť s prázdnou miskou prikrytou vekom. Keď sa kontrolné svetlo Turbo vypne, opatrne otvorte veko a vložte rybu.

Tip Keď pripravujete jedlo na dne misky na dusenie v režime jemného dusenia, na vrch môžete položiť jednu alebo dve ďalšie misky, aby ste udržali teplotu jedla. Niekoľko inšpiratívnych receptov pre jemné dusenie nájdete v brožúre s receptami na adrese www.philips.com/kitchen.

Režim Turbo

Režim Turbo je automaticky aktívny počas prvých 5 minút každého procesu dusenia, aby umožnil rýchle zohriatie zariadenia na prípravu potravín na pare. Rýchlejším dosiahnutím ideálnej teploty na prípravu jedla zaistíte, že sa v ňom uchová viac vitamínov a minerálov.

Režim Turbo je tiež vhodné použiť:

- po otvorení veka na kontrolu alebo zamiešanie jedla
- po pridaní jedla do jednej alebo viacerých misiek
- po doplnení zásobníka na vodu

Ak chcete aktivovať režim Turbo, stlačte tlačidlo TURBO. Režim Turbo zostáva aktívny po dobu 1 minúty a potom sa automaticky vypne.

Kontrolné svetlo Turbo zhasne a zariadenie na prípravu jedla na pare pokračuje v dusení v režime normálneho dusenia. Ak chcete režim Turbo vypnúť v čase, keď je aktívny, znova stlačte tlačidlo TURBO.


Poznámka: Ak režim jemného dusenia použijete do 5 minút od ukončenia predchádzajúceho procesu dusenia, režim Turbo sa neaktivuje a kontrolné svetlo Turbo sa nezapne, pretože voda je ešte stále teplá.

Režim udržiavania teploty

Zariadenie na prípravu jedla na pare sa po uplynutí doby dusenia automaticky prepne na režim udržiavania teploty, čo je signalizované 3 pípnutiami. Kontrolné svetlo udržiavania teploty vás svietením upozorňuje na to, že zariadenie na prípravu jedla na pare je v režime udržiavania teploty. Režim udržiavania teploty udržiava teplotu jedla po dobu 30 minút.


- Ak chcete jedlo udržať teplé dlhšie ako 30 minút, stlačajte tlačidlá stopiek + a -, aby ste nastavili čas.
- Ak stlačíte tlačidlo KEEP WARM počas cyklu udržiavania teploty, stopky sa znova nastavia na 30 minút.
- Ak chcete vypnúť režim udržiavania teploty počas jeho používania, stlačte tlačidlo START/STOP.
- Ak chcete aktivovať režim udržiavania teploty, keď je zariadenie vypnuté alebo po jeho automatickom vypnutí, najskôr stlačte tlačidlo KEEP WARM (1) a potom tlačidlo START/STOP (2).

Poznámka: Upozorňujeme, že v režime udržiavania teploty je jedlo stále horúce a že po otvorení veka môže uniknúť para.

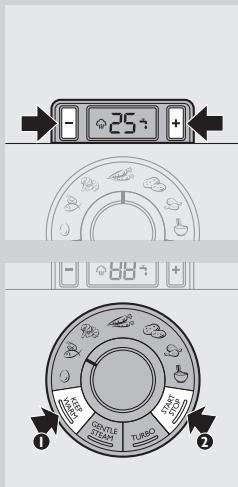

Signalizácia doplnenia zásobníka na vodu

Toto zariadenie je vybavené signalizačiou doplnenia zásobníka na vodu.

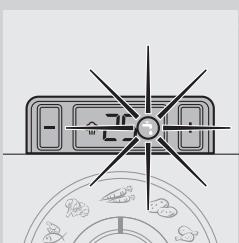

- Keď je v zásobníku nedostatok vody, zobrazí sa na displeji symbol doplnenia zásobníka a zariadenie začne pípať.
- Po doplnení zásobníka na vodu z displeja zmizne symbol doplnenia zásobníka a pípanie prestane zniť. Zásobník na vodu môžete naplniť cez výpust.

Poznámka: Ak do piatich minút od zaznenia pípania nedoplníte zásobník na vodu, zariadenie na prípravu jedla na pare sa automaticky vypne, aby sa zabránilo prehriatiu. Ak sa aktivuje ochrana proti prehriatiu, zariadenie na prípravu jedla na pare začne opäť normálne fungovať po 5 minútach od doliatia studenej vody do zásobníka.

Čistenie a údržba

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

- 1** Zástrčku odpojte zo sietovej zásuvky a zariadenie nechajte vychladnúť.
- 2** Vonkajšiu časť podstavca očistite vlhkou utierkou.
- 3** Podstavec nikdy neponárajte do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- 4** Podstavec nečistite v umývačke na riad.
- 5** Zásobník na vodu očistite tkaninou namočenou v teplej vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku. Potom utrite zásobník na vodu čistou navlhčenou tkaninou.
- 6** Odstráňte odnímateľné dná z misiek na dusenie potravín. Misky na dusenie potravín, odnímateľné dná, komoru na prísady Flavour Booster+, podnosy na odkvapkávanie, misku na ryby/ryžu a veko umyte ručne alebo v umývačke na riad. V tom prípade použite krátky cyklus umývania pri nízkej teplote.
Opakované čistenie misiek na dusenie potravín a veka v umývačke na riad by mohlo spôsobiť, že tieto diely zostanú matné.

Odstraňovanie vodného kameňa


Ked v zásobníku na vodu uvidíte vodný kameň, musíte ho zo zariadenia odstrániť. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa je veľmi dôležité na zachovanie optimálneho výkonu zariadenia.

- 1** Zásobník na vodu naplňte bielym octom (8% kyselina octová) až po maximálnu úroveň.

Nepoužívajte žiadny iný druh prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.




- 2** Podnosy na odkvapkávanie, misky na dusenie potravín a misku na ryby/ryžu nasaďte správne na podstavec.

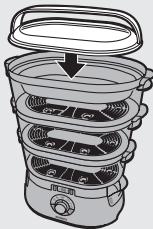

- 3** Na hornú časť misky na ryby/ryžu nasaďte veko.

- 4** Zástrčku zapojte do sietóvej zásuvky.

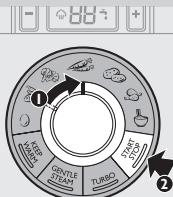

- 5** Otočte ovládaci regulátor na predvolený režim dusenia pre mrkvu (1) a potom stlačením tlačidla START/STOP (2) nechajte zariadenie 20 minút pracovať.


Ak ocot začne kypieť cez okraj podstavca, odpojte zariadenie a odoberte časť octu.

- 6** Po 20 minútach odpojte zariadenie a nechajte ocot úplne vychladnúť. Potom vyprázdnite zásobník na vodu.

- 7** Zásobník na vodu niekoľkokrát vypláchnite studenou vodou.


Poznámka: Ak sa v zásobníku na vodu stále nachádzajú zvyšky usadenín, celý postup zopakujte.

Odkladanie

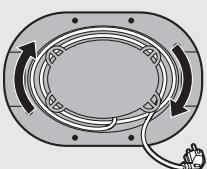


- 1** Predtým, ako zariadenie odložíte, skontrolujte, či sú všetky jeho časti čisté a suché (pozrite si kapitolu „Čistenie“).

- 2** Sietový kábel pred odložením naviňte na cievku v podstavci.

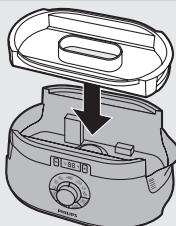

3 Do podstavca vložte podnos na odkvapkávanie 1.

4 Uistite sa, že sú odnímateľné dná správne vložené v miskách na dusenie potravín.

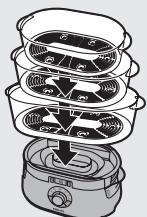


5 Na podnos na odkvapkávanie 1 položte misku na dusenie potravín 6. Do misky na dusenie potravín 6 umiestnite misku na dusenie potravín 4. Do misky na dusenie potravín 4 umiestnite misku na dusenie potravín 2.



6 Misku na ryby/ryžu vložte do vrchnej misky na dusenie potravín.



7 Na vrch misky na ryby/ryžu položte podnos na odkvapkávanie 5. Do podnosu na odkvapkávanie 5 umiestnite podnos na odkvapkávanie 3.

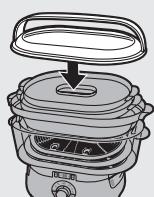

8 Na podnos na odkvapkávanie 5 položte veko.

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Životné prostredie



- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie na prípravu potravín na pare nefunguje.	Zariadenie na prípravu potravín na pare nie je zapojené do siete.	Zástrčku zapojte do sietovej zásuvky.
	V zásobníku na vodu nie je žiadna voda.	Napiňte zásobník na vodu.
	Ešte ste nestlačili tlačidlo START/STOP.	Stlačte tlačidlo START/STOP.
Ešte nie sú udusené všetky potraviny.	Niekteré kúsky jedla v zariadení na prípravu potravín na pare sú väčšie a/alebo vyžadujú dlhšiu dobu dusenia ako ostatné.	Pomocou tlačidla + nastavte dlhšiu dobu dusenia.
	Do misiek na dusenie potravín ste vložili príliš veľa potravín.	Velké kusy jedla a jedlo, ktoré vyžaduje dlhší čas dusenia, umiestnite na spodok misky na dusenie alebo položte misky na dusenie s týmto typom jedál na podstavec a začnite s dusením skôr; ak pridáte ďalšie misky.
		Misky na dusenie potravín neprepĺňajte. Potraviny pokrájajte na menšie kúsky a na vrch poukladajte najmenšie kúsky.
Zariadenie správne nezohrieva.	Vodný kameň zo zariadenia odstraňujete nepravidelne.	Pri ukladaní potravín nechajte medzi jednotlivými kusmi dostatočný priestor, aby ste umožnili maximálne prúdenie pary.
Funkcia jemného dusenia nefunguje.	Ovládaci regulátor ste nenastavili na predvolený režim dusenia pre ryby.	Odstráňte vodný kameň zo zariadenia. Pozrite kapitolu „Čistenie a údržba“.
		Nastavte ovládaci regulátor na predvolený režim dusenia pre ryby, stlačte tlačidlo GENTLE STEAM a potom stlačte tlačidlo START/STOP.

Tabuľka potravín a rady pre dusenie

- Recepty nájdete v našej brožúre s receptami na webovej stránke www.philips.com/kitchen.
- Doby dusenia uvedené v nasledujúcej tabuľke sú len orientačné. Doby dusenia sa môžu lísiť v závislosti od veľkosti kúskov potravín, priestoru medzi potravinami v miske na dusenie potravín, množstva potravín v miske, čerstvosti potravín a Vašich osobných preferencií.

Tabuľka dusenia potravín

Potraviny na dusenie	Množstvo	Doba dusenia (min.)	Odporúčané bylinky/korenia pre komoru na prísady Flavour Booster+
Špargľa	500 g	15-20	Tymian, bazalka, citrón
Mini-kukurica	200 g	5-8	Pažítka, čili, paprika
Zelená fazuľka	500 g	15-20	Petržlen, citrón, cesnak
Brokolica	400 g	20	Cesnak, mletá červená paprika, estragón
Mrkva	500 g	20	Petržlen, suchá horčica, pažítka
Ružičky karfiolu	400 g	20	Rozmarín, bazalka, estragón
Zeler (v kockách)	300 g	15-20	Kmín, biele korenie, čili
Kuracie stehno	1 ks	25	Čierne korenie, citrón, paprika
Kukurica	500 g	30-40	Petržlen, cesnak, pažítka
Cuketa (nakrájaná na plátky)	500 g	10	Kôpor, šalvia, rozmarín
Kuskus	150 g + 250 ml vody	10-15	Kmín, koriander, klinčeky
Vajíčka	6 ks	12 až 15	-
Ovocie	500 g/4 ks	10-15	Škorica, citrón, klinčeky
Hrach (mrazený)	400 g	20-25	Rozmarín, kmín, petržlen
Zemiaky	400 g	25-30	Petržlen, pažítka, cesnak
Garnáty	200 g	5	Karí prášok, Šafran, citrón
Pudingy	4 misky	20	Škorica, klinčeky, vanilka
Ryža	150 g + 300 ml vody	35	Pandán, petržlen, kmín
	250 g + 500 ml vody	35	Pandán, petržlen, kmín
Losos	450 g	12 – 15 min.	Kôpor, petržlen, bazalka
Biela ryba	450 g	10-15	Sušená horčica, nové korenie, majorán

Dusenie v režime jemného dusenia

Potraviny na dusenie	Množstvo	Doba dusenia (min.)	Odporúčané bylinky/korenia pre komoru na prísady Flavour Booster+
Losos	450 g	15-20	Kôpor, petržlen, bazalka
Biela ryba	450 g	15-20	Sušená horčica, nové korenie, majorán

Časy dusenia v predvolených režimoch dusenia (Obr. 29)

Rady pre dusenie potravín

Komora na prísady Flavour Booster+

- Bylinky a korenia, ktoré môžete vložiť do komory na prísady Flavour Booster+, sú napr. tymian, koriander, bazalka, kôpor, karfír a estragón. Môžete ich kombinovať s cesnakom, rascou alebo chrenom a zvýrazniť tak ich chut' bez pridávania soli. Odporúčame použiť 1/2 až 3 čajové lyžičky sušených bylinkov alebo korenia. Ak máte čerstvé bylinky alebo korenie, môžete použiť väčšie množstvo.
- Keď používate tekutiny, ako je víno či citrónová šťava, komoru na prísady Flavour Booster+ môžete naplniť až po značku „max“.
- Ďalšie tipy o bylinkách, koreniah a tekutinách, ktoré môžete použiť v komore na prísady Flavour Booster+, nájdete vo vyššie uvedenej tabuľke dusenia potravín.

Zelenina a ovocie

- Nakrájajte hrubé stonky karfiolu, brokolice a hlávkovej kapusty.
- Listnatú zelenú zeleninu duse čo možno najkratšie, lebo ľahko stratí farbu.
- Mrazenú zeleninu pred dusením nerozmrazujte.

Mäso, hydina, morské živočíchy a vajíčka

- Na dusenie sú najvhodnejšie mäkké kúsky mäsa s malým obsahom tuku.
- Máso poriaďume umyte a vytraste, aby z neho kvapkalo čo najmenej šťavy.
- Medzi misky na dusenie vždy vkladajte podnosy na odkvapkávanie, keď pripravujete mäso, hydinu, ryby alebo vajíčka, prípadne tieto jedlá umiestnite pod ostatné typy jedál.
- Vajíčka pred vložením do zariadenia na prípravu potravín na pare prepichnite.
- Nikdy neduse mrazené mäso, hydinu ani morské živočíchy. Tieto suroviny pred vložením do zariadenia na prípravu potravín na pare nechajte vždy úplne rozmraziť.

Sladké dezerty

- Ak chcete zvýšiť sladkú chut' dezertov, namiesto cukru pridajte škoricu.

Všeobecné tipy

- Pri príprave ryže je do misky na ryby/ryžu potrebné pridať vodu. Príslušné množstvá nájdete v tabuľke dusenia jedál uvedenej vyššie.
- Misiku na ryby/ryžu môžete použiť na prípravu zeleniny k omáčkam alebo mierne varenie ryby vo vode.
- Medzi jednotlivými kusmi jedla nechávajte medzery.
- Ak je miska na dusenie potravín veľmi naplnená, v polovici procesu dusenia potraviny premiešajte.
- Malé množstvá potravín vyžadujú kratšie doby dusenia v porovnaní s väčšími množstvami.
- Ak použijete jednu misku na dusenie potravín, potraviny vyžadujú kratšiu dobu dusenia v porovnaní s použitím 2 alebo 3 misiek na dusenie potravín.
- Ak použijete viac misiek na dusenie potravín, nechajte potraviny variť o 5 – 10 minút dlhšie.

- Jedlo pripravíte rýchlejšie v spodnej miske na dusenie ako vo vrchných miskách na dusenie.
- Pred jedením sa ubezpečte, že jedlo je hotové.
- Potraviny a misky naplnené jedlom môžete pridávať aj počas dusenia. Ak niektoré suroviny vyžadujú kratšiu dobu dusenia, pridajte ich neskôr.
- Keď zdvihnete veko, začne unikať para. Stlačením tlačidla TURBO znova zohrejte zariadenie na prípravu jedál na pare, aby ste sa vyhli predĺženiu doby dusenia.
- Keď sa zariadenie na prípravu potravín na pare prepne do režimu udržiavania teploty, dusenie ešte nejakú dobu pokračuje. Ak sú potraviny už dostatočne pripravené, vyberte ich zo zariadenia hned po skončení dusenia, keď sa zariadenie prepína do režimu udržiavania teploty.
- Ak potraviny nie sú ešte udusené, nastavte dlhšiu dobu dusenia. Možno bude potrebné doplniť vodu do zásobníka na vodu.
- Zariadenie na prípravu jedla na pare možno použiť na zohriatie hotovej polievky. Dajte polievku do misky na ryby/ryžu a nechajte ju dusiť pri predvolenej teplote pre ryby. Zohrievanie 250 ml polievky bude trvať približne 10 minút.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Spoljni opis (Sl. 1)

- A** Podstavek z zbiralnikom za vodo
- B** Regulator in zaslon z gumbi časovnika
 - 1** Časovnik – gumb
 - 2** Simbol kuhanja v pari
 - 3** Čas v minutah
 - 4** Simbol ponovnega polnjenja zbiralnika za vodo
 - 5** Časovnik + gumb
 - 6** Prednastavljeni načini kuhanja v pari
 - 7** Regulator
 - 8** Gumb za VKLOP/IZKLOP z indikatorjem
 - 9** Gumb TURBO z indikatorjem
 - 10** Gumb GENTLE STEAM z indikatorjem
 - 11** Gumb KEEP-WARM z indikatorjem
- C** Dulec
- D** Pladenj za kapljanje št. 1
- E** Ojačevalnik okusa
- F** Posoda za kuhanje v pari št. 2
- G** Snemljivo dno
- H** Pladenj za kapljanje št. 3
- I** Posoda za kuhanje v pari št. 4
- J** Snemljivo dno
- K** Pladenj za kapljanje št. 5
- L** Posoda za kuhanje v pari št. 6
- M** Snemljivo dno
- N** Posoda za ribe/riž št. 7
- O** Pokrov

Opomba: Posode za kuhanje v pari, pladnji za kapljanje in posode za ribe/riž so oštrevilčene s številkami od 1 do 7. Te so navedene na ročajih. Naložite jih samo v tem zaporedju. Vsako posodo za kuhanje v pari uporabljajte z ustreznim pladnjem za kapljanje. Pladenj za kapljanje št. 1 vedno uporabljajte pod spodnjo posodo za kuhanje v pari. Uporabljajte samo posode, ki so napolnjene s hrano.

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejsjo uporabo.

Nevarnost

- Podstavka ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.


Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat priključite samo v ozemljeno vtičnico. Vtičač mora biti pravilno vstavljen v omrežno vtičnico.

- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, omrežni kabel ali sam aparat.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezeno usposobljeno osebje.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Omrežni kabel naj bo izven dosegta otrok. Ne sme viseti preko roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat.
- Preden omrežni kabel aparata vključite v omrežno vtičnico, ga popolnoma odvijte z navitka na podstavku.
- V pari ne kuhanje zamrznjenega mesa, perutnine ali morskih sadežev. Ta živila pred začetkom kuhanja v pari vedno popolnoma odtalte.
- Soparnika ne uporabljajte brez pladnja za kapljanje št. 1, saj lahko začne v nasprotnem primeru iz aparata kapljati vroča voda.
- Posode za kuhanje v pari in posodo za ribe/niz uporabljajte samo skupaj z originalnim podstavkom.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.

Pozor

- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.
- Podstavka aparata ne izpostavljajte visokim temperaturam, vročim plinom, pari ali vlažni vročini. Soparnika ne nameščajte na ali ob delujočo pečico ali kuhalnik.
- Aparat pred čiščenjem vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu. Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
- Soparnik postavite na trdno in ravno podlago, pri čemer naj bo okrog aparata najmanj 10 cm prostora, da preprečite pregrevanje.
- Snemljiva dna v posode za kuhanje v pari vedno postavite od zgoraj navzdol in poskrbite, da so nameščena pravilno ("klik").
- Pazite na vroč paro, ki uhaja iz soparnika med rahlim kuhanjem, v načinu ohranjanja toplote ali ob odstranitvi pokrova. Za preverjanje hrane vedno uporabljajte kuhinjski pribor z dolgimi ročaji.
- Pokrov odstranite previdno in proč od sebe. Kondenzat s pokrova se naj odcedi v soparnik, da se ne opečete.
- Če je hrana vroča, posodo za kuhanje vedno prijemanje za ročaje.
- Soparnika med delovanjem ne premikajte.
- Med kuhanjem ne segajte nad soparnik.
- Ne dotikajte se vročih površin aparata. Pri prijemanju vročih delov aparata uporabljajte rokavice za pečico.
- Aparata ne postavite ob ali pod predmete, ki jih para lahko poškoduje, na primer ob ali pod stene in omare.
- Aparata ne uporabljajte v bližini eksplozivnih in/ali vnetljivih hlapov.

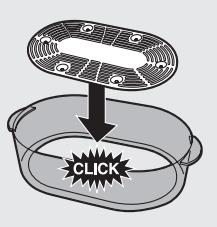

- Aparata nikoli ne priklapljajte na časovno stikalo ali daljinski upravljalnik, da ne povzročite nevarnosti.

Samodejni izklop

Aparat je opremljen s samodejnim izklopom. Samodejno se izklopi, če regulatorja ne premaknete na prednastavljen način kuhanja v 5 minutah po priključitvi aparata v vtičnico. Aparat se samodejno izklopi tudi po preteknu nastavljenega časa za kuhanje v pari.

Samodejni varnostni izklop

Soparnik je opremljen s samodejnim varnostnim izklopom. Ta funkcija samodejno izklopi aparatu, ko v zbiralniku za vodo ni vode ali če je zmanjka med kuhanjem. Pred ponovno uporabo naj se soparnik ohlaja 10 minut.


Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnote pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Pred prvo uporabo


- 1 Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele aparata, ki pridejo v stik s hrano (oglejte si poglavje "Čiščenje").
- 2 Notranjost zbiralnika za vodo obrišite z vlažno krpo.

Priprava za uporabo

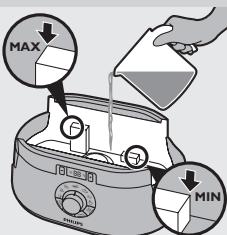


- 1 Postavite aparat na stabilno, ravno in vodoravno površino.
- 2 Preden omrežni kabel aparata vključite v omrežno vtičnico, ga vedno popolnoma odvijte z navitka na podstavku.
- 3 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo.

Zbiralnik za vodo polnite samo z vodo. Ne dajajte vanj mešanice začimb, olja ali drugih snovi.

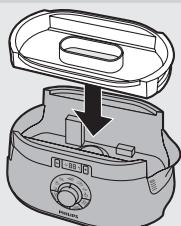


- 4 Na zbiralnik za vodo v podstavku namestite pladenj za kapljanje št. 1.

Opomba:Aparata ne uporabljamte brez pladnja za kapljanje št. 1.

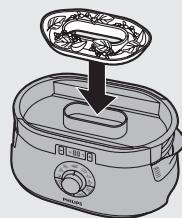


5 Ojačevalnik okusa postavite na podstavek, če želite obogatiti okus hrane za kuhanje v pari.


- Ojačevalnik okusa napolnite s svežimi ali suhimi zelišči ali tekočino, na primer z govejo juho.
- Zelišča in začimbe, ki so priporočljiva za pripravo različnih jedi, si lahko ogledate v tabeli s hrano za kuhanje v pari v poglavju "Preglednica s hrano in namigi za kuhanje hrane v pari".

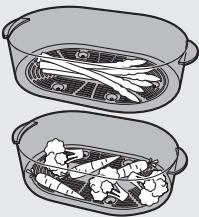


6 Hrano, ki jo želite kuhati v pari, razporedite v eno ali več posod za kuhanje v pari in/ali posodo za ribe/riž.

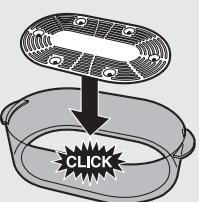

- Snemljiva dna v posode za kuhanje v pari vedno postavite od zgoraj navzdol in poskrbite, da so nameščena pravilno ("klik").
- V posode za kuhanje v pari ne naložite preveč hrane. Hrano razporedite tako, da bo med posameznimi kosi dovolj razmika, kar zagotovi najboljši pretok pare.
- Veče kose hrane in hrano, ki se v pari kuha dlje časa, postavite v spodnjo posodo za kuhanje v pari.

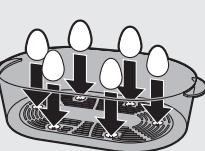


- Jajca položite v posebej zanje namenjena mesta, da se primerno skuhajo.
- Če želite v pari kuhati velike kose hrane (na primer cele piščance ali koruzne storže), lahko odstranite snemljiva dna s posod za kuhanje v pari št. 4 in št. 6 in tako ustvarite eno veliko posodo.

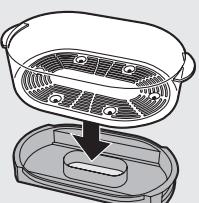


7 Ena ali več posod za kuhanje v pari postavite na pladenj za kapljanje št. 1. Če uporabljate več posod, vam svetujemo, da ločite posodi ob pladnjih za kapljanje št. 3 in št. 5. Posode postavite pravilno in stabilno.

- Vseh 3 posod za kuhanje v pari ni treba uporabiti.

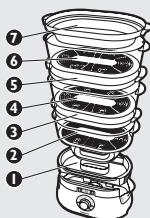

- Posode za kuhanje v pari, pladnji za kapljjanje in posode za ribe/riž so oštevilčene s številkami od 1 do 7. Te so navedene na ročajih. Naložite jih samo v tem zaporedju. Vsako posodo za kuhanje v pari uporabite z ustreznim pladnjem za kapljjanje. Pladenj za kapljjanje št. 1 vedno uporabite pod spodnjimi posodami za kuhanje v pari. Uporablajte samo posode, ki so napolnjene s hrano.
- Posoda za ribe/riž je namenjena kuhanju mariniranih rib, riža ali druge tekoče hrane v pari. Ko želite uporabiti posodo za ribe/riž, jo namestite v zgornjo posodo za kuhanje v pari.

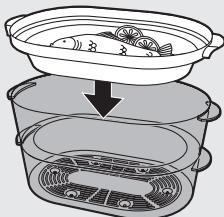

- Če ste odstranili dno posode za kuhanje v pari št. 6, da bi ustvarili večjo posodo nad posodo št. 4, lahko na vrh še vedno postavite posodo za ribe/riž za pripravo rib, riža ali juhe.
- Če ste odstranili dno posode za kuhanje v pari št. 4, da bi ustvarili večjo posodo nad posodo št. 2, lahko na vrh še vedno postavite pladenj za kapljjanje št. 5 in posodo za kuhanje v pari št. 6.



8 S pokrovom pokrijte zgornjo posodo za kuhanje v pari.

Opomba: Če pokrova ne namestite ali ga na posodo za kuhanje v pari namestite nepravilno, hrana ne bo dovolj dobro kuhana.


Uporaba aparata




- 1** Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
- Zaslon in svetleči obroček okoli regulatorja zasvetita.
- 2** Regulator obrnите na prednastavljen način kuhanja v pari, ki ustreza vrsti hrane, ki jo želite skuhati.




- **Prednastavljen čas kuhanja v pari se prikaže na zaslonu.**
Če si želite ogledati čase in namige o prednastavljenih načinih kuhanja v pari, si oglejte poglavje "Preglednica s hrano in namigi za kuhanje hrane v pari".

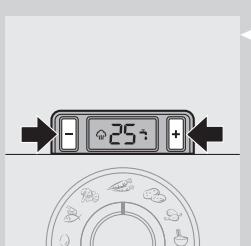

Opomba: Če želite nastaviti čas kuhanja v pari, ki je drugačen od prednastavljenega časa načinov na regulatorju, ko želite na primer v pari skuhati sestavino, ki ni prikazana kot eden od prednastavljenih načinov, izberite način kuhanja, ki je najbližji želenemu času kuhanja. Z gumboma + in - časovnika podaljšajte ali skrajšajte čas kuhanja v pari.

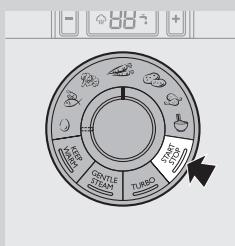

- 3** Pritisnite gumb START/STOP.
- Postopek kuhanja v pari se začne izvajati in časovnik začne odštevati preostali čas kuhanja.
- Indikator Turbo v prvih 5 minutah kuhanja v pari sveti. To označuje, da soparnik izkorišča dodatno moč načina Turbo za hitro segrevanje. V prvih 5 minutah načina Turbo ne morete izklopiti.
- Če v pari kuhate večjo količino hrane, jo na polovici kuhanja premešajte s kuhinjskim priborom z dolgimi ročaji in uporabite rokavice za pečico.

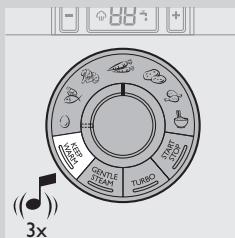

- Ko nastavljeni čas kuhanja v pari poteče, aparat trikrat zapiska in preklopi v način ohranjanja toplote.

4 Previdno odstranite pokrov.

Pazite na vročo paro, ki ob odstranitvi pokrova z aparata začne uhajati.

- Da se ne bi opekli, za odstranjevanje pokrova, posode za ribe/riz in posod za kuhanje v pari uporabite rokavice za pečico. Pokrov snemite počasi in proč od sebe. Kondenzat s pokrova naj se odcedi v posodo za kuhanje v pari.
- Hrano iz posode za kuhanje v pari odstranite s kuhinjskim priborom z dolgimi ročaji.
- Ko odstranite posodo za kuhanje v pari, počakajte, da se kondenzat s posode odcedi v pladenj za kapljivanje pod posodo.

5 Iztaknite vtičač iz omrežne vtičnice in pustite, da se soparnik popolnoma ohladi, preden odstranite pladenj za kapljivanje št. 1.

Pri odstranjevanju pladnja za kapljivanje št. 1 bodite previdni, saj je lahko v zbiralniku za vodo in pladnju za kapljivanje še vedno vroča voda, čeprav so se ostali deli aparata že ohladili.


6 Po vsaki uporabi zbiralnik za vodo izpraznjite skozi dulec na strani podstavka.


Opomba: Če želite v pari skuhati še več hrane, uporabite svežo vodo.

Kuhanje več sestavin v pari

Če želite v pari kuhati jedi, ki imajo različen čas kuhanja, sledite spodnjim navodilom:

- 1** Časovnik nastavite na najdaljši čas kuhanja v pari.
- 2** Hrano z najdaljšim časom kuhanja postavite v posodo za kuhanje v pari št. 2, hrano s krajšim časom kuhanja pa v posodo št. 4.

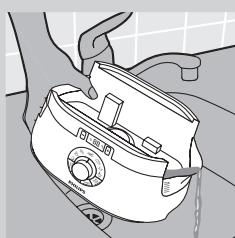

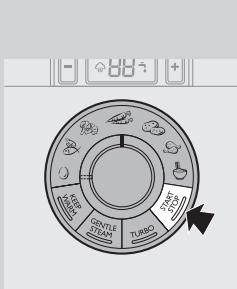

- 3** Pladenj za kapljanje št. 1 in posodo št. 2 postavite na podstavek in pokrov postavite na posodo.
- 4** Pritisnite gumb START/STOP, da začnete kuhanje s paro, ki naj traja toliko časa, dokler preostali čas kuhanja na zaslonu ni enak najkrajšemu času kuhanja.
- 5** Z rokavicami za pečico previdno odstranite pokrov, nato pa pladenj za kapljanje št. 3 in posodo za kuhanje v pari št. 4 postavite na posodo št. 2.
- 6** Postavite pokrov na posodo št. 4 in pustite, da se kuhanje v pari nadaljuje do konca nastavljenega časa.

Postopek lahko uporabite tudi, če želite v pari skuhati tri vrste hrane z različnimi časi kuhanja.

Način Gentle Steam

V načinu Gentle Steam se hrana kuha pri temperaturi okoli 80 °C, ki je idealna za ribe. Pri tej temperaturi se ohranita občutljiva struktura in okus rib.

Svetujemo vam, da pri kuhanju hrane v načinu Gentle Steam neposredno na podstavek postavite samo eno posodo, saj to zagotavlja najboljše rezultate v tem načinu.

Opomba: Način Gentle Steam deluje samo, ko je regulator nastavljen na prednastavljen način za kuhanje rib v pari.



Opomba: Če v načinu Gentle Steam uporabite posodo za ribe/riž, bo čas kuhanja v pari daljši. Pred postrežbo preverite, ali so pripravljene ribe dovolj kuhanne.

- 1** Regulator premaknite na prednastavljen način kuhanja rib v pari (1) in pritisnite gumb GENTLE STEAM (2).
- D** Prednastavljen čas kuhanja je prikazan na zaslonu in bo daljši od običajnega časa kuhanja.
- 2** Za začetek kuhanja v pari pritisnite gumb START/STOP.
 - Med kuhanjem v načinu Gentle Steam lahko aparat preklopite v običajen način kuhanja s pritiskom gumba GENTLE STEAM.
 - Če želite na način Gentle Steam preklopiti med prednastavljenim načinom kuhanja rib v pari, pritisnite gumb GENTLE STEAM.
 - Indikator Turbo v prvih 5 minutah sveti. To označuje, da soparnik izkorisča dodatno moč načina Turbo za hitro segrevanje. V prvih 5 minutah načina Turbo ne morete izklopiti.
 - Če začnete v načinu Gentle Steam kuhati v pari, ko je aparat še hladen, začnite kuhati s prazno posodo z nameščenim pokrovom. Ko indikator Turbo ugasne, previdno odprite pokrov in dodajte ribo.

Nasvet: Če hrano v spodnji posodi kuhatete v pari v načinu Gentle Steam, nanjo lahko postavite še eno ali dve skledi, da bo hrana ostala topla. Sladne recepte za kuhanje v načinu Gentle Steam si oglejte v knjižici z recepti ali na spletnem mestu www.philips.com/kitchen.

Način Turbo

Način Turbo je prvih 5 minut kuhanja v pari samodejno aktivnen, da se soparnik lahko hitro ogreje. Ker temperatura hrane hitreje doseže idealno vrednost za kuhanje, hrana obdrži več vitaminov in mineralov.

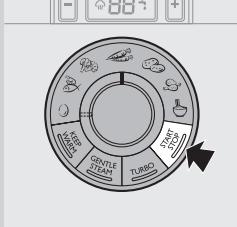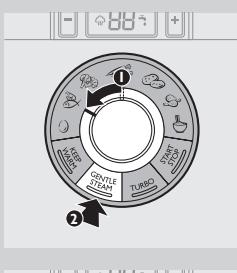

Način Turbo lahko uporabite tudi v naslednjih primerih:

- če ste odprli pokrov, da bi preverili ali premešali hrano,
- če ste v eno ali več skled dodali hrano,
- če ste napolnili zbiralnik za vodo.

Način Turbo aktivirajte tako, da pritisnete gumb TURBO. Način Turbo je aktiven 1 minuto, nato pa se samodejno izklopi. Indikator Turbo neha svetiti, soparnik pa nadaljuje s kuhanjem v pari v običajnem načinu. Če želite način Turbo izklopiti, ko je aktiven, znova pritisnite gumb TURBO.


Opomba: Če v 5 minutah po koncu prejšnjega postopka kuhanja v pari uporabite način Gentle Steam, se način Turbo ne aktivira in indikator Turbo ne zasveti, ker je voda še vedno topla.

Način ohranjanja toplote

Ko čas kuhanja v pari poteče, na kar ste opozorjeni s tremi piski, soparnik samodejno preklopi na način za ohranjanje toplote. Indikator ohranjanja toplote zasveti, kar pomeni, da je soparnik v načinu za ohranjanje toplote. Z načinom za ohranjanje toplote je hrana topla še 30 minut.

- Če hrano želite ohraniti toplo dlje kot 30 minut, z gumboma + in - časovnika nastavite čas.
- Če med ciklom ohranjanja toplote pritisnete gumb KEEP WARM, se časovnik ponastavi na 30 minut.
- Če želite prekiniti trenutni način ohranjanja toplote, pritisnite gumb START/STOP.
- Če način ohranjanja toplote želite aktivirati, ko je aparat izklopljen ali po samodejnem izklopu, pritisnite gumb KEEP WARM (1) in nato gumb START/STOP (2).

Opomba: Bodite previdni, ker je hrana še vroča in lahko iz posode uhaja para, če med načinom ohranjanja toplote odprete pokrov.

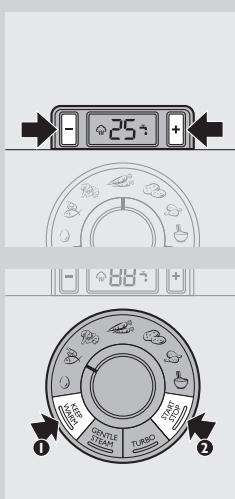


Indikator ponovnega polnjenja zbiralnika za vodo

Ta aparat ima indikator ponovnega polnjenja zbiralnika za vodo.

- Ko začne v zbiralniku za vodo zmanjkovati vode, se na zaslunu prikaže simbol za ponovno polnjenje zbiralnika za vodo in aparat začne piskati.
- Ko ste napolnili zbiralnik za vodo, simbol za ponovno polnjenje zbiralnika za vodo izgine z zaslona in pisanje ugasne. Zbiralnik za vodo lahko ponovno napolnite skozi dulec.

Opomba: Če zbiralnika za vodo v petih minutah po začetku pisanja ne napolnите, se soparnik samodejno izklopi, da prepreči pregrevanje. Če se aktivira zaščita pred pregrevanjem, začne soparnik spet delovati normalno 5 minut po tem, ko ste v zbiralnik za vodo nalili mrzlo vodo.

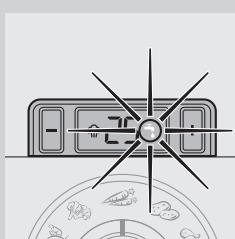

Čiščenje in vzdrževanje

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

- 1 Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.

- 2** Zunanjost podstavka očistite z vlažno krpou.

Podstavka ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.

Podstavka ne pomivajte v pomivalnem stroju.

- 3** Zbiralnik za vodo očistite z vlažno krpou, ki jo namočite v toplo vodo z malo tekočega čistila. Zbiralnik nato obrišite s čisto vlažno krpou.

- 4** Iz posod za kuhanje v pari odstranite snemljiva dna. Posode za kuhanje v pari, snemljiva dna, ojačevalnik okusa, pladnje za kapljjanje, posodo za ribe/riž in pokrov očistite ročno ali v pomivalnem stroju s kratkim programom in pri nizki temperaturi.

Če posode za kuhanje v pari in pokrov nenehno umivate v pomivalnem stroju, lahko ti deli rahlo izgubijo sijaj.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če je v zbiralniku za vodo viden vodni kamen, iz aparata odstranite vodni kamen. Redno odstranjevanje vodnega kamna iz soparnika je nadvse pomembno, saj zagotavlja optimalno učinkovitost.




- 1** Zbiralnik za vodo do konca napolnite z belim vinskim kisom (8 % ocetna kislina).

Za odstranjevanje vodnega kamna ne uporabljajte nobenega drugega sredstva.

- 2** Pladnje za kapljjanje, posode za kuhanje v pari in posodo za ribe/riž pravilno namestite na podstavek.

- 3** Posodo za ribe/riž pokrijte s pokrovom.

- 4** Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.

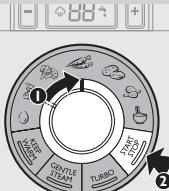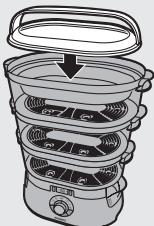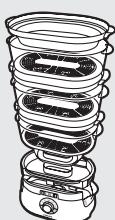

- 5** Regulator obrnите na prednastavljeni način za kuhanje v pari za korenje (1) in pritisnite gumb START/STOP (2), da bo aparat deloval 20 minut.

Če vinski kis začne uhajati čez rob podstavka, izklopite aparat iz električnega omrežja in zmanjšajte količino kisa.


- 6** Po 20 minutah aparat izklopite iz električnega omrežja in pustite, da se vinski kis popolnoma ohladi. Nato izpraznjite zbiralnik za vodo.

- 7** Zbiralnik za vodo večkrat sperite s hladno vodo.


Opomba: Če so v zbiralniku za vodo še ostanki vodnega kamna, postopek ponovite.

Shranjevanje

- 1** Preden aparat pospravite, poskrbite, da so vsi deli očiščeni in suhi (glejte poglavje "Čiščenje").

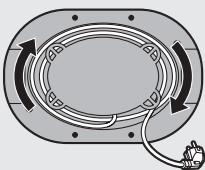


2 Napajalni kabel shranite tako, da ga ovijete okoli navitka v podstavku.

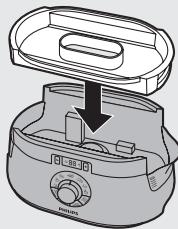

3 Pladenj za kapljanje št. 1 postavite na podstavek.

4 Preverite, da so snemljiva dna pravilno nameščena v posodah za kuhanje v pari.

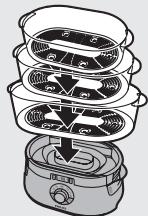


5 Posodo za kuhanje v pari št. 6 postavite na pladenj za kapljanje št. 1. Posodo za kuhanje v pari št. 4 postavite v posodo za kuhanje v pari št. 6. Posodo za kuhanje v pari št. 2 postavite v posodo za kuhanje v pari št. 4.



6 Posodo za ribe/riž postavite v zgornjo posodo za kuhanje v pari.



7 Pladenj za kapljanje št. 5 postavite na posodo za ribe/riž. Pladenj za kapljanje št. 3 postavite v pladenj za kapljanje št. 5.

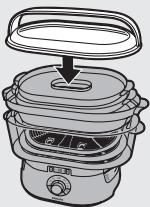

8 Na pladenj za kapljanje št. 5 namestite pokrov.

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Okolje



- Aparata po preteklu življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Soparnik ne deluje.	Soparnik ni priključen na električno omrežje.	Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
V zbiralniku za vodo ni vode.		Napolnite zbiralnik za vodo.
	Niste še pritisnili gumba START/STOP.	Pritisnite gumb START/STOP
Vsa hrana ni kuhanja.	V soparniku je nekaj kosov hrane, ki so večji in/ali potrebujejo dlje časa za pripravo kot ostala hrana.	Z gumbom + nastavite daljši čas kuhanja v pari.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
		Večje kose hrane in hrano, ki se v pari kuha dlje časa, postavite v spodnjo posodo za kuhanje v pari ali pa posode za kuhanje v pari s to hrano postavite na podstavek in s kuhanjem v pari začnite, preden dodate ostale posode.
	V posodi za kuhanje v pari ste naložili preveč hrane.	Posod za kuhanje v pari ne napolnite prekomerno. Hrano narežite na majhne kose in najmanje kose položite na vrh.
		Hrano razporedite tako, da bo med posameznimi kosi dovolj razmika, kar zagotovi najboljši pretok pare.
Aparat se ne segreje dovolj.	Iz aparata niste redno odstranjevali vodnega kamna.	Iz aparata odstranite vodni kamen. Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".
Funkcija Gentle Steam ne deluje.	Regulator ni nastavljen na prednastavljeni način za kuhanje v pari za ribe.	Regulator nastavite na prednastavljeni način za kuhanje v pari za ribe, pritisnite gumb GENTLE STEAM in nato gumb START/STOP.

Preglednica s hrano in namigi za kuhanje hrane v pari

- Recepte si oglejte v knjižici z recepti ali na našem spletnem mestu www.philips.com/kitchen.
- Časi kuhanja v pari, ki so navedeni v spodnji preglednici, so zgolj namig. Čas kuhanja v pari se razlikuje glede na velikost kosov hrane, razmik med porazdelitvijo kosov hrane v posodi za kuhanje v pari, količino hrane v posodi, svežost hrane in osebni okus.

Preglednica s hrano za kuhanje v pari

Hrana za kuhanje v pari	Količina	Čas kuhanja v pari (min)	Priporočljiva zelišča/začimbe za ojačevalnik okusa
Špargelj	500 g	15-20	Timijan, bazilika, limona
Mlada koruza	200 g	5-8	Drobnjak, čili, paprika
Strožji fižol	500 g	15-20	Peteršilj, limona, česen
Brstični ohrovč	400 g	20	Česen, stisnjeno rdeči čili, pehtran
Korenje	500 g	20	Peteršilj, suha gorčica, drobnjak
Cvetovi cvetače	400 g	20	Rožmarin, bazilika, pehtran
Zelena (v kockah)	300 g	15-20	Kumina, beli poper, čili
Piščančje bedro	1 kos	25	Črni poper, limona, paprika
Koruzni storž	500 g	30-40	Peteršilj, česen, drobnjak
Bučka (narezana)	500 g	10	Koper, žajbelj, rožmarin
Kuskus	150 g + 250 ml vode	10-15	Kumina, koriander, klinček

Hrana za kuhanje v pari	Količina	Čas kuhanja v pari (min)	Priporočljiva zelišča/začimbe za ojačevalnik okusa
Jajca	6 kosov	12-15	-
Sadje	500 g / 4 kosi	10-15	Cimet, limona, klinček
Grah (zamrznjen)	400 g	20-25	Rožmarin, kumina, peteršilj
Krompir	400 g	25-30	Peteršilj, drobnjak, česen
Kozice	200 g	5	Curry v prahu, žafran, limona
Puding	4 sklede	20	Cimet, klinček, vanilija
Riž	150 g + 300 ml vode	35	Riž pandan, peteršilj, kumina
	250 g + 500 ml vode	35	Riž pandan, peteršilj, kumina
Losos	450 g	12-15 min.	Koper, peteršilj, bazilika
Bela riba	450 g	10-15	Suha gorčica, pimet, majaron

Kuhanje v pari z načinom Gentle Steam

Hrana za kuhanje v pari	Količina	Čas kuhanja v pari (min)	Priporočljiva zelišča/začimbe za ojačevalnik okusa
Losos	450 g	15-20	Koper, peteršilj, bazilika
Bela riba	450 g	15-20	Suha gorčica, pimet, majaron

Čas kuhanja v pari prednastavljenih načinov kuhanja v pari (Sl. 29)

Namigi za kuhanje hrane v pari

Ojačevalnik okusa

- Timijan, koriander, bazilika, koper, curry in pehtran so zanimive začimbe in zelišča, ki jih lahko dodate v ojačevalnik okusa. Kombinirate jih lahko s česnom, kumno ali hrenom in tako jedem izboljšate okus brez dodajanja soli. Priporočamo vam, da dodate od 1/2 do 3 žličke suhih zelišč ali začimb. Če uporabite sveža zelišča ali začimbe, jih dodajte več.
- Če uporabljate tekočine, na primer vino ali limonin sok, lahko ojačevalnik okusa napolnite do oznake MAX.
- Več informacij o zeliščih, začimbah in tekočinah, ki jih lahko uporabite za ojačevalnik okusa, si oglejte zgornjo preglednico s hrano za kuhanje v pari.

Zelenjava in sadje

- Odrežite debela steba cvetače, brokolija in zelja.
- Listnato zelenavo dušite čim krajši čas, ker hitro izgubi barvo.
- Zamrznjene zelenjave pred kuhanjem v pari ne odtajate.

Meso, perutnina, morski sadeži in jajca

- Za kuhanje v pari so najprimernejši mehki kosi z malo maščobe.

- Meso dobro operite in ga otrite tako, da z njega kaplja čim manj soka.
- Če pripravljate meso, perutnino, ribe ali jajca, med posode za kuhanje v pari postavite pladnje za kapljanje, ali pa to hrano postavite pod ostale vrste hrane.
- Preden jajca postavite v soparnik, jih preluknjajte.
- V pari nikoli ne kuhajte zamrznjenega mesa, perutnine ali morskih sadežev. Ta živila pred začetkom kuhanja v pari popolnoma odtalite.

Sladice

- Če sladice želite osladkati, jim namesto sladkorja dodajte cimet.

Splošni nasveti

- Če želite pripraviti riž, morate v posodo za ribe/riž rižu dodati vodo. Količine si oglejte v zgornji preglednici s hrano za kuhanje v pari.
- V posodi za ribe/juho lahko pripravite tudi zelenjavno, omake ali v vodi zakrnjeno ribo.
- Kosi hrane naj bodo med seboj razmagnjeni.
- Če je posoda za kuhanje v pari zelo polna, hrano na polovici kuhe premeszajte.
- Manjše količine hrane so pripravljene v krajskem času od večjih.
- Če uporabite samo eno posodo za kuhanje v pari, je čas kuhanja krajski, kot če uporabite 2 ali 3 posode.
- Če uporabite več kot eno posodo, naj se hrana kuha 5-10 minut dlje.
- Hrana je v spodnji posodi za kuhanje v pari pripravljena hitreje kot v zgornjih posodah za kuhanje v pari.
- Preden hrano ponudite, se prepričajte, da je dovolj kuhanata.
- Med kuhanjem v pari lahko dodajate hrano ali sklede s hrano. Če je kakšna sestavina kuhanata v krajskem času, jo dodajte pozneje.
- Če dvignete pokrov, para začne uhajati. Pritisnite gumb TURBO, da ponovno segrejete soparnik in preprečite daljši čas kuhanja v pari.
- Hrana se duši še nekaj časa, ko soparnik preklopi na način ohranjanja toplotne. Če je hrana že dovolj kuhanata, jo vzemite iz soparnika, ko je kuhanje v pari končano in aparatu preklopi na način ohranjanja toplotne.
- Če hrana še ni povsem kuhanata, nastavite daljši čas kuhanja v pari. Mogoče boste morali v zbiralnik za vodo doliti vodo.
- S soparnikom lahko pogrejete vnaprej pripravljeno juho. Juho dodajte v posodo za ribe/riž in kuhajte v pari v prednastavljenem načinu za ribe. 250 ml juhe segrejete v približno 10 minutah.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Postolje sa rezervoarom za vodu
- B** Regulator i displej sa dugmadima tajmera
 - 1** Dugme tajmera
 - 2** Simbol kuvanja na pari
 - 3** Vreme u minutima
 - 4** Simbol koji označava da rezervoar za vodu treba dopuniti
 - 5** + dugme tajmera
 - 6** Unapred podešeni režimi kuvanja
 - 7** Regulator
 - 8** Dugme START/STOP (početak/zaustavljanje) sa indikatorom
 - 9** Dugme TURBO (brzo zagrevanje) sa indikatorom
 - 10** Dugme GENTLE STEAM (lagano kuvanje) sa indikatorom
 - 11** Dugme KEEP-WARM (održavanje temperature) sa indikatorom
- C** Grlić
- D** Posuda za kapljivanje 1
- E** Flavour Booster+
- F** Posuda za kuvanje na pari 2
- G** Odvojivi donji deo
- H** Posuda za skupljanje vode 3
- I** Posuda za kuvanje na pari 4
- J** Odvojivi donji deo
- K** Posuda za skupljanje vode 5
- L** Posuda za kuvanje na pari 6
- M** Odvojivi donji deo
- N** Posuda za ribu/pirinač 7
- O** Poklopac

Napomena: Posude za kuvanje na pari, skupljanje vode i ribu/pirinač obeležene su brojevima 1 do 7. Brojevi se nalaze na njihovim drškama. Redajte ih isključivo ovim redosledom. Svaku posudu za kuvanje na pari koristite sa odgovarajućom posudom za skupljanje vode. Posudu za skupljanje vode 1 uvek koristite ispod donje posude za kuvanje na pari. Koristite samo posude koje su napunjene hranom.

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Postolje nikada ne uranjajte u vodu i ne perite ga ispod slavine.


Upozorenje

- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Uredaj priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno proverite da li ste utikač ispravno uključili u utičnicu.

- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Kabl za napajanje držite van domaćaja dece. Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili radne površine na kojoj aparat stoji.
- Uvek do kraja odmotajte kabl za napajanje sa kalema u postolju pre nego što uključite aparat.
- Nikada nemojte kuvati na pari zamrznuo meso, živinu niti ribu i morske plodove. Obavezno ih ostavite da se potpuno odmrznu, pa ih tek onda skuvajte na pari.
- Aparat za kuvanje na pari nikada nemojte koristiti bez posude za sakupljanje vode 1, kako se vrela voda ne bi prospala iz aparata.
- Posude za kuvanje na pari i posudu za ribu/pirinač koristite samo sa originalnim postoljem.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.

Oprez

- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Postolje aparata nemojte izlagati visokim temperaturama, vrelom plinu, pari niti vlažnoj toploti. Aparat za kuvanje na pari nikada nemojte stavljati na uključenu ili još vruću ringlu niti pored nje.
- Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ako se aparat upotrebljava nepropisno ili za poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvati odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.
- Postavite aparat za kuvanje na pari na stabilnu, horizontalnu i ravnu površnu, i ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora oko aparata da ne bi došlo do pregrevanja.
- Odvojiva dna uvek postavite na posude za kuvanje odozgo i proverite da li su ispravno postavljena („klik“).
- Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata u toku (laganog) kuvanja, u režimu održavanja temperature ili kada podignite poklopac. Kada proveravate hrana, obavezno koristite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom.
- Poklopac uvek skidajte pažljivo i dalje od sebe. Pustite da kondenzovana voda sa poklopca kaplje u aparat za kuvanje na pari da se ne biste opekli.
- Kada je hrana vruća, posudu za kuvanje na pari uvek držite za drške.
- Ne pomerajte aparat za kuvanje na pari dok radi.
- Ne pružajte se preko aparata za kuvanje na pari dok radi.

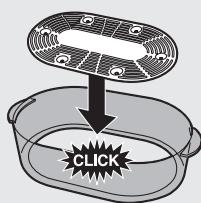

- Ne dodirujte vrele površine aparata. Kada rukujete vrelim delovima aparata, obavezno koristite kuhinjske rukavice.
- Ne stavljajte uređaj pored ili ispod objekata koje može oštetiti para, kao što su zidovi i ormari.
- Ne koristite aparat u prisustvu eksplozivnih i/ili zapaljivih isparenja.
- Da se ne biste izlagali opasnosti, uređaj nikada ne priključuje na prekidač kontrolisan tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.

Automatsko isključivanje

Aparat je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Aparat se automatski isključuje ako ne pritisnete regulator za unapred podešene režime kuvanja u roku od 5 minuta od kako ste priključili aparat. Aparat se takođe automatski isključuje nakon isteka podešenog vremena za kuvanje na pari.

Zaštita od suvog kuvanja

Ovaj aparat ima zaštitu od suvog kuvanja. Zaštita od suvog kuvanja automatski isključuje aparat ako u rezervoaru za vodu nema vode ili ako sva voda ispari u toku upotrebe. Ostavite aparat da se hlađi 10 minuta pre ponovne upotrebe.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre prve upotrebe

- 1** Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji će doći u dodir sa hrana (pogledajte poglavje "Čišćenje").
- 2** Unutrašnjost rezervoara za vodu obrišite vlažnom krpom.



Pre upotrebe


- 1** Aparat stavite na stabilnu, ravnu i horizontalnu površinu.
- 2** Do kraja odmotajte kabl za napajanje sa kalema u postolju pre nego što uključite aparat.
- 3** Rezervoar napunite vodom do oznake maksimalnog nivoa.

Rezervoar za vodu punite isključivo vodom. U rezervoar za vodu nikada nemojte stavljati začine, ulje niti druge supstance.

- 4** Stavite posudu za sakupljanje vode 1 na rezervoar za vodu na postolju.


Napomena: Nemojte koristiti aparat bez posude za sakupljanje vode 1.

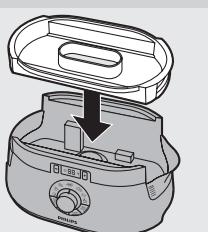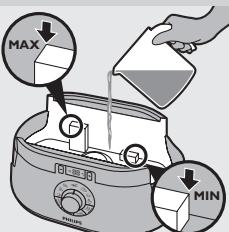

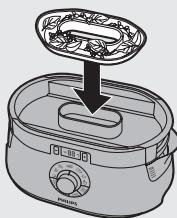


5 Stavite Flavour Booster+ na postolje ako želite da dodate aromu hrani koju kuvate na pari.


- Napunite Flavour Booster+ svežim ili suvim začinskim biljem ili tečnostima kao što je vino do maksimalnog nivoa.
- Preporučeno začinsko bilje i začine za razne vrste hrane nači će u tabeli za kuvanje hrane na pari u odeljku 'Tabela hrane i saveti za kuvanje na pari'.

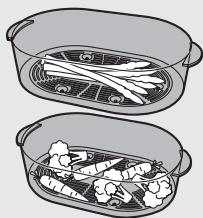


6 Hranu koju želite da skuvate stavite u jednu ili više posuda za kuhanje na pari i/ili u posudu za ribu/pirinač.

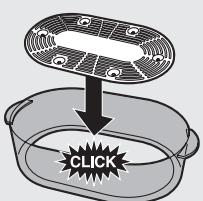

- Odvojiva dna uvek postavite na posude za kuhanje odozgo i proverite da li su ispravno postavljena („klik“).
- Nemojte stavljati previše hrane u posude za kuhanje na pari. Rasporedite hranu tako da između komada hrane ostane dovoljno prostora kako bi se omogućio maksimalan protok pare.
- Veće komade hrane i hranu koja se duže kuva stavite u donju posudu za kuhanje na pari.

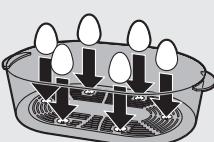


- Za praktično kuhanje jaja, stavite ih na držače za jaja.
- Da biste kuvali hranu većih dimenzija (npr. celo piletinu, kukuruz), možete ukloniti odvojivo dno sa posudu za kuhanje 4 i 6 kako biste formirali veću posudu.

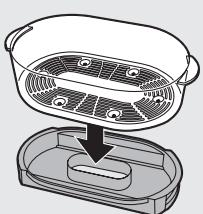


7 Jednu ili više posuda za kuhanje stavite na posudu za skupljanje vode 1. Ako koristite više posuda, savetujemo da ih odvojite posudama za skupljanje vode 3 i 5. Ispravno postavite posude i proverite da li su stabilne.

- Ne morate da koristite sve 3 posude za kuhanje na pari.

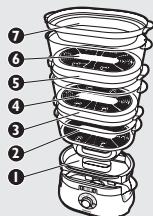

- Posude za kuvanje na pari, skupljanje vode i ribu/pirinač obeležene su brojevima 1 do 7. Brojevi se nalaze na njihovim drškama. Redajte ih isključivo ovim redosledom. Svaku posudu za kuvanje na pari koristite sa odgovarajućom posudom za skupljanje vode. Posudu za skupljanje vode 1 uvek koristite ispod donje posude za kuvanje na pari. Koristite samo posude koje su napunjene hranom.

- Posuda za ribu/pirinač namenjena je za kuvanje marinirane ribe, pirinča ili druge tečne hrane. Ako želite da koristite posudu za ribu/pirinač, stavite je u gornju posudu za kuvanje.

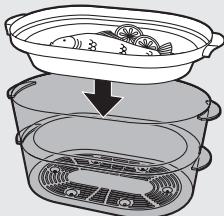

- Kada se sa posude za kuvanje 6 ukloni odvojivo dno kako bi se sa posudom 4 formirala veća posuda, posudu za ribu/pirinač možete postaviti odozgo da biste pripremili ribu, pirinča ili supu.

- Kada se sa posude za kuvanje 4 ukloni odvojivo dno kako bi se sa posudom 2 formirala veća posuda, odozgo možete postaviti posudu za skupljanje vode 5 i posudu za kuvanje 6.



8 Poklopite posudu na vrhu.

Napomena:Ako se poklopac ne zatvori dobro ili se ne stavi na posudu za kuvanje, hrana se neće dobro skuvati.

Upotreba aparata



1 Uključite utičak u zidnu utičnicu.


► Disples i osvetljeni prsten oko regulatora svetle.

2 Postavite regulator na unapred podešeni režim kuvanja koji odgovara vrsti hrane koju želite da kuvate.


► Na ekranu se prikazuje unapred podešeno vreme kuvanja.

Unapred podešena vremena kuvanja za svaki unapred podešeni režim i savete naći ćete u odeljku 'Tabela hrane i saveti za kuvanje na pari'.



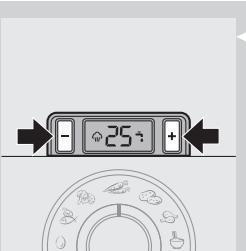

Napomena: Ako želite da podešite drugačije vreme kuvanja od unapred podešenog, npr. ako želite da kuvate sastojke za koje ne postoje unapred podešeni režimi, izaberite režim kuvanja koji je najbliži željenom vremenu kuvanja. Zatim pritiskajte dugmad tajmera + i - da biste skratili ili produžili vreme kuvanja.

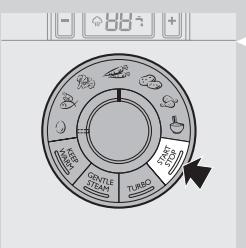

- 3** Pritisnite dugme za početak/zaustavljanje.
- ▶ Proces kuvanja na pari počinje, a tajmer odbrojava vreme kuvanja.
- ▶ U prvih 5 minuta kuvanja na pari, svetleće dugme za brzo zagrevanje. Ovo ukazuje na to da aparat za kuvanje na pari za brzo zagrevanje koristi dodatnu snagu režima brzog zagrevanja. U prvih 5 minuta nije moguće isključiti režim brzog zagrevanja.
- Ako kuvate velike količine hrane, pomešajte hranu na polovini procesa kuvanja kuhinjskim priborom sa dugačkom drškom. Stavite kuhinjske rukavice.
- Kada je unapred podešeno vreme kuvanja isteklo, aparat će se tri puta oglasiti zvučnim signalom i preći u režim za održavanje temperature.



4 Pažljivo skinite poklopac.

Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata kada podignete poklopac.

- Da ne bi došlo do opekontina, stavite kuhinjske rukavice kada skidate poklopac, posudu za ribu/pirinac i posude za kuvanje na pari. Poklopac podižite polako i dalje od sebe. Pustite da kondenzovana voda sa poklopca kaplje u posudu za kuvanje na pari.
- Koristite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom da biste izvadili hranu iz posude za kuvanje.
- Kada uklonite posudu za kuvanje, pustite da kondenzovana voda kaplje u posudu za sakupljanje vode.

5 Isključite kabl iz utičnice i ostavite aparat za kuvanje na pari da se potpuno ohladi, pa tek onda skinite posudu za sakupljanje vode1.

Budite pažljivi kada uklanjate posudu za sakupljanje vode 1, jer postoji mogućnost da je voda u rezervoaru za vodu i posudi za sakupljanje vode još uvek vredna, iako su se ostali delovi aparata već ohladili.


6 Nakon svake upotrebe ispraznите rezervoar za vodu kroz grlić na strani postolja.


Napomena: Ako želite da skuvate još hrane, upotrebite svežu vodu.

Kuvanje više sastojaka

Ako želite da kuvate hranu koja zahteva različita vremena kuvanja, postupite na sledeći način:

- 1** Podesite tajmer na najduže vreme kuvanja.
- 2** Hranu koja se najduže kuva stavite u posudu 2, a hranu koja se najkraće kuva u posudu 4.

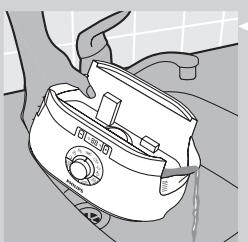

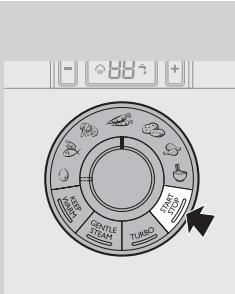

- 3** Stavite posudu za skupljanje vode 1 i posudu za kuvanje 2 na postolje, a zatim poklopite posudu.
- 4** Pritisnite dugme START/STOP (pokretanje/zaustavljanje) da biste započeli proces kuvanja dok preostalo vreme kuvanja na displeju ne bude jednakoj najkraćem vremenu kuvanja.
- 5** Pažljivo podignite poklopac pomoću kuhinjskih rukavica na rukama i stavite posudu za skupljanje vode 3 i posudu za kuvanje 4 na posudu 2.
- 6** Poklopite posudu 4 i nastavite sa kuvanjem dok podešeno vreme kuvanja ne istekne.

Ovaj proces se može primeniti i ukoliko imate tri vrste hrane sa različitim vremenima kuvanja.

Režim Gentle Steam

U režimu Gentle Steam, hrana se lagano kuva na temperaturi od oko 80°C, što je idealna temperatura za ribu. Na ovoj temperaturi nežna struktura i ukus ribe biće očuvani.

Savetujemo da u režimu Gentle Steam koristite samo jednu posudu za kuvanje na postolju kako bi se dobili najbolji rezultati.

Napomena: Režim Gentle Steam radi samo ako je regulator postavljen na unapred podešeni režim kuvanja ribe.

Napomena: Ako u režimu Gentle Steam koristite posudu za ribu/pirinač, vreme kuvanja će biti duže. Pre posluživanja proverite da li je riba skuvana.


- 1** Postavite regulator na unapred podešeni režim kuvanja ribe (1), a zatim pritisnite dugme GENTLE STEAM (2).
 - Unapred podešeno vreme kuvanja nije prikazano na displeju. Ovo vreme će biti duže od normalnog vremena kuvanja.
 - 2** Pritisnite dugme START/STOP da biste započeli proces kuvanja.
- Kada kuvate u režimu Gentle Steam, možete se prebaciti u normalan režim kuvanja pritiskom na dugme GENTLE STEAM.
 - Ako želite da se prebacite u režim Gentle Steam u toku kuvanja u unapred podešenom režimu za ribu, pritisnite dugme GENTLE STEAM.
 - U prvih 5 minuta kuvanja na pari, svetleće dugme Turbo. Ovo ukazuje na to da aparat za kuvanje na pari za brzo zagrevanje koristi dodatnu snagu režima Turbo. U prvih 5 minuta nije moguće isključiti režim Turbo.
 - Ako pokrenute režim Gentle Steam dok je aparat još uvek hladan, kuvanje započnите sa praznom posudom na koju je stavljen poklopac. Kada se isključi dugme Turbo, pažljivo podignite poklopac i stavite ribu.

Savet: Preko donje posude za kuvanje na pari, u toku kuvanja u režimu Gentle Steam, možete postaviti jednu ili dve posude da biste održali temperaturu hrane. Recepte za kuvanje u režimu Gentle Steam potražite u knjizi receptata ili posetite lokaciju www.philips.com/kitchen.

Režim Turbo

Režim Turbo se automatski aktivira tokom prvih 5 minuta svakog procesa kuvanja kako bi se omogućilo brzo zagrevanje aparata za kuvanje na pari. Brzim postizanjem idealne temperature kuvanja hrane, zadržava se više vitamina i minerala.

Režim Turbo možete koristiti i:

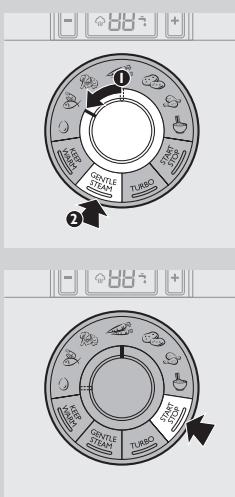

- 3** Stavite posudu za skupljanje vode 1 i posudu za kuvanje 2 na postolje, a zatim poklopite posudu.
- 4** Pritisnite dugme START/STOP (pokretanje/zaustavljanje) da biste započeli proces kuvanja dok preostalo vreme kuvanja na displeju ne bude jednakoj najkraćem vremenu kuvanja.
- 5** Pažljivo podignite poklopac pomoću kuhinjskih rukavica na rukama i stavite posudu za skupljanje vode 3 i posudu za kuvanje 4 na posudu 2.
- 6** Poklopite posudu 4 i nastavite sa kuvanjem dok podešeno vreme kuvanja ne istekne.

Ovaj proces se može primeniti i ukoliko imate tri vrste hrane sa različitim vremenima kuvanja.

Režim Gentle Steam

U režimu Gentle Steam, hrana se lagano kuva na temperaturi od oko 80°C, što je idealna temperatura za ribu. Na ovoj temperaturi nežna struktura i ukus ribe biće očuvani.

Savetujemo da u režimu Gentle Steam koristite samo jednu posudu za kuvanje na postolju kako bi se dobili najbolji rezultati.

Napomena: Režim Gentle Steam radi samo ako je regulator postavljen na unapred podešeni režim kuvanja ribe.

Napomena: Ako u režimu Gentle Steam koristite posudu za ribu/pirinač, vreme kuvanja će biti duže. Pre posluživanja proverite da li je riba skuvana.

- 1** Postavite regulator na unapred podešeni režim kuvanja ribe (1), a zatim pritisnite dugme GENTLE STEAM (2).
 - Unapred podešeno vreme kuvanja nije prikazano na displeju. Ovo vreme će biti duže od normalnog vremena kuvanja.
 - 2** Pritisnite dugme START/STOP da biste započeli proces kuvanja.
- Kada kuvate u režimu Gentle Steam, možete se prebaciti u normalan režim kuvanja pritiskom na dugme GENTLE STEAM.
 - Ako želite da se prebacite u režim Gentle Steam u toku kuvanja u unapred podešenom režimu za ribu, pritisnite dugme GENTLE STEAM.
 - U prvih 5 minuta kuvanja na pari, svetleće dugme Turbo. Ovo ukazuje na to da aparat za kuvanje na pari za brzo zagrevanje koristi dodatnu snagu režima Turbo. U prvih 5 minuta nije moguće isključiti režim Turbo.
 - Ako pokrenute režim Gentle Steam dok je aparat još uvek hladan, kuvanje započnите sa praznom posudom na koju je stavljen poklopac. Kada se isključi dugme Turbo, pažljivo podignite poklopac i stavite ribu.

Savet: Preko donje posude za kuvanje na pari, u toku kuvanja u režimu Gentle Steam, možete postaviti jednu ili dve posude da biste održali temperaturu hrane. Recepte za kuvanje u režimu Gentle Steam potražite u knjizi receptata ili posetite lokaciju www.philips.com/kitchen.

Režim Turbo

Režim Turbo se automatski aktivira tokom prvih 5 minuta svakog procesa kuvanja kako bi se omogućilo brzo zagrevanje aparata za kuvanje na pari. Brzim postizanjem idealne temperature kuvanja hrane, zadržava se više vitamina i minerala.


Režim Turbo možete koristiti i:

- kada otvorite poklopac da biste proverili ili promešali hranu
- kada ste dodali hranu u jednu ili više posuda
- kada ste dopunili rezervoar za vodu

Da biste aktivirali režim Turbo, pritisnite dugme TURBO. Režim Turbo biće aktivan 1 minut nakon čega se automatski isključuje. Indikator na dugmetu se gasi, a aparat za kuhanje na pari nastavlja da radi u normalnom režimu kuhanja. Da biste režim Turbo isključili, ponovo pritisnite dugme TURBO.

Napomena: Ako režim laganog kuhanja pokrenete u roku od 5 minuta nakon što je završen prethodni proces kuhanja, režim Turbo se neće aktivirati, a indikator na dugmetu Turbo biće isključen jer je voda još uvek vruća.

Režim za održavanje temperature.

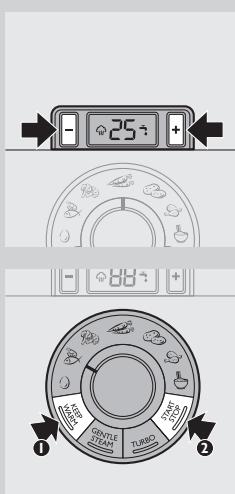

Aparat za kuhanje na pari automatski prelazi u režim održavanja temperature nakon što istekne vreme kuhanja, a to je naznačeno sa 3 zvučna signala. Indikator na dugmetu za održavanje temperature svetli ukazujući na to da se aparat nalazi u režimu održavanja temperature. Režim za održavanje temperature održava hrana toplo 30 minuta.

- Ako želite da hrana bude topila duže od 30 minuta, pritisnite dugmad tajmera + i - da biste podešili vreme.
- Ako pritisnete dugme KEEP WARM u toku ciklusa održavanja temperature, tajmer se ponovo podešava na 30 minuta.
- Ako želite da deaktivirate režim za održavanje temperature dok je aktiviran, pritisnite dugme START/STOP.
- Ako želite da aktivirate režim održavanja temperature nakon što se aparat automatski isključio, prvo pritisnite dugme KEEP WARM (1), a zatim dugme START/STOP (2).

Napomena: Pazite, hrana je još uvek vruća, a para može da izade kada otvorite poklopac u režimu održavanja temperature.

Indikator da rezervoar za vodu treba dopuniti

Ovaj aparat ima indikator da rezervoar za vodu treba dopuniti.

- Kada je nivo vode u rezervoaru za vodu nizak, simbol koji označava da rezervoar treba dopuniti prikazće se na ekrani i aparat će se oglasiti zvučnim signalima.
- Čim se rezervoar za vodu dopuni, simbol koji označava da rezervoar treba dopuniti nestaje sa displeja, a zvučni signal prestaje. Rezervoar za vodu možete dopuniti preko grlića.

Napomena: Ako se rezervoar za vodu ne dopuni u roku od pet minuta nakon početka zvučnih signala, aparat za kuhanje na pari automatski će se isključiti da bi se sprečilo pregrevanje. Ako je zaštita od pregrevanja aktivisana, aparat za kuhanje na pari počeće normalno raditi 5 minuta nakon levanja hladne vode u rezervoar za vodu.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili acetон.

- 1 Isključite utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.

2 Spoljašnjost postolja očistite vlažnom krpom.

Postolje nikad ne uranajte u vodu i ne perite ga ispod slavine.


Postolje nemojte prati u mašini za posuđe.

3 Rezervoar za vodu očistite krpom koju ste natopili topлом vodom sa malo tečnosti za pranje sudova. Zatim rezervoar za vodu obrišite čistom vlažnom krpom.

4 Uklonite odvojivo dno sa posuda za kuhanje. Posude za kuhanje na pari, odvojiva dna, Flavour Booster+, posude za skupljanje vode, posudu za ribu/pirinač i poklopac očistite ručno ili u mašini za sudove, koristeći kratak ciklus i nisku temperaturu.

Često pranje posuda za kuhanje na pari i poklopca u mašini za sudove može dovesti do blagog tamnjenja ovih delova.

Cišćenje kamenca

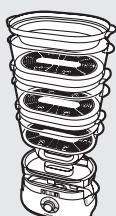

Kada se u rezervoaru za vodu pojavi kamenac, trebate ga očistiti. Važno je da redovno čistite aparat kako bi se održale optimalne performanse.



1 Rezervoar za vodu napunite alkoholnim sirćetom (8% sirćetne kiseline) do maksimalnog nivoa.

Nemojte koristiti druga sredstva za uklanjanje kamenca.

2 Posudu za sakupljanje vode, posude za kuhanje na pari i posudu za ribu/pirinač pravilno stavite na postolje.

3 Stavite poklopac na posudu za ribu/pirinač.

4 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

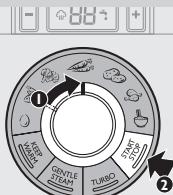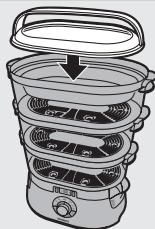

5 Postavite regulator na unapred podešeni režim kuhanja za šargarepu (1), a zatim pritisnite dugme START/STOP (2) i ostavite aparat da radi 20 minuta.

Ako sirće počne da kipi preko ivice postolja, isključite uređaj iz struje i smanjite količinu sirćeta.


6 Nakon 20 minuta, isključite uređaj iz struje i ostavite da se sirće potpuno ohladi. Zatim ispraznite rezervoar za vodu.

7 Rezervoar za vodu više puta isperite hladnom vodom.


Napomena: Ukoliko u rezervoaru za vodu ima još kamenca, ponovite celu proceduru.

Odlaganje

1 Pre odlaganja aparata, proverite da li su svi delovi čisti i suvi (pogledajte poglavje 'Cišćenje').

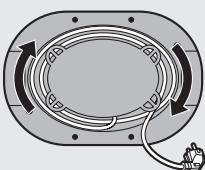


- 2** Kabl za napajanje odložite tako što ćete ga namotati na držače koji se nalaze u bazi jedinice motora.

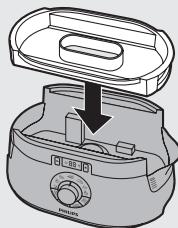

- 3** Stavite posudu za sakupljanje vode 1 na postolje.

- 4** Proverite da li su odvojiva dna postavljena na posude za kuvanje.

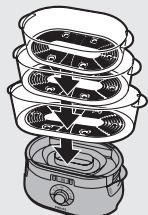


- 5** Stavite posudu za kuvanje 6 na posudu za skupljanje vode 1. Stavite posudu 4 u posudu za kuvanje 6. Stavite posudu za kuvanje 2 u posudu za kuvanje 4.



- 6** Stavite posudu za ribu/pirinač u gornju posudu za kuvanje na pari.



- 7** Stavite posudu za skupljanje 5 na posudu za ribu/pirinač. Stavite posudu za skupljanje vode 3 u posudu za skupljanje vode 5.

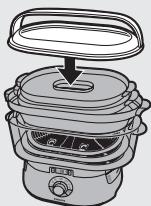

8 Stavite poklopac na posudu za skupljanje vode 5.

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.

Zaštita okoline



- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.

Rešavanje problema

Ovo poglavље sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih informacija, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat za kuhanje na pari ne radi.	Aparat za kuhanje na pari nije uključen u struju.	Uključite utikač u zidnu utičnicu.
	U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.	Napunite posudu za vodu.
	Još niste pritisnuli dugme START/STOP.	Pritisnite dugme START/STOP.
Nije se skuvala sva hrana.	Neki komadi hrane u aparatu su veći i/ili potrebno im je duže kuhanje.	Podesite duže vreme kuhanja pomoću dugmeta +.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
		Veće komade hrane i hranu koja se duže kuva stavite u donju posudu za kuvanje na pari ili stavite posude za kuvanje sa ovom hranom na postolje, a zatim započnite kuvanje nešto pre nego što dodate ostale posude.
	Stavili ste previše hrane u posude za kuvanje na pari.	Ne prepunjavajte posude za kuvanje na pari. Isecite hranu na male komade, a najmanje komade stavite na vrh.
		Rasporedite hranu tako da između komada ostane dovoljno prostora kako bi se omogućio maksimalan protok pare.
Uredaj se ne zagreva pravilno.	Niste redovno čistili aparat od kamenca.	Očistite aparat od kamenca. Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.
Funkcija Gentle Steam ne radi.	Regulator nije postavljen u položaj za unapred podešeni režim kuhanja ribe.	Postavite regulator na unapred podešeni režim kuhanja ribe, zatim pritisnite dugme GENTLE STEAM, a potom dugme START/STOP.

Tabela hrane i saveti za kuvanje na pari

- Recepte za kuvanje potražite u knjizi recepata ili posetite lokaciju www.philips.com/kitchen.
- Vremena za kuvanje na pari u ovoj tabeli predstavljaju samo okvirne vrednosti. Vremena kuhanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od veličine komada hrane, razmaka između hrane u posudi za kuhanje na pari, količine hrane u posudi za kuhanje na pari, svežine hrane i vašeg ukusa.

Tabela za kuhanje na pari

Hrana za kuhanje	Količina	Vreme kuhanja na pari (min.)	Preporučen začini za dodatak za Flavour Booster+
Špargle	500 g	15-20	Majčina dušica, bosiljak, limun
Mladi kukuruz	200 g	5-8	Vlašac, čili, paprika
Boranija	500 g	15-20	Peršun, limun, beli luk
Brokoli	400 g	20	Beli luk, tucana ljuta paprika, estragon
Šargarepa	500 g	20	Peršun, suva slačica, luk vlašac
Cvetovi karfiola	400 g	20	Ruzmarin, bosiljak, estragon
Koren celera (u kockicama)	300 g	15-20	Kumin, beli biber, ljuta paprika
Pileći batak	1 komad	25	Crni biber, limun, paprika
Kukuruz	500 g	30-40	Peršun, beli luk, luk vlašac
Tikvice (isečene)	500 g	10	Mirodija, žalfija, ruzmarin

Hrana za kuvanje	Količina	Vreme kuvanja na pari (min.)	Preporučen začini za dodatak za Flavour Booster+
Kus kus	150 g + 250 ml vode	10-15	Kumin, korijander, karanfilić
Jaja	6 komada	12-15	-
Voće	500 g / 4 komada	10-15	Cimet, limun, karanfilić
Grašak (smrznuti)	400 g	20-25	Ruzmarin, kumin, peršun
Krompir	400 g	25-30	Peršun, luk vlašac, beli luk
Škampi	200 g	5	Kari u prahu, šafran, limun
Puding	4 posude	20	Cimet, karanfilić, vanila
Pirinač	150 g + 300 ml vode	35	Pandan, peršun, kumin
	250 g + 500 ml vode	35	Pandan, peršun, kumin
Losos	450 g	12 - 15 min.	Mirodija, peršun, bosiljak
Bela riba	450 g	10-15	Suvi senf, piment, majoran

Kuvanje u režimu Gentle Steam

Hrana za kuvanje	Količina	Vreme kuvanja na pari (min.)	Preporučen začini za dodatak za Flavour Booster+
Losos	450 g	15-20	Mirodija, peršun, bosiljak
Bela riba	450 g	15-20	Suvi senf, piment, majoran

Vremena kuvanja za unapred podešene režime (Sl. 29)

Saveti za kuvanje na pari

Flavour Booster+

- Neki od začina koje možete staviti u Flavour Booster+ su timijan, korijander, bosiljak, mirodija, kari i estragon. Možete ih kombinovati sa belim lukom, kimom ili renom da biste poboljšali ukus bez dodavanja soli. Preporučujemo da koristite 1/2 do 3 kašičice suvog začinskog bilja ili začina. Stavite veću količinu ako koristite sveže začinsko bilje ili začine.
- Kada koristite tečnosti kao što je vino ili limunov sok, Flavour Booster+ možete dopuniti do oznake „max“.
- Za dodatne savete o začinskom bilju, začinima i tečnostima koji se koriste za Flavour Booster+, pogledajte tabelu za kuvanje hrane iznad.

Povrće i voće

- Odsecite debele stabljike karfiola, brokolija i kupusa.
- Lisnato zeleno povrće kuvajte na pari što kraće, pošto lako gubi boju.
- Nemojte odmrzavati zamrzнуto povrće pre kuhanja na pari.

Meso, živinsko meso, riba, morski plodovi i jaja

- Za kuhanje na pari najpogodniji su meki komadi mesa sa malo masti.

- Dobro operite meso i osušite ga tapkanjem, tako da izgubi što je moguće manje sokova.
- Između posuda za kuvanje mesa, piletine, ribe ili jaja uvek koristite posudu za skupljanje vode ili ovu hranu stavite ispod drugih vrsta hrane.
- Pre nego što stavite jaja u aparat za kuwanje, probušite ih.
- Nikada nemojte kuvati na pari zamrznuto meso, živinsko meso niti ribu i morske plodove. Obavezno ih ostavite da se potpuno otope, pa ih tek onda stavite u aparat za kuwanje na pari.

Poslastice

- Umesto šećera dodajte malo cimeta u desert da biste ga zasladili.

Opšti saveti

- Za pripremanje pirinča, u posudu za ribu/pirinač dodajte vodu sa pirinčem. Potrebne količine potražite iznad, u tabeli za kuwanje hrane na pari.
- Posudu za ribu/pirinač možete koristiti i za spremanje povrća u sosevima ili za kuwanje ribe u vodi.
- Ostavite prostor između komada hrane.
- Ako u posudi za kuwanje na pari ima puno hrane, promešajte je na polovini procesa kuwanja.
- Male količine hrane kuvaju se kraće od većih količina hrane.
- Ako koristite samo jednu posudu za kuwanje na pari, hrana će se skuvati brže nego kad koristite 2 ili 3 posude za kuwanje na pari.
- Ako koristite više posuda za kuwanje na pari, hranu kuvajte 5 - 10 minuta duže.
- Hrana u najnižoj posudi za kuwanje biće gotova pre hrane u gornjim posudama.
- Jedite samo dobro skuvanu hranu.
- U toku procesa kuwanja na pari možete da dodajete hranu ili posude sa hranom. Ako se neki sastojak kuva kraće, dodajte ga kasnije.
- Ako podižete poklopac, deo pare se gubi. Pritisnite dugme TURBO da biste ponovo zagrejali aparat i izbegli duže vreme kuwanja.
- Nakon što se uređaj prebací u režim održavanja temperature, hrana se još neko vreme kuva na pari. Ako je hrana već potpuno skuvana, izvadite je iz aparata nakon što istekne vreme kuwanja, a aparat pređe u režim održavanja temperature.
- Ako hrana nije skuvana, podešite duže vreme kuwanja. Možda će morati da sipate još vode u rezervoar za vodu.
- Aparat za kuwanje na pari može se koristiti za podgrevanje gotove supe. Stavite supu u posudu za ribu/pirinač i kuvajte je u unapred podešenom režimu kuwanja ribe. Za zagrevanje 250 ml supe potrebno je oko 10 minuta.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Платформа з резервуаром для води
- B** Регулятор і дисплей із кнопками таймера
 - 1** Кнопка таймера “-”
 - 2** Символ обробки парою
 - 3** Час у хвилинах
 - 4** Символ наповнення резервуара для води
 - 5** Кнопка таймера “+”
 - 6** Попередньо встановлені режими обробки парою
 - 7** Регулятор
 - 8** Кнопка START/STOP з підсвіткою
 - 9** Кнопка TURBO з підсвіткою
 - 10** Кнопка GENTLE STEAM із підсвіткою
 - 11** Кнопка KEEP-WARM із підсвіткою
- C** Носик
- D** Лоток для крапель 1
- E** Відділення для спецій (Flavour Booster+)
- F** Чаша для обробки парою 2
- G** Знімне дно
- H** Лоток для крапель 3
- I** Чаша для обробки парою 4
- J** Знімне дно
- K** Лоток для крапель 5
- L** Чаша для обробки парою 6
- M** Знімне дно
- N** Чаша для риби/рису 7
- O** Кришка

Примітка: Чаші для обробки парою, лотки для крапель та чаша для риби/рису пронумеровані від 1 до 7. Номери вказано на ручках предметів. Складати їх слід лише у такому порядку. Усі чаші для обробки парою потрібно використовувати з відповідним лотком для крапель. Під нижню чашу для обробки парою слід завжди ставити лоток для крапель 1. Чашами можна користуватися лише за умови заповнення їх їжею.

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Не віджимайте платформу у воду і не мийте її під краном.


Попередження

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у таблиці характеристик, із напругою у мережі.

- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевіряйте, чи штепсель зафікований в розетці належним чином.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Зберігайте шнур живлення подалі від дітей. Шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи робочої поверхні, на якій стоїть пристрій.
- Перш ніж вмикати пристрій, слід повністю розмотати шнур живлення з барабана на платформі.
- Ніколи не обробляйте парою заморожене м'ясо, домашню птицю чи морепродукти. Перед обробкою парою ці продукти слід повністю розморозити.
- Ніколи не використовуйте пароварку без лотка для крапель 1, оскільки це може спричинити витікання гарячої води з пристрою.
- Чаші для обробки парою і чашу для риби/рису використовуйте лише з оригінальною платформою.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.

Увага

- Не використовуйте пристрій чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого пристрія чи деталей приведе до втрати гарантії.
- Оберігайте пристрій від дії високих температур, гарячої пари або вологого тепла. Не ставте пароварку на або біля увімкненої пічки чи ще гарячої кухонної плити.
- Перед тим, як чистити пристрій, завжди від'єднуйте його від мережі і дайте охолонути.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Якщо пристрій використовується неналежно, для (напів-)професійних чи інших цілей всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду.
- Ставте пароварку на стійку, горизонтальну і рівну поверхню таким чином, щоб довкола неї було принаймні 10 см вільного простору для запобігання перенагріванню.

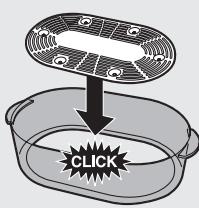

- Завжди встановлюйте знімне дно в чаші для обробки парою, починаючи згори, і перевіряйте правильність їх встановлення ("до клацання").
- Будьте обережні, щоб не обпектися гарячою парою, яка виходить з пристрою під час обробки продуктів парою, або коли Ви знімаєте кришку. Перевіряючи, чи страва готова, завжди використовуйте кухонне приладдя з довгими ручками.
- Кришку слід знімати обережно і на певній відстані від себе. Щоб не обпектися, зачекайте, коли краплі пари стечуть з кришки у пристрій.
- Чашу для обробки парою слід завжди тримати за ручки, якщо їїка гаряча.
- Коли пароварка працює, не переміщайте її.
- Коли пароварка працює, не нахиляйтеся над нею.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь пристрою. Щоб не обпектися, завжди використовуйте кухонні рукавиці.
- Не ставте пристрій біля або під предметами, які можуть пошкодитися під дією пари (наприклад, стіни або шафи).
- Не використовуйте пристрій в середовищі вибухових та/або зайнестичних газів.
- Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до таймера або системи дистанційного керування.

Автоматичне вимкнення

Цей пристрій обладнано системою автоматичного вимкнення. Пристрій автоматично вимикається, якщо Ви не повернули регулятор у попередньо встановлений режим обробки парою протягом 5 хвилин після увімкнення пристрою. Пристрій також автоматично вимикається після завершення встановленого періоду часу.

Захист від нагрівання без води

Цю пароварку обладнано функцією захисту від википання води. Функція захисту від википання води автоматично вимикає пристрій, якщо його увімкнено, і в резервуарі немає води або вона закінчується. Перед повторним використанням дайте пристрою охолонути протягом 10 хвилин.

Електромагнітні поля (ЕМП)


Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Перед першим використанням

- 1** Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які контактуватимуть із їжею (див. розділ "Чищення").
- 2** Резервуар для води слід чистити вологого ганчіркою.

Підготовка до використання


- 1** Поставте пристрій на рівну, горизонтальну і стійку поверхню.

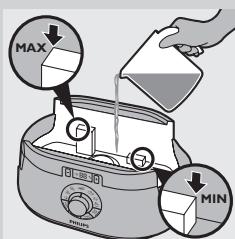

- 2** Перш ніж вмикати пристрій, повністю розмотайте шнур живлення з барабана на платформі.


- 3** Заповніть резервуар водою до максимальної позначки.

Наповняйте резервуар лише водою. Ніколи не кладіть в резервуар приправи, олію тощо.

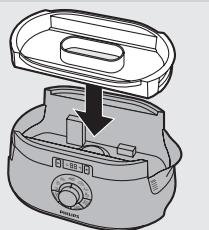


- 4** Поставте лоток для крапель 1 на резервуар для води, що на платформі.

Примітка: Ніколи не використовуйте пристрій без лотка для крапель 1.

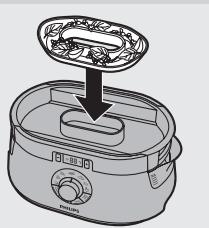


- 5** Встановіть відділення для спецій (Flavour Booster+) на платформу, якщо їжу, яка буде оброблятися парою, потрібно приправити.


- Заповніть відділення для спецій свіжими чи сушеними травами або рідиною, наприклад, вином або бульйоном, до максимальної позначки.
- Інформацію про рекомендовану кількість трав або спецій для різних типів продуктів див. у таблиці обробки продуктів парою в розділі "Таблиця продуктів і поради щодо обробки парою".

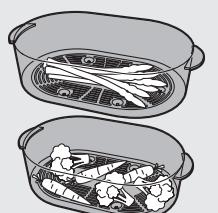


- 6** Помістіть продукти в одну чи більше чаш для обробки парою та/або чашу для риби/рису.

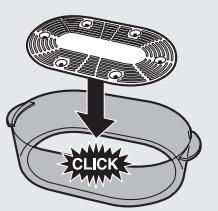


- Завжди встановлюйте знімне дно в чаші для обробки парою, починаючи згори, і перевіряйте правильність їх встановлення ("до клацання").
- Не накладайте в чаші для обробки парою надмірну кількість продуктів. Викладайте продукти так, щоб між ними був вільний простір для кращого потоку пари.
- Великі шматки продуктів або продукти, які потрібно довше обробляти на парі, слід ставити в нижню чашу для обробки парою.

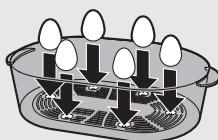


- Для зручної обробки яєць парою їх слід ставити у тримачі для яєць.
- Для обробки парою продуктів великих розмірів (наприклад, тушок курчат, кукурудзяних качанів) можна зняти знімне дно з чаш для обробки парою 4 та 6, щоб отримати одну велику чашу.

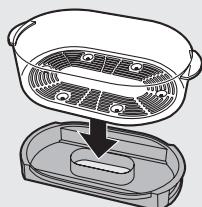

- 7** Встановіть одну або більше чаш для обробки парою на лоток для крапель 1. Якщо використовується більше чаш, радимо розділити їх лотками для крапель під номерами 3 і 5. Розташуйте чаші так, щоби вони не хиталися.
- Не потрібно використовувати всі 3 чаші для обробки парою.

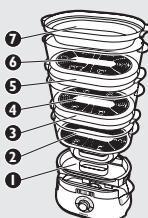

- Чаші для обробки парою, лотки для крапель та чаша для риби/рису пронумеровані від 1 до 7. Номери вказано на ручках предметів. Складати їх слід лише у такому порядку. Усі чаші для обробки парою потрібно використовувати з відповідним лотком для крапель. Під нижні чаші для обробки парою слід завжди ставити лоток для крапель 1. Чашами можна користуватися лише за умови заповнення їх їжею.
- Чаша для риби/рису призначена для обробки парою маринованої риби, рису або інших рідких продуктів. Чашу для риби/рису слід ставити на верхню чашу для обробки парою.
- Якщо зняти знімне дно з чаші для обробки парою 6, аби отримати більшу чашу з чашею 4 знизу, зверху можна також ставити чашу для риби/рису та готувати рибу, рис або суп.
- Якщо з чаші для обробки парою 4 зняти дно для отримання більшої чаші з чашею 2 знизу, зверху можна також ставити лоток для крапель 5 та чашу для обробки парою 6.

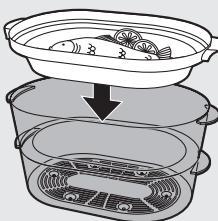

- 8** Накрійте кришкою верхню чашу для обробки парою.

Примітка: Якщо чашу для обробки парою не накріти кришкою або накріти нещільно, їжу не буде оброблено парою належним чином.



Застосування пристрою

- 1** Вставте штепсель у розетку на стіні.
► Засвітиться дисплей та кільце з підсвіткою навколо регулятора.



- 2** За допомогою регулятора встановіть режим обробки парою відповідно до їжі, яку Ви збираєтеся готувати.



► Встановлений час обробки парою відображається на дисплей. Про попередньо встановлену тривалість обробки парою та поради див. у розділі "Таблиця продуктів та поради щодо обробки парою".



Примітка: Якщо потрібно встановити час, який відрізняється від попередньо встановлених значень часу режимів обробки парою на регулятор (наприклад, щоб обробити парою продукт, не зображений серед попередньо встановлених режимів обробки парою), виберіть режим, час якого найближчий до потрібного. Збільшити або зменшити час обробки парою можна за допомогою кнопок таймера "+" та "-".




- 3** Натисніть кнопку START/STOP.

- Із початком обробки парою таймер починає відлік часу обробки.
- Протягом перших 5 хвилин обробки парою вмикається підсвітка кнопки Turbo. Це свідчить про те, що пароварка використовує додаткову потужність турборежimu, щоб пришвидшити нагрівання. Протягом цих перших 5 хвилин турборежим вимкнути неможливо.
- Якщо парою обробляється велика кількість продуктів, їжу слід перемішати кухонною ложкою з довгою ручкою, коли міне половина часу. Не забудьте одягнути кухонні рукавиці.
- Після завершення встановленого або попередньо встановленого часу обробки парою пристрій повідомить про це трьома звуковими сигналами та перемкнеться на режим збереження тепла.



- 4** Обережно зніміть кришку.

Знімаючи кришку, стежте, щоб не обпектися гарячою парою, що виходить з пристрою.

- Щоб не обпектися, знімайте кришку, виймайте чашу для риби/рису і чаші для обробки парою в кухонних рукавицях. Знімати кришку слід повільно на певній відстані від себе. Зачекайте, поки краплі пари з кришки не стечуть у чашу для обробки парою.
- Щоб вийняти їжу з чаш для обробки парою, користуйтесь кухонним приладям із довгою ручкою.

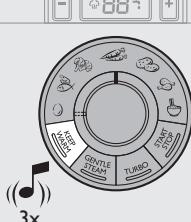

3x

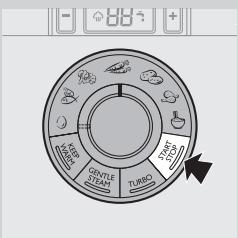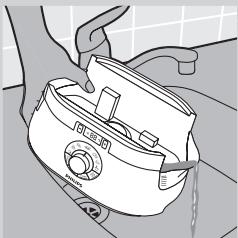

- Виймаючи чашу для обробки парою, зачекайте, поки краплі пари не стечуть у підставлений знизу лоток для крапель.

- 5** Перед тим як вийняти лоток для крапель 1, витягніть штепсель із розетки і дайте пароварці охолонути.

Виймати лоток для крапель 1 слід обережно, оскільки вода в резервуарі та лотку для крапель може бути ще гарячою, навіть якщо інші частини пристрою вже холодні.

- 6** Резервуар для води слід спорожнювати після кожного використання за допомогою носика збоку на платформі.

Примітка: Якщо бажаєте продовжити обробку парою, налийте свіжої води.

Обробка парою різних продуктів

Якщо потрібно обробити парою продукти, які вимагають різного часу обробки, слід виконати наведені нижче вказівки:

- 1** Встановіть таймер на максимальний час обробки.
- 2** Покладіть продукт із найдовшим часом обробки парою у чашу 2, а продукт із найкоротшим часом - у чашу 4.
- 3** Встановіть лоток для крапель 1 та чашу для обробки парою 2 на платформу і накрійте чашу кришкою.
- 4** Натисніть кнопку START/STOP, щоб розпочати процес обробки парою до моменту, коли залишковий час обробки на дисплей буде відповідати найкоротшому часу обробки парою.
- 5** Обережно зніміть кришку за допомогою кухонних рукавиць і встановіть лоток для крапель 3 та чашу для обробки парою 4 зверху на чашу для обробки парою 2.
- 6** Накрійте кришкою чашу 4 і дочекайтесь завершення встановленого часу обробки парою.

Такі дії можна повторювати тричі, якщо в наявності є три види продуктів із різним часом обробки парою.



Режим помірної пари

У режимі помірної пари їжа обробляється за помірної температури близько 80°C; така температура ідеально підходить для приготування риби. За такої температури зберігається делікатна структура та смак риби.

Якщо Ви бажаєте обробити продукти парою в режимі помірної пари, радимо ставити на платформу лише одну чашу для обробки парою, оскільки саме так можна отримати найкращі результати в такому режимі.

Примітка: Режим помірної пари працює лише за умови, якщо регулятор встановлено у попередньо встановлений режим обробки парою для риби.

Примітка: Якщо у режимі помірної пари використовується чаша для риби/рису, час обробки може зрости. Перш ніж подавати рибу на стіл, перевірте її готовність.

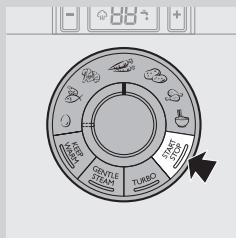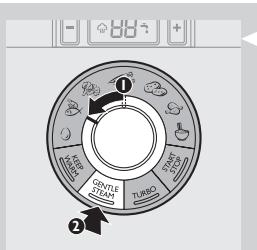

- 1** Встановіть регулятор у попередньо встановлений режим обробки парою для риби (1) і натисніть кнопку GENTLE STEAM (2).
- На дисплеї відображається попередньо встановлений час обробки парою. Цей час буде довший порівняно зі звичайною тривалістю обробки парою.
- 2** Щоби почати процес обробки парою, натисніть кнопку START/STOP.
- Під час обробки парою в режимі помірної пари можна перемикати у звичайний режим, для цього слід натиснути кнопку GENTLE STEAM.
 - Щоби перемкнути пароварку в режим помірної пари під час обробки парою у попередньо встановленому режимі для риби, натисніть кнопку GENTLE STEAM.
 - Протягом перших 5 хвилин вимикається підсвітка кнопки Turbo. Це свідчить про те, що пароварка використовує додаткову потужність турборежиму, щоб пришвидшити нагрівання. Протягом цих перших 5 хвилин турборежим вимкнути неможливо.
 - Якщо розпочинати обробку парою в режимі помірної пари, коли пристрій ще не нагрівся, слід починати обробку порожньої чаші з кришкою. Коли вимкнеться підсвітка кнопки Turbo, обережно відкрийте кришку і покладіть рибу.

Порада: Під час приготування їжі в режимі помірної пари в нижній чаші для обробки парою для підтримки тепла можна ставити зверху одну або дві інші чаші. Дивовижні рецепти приготування страв на помірній парі можна знайти у книзі рецептів або на веб-сайті www.philips.com/kitchen.

Турборежим

Турборежим вимикається автоматично протягом перших 5 хвилин усіх процесів обробки парою, що сприяє швидшому розігріванню пароварки. Завдяки швидшому встановленню температури, яка ідеально підходить для приготування їжі, зберігається більше вітамінів та мінералів.

Турборежим також можна використовувати у таких випадках:


- після відкривання кришки для перевірки стану готовності або перемішування страви;
- після додавання продуктів до однієї або більше чаш для обробки парою;
- після доливання води у резервуар.

Щоб увімкнути турборежим, натисніть кнопку TURBO. Режим діє протягом 1 хвилини і вимикається автоматично. Підсвітка кнопки Turbo згасає і пароварка продовжує обробку парою у звичайному режимі. Щоби вимкнути активний турборежим, натисніть кнопку TURBO ще раз.

Примітка: Якщо використовувати режим помірної пари протягом 5 хвилин після завершення попереднього процесу обробки парою,

тутборежим і підсвітка кнопки не вмикаються, оскільки вода все ще тепла.

Режим збереження тепла

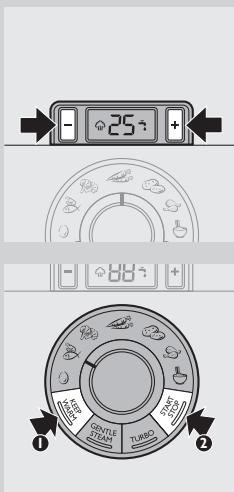

Після завершення часу обробки парою пароварка автоматично перемикається в режим збереження тепла, про що свідчать 3 звукові сигнали. Увімкнений індикатор збереження тепла свідчить про те, що пароварка перебуває в режимі збереження тепла. У такому режимі їжа зберігається теплою протягом 30 хвилин.

- Якщо страву потрібно зберегти теплою довше, встановіть необхідний час за допомогою кнопок таймера "+" та "-".
- Якщо під час циклу збереження тепла натиснути кнопку KEEP WARM, таймер вмикається на наступні 30 хвилин.
- Щоб вимкнути режим збереження тепла, натисніть кнопку START/STOP.
- Щоб увімкнути режим збереження тепла, коли пристрій вимкнено або коли він вимкнувся автоматично, потрібно спочатку натиснути кнопку KEEP WARM (1), після чого натиснути кнопку START/STOP (2).

Примітка: Слід пам'ятати, що в режимі збереження тепла їжа залишається гафячою, а з-під кришки (якщо її відкрити) може виходити пар.

Індикація наповнення резервуара для води

Цей пристрій повідомляє про необхідність доливання води в резервуар.

- Коли у резервуарі закінчується вода, на дисплей з'являється символ наповнення резервуара для води, і пристрій починає подавати звукові сигнали.
- Після наповнення резервуара для води відповідний символ зникає з дисплея, і подача звукового сигналу припиняється. Доливати воду в резервуар можна через носик.

Примітка: Якщо протягом п'яти хвилин після подання звукового сигналу не долити води в резервуар, для попередження перегрівання пароварка автоматично вимикається. Якщо активовано захист від перегрівання, пароварка починає знову працювати в нормальному режимі через 5 хвилин після наповнення резервуара холодною водою.


Чищення та догляд

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.

- 1 Витягніть штепсель із розетки і дайте пристрою охолонути.
- 2 Почистіть зовнішню частину платформи вологою ганчіркою.

Ні в якому разі не занурюйте платформу у воду і не мийте її під краном.



Не мийте платформу в посудомийній машині.

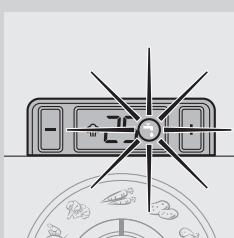

- 3** Резервуар для води слід мити ганчіркою, змоченою в теплій воді з додаванням рідкого миючого засобу. Після цього його потрібно протерти чистою вологовою тканиною.
- 4** Зніміть дно з чаш для обробки парою. Чаші, знімні дна, відділення для спецій (Flavour Booster+), лотки для крапель, чашу для риби/рису та кришку можна помити вручну або в посудомийній машині, використовуючи короткий цикл і налаштування низької температури.

Якщо чаші для обробки парою і кришку часто мити в посудомийній машині, вони можуть трохи потъмніти.

Видалення накипу

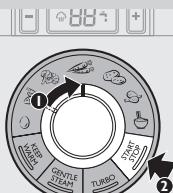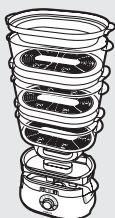

Коли у резервуарі для води з'являється накип, пристрій слід почистити. Для оптимальної роботи пароварки важливо регулярно очищати її від накипу.

- 1** Налійте у резервуар для води оцет (8% розчин оцтової кислоти) до максимальної позначки.
- 2** Встановіть лоток для крапель, чаші для обробки парою та чашу для риби/рису на платформу належним чином.
- 3** Чашу для риби/рису накройте кришкою.
- 4** Вставте штепсель у розетку на стіні.

- 5** Встановіть регулятор у попередньо встановлений режим обробки парою для моркви (1), після чого натисніть кнопку START/STOP (2) та залишіть пристрій працювати протягом 20 хвилин.


Якщо оцет закипів і розбризкує за межі платформи, від'єднайте пристрій від мережі та злийте трохи оцту.

- 6** Через 20 хвилин від'єднайте пристрій від мережі та зачекайте, поки оцет повністю охолоне. Потім спорожніть резервуар для води.
- 7** Сполосніть резервуар холодною водою кілька разів.


Примітка: Якщо накип в резервуарі залишився, повторіть процедуру.

Зберігання

- 1** Перед тим, як відклести пристрій на зберігання, почистіть і висушіть усі частини (див. розділ “Чищення”).

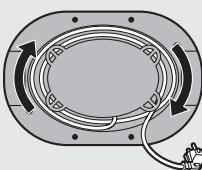

- 2** Відкладаючи пристрій на зберігання, намотайте шнур довкола барабана на платформі.

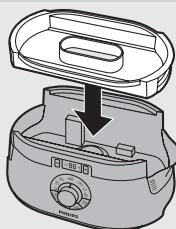

- 3** Встановіть на платформу лоток для крапель 1.

- 4** Перевірте, чи знімні дна встановлено на місце у чашах для обробки парою належним чином.




- 5** Встановіть чашу для обробки парою 6 на лоток для крапель 1, чашу для обробки парою 4 у чашу 6, а чашу для обробки парою 2 у чашу 4.



- 6** Помістіть чашу для риби/рису у верхню чашу для обробки парою.



- 7** Встановіть лоток для крапель 5 зверху на чашу для риби/рису, а лоток для крапель 3 у лоток для крапель 5.

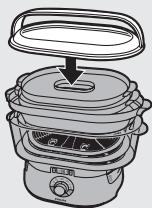

8 Накрійте лоток для крапель 5 кришкою.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Навколошнє середовище



- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля.

Усуення несправностей

У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристроя. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Пароварка не працює.	Пароварку не під'єднано до мережі.	Вставте штепсель у розетку на стіні.
	У резервуарі немає води.	Наповніть резервуар водою.
	Кнопку START/STOP не було натиснуто.	Натисніть кнопку START/STOP
Їжа готова лише частково.	Деякі шматки продуктів більші та/або їх потрібно довше обробляти парою, ніж інші шматки.	Натиснувши кнопку +, встановіть довший час обробки парою.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
		Великі шматки продуктів та продукти, які вимагають тривалішої обробки парою, потрібно класти на дно чаші або ставити чаші для обробки парою, заповнені такими продуктами, на платформу і починати обробку за певний час до встановлення інших чаш.
	У чашах для обробки парою надто багато продуктів.	Не кладіть у чаші для обробки парою надмірно кількості продуктів. Поріжте продукти на дрібні шматки, а найменші шматки покладіть зверху.
		Розкладайте шматки їжі на достатній відстані один від одного, щоби забезпечити потрапляння максимального потоку пари.
Пристрій не нагрівається належним чином.	Накип не видаляється з пристрою регулярно.	Почистіть пристрій від накипу. Див. розділ "Чищення та догляд".
Функція помірної пари не працює.	Регулятор не було встановлено на попередній режим обробки парою для риби.	Встановіть регулятор на попередньо встановлений режим обробки парою для риби, натисніть кнопку GENTLE STEAM, після чого натисніть кнопку START/STOP.

Таблиця продуктів і поради щодо обробки парою

- Рецепти див. у книзі рецептів або на сайті www.philips.com/kitchen.
- Час обробки, вказаний у таблиці нижче, є лише орієнтовним. Тривалість обробки парою може відрізнятися, залежно від розміру шматків продуктів, відстані між ними в чаші для обробки парою, кількості продуктів в чаші, фактору їх свіжості та особистих уподобань.

Таблиця обробки продуктів парою

Продукти для обробки парою	Кількість	Час обробки парою (хв.)	Рекомендовані трави/спеції для відділення для спецій (Flavour Booster+)
Спаржа	500 г	15-20	Чебрець, базилік, лимон
Молода кукурудза	200 г	5-8	Зелений часник, чилі, паприка
Зелена квасоля	500 г	15-20	Петрушка, лимон, часник
Брокколі	400 г	20	Часник, мелений червоний чилі, полін острогін
Морква	500 г	20	Петрушка, суха гірчиця, зелений часник
Цвітна капуста	400 г	20	Розмарин, базилік, тархун
Селера (кубиками)	300 г	15-20	Кмин, білий перець, чилі
Куряча ніжка	1 шт.	25	Чорний перець, лимон, паприка

Продукти для обробки парою	Кількість	Час обробки парою (хв.)	Рекомендовані трави/спеції для відділення для спецій (Flavour Booster+)
Кукурудзяний качан	500 г	30-40	Петрушка, часник зубцями, зелений часник
Молоді кабачки (нарізані скибками)	500 г	10	Кріп, шалфей, розмарин
Пшоняна каша	150 г + 250 мл води	10-15	Кмин, коріандер, зубець часнику
Яйця	6 шт.	12-15	-
Фрукти	500 г/4 шт.	10-15	Кориця, лимон, зубець часнику
Горох (заморожений)	400 г	20-25	Розмарин, кмин, петрушка
Картопля	400 г	25-30	Петрушка, зелений часник, часник зубцями
Креветки	200 г	5	Приправа карі, шафран, лимон
Пудинги	4 чаші	20	Кориця, зубець часнику, ваніль
Рис	150 г + 300 мл води	35	Пандан, петрушка, кмин
	250 г + 500 мл води	35	Пандан, петрушка, кмин
Лосось	450 г	12-15 хв.	Кріп, петрушка, базилік
Біла риба	450 г	10-15	Суха гірчиця, гвоздика, майоран

Обробка парою в режимі помірної пари

Продукти для обробки парою	Кількість	Час обробки парою (хв.)	Рекомендовані трави/спеції для відділення для спецій (Flavour Booster+)
Лосось	450 г	15-20	Кріп, петрушка, базилік
Біла риба	450 г	15-20	Суха гірчиця, гвоздика, майоран

Час обробки парою попередньо встановлених режимів (Мал. 29)

Поради щодо обробки парою

Відділення для спецій (Flavour Booster+)

- У відділення для спецій можна клати такі чудові трави і прянощі, як чебрець, коріандер, базилік, кріп, карі та тархун. Можна також додати часнику, кмичу або хрону для кращого смаку без додавання солі. Рекомендується від 1/2 до 3 чайних ложок сухих трав або спецій. Використовуйте більше трав або спецій, якщо вони свіжі.

- Якщо Ви використовуєте рідини (наприклад, вино чи лимонний сік), відділення для спецій можна заповнити до максимальної позначки "Max".
- Більше порад щодо трав, спецій та рідин, які можна використовувати у відділенні для спецій, див. вище у таблиці обробки парою.

Овочі та фрукти

- Зріжте грубі качани з цвітної капусти, брокколі та звичайної капусти.
- Обробляйте парою зелені листові овочі якомога менший період часу, оскільки вони швидко втрачають колір.
- Перед обробкою парою не розморожуйте заморожених овочів.

М'ясо, домашня птиця, морепродукти і яйця

- Найкраще для обробки парою підходять ніжні шматки м'яса з незначними шматками жиру.
- Добре вимийте м'ясо і залиште, щоб з нього стекла вода, щоб запобігти стіканню великої кількості рідини.
- Готуючи м'ясо, птицю, рибу чи яйця, завжди встановлюйте лотки для крапель між чашами для обробки парою, або ж встановлюйте ці страви під іншими видами продуктів.
- Перед тим, як помістити яйця у пароварку, їх слід проколоти.
- Не можна обробляти парою заморожене м'ясо, домашню птицю або морепродукти. Перед обробкою парою заморожене м'ясо, птицю або морепродукти слід повністю розморозити.


Солодкі десерти

- Щобі підсолодити десерти, замість цукру додавайте до них трошки кориці.

Загальні поради

- Щоби приготувати рис, слід покласти його з водою у чашу для риби/рису. Кількості див. вище у таблиці обробки продуктів парою.
- Щоб приготувати овочі в соусі або зварити рибу, можна також використовувати чашу для риби/рису.
- Шматки продуктів слід розкладати нещільно.
- Якщо чаша для обробки парою дуже повна, під час обробки їжу слід помішувати.
- Малі шматки продуктів обробляються парою швидше, ніж великі шматки.
- Обробка їжі парою в одній чаші триває менше часу, ніж у 2 або 3 чашах.
- Якщо Ви використовуєте більше, ніж одну чашу для обробки парою, тривалість готовання слід продовжити на 5-10 хвилин.
- Їжа готується швидше у нижній чаші для обробки парою, аніж у верхніх чашах.
- Перш ніж споживати страву, перевірте її готовність.
- Під час обробки парою можна додавати продукти або доставляти чаші. Якщо певний продукт потрібно обробляти менший період часу, додайте його пізніше.
- Під час відкривання кришки виходить пара. Щоби повторно нагріти пароварку та уникнути збільшення часу обробки парою, скористайтеся кнопкою TURBO.

- Обробка їжі парою триває ще певний проміжок часу після переходу пароварки у режим збереження тепла. Якщо страва вже готова, вийміть її із пароварки після завершення циклу обробки, і пристрій переїде у режим збереження тепла.
- Якщо продукти ще не готові, встановіть довший час обробки парою. Можливо, в резервуар потрібно буде долити води.
- Пароварку можна використовувати для розігрівання вже готового супу. Налийте суп у чашу для риби/рису і виберіть попередньо встановлений режим для риби. Нагрівання 250 мл супу триває близько 10 хвилин.





www.philips.com

 100% recycled paper
 100% papier recyclé

4222.200.0308.1