




INCANTO
HD8918, HD8917
HD8916, HD8915

БГ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

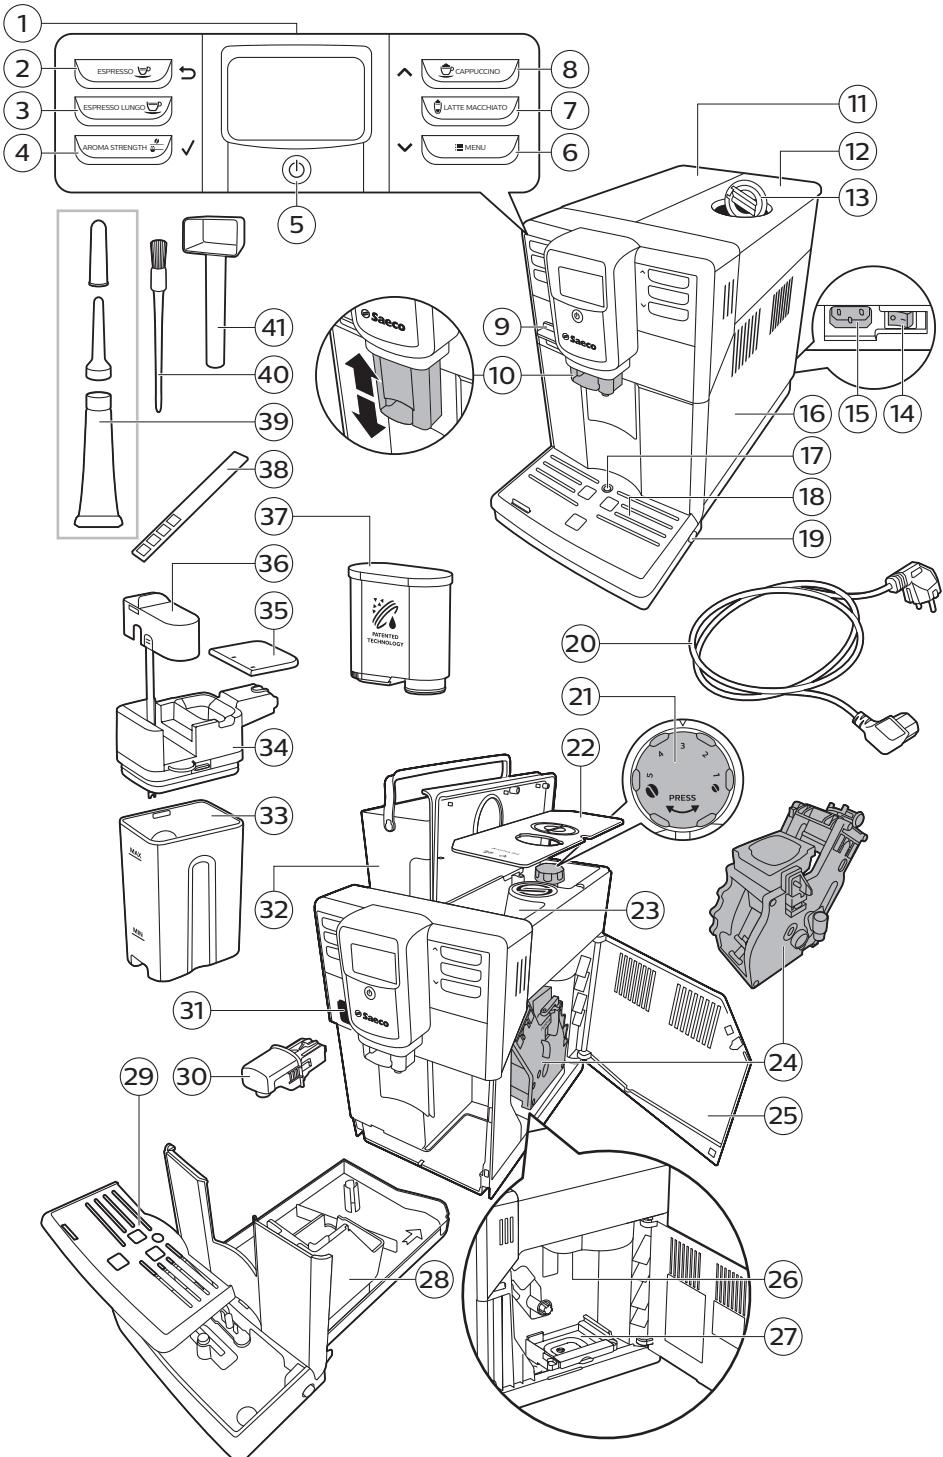

Съдържание

Общ преглед на машината	152
Въведение	152
Първоначална инсталация	153
Филтър AquaClean	153
Активиране на филтъра AquaClean	153
Смяна на филтъра AquaClean	154
Смяна на филтъра AquaClean, след като са използвани 8 филтъра	155
Измерване на твърдостта на водата	155
Контролен панел и дисплей	156
Бързи бутони за напитки	156
Бутони за навигация	156
Бутоン MENU (МЕНЮ)	157
Бутон AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА)	157
Приготвяне на кафе	157
Приготвяне на кафе на зърна	157
Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе	158
Специални напитки и гореща вода	158
Пускане на гореща вода	158
Приготвяне на кафе напитки с мляко и млечна пяна	159
Типове и дължини на напитките	159
Видове напитки	159
Дължини на напитките	160
Регулиране на количество и вкус	160
Регулиране на дължината на кафето и количеството на млякото	160
Регулиране на силата на кафето	161
Регулиране на настройките на кафемелачката	161
Почистване и поддръжка	162
Таблица за почистване	162
Почистване на блока за приготвяне	163
Почистване на блока за приготвяне под течаща вода	163
Почистване на блока за приготвяне с таблетки за премахване на масло от кафе	164
Поставяне на блока за приготвяне обратно	164
Смазване	165
Почистване на каната за мляко	166
Бързо почистване на каната	166
Основно почистване на каната за мляко	166
Ежеседмично почистване на каната за мляко	167
Ежемесечно почистване на каната за мляко	168
Процедура по премахване на накип	169
Какво да правите, ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната	171
Предупредителни икони и кодове за грешки	171
Значение на предупредителните икони	171
Значение на кодовете за грешка	172
Отстраняване на неизправности	173

Общ преглед на машината

1	Потребителски интерфейс	22	Капак на съда за кафе на зърна
2	Бутона ESPRESSO (ЕСПРЕСО)	23	Съд за кафе на зърна
3	Бутона ESPRESSO LUNGO (ДЪЛГО ЕСПРЕСО)	24	Блок за пригответвяне
4	Бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА)	25	Вътрешна страна на сервизната вратичка с указания за почистване
5	Бутона за готовност	26	Изходна тръбичка за кафе
6	Бутона MENU (МЕНЮ)	27	Отделение за остатъци от кафе
7	Бутона LATTE MACCHIATO (ЛАТЕ МАКИАТО)	28	Съд за утайка от кафе
8	Бутона CAPPUCCINO (КАПУЧИНО)	29	Капак на тавичката за отцеждане
9	Предпазен капак	30	Чучур за гореща вода
10	Регулируем чучур за кафе	31	Отвор за чучура за гореща вода
11	Капак на резервоара за вода	32	Резервоар за вода
12	Капак на съда за кафе на зърна	33	Съд за мляко
13	Капак на отделението за предварително смляно кафе	34	Модул за мляко
14	Главен превключвател	35	Капак на модула за мляко
15	Гнездо за кабел	36	Приставка за мляко
16	Сервизна вратичка	37	Филтър AquaClean
17	Индикатор за „пълна тавичка за отцеждане“	38	Тестова лента за твърдост на водата
18	Тавичка за отцеждане	39	Тубичка със смазка с накрайник за нанасяне
19	Бутона за освобождаване на тавичката за отцеждане	40	Четка за почистване
20	Кабел	41	Мерителна лъжица
21	Регулатор за настройка на степента на смилане		

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на напълно автоматична кафемашина Saeco! За да се възползвате напълно от предлаганата от Saeco поддръжка, регистрирайте продукта си на www.saeco.com/care.

За да получите най-доброто от вашата кафемашина, Saeco предлага пълна поддръжка по 4 различни начина:



- Отделното ръководство за бърз старт за първоначална инсталация и първа употреба.
- Това ръководство на потребителя с подробна информация за това как да използвате машината, как да я поддържате чиста, как да премахвате накип и как да решавате проблеми.
- Това е QR кода. Сканирайте този код, за да получите достъп до видеоклипове с указания за това как да пригответе най-доброто кафе, как да почиствате машината и списък с често задавани въпроси. (www.saeco.com/care)
- Отделна книжка с важна информация за безопасност.

Първоначална инсталация

Следвайте инструкциите в отделното ръководство за бърз старт за първоначална инсталация.

Забележка: Тази машина е тествана с кафе. Въпреки че е почистена внимателно, в нея може да има остатъци от кафе. Гарантираме обаче, че машината е абсолютно нова.

Забележка: Можете да поставите филтъра AquaClean по време на първоначалната инсталация (вж. отделното ръководство за бърз старт). Ако пропуснете да поставите филтъра AquaClean при първата употреба, може да го поставите по-късно, като влезете в менюто.

Филтър AquaClean

Филтърът AquaClean е предназначен да намалява отлаганията на накип в кафемашината и да осигурява филтрирана вода за запазване на аромата и вкуса на всяка чаша кафе. Ако използвате серия от 8 филтъра AquaClean, както е посочено в това ръководство за потребителя, не се налага да почиствате машината от накип, преди с нея да бъдат пригответи до 5000 чаши.

Забележка: Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да започнете да използвате филтъра AquaClean. Ако не сте активирали филтъра при първоначална инсталация, трябва да почистите машината от накип, преди да активирате филтъра.

Активиране на филтъра AquaClean


Забележка: Винаги потвърждавайте активирането на филтъра AquaClean в менюто на машината, както е описано по-долу. Трябва да направите това и след като смените филтъра AquaClean. След

активиране на филтъра AquaClean в менюто на машината тя следи броя на използваните филтри. Когато филтърът е бил заменен 8 пъти, машината ви напомня да премахнете накипа от нея.

- 1 За инструкции как се поставя филтъра AquaClean в резервоара за вода вж. отделното ръководство за бърз старт.

Забележка: Разклатете филтъра AquaClean за около 5 секунди, потопете го на обратно в кана със студена вода и изчакайте, докато престанат да излизат балончета въздух.

- 2 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), изберете MENU (МЕНЮ) и натиснете бутона OK, за да потвърдите. Превърнете до AQUACLEAN FILTER (ФИЛТЪР AQUACLEAN). Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
 - На дисплея се показва броят на предишните поставени филтри AquaClean – от 0 до 8 филтъра.

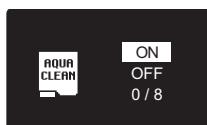

- 3 Изберете ON (ВКЛ.) на дисплея и натиснете OK бутона за потвърждение.



- 4 Дисплеят автоматично актуализира броя на използваните филтри.

- След това се показва екранът „machine ready“ (машината е готова) с икона AquaClean 100%, което означава, че филтърът е поставен.

- 5 Пуснете 2 чаши (0,5 л) гореща вода, за да завършите активирането. Изхвърлете тази вода.

Смяна на филтъра AquaClean

Забележка: Сменете филтъра AquaClean, щом капацитетът спадне до 0% и иконата за филтъра започне да мига бързо. Сменяйте филтъра AquaClean най-малко на всеки 3 месеца, дори ако машината още не е показвала, че е необходима смяна.

Съвет: Съветваме ви да купите нов филтър, когато капацитетът падне до 10% и иконата за филтъра започне да мига бавно. Така си гарантирате, че ще можете да смените филтъра, когато капацитетът падне до 0%.

- Извадете филтъра AquaClean и го заменете с нов филтър AquaClean (вж. отделното ръководство за бърз старт).



- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), превърнете до AQUACLEAN FILTER (ФИЛТЪР AQUACLEAN) и натиснете бутона OK, за да потвърдите.




- На дисплея ще се покаже въпрос дали искате да активирате нов филтър.
- Натиснете бутона OK, за да потвърдите.



- Дисплеят автоматично актуализира броя на използвани филтри.
- Пуснете 2 чаши (0,5 л) гореща вода, за да завършите активирането. Изхвърлете тази вода.

Смяна на филтъра AquaClean, след като са използвани 8 филтъра

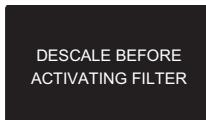

- Когато иконата на филтъра започне да мига на дисплея, натиснете бутона MENU (МЕНЮ), превърнете до AQUACLEAN FILTER (ФИЛТЪР AQUACLEAN) и натиснете бутона OK, за да потвърдите.
 - На дисплея се показва съобщение, че трябва да премахнете накипа от машината, преди да активирате новия филтър.
- Натиснете бутона OK, за да стартирате процедурата по премахване на накип.
 - Натиснете бутона escape (изход) няколко пъти, за да излезете от менюто на филтъра, ако не искате да премахвате накип сега.
- В края на процедурата по премахване на накип на дисплея ще се покаже въпрос дали искате да поставите филтъра AquaClean.
 - Следвайте стъпките в „Смяна на филтъра AquaClean“.

Измерване на твърдостта на водата

Забележка: Ако сте поставили филтъра AquaClean, не е нужно да настройвате твърдостта на водата.

За да можете да регулирате настройките на машината според водата във вашия регион, измерете твърдостта на водата с включената в комплекта тест лента за измерване на твърдостта на водата.

Твърдостта на водата на машината по подразбиране е настроена на най-високото ниво (4). Ако измерената твърдост на водата е различна, регулирайте настройката в менюто на машината.

- 1 Потопете тест лентата за измерване на твърдостта на водата (доставена с машината) в чешмияна вода за 1 секунда.
- 2 Извадете тест лентата за измерване на твърдостта на водата и изчакайте 1 минута.
- 3 Вижте колко квадратчета са станали червени и проверете твърдостта на водата в таблицата по-долу.

брой червени квадратчета	стойност, която да се настрои	твърдост на водата
■□□□	1	много мека вода
■■□□	2	мека вода
■■■□	3	твърда вода
■■■■	4	много твърда вода

- 4 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), изберете меню и превърнете, за да изберете твърдост на водата. Изберете предпочитаната настройка на твърдост на водата и натиснете бутона OK за потвърждение.

Контролен панел и дисплей

Тази еспресо машина разполага с разбираем дисплей за лесна употреба. Прочетете разделите по-долу за бързо запознаване с бутоните.

Бързи бутони за напитки

Използвайте бързите бутони ESPRESSO (ЕСПРЕСО), ESPRESSO LUNGO (ДЪЛГО ЕСПРЕСО), CAPPUCINO (КАПУЧИНО) и LATTE MACCHIATO (ЛАТЕ МАКИАТО), за да пригответе бързо една от предварително зададените напитки.

- Уверете се, че каната за мляко е поставена и готова за употреба, когато избирате капучино или лате макиато (вж. отделното ръководство за бърз старт).
- Ако искате да спрете процеса на приготвяне, преди машината да е завършила да пуска предварително зададеното количество кафе, натиснете бутона OK.
- Можете да регулирате дължината на еспресо или дълго еспресо.
- След приготвяне на напитка с мляко машината започва процедура за QUICK CARAFE CLEAN (БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА).

Бутони за навигация

Някои от бързите бутони за напитки имат по две функции; използвайте тези бутони, за да навигирате през менюто:



Бутон ESPRESSO (ЕСПРЕСО) = **бутон Escape (Изход)**: натиснете този бутон, за да се върнете към главното меню.



Бутон CAPPUCCINO (КАПУЧИНО) = **бутон Up (Нагоре)**: натиснете този бутон, за да се придвижите нагоре в показваното меню.



Бутон AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) = **бутон OK**: натиснете този бутон, за да изберете, потвърдите или спрете функция.



Бутон MENU (МЕНЮ) = **бутон Down (Надолу)**: натиснете този бутон, за да се придвижите надолу в показваното меню.

Бутон MENU (МЕНЮ)

Използвайте бутона MENU (МЕНЮ) за приготвяне на други напитки, като гореща вода и мляко с пяна. Можете също така да използвате бутона MENU (МЕНЮ) за промяна на следните настройки:

- Контраст на дисплея
- Температура на кафето
- Време до режим на готовност: това е времето, след което машината навлиза в режим на готовност.
- Твърдост на водата: за да можете да регулирате настройките на машината според водата във вашия регион, моля, измерете твърдостта на водата.
- За да активирате филъръ AquaClean
- За да започнете премахване на накип

Бутон AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА)

Използвайте бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА), за да регулирате силата на кафето или да пригответе предварително смляно кафе.

Приготвяне на кафе

Приготвяне на кафе на зърна

Внимание: Използвайте само кафе еспресо на зърна. Никога не поставяйте мляно кафе, непечено кафе на зърна или карамелизирани кафени зърна в съда за кафе на зърна, тъй като това може да доведе до повреда на машината.


За да пригответе кафе, следвайте инструкциите в отделното ръководство за бърз старт.

За да пригответе две чаша еспресо или дълго еспресо, натиснете два пъти бутона на желаната от вас напитка. Машината автоматично извършва два последователни цикъла на мелене.

Забележка: Използването на капака на съда за кафе на зърна запазва зърната свежи.

Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе

Когато пригответе кафе от предварително смляно кафе, използвайте доставената мерителна лъжичка, за да сложите правилната доза в отделението за предварително смляно кафе. Не добавявайте прекалено много предварително смляно кафе, за да избегнете запушване на съда за утайка от кафе.

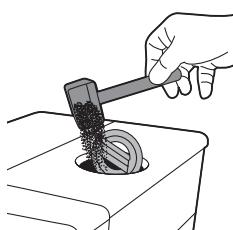

- 1 Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе.
- 2 Изишпете **една** мерителна лъжица предварително смляно кафе в съответното отделение и затворете капака.

Внимание: Не слагайте други продукти освен предварително смляно кафе в отделението за предварително смляно кафе, тъй като това може да повреди машината.

- 3 Поставете чаша под чучура за кафе.
- 4 Натиснете бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) и изберете функцията за приготвяне на предварително смляно кафе.
- 5 Натиснете бутона ESPRESSO (ЕСПРЕСО).

Машината автоматично започва да приготвя избраната напитка.

Забележка: С предварително смляно кафе можете да пригответе само по едно кафе наведнъж.

Специални напитки и гореща вода

- 1 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ) и изберете DRINKS (НАПИТКИ).
- 2 Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
- 3 Превърнете през менюто и изберете желаната от вас напитка.

Пускане на гореща вода

Внимание: Пара и гореща вода може да пръснат от чучура за гореща вода в началото на приготвянето. Изчакайте, докато приготвянето завърши, преди да извадите чучура за гореща вода.

- 1 Пъхнете чучура за гореща вода.
- 2 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ). Изберете DRINKS (НАПИТКИ), потвърдете и превърнете, за да изберете HOT WATER (ГОРЕЩА ВОДА).

Внимание: Избирайте HOT WATER (ГОРЕЩА ВОДА) в менюто само когато чучурът за гореща вода е поставен.

- 3 Натиснете бутона OK, за да потвърдите. На дисплея ще се покаже напомняне да поставите чучура за гореща вода; натиснете бутона OK, за да потвърдите. Машината започва да пуска гореща вода.
- 4 За да спрете изтичането на гореща вода, натиснете бутона OK.

Приготвяне на кафе напитки с мляко и млечна пяна

Забележка: За повече информация как да използвате каната за мляко, прочетете отделното ръководство за бърз старт или сканирайте QR кода за достъп до специализиран уебсайт с видеоклипове с указания.

Внимание: Уверете се, че каната за мляко е поставена и приставката за разпенване на мляко е отворена, преди да изберете кафе напитка с мляко или млечна пяна. Ако каната за мляко не е поставена правилно, пара и горещо мляко може да пръснат от приставката за разпенване на мляко.

- 1 Поставете чаша под отворената приставка за разпенване на мляко.
- 2 Изберете напитка с мляко.
 - Натиснете бързия бутона CAPPUCCINO (КАПУЧИНО) или LATTE MACCHIATO (ЛАТЕ МАКИАТО), за да пригответе веднага една от тези напитки с мляко.
 - Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), изберете DRINKS (НАПИТКИ) и превърнете надолу, за да изберете MILK FROTH (МЛЕЧНА ПЯНА).
 - Машината ви напомня, че трябва да поставите каната за мляко и да отворите приставката за разпенване на мляко.
- 3 Машината най-напред пуска предварително зададено количество мляко с пяна в чашата и след това пуска предварително зададено количество кафе.
 - За да спрете изтичането на мляко или кафе, натиснете бутона OK.
- 4 Непосредствено след като бъдат пригответи кафе напитките с мляко, на дисплея се показва запитване дали искате да изпълните процедурата за бързо почистване на каната за мляко. Имате 10 секунди, за да активирате процедурата за бързо почистване. Можете да извършите процедурата за бързо почистване, докато все още има мляко в каната за мляко. Препоръчва се да извършвате процедурата за бързо почистване поне веднъж дневно. Натиснете бутона OK, за да потвърдите, че искате да извършите процедурата за бързо почистване, или натиснете бутона escape (изход), за да извършите процедурата за бързо почистване по-късно.

Типове и дължини на напитките

Видове напитки

Име на напитката	Описание	Как да изберете
Еспресо	Кафе с гъст каймак, сервирано в малка чаша	Бърз бутона за напитка на контролния панел
Дълго еспресо	По-дълго еспресо с гъст каймак, сервирано в средноголяма чаша	Бърз бутона за напитка на контролния панел

Име на напитката	Описание	Как да изберете
Капучино	1/3 еспресо, 1/3 горещо мляко и 1/3 млечна пяна, сервирано в голяма чаша	Бърз бутон за напитка на контролния панел
Latte Macchiato (Лате макиато)	Голяма доза горещо мляко с пяна и доза еспресо, сервирали във висока стъклена чаша	Бърз бутон за напитка на контролния панел
Млечна пяна	Горещо мляко с пяна	МЕНЮ/НАПИТКИ
Hot Water (Гореща вода)		МЕНЮ/НАПИТКИ

Дължини на напитките

Име на напитката	Стандартна дължина	Диапазон на дължината
Еспресо	40 мл	20 – 230 мл
Дълго еспресо	80 мл	20 – 230 мл
Гореща вода	300 мл	50 – 450 мл

Регулиране на количество и вкус

Регулиране на дължината на кафето и количеството на млякото

Можете да регулирате количеството на приготвената напитка според вашия вкус и размера на чашите.

Внимание: Не използвайте чаши с диаметър по-голям от 8 см, за да избегнете повреда на предния панел.

Забележка: Препоръчваме ви да използвате стъклени чаши или чаши с керамично покритие по ръба.

- За да регулирате количеството на еспресото, натиснете и задръжте бутона ESPRESSO (ЕСПРЕСО), докато на дисплея се покаже иконата МЕМО (ЗАПАМЕТЯВАНЕ).
 - Машината влиза във фазата на програмиране и започва да приготвя избраната напитка.
- Натиснете бутона OK, когато чашата се напълни с желаното количество еспресо.
 - Отметката на дисплея показва, че бутонът е програмиран: при всяко негово натискане машината приготвя зададеното количество еспресо.

Забележка: За да зададете количеството на дълго еспресо, капучино и лате макиато, следвайте същата процедура: натиснете и задръжте


бутона на напитката и натиснете бутона OK, когато чашата се напълни с желаното количество. За да регулирате количеството на кафе напитките с мляко, първо поставете каната за мляко и запаметете количеството мляко, а след това и количеството кафе.

Регулиране на силата на кафето

За да промените силата на кафето, натиснете бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА). При всяко натискане на бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) силата на аромата се променя с една степен.

Дисплеят показва избраната сила, която се запаметява само ако пригответе кафе.

- 1 Много слабо
- 2 Слабо
- 3 Нормално
- 4 Силно
- 5 Много силно

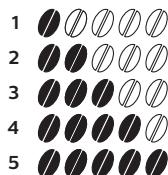

Забележка: Машината автоматично пуска правилното количество кафе за всяка степен на сила на кафето.

Забележка: Можете също да използвате бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) за пригответие на кафе с предварително смляно кафе.

Забележка: След регулиране на силата на кафето, на дисплея отново се показва главното меню и избраната сила на аромата се запаметява, когато пригответе кафе.

Регулиране на настройките на кафемелачката

Можете да регулирате настройките на кафемелачката с помощта на регулатора за настройка на степента на смилане в контейнера за кафе на зърна.

Забележка: Можете да регулирате настройките на степента на смилане само когато машината мели кафе на зърна.

Внимание: Не завъртайте регулатора за настройка на степента на смилане с повече от една степен наведнъж, за да предотвратите повреда на кафемелачката.

- 1 Поставете чаша под чучура за кафе.
- 2 Отворете капака на съда за зърна.
- 3 Натиснете бутона ESPRESSO (ЕСПРЕСО).



- 4** Когато кафемелачката започне да мели, натиснете надолу регулатора за настройка на степента на смилане и го завъртете наляво или надясно.
- Можете да избирате между 5 различни настройки на степента на смилане. Колкото е по-малка настройката, толкова е по-силно кафето.


Почистване и поддръжка

Забележка: Правете справка с таблицата по-долу за това кога и как да почиствате всички подвижни части на машината. За по-детайлна информация как да почиствате блока за приготвяне и как да премахвате накип от машината, прочетете съответните глави по-долу или посетете специализирания уебсайт www.saeco.com/care.

Таблица за почистване

Описание на частите	Кога да почиствате	Как да почиствате
Блок за приготвяне	Ежеседмично	Извадете блока за приготвяне и го почистете под течаща вода.
	В зависимост от вида на употреба	Смажете блока за приготвяне.
	Ежемесечно	Почистете блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе.
Кана за мляко	След всяка употреба	Извършвайте QUICK CARAFE CLEAN (БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА) според указанията на машината след приготвяне на напитка с мляко.
	Ежедневно	Почиствайте основно каната за мляко.
	Ежеседмично	Разглобявайте каната за мляко и почистявайте всички части под течаща вода.
	Ежемесечно	Използвайте почистващ препарат за кръг за мляко CA6705 на Saeco за този цикъл на почистване.
Тавичка за отцеждане	Когато червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през същата.	Изпразнете тавичката за отцеждане и я почистете под течаща вода.
Съд за утайка от кафе	Когато прецените	Изпразнете съда за утайка от кафе и го почистете под течаща вода. Уверете се, че машината е включена, докато изпразвате и почистявате съда за утайка от кафе.

Описание на частите	Кога да почиствате	Как да почиствате
Резервоар за вода	Когато прецените	Почистете го под течаща вода.
Отделение за предварително смляно кафе/изходен канал за кафе	Ежеседмично	Почистете горната част с дръжката на лъжица, както е показано по-долу.

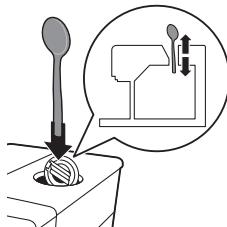


Почистване на блока за приготвяне

Забележка: Сканирайте QR кода или посетете www.saeco.com/care за подробни инструкции как да разглобявате и почиствате блока за приготвяне.

Внимание: Не почиствайте блока за приготвяне в съдомиялна машина и не използвайте течен препарат за миене или почистващ препарат. Това може да доведе до неизправност на блока за приготвяне и да влоши вкуса на кафето.


Почистване на блока за приготвяне под течаща вода

- 1 Изключете машината и извадете щепсела от контакта.
- 2 Извадете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе.
- 3 Отворете сервизната вратичка.
- 4 Натиснете бутона PUSH (НАТИСНИ) (1) и издърпайте ръкохватката на блока за приготвяне, за да го извадите от машината (2).

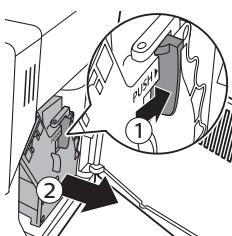

- 5 Изплакнете обилно блока за приготвяне с хладка вода. Почистете внимателно горния филтър.
- 6 Оставете блока за приготвяне да изсъхне.

Забележка: Не подсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в него.

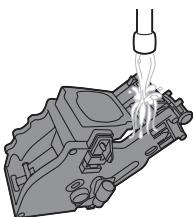



Почистване на блока за приготвяне с таблетки за премахване на масло от кафе


Внимание: За почистване използвайте само таблетки за премахване на масло от кафе. Те нямат функция за отстраняване на накип.

- 1 Поставете съд под чучура за кафе.
- 2 Натиснете бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) и изберете предварително смляно кафе.
- 3 Поставете таблетка за обезмасляване в отделението за предварително смляно кафе.
- 4 Натиснете бутона ESPRESSO LUNGO (ДЪЛГО ЕСПРЕСО), за да потвърдите. Машината пуска вода от чучура за кафе.
- 5 Когато индикаторът на напредъка достигнете средата, поставете главния превключвател от задната страна на машината в положение OFF (ИЗКЛ.).
- 6 Оставете разтвора за премахване на масло от кафе да действа приблизително 15 минути.
- 7 Поставете главния превключвател в положение ON (ВКЛ.). Натиснете бутона за готовност.
- 8 Изчакайте, докато машината не изпълни автоматичен цикъл на изплакване.
- 9 Извършете процедурата „Ежемесечно почистване на блока за приготвяне“.
- 10 Извадете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе. Изпразнете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе и ги поставете обратно в машината.
- 11 Натиснете бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) и изберете предварително смляно кафе.
- 12 Натиснете бутона ESPRESSO LUNGO (ДЪЛГО ЕСПРЕСО), за да потвърдите. Машината пуска вода от чучура за кафе.
- 13 Повторете двукратно стъпки 12 и 13. Изхвърлете изтеклата вода.


Поставяне на блока за приготвяне обратно

- 1 Преди да пълзнете блока за приготвяне обратно в машината, уверете се, че двата контролни знаци отстрани съвпадат. Ако не съвпадат, изпълнете следната стъпка:

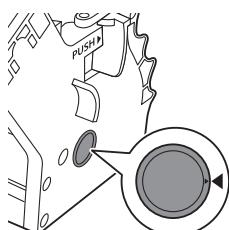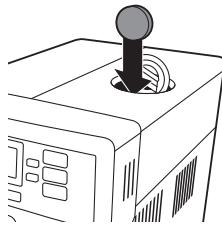


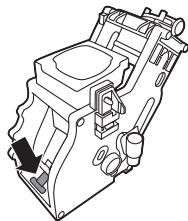

- Уверете се, че лостът е в контакт с основата на блока за приготвяне.
- 2** Уверете се, че жълтата фиксираща кука на блока за приготвяне е в правилното положение.

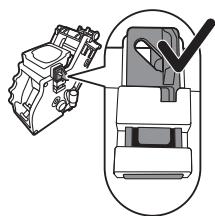

- За да позиционирате куката правилно, бутнете я нагоре до крайно горно положение.

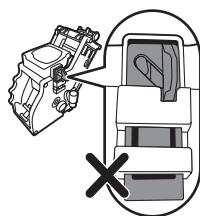

- Куката не е позиционирана правилно, ако все още е в крайно долно положение.
- 3** Пълзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите релси отстрани, докато се фиксира на мястото си с щракване.

Внимание: Не натискайте бутона PUSH (НАТИСНИ).



- 4** Затворете сервизната вратичка.

Смазване

За оптимална работа на машината трябва да смазвате блока за приготвяне. Вижте таблицата по-долу за честотата на смазване. За поддръжка посетете нашия уебсайт: www.saeco.com/care.

Честота на използване	Брой приготвяни напитки на ден	Честота на смазване
Ниска	1-5	На всеки 4 месеца
Нормална	6-10	На всеки 2 месеца
Интензивна	>10	Всеки месец

- 1** Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под хладка течаща вода.

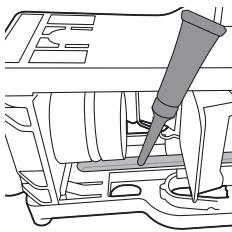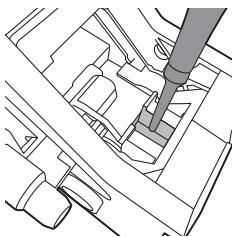

- 3 Нанесете тънък слой смазка около оста в долната част на блока за приготвяне.

- 4 Нанесете тънък слой смазка по релсите от двете страни (вж. фигурата).

- 5 Поставете обратно блока за приготвяне.

Можете да използвате тубичката със смазка многократно.

Почистване на каната за мляко

Бързо почистване на каната

След приготвяне на напитка с мляко на дисплея се показва иконата за почистване на каната.

- 1 Когато на дисплея се покаже иконата за почистване на каната, натиснете бутона OK, ако искате да изпълните цикъл на почистване.
- 2 Извадете чашата с напитка и поставете празна чаша под чучура за мляко.



Забележка: Уверете се, че приставката за мляко е изтеглена навън.


- 3 Натиснете бутона OK, за да стартирате изтичането на гореща вода.

Основно почистване на каната за мляко

За да почистите старательно каната за мляко, трябва редовно да извършвате следното:

- 1 Свалете капака на модула за мляко.

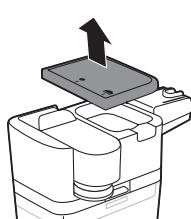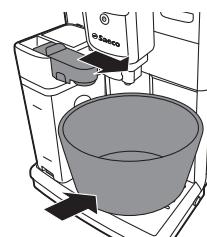


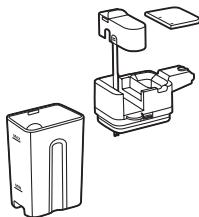


- 2** Извадете чучура за мляко от модула за дозиране на мляко.
- 3** Отстранете маркуча за мляко от приставката за мляко.
- 4** Изплакнете старателно маркуча и приставката за мляко с хладка вода.

Ежеседмично почистване на каната за мляко


Приставката за мляко се състои от 5 компонента. Разглобявайте всички компоненти веднъж седмично и ги почиствайте под течща вода. Можете също така да почиствате всички компоненти, с изключение на съда за мляко, в съдомиялна машина.

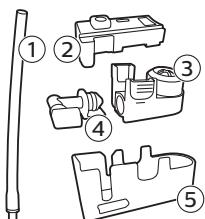


- 1** Маркуч за мляко
 - 2** Гумена опора
 - 3** Приставка за разпенване на мляко
 - 4** Конектор на приставката за разпенване на мляко
 - 5** Корпус на приставката за мляко
- Разглобяване на приставката за мляко

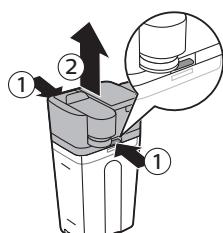



- 1** Натиснете бутоните за освобождаване от двете страни на горната част на модула за мляко (1) и свалете горната част на съда за мляко (2).

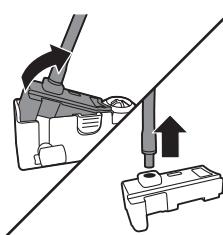

- 2** Обърнете обратно модула за мляко и го хванете здраво с ръка. Издърпайте маркуча за мляко от гумената опора.

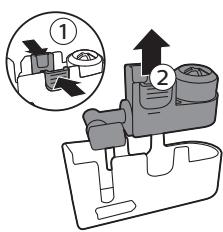

- 3** Натиснете бутоните за освобождаване на приставката за разпенване на мляко и я извадете от гумената опора.

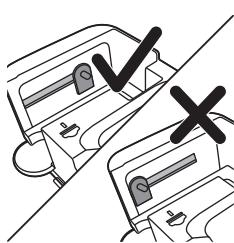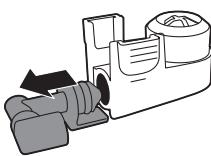

- 4 Издърпайте конектора на приставката за разпенване на мляко от приставката.

- 5 Изплакнете всички компоненти под хладка течаща вода.

Повторно сглобяване на каната за мляко

- 1 За да сглобите повторно приставката за разпенване на мляко, следвайте стъпки от 2 до 4 в „Разглобяване на приставката за разпенване на мляко“ в обратен ред.
- 2 Поставете приставката за разпенване на мляко обратно в горната част на каната за мляко.
- 3 Поставете горната част на каната за мляко обратно върху каната за мляко.

Забележка: Преди да поставите приставката за разпенване на мляко обратно в горната част на каната за мляко, преместете щифта в горната част в правилно положение. Ако този щифт не е в правилно положение, не можете да поставите приставката за разпенване на мляко обратно в горната част на каната за мляко.

Ежемесечно почистване на каната за мляко

Използвайте само почистващ препарат CA6705 на SAECO за кръг за мляко за този цикъл на почистване.

- 1 Изсипете съдържанието на пакетчето с почистващ препарат за кръг за мляко в каната за мляко. След това напълнете каната за мляко с вода до обозначението за ниво MAX.
- 2 Пъхнете каната за мляко в машината и поставете съд под приставката за мляко.
- 3 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), изберете DRINKS (НАПИТКИ) и превърнете до MILK FROTH (МЛЕЧНА ПЯНА). Натиснете бутона OK, за да стартирате излизането на разтвора за почистване.
- 4 Повтаряйте стъпка 3, докато каната за мляко не се изпразни.
- 5 Когато каната се изпразни, отстранете съда и каната за мляко от машината.
- 6 Изплакнете старателно каната за мляко и я напълнете с прясна вода до обозначението за ниво MAX.
- 7 Поставете каната за мляко в машината.
- 8 Поставете съда под приставката за мляко.
- 9 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ) и изберете MILK FROTH (МЛЕЧНА ПЯНА) от менюто DRINKS (НАПИТКИ), за да стартирате цикъла на изплакване на каната.
- 10 Повтаряйте стъпка 9, докато каната за мляко не се изпразни.

Забележка: Никога не пийте разтвора, който изтича при тази стъпка.

- 11 Повторете стъпки 6 – 10.

- 12 Когато машината спре да пуска вода, цикълът на почистване е завършен.

- 13 Разглобете всички компоненти и ги изплакнете под хладка течаща вода.

Машината е готова за използване.

Процедура по премахване на накип

Когато дисплеят покаже START CALC CLEAN (СТАРТИРАНЕ НА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП), трябва да почистите машината от накип. Ако не почистите машината от накип, когато на дисплея се покаже това съобщение, тя в крайна сметка ще спре да работи правилно. В такъв случай ремонтът не се покрива от гаранцията.

Използвайте само разтвор за премахване на накип на Saeco, за да почистите отлаганията в машината. Разтворът за премахване на накип на Saeco е предназначен да осигури оптимална работа на машината. Използването на други продукти може да повреди машината и да остави остатъци във водата. Можете да купите разтвор за премахване на накип на Saeco от онлайн магазина на адрес www.saeco.com/care.

Процедурата за премахване на накип продължава 30 минути и се състои от цикъл за декалциране и цикъл за изплакване. Може да поставите на пауза цикъла на премахване на накип или този на изплакване, като натиснете бутона escape (изход). За да продължите с цикъла на декалциране или на изплакване, натиснете бутона OK.


Забележка: Не изваждайте блока за приготвяне по време на процедурата по премахване на накип.

Предупреждение: Не пийте разтвора за премахване на накип или водата, изтекла от машината по време на процедурата по премахване на накип.

- 1 Извадете тавичката за отцеждане и контейнера за утайка от кафе, изпразнете ги и ги почистете, след което ги върнете на местата им.
- 2 Поставете голям съд (1,5 л) под чучура за кафе.
- 3 Когато дисплеят покаже START CALC CLEAN (СТАРТИРАНЕ НА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП), натиснете бутона OK, за да започнете процедурата по почистване на накип. Отстранете чучура за гореща вода, ако има такъв.



- Дисплеят ви напомня, че трябва да поставите каната.

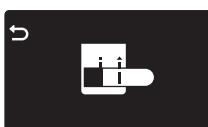

- Дисплеят ви напомня, че трябва да отворите приставката за мляко.



- Дисплеят ви напомня, че трябва да извадите филтъра AquaClean.

Забележка: Може да натиснете бутона escape (изход), за да пропуснете премахването на накип. Ако искате да стартирате процедурата по премахване на накип по-късно, натиснете бутона MENU (МЕНЮ), изберете MENU (МЕНЮ) и превърнете, за да изберете DESCALING (ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП). Натиснете OK за потвърждение.

- 4 Налейте разтвора за премахване на накип в резервоара за вода. Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначенietо за ниво CALC CLEAN. Поставете водния резервоар обратно в машината. Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
 - Стартира първата фаза на процедурата по премахване на накип. Машината започва да пуска разтвора за премахване на накипа на интервали.
 - На дисплея се показва иконата за премахване на накип, индикацията на фазата и продължителността. Тази първа фаза продължава 20 минути.
 - 5 Оставете машината да пуска разтвора за премахване на накип, докато резервоарът за вода не се изпразни.
 - 6 Извадете резервоара за вода и го изплакнете.
 - 7 Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначенietо за ниво CALC CLEAN. Поставете резервоара за вода обратно в машината и натиснете OK.
 - 8 Извадете и изплакнете каната за мляко. Напълнете каната за мляко с вода до обозначенietо за ниво MIN. Поставете каната за мляко в машината и отворете приставката за разпенване на мляко.
 - 9 Извадете и изпразнете съда и го поставете обратно под чучура за кафе. Натиснете OK за потвърждение.
 - 10 Стартира втората фаза на процедурата по премахване на накип – цикъла на изплакване. Тази фаза продължава 3 минути. На дисплея се показва иконата за изплакване и продължителността на фазата.
- Забележка:** Ако резервоарът за вода не е напълнен до нивото CALC CLEAN, машината може да изиска нов цикъл на изплакване.
- 11 Изчакайте, докато машината спре да пуска вода. Процедурата по премахване на накип е завършена, когато на дисплея се покаже отметка.
 - 12 Натиснете бутона OK, за да излезете от цикъла на премахване на накип. Машината започва да загрява и изпълнява автоматичния цикъл на изплакване.
 - 13 Извадете и изпразнете съда.
 - 14 Извършете процедурата „Ежеседмично почистване на каната за мляко“, за да почистите каната за мляко след премахване на накипа.



15 Почистете блока за приготвяне, като извършите цикъла „Ежеседмично почистване на групата за приготвяне“.

16 Поставете нов филтър AquaClean в резервоара за вода.

Съвет: Използването на филтъра AquaClean намалява нуждата от премахване на накип!

Какво да правите, ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната

След като процедурата по премахване на накип е стартирана, трябва да оставите машината да извърши докрай цялата процедура, без да я изключвате. Ако машината спре по време на премахване на накип, можете да излезете от процедурата, като натиснете бутона за готовност. Ако това се случи, или в случай на токова неизправност или случайно откочане на кабела, направете следното:

- 1** Изпразнете и изплакнете старателно резервоара за вода.
- 2** Напълнете резервоара за вода до обозначенето за ниво CLEAN и отново включете машината. Машината ще загрее и ще изпълни автоматичен цикъл на изплакване.
- 3** Преди да пригответе каквото и да било напитки, изпълнете ръчен цикъл на изплакване.

Забележка: Ако процедурата по премахване на накип не е завършила, машината ще поискава извършване на нова такава процедура възможно по-скоро.

Предупредителни икони и кодове за грешки

Значение на предупредителните икони

Предупредителните икони се показват в червено. По-долу ще намерите списък с предупредителните икони, които може да се показват на дисплея, и тяхното значение.



Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначенето за ниво MAX.



Каната за мляко не е поставена. Поставете каната за мляко в машината.



Съдът за зърна е празен. Поставете ново кафе на зърна в съда за зърна.



Съдът за утайка от кафе е пълен. Проверете дали машината е включена. След това извадете съда за утайка от кафе и го изпразнете.



Блокът за приготвяне не е в машината или не е поставен правилно. Поставете блока за приготвяне.



Блокът за приготвяне е задръстен с прах от кафе. Почистете блока за приготвяне.



Чучурът за гореща вода не е поставен. Пъхнете чучура за гореща вода.



Поставете тавичката за отцепждане и затворете сервизната вратичка.



¹⁰
xx Ако на дисплея се покаже код за грешка, проверете раздел „Значение на кодовете за грешки“, за да видите какво означава кодът на дисплея и какво можете да направите.
Машината не може да се използва, когато тази икона е на дисплея.

Значение на кодовете за грешка

По-долу ще намерите списък с кодовете за грешка, които може да се показват на дисплея, тяхното значение и как да решите проблема. Ако тези решения не ви помогнат за премахване на кода за грешка от дисплея и за връщане на машината обратно към нормално работно състояние, свържете се с горещата линия на Saeco. Данните за контакт се намират в гаранционната книжка или на www.saeco.com/care.

Код за грешка	Проблем	Причина	Възможно решение
01	Кафемелачката е задръстена	Изходният канал за кафе е задръстен.	Почистете изходния канал за кафе с дръжката на мерителната или друга лъжица. Изключете уреда и го включете отново.
03 - 04	Има проблем с модула за приготвяне.	Блокът за приготвяне е мръсен.	Извадете модула за приготвяне и го почистете старателно.
		Блокът за приготвяне не е позициониран правилно.	Извадете блока за приготвяне и го поставете отново. Уверете се, че двата контролни знаци отстрани съвпадат, преди да пълзнете блока за приготвяне обратно в машината.
05	Има проблем с водния кръг.	Във водния кръг има въздух.	Извадете и поставете отново резервоара за вода няколко пъти. Уверете се, че го поставяте правилно в машината. Проверете дали отделението за резервоара за вода е чисто.

Код за грешка	Проблем	Причина	Възможно решение
			Ако използвате филтър AquaClean: отстранете филтъра AquaClean от резервоара за вода и го разклатете, за да излезе всичкия въздух от него. След това поставете филтъра AquaClean обратно в резервоара за вода.
14	Машината е прегряла.	За това може да има няколко причини.	Изключете машината и я включете отново след 30 минути. Опитайте това 2 или 3 пъти.

Отстраняване на неизправности

Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Ако не можете да решите проблема с допусканата информация, посетете www.saeco.com/care за списък с често задавани въпроси, или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата страна.


Проблем	Причина	Решение
Машината не се включва.	Машината е изключена от захранването или главният превключвател е в изключено положение (0).	Проверете дали захранващият кабел е пъхнат правилно.
		Уверете се, че главният превключвател е във включено положение (I).
Машината е в режим DEMO (ДЕМОНСТРАЦИЯ).	Задържали сте натиснат бутона за готовност повече от 8 секунди.	Изключете и включете отново машината от главния превключвател от задната страна на машината.
Тавичката за отцеждане се пълни бързо.	Това е нормално. Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за пригответие. Част от водата изтича от вътрешната система директно в тавичката за отцеждане.	Изразнете тавичката за отцеждане, когато през капака на тавичката се покаже индикаторът за пълна тавичка за отцеждане.
		Поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването.

Проблем	Причина	Решение
Иконата „пълен съд за утайка от кафе“ остава на дисплея.	Изпразнили сте съда за утайка от кафе, докато машината е била изключена.	Винаги изпразвайте съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Ако изпразните съда за утайка от кафе, когато машината е изключена, бројчът на циклите за кафе не се нулира. В този случай съобщението „empty coffee grounds container“ (изпразнете съда за утайка от кафе) остава на дисплея, макар че съдът не е пълен.
	Поставихте обратно съда за утайка от кафе прекалено бързо.	Не поставяйте съда за утайка от кафе обратно, докато съобщението на екрана не ви подкани да го направите.
Не мога да извадя блока за приготвяне.	Блокът за приготвяне не е в правилно положение.	Затворете сервизната вратичка. Изключете машината и я включете отново. Изчакайте, докато се покаже екранът „machine ready“ (машината е готова), и тогава извадете блока за приготвяне.
	Не сте извадили съда за утайка от кафе.	Извадете съда за утайка от кафе, преди да извадите блока за приготвяне.
Не мога да поставя блока за приготвяне.	Блокът за приготвяне не е в правилно положение.	Не сте позиционирали правилно блока за приготвяне, преди да го поставите обратно. Уверете се, че лостът е в контакт с основата на блока за приготвяне и че куката на блока за приготвяне е в правилното положение.
		Нулирайте машината по следния начин: поставете обратно тавичката за отцепждане и съда за утайка от кафе. Оставете блока за приготвяне навън. Затворете сервизната вратичка и включете и изключете машината. След това опитайте да пъхнете отново блока за приготвяне.
	Машината е все още на процедурата по премахване на накип.	Не може да извадите блока за приготвяне, когато процедурата по премахване на накип е активна. Най-напред завършете процеса на премахване на накип и след това извадете блока за приготвяне.
Кафето има прекалено малко каймак или е воднисто.	Кафемелачката е настроена да мели твърде едро.	Регулирайте мелачката на по-фина настройка.




Проблем	Причина	Решение
	Кафената смес не е правилната.	Сменете кафената смес.
	Машината извършва процедура за саморегулиране.	Пригответе няколко чаши кафе.
	Блокът за приготвяне е мръсен.	Почистете блока за приготвяне.
От чучура за кафе капе кафе.	Чучурът за кафе е задръстен.	Почистете чучура за кафе и отворите му с инструмент за почистване на тръби.
	Изходният канал за кафе е задръстен.	Почистете изходния канал за кафе.
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашите, които използвате, са студени.	Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода.
	Зададената температура е твърде ниска. Проверете настройките в менюто.	Задайте температурата на най-високото ниво в менюто.
	Добавили сте мляко.	Независимо дали млякото, което добавяте, е топло или студено, то винаги намалява донякъде температурата на кафето.
Машината мели зърната кафе, но не пуска кафе.	Изходният канал за кафе е задръстен.	Почистете изходния канал за кафе с дръжката на мерителната или друга лъжица. Изключете уреда и го включете отново.
	Кафемелачката е настроена да мели твърде ситно.	Регулирайте мелачката на по-едра настройка.
	Блокът за приготвяне е мръсен.	Почистете блока за приготвяне.
	Чучурът за кафе е мръсен.	Почистете чучура за кафе и отворите му с инструмент за почистване на тръби.
Кафето тече бавно.	Кафемелачката е настроена да мели твърде ситно.	Използвайте различна кафена смес или регулирайте настройката на мелачката.
	Блокът за приготвяне е мръсен.	Почистете блока за приготвяне.
	Изходният канал за кафе е задръстен.	Почистете изходния канал за кафе с дръжката на мерителната или друга лъжица.

Проблем	Причина	Решение
	Кръгът на машината е задъръстен с накип.	Премахнете накипа от машината.
Млякото на пяна е прекалено студено.	Чашите са студени.	Затоплете предварително чашите с гореща вода.
Млякото не се разпенва.	Каната за мляко е мръсна или не е поставена правилно.	Почистете каната и се уверете, че сте я позиционирали и пъхнали правилно.
	Приставката за мляко не е отворена докрай.	Проверете дали приставката за мляко е в правилно положение.
	Каната за мляко не е сглобена напълно.	Уверете се, че всички компоненти (особено маркучът за мляко) са сглобени правилно.
	Използваният вид мляко не е подходящ за разпенване.	Различните видове мляко правят различно количество и качество на пяната. Тествали сме следните видове мляко, които са показвали добър резултат при разпенване: полуобезмаслено или пълномаслено краве мляко, соево мляко и мляко без лактоза. Други типове мляко не са тествани и може да правят малко млечна пяна.
Не мога да активирам филтъра AquaClean и машината иска накипът да се почисти.	Вече сте сменили филтъра AquaClean 8 пъти. След като сте сменили филтъра AquaClean 8 пъти, трябва да премахнете накипа от машината.	Първо почистете машината от накип и след това поставете филтъра AquaClean. Винаги активирайте филтъра AquaClean в менюто. Правете го и когато сменяте филтъра.
	Филтърът не е сменен навреме, след като иконата за филтъра AquaClean е мигала и капацитетът е паднал до 0%.	Първо почистете машината от накипа, след което поставете филтъра AquaClean.
	Не сте поставили филтъра AquaClean по време на първоначалната инсталация, а след пригответяне на около 50 кафета (в чаши от 100 мл). Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да поставите филтъра AquaClean.	Най-напред премахнете накипа от машината и след това поставете нов филтър AquaClean. След премахването на накипа броячът на филтрите се нулира на 0/8. Винаги потвърждавайте активирането на филтъра в менюто на машината. Правете го и след смяна на филтъра.

Проблем	Причина	Решение
	Не сте активирали новия или сменен филтър AquaClean в менюто на машината. Също така след смяна на филтъра трябва да потвърдите активирането в менюто на машината.	Първо почистете накипа от машината. След това активирайте филтъра AquaClean в менюто. Правете го и когато сменяте филтъра.
Иконата на филтъра AquaClean не се появява на дисплея, след като смених филтъра.	Не сте потвърдили активацията в менюто на машината.	Потвърдете активацията на филтъра в менюто на машината. Ако дисплеят показва START CALC CLEAN (СТАРТИРАНЕ НА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП), трябва първо да премахнете накипа от машината. Извадете филтъра AquaClean преди премахване на накип и го поставете обратно след това.
Филтърът AquaClean е поставен, но се показва съобщението за премахване на накипа.	Не сте активирали филтъра AquaClean в менюто на машината.	Най-напред премахнете накипа от машината и след това поставете нов филтър AquaClean. Това ще нулира брояча на филтрите на 0/8. Винаги потвърждайте активирането на филтъра в менюто на машината, включително и след смяна на филтъра.
Филтърът AquaClean не пасва.	Трябва да отстраните въздуха от филтъра.	Оставете въздушните мехурчета да излязат от филтъра.
	Във водния резервоар все още има вода.	Изпустете водния резервоар, преди да поставите филтъра.
	Опитвате се да поставите филтър, който не е AquaClean.	Само филтърът AquaClean пасва в машината.
Под машината има вода.	Гуменият уплътнителен пръстен не е прикрепен към филтъра AquaClean.	Проверете в опаковката за уплътнителния пръстен и го поставете на филтъра AquaClean.
	Тавичката за отцеждане е прекалено пълна и е преляла.	Изпустете тавичката за отцеждане, когато през тавичката за отцеждане се покаже индикаторът "пълна тавичка за отцеждане". Винаги изправявайте тавичката за отцеждане, преди да стартирате премахване на накипа от машината.
	Машината не е поставена върху хоризонтална повърхност.	Поставете машината върху хоризонтална повърхност, за да може индикаторът за пълна тавичка за отцеждане да работи правилно.

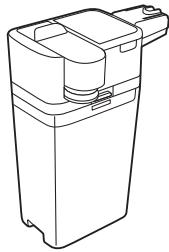


Milk
circuit
cleaner

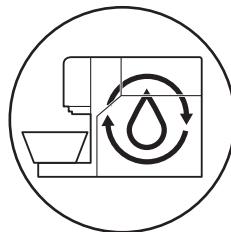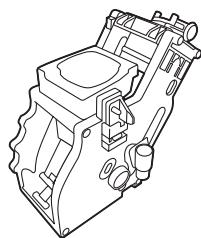



4219.460.4188.1 (8/2017) rev.00

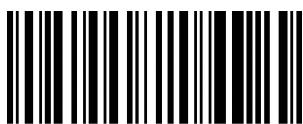

421946041881

www.saeco.com/care

 >75% recycled paper
 >75% papier recyclé