

Супер автоматична кафемашина за еспресо
4000 series

22

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

HD8847

Български

HD8848

Прочетете внимателно преди да започнете работа с машината.



BG

22

CE

Регистрирайте своя продукт и получете помощ на адрес:

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Поздравления за закупуването на супер автоматичната кафемашина за еспресо Philips с технология CoffeeSwitch и вградена кана за мляко!

За да извлечете максимална полза от поддръжката на Philips, регистрирайте Вашия продукт на адрес: www.philips.com/welcome.

Кафемашината е предназначена за приготвяне на кафе еспресо и класическо кафе (Classic Coffee) с кафе на цели зърна и е снабдена с кана за мляко за приготвяне на перфектно капучино по лесен и бърз начин. В това ръководство ще намерите цялата необходима информация за монтиране, употреба, почистване и отстраняване на котления камък от Вашата машина.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНО	4
Указания за безопасност	4
Внимание	4
Предупреждения	6
Електромагнитни полета.....	7
Извърсяне...	7
МОНТАЖ	8
Общ преглед на продукта	8
Общо описание	9
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ	10
Опаковка на машината	10
Монтаж на машината.....	10
Функция „Демо режим“.....	12
ПЪРВО ПУСКАНЕ	13
Зареждане на хидравличната система	13
Автоматичен цикъл на измиване/самопочистване.....	14
Цикъл на ръчно измиване	14
ИЗМЕРВАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	18
ВОДЕН ФИЛТЪР „INTENZA+“	20
Поставяне на воден филтър „INTENZA+“	20
Смяна на водния филтър „INTENZA+“	22
НАСТРОЙКИ	24
CoffeeSwitch - Селектор за „ESPRESSO“ или „COFFEE“	24
Saeco Adapting System	25
Регулиране на керамичната кафемелачка	26
Регулиране на аромата (силата на кафето)	27
Регулиране на дюзата за приготвяне на кафе.....	28
Регулиране на дължината на кафето в чашата	29

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО И ДЪЛГО ЕСПРЕСО	30
Приготвяне на еспресо и дълго еспресо с кафе на зърна	30
Приготвяне на еспресо и дълго еспресо с предварително смляно кафе	31
ПРИГОТВЯНЕ НА КЛАСИЧЕСКО КАФЕ (CLASSIC COFFEE)	32
Приготвяне на класическо кафе (Classic Coffee) с кафе на зърна	32
Приготвяне на класическо кафе (Classic Coffee) с предварително смляно кафе	33
КАНА ЗА МЛЯКО.....	35
Пълнене на каната за мляко	35
Поставяне на каната за мляко в кафемашината	36
Изваждане на каната за мляко.....	36
Изпразване на каната за мляко.....	37
ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО	38
Регулиране на дължината на капучиното в чашата	40
НАЧИН НА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО.....	42
Регулиране на дължината на млякото на пяна в чашата.....	46
ПОДАВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА.....	48
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	51
Ежедневно почистване на машината.....	51
Седмично почистване на машината.....	53
Почистване на резервоара за вода	53
Ежедневно почистване на каната за мляко	54
Седмично почистване на каната за мляко	58
Месечно почистване на каната за мляко	62
Седмично почистване на кафе блока	67
Месечно смазване на кафе блока	71
Месечно почистване на кафе блока с таблетки за обезмасляване	72
Месечно почистване на контейнера за кафе на зърна.....	75
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....	75
Фаза на подготовка.....	76
Фаза на отстраняване на котлен камък	78
Фаза на измиване	79
Прекъсване на цикъла на отстраняване на котления камък	81
ПРОГРАМИРАНЕ	82
Могат да се регулират следните параметри	82
Начин на програмиране на кафемашината	83
ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ДИСПЛЕЯ.....	85
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	90
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ	93
Режим на изчакване „Stand-by“	93
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	93
ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ	94
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.....	94
Гаранция.....	94
Сервизно обслужване.....	94
ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА.....	95

ВАЖНО

Указания за безопасност

Машината е снабдена с устройства за безопасност. При всички случаи е необходимо внимателно да прочетете и да следвате указанията за безопасност, описани в настоящите инструкции за употреба, за да избегнете случайни физически увреждания или материални щети вследствие на неправилна употреба на машината. Запазете това ръководство за евентуални бъдещи справки.



Надписът **ВНИМАНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят сериозни физически увреждания, опасност за живота и/или щети на машината.



Надписът **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят леки физически увреждания и/или щети на машината.

Внимание

- Свържете машината към подходящ стенен контакт, чието главно напрежение отговаря на техническите данни на уреда.
- Свържете машината към подходящо заземен стенен електрически контакт.
- Не позволявайте свободното провисване на захранващия кабел от маси или работни повърхности и не позволявайте да се допира до горещи повърхности.
- Не потапяйте във вода машината, електрическия контакт или захранващия кабел: опасност от токов удар!

- Не разливайте течности върху конектора на захранващия кабел.
- Не насочвайте струята гореща вода към части от тялото: опасност от изгаряния!
- Не се допирайте до горещи повърхности. Използвайте винаги ръчки и ръкохватки.
- След като изключите машината посредством главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, извадете щепсела от електрическия контакт:
 - ако се появят неизправности;
 - ако машината няма да се използва за дълъг период от време;
 - преди да пристъпите към почистването на машината.
- Издърпайте щепсела, а не захранващия кабел.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не използвайте машината, ако щепселят, захранващият кабел или самата машина са повредени.
- Не изменяйте и не модифицирайте по никакъв начин машината или захранващия кабел. Всички ремонти трябва да бъдат извършвани от оторизиран сервизен център на Philips, за да се избегне всяка вид опасност.
- Машината не е предназначена за употреба от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от деца на 8-годишна възраст (и по-големи), ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.
- Операциите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те са над 8-годишна

възраст и са под надзора на възрастен.

- Пазете машината и захранващия кабел далече от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от лица с ограничени физически, умствени или сетивни възможности или с недостатъчен опит и/или познания, ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се избегне възможността те да играят с уреда.
- Не пъхайте пръстите на ръцете си или други предмети в кафемелачката.

Предупреждения

- Машината е предназначена единствено за употреба в домашни условия и не е подходяща за употреба в столови или кухненски помещения на магазини, офиси, фабрики или други работни помещения.
- Винаги поставяйте машината върху равна и стабилна повърхност.
- Не поставяйте машината върху горещи повърхности, в близост до горещи фурни, затоплящи устройства или подобни източници на топлина.
- В контейнера може да се изсипва само печено кафе на зърна. Смляно, разтворимо и сухово кафе, както и други предмети, поставени в контейнера за кафе на зърна, могат да повредят машината.
- Изчакайте машината да изстине преди да поставяте или отстранявате каквото и да било компоненти – нагревателните повърхности излъчват остатъчна топлина след употреба.
- Никога не напълвайте резервоара за вода с топла или

гореща вода. Използвайте само студена негазирана питейна вода.

- Не използвайте абразивни прахове или силни препарати за почистване. Достатъчно е да използвате мека навлажнена с вода кърпа.
- Извършвайте редовно отстраняване на котления камък от машината. Ако тази операция не се извърши, уредът ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът не се покрива от гаранцията!
- Не излагайте машината на температури под 0 °C. Останалата вода в системата за нагряване има опасност да замръзне и да повреди машината.
- Не оставяйте вода в резервоара, ако машината няма да се използва за дълъг период от време. Водата може да се замърси. При всяка употреба на машината използвайте прясна вода.

Електромагнитни полета

Този уред е в съответствие с всички приложими стандарти и разпоредби, относящи се до излагането на хора на въздействието на електромагнитни полета.


Изхвърляне

Този символ върху даден продукт показва, че продуктът попада в обхвата на Директива 2012/19/EС. Информрайте се за действащата местна система за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните разпоредби и не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти спомага за предотвратяване на отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве.



МОНТАЖ

Общ преглед на продукта

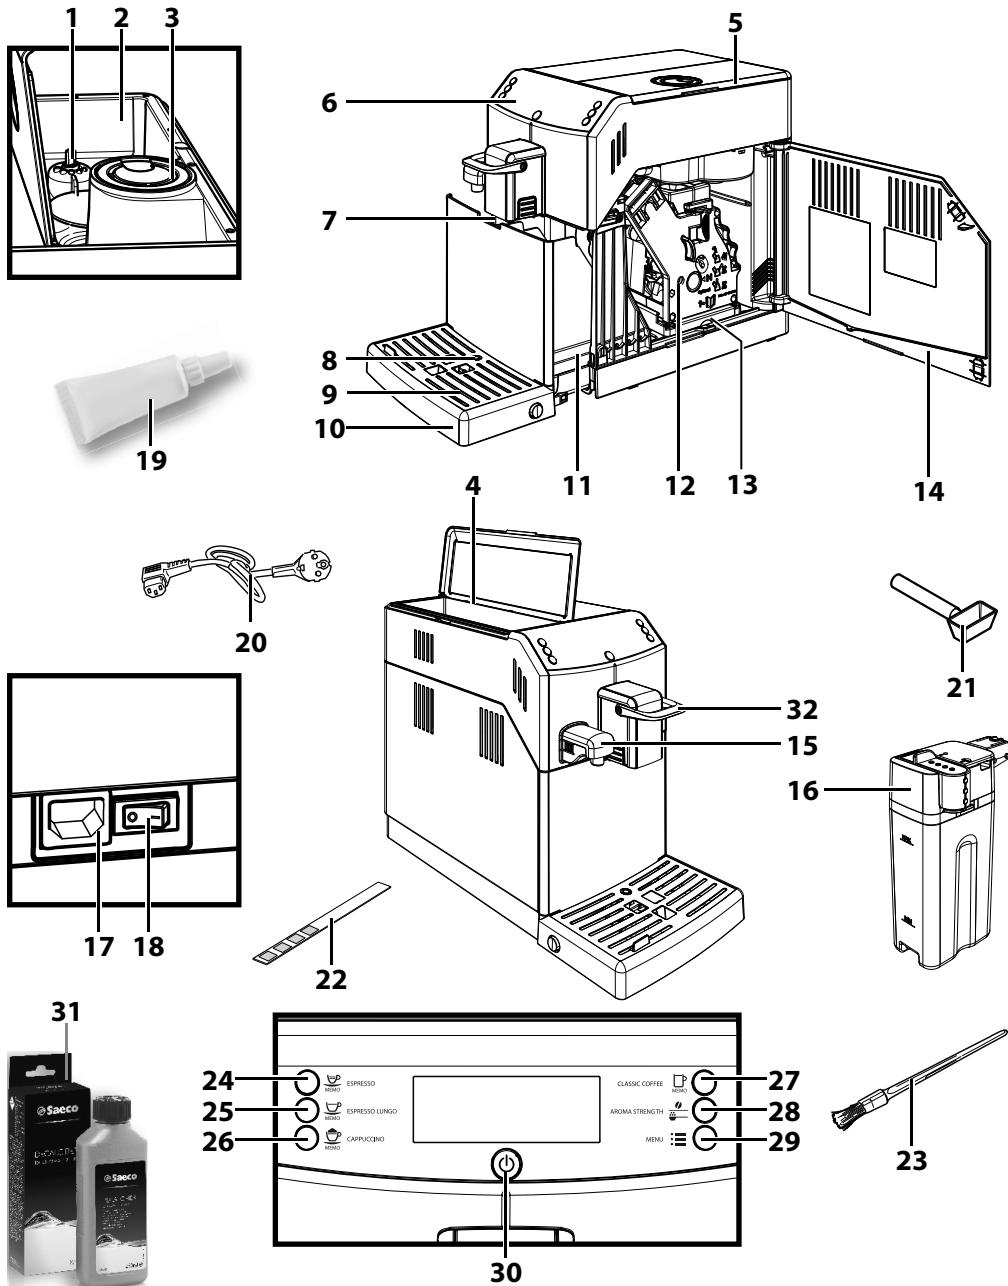

Общо описание

1. Копче за регулиране на меленето
2. Контейнер за кафе на зърна
3. Отделение за предварително смляно кафе
4. Резервоар за вода + Капак
5. Капак на контейнера за кафе на зърна
6. Командно табло
7. Дюза за приготвяне на кафе
8. Индикатор за пълна ваничка за събиране на капки
9. Поставка за чаши
10. Ваничка за събиране на капките
11. Контейнер за отпадъци от кафе
12. Кафе блок
13. Контейнер за събиране на остатъци от кафе
14. Вратичка за обслужване
15. Дюза за вода (подвижна)
16. Кана за мляко
17. Букса за захранващия кабел
18. Главен бутон за включване/изключване
19. Смазка за кафе блока (по заявка)
20. Захранващ кабел
21. Ключ за регулиране на кафемелачката + Дозатор за предварително смляно кафе + Инструмент за почистване на канала за кафе
22. Лента за тестване на твърдостта на водата
23. Четка за почистване (по заявка)
24. Бутон за приготвяне на еспресо
25. Бутон за приготвяне на дълго еспресо
26. Бутон за приготвяне на капучино
27. Бутон за приготвяне на класическо кафе (Classic Coffee)
28. Бутон „Aroma“ (за регулиране на силата на кафето) – предварително смляно кафе
29. Бутон „Menu“
30. Бутон ON/OFF
31. Препарат за отстраняване на котлен камък - продава се отделно
32. Селектор за Espresso/Coffee


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Опаковка на машината

Оригиналната опаковка е проектирана и изработена така, че да предпазва машината по време на транспортиране. Препоръчваме Ви да я запазите за евентуално бъдещо транспортиране.

Монтаж на машината


1 Извадете машината от опаковката.

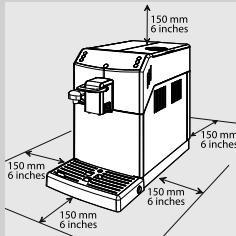


2 С цел оптимално използване се препоръчва следното:


- изберете безопасна и добре нивелирана повърхност за поставяне на машината, където никой не може да я преобърне или да се нарани;
- изберете място, което е достатъчно добре осветено и чисто и има осигурен леснодостъпен електрически контакт;
- осигурете минимално разстояние от всяка страна на машината, както е показано на илюстрацията.

3 Вдигнете капака на резервоара за вода.

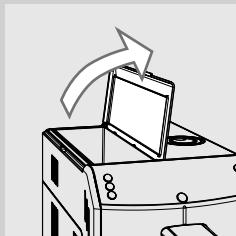

4 Извадете резервоара за вода, като използвате дръжката.

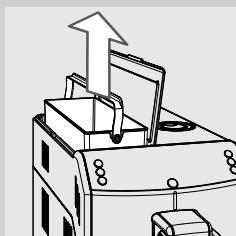

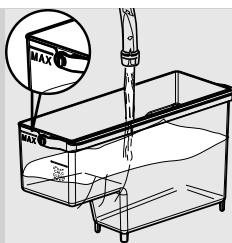


5 Измийте резервоара за вода с прясна вода.


6 Напълнете резервоара за вода с прясна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината. Уверете се, че е вмъкнат докрай.

! **Предупреждение:**

Никога не напълвайте резервоара за вода с топла, гореща, газирана вода или други течности, които биха повредили самия резервоар и машината.

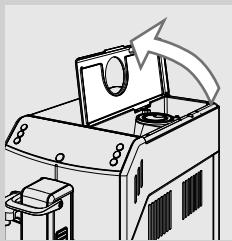

7 Вдигнете капака на контейнера за кафе на зърна.

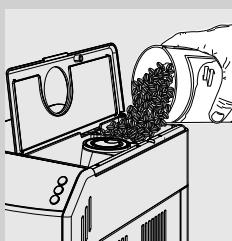

8 Бавно изсипете кафето на зърна в контейнера за кафе на зърна.


= **Забележка:**

Не изсипвайте твърде много кафе на зърна в контейнера за кафе на зърна, за да не влошите характеристиките на мелене на машината.

! **Предупреждение:**


В контейнера може да се изсипва само кафе на зърна. Смляно, разтворимо, карамелизирано и сурово кафе, както и други предмети, поставени в контейнера за кафе на зърна, могат да повредят машината.

9 Поставете отново капака на контейнера за кафе на зърна.

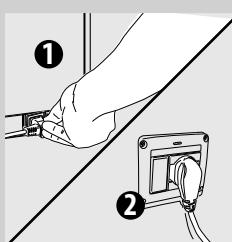


10 Включете щепсела в буксата, разположена в задната част на машината.


11 Включете щепсела от другия край на захранващия кабел в стенен електрически контакт с подходящо напрежение.

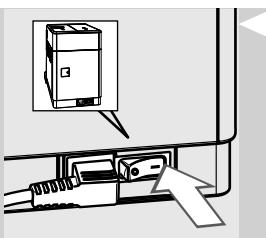

12 Придвигнете главния бутон за включване/изключване до позиция „I“. Бутонът „“ примигва.

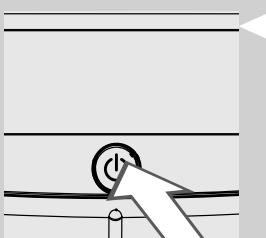

13 Натиснете бутона „“, за да включите машината.

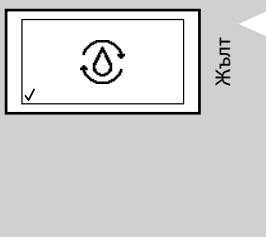


14 Командното табло указва, че трябва да се премине към зареждане на хидравличната система.

Функция „Демо режим“

Кафемашината е снабдена с програма за симулация на функционирането.

Ако задържите натиснат бутона „“ за повече от 8 секунди, машина-та влиза в демо режим. За да излезете от тази функция, изключете и включете отново машината с помощта на главния бутон за включване/изключване.

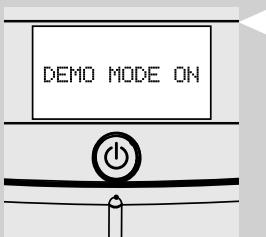

ПЪРВО ПУСКАНЕ



Преди използване за първи път трябва да бъдат изпълнени следните условия:

- 1) хидравличната система трябва да се зареди;
- 2) машината трябва да извърши автоматичен цикъл на измиване/само-почистване;
- 3) трябва да се стартира един цикъл на ръчно измиване.

Зареждане на хидравличната система

По време на този процес прясната вода преминава през вътрешната система и машината се загрява. Операцията отнема няколко минути.

- 1** Поставете съд под дюзата за приготвяне на кафе и дюзата за вода.

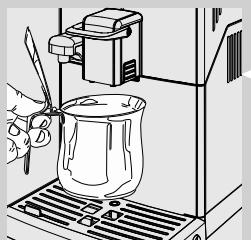

Жълт


- 2** Натиснете бутона „

Зелен

- 3** Машината напомня, че трябва да се постави дюзата за вода. Натиснете бутона „

Жълт

- 4** Лентата под символа показва степента на изпълнение на операцията. В края на процеса машината автоматично прекратява подаването на вода.



Жълт

- 5** Сега командното табло показва символа за загряване на машината.

Автоматичен цикъл на измиване/самопочистване

След приключването на загряването машината извършва един автоматичен цикъл на измиване/самопочистване на вътрешните системи с прясна вода. Операцията отнема по-малко от минута.



- 6** Поставете съд под дюзата за приготвяне на кафе, за да се събере малкото количество вода, което излиза.



Жълт

- 7** Машината извършва автоматичен цикъл на измиване. Изчакайте цикълът да приключи автоматично.

Забележка:

Ако е необходимо, цикълът може да се прекъсне с помощта на бутона „“.



Зелен



Зелен


- 8** След като операциите, описани по-горе, приключат, на дисплея на машината се показва изображението вляво. Сега можете да извършите цикъла на ръчно измиване.

Цикъл на ръчно измиване

По време на този цикъл се активира цикълът за приготвяне на кафе, а през хидравличната система преминава прясна вода. Операцията отнема няколко минути.



- 1** Поставете съд под дюзата за приготвяне на кафе.



Зелен



Зелен



Зелен

- 2** Уверете се, че на дисплея на машината се показва изображението вляво.

- 3** Изберете режима за подаване на предварително смляно кафе, като натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

Забележка:

Не добавяйте предварително смляно кафе в отделението.




- 4** Уверете се, че селекторът е в позиция „ESPRESSO“. Натиснете бутона „“. Машината започва да подава вода от дюзата за пригответие на кафе.

- 5** След приключване на подаването изпразнете съда. Повторете операциите от точка 1 до точка 4 два пъти, а след това преминете към точка 6.




- 6** Поставете съд под дюзата за вода.

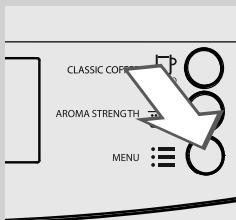

Зелен



- 7** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

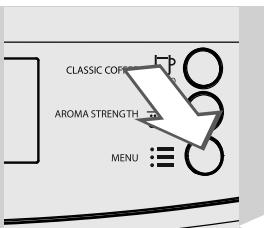

Зелен

- 8** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

- 9** Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.



Зелен

- 10** Натиснете бутона „“, за да стартирате подаването на гореща вода.



Зелен

- 11** На дисплея се изобразява символът вляво. Машината напомня да се постави дюзата за вода. Уверете се, че дюзата за вода е правилно поставена. Натиснете бутона „“, за да потвърдите. Машината започва да подава гореща вода.




Червен

- 12** Подавайте вода до появяване на символа за липса на вода.




Забележка:

Ако е необходимо, цикълът може да се прекъсне с помощта на бутона „“.

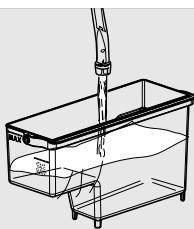

13 Накрая напълнете отново резервоара за вода до ниво MAX.



Зелен



Зелен

14 Сега машината е готова за приготвяне на кафе.
На дисплея ще се покаже изображението вляво.



Забележка:

Автоматичният цикъл на измиване/самопочистване се задейства, когато машината е била оставена в режим „stand-by“ или е била изключена в продължение на повече от 15 минути.


Ако машината не е била използвана за две или повече седмици, е необходимо да се извърши също и един цикъл на ръчно измиване.

След приключване на цикъла можете да пригответе кафе.

ИЗМЕРВАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Измерването на твърдостта на водата е много важно за определяне на честотата на цикъла на отстраняване на котления камък от машината, както и за поставянето на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел за по-подробна информация относно водния филтър).

За измерване на твърдостта на водата следвайте инструкциите по-долу.

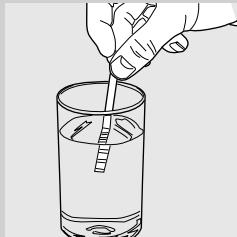


- 1** Потопете за 1 секунда във вода лентата за тестване на твърдостта на водата (предоставена с машината).



Забележка:

Лентата за тестване може да се използва само за едно измерване.

- 2** Изчакайте една минута.

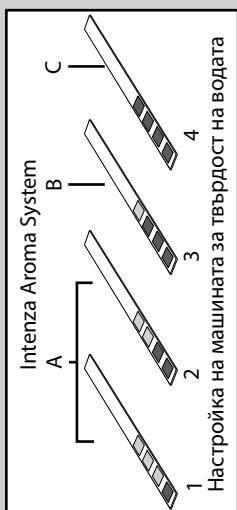

- 3** Проверете колко квадратчета се оцветяват в червено, а след това направете справка с таблицата.



Забележка:

Цифрите на лентата за тестване отговарят на настройките за твърдост на водата.

По-точно:

- 1 = 1 (много мека вода)
- 2 = 2 (мека вода)
- 3 = 3 (твърда вода)
- 4 = 4 (много твърда вода)

Буквите отговарят на обозначенията, които се намират в основата на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел).



- 4** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

- 5** Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.




Жълт

- 6** Превъртайте опциите с помощта на бутона „“, докато на дисплея не се появи символът вляво.
Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.

**Забележка:**

Машината се доставя със стандартна настройка на твърдостта на вода, която е подходяща за повечето видове вода.



Жълт

- 7** Натиснете бутона „“, за да увеличите стойността, и бутона „“, за да я намалите.
8 Натиснете бутона „“, за да потвърдите настройката.



Жълт

- 9** Натиснете бутона „“, за да излезете от менюто за програмиране.



Зелен

- 10** На дисплея на машината се показва изображението вляво и тя е готова за приготвяне на напитки.



Зелен

ВОДЕН ФИЛТЪР „INTENZA+“




Препоръчваме Ви да поставите воден филтър „INTENZA+“, който намалява образуването на котлен камък във вътрешността на машината и дава по-силен аромат на Вашето кафе.


Водният филтър „INTENZA+“ се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкции за употреба.

Водата е основен елемент при приготвянето на всяко кафе: следователно е много важно тя да бъде винаги филтрирана по професионален начин. Водният филтър „INTENZA+“ е в състояние да предотврати формирането на минерални отлагания, като по този начин подобрява качеството на водата.


Поставяне на воден филтър „INTENZA+“

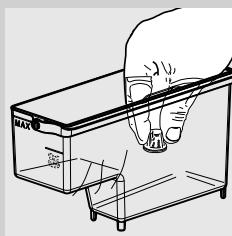

- 1 Извадете малкия бял филтър от резервоара за вода и го съхранявайте на сухо място.

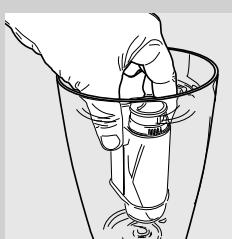


- 2 Извадете водния филтър „INTENZA+“ от опаковката, потопете го във вертикално положение (с отвора нагоре) в студена вода, а след това леко го натиснете от двете страни, за да отстраните въздушните мехурчета.

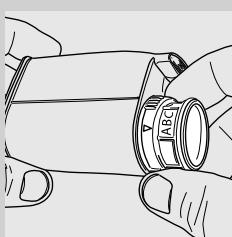

- 3 Регулирайте водния филтър „INTENZA+“ според извършените измервания (вижте предходния раздел) и обозначенията в основата на филтъра:

A = мека вода – отговаря на 1 или 2 на лентата за тестване
 B = твърда вода (стандартна) – отговаря на 3 на лентата за тестване
 C = много твърда вода – отговаря на 4 на лентата за тестване

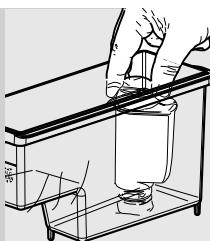

- 4 Поставете водния филтър „INTENZA +“ в празния резервоар за вода. Избутайте го до възможно най-ниската точка.
- 5 Напълнете резервоара за вода с прясна вода и го поставете отново в машината.
- 6 Подайте цялото количество вода от резервоара посредством функцията за гореща вода (вж. раздел „Подаване на гореща вода“).
- 7 Напълнете отново резервоара за вода.



Зелен

- 8 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.
- 9 Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.



Жълт

- 10 Превъртайте опциите с помощта на бутона „“, докато на дисплея не се появи изображението вляво.



Жълт

- 11 Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.




Жълт

- 12 Натиснете бутона „“ за да изберете опцията „ON“, а след това натиснете бутона „“, за да потвърдите.



Жълт

- 13 За да излезете, натиснете бутона „“.



Зелен



Зелен


- 14** На дисплея на машината се показва изображението вляво и тя е готова за приготвяне на напитки.

По този начин машината е програмирана, за да информира потребителите за необходимостта да се смени водния филтър „INTENZA+“.

Смяна на водния филтър „INTENZA+“



Жълт



Жълт

Когато е необходимо да се смени водния филтър „INTENZA+“, ще се покаже символът вляво.

- 1** Сменете водния филтър „INTENZA+“, както е описано в предходния раздел.



Зелен

- 2** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

- 3** Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.



Жълт

- 4** Превъртайте опциите с помощта на бутона „“, докато на дисплея не се появи символът вляво.



Жълт

- 5** Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.



Жълт

- 6** Изберете опцията „RESET“, като натиснете бутона „“. Натиснете бутона „“, за да потвърдите.



Жълт

- 7** За да излезете, натиснете бутона „“.



Зелен

- 8** На дисплея на машината се показва изображението вляво и тя е готова за приготвяне на напитки.

Сега машината е програмирана за използване на нов воден филтър „INTENZA+“.



Зелен

Забележка:

Ако водният филтър „INTENZA+“ е вече поставен и трябва да се извади без да се сменя, изберете опцията „OFF“.

В случай че водният филтър „INTENZA+“ не е наличен, поставете извадения преди това малък бял филтър в резервоара за вода.



Жълт



НАСТРОЙКИ

Машината позволява извършването на някои настройки, за да се приготвя възможно най-добро кафе.

CoffeeSwitch - Селектор за „ESPRESSO“ или „COFFEE“

Благодарение на иновативната технология CoffeeSwitch кафемашината позволява да се пригответят два вида кафе чрез промяна на налягането на приготвяне с използване на един обикновен селектор.

Увеличете налягането, за да получите перфектно еспресо или го намалете, за да получите класическо кафе (Classic Coffee) с деликатен вкус.

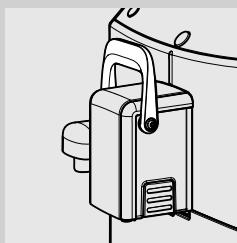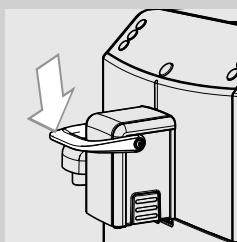

Селекторът трябва да придвижи до правилната позиция преди пригответянето на напитка, както е описано по-долу.

- Придвижете селектора надолу, за да изберете функцията „ESPRESSO“.

В тази позиция може да се пригответи едно еспресо с натискане на бутона „“, едно дълго еспресо с натискане на бутона „“ или едно капучино с натискане на бутона „“.



Червен




Червен



Забележка:

Ако бъде избрано едно еспресо, едно дълго еспресо или едно капучино, когато селекторът е в неправилна позиция, на дисплея ще се изобразят символите вляво, които напомнят на потребителя да придвижи селектора до правилната позиция в рамките на 30 секунди, за да може пригответянето на напитката да бъде завършено.

Ако селекторът не бъде придвижен до правилната позиция в рамките на указаното време, кафемашината няма да пригответи избрания вид кафе напитка.

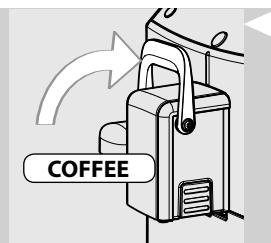

2 Придвижете селектора нагоре, за да изберете функцията „COFFEE“.

В тази позиция може да се приготви едно класическо кафе (Classic Coffee) с натискане на бутона „MEMO“.



Червен



Червен

Забележка:

Ако бъде избрано едно класическо кафе (Classic Coffee), когато селекторът е в неправилна позиция, на дисплея ще се изобразят символите вляво, които напомнят на потребителя да придвижи селектора до правилната позиция в рамките на 30 секунди, за да може приготвянето на напитката да бъде завършено.

Ако селекторът не бъде придвижен до правилната позиция в рамките на указаното време, кафемашината няма да приготви избрания вид кафе напитка.

Saeco Adapting System

Кафето е натурален продукт и неговите качества могат да се променят в зависимост от произхода, бленда и степента на изпечане. Кафемашината е снабдена със система за автоматична настройка, която дава възможност за използване на всички видове кафе на зърна, налични в търговската мрежа, с изключение на сирови, карамелизиирани или ароматизирани видове кафе.

Машината се регулира автоматично след приготвянето на няколко кафета, за да се оптимизира извлечането на кафе.

Регулиране на керамичната кафемелачка

Керамичната кафемелачка гарантира перфектно мелене и размер на частиците смляно кафе, съобразен с всеки тип кафе напитка.

Тази технология дава възможност за пълно запазване на аромата, като гарантира неповторим вкус на всяка чаша кафе.



Внимание:

Керамичната кафемелачка има движещи се части, които могат да бъдат опасни. Затова е забранено да пъхате пръстите на ръцете си и/или други предмети в нея. Регулирайте керамичната кафемелачка, като използвате единствено ключа за регулиране на меленето.

Керамичните кафемелачки могат да бъдат регулирани, така че меленето на кафе да е съобразено с Вашите лични предпочтения.




Внимание:


Настройките на кафемелачката могат да се регулират, само когато машината е в процес на мелене на кафе на зърна.




- 1 Уверете се, че селекторът е в позиция „ESPRESSO“.

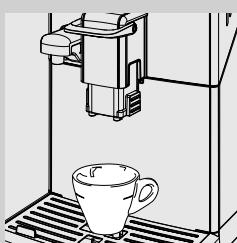

- 2 Поставете малка чаша под дюзата.
Натиснете бутона „ MEMO“, за да пригответе едно еспресо.

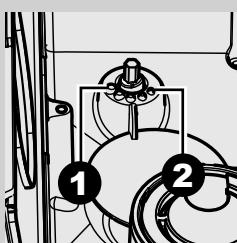


- 3 Докато машината мели, натискайте и въртете копчето за регулиране на меленето, което се намира във вътрешността на контейнера за кафе на зърна, последователно с по едно деление. Използвайте специалния ключ за регулиране на кафемелачката, предоставен с машината. Разликата във вкуса ще се усети след приготвянето на 2-3 кафета.

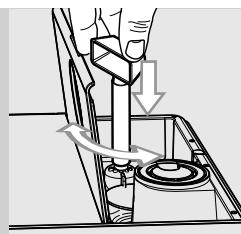

4 Обозначенията, разположени във вътрешността на контейнера за кафе на зърна, указват зададената степен на мелене. Могат да бъдат зададени 5 различни степени на мелене, които варираят от позиция 1 (●) за едро мелене и по-слабо кафе до крайна позиция 2 (●●●●●) за ситно мелене и по-силно кафе. Ако кафето е воднисто или излиза бавно, променете настройките на кафемелачката.

Регулиране на аромата (силата на кафето)

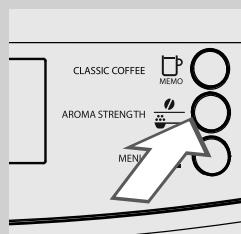

Изберете предпочтения от Вас бленд кафе и регулирайте количеството кафе за мелене според собствения си вкус. Възможно е също така да се избере функцията за предварително смляно кафе.



Забележка:

Настройката трябва да се извърши преди избора на кафе.



Зелен



Зелен



Зелен



Зелен

С натискане на бутона „“ могат да се изберат пет опции. При всяко натискане на бутона, силата на кафето се променя с една степен според избраното количество кафе:

= много слабо кафе

= слабо кафе

= средно ситно кафе


= силно кафе

= екстра силно кафе


= предварително смляно кафе

Регулиране на дюзата за приготвяне на кафе


Височината на дюзата за приготвяне на кафе може да се регулира за по-добро адаптиране към големината на чашите, които желаете да използвате.

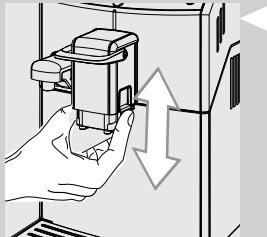


За да извършите регулирането, увеличете или намалете височината на дюзата за приготвяне на кафе ръчно, като поставите пръстите на ръцете си, както е показано на фигурата.

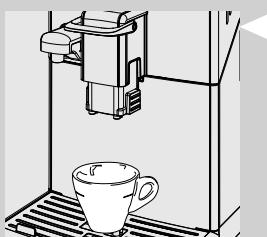

Препоръчваните позиции са:
за използване с малки чаши;

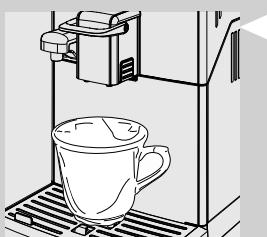


за използване с големи чаши.

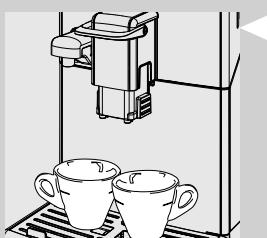

Под дюзата могат да се поставят две чаши за едновременно приготвяне на две кафета еспресо или дълго еспресо.

Регулиране на дължината на кафето в чашата

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството пригответо кафе според Вашите лични предпочтения и интервалите на програмиране, описани в раздел „Фабрични настройки“. За по-силно кафе – намалете количеството пригответо кафе, а за по-слабо кафе – го увеличете. Всеки бутон може да се програмира индивидуално за настройка на специфично пригответяне на дадена напитка.

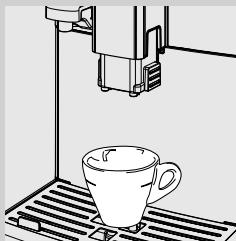

- 1** Поставете чаша под дюзата.



Зелен

- 2** Натиснете и задръжте бутона „“_{MEMO}, „“_{MEMO} или „“_{MEMO} докато на дисплея не се появи символът „MEMO“. Освободете бутона. Машината е във фаза на програмиране и стартира пригответянето на избраната напитка.

Забележка:


Можете да излезете от програмирането, като натиснете бутона „“_{MEMO} веднага, щом на дисплея се покаже символът „“.

В този случай количеството на напитката няма да се запамети.



Зелен

- 3** Напитката може да се запамети от момента, в който символът „“ се покаже в долния ляв ъгъл на дисплея.



Зелен

- 4** Натиснете бутона „“_{MEMO} веднага, щом бъде достигнато желаното количество кафе. На дисплея ще се покаже символът вляво.

Забележка:

Този символ се показва също и когато е достигнато максималното количество, което може да се програмира.

Избраният бутон „“_{MEMO}, „“_{MEMO} или „“_{MEMO} е програмиран; при всяко негово натискане машината ще пригответа количеството от напитката, което е било последно запаметено.


Забележка:

Изображенията са свързани с програмирането на бутона „“_{MEMO}.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО И ДЪЛГО ЕСПРЕСО

Преди приготвяне на кафе се уверете, че на командното табло няма светлинни сигнали, както и че резервоарът за вода и контейнерът за кафе на зърна са пълни.

Приготвяне на еспресо и дълго еспресо с кафе на зърна

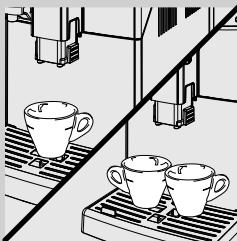

- 1** Поставете 1 или 2 чаши под дюзата за приготвяне на кафе.



- 2** Придвинжете селектора надолу, за да изберете функцията „ESPRESSO“.
- 3** За да пригответе едно еспресо или едно дълго еспресо, натиснете бутона „“ за избор на желаната сила на кафето.




- 4** Натиснете бутона „“ за приготвяне на еспресо или бутона „“ за дълго еспресо.



- 5** За да пригответе две кафета еспресо или две кафета дълго еспресо, натиснете желания бутон два пъти последователно. Ще се покаже символът вляво.

Забележка:

В този режим на работа машината извършва автоматично мелене и дозиране на точното количество кафе. Приготвянето на две кафета еспресо или две кафета дълго еспресо изисква два цикъла на мелене и два цикъла на приготвяне, които машината извършва автоматично.

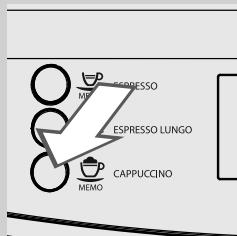

6 След завършване на предварителния цикъл кафето започва да излиза от дюзата.

7 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се дОСТИГНЕ предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез натискане на бутона „ MEMO“.

Приготвяне на еспресо и дълго еспресо с предварително смляно кафе

Тази функция позволява използване на предварително смляно кафе. С функцията за предварително смляно кафе може да се приготвя само по едно кафе.




1 Придвижете селектора надолу, за да изберете функцията „ESPRESSO“.



Зелен

2 Натиснете бутона „“, за да изберете функцията за предварително смляно кафе.

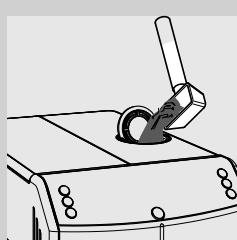

3 Вдигнете капака на съответното отделение и добавете една доза предварително смляно кафе. Използвайте единствено доставения с машината дозатор. След това затворете капака на отделението за предварително смляно кафе.



Внимание:

Добавяйте само предварително смляно кафе в отделението за предварително смляно кафе. Добавянето на други вещества и предмети може да причини сериозни щети на машината. Тези щети няма да бъдат покрити от гаранцията.

4 Натиснете бутона „“ за приготвяне на еспресо или бутона „“ за дълго еспресо. Започва цикълът на приготвяне.

5 След завършване на предварителния цикъл кафето започва да излиза от дюзата.

6 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез натискане на бутона „“.

В края на приготвянето машината се връща в главното меню.

Повторете операциите, описани по-горе, за да пригответе други кафе напитки с предварително смляно кафе.



Забележка:


Ако в отделението за предварително смляно кафе не се сипе предварително смляно кафе, от дюзата ще излезе само вода.

Ако дозата е прекалено голяма или ако са добавени 2 или повече дози кафе, машината няма да приготви напитката, а смляното кафе ще бъде изхвърлено в контейнера за отпадъци от кафе.


ПРИГОТВЯНЕ НА КЛАСИЧЕСКО КАФЕ (CLASSIC COFFEE)

Преди приготвяне на кафе се уверете, че на командното табло няма светлинни сигнали, както и че резервоарът за вода и контейнерът за кафе на зърна са пълни.

Приготвяне на класическо кафе (Classic Coffee) с кафе на зърна

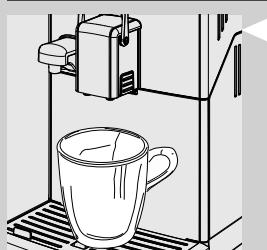

1 Поставете 1 голяма чаша под дюзата за приготвяне на кафе.

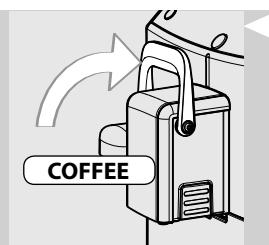

2 Придвижете селектора нагоре, за да изберете функцията „COFFEE“.

3 За да пригответе напитката, натиснете бутона „“ за избор на желаната сила на кафето.



Зелен

4 За да пригответе едно класическо кафе (Classic Coffee), натиснете бутона „“ само веднъж. Ще се покаже символът вляво.



Забележка:


В този режим на работа машината извършва автоматично мелене и дозиране на точното количество кафе.



5 Цикълът на приготвяне на напитката спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; за да го прекъснете предварително, натиснете бутона „“.

Приготвяне на класическо кафе (Classic Coffee) с предварително смляно кафе


Тази функция позволява използване на предварително смляно кафе. С функцията за предварително смляно кафе може да се пригответва само по една напитка.

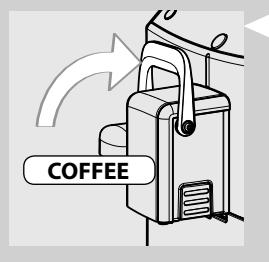

1 Придвижете селектора нагоре, за да изберете функцията „COFFEE“.



Зелен

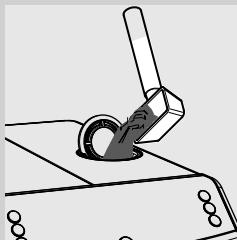

- 2** Натиснете бутона „“, за да изберете функцията за предварително смяяно кафе.

- 3** Вдигнете капака на съответното отделение и добавете една доза предварително смяяно кафе. Използвайте единствено доставения с машината дозатор. След това затворете капака на отделението за предварително смяяно кафе.

**Внимание:**

Добавяйте само предварително смяяно кафе в отделението за предварително смяяно кафе. Добавянето на други вещества и предмети може да причини сериозни щети на машината. Тези щети няма да бъдат покрити от гаранцията.

- 4** Натиснете бутона „“, за да пригответе класическо кафе (Classic Coffee). Започва цикълът на приготвяне.

- 5** Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; за да го прекъснете предварително, натиснете бутона „“.

В края на приготвянето машината се връща в главното меню.


Повторете операциите, описани по-горе, за да пригответе други кафе напитки с предварително смяяно кафе.

**Забележка:**

Ако в отделението за предварително смяяно кафе не се сипе предварително смяяно кафе, от дюзата ще излезе само вода.

Ако са били добавени повече дози кафе, машината няма да приготви напитката, а смяяното кафе ще бъде изхвърлено в контейнера за отпадъци от кафе.

КАНА ЗА МЛЯКО

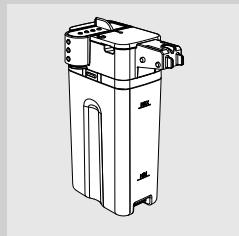

В този раздел е описан начинът на използване на каната за мляко за приготвяне на капучино или за разпенване на млякото.



Забележка:

Преди да използвате каната за мляко я почистете внимателно, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

Съветваме Ви да пълните каната със студено мляко (~5°C / 41°F) с белтъчно съдържание минимум 3%, за да получите капучино с добро качество. В зависимост от личните Ви предпочтения можете да използвате пълномаслено или обезмаслено мляко, соево мляко или мляко без лактоза.




Внимание:


Използвайте каната само с мляко или вода за почистване.

Пълнене на каната за мляко

Каната за мляко може да се пълни преди или по време на използване.

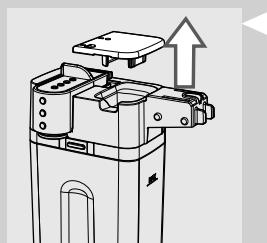


1 Вдигнете капака на каната, както е показано на фигурата.

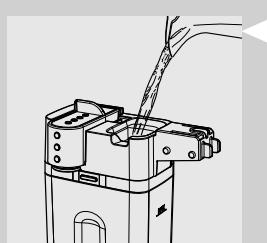

2 Налейте мляко в каната: млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.


3 Сега каната за мляко е готова за използване.

Поставяне на каната за мляко в кафемашината

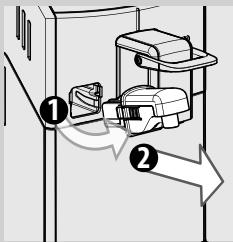


1 Ако е поставена дюзата за вода, извадете я, както е показано на фигурата:

- натиснете двата странични бутона, за да деблокирате дюзата, и леко я повдигнете;
- издърпайте дюзата за вода, за да я извадите.

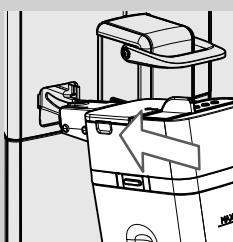

2 Леко наклонете каната за мляко. Вмъкнете я изцяло във водачите на кафемашината.


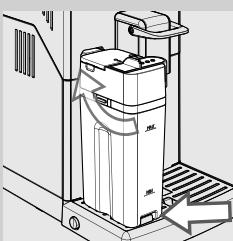


3 Натиснете надолу и въртете каната, докато се застопори към ваничката за събиране на капките.
Не прилагайте сила при поставянето на каната.


Изваждане на каната за мляко



1 Въртете каната, придвижвайки я нагоре, докато естествено се освободи от крайния ограничител на ваничката за събиране на капките. След това я извадете.

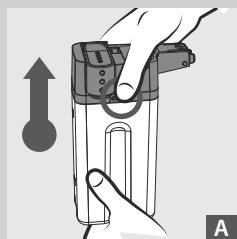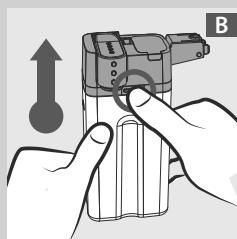Изпразване на каната за мляко**A****B**

- 1** Натиснете единия от бутоните за освобождаване, за да извадите горната част на каната, както е показано на фигуранте (A или B).

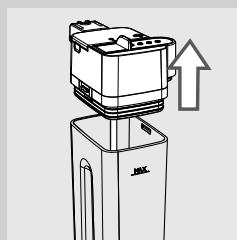

- 2** Вдигнете горната част на каната. Изпразнете каната за мляко и я почистете по подходящ начин.


**Забележка:**

Почиствайте каната за мляко след всяко използване, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО


Внимание:


Опасност от изгаряния! В началото на приготвянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извладите каната за мляко.

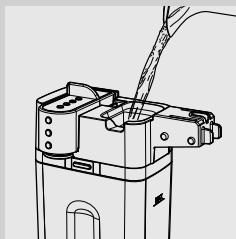


1 Напълнете каната с мляко. Млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.


Забележка:

Използвайте студено мляко (~5 °C / 41°F) с белтъчно съдържание минимум 3%, за да получите капучино с отлично качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.

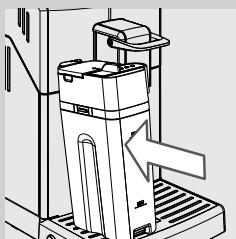

2 Поставете каната в машината.

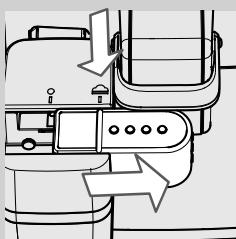

3 Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „“.


Забележка:


Ако дюзата на каната не се извади изцяло, е възможно млякото да не се разпенва достатъчно.




4 Поставете чаша под дюзата.




5 Уверете се, че селекторът е в позиция „ESPRESSO“.

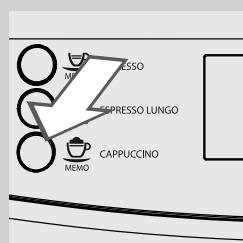

6 Натиснете бутона „ MEMO“, за да започне подаването.

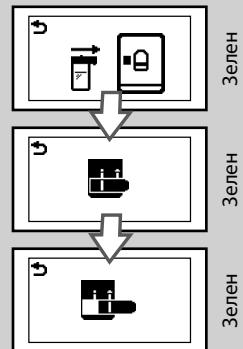

7 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.



8 На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.




9 Когато на дисплея се изобрази символът вляво, машината ще започне да подава мляко. За да прекъснете подаването предварително, натиснете бутона „ MEMO“.



Зелен

- 10** След приключване на подаването на мляко на пяна машината подава кафе. За да прекъснете подаването предварително, натиснете бутона „“.

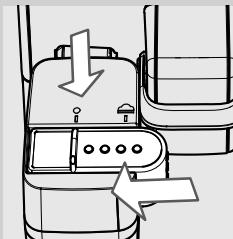

- 11** Поставете отново дюзата на каната, като я плъзнете до символа „“.

Забележка:

След използване почистете внимателно каната за мляко, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

Можете да пригответе капучино с предварително смляно кафе. Натиснете бутона „“, за да изберете предварително смляно кафе, и сипете предварително смляно кафе в отделението.

Регулиране на дължината на капучиното в чашата

Всеки път, когато натискате бутона машина подава предварително зададено количество капучино в чашата.

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството приготвено капучино според личните Ви предпочитания.


- 1** Напълнете каната с мляко и я поставете в машината.



- 2** Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „“. Поставете чаша под дюзата.




- 3** Уверете се, че селекторът е в позиция „ESPRESSO“.

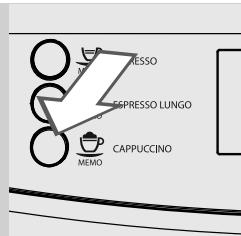


- 4** Натиснете и задръжте бутона „ MEMO“, докато на дисплея не се появи символът „MEMO“, а след това освободете бутона. Сега машината е във фаза на програмиране.



Зелен




Зелен



Зелен

- 5** Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.



Зелен

- 6** На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.

- 7** Напитката може да се запамети от момента, в който символът „“ се появи в долния ляв ъгъл на дисплея.




Зелен

- 8** След достигане на желаното количество мляко на пяна, натиснете бутона „ MEMO“.



Зелен



Зелен

- 9** След приключване на подаването на мляко на пяна, машината започва да подава кафе. След достигане на желаното количество кафе, натиснете бутона „“.

Сега бутона е програмиран. При всяко натискане на бутона машината ще пригответ краткото кафе, което е било последно запаметено.


**Забележка:**

Можете да излезете от програмирането, като натиснете бутона веднага, щом на дисплея се появи символът . Ако кафемашината е във фаза на програмиране на млякото, тя ще прекъсне подаването на мляко и ще продължи с пригответянето на едно кафе, което може да бъде прекъснато с бутона .

Краткото кафе в този случай няма да се запамети.

НАЧИН НА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО**Внимание:**


Опасност от изгаряния! В началото на пригответянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

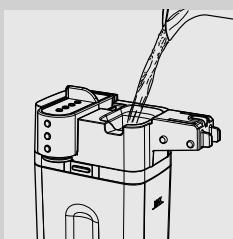


- 1** Напълнете каната с мляко. Млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.

**Забележка:**

Използвайте студено мляко (~5 °C / 41°F) с белтъчно съдържание минимум 3%, за да получите капучино с отлично качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.

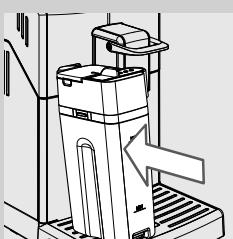

- 2** Поставете каната в машината.

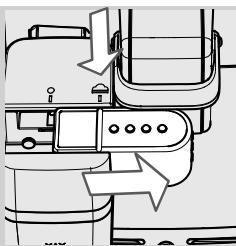

- 3** Извадете дюзата от каната, като я пълзнете надясно до символа „“.




Забележка:

Ако дюзата на каната не се извади изцяло, е възможно млякото да не се разпенва достатъчно.




- 4** Поставете чаша под дюзата.

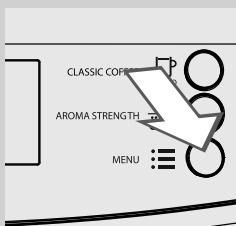

- 5** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.




Зелен

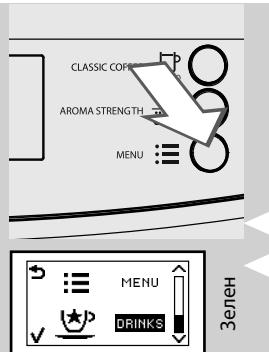

6 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.


7 Натиснете бутона за достъп до функцията.

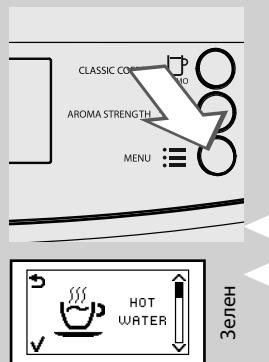

8 Натиснете бутона .



9 Натиснете бутона за да изберете мляко на пяна.

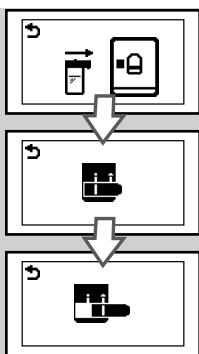


Зелен

Зелен

Зелен

- 10** Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.




Зелен

- 11** На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



Зелен

- 12** Машината подава предварително програмирано количество мляко на пяна в чашата. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „ _{MEMO}“.

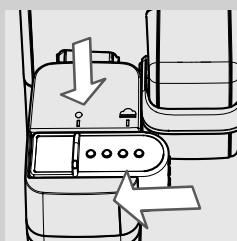

- 13** Поставете отново дюзата на каната, като я плъзнете до символа „●“.

Забележка:

След използване почистете внимателно каната за мляко, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.


Регулиране на дължината на млякото на пяна в чашата

Всеки път при избор на тази функция, машината подава предварително зададено количество мляко на пяна в чашата. Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството мляко на пяна според личните Ви предпочтения.



1 Напълнете каната с мляко и я поставете в машината.

2 Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „“. Поставете чаша под дюзата.

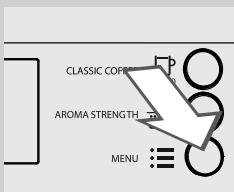



3 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.



4 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

5 Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.

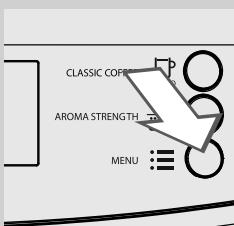


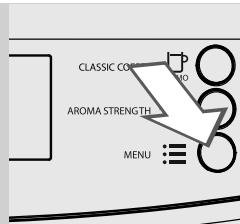

6 Натиснете бутона „“.



Зелен

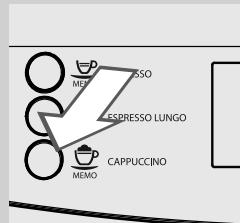


7 Натиснете и задръжте бутона „“, за да изберете мляко на пяна; изчакайте на дисплея да появи символът „MEMO“, а след това освободете бутона. Сега машината е във фаза на програмиране.



Зелен



Зелен




Зелен

8 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.



Зелен



Зелен

9 На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



Зелен

- 10** Напитката може да се запамети от момента, в който символът „“ се появява в долния ляв ъгъл на дисплея.

- 11** След достигане на желаното количество мляко на пяна, натиснете бутона „“.



Зелен

Сега млякото на пяна е програмирано. При всяко натискане на бутона машината ще пригответ количеството мляко на пяна, което е било последно запаметено.



Забележка:

Можете да излезете от програмирането, като натиснете бутона „“ веднага, щом на дисплея се появи символът „“.


В този случай количеството мляко на пяна няма да се запамети.

ПОДАВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА




Внимание:

Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите дюзата за вода.

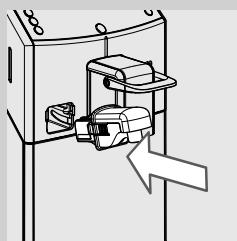


- 1** Наклонете леко дюзата за вода и я вмъкнете изцяло във водачите на машината.

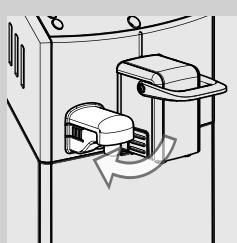


- 2** Натиснете надолу и въртете дюзата, докато се застопори към машината, както е показано на фигурата.



3 Поставете съд под дюзата за гореща вода.

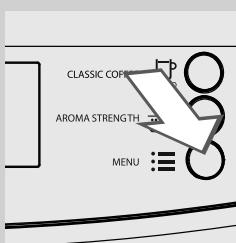

4 Натиснете бутона „

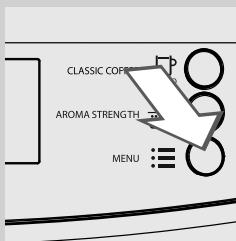

5 Натиснете бутона „


6 Натиснете бутона „

7 Натиснете бутона „



Зелен

- 8** На дисплея се изобразява символът вляво. Машината напомня да се постави дюзата за вода. Уверете се, че дюзата за вода е правилно поставена. Натиснете бутона „“, за да потвърдите. Машината започва да подава гореща вода.



Зелен

- 9** На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



Зелен

- 10** Подайте желаното количество гореща вода. За да спрете подаването на гореща вода, натиснете бутона „“.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Ежедневно почистване на машината




Предупреждение:

Редовните операции по почистване и поддръжка са от основно значение за удължаване на жизнения цикъл на машината. Вашата машина е постоянно изложена на влага, кафе и котлен камък! Този раздел описва подробно какви операции трябва да бъдат извършени и с каква честота. В противен случай, машината ще спре да функционира правилно. Този вид ремонт НЕ се покрива от гаранцията.




Забележка:

- За почистване на уреда използвайте мека навлажнена с вода кърпа.
- В съдомиялна машина могат да се мият само поставката за чаши с решетка и частите на каната, посочени в параграф „Седмично почистване на каната за мляко“. Всички други компоненти трябва да се мият с хладка вода.
- Не потапяйте машината във вода.
- Не използвайте спирт, разтворители и/или абразивни предмети за почистване на машината.
- Не изсушавайте машината и/или нейните компоненти в микровълнова и/или стандартна фурна.

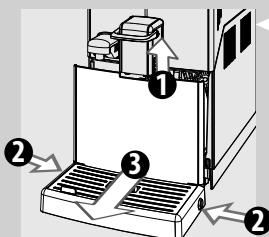


1 Ежедневно, при включена машина, изпраззвайте и почиствайте контейнера за отпадъци от кафе и ваничката за събиране на капките.

- 1 Увеличете височината на дюзата за приготвяне на кафе;
- 2 Натиснете страничните бутони;
- 3 Извадете ваничката за събиране на капките.

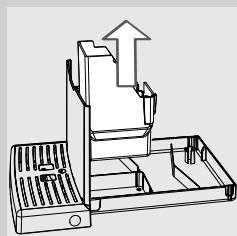


2 Извадете контейнера за отпадъци от кафе и го изпразнете.

3 Изпразнете и измийте ваничката за събиране на капките.

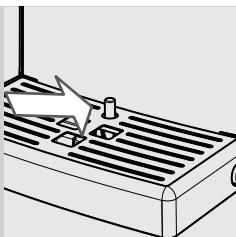


Забележка:

Изпразвайте ваничката за събиране на капките, също и когато индикаторът за пълна ваничка за събиране на капките е повдигнат.

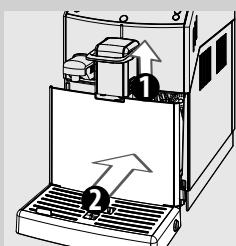

- 4** Поставете отново контейнера за отпадъци от кафе във ваничката за събиране на капките и поставете отново ваничката в машината.



Червен


Забележка:

Ако тези действия се извършват при изключена машина, при повторното включване на машината алармата няма да се нулира.

Забележка:


Другите операции по поддръжка и почистване трябва да се извършват само, когато машината е изгасена и изключена от електрическата мрежа.

Седмично почистване на машината

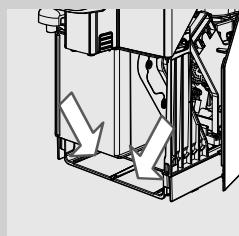

- 1 Почистете ваничката за събиране на капките.

Почистване на резервоара за вода

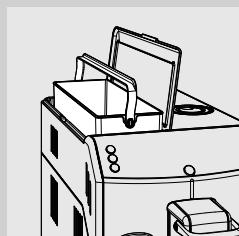

- 1 Извадете малкия бял филтър или водния филтър INTENZA+ (ако е наличен) от резервоара и го измийте с прясна вода.
- 2 Поставете отново малкия бял филтър или водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) в гнездото му, като приложите лек натиск и едновременно с това – леко завъртане.
- 3 Напълнете резервоара с прясна вода.



Ежедневно почистване на каната за мляко

Важно е каната за мляко да се почиства ежедневно и след всяко използване, за да се поддържа хигиена и да се гарантира приготвянето на мляко на пяна с перфектна гъстота.




Внимание:


Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извладите каната за мляко.

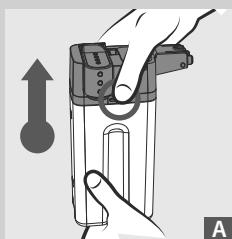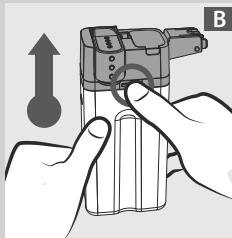**A****B**


- 1 Натиснете единия от бутоните за освобождаване, за да извладите горната част на каната, както е показано на фигуранте (A или B).

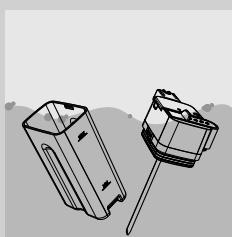


- 2 Измийте горната част на каната и самата кана за мляко с хладка вода. Отстранете евентуалните остатъци от мляко.

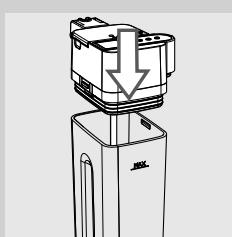


- 3 Поставете горната част на каната за мляко, като се уверите, че е добре застопорена.

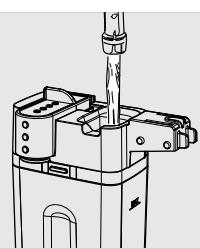


- 4** Извадете капака и напълнете каната за мляко с прясна вода до ниво MAX.

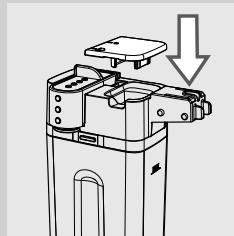


- 5** Поставете отново капака върху каната за мляко. Поставете каната в машината.

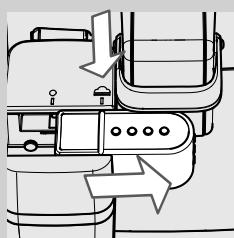


- 6** Извадете дюзата от каната, като я пълзнете надясно до символа „“.

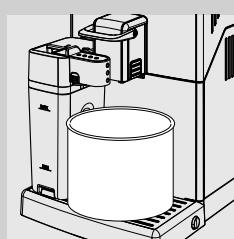

- 7** Поставете съд под дюзата.

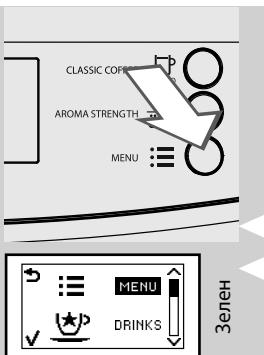


8 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

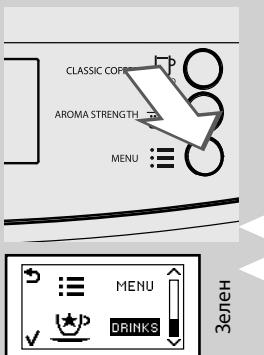


9 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

10 Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.

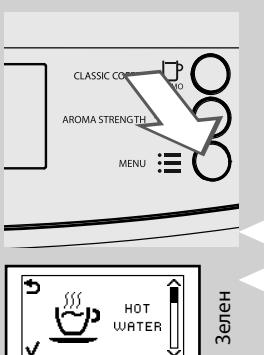

11 Натиснете бутона „“.

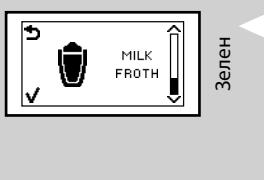


12 Натиснете бутона „“, за да изберете мляко на пяна.



Зелен




Зелен



Зелен

- 13** Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.




Зелен

- 14** На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



Зелен



- 15** Когато подаването на вода спре, измиването е завършено.

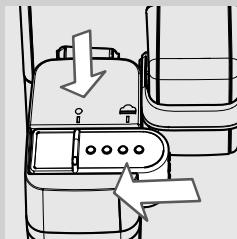


- 16** Поставете отново дюзата на каната, като я плъзнете до символа „●“. Извадете каната за мляко и я изпразнете.

Седмично почистване на каната за мляко


Седмичното почистване е по-щателно, тъй като при него се отстраняват всички остатъци от мляко от дюзата.

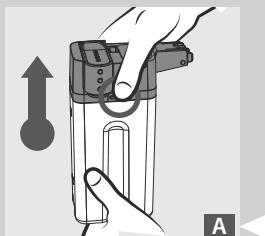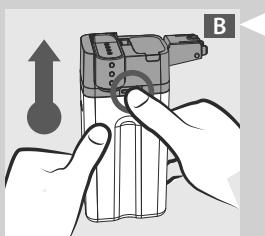**A****B**


- 1** Натиснете единия от бутоните за освобождаване, за да извладите горната част на каната, както е показано на фигурите (A или B).

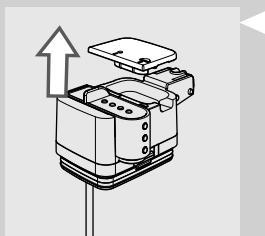


- 2** Извадете капака.

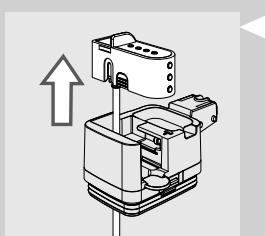


- 3** Повдигнете дюзата, за да я извладите от горната част на каната.
Дюзата на каната се състои от шест части, които трябва да се демонтират. Всяка една част е обозначена с главна латинска буква (A, B, C, D, E, F), както е показано на фигурите по-долу.

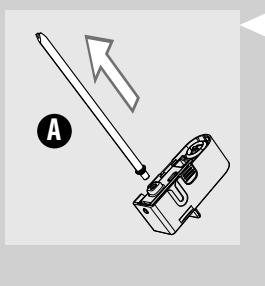


- 4** Извадете смукателната тръбичка заедно с фитинга (A) от пенообразувателя за мляко.

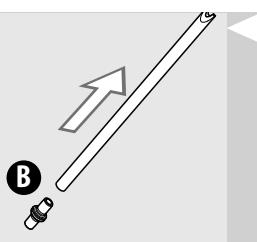


5 Извадете фитинга (B) от смукателната тръбичка.

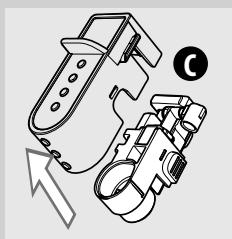


6 Отделете капака (C) от дюзата на каната за мляко, като натиснете надолу и приложите лек натиск от двете страни.

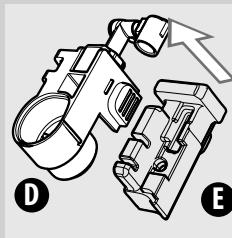

7 Демонтирайте пенообразувателя за мляко (D) от основата му (E).

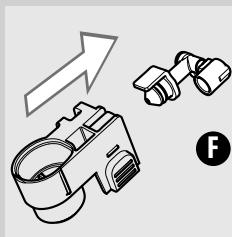


8 Извадете фитинга (F) от пенообразувателя за мляко, като го изтеглите навън.

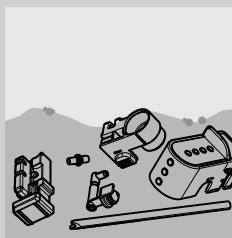


9 Измийте щателно всички компоненти с хладка вода.

Забележка:


Отделните компоненти могат да се мият също и в съдомиялна машина.

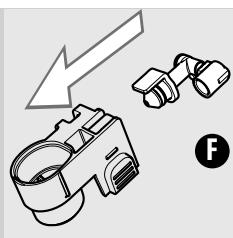


10 Поставете фитинга (F) в пенообразувателя за мляко и го натискайте, докато щракне.

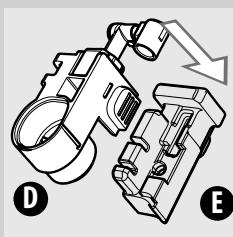


11 Вмъкнете пенообразувателя за мляко (D) в основата му (E).

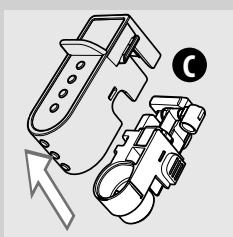

12 Прикрепете капака (C) към дюзата на каната.


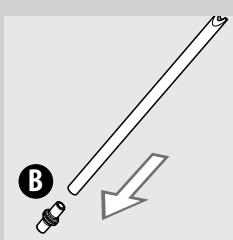


13 Вмъкнете фитинга (B) в смукателната тръбичка.

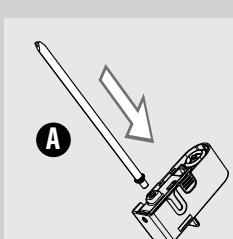


14 Вмъкнете смукателната тръбичка заедно с фитинга (A) в пенообразувателя за мляко.


15 Монтирайте дюзата в горната част на каната.

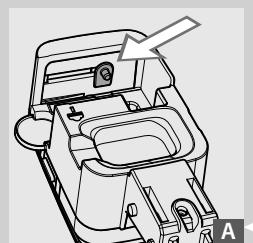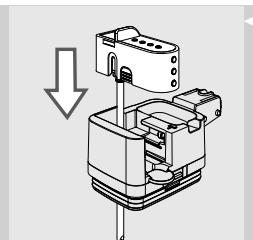


16 Ако дюзата не може да се монтира в горната част на каната, това означава, че щифтът е в неправилна позиция (B). Преди да монтирате дюзата преместете щифта до позиция (A), като го натиснете с ръка.

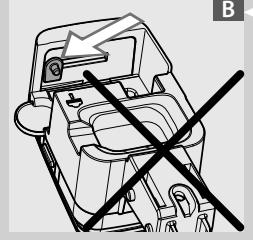

17 Поставете капака.

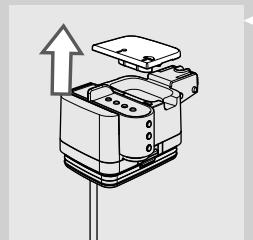

18 Поставете горната част на каната за мляко, като се уверите, че е добре застопорена.

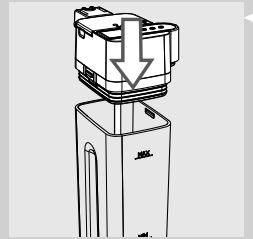

Месечно почистване на каната за мляко



За цикъла на месечно почистване се препоръчва използване на препарата за почистване на системата за мляко „Saeco Milk Circuit Cleaner“. Препараторът „Saeco Milk Circuit Cleaner“ се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка.




Внимание:

Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.




Забележка:


Преди да започнете процедурата, уверете се, че резервоарът за вода е напълнен до ниво MAX.

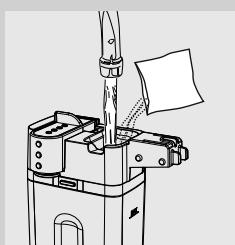

1 Напълнете каната за мляко с вода до максималното ниво (MAX).

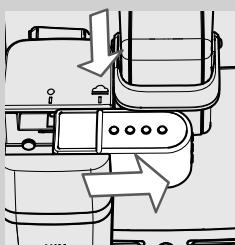


2 Изсипете препарата за почистване в каната за мляко и изчакайте да се разтвори напълно.

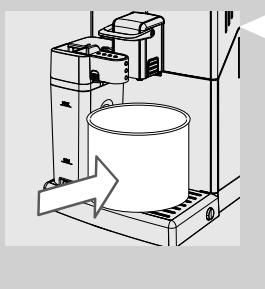


3 Поставете каната в машината. Извадете дюзата от каната, като я пълзнете надясно до символа „▲“.

4 Поставете съд под дюзата.

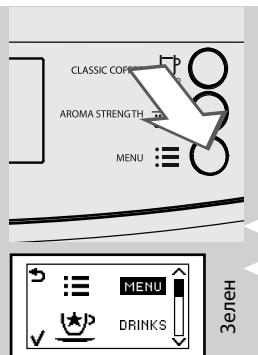


- 5** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

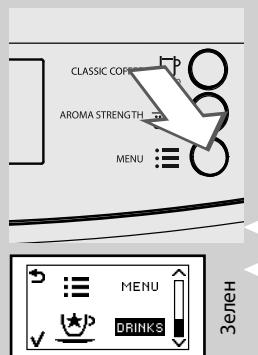


- 6** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

- 7** Натиснете бутона „“ за достъп до функцията.

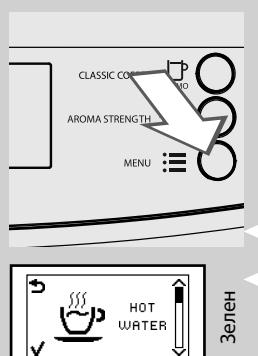

- 8** Натиснете бутона „“.

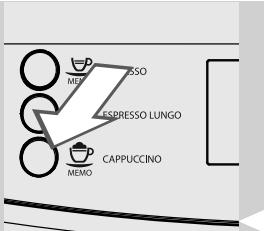


9 Натиснете бутона „ MEMO“, за да изберете мляко на пяна.



Зелен




Зелен

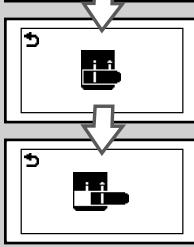


Зелен

10 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се иззвади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.



Зелен

11 На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.




Зелен

12 Когато подаването на вода приключи, повтаряйте операциите от точка 5 до точка 11 до пълното изпразване на каната.




Внимание:

Не пийте от разтвора, използван за този процес.

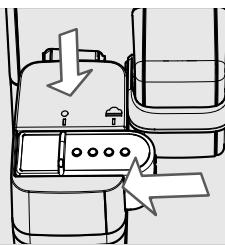


13 Поставете отново дюзата на каната, като я пълзнете до символа „●“.

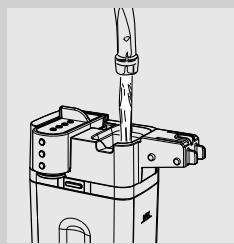

14 Извадете каната за мляко и съда от машината.

15 Измийте и напълнете каната за мляко с прясна вода до ниво MAX.

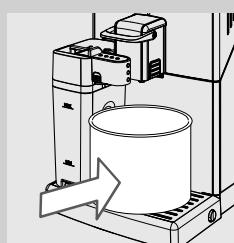

16 Поставете каната за мляко в машината. Извадете дюзата от каната, като я пълзнете надясно до символа „▲“. Поставете съд под дюзата, за да стартирате цикъла на измиване.



17 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.



18 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

19 Натиснете бутона за достъп до функцията.



20 Натиснете бутона „“.




Зелен

- 21** Натиснете бутона „“ за да изберете мляко на пяна.




Зелен




Зелен

- 22** Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.



Зелен



Зелен

- 23** На машината ѝ е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



Зелен

- 24** Когато подаването на вода приключи, повтаряйте операциите от точка 16 до точка 21 до пълното изпразване на каната.


- 25** Извадете каната за мляко и съда от машината. Повторете още веднъж операциите от точка 14 до точка 21.

- 26** Демонтирайте и измийте каната за мляко, както е описано в раздел „Седмично почистване на каната за мляко“.


Седмично почистване на кафе блока

Кафе блокът трябва да се почиства поне веднъж седмично.


- 1** Изключете машината с помощта на бутона „“. Изчакайте бутона „“ да примигне и издърпайте щепсела на захранващия кабел.

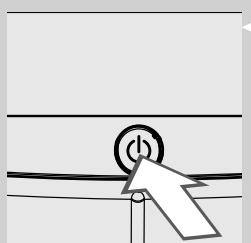


- 2** Увеличете височината на дюзата за приготвяне на кафе, извадете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, като натиснете страничните бутони.

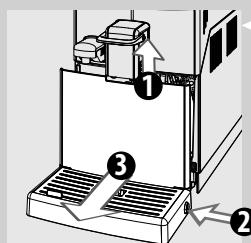


- 3** Отворете вратичката за обслужване.

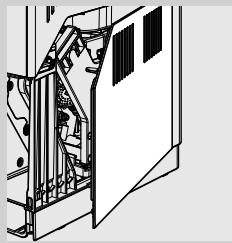


- 4** За да извадите кафе блока, натиснете бутона „PUSH“ и издърпайте ръчката. Извадете го хоризонтално без да го въртите.

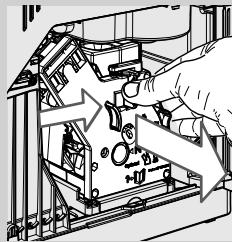


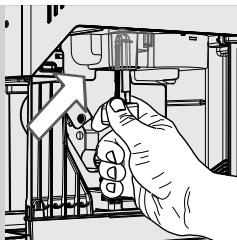

- 5** Щателно почистете изходящия канал за кафе със специалния инструмент за почистване, доставен с машината, или с дръжката на малка лъжица. Вмъкнете специалния инструмент за почистване, както е показано на фигурата.

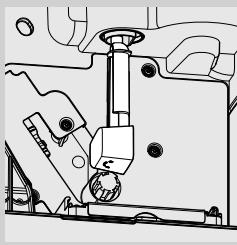

- 6** Извадете контейнера за събиране на остатъци от кафе и го измийте внимателно.


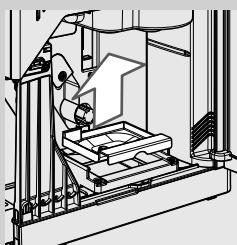


- 7** Измийте внимателно кафе блока с хладка вода; почистете внимателно горния филтър.


! **Предупреждение:**
Не използвайте препарати или сапун за почистване на кафе блока.

- 8** Оставете кафе блока да изсъхне напълно на въздух.


- 9** Почистете внимателно вътрешната част на машината, като използвате мека и навлажнена с вода кърпа.

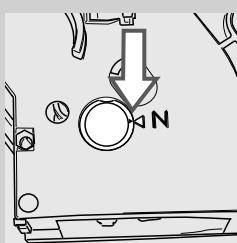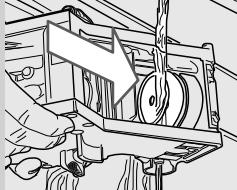


- 10** Уверете се, че кафе блокът е в положение на покой; двете обозначения трябва да съвпадат. В противен случай, извършете операцията, описана в т. 11.

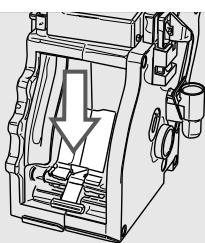


- 11** Натискайте леко надолу ръчката, докато не допре основата на кафе блока и докато двете обозначения отстрани на блока не съвпаднат.

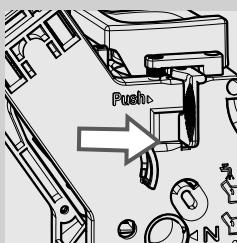

- 12** Натиснете силно бутона „PUSH“.

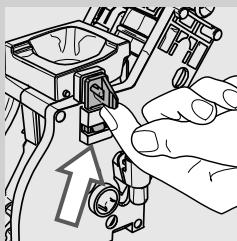


- 13** Уверете се, че елементът за захващане на кафе блока е в правилна позиция. Ако той все още е свален надолу, плъзнете го нагоре, докато щракне в правилната позиция.

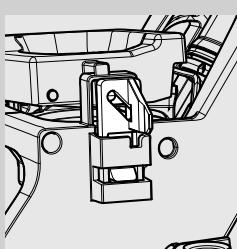


- 14** Поставете контейнера за събиране на остатъци от кафе на мястото му и се уверете, че е правилно позициониран.


Забележка:

Ако контейнерът за събиране на остатъци от кафе не е позициониран правилно, това може да попречи на поставянето на кафе блока в машината.

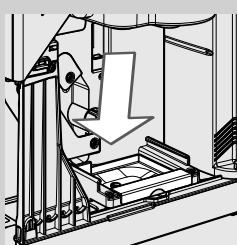

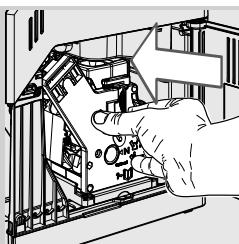

15 Поставете отново кафе блока в съответното отделение, докато се застопори, без да натискате бутона „PUSH“.

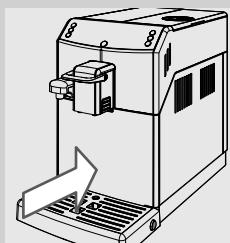

16 Поставете отново контейнера за отпадъци от кафе с ваничката за събиране на капките в машината и затворете вратичката за обслужване.

Месечно смазване на кафе блока




Смазвайте кафе блока след пригответяне на около 500 кафе или веднъж месечно.

Смазката, използвана за смазване на кафе блока, може да се закупи отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкции за употреба.




Предупреждение:


Преди смазване измийте кафе блока с хладка вода, както е обяснено в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.

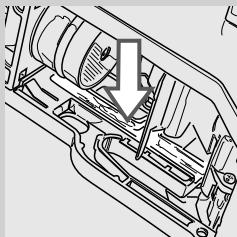


- 1 Нанасяйте смазката равномерно върху страничните водачи.

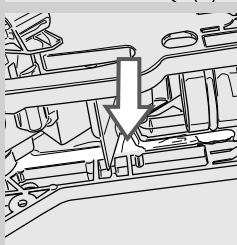

- 2 Смажете и вала.

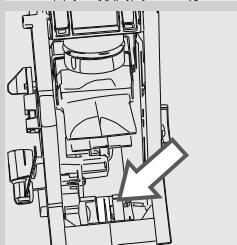

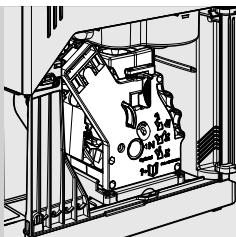

3 Поставете кафе блока на мястото му и го натискайте, докато не чуете щракване (вж. раздел „Седмично почистване на кафе блока“).

4 Затворете вратичката за обслужване и поставете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе.




Месечно почистване на кафе блока с таблетки за обезмасляване

Освен седмичното почистване Ви препоръчваме да извършвате цикъл на почистване с таблетките за обезмасляване след пригответяне на около 500 кафе или веднъж месечно. С тази операция завършва цялостният процес на поддръжка на кафе блока. Таблетките за обезмасляване се продават отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкциите за употреба.




Предупреждение:


Таблетките за обезмасляване са предназначени единствено за почистване, а не за отстраняване на котленя камък. За отстраняване на котленя камък използвайте съответния препарат на Saeco, като следвате процедурата, описана в раздел „Отстраняване на котлен камък“.

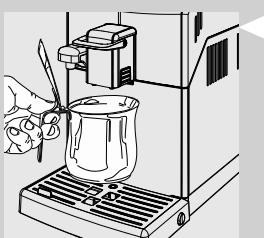

1 Поставете съд под дюзата.

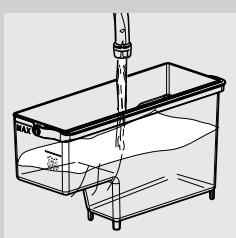

2 Резервоарът трябва да се напълни с прясна вода до ниво „MAX“.

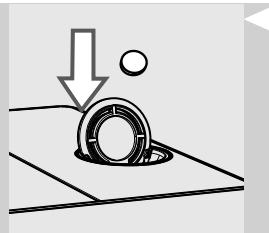

- 3** Поставете една таблетка за обезмасляване в отделението за предварително смляно кафе.




- 4** Уверете се, че селекторът е в позиция „ESPRESSO“.




Зелен

- 5** Натиснете бутона „“, за да изберете функцията за предварително смляно кафе без да добавяте предварително смляно кафе в отделението.

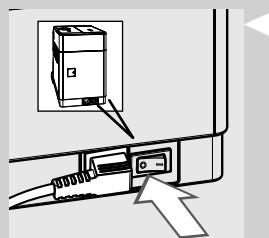

- 6** Натиснете бутона „“, за да стартирате цикъл на приготвяне на кафе.


- 7** Изчакайте машината да подаде половин чаша вода.

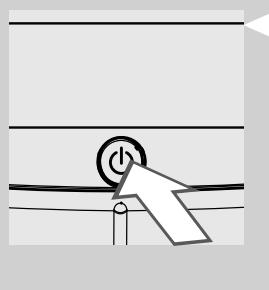


- 8** Придвижете главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, до позиция „0“.

- 9** Оставете разтворът да действа за около 15 минути. Извърлете подадената вода.


- 10** Придвижете главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, до позиция „I“. За да включите машината, натиснете бутона „“. Изчакайте автоматичният цикъл на измиване да приключи.

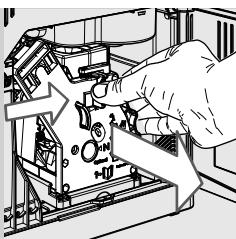

- 11** Извадете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, изпразнете ги и отворете вратичката за обслужване. Извадете кафе блока.

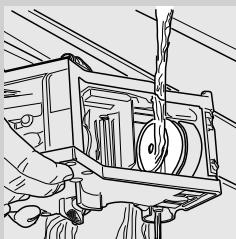

- 12** Внимателно измийте кафе блока с хладка вода.

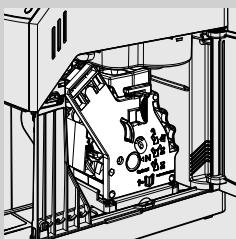

- 13** След като измиете кафе блока, го поставете отново на мястото му и го натискайте, докато не чуете щракване (вж. раздел „Седмично почистване на кафе блока“). Поставете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе. Затворете вратичката за обслужване.




Зелен

- 14** Натиснете бутона „“, за да изберете функцията за предварително смляно кафе без да добавяте предварително смляно кафе в отделението.


- 15** Натиснете бутона „“, за да стартирате цикъл на пригответяне на кафе.

- 16** Повторете два пъти операциите от точка 13 до точка 14. Изхвърлете подадената вода.

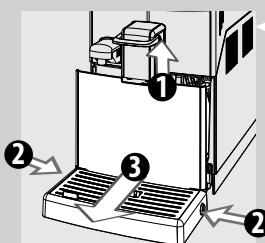

- 17** За да почистите ваничката за събиране на капките, поставете в нея една таблетка за обезмасляване и напълнете 2/3 от нея с гореща вода. Оставете разтвора за почистване да подейства за около 30 минути, а след това изплакнете добре.

Месечно почистване на контейнера за кафе на зърна

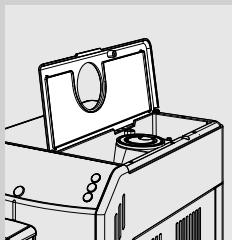

Веднъж месечно почиствайте контейнера за кафе на зърна с влажна кърпа, когато е празен, за да отстраните мазните вещества от кафе. След това отново го напълнете с кафе на зърна.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Когато се появи символът „START CALC CLEAN“, трябва да пристъпите към отстраняване на котлен камък.

Цикълът на отстраняване на котлен камък отнема около 30 минути.



Жълт

! Предупреждение:

Ако тази операция не бъде извършена, машината ще спре да функционира правилно; в този случай ремонтът НЕ се покрива от гарантията.



Внимание:

Използвайте единствено препарата за отстраняване на котлен камък на Saeco, специално разработен, за да оптимизира функционирането на машината. Използването на други продукти може да доведе до повреда на машината и до натрупване на остатъчни вещества във водата.



Препарата за отстраняване на котлен камък на Saeco се продава отделно. Той може да се закупи от онлайн магазина на Philips (ако е достъпен във Вашата страна) на адрес: www.shop.philips.com/service, от Вашния местен дистрибутор или от оторизираните сервизни центрове.



Внимание:

Не погъщайте разтвора, пригответ от препарат за отстраняване на котлен камък и вода, както и изтичащата от машината вода, докато цикълът не приключи напълно. В никакъв случай не употребявайте оцет за отстраняване на котления камък.




Забележка:

Не вадете кафе блока по време на процеса на отстраняване на котлен камък.


Фаза на подготовка

За да извършите цикъл на отстраняване на котлен камък, следвайте инструкциите по-долу:

Преди да преминете към цикъл на отстраняване на котлен камък:

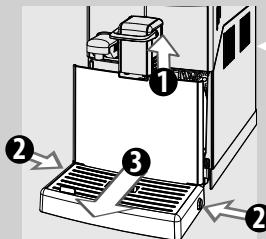

- 1** 1 - Увеличете височината на дюзата за приготвяне на кафе;
2 - Натиснете страничните бутони;
3 - Извадете и изпразнете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, а после отново ги поставете на мястото им.

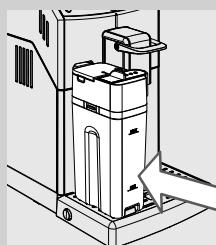

- 2** Напълнете каната за мляко с вода до ниво MIN и я поставете в машината.



Зелен

- 3** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

- 4** Натиснете бутона „“ за достъп до менюто.



Жълт

- 5** Натискайте бутона „“, докато на дисплея не се появи изображението вляво.


- 6** Натиснете бутона „“, за да изберете функцията за отстраняване на котлен камък.



Жълт

Жълт

- 7** Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната чрез показване на дадените символи.




Жълт




Жълт

**Забележка:**


Ако бутона „“ е натиснат по погрешка, натиснете бутона „“, за да излезете.

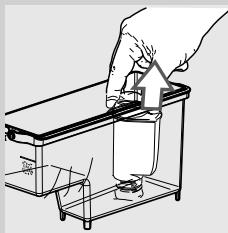


- 8** Извадете водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) от резервоара за вода и го сменете с оригиналния малък бял филтър.

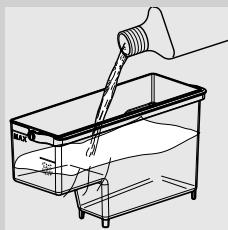

- 9** Изсипете цялото количество препарат за отстраняване на котлен камък в резервоара за вода. След това напълнете резервоара с прясна вода до ниво CALC CLEAN.

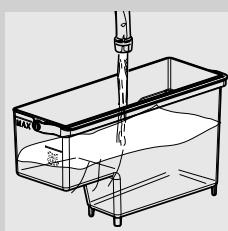

- 10** Поставете отново резервоара за вода в машината.

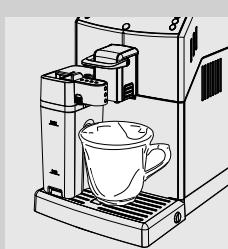

- 11** Извадете дюзата от каната, като я пълзнете надясно до символа „“. Поставете съд с подходяща вместимост (1,5 л) под дюзата на каната за мляко и под дюзата за приготвяне на кафе.

Фаза на отстраняване на котлен камък

Жълт

- 12** Натиснете бутона „“, за да стартирате цикъла на отстраняване на котления камък.



Жълт

- 13** Машината започва да подава разтвор от препарат за отстраняване на котлен камък и вода на равни интервали в продължение на около 20 минути. Лентата на командното табло показва степента на изпълнение на цикъла.



Жълт


Забележка:

Цикълът на отстраняване на котления камък може да се спре временно с натискане на бутона „“; за да задействате отново цикъла, натиснете бутона „“. Това Ви позволява да изпразните съда или да отсъствате за известно време.




Червен


- 14** Когато на екрана се изобрази даденият символ, това означава, че резервоарът за вода е празен.

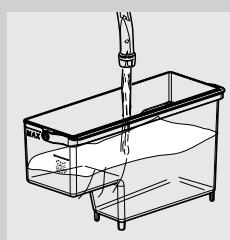


- 15** Извадете резервоара за вода, измийте го и го напълнете с прясна вода до ниво CALC CLEAN. Поставете го отново в машината.

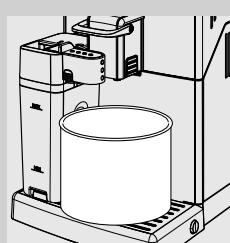


- 16** Извадете и изпразнете съда и каната за мляко.

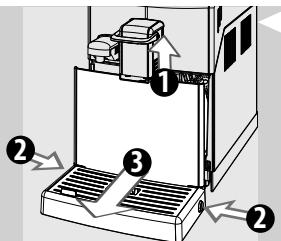

- 17** 1 - Увеличете височината на дюзата за приготвяне на кафе;
2 - Натиснете страничните бутони;
3 - Извадете и изпразнете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, а после отново ги поставете на мястото им.

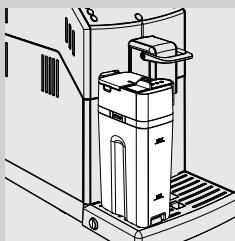

- 18** Напълнете каната за мляко с вода до ниво MIN и я поставете в машината. Извадете дюзата от каната, като я пълзнете надясно до символа „▲“.

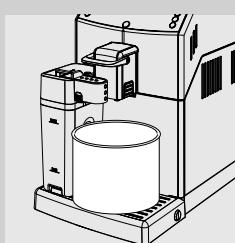

- 19** Поставете отново съда под дюзата на каната за мляко и под дюзата за приготвяне на кафе.

Фаза на измиване



Жълт

- 20** Натиснете бутона „“, за да стартирате цикъла на измиване.



Забележка:

Цикълът на измиване може да се спре временно с помощта на бутона „“, за да задействате отново цикъла, натиснете бутона „“. Това Ви позволява да изпразните съда или да отсъствате за известно време.




Зелен

- 21** Когато водата, необходима за измиването, се изтече напълно, на дисплея на машината се изобразява даденият символ. Натиснете бутона „“ за да излезете от цикъла на отстраняване на котленния камък.


**Забележка:**

Ако резервоарът за вода не е бил напълнен до ниво CALC CLEAN, машината може да изиска извършването на още един цикъл на измиване. Напълнете резервоара за вода и го поставете отново в машината. Повторете операциите от точка 20.




Жълт


- 22** Машината извършва загряване и автоматично измиване.

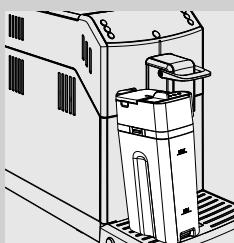


- 23** Извадете използванния съд. Разглобете и измийте каната за мляко, както е описано в раздел „Седмично почистване на каната за мляко“.

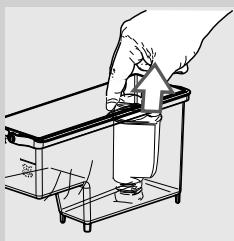

- 24** Извадете малкия бял филтер и поставете отново водния филтер „INTENZA+“ (ако е наличен) в резервоара за вода; измийте резервоара и го напълнете с прясна вода до ниво MAX. Поставете го отново в машината.

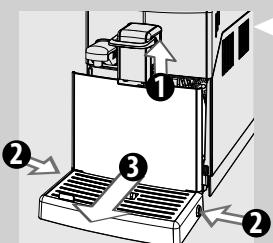


- 25** 1 - Увеличете височината на дюзата за приготвяне на кафе;
2 - Натиснете страничните бутони;
3 - Извадете и изпразнете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, а после отново ги поставете на мястото им.

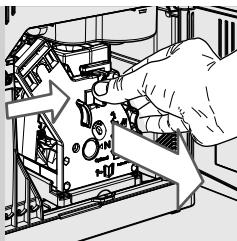

26 След приключване на цикъла на отстраняване на котления камък измийте кафе блока както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.



Зелен



Зелен

27 Машината е готова за приготвяне на кафе.

Прекъсване на цикъла на отстраняване на котления камък

След като бъде стартиран, цикълът на отстраняване на котления камък трябва да бъде извършен докрай, като машината не трябва да се изключва.

В случай че машината блокира, можете да излезете от цикъла с натискане на бутона on/off.

В този случай изпразнете и измийте внимателно резервоара за вода, а след това го напълнете до ниво CALC CLEAN.

Следвайте инструкциите, дадени в раздел „Цикъл на ръчно измиване“ преди да преминете към приготвянето на напитки.

Ако цикълът не е бил извършен докрай, машината ще продължи да изисква извършването на един цикъл на отстраняване на котления камък възможно най-скоро.

ПРОГРАМИРАНЕ

Функциите на машината могат да се персонализират чрез използване на менюто за програмиране.

Могат да се регулират следните параметри



Жълт

Температура на кафето


Тази функция дава възможност да се регулира температурата на приготвяне на кафето.



Жълт

Таймер (stand-by)

Тази функция дава възможност да се регулира времето на преминаване към режим „stand-by“ след последното приготвяне на напитка.



Жълт

Контраст

Тази функция дава възможност да се регулира контрастът на дисплея за оптимално качество на визуализиране на съобщенията.



Жълт

Твърдост на водата

Тази функция дава възможност да се регулира твърдостта на водата според района на потребителя.

1 = много мека вода

2 = мека вода

3 = твърда вода

4 = много твърда вода

За по-подробна информация направете справка с раздел „Измерване и програмиране на твърдостта на водата“.



Жълт

Воден филтър „INTENZA+“

Тази функция дава възможност да се регулира водният филтър „INTENZA+“.

За по-подробна информация направете справка с раздела относно използването на филтъра.



Жълт

Цикъл на отстраняване на котленния камък

Тази функция дава възможност да се извърши цикълът на отстраняване на котленния камък.



Жълт

Фабрични настройки

Тази функция дава възможност да се зададат отново фабрично зададените стойности.



Зелен




Зелен

Начин на програмиране на кафемашината

Примерът показва как се програмира контрастът на дисплея. Процедирайте по аналогичен начин при програмирането на други функции.


Менюто за програмиране е достъпно, само когато машината е включена и когато на дисплея се изобрази символът вляво.

- 1 Натиснете бутона „“ за достъп до програмирането.

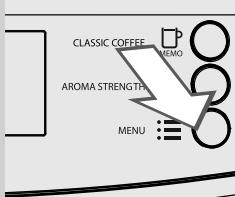



Зелен

- 2 На дисплея на машината се показва изображението вляво. Натиснете бутона  MEMO, за да влезете в менюто.




Жълт

- 3 Ще се покаже главният екран.

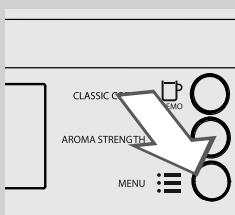


Жълт


- 4 Натискайте бутона „“ за превъртане на опциите, докато не се появи функцията за контраст на дисплея.

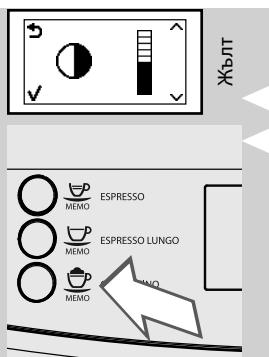

5 Натиснете бутона „_{MEMO}“ за достъп до функцията.

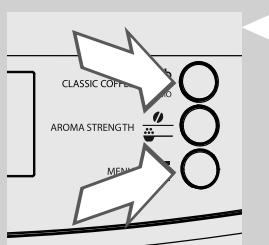

6 Натискайте бутоните „“ и „“, за да увеличите или намалите стойността на функцията.

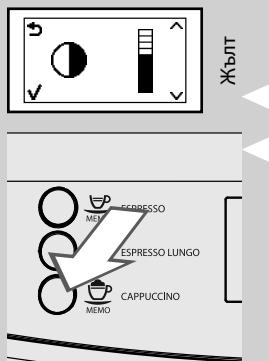

7 След като промените стойността на функцията, натиснете бутона „_{MEMO}“, за да потвърдите промяната.



8 Натиснете бутона „_{MEMO}“, за да излезете от програмирането.

Забележка:

Машината автоматично излиза от режима на програмиране, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 3 минути. Променените стойности, които не са потвърдени, не се запаметяват.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ДИСПЛЕЯ


Кафемашината е снабдена със система от цветове с цел улесняване на тълкуването на сигналите на дисплея.

Цветовото кодиране на символите се базира на принципа на светофора.

Сигнали за готовност (зелено)



Машината е готова за приготвяне на напитки.



Машината е във фаза на загряване за приготвяне на напитки.



Машината е готова за подаване на предварително смляно кафе.




Машината е във фаза на приготвяне на едно кафе еспресо.




Машината е във фаза на приготвяне на едно дълго еспресо.




Машината е във фаза на приготвяне на едно класическо кафе (Classic Coffee).



Машината е във фаза на приготвяне на две кафета еспресо.



Машината е във фаза на приготвяне на две кафета дълго еспресо.




Сигнали за готовност (зелено)


Машината е във фаза на програмиране на количеството еспресо за приготвяне.



Машината е във фаза на програмиране на количеството дълго еспресо за приготвяне.



Машината е във фаза на програмиране на количеството класическо кафе (Classic Coffee) за приготвяне.



В ход е приготвяне на едно еспресо с предварително смляно кафе.



В ход е приготвяне на едно дълго еспресо с предварително смляно кафе.



В ход е приготвяне на едно класическо кафе (Classic Coffee) с предварително смляно кафе.



Машината извършва разпенване на млякото за приготвяне на капучино.



Машината е във фаза на приготвяне на кафе за приготвяне на капучино.



Машината програмира количеството подадено мляко за приготвяне на капучино.



Машината е във фаза на програмиране на количеството кафе за приготвяне на капучино.




Машината програмира количеството подадено мляко за приготвяне на мляко на пяна.

Сигнали за готовност (зелено)



Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата.




Поставете дюзата за вода и натиснете бутона „“ за подаване.
Натиснете „“, за да излезете.



Подаване на гореща вода.




Подаване на мляко на пяна.

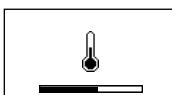Сигнали за предупреждение (жълто)

Машината е във фаза на загряване.



Машината е във фаза на измиване. Изчакайте машината да завърши цикъла.



Машината сигнализира, че водният филтър „INTENZA+“ трябва да се смени.




Кафе блокът е във фаза на възстановяване след рестартиране на машината.



Напълнете контейнера с кафе на зърна и стартирайте отново цикъла.



Заредете хидравличната система.



Машината се нуждае от отстраняване на котлен камък. Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на отстраняване на котлен камък. Следвайте стъпките, описани в раздел „Отстраняване на котлен камък“ в настоящото ръководство.

За да се върнете към цикъла на отстраняване на котлен камък и да продължите да използвате машината, натиснете бутона „“.

Забележка: В случай на неотстраняване на котлен камък, машината ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът НЕ се покрива от гаранцията.



Сигнали за аларма (червено)

Вмъкнете докрай ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе в машината и затворете вратичката за обслужване.




Напълнете контейнера за кафе на зърна.



Кафе блокът трябва да се постави в машината.



Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе. Изчакайте около 5 секунди преди да го поставите отново.



Напълнете резервоара за вода.



Придвижете селектора за „ESPRESSO“ или „COFFEE“ до позиция „COFFEE“ в рамките на 30 секунди, за да завършите приготвянето.

30



30

Придвижете селектора за „ESPRESSO“ или „COFFEE“ до позиция „ESPRESSO“ в рамките на 30 секунди, за да завършите приготвянето.



30



30

Сигнали за аларма (червено)

Exx

Машината не функционира. В долния десен ъгъл на дисплея се появява кодът на грешката. За кодовете на грешка 1 -3 - 4 - 5 направете справка с раздел „Отстраняване на проблеми“, а за другите кодове на грешка следвайте следните инструкции: Изключете машината. Включете я след 30 секунди. Направете 2 или 3 опита.

Ако машината не се включи, се свържете с горещата линия на Philips във Вашата страна и посочете кода на грешка, показан на дисплея. Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: www.philips.com/support.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Този раздел обобщава най-честите проблеми, които могат да се отнасят до Вашата машина.

Ако информацията, дадена по-долу, не Ви помогне да разрешите проблема, направете справка със страницата „Често задавани въпроси“ (FAQ) на адрес: www.philips.com/support или се свържете с горещата линия на Philips във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: www.philips.com/support.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Код на грешка 1 Блокирана кафемелачка.	Запущен канал за кафе.	Извършете почистване на канала за кафе, както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.
Код на грешка 3-4 Блокиран кафе блок, не може да се извади.	Кафе блокът се е изместил.	Затворете вратичката за обслужване. Изключете машината и я включете отново. Кафе блокът автоматично се връща в първоначалната си позиция.
Код на грешка 5 Грешка, свързана с хидравличната система.	Наличие на въздух в хидравличната система.	Извадете и отново поставете резервоара за вода няколко пъти, като обърнете внимание на правилното поставяне на резервоара. Уверете се, че отделението на резервоара за вода е добре почистено. Ако е наличен филтър Intenza+, извадете филтъра. Изключете машината и я включете отново. Поставете отново филтъра, когато машината е готова за употреба.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Машината не се включва.	Машината не е включена в електрическата мрежа или главният бутон за включване/изключване е в позиция „O“.	Включете машината в електрическата мрежа и поставете главния бутон за включване/изключване в позиция „I“.
Машината е в демо режим.	Бутоны „  “ и „  “ са били задържани за повече от 8 секунди.	Изключете и включете отново машината с помощта на главния бутон за включване/изключване.
Ваничката за събиране на капките се пълни, въпреки че не се изпуска вода.	Понякога машината изпускат автоматично вода във ваничката за събиране на капките, която се използва за измиването на системите, за да се гарантира оптимално функциониране.	Това се счита за нормално.
На дисплея на машината постоянно се изобразява червеният символ  .	<p>Контейнерът за отпадъци от кафе е бил изпразнен при изключена машина.</p> <p>Изпразнили сте контейнера за отпадъци от кафе при включена машина, но не сте изчакали поне 5 секунди преди да го поставите отново.</p>	<p>Контейнерът за отпадъци от кафе трябва винаги да се изпразва при включена машина. Изчакайте да се изобрази символът преди да поставите отново контейнера.</p> <p>Изчакайте да се изобрази символът преди да поставите отново контейнера.</p>
Кафе блокът не може да се изведи.	Кафе блокът се е изместил.	Включете машината. Затворете вратичката за обслужване. Кафе блокът автоматично се връща в първоначалната си позиция.
	Контейнерът за отпадъци от кафе е поставен.	Извадете контейнера за отпадъци от кафе преди да изводите кафе блока.
Кафе блокът не може да се постави.	Кафе блокът не е в положение на покой.	Уверете се, че кафе блокът е в положение на покой, както е указано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.
	Мотор-редукторът не е в правилната позиция.	Поставете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе. Затворете вратичката за обслужване. Включете машината без да е поставен кафе блокът. Мотор-редукторът ще се върне в правилната позиция. Изключете машината и поставете относно кафе блока, както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.
Под кафе блока има много смляно кафе.	Кафето не е подходящо за автоматични кафемашини.	Може да се наложи да смените вида кафе или да промените настройката на кафемелачката.
Кафето не е достатъчно горещо.	<p>Чашите са студени.</p> <p>Температурата не е правилно регулирана.</p>	<p>Затоплете чашите с гореща вода.</p> <p>Регулирайте температурата, както е описано в раздел „Програмиране“.</p>

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Кафето е твърде воднисто (вижте забележката).	Това може да се прояви, когато машината автоматично регулира дозата.	Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.
	Кафето е твърде едро смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
Кафето е с недостатъчен каймак (вижте забележката).	Блендът кафе не е подходящ, кафето не е прясно изпечено или е прекалено едро смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте степента на мелене, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
Кафето не излиза, тече прекалено бавно или на капки (вижте забележката).	Кафето е твърде ситно. Хидравличната система не е заредена. Кафе блокът е замърсен. Дюзата е замърсена. Хидравличната система на машината е запушена от натрупан котлен камък.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“. Заредете хидравличната система (раздел „Първо пускане“). Почистете кафе блока (раздел „Седнично почистване на кафе блока“). Почистете дюзата и отворите ѝ. Отстранете котления камък от машината.
Кафето тече извън дюзата.	Дюзата е запушена.	Почистете дюзата и отворите ѝ.
Машината не подава гореща вода.	Хидравличната система не е заредена. Хидравличната система на машината е запушена от натрупан котлен камък.	Заредете хидравличната система (раздел „Първо пускане“). Отстранете котления камък от машината.
Млякото на пяна е твърде студено.	Чашите са студени.	Затоплете чашите с гореща вода.
Млякото не се разпенва или не излиза.	Каната за мляко е замърсена или е не е поставена правилно. Дюзата на каната за мляко не е била правилно извадена. Каната за мляко не е напълно слобена. Видът използвано мляко не е подходящ за разпенване.	Почистете каната и я поставете правилно. Уверете се, че дюзата за мляко е била правилно извадена. Проверете дали всички компоненти са правилно слобени. Използвайте вида мляко, посочен в раздел „Кана за мляко“.
Цикълът на отстраняване на котления камък не може да бъде спрян.	Не е било подадено достатъчно количество вода за измиването.	Натиснете бутона on/off и следвайте инструкциите, описани в параграф „Прекъсване на цикъла на отстраняване на котления камък“.
Избраната напитка не е била запаметена.	Излезли сте от програмирането на продукта посредством символа „  “.	Потвърдете и запаметете количеството от желаната напитка посредством символа „  “.




Забележка:

Тези проблеми могат да се считат за нормални, ако е бил сменен блендът кафе или ако машината е била току-що монтирана; в този случай изчакайте машината да се саморегулира, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Режим на изчакване „Stand-by“

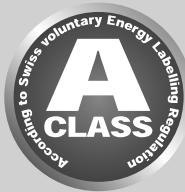

Супер автоматичната кафемашина за еспресо Philips е проектирана за пестене на енергия, както е посочено на етикета за енергийна ефективност клас А.

След 15-минутен застой машината се изключва автоматично (освен ако времето в режим „stand-by“ не е програмирано по различен начин). Ако е била приготвена напитка, машината извършва цикъл на измиване.

В режим „stand-by“ потреблението на енергия е под 1Wh. За да включите машината, натиснете бутона „“ (ако главният бутоン за включване/изключване в задната част на машината е в позиция „I“). Ако бойлерът е студен, машината извършва цикъл на измиване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продукта.

Номинално напрежение - Номинална мощност - Захранване	Вижте етикета, намиращ се от вътрешната страна на вратичката за обслужване
Материал на корпуса	Термопластмаса
Размери (ш x в x д)	215 x 330 x 429 мм
Тегло	7,5 кг
Дължина на кабела	800 - 1200 мм
Командно табло	Предна част
Големина на чашите	До 152 мм
Резервоар за вода	1,8 литра - подвижен
Вместимост на контейнера за кафе на зърна	250 г
Вместимост на контейнера за отпадъци от кафе	15
Налягане на помпата	15 бара
Бойлер	Неръждаема стомана
Устройства за безопасност	Термопредпазител

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ**Регулиране на напитките**

Напитки	Предварително зададени количества	Сила на кафето	Регулируеми:
Еспресо	40 мл	3	20 мл–140 мл
Дълго еспресо	120 мл	3	20 мл–140 мл
Капучино (кафе/мляко)	50 мл /34 сек. мляко	3	20–140 мл/ 10–75 сек
Класическо кафе (Classic Coffee)	170 мл	4	140 мл–200 мл
Мляко на пяна	34 сек.		10-75 сек.

Забележка: Посточените по-горе стойности може да се променят**ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ****Гаранция**

За по-подробна информация относно гаранцията и условията, свързани с нея, направете справка с гаранционната карта, доставена отделно.

Сервизно обслужване

Искаме да сме сигурни, че сте доволни от Вашата кафемашина. Ако още не сте го направили, регистрирайте продукта на адрес: www.philips.com/welcome. По този начин можем да поддържаме връзка с Вас и да Ви изпращаме напомняния за операциите по почистване и отстраняване на котления камък.

Ако се нуждаете от помощ или сервисно обслужване, посетете интернет страницата на Philips: www.philips.com/support или се свържете с горещата линия на Philips във Вашата страна. Телефонът за контакт е посочен в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: www.philips.com/support.

ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За почистване и отстраняване на котления камък използвайте единствено продуктите за поддръжка на Saeco. Тези продукти могат да се закупят от онлайн магазина на Philips (ако е достъпен във Вашата държава) на адрес: www.shop.philips.com/service, от Вашия местен дистрибутор или от оторизираните сервизни центрове.

Ако срещнете затруднения при намирането на продукти за поддръжка на машината, свържете се с горещата линия на Philips във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: www.philips.com/support.

Общ преглед на продуктите за поддръжка:



- Препарат за отстраняване на котлен камък CA6700



- Касета за воден филтър INTENZA+ CA6702



- Смазка HD5061



- Таблетки за обезмасляване CA6704



- Препарат за почистване на системата за мляко: CA6705



- Комплект за поддръжка CA6706

22

Rev.01 del 15-02-15



BG

22

Производителят си запазва правото да извършва каквото и да било промени без предизвестие.



www.philips.com/welcome