

Minuto

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Тип HD8763

Прочетете внимателно преди да започнете работа с машината.



BG

22



Регистрирайте своя продукт и получите помощ на адрес:

www.philips.com/welcome

Поздравления за закупуването на супер-автоматичната кафемашина Saeco Minuto One Touch Cappuccino! За да извлечете максимална полза от поддръжката на Saeco, регистрирайте своя продукт на адрес: **www.philips.com/welcome**.

Настоящото ръководство с инструкции е валидно за модела HD8763.

Кафемашината е предназначена за приготвяне на кафе еспreso от кафе на цели зърна и е снабдена с кана за мляко за приготвяне на перфектно капучино по лесен и бърз начин. В това ръководство ще намерите цялата необходима информация за монтиране, употреба, почистване и отстраняване на котления камък на Вашата машина.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНО	4
Указания за безопасност	4
Внимание.....	4
Предупреждения	6
Съответствие с изискванията на действащото законодателство	7
МОНТАЖ	8
Общ преглед на продукта	8
Общо описание	9
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ	10
Опаковка на машината	10
Монтаж на машината.....	10
ПЪРВО ПУСКАНЕ	12
Зареждане на хидравличната система.....	12
Автоматичен цикъл на измиване/самопочистване	13
Цикъл на ръчно измиване	14
Измерване и програмиране на твърдостта на водата	17
Поставяне на воден филтър „INTENZA+“	18
Смяна на водния филтър „INTENZA+“	20
НАСТРОЙКИ	21
Saeco Adapting System.....	21
Регулиране на керамичната кафемелачка.....	21
Регулиране на аромата (силата на кафето)	22
Регулиране на дюзата за приготвяне на кафе.....	23
Регулиране на дължината на кафето в чашата	24

ПРИГОТВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНО КАФЕ И ЕСПРЕСО	25
Приготвяне на обикновено кафе и еспreso от кафе на зърна	25
Приготвяне на обикновено кафе и еспreso от предварително смляно кафе	26
КАНА ЗА МЛЯКО	27
Пълнене на каната за мляко	27
Поставяне на каната за мляко в кафемашината	28
Изваждане на каната за мляко	28
Изпразване на каната за мляко	29
ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО	30
Регулиране на дължината на капучиното в чашата	32
НАЧИН НА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО	33
Регулиране на дължината на млякото на пяна в чашата	35
ПОДАВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА	36
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	38
Ежедневно почистване на машината	38
Ежедневно почистване на резервоара за вода	39
Ежедневно почистване на каната за мляко	40
Седмично почистване на машината	42
Седмично почистване на каната за мляко	43
Седмично почистване на кафе блока	45
Месечно почистване на каната за мляко	48
Месечно смазване на кафе блока	51
Месечно почистване на кафе блока с таблетки за премахване на мазните вещества от кафе	52
Месечно почистване на контейнера за кафе на зърна	55
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК	56
ПРОГРАМИРАНЕ	61
Могат да се регулират следните параметри	61
Начин на програмиране на кафемашината	62
ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ДИСПЛЕЯ	64
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	68
ПЕСТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	70
Режим на изчакване „Stand-by“	70
Изхвърляне	70
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	71
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ	71
Гаранция	71
Сервизно обслужване	71
ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА	72

ВАЖНО

Указания за безопасност

Машината е снабдена с устройства за безопасност. При всички случаи е необходимо да се придържате към указанията за безопасност, описани в настоящото ръководство с инструкции за употреба, за да избегнете случайни физически увреждания или материални щети. Запазете това ръководство за евентуални бъдещи справки.



Надписът **ВНИМАНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят сериозни физически увреждания, опасност за живота и/или щети на машината.



Надписът **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят леки физически увреждания и/или щети на машината.



Този символ указва, че трябва да прочетете внимателно инструкциите в ръководството преди да извършите каквато и да било операция, свързана с употребата или поддръжката.

Внимание

- Свържете машината към подходящ стенов контакт, чието главно напрежение отговаря на техническите данни на уреда.
- Не позволявайте свободното провисване на захранващия кабел от маси или работни повърхности и не позволявайте да се допира до горещи повърхности.

- Не потапяйте във вода машината, електрическият контакт или захранващия кабел: опасност от токов удар!
- Не насочвайте струята гореща вода към части от тялото: опасност от изгаряния!
- Не се допирайте до горещи повърхности. Използвайте винаги ръчки и ръкохватки.
- Извадете щепсела от електрическия контакт:
 - ако се появят неизправности;
 - ако машината остане неизползвана за дълъг период;
 - преди да пристъпите към почистването на машината.Издърпайте щепсела, а не захранващия кабел. Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не използвайте машината, ако щепселът, захранващият кабел или самата машина са повредени.
- Не изменяйте и не модифицирайте по никакъв начин машината или захранващия кабел. Всички ремонти трябва да бъдат извършвани от оторизиран сервизен център на Philips, за да се избегне всякакъв вид опасност.
- Машината не е предназначена за употреба от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от деца на 8-годишна възраст (и по-големи), ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.
- Операциите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те са над 8-годишна възраст и са под надзора на възрастен.
- Пазете машината и захранващия кабел далече от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от лица с ограничени физически, умствени или сетивни възможности или

с недостатъчен опит и/или познания, ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.

- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се избегне възможността те да играят с уреда.
- Не пъхайте пръстите на ръцете си или други предмети в кафемелачката.

Предупреждения

- Машината е предназначена единствено за употреба в домашни условия и не е подходяща за употреба в столови или кухни на магазини, офиси, ферми или други работни помещения.
- Винаги поставяйте машината върху равна и стабилна повърхност.
- Не поставяйте машината върху горещи повърхности, в близост до горещи фурни, затоплящи устройства или подобни източници на топлина.
- В контейнера може да се изсипва само кафе на зърна. Смялно кафе, разтворимо кафе, както и други предмети, поставени в контейнера за кафе на зърна, могат да повредят машината.
- Изчакайте машината да изстине преди да поставяте или отстранявате каквито и да било компоненти.
- Никога не напълвайте резервоара за вода с топла или гореща вода. Използвайте само студена негазирана питейна вода.
- Не използвайте абразивни прахове или агресивни препарати за почистване. Достатъчно е да използвате меко навлажнено с вода парче плат.

- Извършвайте редовно отстраняване на котления камък на машината. Машината сама ще сигнализира кога е необходимо да се извърши отстраняване на котления камък. Ако тази операция не се извърши, уредът ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът не се покрива от гаранцията!
- Не излагайте машината на температури под 0 °C. Останалата вода в системата за нагряване има опасност да замръзне и да повреди машината.
- Не оставяйте вода в резервоара, ако машината няма да се използва за дълъг период от време. Водата може да се замърси. При всяка употреба на машината използвайте прясна вода.

Съответствие с изискванията на действащото законодателство


Машината съответства на изискванията по смисъла на чл. 13 на италианското законодателно постановление № 151 от 25 юли 2005 г., „Прилагане на Директиви 2005/95/ЕО, 2002/96/ЕО и 2003/108/ЕО относно намаляване на употребата на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, както и за изхвърляне на отпадъци“.

Тази кафемашина отговаря на изискванията на Директива 2002/96/ЕО.

Този уред на Philips е в съответствие с всички стандарти и разпоредби, отнасящи се до излагането на хора на въздействието на електромагнитни полета.

МОНТАЖ

Общ преглед на продукта

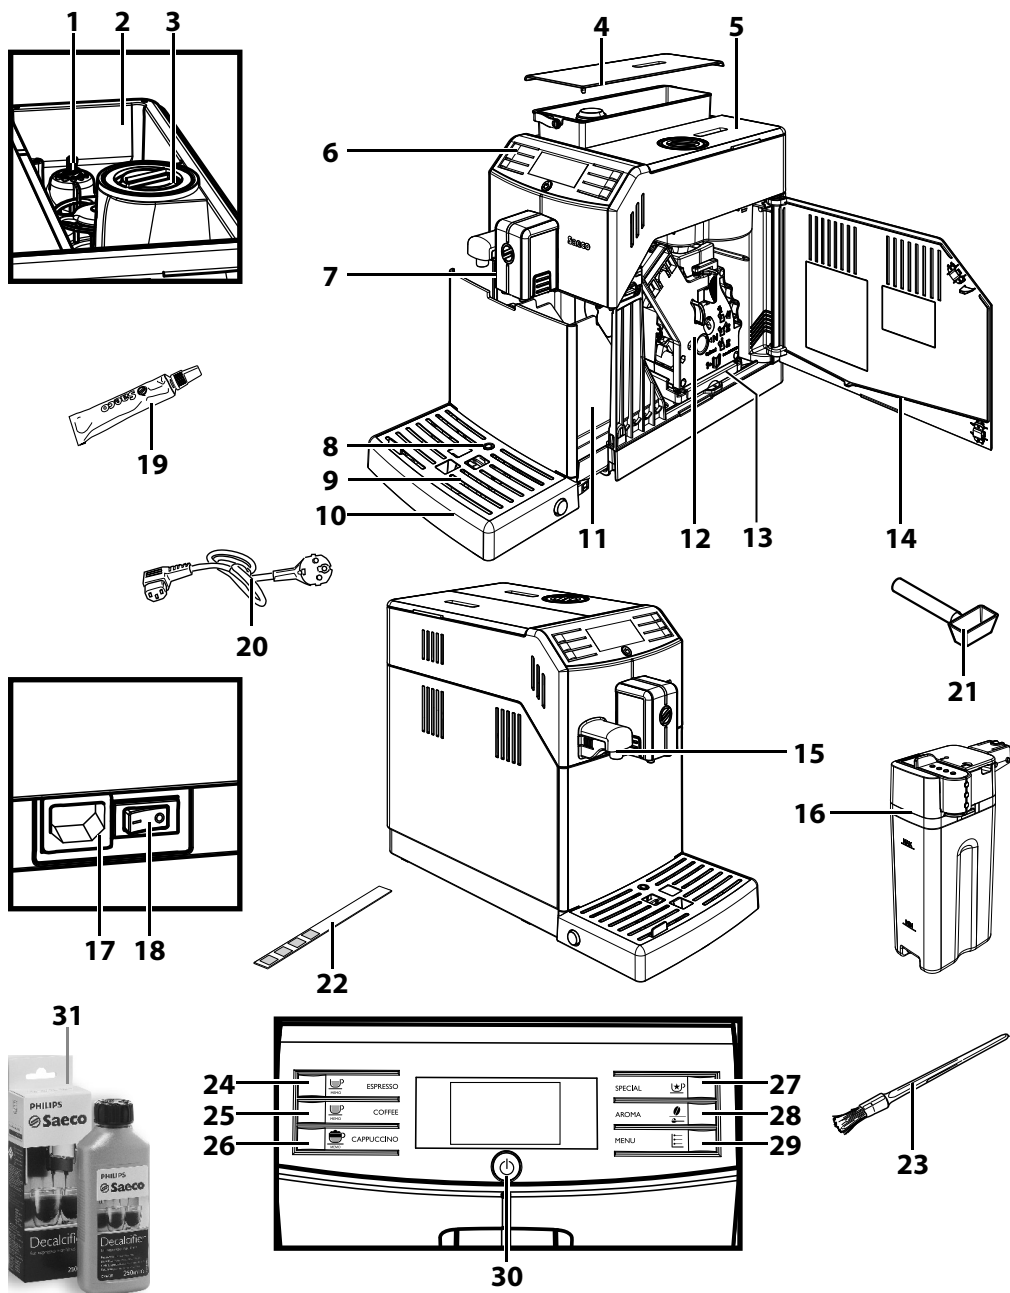

Общо описание

1. Копче за регулиране на меленето
2. Контейнер за кафе на зърна
3. Отделение за предварително смляно кафе
4. Резервоар за вода + Капак
5. Капак на контейнера за кафе на зърна
6. Командно табло
7. Дюзa за приготвяне на кафе
8. Индикатор за пълна ваничка за събиране на капки
9. Поставка за чаши
10. Ваничка за събиране на капките
11. Контейнер за отпадъци от кафе
12. Кафе блок
13. Контейнер за събиране на остатъци от кафе
14. Вратичка за обслужване
15. Дюзa за вода (подвижна)
16. Кана за мляко
17. Букса за захранващия кабел
18. Главен бутон за включване/изключване
19. Смазка за кафе блока
20. Захранващ кабел
21. Ключ за регулиране на кафемелачката + Дозатор за предварително смляно кафе
22. Лента за тестване на твърдостта на водата
23. Четка за почистване
24. Бутон за приготвяне на еспreso
25. Бутон за приготвяне на кафе
26. Бутон за приготвяне на капучино
27. Бутон за специални напитки
28. Бутон за регулиране на силата на кафето – предварително смляно кафе
29. Бутон „Menu“
30. Бутон ON/OFF
31. Препарат за отстраняване на котлен камък - продава се отделно


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Опаковка на машината

Оригиналната опаковка е проектирана и изработена така, че да предпазва машината по време на транспортиране. Препоръчваме Ви да я запазите за евентуално бъдещо транспортиране.

Монтаж на машината


1 Извадете машината от опаковката.

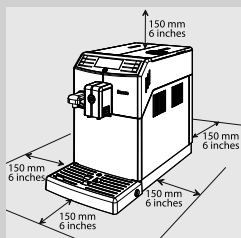


2 С цел оптимално използване се препоръчва следното:


- изберете безопасна и добре нивелирана повърхност за поставяне на машината, където никой не може да я преобърне или да се нарани;
- изберете място, което е достатъчно добре осветено и чисто и има осигурен леснодостъпен електрически контакт;
- осигурете минимално разстояние от всяка страна на машината, както е показано на илюстрацията.

3 Извадете капака на резервоара за вода.

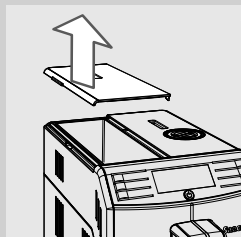

4 Вдигнете резервоара за вода, като използвате дръжката.

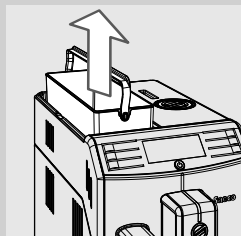

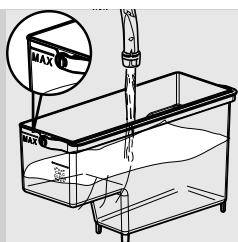


5 Измийте резервоара за вода с прясна вода.

6 Напълнете резервоара за вода с прясна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината. Уверете се, че е вмъкнат докрай.




Предупреждение:

Никога не напълвайте резервоара за вода с топла, гореща, газирана вода или други течности, които биха повредили самия резервоар и машината.

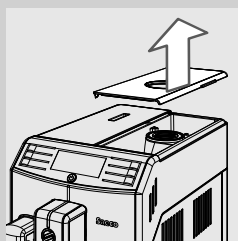

7 Извадете капака на контейнера за кафе на зърна.

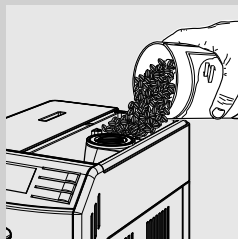

8 Бавно изсипете кафето на зърна в контейнера за кафе на зърна.



Забележка:


Не изсипвайте твърде много кафе на зърна в контейнера за кафе на зърна, за да не влошите характеристиките на смилане на машината.



Предупреждение:


В контейнера може да се изсипва само кафе на зърна. Смяно кафе и разтворимо кафе, както и други предмети, могат да повредят машината.

9 Поставете отново капака на контейнера за кафе на зърна.

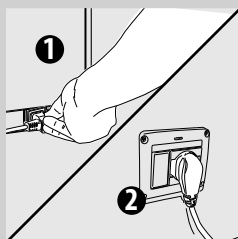


10 Включете щепсела в буксата, разположена в задната част на машината.

11 Включете щепсела от другия край на захранващия кабел в стенен електрически контакт с подходящо напрежение.

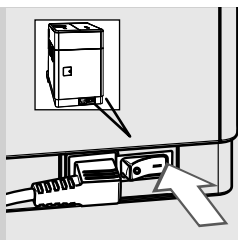

- 12** Придвижете главния бутон за включване/изключване до положение „I“, за да включите машината. Бутонът „“ примигва.

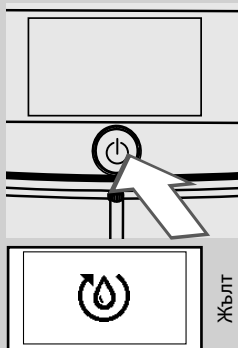

- 13** За да включите машината, е достатъчно да натиснете бутона „“. Машината извършва автоматично зареждане на хидравличната система.


ПЪРВО ПУСКАНЕ

Преди използване за първи път трябва да бъдат изпълнени следните условия:

- 1) машината трябва да извърши зареждане на хидравличната система;
- 2) машината трябва да извърши автоматичен цикъл на измиване/самопочистване;
- 3) трябва да се стартира един цикъл на ръчно измиване.

Зареждане на хидравличната система

По време на този процес прясната вода преминава през вътрешната система и машината се загрява. Операцията отнема няколко минути.




- 1** Машината извършва автоматично зареждане на хидравличната система.



Жълт

- 2** Лентата под символа показва степента на изпълнение на операцията. В края на процеса машината автоматично прекратява подаването на вода.




Жълт

- 3** Сега командното табло показва символа за загряване на машината.

Автоматичен цикъл на измиване/самопочистване

След приключване на загряването машината извършва един автоматичен цикъл на измиване/самопочистване на вътрешните системи с прясна вода. Операцията отнема по-малко от минута.

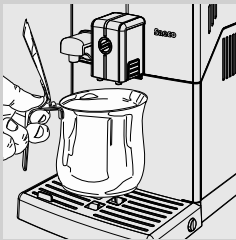

- 1** Поставете съд под дюзата за приготвяне на кафе, за да се събере малкото количество вода, което излиза.



Жълт

- 2** На дисплея на машината се показва изображението вляво. Изчаквайте цикълът да приключи автоматично.



Забележка:

Натиснете бутона „“, за да спрете подаването.



Зелен


- 3** След като операциите, описани по-горе, приключат, на дисплея на машината се показва изображението вляво. Сега можете да извършите цикъла на ръчно измиване.

Цикъл на ръчно измиване

По време на този цикъл се активира цикълът за приготвяне на кафе, а през хидравличната система преминава прясна вода. Операцията отнема няколко минути.




- 1 Поставете съд под дюзата за приготвяне на кафе.



Зелен

- 2 Уверете се, че на дисплея на машината се показва изображението вляво.



Зелен

- 3 Изберете режима за подаване на предварително смляно кафе, като натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.




Забележка:


Не добавяйте предварително смляно кафе в отделението.

- 4 Натиснете бутона „“. Машината започва да подава вода от дюзата за приготвяне на кафе.


- 5 След приключване на подаването, изпразнете съда. Повторете операциите от точка 1 до точка 4 два пъти, а след това преминете към точка 6.

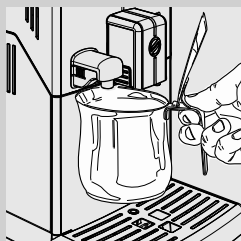


- 6 Поставете съд под дюзата за вода.

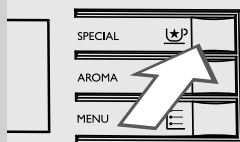

- 7 Натиснете бутона „☕“². На дисплея на машината се показва изображението вляво.

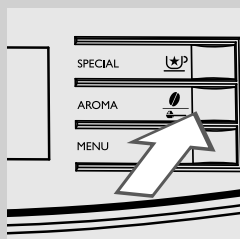

- 8 Натиснете бутона „☕“², за да стартирате подаването на гореща вода.



- 9 На дисплея се изобразява символът вляво. Машината напомня да се монтира дюзата за вода. Уверете се, че дюзата за вода е правилно поставена. Натиснете бутона „☕“², за да потвърдите. Машината започва да подава гореща вода.





- 10 Подавайте вода до появяване на символа за липса на вода.



Забележка:

Натиснете бутона „☕“², за да прекъснете цикъла на ръчно измиване.

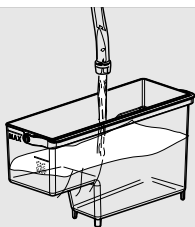

Зелен

- 11** Накрая напълнете отново резервоара за вода до ниво MAX. Сега машината е готова за приготвяне на кафе. На дисплея ще се покаже изображението вляво.

**Забележка:**


Ако машината не е била използвана за две или повече седмици, при включването ще се извърши автоматичен цикъл на измиване/самопочистване. След това трябва да се стартира един цикъл на ръчно измиване, както е описано по-горе.

Автоматичният цикъл на измиване/самопочистване може да се стартира автоматично, когато машината е била оставена в режим „stand-by“ или е била изключена в продължение на повече от 15 минути. След приключване на цикъла можете да пригответе кафе.

Измерване и програмиране на твърдостта на водата

Измерването на твърдостта на водата е много важно за определяне на честотата на цикъла на отстраняване на котления камък от машината, както и за поставянето на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел за по-подробна информация относно водния филтър).

За измерване на твърдостта на водата следвайте инструкциите по-долу.

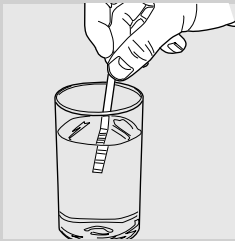

- 1 Потопете за 1 секунда във вода лентата за тестване на твърдостта на водата (предоставена с машината).



Забележка:

Лентата за тестване може да се използва само за едно измерване.

- 2 Изчакайте една минута.

- 3 Проверете колко квадратчета се оцветяват в червено, а след това направете справка с таблицата.





Забележка:

Цифрите на лентата за тестване отговарят на настройките за твърдост на водата.

По-точно:

- 1 = 1 (много мека вода)
- 2 = 2 (мека вода)
- 3 = 3 (твърда вода)
- 4 = 4 (много твърда вода)

Буквите отговарят на обозначенията, които се намират в основата на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел).

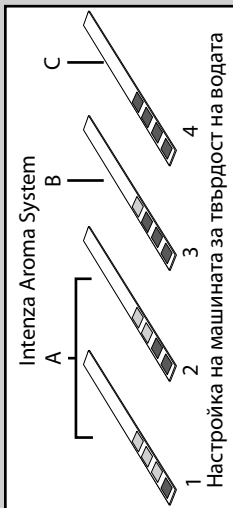


Жълт

- 4 Натиснете бутона „“ и превъртайте опциите с помощта на бутона „“, докато не се появи символът вляво.




Забележка:

Машината се доставя със стандартна настройка на твърдостта на водата, която е подходяща за повечето видове вода.



Жълт



Зелен

5 Натиснете бутона „☕“, за да увеличите стойността, и бутона „☕“, за да я намалите.


6 Натиснете бутона „☕“, за да потвърдите настройката.

7 Натиснете бутона „☕“, за да излезете от менюто за програмиране. На дисплея на машината се показва изображението вляво и тя е готова за приготвяне на кафе.


Поставяне на воден филтър „INTENZA+“

Препоръчваме Ви да поставите воден филтър „INTENZA+“, който намалява образуването на котлен камък във вътрешността на машината и дава по-силен аромат на Вашето кафе.


Водният филтър „INTENZA+“ се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкции за употреба. Водата е основен елемент при приготвянето на всяко кафе: следователно е много важно тя да бъде винаги филтрирана по професионален начин. Водният филтър „INTENZA+“ е в състояние да предотврати формирането на минерални отлагания, като по този начин подобрява качеството на водата.

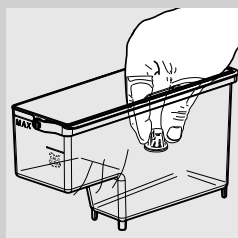

1 Извадете малкия бял филтър от резервоара за вода и го съхранявайте на сухо място.

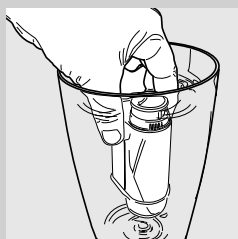

2 Извадете водния филтър „INTENZA+“ от опаковката, потопете го във вертикално положение (с отвора нагоре) в студена вода, а след това леко го натиснете от двете страни, за да отстраните въздушните мехурчета.

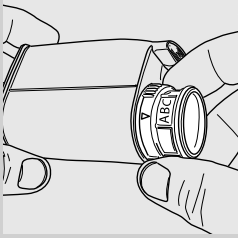


- 3** Регулирайте водния филтър „INTENZA+“ според извършените измервания (вижте предходния раздел) и обозначенията в основата на филтъра:

A = мека вода – отговаря на 1 или 2 на лентата за тестване

B = твърда вода (стандартна) – отговаря на 3 на лентата за тестване

C = много твърда вода – отговаря на 4 на лентата за тестване

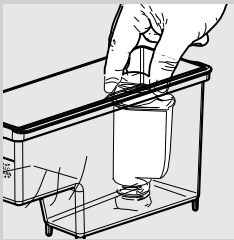


- 4** Поставете водния филтър „INTENZA+“ в празния резервоар за вода. Избутайте го до възможно най-ниската точка.

- 5** Напълнете резервоара за вода с прясна вода и го поставете отново в машината.


- 6** Подайте цялото количество вода от резервоара посредством функцията за гореща вода (вж. раздел „Подаване на гореща вода“).

- 7** Напълнете отново резервоара за вода.




Жълт

- 8** Натиснете бутона „“ и превъртайте опциите с помощта на бутона „“, докато на дисплея не се появи изображението вляво.



Жълт

- 9** Натиснете бутона „“, за да изберете опцията „ON“, а след това натиснете бутона „“, за да потвърдите.



Зелен

- 10** За да излезете, натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво и тя е готова за приготвяне на кафе.

По този начин машината е програмирана, за да информира потребителя за необходимостта да се смени водния филтър „INTENZA+“.


Смяна на водния филтър „INTENZA+“

Когато е необходимо да се смени водния филтър „INTENZA+“, ще се покаже символът вляво.




Жълт

- 1 Сменете водния филтър „INTENZA+“, както е описано в предходния раздел.




Жълт

- 2 Натиснете бутона „“ и превъртайте опциите с помощта на бутона „“, докато не се появи символът вляво.



Жълт


- 3 Изберете опцията „RESET“. Натиснете бутона „“, за да потвърдите.



Зелен

- 4 За да излезете, натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво и тя е готова за приготвяне на кафе.

Сега машината е програмирана за използване на нов воден филтър „INTENZA+“.



Жълт

Забележка:

Ако водният филтър „INTENZA+“ е вече монтиран и трябва да се извади без да се сменя, изберете опцията „OFF“.

В случай че водният филтър „INTENZA+“ не е наличен, поставете извадения преди това малък бял филтър в резервоара за вода.

НАСТРОЙКИ

Машината позволява извършването на някои настройки, за да се приготвя възможно най-добро кафе.

Saeco Adapting System

Кафето е натурален продукт и неговите качества могат да се променят в зависимост от произхода, бленда и степента на изпичане. Кафемашината е снабдена със система за автоматична настройка, която дава възможност за използване на всички видове кафе на зърна, налични в търговската мрежа, с изключение на карамелизирани или ароматизирани видове кафе.

Машината се регулира автоматично след приготвянето на няколко кафета, за да се оптимизира извличането на кафе.

Регулиране на керамичната кафемелачка

Керамичната кафемелачка гарантира перфектно смилане и размер на частиците смляно кафе, съобразен с всеки тип кафе напитка.

Тази технология дава възможност за пълно запазване на аромата, като гарантира истински италиански вкус на всяка чаша кафе.



Внимание:


Керамичната кафемелачка има движещи се части, които могат да бъдат опасни. Затова е забранено да пъхате пръстите на ръцете си и/или други предмети в нея. Регулирайте керамичната кафемелачка, като използвате единствено ключа за регулиране на меленето.

Керамичните кафемелачки могат да бъдат регулирани, така че меленето на кафе да е съобразено с Вашите лични предпочитания.




Внимание:

Копчето за регулиране на меленето, разположено във вътрешната част на контейнера за кафе на зърна, трябва да се завърта само, когато керамичната кафемелачка работи.

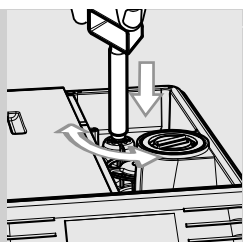


- 1** Натискайте и въртете копчето за регулиране на меленето, което се намира в контейнера за кафе на зърна, последователно с по едно деление. Използвайте специалния ключ за регулиране на кафемелачката, предоставен с машината. Разликата във вкуса ще се усети след приготвянето на 2-3 кафета.

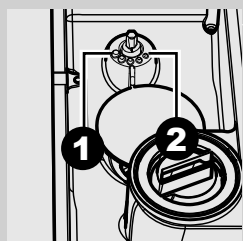

- 2** Обозначенията, разположени във вътрешността на контейнера за кафе на зърна, указват зададената степен на смилане. Могат да бъдат зададени 5 различни степени на смилане, които варират от позиция 1 - за едро смилане и по-слабо кафе, до позиция 2 - за фино смилане и по-силно кафе.

Регулиране на аромата (силата на кафето)

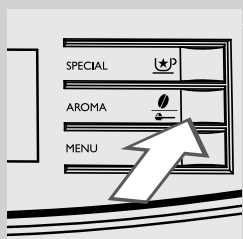

Изберете предпочитания от Вас бленд кафе и регулирайте количеството кафе за мелене според собствения си вкус. Възможно е също така да се избере функцията за предварително смляно кафе.



Забележка:

Настройката трябва да се извърши преди избора на кафе.

С натискане на бутона „“ могат да се изберат пет опции. При всяко натискане на бутона, силата на кафето/ароматът се променя с една степен според избраното количество кафе:

 = много слабо кафе


 = слабо кафе

 = средно силно кафе


 = силно кафе

 = екстра силно кафе

 = предварително смляно кафе




Зелен



Зелен

Регулиране на дюзата за приготвяне на кафе


Височината на дюзата може да се регулира за по-добро адаптиране към размерите на чашите, които желаете да използвате.

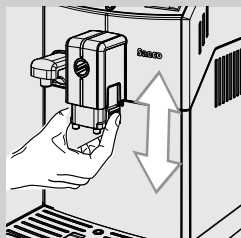


За да извършите регулирането, увеличете или намалете височината на дюзата ръчно, като поставите пръстите на ръцете си, както е показано на фигурата.



Препоръчаните позиции са:
за използване с малки чаши;

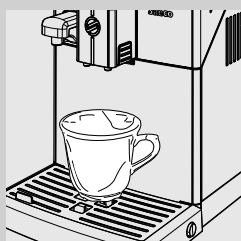

за използване с големи чаши.

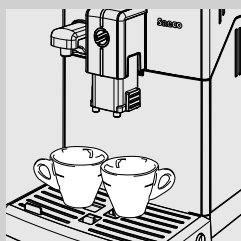


Под дюзата могат да се поставят две чаши за едновременно приготвяне на две обикновени кафета или две кафета еспreso.

Регулиране на дължината на кафето в чашата


Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството приготвено кафе според Вашия вкус и/или големината на чашите.

Всеки път, когато натискате бутона „“ или „“, машината приготвя предварително програмирано количество кафе. Всеки бутон може да се програмира индивидуално за настройка на специфично приготвяне на дадена напитка.

Процедурата, описана по-долу, показва начина на програмиране на бутона „“.

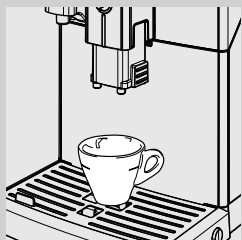


- 1 Поставете чаша под дюзата.



Зелен

- 2 Натиснете и задръжте бутона „“, докато се появи символът „**MEMO**“. След това освободете бутона. Сега машината е в процес на програмиране. Машината започва приготвянето на кафе.



Зелен

- 3 Натиснете бутона „“, веднага щом бъде достигнато желаното количество кафе.

Сега бутонът „“ е програмиран; при всяко негово натискане машината ще приготвя едно и също предварително зададено количество еспreso.




Забележка:

Следвайте същата процедура, за да програмирате бутона „“. Използвайте бутона „“, за да спрете приготвянето на кафе, след като в чашата бъде достигнато желаното количество, дори и по време на програмиране на бутона „“.

ПРИГОТВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНО КАФЕ И ЕСПРЕСО

Преди приготвяне на кафе се уверете, че на командното табло няма светлинни сигнали, както и че резервоарът за вода и контейнерът за кафе на зърна са пълни.

Приготвяне на обикновено кафе и еспreso от кафе на зърна

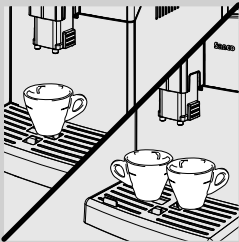

- 1 Поставете 1 или 2 чаши под дюзата.

- 2 За да пригответе едно еспreso или едно обикновено кафе, натиснете бутона „☕“ за избор на желаната сила на кафето.

- 3 Натиснете бутона „MEMO“ за приготвяне на еспreso или бутона „MEMO“ за обикновено кафе.



Зелен

- 4 За да пригответе едно еспreso или едно обикновено кафе, натиснете желания бутон само веднъж. Ще се покаже символът вляво.



Зелен

- 5 За да пригответе две кафета еспreso или две обикновени кафета, натиснете желания бутон два пъти последователно. Ще се покаже символът вляво.




Забележка:


В този режим на работа машината извършва автоматично мелене и дозиране на точното количество кафе. Приготвянето на две кафета еспreso или две обикновени кафета изисква два цикъла на мелене и два цикъла на приготвяне, които машината извършва автоматично.

- 6 След завършване на предварителния цикъл кафето започва да излиза от дюзата.

- 7 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез натискане на бутона „MEMO“.



Зелен

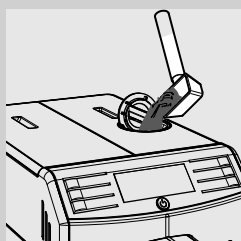

Приготвяне на обикновено кафе и еспreso от предварително смляно кафе

Тази функция позволява използване на предварително смляно кафе.

С функцията за предварително смляно кафе може да се приготвя само по едно кафе.

- 1 Натиснете бутона „☕“, за да изберете функцията за предварително смляно кафе.

- 2 Вдигнете капака на съответното отделение и добавете една доза предварително смляно кафе.

Използвайте единствено доставения с машината дозатор. След това затворете капака на отделението за предварително смляно кафе.



Внимание:

Добавяйте само предварително смляно кафе в отделението за предварително смляно кафе. Добавянето на други вещества и предмети може да причини сериозни щети на машината. Тези щети няма да бъдат покрити от гаранцията.

- 3 Натиснете бутона „☕“ за приготвяне на еспreso или бутона „☕“ за обикновено кафе. Започва цикълът на приготвяне.

- 4 След завършване на предварителния цикъл кафето започва да излиза от дюзата.

- 5 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез натискане на бутона „☕“.

В края на приготвянето машината се връща в главното меню.

Повторете операциите, описани по-горе, за да пригответе други кафета с използване на предварително смляно кафе.




Забележка:

Ако в отделението за предварително смляно кафе не се сипе предварително смляно кафе, от дюзата ще излезе само вода.

Ако дозата е прекалено голяма или ако са добавени 2 или повече дози кафе, машината няма да приготви напитката, а смляното кафе ще бъде изхвърлено в контейнера за отпадъци от кафе.

КАНА ЗА МЛЯКО

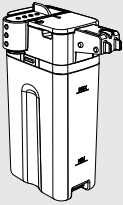

В този раздел е описан начинът на използване на каната за мляко за приготвяне на капучино или за разпенване на млякото.



Забележка:

Преди да използвате каната за мляко я почистете внимателно, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

Съветваме Ви да пълните каната със студено мляко (~5°C / 41°F) с белтъчно съдържание от минимум 3%, за да постигнете капучино с добро качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.




Внимание:


Използвайте каната само с мляко или вода за почистване.

Пълнене на каната за мляко

Каната за мляко може да се пълни преди или по време на използване.

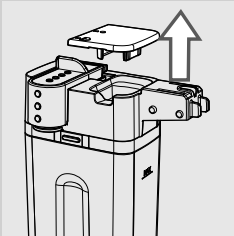


- 1 Вдигнете капака на каната, както е показано на фигурата.

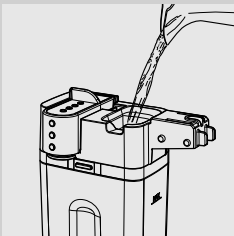


- 2 Налейте мляко в каната: млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.


- 3 Сега каната за мляко е готова за използване.

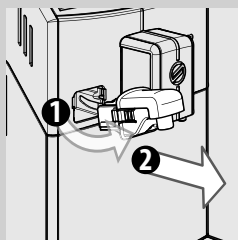Поставяне на каната за мляко в кафемашината


- 1** Ако е монтирана дюзата за вода, извадете я, както е показано на фигурата:
 - натиснете двата странични бутона, за да деблокирате дюзата, и леко я повдигнете;
 - издърпайте дюзата за вода, за да я извадите.

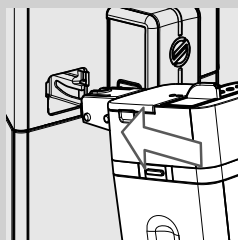


- 2** Леко наклонете каната за мляко. Вмъкнете я изцяло във водачите на кафемашината.

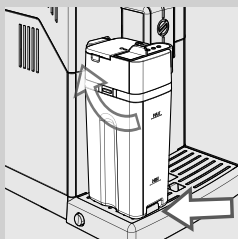


- 3** Натиснете надолу и въртете каната, докато се застопори към ваничката за събиране на капките. Не прилагайте сила при поставянето на каната.

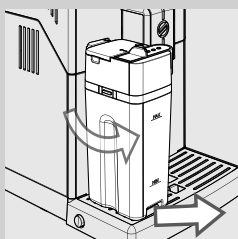Изваждане на каната за мляко

- 1** Въртете каната, придвижвайки я нагоре, докато естествено се освободи от крайния ограничител на ваничката за събиране на капките. След това я извадете.

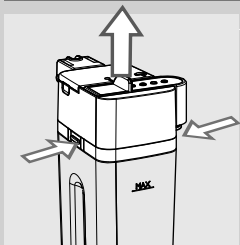Изпразване на каната за мляко

- 1** Натиснете бутоните за освобождаване, за да извадите горната част на каната.

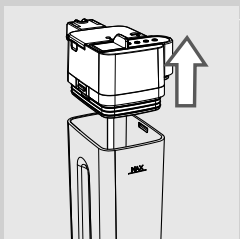

- 2** Вдигнете горната част на каната. Изпразнете каната за мляко и я почистете по подходящ начин.


**Забележка:**

Почиствайте каната за мляко след всяко използване, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО

**Внимание:**


Опасност от изгаряния! В началото на приготвянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

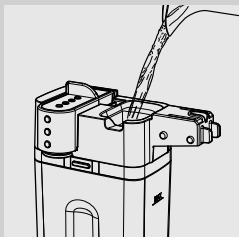**1**


Напълнете каната с мляко. Млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.

**Забележка:**

Използвайте студено мляко (~5 °C / 41°F) с белтъчно съдържание от минимум 3%, за да получите капучино с отлично качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.

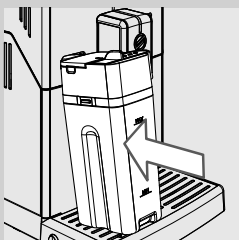**2**


Поставете каната в машината.

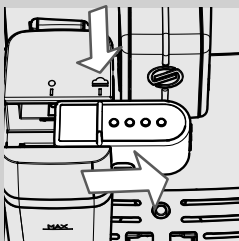**3**



Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☁“.

**Забележка:**


Ако дюзата на каната не се извади изцяло, е възможно да излиза пара и млякото да не се разпенва достатъчно.

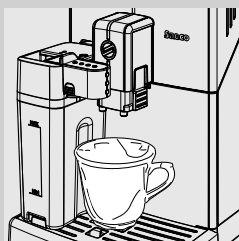**4**

Поставете чаша под дюзата.

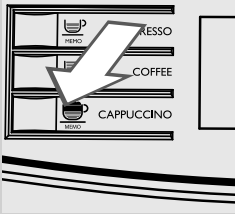

Зелен




Жълт



Зелен



Зелен

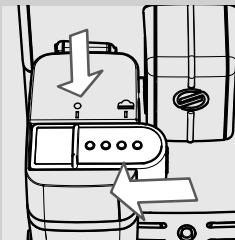

5 Натиснете бутона „“, за да започне подаването.

6 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.

7 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.

8 Когато на дисплея се изобрази символът вляво, машината ще започне да подава мляко. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „“.

9 След приключване на подаването на мляко на пяна машината подава кафе. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „“.

10 Поставете отново дюзата на каната, като я завъртите до символа „“.

Забележка:


След използване почистете внимателно каната за мляко, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

Можете да пригответе капучино с предварително смляно кафе. Натиснете бутона „“, за да изберете предварително смляно кафе, и сипете предварително смляно кафе в отделението.

Регулиране на дължината на капучиното в чашата


Всеки път, когато натискате бутона „MEMO“, машината подава предварително зададено количество капучино в чашата.

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството приготвено капучино според Вашия вкус и според големината на чашите.

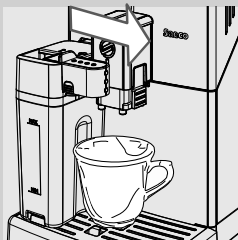


1 Напълнете каната с мляко и я поставете в машината.

2 Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☕“. Поставете чаша под дюзата.

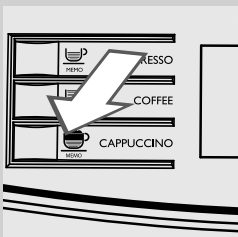


3 Натиснете и задръжте бутона „MEMO“, докато се появи символът „MEMO“ на дисплея, а след това освободете бутона. Сега машината е във фаза на програмиране.



Зелен

4 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.



Жълт

5 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



Зелен

6 Когато на дисплея на машината се появи символът вляво, ще започне подаването на мляко на пяна в чашата. След достигане на желаното количество мляко на пяна, натиснете бутона „MEMO“.



Зелен


7 След приключване на подаването на мляко на пяна, машината започва да подава кафе. След достигане на желаното количество, натиснете бутона „MEMO“.

Сега бутонът „MEMO“ е програмиран. При всяко негово натискане машината ще приготвя същото количество капучино, за което е била последно програмирана.

НАЧИН НА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО

**Внимание:**


Опасност от изгаряния! В началото на приготвянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

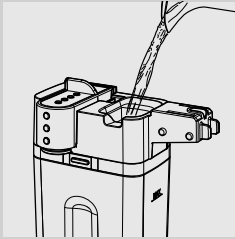**1**


Напълнете каната с мляко. Млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.

**Забележка:**

Използвайте студено мляко (~5 °C / 41°F) с белтъчно съдържание от минимум 3%, за да получите капучино с отлично качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.

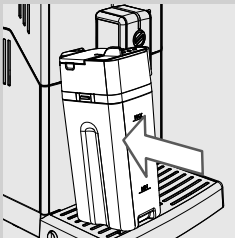**2**


Поставете каната в машината.

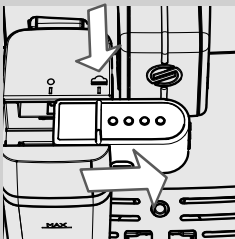**3**


Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа "☕".

**Забележка:**

Ако дюзата на каната не се извади изцяло, е възможно да излиза пара и млякото да не се разпенва достатъчно.

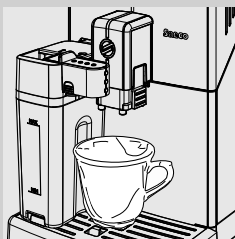**4**

Поставете чаша под дюзата.

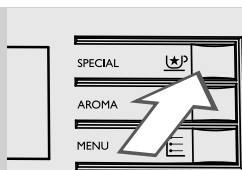


Зелен

- 5** Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.




- 6** Натиснете бутона „“, за да изберете мляко на пяна.



Зелен

- 7** Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.




Жълт

- 8** На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



Зелен

- 9** Машината подава предварително програмирано количество мляко на пяна в чашата. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „“.

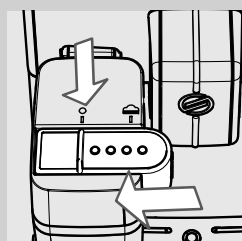

- 10** Поставете отново дюзата на каната, като я завъртите до символа „“.




Забележка:

След използване почистете внимателно каната за мляко, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.


Регулиране на дължината на млякото на пяна в чашата

Всеки път при избор на тази функция, машината подава предварително зададено количество мляко на пяна в чашата. Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството мляко на пяна според Вашия вкус и според големината на чашите.

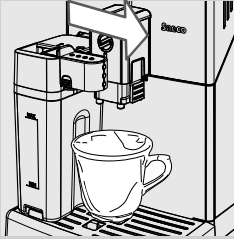

1 Напълнете каната с мляко и я поставете в машината.

2 Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☞“. Поставете чаша под дюзата.

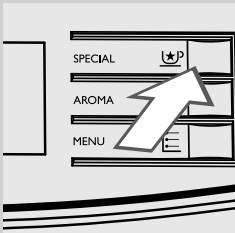


3 Натиснете бутона „☞“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.




Зелен


4 Задръжте натиснат бутона „☞“, за да изберете мляко на пяна; изчакайте, докато на дисплея се появи символът „MEMO“, а след това освободете бутона. Сега машината е във фаза на програмиране.

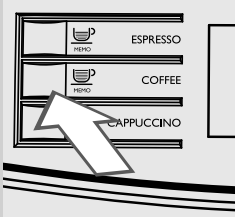

5 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.



Зелен



Жълт



Зелен

- 6** На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.

- 7** След достигане на желаното количество мляко на пяна, натиснете бутона .


Сега бутонът за мляко на пяна е програмиран. При всяко негово натискане машината ще приготвя същото количество мляко на пяна, за което е била последно програмирана.

ПОДАВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА




Внимание:


Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите дюзата за вода.

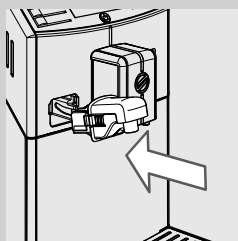


- 1** Наклонете леко дюзата за вода и я вмъкнете изцяло във водачите на машината.

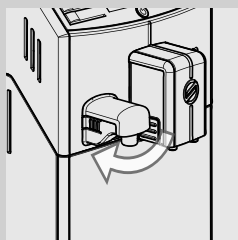

- 2** Натиснете надолу и въртете дюзата, докато се застопори към машината, както е показано на фигурата.

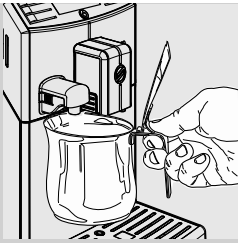


3 Поставете съд под дюзата за гореща вода.

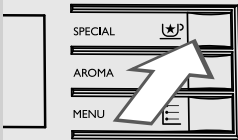


4 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.




5 Натиснете бутона „“, за да започне подаването.

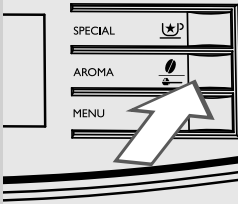

6 На дисплея се изобразява символът вляво. Машината напомня да се монтира дюзата за вода. Уверете се, че дюзата за вода е правилно поставена. Натиснете бутона „“, за да потвърдите. Машината започва да подава гореща вода.



7 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.



8 Подайте желаното количество гореща вода. За да спрете подаването на гореща вода, натиснете бутона „“.



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Ежедневно почистване на машината




Предупреждение:

Редовните операции по почистване и поддръжка са от основно значение за удължаване на жизнения цикъл на машината. Вашата машина е постоянно изложена на влага, кафе и котлен камък! Този раздел описва подробно какви операции трябва да бъдат извършени и с каква честота. В противен случай, машината ще спре да функционира правилно. Този вид ремонт НЕ се покрива от гаранцията.




Забележка:

- За почистване на уреда използвайте меко навлажнено с вода парче плат.
- В съдомиялна машина могат да се мият само поставката за чаши с решетка и всички части на каната. Всички други компоненти трябва да се мият с хладка вода.
- Не потапяйте машината във вода.
- Не използвайте спирт, разтворители и/или абразивни предмети за почистване на машината.
- Не изсушавайте машината и/или нейните съставни части в микровълнова и/или стандартна фурна.

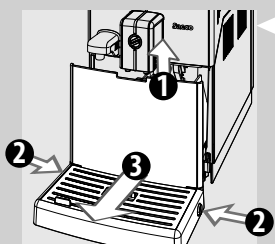


- 1** Ежедневно, при включена машина, изпразвайте и почиствайте контейнера за отпадъци от кафе и ваничката за събиране на капките.
 - 1 Увеличете височината на дюзата за приготвяне на кафе;
 - 2 Натиснете страничните бутони;
 - 3 Извадете ваничката за събиране на капките.


Другите операции по поддръжка и почистване могат да се извършват само, когато машината е изгасена и изключена от електрическата мрежа.

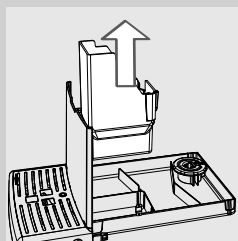

- 2** Извадете контейнера за отпадъци от кафе и го изпразнете.
- 3** Изпразнете и измийте ваничката за събиране на капките.

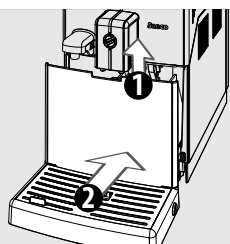


- 4** Поставете отново контейнера за отпадъци от кафе във ваничката за събиране на капките и поставете отново ваничката в машината.

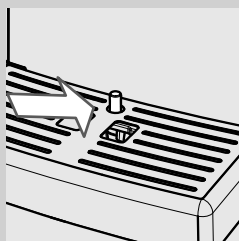

Забележка:

Изпразвайте ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, също и когато индикаторът за пълна ваничка за събиране на капките е повдигнат.

Ежедневно почистване на резервоара за вода

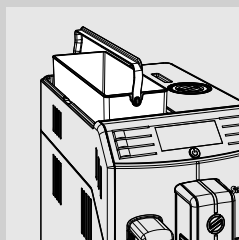

- 1** Извадете малкия бял филтър или водния филтър INTENZA+ (ако е наличен) от резервоара и го измийте с прясна вода.
- 2** Поставете отново малкия бял филтър или водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) в гнездото му, като приложите лек натиск и едновременно с това - леко завъртане.
- 3** Напълнете резервоара с прясна вода.


Ежедневно почистване на каната за мляко

Важно е каната за мляко да се почиства ежедневно и след всяко използване, за да се поддържа хигиена и да се гарантира приготвянето на мляко на пяна с перфектна гъстота.




Внимание:


Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

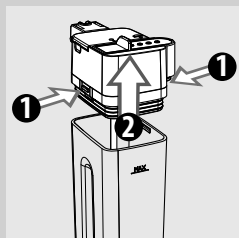


- 1** Натиснете бутоните за освобождаване, за да извадите горната част на каната.

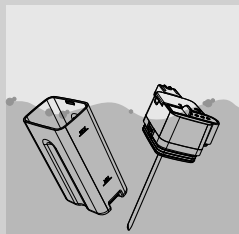


- 2** Измийте горната част на каната и самата кана за мляко с хладка вода. Отстранете евентуалните остатъци от мляко.

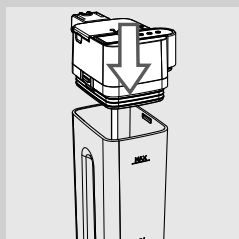


- 3** Поставете горната част на каната за мляко, като се уверите, че е добре застопорена.

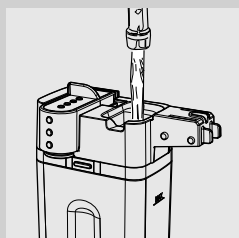


- 4** Извадете капака и напълнете каната за мляко с прясна вода до ниво MAX.

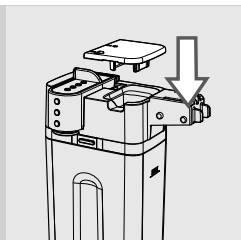


5 Поставете отново капака върху каната за мляко.

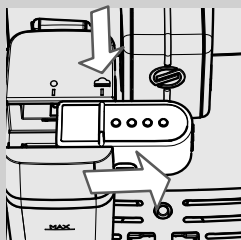

6 Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☕“.

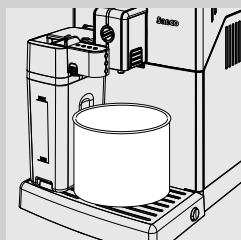

7 Поставете съд под дюзата.

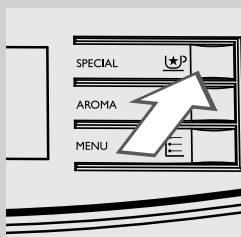


8 Натиснете бутона „☕“². На дисплея на машината се показва изображението вляво.




9 Натиснете бутона „☕“², за да изберете мляко на пяна.






Зелен



Жълт



Зелен

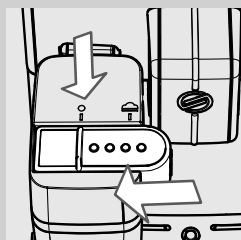


10 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.

11 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.


12 Когато подаването на вода спре, измиването е завършено.

13 Поставете отново дюзата на каната, като я завъртите до символа „●“. Извадете каната за мляко и я изпразнете.

Седмично почистване на машината

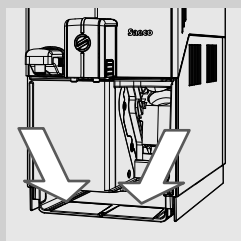


1 Почистете ваничката за събиране на капките.

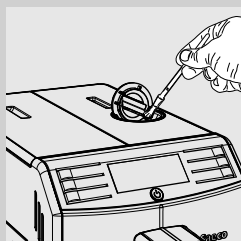


2 Почистете отделението за предварително смляно кафе с предоставената четчица.

Седмично почистване на каната за мляко


Седмичното почистване е по-щателно, тъй като при него се отстраняват всички остатъци от мляко от дюзата.

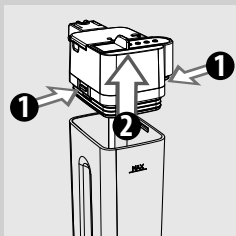


- 1** Натиснете бутоните за освобождаване, за да извадите горната част на каната.

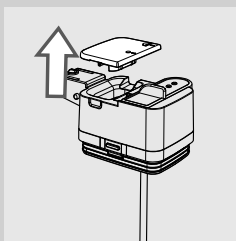


- 2** Извадете капака.

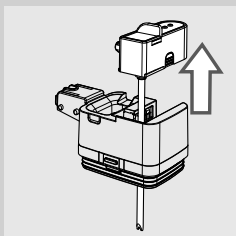


- 3** Повдигнете дюзата, за да я извадите от горната част на каната. Дюзата на каната за мляко се състои от пет части, които трябва да се демонтират. Всяка една част е обозначена с главна латинска буква (A, B, C, D, E), както е показано на фигурите по-долу.

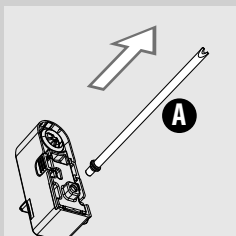


- 4** Извадете смукателната тръбичка заедно с щуцера (A) от пенообразувателя за мляко.

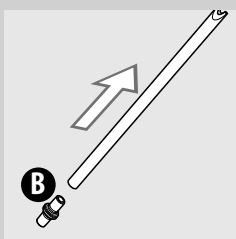


- 5** Извадете щуцера (B) от смукателната тръбичка.

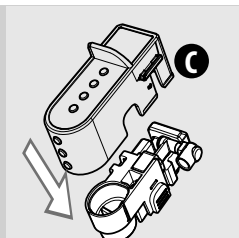


- 6** Отделете капака (C) от дюзата на каната за мляко, като натиснете надолу и приложите лек натиск от двете страни.

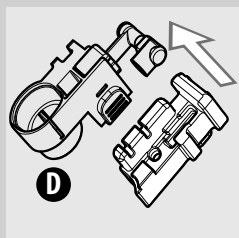

- 7** Демонтирайте останалите части, както е показано на фигурата.

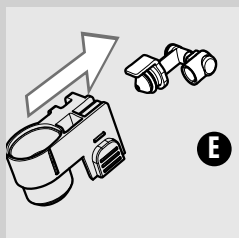

- 8** Извадете щуцера (E) от емулгатора за мляко, като го изтеглите навън.

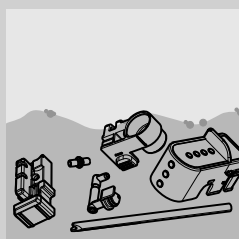

- 9** Измийте щателно всички съставни части с хладка вода.




Забележка:

Отделните съставни части могат да се мият също и в съдомиялна машина.


- 10** Монтирайте отново всички съставни части, като следвате обратната процедура.

Седмично почистване на кафе блока


Кафе блокът трябва да се почиства всеки път, когато контейнерът за кафе на зърна се пълни, или поне веднъж седмично.

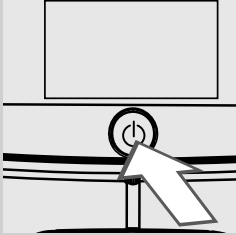


- 1 Изключете машината с помощта на бутона „“. Изчакайте бутонът „“ да примигне и издърпайте щепсела на захранващия кабел.

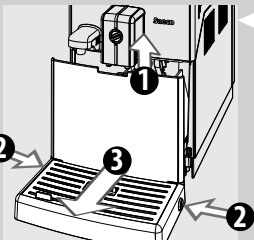


- 2 Увеличете височината на дюзата за приготвяне на кафе, извадете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, като натиснете страничните бутони. След като направите това, отворете вратичката за обслужване.

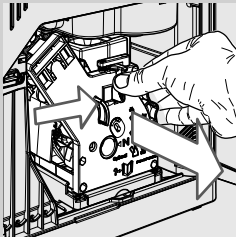

- 3 За да извадите кафе блока, натиснете бутона „PUSH“ и издърпайте ръчката. Извадете го хоризонтално без да го въртите.

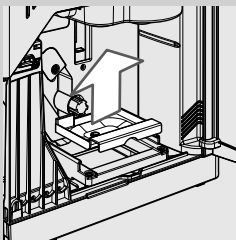

- 4 Извадете контейнера за събиране на остатъци от кафе и го измийте внимателно.

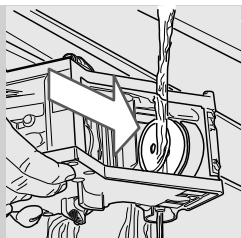

- 5** Измийте внимателно кафе блока с хладка вода; почистете внимателно горния филтър.




Предупреждение:


Не използвайте препарати или сапун за почистване на кафе блока.

- 6** Оставете кафе блока да изсъхне напълно на въздух.



- 7** Почистете внимателно вътрешната част на машината, като използвате меко навлажнено с вода парче плат.

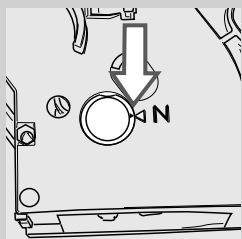


- 8** Уверете се, че кафе блокът е в положение на покой; двете обозначения трябва да съвпадат. В противен случай, процедирайте, както е описано в т. 9-10.

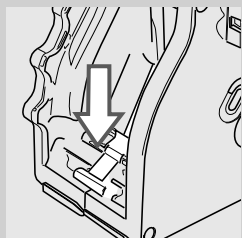

- 9** Натискайте леко надолу ръчката, докато не допре основата на кафе блока и докато двете обозначения от страни на блока не съвпадат.

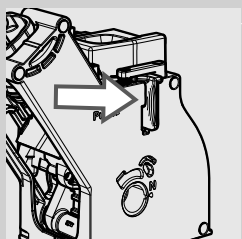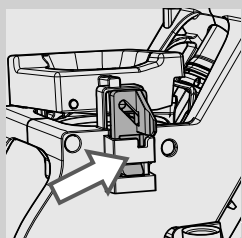

- 10** Уверете се, че елементът за захващане на кафе блока е в правилно положение; за да проверите положението му, натиснете силно бутона „PUSH“, докато не чуete щракване. Уверете се, че елементът за захващане е нагоре и допира плътно. В противен случай, опитайте отново.

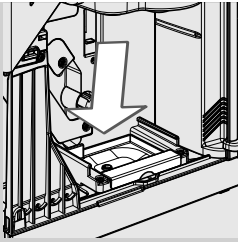


- 11** Поставете контейнера за събиране на остатъци от кафе на мястото му и се уверете, че е правилно позициониран.




Забележка:


Ако контейнерът за събиране на остатъци от кафе не е позициониран правилно, това може да попречи на поставянето на кафе блока в машината.

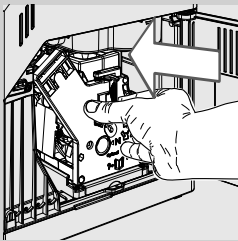

- 12** Поставете отново кафе блока в съответното отделение, докато се застопори, без да натискате бутона „PUSH“.

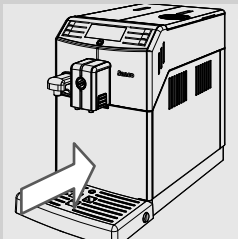

- 13** Поставете отново контейнера за отпадъци от кафе с ваничката за събиране на капките в машината и затворете вратичката за обслужване.

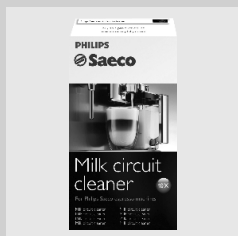

Месечно почистване на каната за мляко

За цикъла на месечно почистване се препоръчва използване на препарата за почистване на системата за мляко „Saeco Milk Circuit Cleaner“. Препаратът „Saeco Milk Circuit Cleaner“ се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка.




Внимание:

Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.




Забележка:

Преди да започнете процедурата, уверете се, че резервоарът за вода е напълнен до ниво MAX.

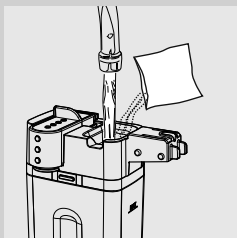


1 Напълнете каната за мляко с вода до максималното ниво (MAX).


2 Изсипете препарата за почистване в каната за мляко и изчакайте съдържанието да се разтвори напълно.

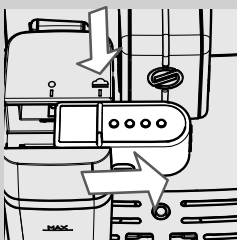


3 Поставете каната в машината. Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „“.

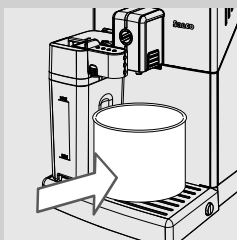


4 Поставете съд под дюзата.

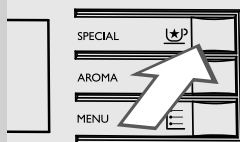

Зелен




Зелен



Жълт



Зелен

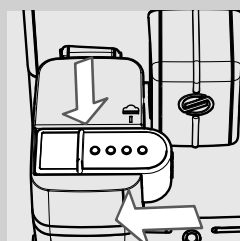

5 Натиснете бутона „“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.

6 Натиснете бутона „“, за да изберете мляко на пяна.

7 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.

8 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.


9 Когато подаването на вода приключи, повторяйте операциите от точка 5 до точка 8 до пълното изпразване на каната.



Внимание:


Не пийте от разтвора, използван за този процес.

10 Поставете отново дюзата на каната, като я завъртите до символа „“. Извадете каната за мляко.

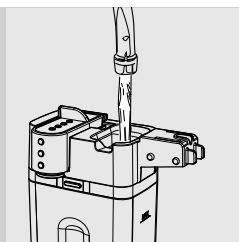


11 Извадете каната за мляко и съда от машината.

12 Измийте и напълнете каната за мляко с прясна вода до ниво MAX.

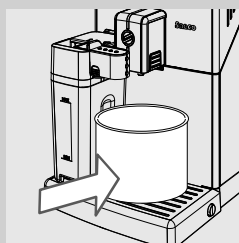

13 Поставете каната за мляко в машината. Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☕“. Поставете съд под дюзата, за да стартирате цикъла на измиване.

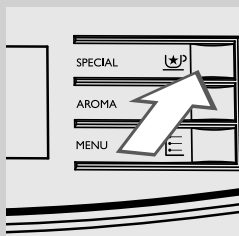

14 Натиснете бутона „☕“. На дисплея на машината се показва изображението вляво.




Зелен


15 Натиснете бутона „☕“, за да изберете мляко на пяна.



16 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.



Зелен



Жълт



Зелен


17 На машината е необходимо време за предварително загряване: по време на тази фаза на дисплея се изобразява символът вляво.

18 Когато подаването на вода приключи, повторяйте операциите от точка 13 до точка 16 до пълното изпразване на каната.

19 Извадете каната за мляко и съда от машината. Повторете още веднъж операциите от точка 11 до точка 16.

20 Демонтирайте и измийте каната за мляко, както е описано в раздел „Седмично почистване на каната за мляко“.

Месечно смазване на кафе блока

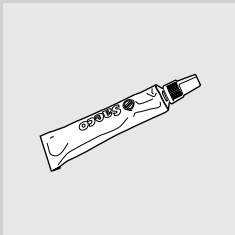


Смазвайте кафе блока след приготвяне на около 500 кафета или веднъж месечно.

Смазката, използвана за смазване на кафе блока, може да се закупи отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкции за употреба.





Предупреждение:

Преди смазване на кафе блока, измийте го под течаща вода, както е обяснено в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.


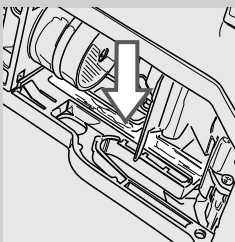


1 Нанасяйте смазката равномерно върху страничните водачи.

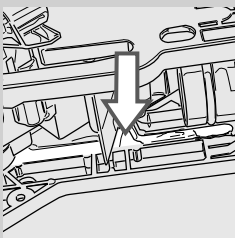

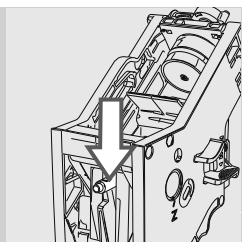

2 Смажете и вала.

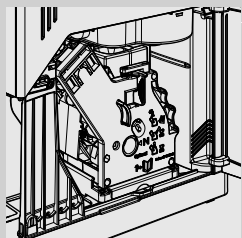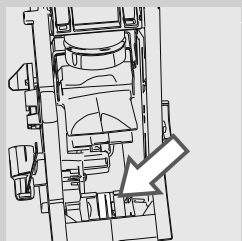

3 Поставете кафе блока на мястото му и натиснете, докато не чуете щракване (вж. раздел „Седмично почистване на кафе блока“).

4 Затворете вратичката за обслужване и поставете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе.

Месечно почистване на кафе блока с таблетки за премахване на мазните вещества от кафе



Освен седмичното почистване Ви препоръчваме да извършвате цикъл на почистване с таблетките за премахване на мазните вещества от кафе след приготвяне на около 500 кафета или веднъж месечно. С тази операция завършва цялостният процес на поддръжка на кафе блока. Таблетките за премахване на мазните вещества от кафе се продават отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкциите за употреба.




Предупреждение:


Таблетките за премахване на мазните вещества от кафе са предназначени единствено за почистване, а не за отстраняване на котлен камък. За отстраняване на котления камък използвайте съответния препарат на Saeco, като следвате процедурата, описана в раздела „Отстраняване на котления камък“.



1 Поставете съд под дюзата.

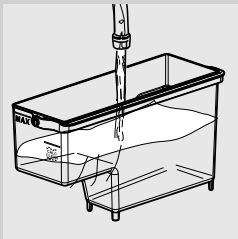

2 Резервоарът трябва да се напълни с прясна вода до ниво „MAX“.

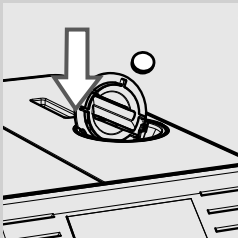

3 Поставете една таблетка за премахване на мазните вещества от кафе в отделението за предварително смляно кафе.




Зелен


4 Натиснете бутона „☕“, за да изберете функцията за предварително смляно кафе без да добавяте предварително смляно кафе в отделението.

5 Натиснете бутона „☕“, за да стартирате цикъл на приготвяне на кафе.

6 Изчакайте машината да подаде половин чаша вода.


7 Придвигнете главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, до положение „0“.

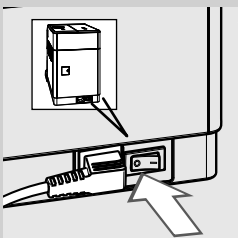

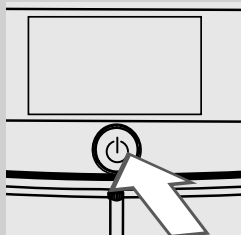


8 Оставете разтворът да действа за около 15 минути. Изхвърлете подадената вода.


9 Придвийте главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, до положение „I“. За да включите машината, натиснете бутона „I“. Изчакайте автоматичният цикъл на измиване да приключи.

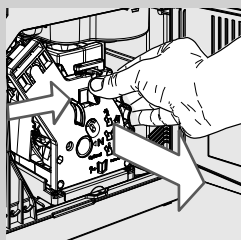

10 Извадете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе, изхвърлете ги и отворете вратичката за обслужване. Извадете кафе блока.

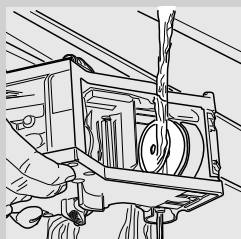

11 Внимателно измийте кафе блока с прясна вода.

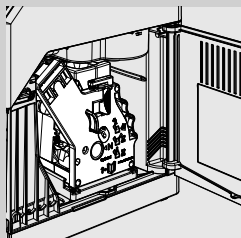

12 След като измиете кафе блока, го поставете отново на мястото му и го натиснете, докато не чуете щракване (вж. раздел „Седмично почистване на кафе блока“). Поставете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе. Затворете вратичката за обслужване.




Зелен

13 Натиснете бутона „☕“, за да изберете функцията за предварително смляно кафе без да добавяте предварително смляно кафе в отделение.


14 Натиснете бутона „☕“, за да стартирате цикъл на приготвяне на кафе.

15 Повторете два пъти операциите от точка 13 до точка 14. Изхвърлете подадената вода.

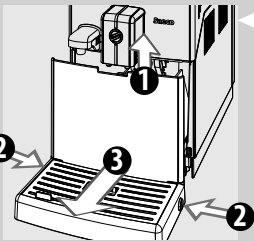

16 За да почистите ваничката за събиране на капките, поставете в нея една таблетка за премахване на мазните вещества от кафе и напълнете 2/3 от нея с гореща вода. Оставете разтвора за почистване да действа за около 30 минути, а след това изплакнете добре.


Месечно почистване на контейнера за кафе на зърна

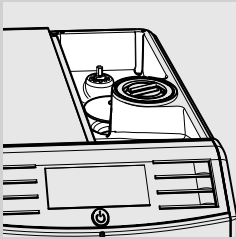

Почиствайте контейнера за кафе на зърна веднъж месечно, когато е празен, с навлажнено парче плат, за да отстраните мазните вещества от кафе. След това отново го напълнете с кафе на зърна.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК

Процесът на отстраняване на котления камък отнема около 35 минути.



ЖЪЛТ

По време на употреба във вътрешността на машината се образува котлен камък, който трябва да се отстранява редовно; в противен случай, хидравличната система и системата за кафе може да се запушат. Машината сама ще сигнализира кога е необходимо да се извърши отстраняване на котления камък. Ако на дисплея на кафемашината е изобразен символът **CALC CLEAN**, трябва да пристъпите към отстраняване на котления камък.



Предупреждение:

Ако тази операция не бъде извършена, машината ще спре да функционира правилно; в този случай ремонтът НЕ се покрива от гаранцията.

Използвайте единствено препарата за отстраняване на котлен камък, специално разработен, за да оптимизира функционирането на машината.

Препаратът за отстраняване на котлен камък се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкции за употреба.



Внимание:

Не поглъщайте разтвора, приготвен от препарат за отстраняване на котлен камък и вода, както и изтичащата от машината вода, докато цикълът не приключи напълно. В никакъв случай не употребявайте оцет като препарат за отстраняване на котления камък.




Забележка:


Не изключвайте машината по време на цикъла на отстраняване на котления камък. Ако все пак това се случи, извършете отново цикъла на отстраняване на котления камък отначало и изчакайте, докато приключи. Цикълът на отстраняване на котления камък ще продължи от момента, в който е бил прекъснат.

За да извършите цикъл на отстраняване на котления камък, следвайте инструкциите по-долу:


Преди да преминете към цикъл на отстраняване на котления камък:

- 1 Изпразнете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе.

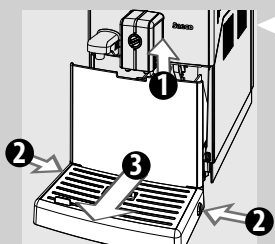


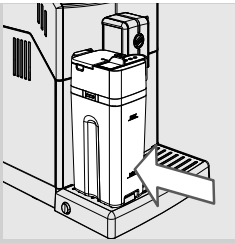



Жълт



Жълт



Жълт

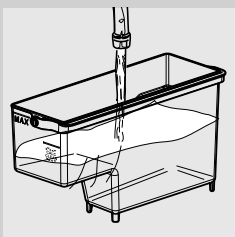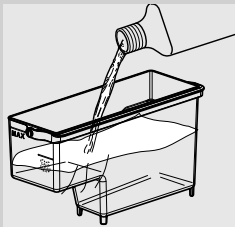

2 Поставете празната кана за мляко.

3 Извадете водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) от резервоара за вода и го сменете с оригиналния малък бял филтър. Поставете отново резервоара за вода в машината.

4 Натискайте бутона „“, докато не се появи екранът вляво.

5 Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на отстраняване на котления камък.



6 Машината напомня, че е необходимо да се постави каната и да се извади дюзата на каната.

Забележка:


Ако бутонът „“ е натиснат по грешка, натиснете бутона „“, за да излезете.

7 Извадете резервоара за вода и изсипете в него цялото съдържание на препаратa за отстраняване на котлен камък. След това напълнете резервоара с прясна вода до ниво **CALC CLEAN**.


8 Поставете отново резервоара за вода в машината.

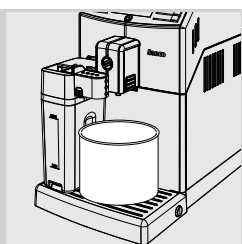

Жълт




Жълт



Жълт



Червен

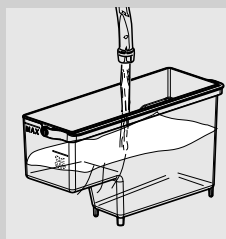

- 9** Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☕“. Поставете съд с подходяща вместимост (1,5 л) под дюзата на каната за мляко и под дюзата за приготвяне на кафе.

- 10** Натиснете бутона „☕“, за да стартирате цикъл на отстраняване на котления камък.

- 11** Машината започва да подава разтвор от препарат за отстраняване на котлен камък и вода на интервали. Лентата на командното табло показва степента на изпълнение на цикъла.


Забележка:

Цикълът на отстраняване на котления камък може да се спре временно с помощта на бутона „☕“, за да задействате отново цикъла, натиснете отново бутона „☕“. Това Ви позволява да изпразните съда или да отсъствате за известно време.


- 12** Когато на екрана се изобрази даденият символ, това означава, че резервоарът за вода е празен.

- 13** Извадете резервоара за вода, измийте го и го напълнете с прясна вода до ниво MAX. Поставете го отново в машината.

- 14** Извадете и изпразнете съда и каната за мляко.

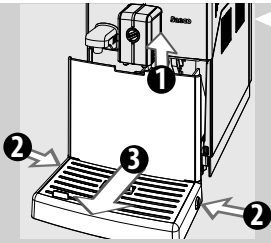

- 15** Изпразнете ваничката за събиране на капките и я поставете отново на място.

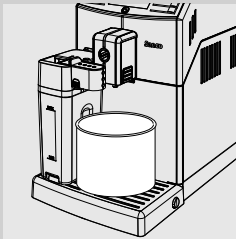

- 16** Поставете каната за мляко в машината. Извадете дюзата от каната, като я плъзнете надясно до символа „☞“. Поставете отново съда под дюзата на каната за мляко и под дюзата за приготвяне на кафе.



Жълт

- 17** Натиснете бутона „☞“, за да стартирате цикъла на измиване.




Забележка:

Цикълът на измиване може да се спре временно с помощта на бутона „☞“, за да задействате отново цикъла, натиснете повторно бутона „☞“. Това Ви позволява да изпразните съда или да отсъствате за известно време.



Червен

- 18** Когато на екрана се изобрази даденият символ, това означава, че резервоарът за вода е празен. Повторете операциите от точка 13 до точка 17. Когато на дисплея на машината отново се появи символът вляво, преминете към точка 19.

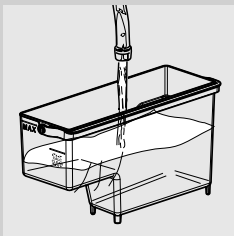


- 19** В случай че резервоарът е празен, извадете го, измийте го и го напълнете с прясна вода до ниво MAX. Поставете го отново в машината.

- 20** Изпразнете съда и го поставете отново под дюзата.




Забележка:


Системата трябва да се измие с предварително зададено количество вода. Ако резервоарът за вода не е напълнен до ниво MAX, машината може да изиска повторно напълване на резервоара три или повече пъти за измиването.



Зелен



Жълт

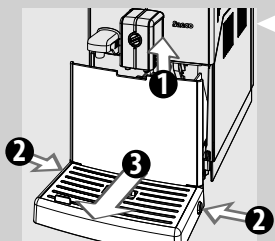

21 Когато водата, необходима за измиването, се изтече напълно, на дисплея на машината се изобразява символът вляво. Натиснете бутона „“, за да излезете от цикъла на отстраняване на котления камък.

22 Машината извършва автоматично зареждане на хидравличната система.

23 Сега машината извършва загряване и автоматично измиване за приготвяне на напитки.

24 Извадете и изпразнете съда.

25 Изпразнете ваничката за събиране на капките и я поставете отново на място.

26 Цикълът на отстраняване на котления камък е завършен.

27 Извадете малкия бял филтър и поставете отново водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) в резервоара за вода.




Забележка:

След приключване на цикъла на отстраняване на котления камък, измийте кафе блока, както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.

ПРОГРАМИРАНЕ

Функциите на машината могат да се персонализират чрез използване на менюто за програмиране.


Могат да се регулират следните параметри



Жълт

Температура на кафето


Тази функция дава възможност да се регулира температурата на приготвяне на кафето.



Жълт

Таймер (stand-by)


Тази функция дава възможност да се регулира времето на преминаване към режим „stand-by“ след последното приготвяне на напитка.



Жълт

Контраст

Тази функция дава възможност да се регулира контрастът на дисплея за оптимално качество на визуализиране на съобщенията.




Жълт

Твърдост на водата

Тази функция дава възможност да се регулира твърдостта на водата според района на потребителя.

- 1 = много мека вода
- 2 = мека вода
- 3 = твърда вода
- 4 = много твърда вода

За по-подробна информация направете справка с раздел „Измерване и програмиране на твърдостта на водата“.




Жълт

Воден филтър „INTENZA+“

Тази функция дава възможност да се регулира водният филтър „INTENZA+“.


За по-подробна информация направете справка с раздела относно използването на филтъра.



Жълт

Цикъл на отстраняване на котления камък

Тази функция дава възможност да се извърши цикълът на отстраняване на котления камък.



Жълт


Фабрични настройки

Тази функция дава възможност да се зададат отново фабрично зададените стойности.


Начин на програмиране на кафемашината

Примерът показва как се програмира контрастът на дисплея. Процедурата е по аналогичен начин при програмирането на други функции.


Менюто за програмиране е достъпно, само когато машината е включена и когато на дисплея се изобрази символът вляво.



Зелен

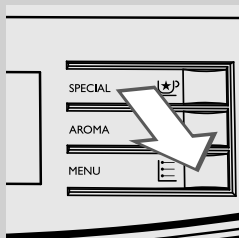


- 1** Натиснете бутона „“ за достъп до програмирането.




Жълт


- 2** Ще се покаже главният екран.

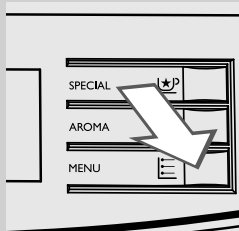

- 3** Натискайте бутона „“ за превъртане на опциите, докато не се появи функцията за контраст на дисплея.



Жълт

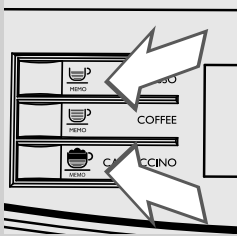


- 4 Натискайте бутоните „“ и „“, за да увеличите или намалите стойността на функцията.



Жълт

- 5 Когато стойността бъде променена, ще се появи съобщението „ОК“. Натиснете бутона „“, за да потвърдите промяната.

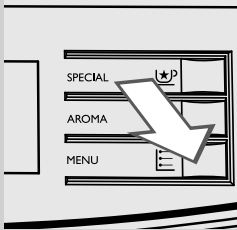


- 6 Натиснете бутона „“, за да излезете от програмирането.



Забележка:

Машината автоматично излиза от програмирането, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 3 минути. Променените стойности, които не са потвърдени, не се запаметяват.

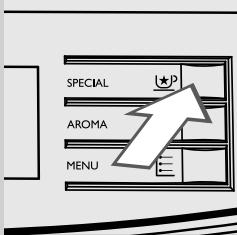

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ДИСПЛЕЯ


Кафемашината е снабдена със система от цветове с цел улесняване на тълкуването на сигналите на дисплея.

Цветовото кодиране на символите се базира на принципа на светофора.


Сигнали за готовност (зелено)




Машината е готова за приготвяне на напитки.




Машината е готова за подаване на предварително смляно кафе.




Машината е във фаза на приготвяне на едно кафе еспreso.



Машината е във фаза на приготвяне на едно кафе.




Машината е във фаза на приготвяне на две кафета еспreso.



Машината е във фаза на приготвяне на две кафета.



Машината е във фаза на програмиране на количеството кафе за приготвяне.



В ход е приготвяне на кафе от предварително смляно кафе.



Избор на мляко на пяна или гореща вода.

Сигнали за готовност (зелено)



Подаване на гореща вода.



Подаване на мляко на пяна.



Машината извършва разпенване на млякото за приготвяне на капучино.



Машината е във фаза на приготвяне на кафе за приготвяне на капучино.




Машината програмира количеството подадено мляко за приготвяне на капучино.




Машината е във фаза на програмиране на количеството кафе за приготвяне на капучино.




Машината програмира количеството подадено мляко за приготвяне на мляко на пяна.




Поставете дюзата за вода и натиснете бутона  за подаване. Натиснете „“, за да излезете.



Машината напомня на потребителя, че каната трябва да се постави.



Машината напомня на потребителя, че каната трябва да се постави, по време на запаметяването на настройките на напитка с мляко.

Сигнали за предупреждение (жълто)

Машината е във фаза на загряване за приготвяне на напитки или за подаване на гореща вода/пара.



Машината е във фаза на измиване. Изчакайте машината да завърши цикъла.



Машината сигнализира, че водният филтър „INTENZA+“ трябва да се смени.




Кафе блокът е във фаза на възстановяване след рестартиране на машината.




Напълнете контейнера с кафе на зърна и стартирайте отново цикъла.




Машината извършва автоматично зареждане на хидравличната система.



Машината се нуждае от отстраняване на котления камък. Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на отстраняване на котлен камък. Следвайте стъпките, описани в раздел „Отстраняване на котления камък“ в настоящото ръководство. За да се върнете към цикъла на отстраняване на котления камък и да продължите да използвате машината, натиснете бутона „“. Забележка: В случай на неотстраняване на котления камък, машината ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът НЕ се покрива от гаранцията.

Сигнали за аларма (червено)

Вмъкнете докрай ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе в машината и затворете вратичката за обслужване.



Напълнете контейнера за кафе на зърна.




Кафе блокът трябва да се постави в машината.



Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе. Изчакайте около 5 секунди преди да го поставите отново.



Напълнете резервоара за вода.



Изключете машината. Включете я след 30 секунди. Направете 2 или 3 опита.
Ако машината не се включи, се свържете с горещата линия на Philips SAECO във Вашата страна и посочете кода за грешка, показан на дисплея. Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно или на адрес: www.philips.com/support.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Този раздел обобщава най-честите проблеми, които могат да се отнасят до Вашата машина.

Ако информацията, дадена по-долу, не Ви помогне да разрешите проблема, направете справка със страницата „Често задавани въпроси“ (FAQ) на адрес: **www.philips.com/support** или позвънете на горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно или на адрес: **www.philips.com/support**.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Машината не се включва.	Машината не е включена в електрическата мрежа или главният бутон за включване/изключване е в позиция „О“.	Включете машината в електрическата мрежа и поставете главния бутон за включване/изключване в позиция „I“.
Ваничката за събиране на капките се пълни, въпреки че не се изпуска вода.	Понякога машината изпуска автоматично вода във ваничката за събиране на капките, която се използва за измиването на системите, за да се гарантира оптимално функциониране.	Това се счита за нормално.
На дисплея на машината постоянно се изобразява червеният символ  .	Контейнерът за отпадъци от кафе е бил изпразнен при изключена машина.	Контейнерът за отпадъци от кафе трябва винаги да се изпразва при включена машина. Изчакайте да се изобрази символът  преди да поставите отново контейнера.
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашите са студени.	Затоплете чашите с гореща вода.
Кафето е с недостатъчен каймак (вижте забележката).	Блендът кафе не е подходящ, кафето не е прясно изпечено или е прекалено едро смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте степента на смилане, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
На машината ѝ трябва прекалено много време, за да загрее, или количеството подадена вода е недостатъчно.	Хидравличната система на машината е запушена от натрупан котлен камък.	Отстранете котления камък от машината.
Кафе блокът не може да се извади.	Кафе блокът се е изместил.	Включете машината. Затворете вратичката за обслужване. Кафе блокът автоматично се връща в първоначалното си положение.
	Контейнерът за отпадъци от кафе е поставен.	Извадете контейнера за отпадъци от кафе преди да извадите кафе блока.


Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Машината мели кафето на зърна, но кафето не излиза (вижте забележката).	Няма вода.	Напълнете резервоара с вода и заредете хидравличната система (раздел „Първо пускане“).
	Кафе блокът е замърсен.	Почистете кафе блока (раздел „Седмично почистване на кафе блока“).
	Хидравличната система не е заредена.	Заредете хидравличната система (раздел „Първо пускане“).
	Това може да се прояви, когато машината автоматично регулира дозата.	Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.
	Дюзата е замърсена.	Почистете дюзата.
Кафето е твърде водно (вижте забележката).	Това може да се прояви, когато машината автоматично регулира дозата.	Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.
Кафето излиза прекалено бавно (вижте забележката).	Кафето е твърде ситно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
	Хидравличната система не е заредена.	Заредете хидравличната система (раздел „Първо пускане“).
	Кафе блокът е замърсен.	Почистете кафе блока (раздел „Седмично почистване на кафе блока“).
Кафето тече извън дюзата.	Дюзата е запушена.	Почистете дюзата и отворите ѝ.
Млякото на пяна е прекалено студено.	Чашите са студени.	Затоплете чашите с гореща вода.
Млякото не се разпенва. Млякото не излиза.	Каната за мляко е замърсена или не е поставена правилно.	Почистете каната и я поставете правилно.
	Дюзата на каната за мляко не е била правилно извадена.	Уверете се, че дюзата за мляко е била правилно извадена.
	Каната за мляко не е напълно сглобена.	Проверете дали всички съставни части са правилно сглобени.


Забележка:

* Тези проблеми могат да се считат за нормални, ако е сменена сместа кафе или ако машината е била току-що монтирана; в този случай изчакайте машината да се саморегулира, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.

ПЕСТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Режим на изчакване „Stand-by“

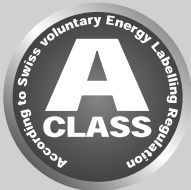

Супер-автоматичната кафемашина за еспreso на Saeco е проектирана за пестене на енергия, както е посочено на етикета за енергиен клас A.

След 30-минутен застой машината се изключва автоматично (освен ако времето в режим „stand-by“ не е програмирано по различен начин). Ако е била приготвена напитка, машината извършва цикъл на измиване.

В режим „stand-by“ потреблението на енергия е под 1Wh. За да включите машината, натиснете бутона „I“ (ако главният бутон за включване/изключване в задната част на машината е в положение „I“). Ако бойлерът е студен, машината извършва цикъл на измиване.

Изхвърляне



В края на своя жизнен цикъл машината не трябва да бъде третирана като обикновен битов отпадък, а трябва да бъде предадена в оторизиран пункт за вторични суровини, за да може да бъде рециклирана. Това ще спомогне за опазването на околната среда.

- Материалите от опаковката могат да бъдат рециклирани.
- Машина: изключете щепсела от контакта и прережете захранващия кабел.
- Предайте уреда и захранващия кабел в център за обслужване на клиенти или в обществена служба за изхвърляне на отпадъци.

Този продукт отговаря на изискванията на Директива 2002/96/EO. Символът, отбелязан върху продукта или върху опаковката, показва, че продуктът не може да бъде третиран като битов отпадък, а трябва да бъде предаден в компетентен пункт за вторични суровини, за да могат да бъдат рециклирани електрическите и електронните компоненти. Като се погрижите за правилното изхвърляне на продукта, Вие спомогате за опазването на околната среда и на населението от възможни отрицателни последствия, които могат да бъдат следствие от неправилно управление на продукта през последната фаза от жизнения му цикъл. За по-подробна информация за начините на рециклиране на продукта, Ви молим да се свържете местния компетентен офис, Вашата служба за вторични суровини или магазина, от който сте закупили продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продукта.

Номинално напрежение - Номинална мощност - Захранване	Вижте етикета, намиращ се от вътрешната страна на вратичката за обслужване
Материал на корпуса	Термопластмаса
Размери (ш х в х д)	215 x 330 x 429 мм
Тегло	7,5 кг
Дължина на кабела	800 - 1200 мм
Командно табло	Предна част
Големина на чашите	До 152 мм
Резервоар за вода	1,8 литра - подвижен
Вместимост на контейнера за кафе на зърна	250 г
Вместимост на контейнера за отпадъци от кафе	15
Налягане на помпата	15 бара
Бойлер	Стомана Inox
Устройства за безопасност	Термопредпазител

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранция

За по-подробна информация относно гаранцията и условията, свързани с нея, направете справка с гаранционната карта, доставена отделно.

Сервизно обслужване

Искаме да сме сигурни, че сте доволни от Вашата кафемашина. Ако още не сте го направили, регистрирайте продукта на адрес: **www.philips.com/welcome**. По този начин можем да поддържаме връзка с Вас и да Ви изпращаме напомняния за операциите по почистване и отстраняване на котления камък.

Ако се нуждаете от помощ или сервизно обслужване, посетете интернет страницата на Philips: **www.philips.com/support** или позвънете на горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна. Телефонът за контакт е посочен в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: **www.philips.com/support**.

ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За почистване и отстраняване на котления камък използвайте единствено продуктите за поддръжка на Saeco. Тези продукти могат да се закупят от онлайн магазина на Philips (ако е достъпен във Вашата държава) на адрес: **www.shop.philips.com/service**, от Вашия местен дистрибутор или от оторизирани сервизни центрове.

Ако срещнете затруднения при намирането на продукти за поддръжка на машината, свържете се с горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно или на адрес: **www.philips.com/support**.


Общ преглед на продуктите за поддръжка:



- Препарат за отстраняване на котлен камък CA6700




- Касета за воден филтър INTENZA+ CA6702

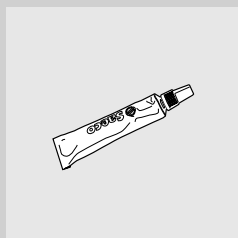

- Смазка HD5061




- Таблетки за премахване на мазните вещества от кафе CA6704

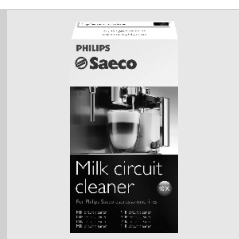


- Препарат за почистване на системата за мляко CA6705



- Комплект за поддръжка CA6706







www.philips.com/welcome

Производителят си запазва правото да извършва каквито и да било промени без предизвестие.



421940439071

Rev.00 del 30-05-13