



ENGLISH

ITALIAN

GERMAN



Incanto

Type HD8914

Instruction manual

Read carefully before using the machine.

CE

 **Saeco**

Register your product and get support at
www.saeco.com/welcome





ENGLISH



Incanto

Type HD8914

Instruction manual

Read carefully before using the machine.

CE

 **Saeco**

Register your product and get support at
www.saeco.com/welcome



Contents

1. Introduction to the manual. 1

2. Product overview 1

- 2.1 The product 1
- 2.2 Accessories. 1
- 2.3 Main components 2
- 2.4 Main removable parts. 2
- 2.5 Control buttons and display. 2

3. Safety. 3

- 3.1 Safety instructions 3

4. Preliminary operations 5

- 4.1 Positioning 5
- 4.2 Water tank filling. 5
- 4.3 Coffee bean hopper filling 5
- 4.4 Plug in and start. 5

5. Activation and deactivation. 6

- 5.1 Using the selection buttons 6
- 5.2 First start 6
 - 5.2.1 Water circuit priming 6
 - 5.2.2 Automatic rinse/self-cleaning cycle 6
 - 5.2.3 Manual rinse cycle. 6
 - 5.2.4 AquaClean water filter first installation 7
- 5.3 Adjustments 7
 - 5.3.1 Water hardness measurement and setting. 7
 - 5.3.2 Aroma intensity adjustment. 7
 - 5.3.3 Ceramic coffee grinder adjustment. 7
 - 5.3.4 Brewing temperature adjustment 8
 - 5.3.5 Coffee dispensing spout adjustment. 8
- 5.4 Deactivation and reactivation. 8

6. Use. 8

- 6.1 Coffee-based preparations. 8
 - 6.1.1 Use of pre-ground coffee (one specialty only) 8
 - 6.1.2 Brewing a product with one button 9
 - 6.1.3 Brewing two products with one button (possible only when using coffee beans) 9
 - 6.1.4 Adjustment of coffee length in the cup during preparation. 9
- 6.2 Milk frother. 9
- 6.3 Milk- and coffee-based preparations. 10
 - 6.3.1 Brewing a milk-based product. 10
- 6.4 Hot water-based preparations 11
 - 6.4.1 Hot water dispensing 11

7. Cleaning and maintenance 11

- 7.1 Machine cleaning. 11
 - 7.1.1 Machine cleaning when needed. 11
 - 7.1.2 Weekly cleaning of the machine 12
- 7.2 Brew group cleaning. 12
 - 7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle 12

- 7.2.2 Monthly lubrication of the brew group (one cleaning cycle using a lubricant) 13

- 7.2.3 Monthly degreasing of the brew group (one cleaning cycle using a degreaser). 13

- 7.3 Containers cleaning. 14

- 7.3.1 Cleaning of the water tank. 14

- 7.3.2 Monthly cleaning of the coffee compartments 14

- 7.4 Milk frother cleaning 14

- 7.4.1 Milk frother cleaning cycle 14

- 7.4.2 Monthly cleaning of the milk frother components 14

- 7.5 Descaling cycle. 15

- 7.5.1 Interruption of the descaling cycle 16

8. Default settings. 16

- 8.1 List of default settings 16

- 8.2 Changing the default settings 17

- 8.3 Reset to the default settings. 17

9. Troubleshooting 17

- 9.1 Alarm signals summary: red display. 17

- 9.2 Warnings signals summary 18

- 9.3 The machine is out of service 18

- 9.4 Troubleshooting table. 19

10. Maintenance accessories and products 20

- 10.1 Maintenance products. 20

- 10.2 AquaClean water filter 20

- 10.2.1 AquaClean installation 21

- 10.2.2 AquaClean replacement. 21

11. Technical specifications 22

12. Transportation and disposal 22

13. Warranty and service. 22

- 13.1 How to contact Saeco 22

Symbols

The following symbols are used in some parts of the booklet:

 Indicates actions that should on no account be carried out.

 Indicates actions that require some caution.

 Requests the specified action.



1. Introduction to the manual

Foreword

Congratulations for your purchase of a Saeco Incanto Automatic Milk Frother fully automatic coffee machine!

This manual contains all necessary information to install, use, clean and descale your machine.

- In the “2. *Product overview*” chapter you will become familiar with the various buttons and components of the machine.
- The “3. *Safety*” chapter requires careful study to avoid any risk due to incorrect or improper use of the machine.
- The “4. *Preliminary operations*” and “5. *Activation and deactivation*” chapters provide a step-by-step description of the machine placement and preparation for use.
- The “6. *Use*” chapter describes how the machine is to be used, with a list of all the drinks that can be prepared with the machine itself.
- “7. *Cleaning and maintenance*” chapter will keep your machine in top form.
- For any operation issues please refer to the “9. *Troubleshooting*” chapter.
- The remaining chapters provide support for quick use.

Notes

▲ This document is an integral part of the machine and must be stored with care for future reference. The document is copyrighted.

To benefit fully from the Saeco service, please register your product at www.saeco.com/welcome.

2. Product overview

2.1 The product

The machine can be used to brew coffee from whole beans and is equipped with an automatic milk frother to prepare the perfect cappuccino easily and quickly. It can also dispense steam and hot water.

These are the machine's special features:

Saeco Adapting System

Coffee is a natural product and its characteristics may vary according to origin, blend and roasting. The machine is equipped with a self-adjustment system that allows it to valorise your favourite coffee beans. It regulates itself after brewing a few coffees.

Coffee intensity adjustment

You can choose your favourite coffee blend and adjust the quantity of coffee to be ground according to your personal taste. It is possible to use pre-ground coffee.


Ceramic coffee grinder

The ceramic grinding wheels guarantee consistently excellent grinding, and allow you to adjust the grinder to completely suit your taste. This technology provides absolute aroma preservation, thus guaranteeing that each cup has the true taste of Italian coffee.

Energy saving function

The fully automatic Saeco espresso machine is designed as an energy saving device, as shown by the A rating. After a preset idle time, the machine goes into stand-by mode automatically.


2.2 Accessories

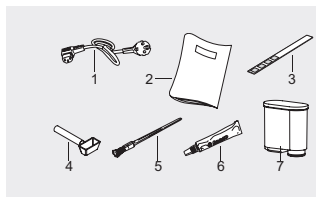

1. Power cord
2. Instruction manual
3. Disposable strip for water hardness test
4. Multifunction tool (optional)
 - Pre-ground coffee measuring scoop
 - Powder coffee outlet duct cleaning tool
5. Cleaning brush (optional)
6. Brew group grease (optional)
7. AquaClean water filter




2.3 Main components

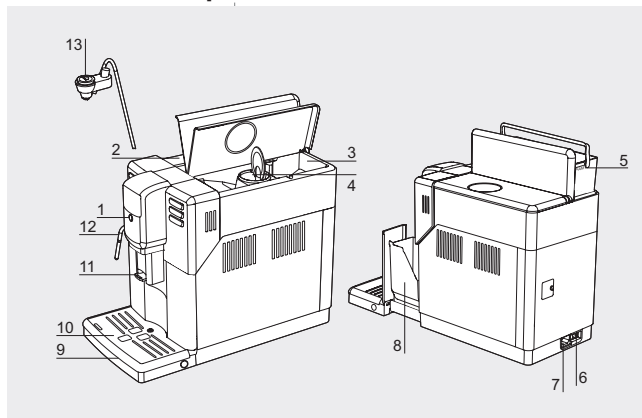


1. STAND-BY button
2. Water tank seat
3. Coffee bean hopper
4. Pre-ground coffee compartment
5. Removable water tank
6. Main switch
I. ON
O. OFF
7. Power cord socket
8. Coffee grounds drawer
9. Drip tray
10. Drip tray grill
11. Coffee dispensing spout
12. Steam/hot water dispensing spout
13. Automatic milk frother

2.4 Main removable parts

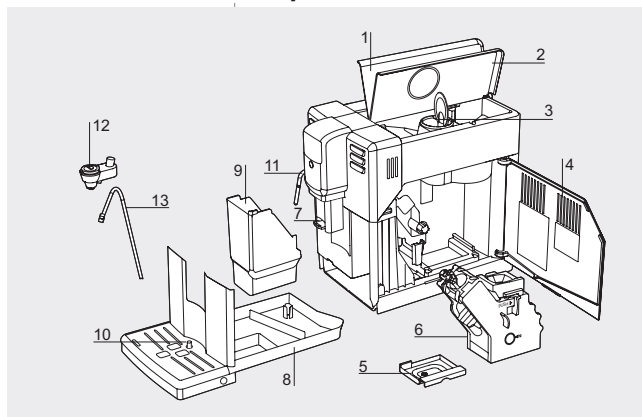

1. Water tank lid
2. Coffee bean hopper lid
3. Pre-ground coffee compartment lid
4. Service door
5. Coffee residues drawer
6. Brew group
7. Coffee dispensing spout
8. Drip tray
9. Coffee grounds drawer
10. 'Drip tray full' indicator
11. Steam/hot water dispensing spout
• Steam wand (fixed)
• Rubber grip
12. Automatic milk frother top
13. Milk frother suction tube

2.5 Control buttons and display

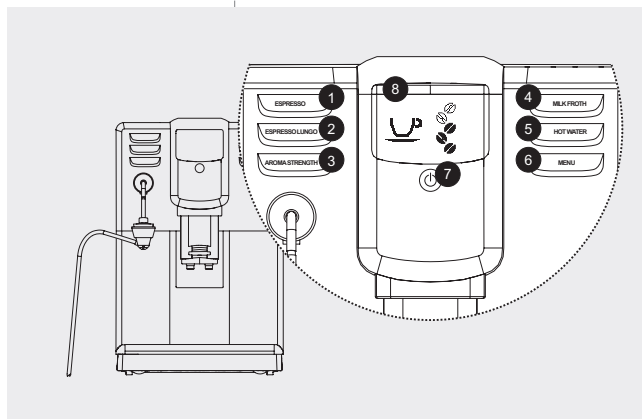

1. ESPRESSO button
2. ESC button
3. ESPRESSO LUNGO button
4. AROMA STRENGTH button
5. OK button
6. MILK FROTH button
7. UP button
8. HOT WATER button
9. MENU button
10. DOWN button
11. STAND-BY button
12. Display
In the example:
Main menu; ready for brewing





3. Safety

This machine is equipped with safety features. Nevertheless, read and follow the “3.1 Safety instructions” chapter carefully, and only use the machine as described in these instructions to avoid accidental injury or damage due to improper use of the machine. Keep this user manual for future reference.

3.1 Safety instructions

- The “Warnings” section warns against possible severe injuries, danger to life and/or damage to the machine.
- The “Cautions” section warns against slight injuries and/or damage to the machine.
- ▲ It's necessary a careful reading of the manual before performing any operation or maintenance.

Warnings

- ▲ Connect the machine to a wall socket with a voltage matching the technical specifications of the machine.
- ▲ Connect the machine to an earthed wall socket.
- ⊖ Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- ⊖ Never immerse the machine, mains plug or power cord in water (danger of electrical shock!).
- ⊖ Do not pour liquids on the power cord connector.
- ⊖ Never direct the hot water jet towards body parts: danger of burns!
- ⊖ Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- ▲ Turn off the machine from the main switch located on the back before removing the plug from the socket:
 - If a malfunction occurs.
 - If the machine will not be used for a long time.
 - Before cleaning the machine.
- ▲ Pull on the plug, not on the power cord.
- ⊖ Do not touch the mains plug with wet hands.
- ▲ Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the machine itself is damaged.
- ⊖ Do not make any modifications to the machine or its power cord.
- ▲ Only have repairs carried out by a service centre authorized by Philips to avoid a hazard.
- ▲ The machine should not be used by children younger than 8 years old.



- ▲ The machine can be used by children of 8 years and upwards if they have previously been instructed on the correct use of the machine and made aware of the associated dangers or if they are supervised by an adult.
- ▲ Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are more than 8 years old and supervised by an adult.
- ▲ Keep the machine and its power cord out of reach of children under 8 years old.
- ▲ The machine may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking sufficient experience and/or skills if they have previously been instructed on the correct use of the machine and made aware of the associated dangers or if they are supervised by an adult.
- ▲ Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Never insert fingers or other objects into the coffee grinder.

Cautions


- ▲ The machine is for household use only. It is not intended for use in environments such as canteens, staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
- ▲ Always put the machine on a flat and stable surface.
- Do not place the machine on hot surfaces, directly next to a hot oven, heater or similar sources of heat.
- ▲ Only put roasted coffee beans into the coffee bean hopper. If ground coffee, instant coffee, raw coffee beans or any other substance is put in the coffee bean hopper, it may damage the machine.
- ▲ Let the machine cool down before inserting or removing any parts. The heating surfaces may retain residual heat after use.
- Never use warm or hot water to fill the water tank. Use only cold non sparkling drinking water.
- Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
- ▲ Descale your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will make your appliance stop working properly. In this case repair is not covered under your warranty!
- Do not keep the machine at temperature below 0 °C. Residue water in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank when the machine is not used over a long period of time. The water can be contaminated. Use fresh water every time you use the machine.



4. Preliminary operations

▲ **Make sure to read the “3. Safety” chapter.**

4.1 Positioning

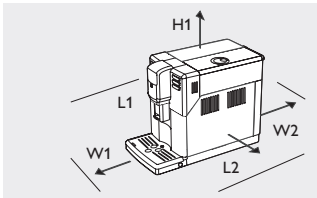

To facilitate the use of the machine, it should be placed in an appropriate location that provides adequate space to operate.

Working spaces


L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm

Unpacking and placement

The original packaging was designed and produced to protect the machine while being moved; it is recommended to keep it, in case the machine needs to be moved again.


- > Remove the machine from its packaging.
- > Choose a secure and horizontal surface away from heat sources and out of the weather; in a sufficiently lit and hygienic room, next to an easily accessed power socket.
- > Position the machine allowing for working spaces.

4.2 Water tank filling

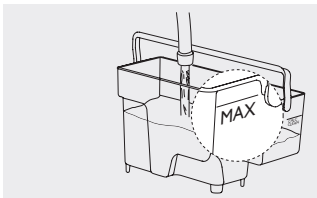


- > Lift the lid of the water tank.
- > Lift the water tank by its handle.
- > Rinse the water tank with cold water.
- ⊖ Do not fill the water tank with hot, boiling or carbonated water or with other liquids that might damage the tank and the machine. Use fresh water every time you use the machine.
- > Fill the water tank with fresh cold water to the MAX level.
- > Put the tank back into the machine, checking that it is fully settled.

4.3 Coffee bean hopper filling

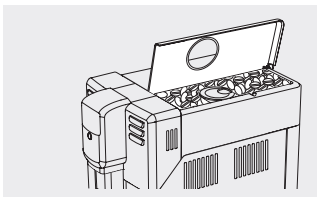

- > Lift the coffee bean hopper lid.
- ⊖ Do not place too many coffee beans in the coffee bean hopper, so as to avoid damaging grinding performance.
- ▲ Coffee powder, soluble coffee, raw coffee and other substances, if placed in the coffee bean hopper, may damage the machine. Always fill the coffee bean hopper with roasted coffee beans only. Do not fill it with green, caramelised or flavoured coffee beans.
- > Pour the coffee beans slowly in the coffee bean hopper and close the lid.

4.4 Plug in and start

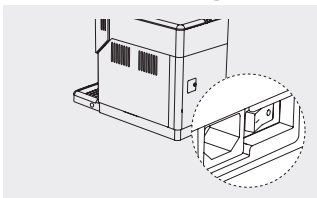

- > Insert the plug into the socket located on the back of the machine.
- > Insert the plug at the other end of the power cord into a wall socket with suitable power voltage, as shown in the tag inside the service door.
- > Turn the main switch to the ON position to turn the machine on.
- > ⏻ The STAND-BY button is flashing. Press the button to turn on the machine. The display shows that it is necessary to prime the circuit: proceed as described in the “5.2 First start” chapter.
- ▲ Keeping the STAND-BY button pressed for over 8 seconds causes the DEMO MODE function to start. To exit the demo mode, turn the machine OFF and ON using the main switch.



5. Activation and deactivation

▲ **Make sure to read the “3. Safety” chapter.**

5.1 Using the selection buttons

- ✓ Some function buttons can be used to navigate through functions / menus:
- ✓ The OK button is used to select / confirm / stop the function.
- ➡ The ESC button is used to return to the main menu, one level at a time.
- ➡ The UP button is used to move upwards.
- ✓ The DOWN button is used to move downwards.

5.2 First start

Before first use the following operations must be carried out:

- Water circuit priming.
- One automatic rinse/self-cleaning cycle.
- One manual rinse cycle.

5.2.1 Water circuit priming

During this process fresh water flows through the internal circuit and the machine heats up. The process requires a few minutes.

- > Check that the automatic milk frother is not installed.
- > Place a container under the steam wand.
- > ✓ Press the OK button to start the water circuit priming cycle. The machine starts dispensing hot water through the steam wand. The progress bar on the display shows the status of the operation. The machine automatically stops dispensing water at the end of the process. The display shows that the machine is heating. At the end of the heating phase, the machine launches an automatic clean water rinse/self-cleaning cycle of the internal circuits.



5.2.2 Automatic rinse/self-cleaning cycle

- > Place a container under the coffee dispensing spout.
- ▲ Burning hazard! Be careful of hot water or steam sprays.
- The operation lasts less than a minute. Wait for the cycle to end automatically.
- ✓ If necessary, the cycle can be interrupted by pressing the OK button.
- > Empty the container. The machine goes back to the main menu. Now it is possible to launch the manual rinse cycle.



5.2.3 Manual rinse cycle

The complete manual rinse cycle comprises two consecutive phases:

- One “Coffee brewing circuit rinsing phase”, to be repeated for three times.
- One “Hot water dispensing circuit rinsing phase”.

Coffee brewing circuit rinsing phase

During this phase, the coffee brewing cycle is started and fresh water flows through the water circuit. The process requires a few minutes.

If necessary, perform the “4.2 Water tank filling” chapter.

- Do not place pre-ground coffee in the pre-ground coffee compartment.
- > Place a container under the coffee dispensing spout.
- ▲ Burning hazard! Be careful of hot water or steam sprays.
- > ☕ Press the AROMA STRENGTH button repeatedly, to select the pre-ground coffee brewing function.
- > ☕ Press the ESPRESSO LUNGO button. The machine starts dispensing water from the coffee dispensing spout.
- ✓ If necessary, the cycle can be interrupted by pressing the OK button.
- > After the product has been brewed, empty the container. Repeat the previous operations twice, then proceed.





Hot water circuit rinsing phase

- > Follow the instructions in the “6.4.1 Hot water dispensing” chapter.
- > ✓ After having dispensed about a cup of water; stop dispensing hot water by pressing the OK button. Empty the container. The machine is ready for brewing.

5.2.4 AquaClean water filter first installation

Installing the SAECO AquaClean water filter purifies the water your machine uses to brew coffee for a greater coffee taste. Moreover by replacing the filter when indicated by the machine you don't need to descale for 5000 * products!

- > Refer to the “10.2 AquaClean water filter” chapter (*) for more information.

5.3 Adjustments

The machine is supplied with standard brewing default settings. To enhance the quality and taste of the coffee, it is recommended to adjust the settings. In particular; to obtain a stronger taste, set the brewing temperature, aroma and grinding fineness to the top of the scale.


5.3.1 Water hardness measurement and setting

To preserve the taste of the coffee it is essential to measure the water hardness.

- > Dip the disposable strip in water for 1 second, to test the water hardness (strip supplied with the machine).
- > Remove the disposable strip and wait for 1 minute.
- > Check how many squares change colour; then refer to the table.

number of red squares	value to be set	water hardness
1	1	very soft water
2	2	soft water
3	3	hard water
4	4	very hard water

Refer to the “8.2 Changing the default settings” chapter to change the water hardness default.

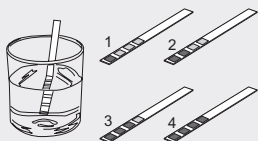

5.3.2 Aroma intensity adjustment


- > ☕ Every time the AROMA STRENGTH button is pressed, the aroma of your coffee changes by one degree. The display changes with the chosen aroma.

○○○○○	extra light aroma	The machine will automatically dose the right quantity of coffee.
○○○○○	light aroma	
○○○○○	medium strength aroma	
○○○○○	strong aroma	
○○○○○	extra strong aroma	The right quantity of coffee will be dosed by using the supplied measuring scoop.
☕	pre-ground coffee	

5.3.3 Ceramic coffee grinder adjustment

- ⚠ Adjustments to the coffee grinder must be made exclusively when the machine is grinding coffee beans.

- > Lift the coffee bean hopper lid.
- > Identify the grinder adjustment knob. Reference marks placed around the rotary knob show the grinding settings. It is possible to set the machine to one of five different grinding fineness levels: for the leftmost position, for coarse grinding and a lighter taste (minimum setting) to the rightmost one, for fine grinding and a stronger taste (maximum setting).
- > Place a small cup under the coffee dispensing spout.
- > ☕ Press the ESPRESSO button.
- > While the machine is grinding, press and rotate the knob by one unit at a time. The taste difference will be detectable after brewing 2-3 coffee cups.

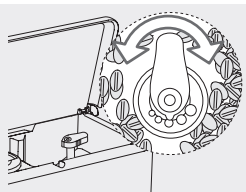




5.3.4 Brewing temperature adjustment



Refer to the "8.2 Changing the default settings" chapter to change the coffee temperature default.

5.3.5 Coffee dispensing spout adjustment

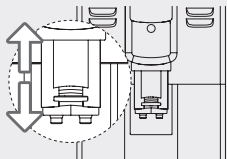

The height of the coffee dispensing spout can be adjusted to adapt to the size of the cup one wishes to use.

- > To adjust the settings, lift or lower the coffee dispensing spout with your fingers.

5.4 Deactivation and reactivation

After 15 minutes in idle mode, the machine goes automatically in stand-by mode. The start time of the stand-by mode can be changed. To know how, read the "8. Default settings" chapter.



In this phase the STAND-BY button is flashing.

The machine might launch an automatic rinse/self-cleaning cycle, as described in the "5.2.2 Automatic rinse/self-cleaning cycle" chapter.

Shutdown

- > To turn the machine off completely, the main switch at the back of the machine must be in the OFF position.

Reactivation

- > The main switch at the back of the machine must be in the ON position.
 - >  To restart the machine, press the STAND-BY button.
- The machine might request a "5.2.1 Water circuit priming", or simply go through an automatic rinse/self-cleaning cycle as described in the "5.2.2 Automatic rinse/self-cleaning cycle" chapter.

6. Use



Make sure to read the "3. Safety" chapter.


In order to preserve product quality, every time the machine is turned on, the "5.2.2 Automatic rinse/self-cleaning cycle" will be launched. When the machine is started after remaining unused for a long period of time, we recommend running a "5.2.3 Manual rinse cycle".

6.1 Coffee-based preparations

The quantity of brewed product in the cup is set by default. To change this value refer to the "6.1.4 Adjustment of coffee length in the cup during preparation" chapter.

The machine can brew one or two coffee-based drinks.

6.1.1 Use of pre-ground coffee (one specialty only)

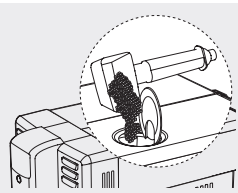

It is possible to select the function that uses pre-ground coffee. It brews only one product.



Placing anything other than pre-ground coffee may seriously damage the machine. These damages are NOT covered by the warranty.



Use only the measuring scoop supplied with the machine. If the dose is more than one, or excessive, the machine does not brew the product and the coffee will be discharged in the coffee grounds drawer.

- > Lift the compartment lid and add one measuring scoop of pre-ground coffee. If no dose is added, the machine will dispense water only.
- > Close the pre-ground coffee compartment lid.






- > Press the AROMA STRENGTH button repeatedly, to select the pre-ground coffee brewing function.
Proceed by following the further instructions on the preparation of the desired specialty.

6.1.2 Brewing a product with one button



- > Place one cup under the coffee dispensing spout.
- One espresso/one espresso lungo**
- > To brew one espresso, press the ESPRESSO button.
- > Otherwise, to brew one espresso lungo, press the ESPRESSO LUNGO button.
After the pre-infusion cycle, coffee starts pouring from the coffee dispensing spout.
- ✓ Coffee will be brewed to a preset level; it is possible, however, to stop brewing it before this level is reached, by pressing the OK button.
After the product has been brewed, the machine goes back to the main menu.

6.1.3 Brewing two products with one button (possible only when using coffee beans)



- > Place two cups under the coffee dispensing spout.
- Two espresso/two espresso lungo**
- > To brew two espresso, press the ESPRESSO button twice.
- > Otherwise, to brew two espresso lungo, press the ESPRESSO LUNGO button twice.
After the pre-infusion cycle, coffee starts pouring from the coffee dispensing spout.
The machine carries out two grinding cycles in sequence.
- ✓ Coffee will be brewed to a preset level; it is possible, however, to stop brewing it before this level is reached, by pressing the OK button.
After the product has been brewed, the machine goes back to the main menu.

6.1.4 Adjustment of coffee length in the cup during preparation



It is possible to adjust the quantity of product brewed according to one's taste and the size of the cups. This function makes it possible to change the default setting for the quantity of product brewed in the cup. For a stronger taste, reduce the brewed quantity. Prepare the machine for one espresso / espresso lungo and place a cup under the coffee dispensing spout.

Espresso length/espresso lungo length

- > To adjust the espresso length, keep the ESPRESSO button pressed until the MEMO symbol is displayed, then release the button.
- > Otherwise, to adjust the espresso lungo length, keep the ESPRESSO LUNGO button pressed until the MEMO symbol is displayed, then release the button.
The machine is in the programming stage and is starting to brew the chosen product.
- > ✓ Press the OK button as soon as the desired quantity has been reached.
Now the button is programmed: every time it is pressed, the machine will brew the product in the quantity just set. After the product has been brewed, the machine goes back to the main menu.



6.2 Milk frother

This chapter explains how to use the milk frother to prepare frothed milk. When using the machine for the first time, clean it accurately as described in the "7.4.1 Milk frother cleaning cycle" chapter.

- ⚠ **Burning hazard!** At the beginning of each product brewing, hot water or steam sprays might be present. The milk frother may reach high temperatures. Never touch it with bare hands. Use the appropriate protective handle.

Water circuit cleaning

- > Check that the automatic milk frother is not installed.
- > Press the MILK FROTH button to dispense steam for a few seconds.
- > ✓ To stop dispensing, press the OK button.

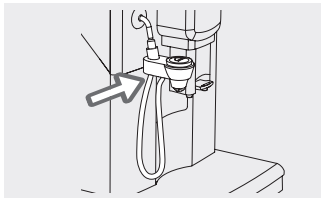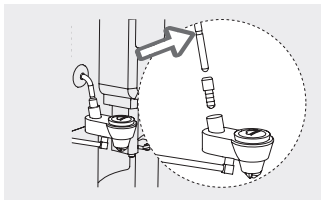

Inserting phase

- > If necessary, insert the suction tube in the milk frother.
- > Insert the milk frother in the steam wand seat, until it locks in place.
- ⚠ Burning hazard! If the machine has been recently used the steam wand could be hot.
- ⚠ The rubber grip on the steam wand must be properly inserted, without going beyond its seat, otherwise the milk frother does not operate correctly and no milk is sucked.
- > Insert the suction tube in the milk container.

Waiting phase

It is possible to hold on the suction tube in the milk frother top.


Removing phase

- > Pull the milk frother out to remove it from the steam wand.

6.3 Milk- and coffee-based preparations

To prepare a good cappuccino, use cold milk (~5°C / 41°F) with a protein content of at least 3%. It is possible to use whole and skimmed milk, soy milk and lactose free milk, according to personal taste.

6.3.1 Brewing a milk-based product

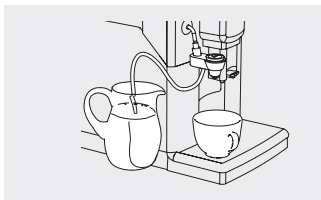

- > Fill 1/3 of a container with cold milk.
- > Place a cup under the milk frother.
- ⚠ Burning hazard! At the beginning of each product brewing, milk or steam sprays might be present.
- ⚠ The milk frother must be installed and the suction tube inserted in the milk container.
- One frothed milk**
- > ☹ Press the MILK FROTH button to start frothing the milk. Wait for the necessary pre-heating time. The machine dispenses frothed milk in the cup.
- > ✓ To stop dispensing, press the OK button. It will take a few seconds before the machine stops dispensing completely. The machine automatically stops dispensing if no button is pressed for 3 minutes.
- ⚠ It is immediately possible to brew coffee or dispense hot water.
- > To prepare a cappuccino, brew an espresso or an espresso lungo, as indicated at the "6.1 Coffee-based preparations" chapter.
- ⚠ When finished it is necessary to dispense a small amount of hot water into a container, as described in the "7.4.1 Milk frother cleaning cycle" chapter.



6.4 Hot water-based preparations

6.4.1 Hot water dispensing



- > Check that the automatic milk frother is not installed.
- > Place a container under the steam wand.
- ⚠ Burning hazard! At the beginning of each product brewing, hot water or steam sprays might be present. The steam wand may reach high temperatures. Never touch the steam wand with bare hands. Use the appropriate protective grip.
- > ☕ Press the HOT WATER button to dispense hot water. Wait for the necessary pre-heating time. The machine starts dispensing hot water. Dispense the desired hot water quantity.
- > ✓ To stop dispensing, press the OK button. After the product has been brewed, the machine goes back to the main menu.

7. Cleaning and maintenance

Regular cleaning and maintenance of the machine are fundamental to prolong its life cycle. Otherwise, the machine will stop working correctly. This chapter describes the details of the operations to be carried out and their schedule.

⚠ Make sure to read the “3. Safety” chapter.



- ⚠ All cleaning operations must be carried out when the machine has cooled.
- ⚠ To clean the machine use a wet soft cloth: do not use alcohol, solvents and/or abrasive objects. Only the drip tray grill and those parts of the milk frother indicated in the “7.4.2 Monthly cleaning of the milk frother components” section can be washed in the dishwasher. All other components must be washed in lukewarm water.
- ⚠ Damages or improper use caused by cleaning and maintenance activities are NOT covered by the warranty.

Maintenance schedule	Machine	Water tank	Coffee compartments	Brew group	Milk frother
When needed chapter no.	7.1.1 ; 7.5	7.3.1			7.4.1
Weekly chapter no.	7.1.2			7.2.1	
Monthly chapter no.			7.3.2	7.2.2 ; 7.2.3	7.4.2

7.1 Machine cleaning

7.1.1 Machine cleaning when needed


red display

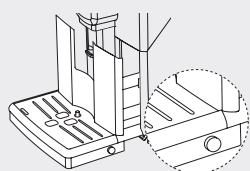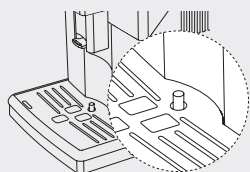

- ⚠ When the 'Coffee grounds drawer full' symbol is displayed, proceed as follows.
- ⚠ Burning hazard! Before cleaning the machine, check that the machine, the grounds and the water in the tank have cooled.
- ⚠ These processes must be launched every time the 'drip tray full' indicator raises. If the indicator is completely raised, this means that the tray is full: be careful when you remove it.
- With the machine turned on, empty and clean the coffee grounds drawer and the drip tray.
- ⚠ If the machine is turned off, once turned on the 'Coffee grounds drawer full' signal is still on. Please refer to the “9.4 Troubleshooting table”.
- > Press the side buttons.
- > Remove the drip tray.
- > Remove the coffee grounds drawer and empty it.
- > Empty and wash the drip tray.
- > Put the coffee grounds drawer in the drip tray and put the latter back into the machine.
- ⚠ Further maintenance operations can be carried out only when the machine is turned off and disconnected from the power grid.



7.1.2 Weekly cleaning of the machine

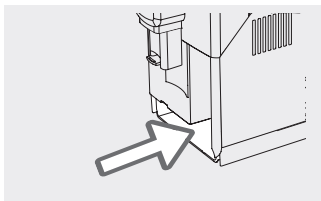

- > Follow the step-by-step instructions in the "7.1.1 Machine cleaning when needed" chapter until you reach the seat of the drip tray. Now clean the drip tray seat.
- > Place the components back.






7.2 Brew group cleaning

7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle

The brew group must be cleaned at least once a week.
Weekly cleaning of the brew group is a cleaning cycle with water (accurate rinsing).

Disassembly and cleaning phase

- > Turn the machine off with the STAND-BY button. Wait for the STAND-BY button to start flashing and disconnect the power cord plug.
- > Press the side buttons.
- > Remove the drip tray.
- > Open the service door.
- > To remove the brew group:
 - Place the thumb on the PUSH button and then the other fingers, on the handle.
 - Press the PUSH button and pull the handle.
- > Remove horizontally without rotating it.
- > Clean the coffee outlet duct thoroughly with the appropriate cleaning tool, supplied together with the machine.
- > Remove the coffee residues drawer and wash it thoroughly.

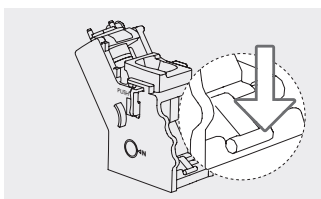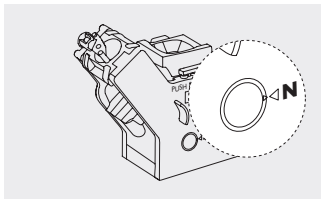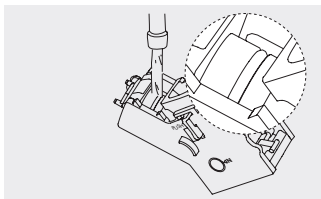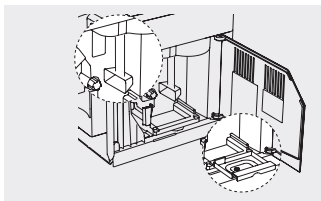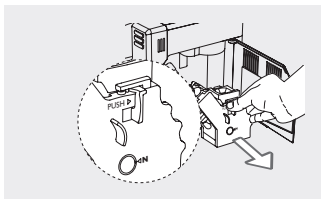


- > Wash the brew group accurately with lukewarm water and clean the upper filter accurately.
- > Do not use detergents or soap to clean the brew group.
- > Let the brew group air dry completely.
- > Clean the inside of the machine accurately with a wet soft cloth.


Reassembly phase

- > Insert the coffee residues drawer in its seat and check that it is placed correctly.
- > If the coffee residues drawer is not placed correctly, it might be impossible to place the brew group in the machine.
- > Make sure that the brew group is in the idle position: the two reference marks on the side of the brew group must match.
- > If they do not match, press the lever slightly downwards until it touches the base of the brew group, so that the two check reference marks match.



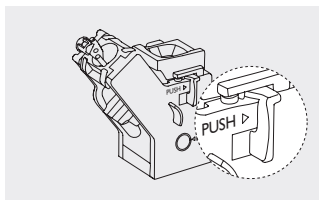

- > Press the PUSH button hard.


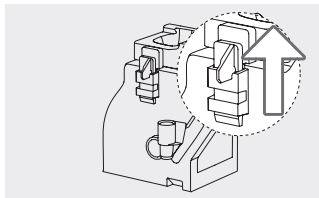


- > Make sure that the brew group lock is in the correct position.
- > If it is still lowered, raise it until it locks in place.
- > Put the brew group back in place until it locks, without pressing the PUSH button.
- > Put back the coffee grounds drawer with the drip tray inside the machine and close the service door.

7.2.2 Monthly lubrication of the brew group (one cleaning cycle using a lubricant)

Lubricate the brew group after about 500 coffee cups brewed or at least once a month. The lubricating grease for the brew group can be bought separately. For further details please refer to the "10.1 Maintenance products" chapter. Perform the "Disassembly and cleaning phase" of the "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle" procedure.

- > Apply the grease uniformly on both side guides.

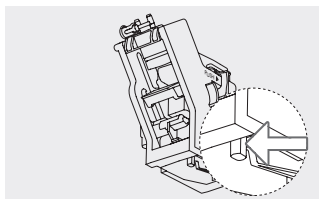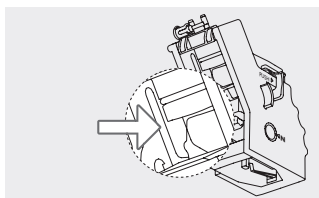

- > Lubricate the shaft too.
Perform the "Reassembly phase" of the "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle" procedure.

7.2.3 Monthly degreasing of the brew group (one cleaning cycle using a degreaser)

Launch this cleaning cycle with degreasing tablets after brewing 500 coffees or at least once a month. This operation completes the brew group maintenance process. The degreasing tablets are sold separately. For further details please refer to the "10.1 Maintenance products" chapter.

- ⚠ Degreasing tablets are recommended only for cleaning purposes, they have no descaling properties. For descaling, use the Saeco descaling product and follow the procedure described in the "7.5 Descaling cycle" chapter.


- > Place a large container (1.5 l) under the dispensing spout.


- ⚠ Burning hazard! Be careful of hot water or steam sprays.

- > Make sure to fill the water tank with fresh water to the MAX level.

- ⚠ Do not place pre-ground coffee in the pre-ground coffee compartment.

- > Place a degreasing tablet in the pre-ground coffee compartment.

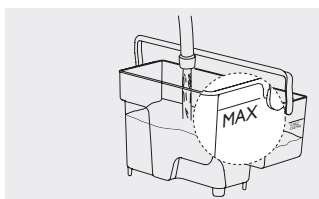

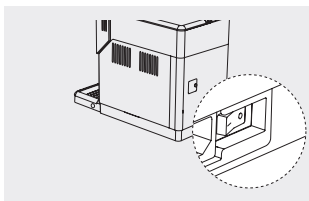

- > Select the pre-ground coffee brewing function by pressing the AROMA STRENGTH button. The machine is ready for brewing.
- > Press the ESPRESSO LUNGO button. The machine starts dispensing water from the coffee dispensing spout.
- > As soon as the progress bar has reached the middle, put the main switch to the OFF position to turn the machine off.
- > Let the degreasing solution work for about 15 minutes.
- > Turn the main switch to the ON position to turn the machine on.
- > Press the STAND-BY button. Wait for the end of the "5.2.2 Automatic rinse/self-cleaning cycle".
- > Perform a complete "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle".
- > The machine is ready for brewing.

7.3 Containers cleaning

7.3.1 Cleaning of the water tank


- > Remove the water filter from the tank and wash it with fresh water.
- > Restore the water filter to its seat, pressing lightly and with a slight rotation.
- > Fill the water tank with fresh water:

7.3.2 Monthly cleaning of the coffee compartments

- > Once a month, empty and clean the coffee bean hopper with a wet cloth.
- > Fill it again with the coffee beans.
- > If necessary, clean the pre-ground coffee compartment with a dry cloth.

7.4 Milk frother cleaning

7.4.1 Milk frother cleaning cycle

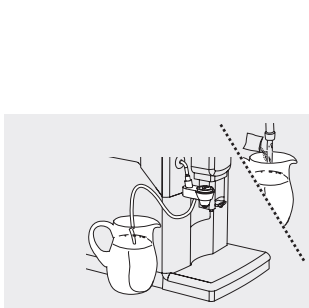

It is important to clean the milk frother after every use, in order to promote hygiene and guarantee the perfect thickness of the frothed milk. The cleaning of the milk frother entails a cleaning cycle with water alone (simple rinsing).

The milk frother must be installed.

- > Insert the suction tube into a container filled with fresh water.
- > In the monthly cleaning phase, during the first cleaning cycle add the Saeco milk circuit cleaner to 1/2 l of lukewarm water and wait for it to dissolve completely.
- > Place a large container (1.5 l) under the milk frother dispensing spout.
- > Do not drink the solution resulting from the process.

Dispensing phase

- > Press the MILK FROTH button to start dispensing.
- > Wait for the necessary pre-heating time. The machine dispenses hot water in the container.
- > When the dispensed water is clear, stop dispensing by pressing the OK button. It will take a few seconds before the machine stops dispensing completely.
- > The machine automatically stops dispensing if no button is pressed for 3 minutes.
- > Clean the suction tube with a damp cloth.

7.4.2 Monthly cleaning of the milk frother components



Monthly cleaning of the milk frother comprises two cleaning cycles carried out in a sequence: the first cycle requires the use of a specific detergent and water; the second cycle uses water alone (simple rinsing).

Perform the sequence of operations described in the "7.4.1 Milk frother cleaning cycle" chapter two times in a row, adding the specific detergent to the water the first time and using water alone the second time (rinsing phase). Finally, proceed as described in the following "Milk frother dispensing spout disassembly phase" chapter:

Milk frother dispensing spout disassembly phase

- > Burning hazard! If the machine has been recently used the steam wand and the milk frothed could be hot.



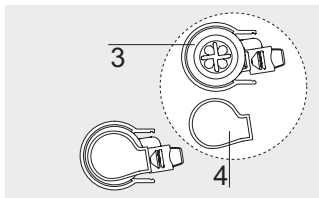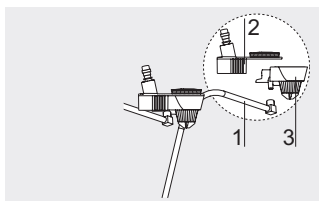


- > Pull the milk frother off to remove it from the steam wand.
The milk frother dispensing spout comprises four parts that must be disassembled:
 1. Suction tube
 2. Milk frother lid
 3. Milk frother
 4. Rubber cover
- > Remove the suction tube (1) from the milk frother (3).
- > To detach the milk frother dispensing spout, press the sides and remove it (3) by applying light lateral movements.
- > Remove the rubber cover (4).
- > Clean all the components thoroughly with lukewarm water.
- ▲ All the individual components can be washed in the dishwasher.

Reassembly phase

- > Perform the sequence of operations described in the previous "Milk frother dispensing spout disassembly phase" in reverse order and reassemble all the components of the milk frother.

7.5 Descaling cycle




- ▲ When the CALC CLEAN symbol is displayed, it is necessary to descale the machine. If this is not done, the machine may stop working correctly: in this case, repairs are NOT covered by the warranty.

The descaling cycle has a duration of roughly 30 minutes. It consists of a proper cleaning cycle, with the Saeco descaling product, followed by a rinse cycle.

- Do not remove the brew group during the descaling process.
- Do not drink the descaling solution or the products resulting from the descaling cycle.
- ▲ Use exclusively the Saeco descaling solution. The use of other products may damage the machine and leave residue in the water. The Saeco descaling solution is sold separately. For further details please refer to the "10.1 Maintenance products" chapter.



Preparation phase

- > Press the side buttons.
- > Remove the drip tray.
- > Remove the coffee grounds drawer and empty it.
- > Empty and wash the drip tray.
- > Restore all the components.
- > Place a large container (1.5 l) under the dispensing spout.
- > If installed, remove the milk frother from the steam wand.

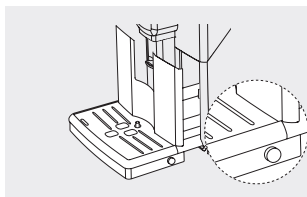

Descaling phase

- ▲ If the AquaClean water filter is present, extract the filter from the water tank and leave the original small white filter.
- > Pour all the descaling solution in the water tank.
- > Then fill the tank with fresh water to the CALC CLEAN level.
- > Put the water tank back in the machine.

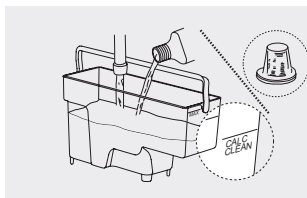

- > Press the MENU button, confirm by pressing the OK button and scroll the menu to go to the descaling function.
- > Press the OK button to select the descaling function.




- > Press the OK button to launch the descaling cycle. The machine starts dispensing the descaling solution at intervals. The bar shows the cycle progress status.
- ▲ The cycle can be paused by pressing the ESC button and restarted by pressing the OK button. This makes it possible for the user to empty the container or leave for a while.



red
display



CALC
CLEAN

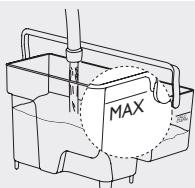

CALC
CLEAN



CALC CLEAN


Let the water be discharged until the tank is empty.

- > Remove the water tank and rinse it.
 - > **Fill it with fresh water to the MAX level and return it to its proper place.**
 - > Remove and empty the container.
- Repeat the entire sequence of operations described in the "Preparation phase" above and proceed with the "Rinsing phase".

Rinsing phase

- > ✓ Press the OK button to launch the rinse cycle.
 - ▲ The cycle can be paused by pressing the ESC button and restarted by pressing the OK button. This makes it possible for the user to empty the container or leave for a while.
 - ▲ If the water tank was not filled to the MAX level, the machine might require another rinse cycle. In this case, fill the water tank to the MAX level, put it back in the machine and repeat the "Rinsing phase".
- Let the product be dispensed until the process stops automatically.
- > ✓ Press the OK button to exit the descaling cycle. The machine goes through the heating and automatic rinse process.
 - > Remove and empty the container with dispensed water.
Perform the "7.4.2 Monthly cleaning of the milk frother components" procedure.
Perform the "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle" procedure.
 - > You can now install the AquaClean water filter if used: refer to the "10.2 AquaClean water filter" chapter.
- At the end, the machine goes back to the main menu. It is recommended to perform a "5.2.3 Manual rinse cycle".
- If necessary, place the milk frother back on the steam wand.

7.5.1 Interruption of the descaling cycle



- > Once the descaling cycle has started, you must complete it till the very end without turning off the machine.
- > ⏻ In case you get stuck during the cycle or in case of power failure or accidental disconnection of the power cord, you can exit by pressing the STAND-BY button.
- > If this occurs, empty and rinse carefully the water tank, then fill it up to the CALC CLEAN level. Follow the instructions provided in the "5.2.3 Manual rinse cycle" chapter before brewing any product. If the cycle was not completed, the machine will require another descaling cycle to be performed at your earliest convenience.

8. Default settings

8.1 List of default settings

Display	Setting	Value	Description
COFFEE TEMP	Coffee temperature	average	Coffee brewing temperature setting.
STANDBY	Stand-by time	15 minutes	Stand-by time setting.
DISPLAY CONTRAST	Contrast	average	Display contrast setting.
WATER HARDNESS	Water hardness	4 (very hard water)	Water hardness setting. For further details, please refer to the "5.3.1 Water hardness measurement and setting" chapter.





Display	Setting	Value	Description
	AquaClean water filter	to be installed	AquaClean settings. For further details, please refer to the "10.2 AquaClean water filter" chapter.

8.2 Changing the default settings

It is possible to customise the machine functions through the programming menu. The machine must be turned on and ready to work.

If necessary, refer to the "8.1 List of default settings" chapter.

- >  Press the MENU button, confirm by pressing the OK button and scroll through functions list to select the function whose settings are to be modified

Note: the images at the side refer to a sample function.

- >  Press the OK button to select the desired function.

Once selected:

- >  Press the UP button to increase the value.

- >  Press the DOWN button to decrease the value.

- >  Press the OK button to confirm the change.

When the change has been implemented, the OK message will be displayed.

- ⚠ The modified but unconfirmed values will not be stored.

- >  Press the ESC button to exit the programming function.

The machine automatically exits the programming mode if no button is pressed for 3 minutes.

8.3 Reset to the default settings

It is possible to restore the default settings through the programming menu. The machine must be turned on and ready to work.

- >  Press the MENU button, confirm by pressing the OK button and scroll through functions list to select the RESET function.

- >  Press the OK button to select the function.

When the change has been implemented, the OK message will be displayed.

- >  Press the ESC button to exit the programming function.

The machine automatically exits the programming mode if no button is pressed for 3 minutes.

9. Troubleshooting

This chapter summarises the most common issues that might concern your machine. If the following information is insufficient to solve the problem, please refer to the FAQ page of the www.saeco.com/support website, or contact the Philips Saeco hotline. Contacts are included in the warranty booklet supplied separately or can be found at www.saeco.com/support.

The machine is colour coded for easier interpretation of the display signals. The colour code of the symbols is based on the traffic light concept.

9.1 Alarm signals summary: red display

Display	Description	Action
	Put back the drip tray and coffee grounds drawer; close the service door.	Read the "7.1.1 Machine cleaning when needed" chapter to restore the components to their proper places.
	Coffee bean hopper empty.	Follow the relevant instructions in the "4.3 Coffee bean hopper filling" chapter.
	Brew group not inserted.	Close the service door. Turn the machine off and back on again. The brew group automatically returns to the starting position.
	Coffee grounds drawer full.	Empty the coffee grounds drawer as described in the "7.1.1 Machine cleaning when needed" chapter.




Display	Description	Action
	Water tank empty.	Follow the relevant instructions in the “4.2 Water tank filling” chapter.
	The machine is out of service.	Follow the relevant instructions in the “9.3 The machine is out of service” chapter.

9.2 Warnings signals summary

Display	Description	Action
	The machine is ready to brew products: coffee bean hopper empty.	Follow the relevant instructions in the “4.3 Coffee bean hopper filling” chapter.
	If the filter signal starts blinking, the AquaClean filter must be replaced.	Follow the relevant instructions in the “10.2.2 AquaClean replacement” chapter.
	The machine is waiting to start the water circuit priming process.	Follow the relevant instructions in the “5.2.1 Water circuit priming” chapter.
	The machine must be descaled.	Follow the relevant instructions in the “7.5 Descaling cycle” chapter.
	The machine is heating up.	Wait.
	The machine is rinsing.	Wait.
	Brew group rebooting.	Wait.

9.3 The machine is out of service

red display



If the machine error alarm signal is triggered, the error code is displayed in the bottom right corner of the display.

Please, consult the following table.

Error code	Behaviour	Cause	Action
1	Coffee grinder blocked	Coffee outlet duct clogged	Clean the coffee outlet duct thoroughly as described in the “7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle” chapter.
3 - 4	Brew group locked, cannot be taken out	The brew group is incorrectly positioned.	Close the service door. Turn the machine off and back on again. Wait for the 'Ready for brewing' signal and then remove the brew group.
5	Water circuit error	Air in the water circuit	Remove and restore the water tank a couple of times, making sure to position it correctly. Check that the water tank seat is clean.
For any other error code: > Turn the machine off and then back on again after 30 seconds. > Try 2 or 3 times. If the machine does not start, contact the Philips Saeco hotline and mention the error code shown on the display. Contacts are included in the warranty booklet supplied separately or can be found at www.saeco.com/support.			





9.4 Troubleshooting table

Behaviour	Cause	Action
The machine does not turn on.	The machine is disconnected or the main switch is in the OFF position.	Plug in the machine and place the main switch in the ON position.
The machine is in simulated working mode.	The STAND-BY button has been pressed for more than 8 seconds.	Turn the machine OFF and ON using the main switch.
The drip tray fills up quickly.	To guarantee a perfect coffee at every brewing, the machine rinses and warms itself by flushing water in the drip tray.	Empty the drip tray. To avoid that rinsing water ends in the drip tray, place a cup below the dispensing spouts.
The 'Coffee grounds drawer full' signal is still on, even if it's emptied or with only few coffee grounds in it.	The coffee grounds drawer has been emptied while the machine was off.	After emptying drip tray and coffee grounds drawer, wait for the 'Close service door' signal to be displayed. Place the components back.
It is impossible to remove the brew group.	The brew group is incorrectly positioned.	Close the service door. Turn the machine off and back on again. Wait for the 'Ready for brewing' signal and then remove the brew group.
	The coffee grounds drawer is in place.	Remove the coffee grounds drawer before removing the brew group.
It is impossible to insert the brew group.	The brew group is not in the idle position.	Make sure that the brew group is in the idle position as described in the "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle" chapter; "Reassembly phase".
	The gearbox is incorrectly positioned.	Place the drip tray and coffee grounds drawer in their proper seats. Close the service door. Turn the machine on without the brew group. The gearbox goes back to the correct position. Turn the machine off and put the brew group in place following the instructions in the "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle" chapter; "Reassembly phase".
Coffee has too little cream or is watery.	Grinders are set to a coarse position.	Adjust the grinding fineness as described in the "5.3.3 Ceramic coffee grinder adjustment" chapter.
	The blend is not right, coffee is not freshly roasted or is ground too coarse.	Change coffee blend or adjust the grinding fineness as described in the "5.3.3 Ceramic coffee grinder adjustment" chapter.
	The machine must perform the self-adjustment.	Brew a few cups of coffee.
Coffee is leaking from the coffee dispensing spout. Coffee is not hot enough.	The coffee dispensing spout is clogged.	Clean the coffee dispensing spout and its holes using a toothpick.
	Cups are cold.	Warm the cups with hot water.
The machine grinds the coffee beans, but coffee does not come out.	The temperature is incorrectly regulated.	Adjust the temperature as described in the "5.3.4 Brewing temperature adjustment" chapter.
	Water empty.	Fill the water tank and prime the circuit again as described in the "5.2.1 Water circuit priming" chapter.
	The brew group is dirty.	Clean the brew group as described in the "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle" chapter.
	The circuit is not primed.	Prime the circuit as described in the "5.2.1 Water circuit priming" chapter.
	The coffee dispensing spout is dirty.	Clean the coffee dispensing spout and its holes using a toothpick.
	The machine must perform the self-adjustment.	Brew a few cups of coffee.
Coffee comes out slowly.	Coffee is ground too finely.	Change coffee blend or adjust the grinding as described in the "5.3.3 Ceramic coffee grinder adjustment" chapter.
	The circuit is not primed.	Prime the circuit as described in the "5.2.1 Water circuit priming" chapter.
	The brew group is dirty.	Clean the brew group as described in the "7.2.1 Weekly brew group cleaning cycle" chapter.
	The machine must perform the self-adjustment.	Brew a few cups of coffee.



Behaviour	Cause	Action
The frothed milk is too cold.	Cups are cold.	Warm the cups with hot water.
Milk does not froth.	The milk frother is dirty or incorrectly placed.	Clean the milk frother as described in the "7.4.2 Monthly cleaning of the milk frother components" and insert it in the machine as shown in the "6.2 Milk frother" chapter; "Inserting phase".
	The type of milk used is not suitable for frothing.	Read the "6.3 Milk- and coffee-based preparations" chapter.
The filter cannot be activated as the OK signal (V) is not displayed.	A filter has just been activated.	You have to dispense at least 10 cups (100 ml x cup) before activating a new filter. Be careful as if you activate a new filter, the filter counter will increase automatically.
The filter cannot be activated and the machine asks for descaling.	The series of 8 filter is completed.	Descalcify your machine first as described in the "7.5 Descaling cycle" chapter. Thereafter the filter can be installed as described in the "10.2.1 AquaClean installation" chapter.
	The filter has not been replaced on time after the AquaClean water filter signal started blinking.	
	The filter has not been installed right away upon 1st usage but after having brewed approx. 50 product (based on 100ml cups).	
The filter does not fit.	You need to remove air from the filter.	Let air bubbles come out of the filter and empty the water tank before installing the filter as described in the "10.2.1 AquaClean installation" chapter.
	There is water in the water tank.	

10. Maintenance accessories and products

10.1 Maintenance products

To clean and descale the machine use exclusively Saeco maintenance products. These products can be purchased in the Philips online shop (if available in your country) at www.shop.philips.com/service, from your local reseller or from the authorised service centres. Should it prove difficult to find the machine maintenance products, please contact the nearest Philips Saeco hotline in your country. Contacts are included in the warranty booklet supplied separately or can be found at www.saeco.com/support.

SAECO MAINTENANCE PRODUCTS	
Code	Product
CA6700	Descaling solution
CA6903	AquaClean water filter cartridge
HD5061	Brew group grease
CA6704	Degreasing tablets
CA6705	Milk circuit cleaning system
CA6706	Maintenance kit

10.2 AquaClean water filter


The SAECO AquaClean water filter purifies the water your machines uses for brewing coffee. This results in a greater coffee taste. Moreover it prevents mineral deposits in the water to build up, which eliminates the need of descaling your machine for 5000* products! How does the system work?

- ▲ We recommend you to install the AquaClean water filter at first usage of the machine. After a period of uses the machine will indicate when the filter needs to be replaced. In this way you can replace the filter 8 times without the need for descaling. This equals approx. 5000* products!
Note: It is however recommended to replace each filter at least after 3 months usage. After having replaced the filter for the 8th time the machine will ask for descaling.
- ▲ If you don't install the filter right away upon 1st usage, the machine will ask you to descale after you have brewed approx 50* products.
(* based on 100ml cups.





10.2.1 AquaClean installation

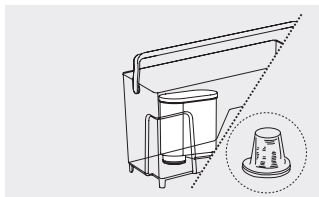

- > Remove the AquaClean water filter from its packaging, immerse it vertically in cold water, with the opening upwards, and slightly press the sides to let air bubbles out.
- > Insert the AquaClean water filter in the empty water tank. You can leave the small water filter installed.
- > Push the AquaClean water filter to the lowest possible point.
- > Fill the water tank with fresh water and restore it to the machine.
- > Dispense half the water contained in the tank as detailed in the “6.4.1 Hot water dispensing” chapter.
- > Fill the water tank again.

Machine setting phase during the installation

- > Press the MENU button, confirm by pressing the OK button and scroll the menu to go to the 'AquaClean Filter function'.
- > Press the OK button to select the function.
The machine will indicate the number of filters which have been used from 0 up to 8 filters.
- > Press the OK button to confirm the activation otherwise
 Press the ESC button to exit the programming function.
The machine automatically exits the programming mode if no button is pressed for 3 minutes.

The machine is ready for brewing. The AquaClean filter is active.
The number of filters used is automatically updated. After the 8th filter the counting will restart from 0/8.

10.2.2 AquaClean replacement



- After a period of usage the 'AquaClean water filter' signal starts blinking (for approx. 150 products of 100ml). This means that you have to replace it.
- ▲ The signal will blink faster when it comes close to the expiring time.
- > Take out the used filter and follow the steps described in chapter “10.2.1 AquaClean installation” chapter.
- ▲ If you don't replace the filter on time, the machine will ask you to perform a descaling cycle.
- > In this case, follow the steps as described below “AquaClean filter replacement after 8 filters used”.

AquaClean filter replacement after 8 filters used

- > Press the MENU button, confirm by pressing the OK button and scroll the menu to go to the 'AquaClean Filter function'.
- > Press the OK button to select the function otherwise
 Press the ESC button to exit the programming function.
The machine automatically exits the programming mode if no button is pressed for 3 minutes.
- ▲ The machine needs to be descaled as the series of 8 filter is over.
- > Perform the instructions described at the “7.5 Descaling cycle” chapter otherwise
 Press the ESC button twice to exit the programming function.
The machine automatically exits the programming mode if no button is pressed for 3 minutes.
- At the end, the machine goes back to the main menu.
- > When the main menu is displayed, to replace the filter proceed as described in the previous “10.2.1 AquaClean installation” chapter.
The machine will restart the counting of the 8 filter series from 0/8.





11. Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the preset quantities are approximate.

Description	Value		
Housing material	Thermoplastic type		
Size (w x h x d)	221 x 340 x 430 mm		
Weight	7,5 kg		
Power cord length	800 - 1200 mm		
Control panel	Front type		
Cup size	Up to 152 mm		
Water tank	1.8 litres - Removable type		
Coffee bean hopper capacity	250 g		
Coffee grounds drawer capacity	15		
Pump pressure	15 bar		
Boiler	Stainless steel boiler		
Safety devices	Thermal fuse		
Energy saving mode	< 1 Wh		
Nominal voltage - Power rating - Power supply	Read the data plate placed inside the service door		
Preset quantities	default	min	max
ESPRESSO	40 ml	10 ml	230 ml
ESPRESSO LUNGO	120 ml	10 ml	230 ml
MILK FROTH	34 seconds	10 seconds	75 seconds

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all the applicable standards and regulations relating to the exposure to electromagnetic fields.

12. Transportation and disposal



This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

13. Warranty and service

Warranty

For detailed information on the warranty and its conditions, please refer to the relevant booklet, supplied separately.

The manufacturer reserves the right to improve its models while maintaining the essential specifications described in this manual.

Service

We wish to make sure that you are enjoying your machine.

If you have not already done so, register the product at www.saeco.com/welcome.

In this way we will be able to contact you and send you reminders for the cleaning and descaling operations.

If you need help or assistance, please visit the Philips website at www.saeco.com/support or contact the nearest Philips Saeco hotline in your Country.

13.1 How to contact Saeco

Contacts are included in the warranty booklet supplied separately or can be found at www.saeco.com/support.





Index

A

accessories - 1, 20
adjustment
 espresso length - 9
 espresso lungo length - 9
alarm signals - 17
appliance
 cleaning and maintenance - 11
 deactivation/reactivation - 8
 first start - 6
 main components - 2
 shutdown - 8
 start up - 5
AquaClean water filter - 20
aroma intensity - 7

B

brew group - 12
buttons, control - 2

C

cappuccino - 10
cleaning - 11
 brew group - 12
 brew group, degreasing - 13
 coffee compartments - 14
 machine - 11
 milk frother - 14
 water tank - 14
coffee - 8
 beans - 5
 pre-ground - 8
coffee dispensing spout - 8
components, main - 2
control buttons - 2

D

deactivation - 8
default settings - 16
degreasing, brew group - 13
demo mode - 5
descaling - 15
dispensing
 espresso - 9
 espresso lungo - 9
 frothed milk - 10
 hot water - 11
display - 2

E

errors - 17
espresso - 9

espresso lungo - 8, 9

F

factory reset - 17
filling
 coffee bean hopper - 5
 water tank - 5

filter, AquaClean - 20
filter, white - 15
first start - 6

G

grinding fineness - 7

H

hot water - 11

I

interruption, descaling - 16

L

length
 espresso - 9
 espresso lungo - 9
lubrication, brew group - 13

M

maintenance - 11
 cleaning - 11
 degreasing - 13
 descaling - 15
 lubrication - 13
 schedule - 11
measurement and setting
 water hardness - 7
milk frother - 9
milk, frothed - 10

P

plug in - 5
positioning - 5
pre-ground coffee - 8
preparations
 cappuccino - 10
 espresso - 9
 espresso lungo - 9
 frothed milk - 10
 hot water - 11
problem solving - 19

R

reactivation - 8
ready for brewing, display - 2
red, display - 17

removable parts - 2
reset settings - 17
rinsing
 automatic/manual - 6

S

safety instructions - 3
schedule, maintenance - 11
setting
 aroma intensity - 7
 grinding adjustment - 7
 list of defaults - 16
settings
 temperature adjustment - 8
 water hardness - 7
shutdown - 8
start up - 5
start, first - 6

T

technical specifications - 22
troubleshooting - 17
 table - 19

W

warning signals - 18
water hardness - 7
white filter - 15
working spaces - 5

Rev. 02 - 15.03.2015

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.



www.saeco.com/welcome



ITALIANO



Incanto

Type HD8914

Manuale d'istruzione

Leggere attentamente prima di utilizzare la macchina.

CE

 **Saeco**

Registra il prodotto ed ottieni assistenza su
www.saeco.com/welcome



Indice

1. Introduzione al manuale 1

2. Panoramica del prodotto. 1

- 2.1 Il prodotto 1
- 2.2 Accessori 1
- 2.3 Componenti principali 2
- 2.4 Parti mobili principali. 2
- 2.5 Tasti di comando e display 2

3. Sicurezza. 3

- 3.1 Indicazioni per la sicurezza 3

4. Operazioni preliminari 5

- 4.1 Collocazione 5
- 4.2 Riempimento del serbatoio dell'acqua 5
- 4.3 Riempimento del contenitore per il caffè. . . 5
- 4.4 Collegamento alla rete elettrica ed accensione 5

5. Attivazione e disattivazione 6

- 5.1 Uso dei tasti di selezione 6
- 5.2 Prima accensione. 6
 - 5.2.1 Caricamento del circuito dell'acqua 6
 - 5.2.2 Ciclo automatico di risciacquo / autopulizia. . 6
 - 5.2.3 Ciclo di risciacquo manuale 6
 - 5.2.4 Prima installazione del filtro acqua AquaClean 7
- 5.3 Regolazioni 7
 - 5.3.1 Misurazione e impostazione durezza acqua. 7
 - 5.3.2 Regolazione intensità dell'aroma 7
 - 5.3.3 Regolazione macinacaffè in ceramica 7
 - 5.3.4 Regolazione temperatura di erogazione. . . 8
 - 5.3.5 Regolazione erogatore caffè. 8
- 5.4 Disattivazione e riattivazione 8

6. Utilizzo 8

- 6.1 Preparazioni a base di solo caffè 8
 - 6.1.1 Utilizzo di caffè pre-macinato (una sola specialità) 8
 - 6.1.2 Erogazione di una specialità con un pulsante 9
 - 6.1.3 Erogazione di due specialità con un pulsante (possibile solo con caffè in grani) 9
 - 6.1.4 Regolazione lunghezza caffè in tazza durante la preparazione 9
- 6.2 Montalatte 9
- 6.3 Preparazioni a base di latte e caffè 10
 - 6.3.1 Erogazione di una specialità a base di latte. . 10
- 6.4 Preparazioni a base di acqua calda 11
 - 6.4.1 Erogazione acqua calda. 11

7. Pulizia e manutenzione 11

- 7.1 Pulizia della macchina 11
 - 7.1.1 Pulizia della macchina al bisogno 11
 - 7.1.2 Pulizia settimanale della macchina 12

- 7.2 Pulizia del gruppo caffè. 12

- 7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè 12

- 7.2.2 Lubrificazione mensile del gruppo caffè (un ciclo di pulizia con uso di lubrificante) 13

- 7.2.3 Sgrassatura del gruppo caffè (un ciclo di pulizia con uso di sgrassante). 13

- 7.3 Pulizia dei contenitori 14

- 7.3.1 Pulizia del serbatoio dell'acqua. 14

- 7.3.2 Pulizia mensile dei contenitori caffè 14

- 7.4 Pulizia del montalatte 14

- 7.4.1 Ciclo di pulizia del montalatte 14

- 7.4.2 Pulizia mensile dei componenti del montalatte 14

- 7.5 Ciclo di decalcificazione 15

- 7.5.1 Interruzione del ciclo di decalcificazione . . 16

8. Impostazioni di fabbrica 16

- 8.1 Lista delle impostazioni di fabbrica 16

- 8.2 Come modificare le impostazioni di fabbrica 17

- 8.3 Ripristino impostazioni di fabbrica. 17

9. Risoluzione problemi 17

- 9.1 Riepilogo segnali di allarme: display di colore rosso 17

- 9.2 Riepilogo segnali di avviso. 18

- 9.3 La macchina non funziona 18

- 9.4 Tabella di risoluzione eventuali problemi . . 19

10. Accessori e prodotti per la manutenzione. 20

- 10.1 Prodotti per la manutenzione 20

- 10.2 Filtro acqua AquaClean 20

- 10.2.1 Installazione AquaClean 21

- 10.2.2 Sostituzione AquaClean 21

11. Caratteristiche tecniche 22

12. Trasporto e smaltimento. 22

13. Garanzia ed Assistenza 22

- 13.1 Come contattare SAECO 22

Simbologia

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:



Indica azioni che non devono essere assolutamente eseguite.



Indica azioni che richiedono cautela.

> Richiede l'esecuzione dell'azione specificata.



1. Introduzione al manuale

Premessa

Congratulazioni per l'acquisto della macchina per caffè superautomatica Saeco Incanto Automatic Milk Frother.

In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie per installare, utilizzare, pulire e decalcificare la Vostra macchina.

- Nel capitolo "2. Panoramica del prodotto" familiarizzerete con tasti e componenti della macchina.
- Il capitolo "3. Sicurezza" necessita di un'accurata lettura per evitare qualsiasi possibile rischio dovuto ad un uso non conforme o improprio.
- I capitoli "4. Operazioni preliminari" ed "5. Attivazione e disattivazione" descrivono passo dopo passo collocazione e preparazione all'uso della macchina.
- In "6. Utilizzo" ne viene descritto l'uso, ovvero sono elencate tutte le preparazioni offerte dalla macchina.
- "7. Pulizia e manutenzione" Vi consentiranno di mantenere la Vostra macchina al meglio.
- Per qualsiasi problema relativo al funzionamento potrete consultare il capitolo "9. Risoluzione problemi".
- I rimanenti capitoli servono di supporto ad un rapido utilizzo.

Note

⚠ Questa pubblicazione è parte integrante della macchina e deve essere conservata con cura per eventuali riferimenti futuri. Il documento è protetto da copyright.

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Saeco, registrate il Vostro prodotto su www.saeco.com/welcome.

2. Panoramica del prodotto

2.1 Il prodotto

La macchina è indicata per la preparazione di caffè espresso con chicchi interi ed è provvista di un montalatte automatico per preparare un perfetto cappuccino in modo semplice e veloce. Può anche preparare vapore ed acqua calda.

Speciali caratteristiche della macchina sono:

Saeco Adapting System

Il caffè è un prodotto naturale e le sue caratteristiche possono cambiare in funzione dell'origine, della miscela e della tostatura. La macchina è dotata di un sistema di auto-regolazione che consente di utilizzare al meglio il Vostro caffè in grani preferito. Si regola automaticamente dopo l'erogazione di alcuni caffè.

Regolazione dell'intensità del caffè

Potete scegliere la Vostra miscela di caffè preferita e regolare la quantità di caffè da macinare in base ai Vostri gusti personali. È possibile l'utilizzo di caffè pre-macinato.


Macinacaffè in ceramica

Le macine in ceramica garantiscono sempre un grado di macinatura perfetto e consentono di regolare la macinatura per soddisfare appieno il Vostro gusto. Questa tecnologia offre una conservazione totale dell'aroma garantendo il vero gusto italiano in ogni tazza.

Funzione di risparmio energetico

La macchina per caffè espresso superautomatica Saeco è progettata per il risparmio energetico, come dimostrato dall'etichetta energetica di Classe A. Dopo un tempo di inattività prestabilito, la macchina entra automaticamente in modalità stand-by.


2.2 Accessori

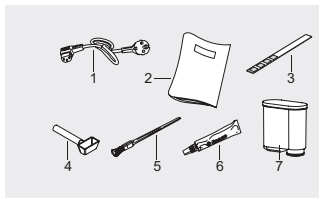

1. Cavo di alimentazione
2. Manuale d'istruzione
3. Provino monouso per test durezza acqua
4. Utensile multifunzione: (optional)
 - Misurino caffè pre-macinato
 - Utensile per pulizia condotto caffè
5. Pennello di pulizia (optional)
6. Grasso lubrificante gruppo caffè (optional)
7. Filtro acqua AquaClean




2.3 Componenti principali

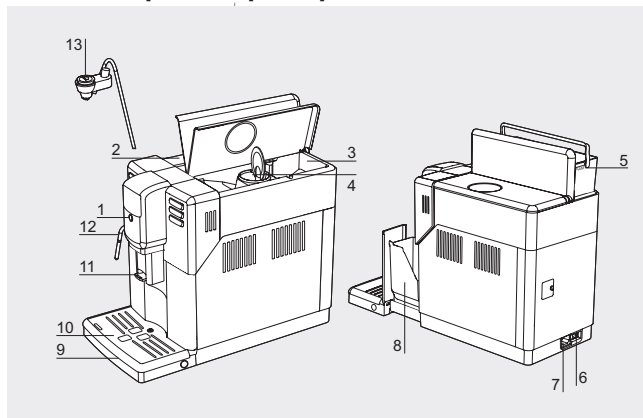


1. Tasto STAND-BY
2. Vano serbatoio acqua
3. Serbatoio caffè in grani
4. Serbatoio caffè pre-macinato
5. Serbatoio acqua estraibile
6. Interruttore generale
I. ACCESO
O. SPENTO
7. Alloggiamento spinotto alimentazione
8. Cassetto raccoglifondi
9. Vasca raccoglilogce
10. Griglia poggiatazze
11. Erogatore caffè
12. Erogatore acqua calda/vapore
13. Montalatte automatico

2.4 Parti mobili principali

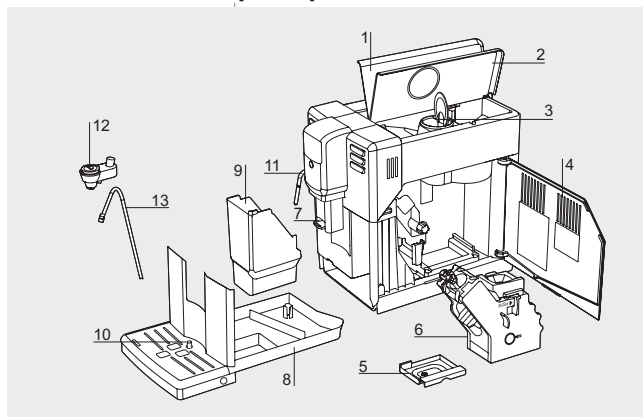

1. Sportello serbatoio acqua
2. Sportello serbatoio caffè in grani
3. Sportello serbatoio caffè pre-macinato
4. Sportello di servizio
5. Cassetto raccogli caffè
6. Gruppo caffè
7. Erogatore caffè
8. Vasca raccoglilogce
9. Cassetto raccoglifondi
10. Indicatore 'vasca raccoglilogce piena'
11. Erogatore acqua calda/vapore
• Tubo vapore (fisso)
• Protezione in gomma
12. Testa montalatte automatico
13. Tubo di aspirazione montalatte automatico

2.5 Tasti di comando e display

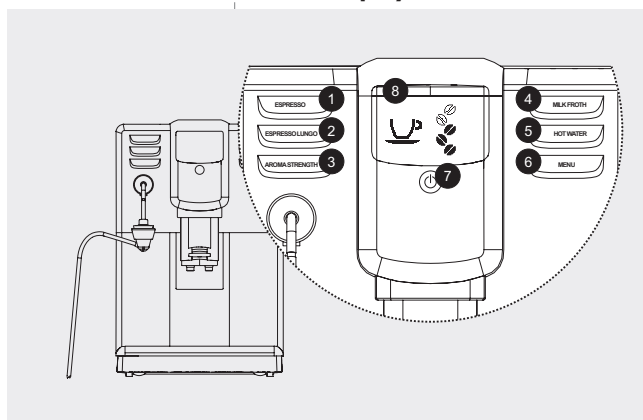

1. Tasto ESPRESSO
 2. Tasto ESC
 3. Tasto ESPRESSO LUNGO
 4. Tasto AROMA STRENGTH
 5. Tasto OK
 6. Tasto MILK FROTH
 7. Tasto SU
 8. Tasto HOT WATER
 9. Tasto MENU
 10. Tasto GIU
 11. Tasto STAND-BY
 12. Display
- Nell'esempio:
Menu principale; pronto per l'erogazione





3. Sicurezza

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza. È tuttavia necessario leggere e seguire attentamente il capitolo "3.1 Indicazioni per la sicurezza" nelle presenti istruzioni d'uso in modo da evitare danni accidentali a persone o cose dovuto all'uso scorretto della macchina. Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.

3.1 Indicazioni per la sicurezza

- La sezione "Attenzioni" avvisa l'utente su situazioni di rischio che possono causare lesioni personali gravi, pericolo di vita e/o danni alla macchina.
- La sezione "Avvertenze" avvisa l'utente su situazioni di rischio che possono causare lesioni personali lievi e/o danni alla macchina.
- ▲ Viene richiesta la lettura attenta del manuale prima di eseguire qualsiasi operazione di utilizzo o manutenzione.

Attenzioni

- ▲ Collegare la macchina a una presa a muro adeguata, la cui tensione principale corrisponda ai dati tecnici dell'apparecchio.
- ▲ Collegare la macchina a una presa a muro dotata di messa a terra.
- Evitare che il cavo di alimentazione penda dal tavolo o dal piano di lavoro o che tocchi superfici calde.
- Non immergere la macchina, la presa di corrente o il cavo di alimentazione in acqua: pericolo di shock elettrico!
- Non versare liquidi sul connettore del cavo di alimentazione
- Non dirigere il getto di acqua calda verso parti del corpo: pericolo di scottature!
- Non toccare superfici calde. Utilizzare i manici e le manopole.
- ▲ Dopo aver spento la macchina dall'interruttore generale posto sul retro, rimuovere la spina dalla presa:
 - se si verificano delle anomalie;
 - se la macchina rimarrà inutilizzata per lungo tempo;
 - prima di procedere alla pulizia della macchina.
- ▲ Tirare dalla spina e non dal cavo di alimentazione.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- ▲ Non utilizzare la macchina se la spina, il cavo di alimentazione o la macchina stessa risultano danneggiati.
- Non alterare né modificare in alcun modo la macchina o il cavo di alimentazione.
- ▲ Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza autorizzato da Philips per evitare qualsiasi pericolo.
- ▲ La macchina non è destinata all'uso da parte di bambini con età inferiore a 8 anni.



- ▲ La macchina può essere utilizzata da bambini di 8 anni di età (e superiore) se precedentemente istruiti riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.
- ▲ Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati da un adulto.
- ▲ Tenere la macchina e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei minori di 8 anni.
- ▲ La macchina può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali o con mancanza di esperienza e/o competenze insufficienti se precedentemente istruite riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.
- ▲ I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non mettere le dita o altri oggetti dentro all'interno del macina caffè.

Avvertenze

- ▲ La macchina è prevista per il solo uso domestico e non è indicata per l'utilizzo in ambienti quali mense o zone cucina di negozi, uffici, fattorie o altri ambienti lavorativi.
- ▲ Posizionare sempre la macchina su una superficie piana e stabile.
- Non posizionare la macchina su superfici calde, in prossimità di forni caldi, riscaldatori o analoghe sorgenti di calore.
- ▲ Immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè tostato in grani. Caffè in polvere, solubile, caffè crudo, nonché altri oggetti, se inseriti nel contenitore caffè in grani, possono danneggiare la macchina.
- ▲ Lasciare raffreddare la macchina prima di inserire o rimuovere qualsiasi componente, le superfici riscaldanti sono soggette a calore residuo dopo l'uso.
- Non riempire il serbatoio con acqua calda o bollente. Utilizzare solo acqua fredda potabile non gassata.
- Per la pulizia, non utilizzare polveri abrasive o detergenti aggressivi. È sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.
- ▲ Effettuare la decalcificazione della macchina regolarmente. Se questa operazione non viene svolta, l'apparecchio smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la riparazione non è coperta da garanzia!
- Non tenere la macchina a una temperatura inferiore a 0 °C. L'acqua residua all'interno del sistema di riscaldamento può congelare e danneggiare la macchina.
- Non lasciare acqua nel serbatoio se la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo. L'acqua potrebbe subire delle contaminazioni. Ogni volta che si usa la macchina, utilizzare acqua fresca.



4. Operazioni preliminari

▲ Si raccomanda di aver letto il capitolo “3. Sicurezza”.

4.1 Collocazione

Per agevolare l'utilizzo della macchina si consiglia di posizionarla in un ambiente adeguato tenendo conto degli spazi di manovra.

Spazi di rispetto


L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm

Disimballo e Posizionamento

L'imballo originale è stato progettato e realizzato per proteggere la macchina durante la spedizione; si consiglia di conservarlo per un eventuale trasporto futuro.


- > Estrarre la macchina dall'imballo.
- > Scegliere un piano di appoggio sicuro ed orizzontale, lontano da fonti di calore, al riparo da agenti atmosferici, in un ambiente sufficientemente illuminato, igienico e con presa di corrente facilmente accessibile.
- > Posizionare la macchina tenendo conto degli spazi di rispetto.

4.2 Riempimento del serbatoio dell'acqua

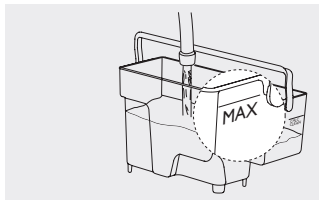


- > Sollevare lo sportello del serbatoio dell'acqua.
- > Sollevare il serbatoio dell'acqua utilizzando la maniglia.
- > Risciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua fredda.
- Non riempire il serbatoio dell'acqua con acqua calda, bollente, gassata o con altri liquidi che potrebbero danneggiare il serbatoio stesso e la macchina. Ogni volta che si usa la macchina, utilizzare acqua fresca.
- > Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda fino al livello MAX.
- > Reinserire il serbatoio nella macchina, verificando che sia inserito a fondo.

4.3 Riempimento del contenitore per il caffè

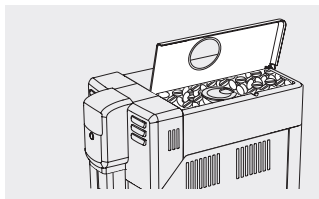

- > Sollevare lo sportello del contenitore caffè in grani.
- Non versare troppi chicchi di caffè nel contenitore caffè in grani per non diminuire le prestazioni di macinatura della macchina.
- ▲ Caffè in polvere, solubile, caffè crudo, nonché altre sostanze, se inserite nel contenitore caffè in grani, possono danneggiare la macchina. Immettere sempre e soltanto caffè tostato in grani. Non riempire con grani crudi, caramellati o aromatizzati.
- > Versare lentamente il caffè in grani nell'apposito contenitore e chiudere lo sportello.

4.4 Collegamento alla rete elettrica ed accensione

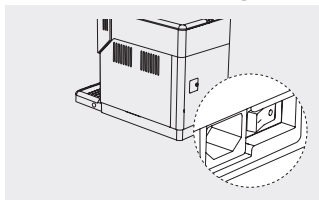

- > Inserire lo spinotto nell'alloggiamento posto sul retro della macchina.
- > Inserire la spina all'estremità opposta del cavo di alimentazione in una presa di corrente a muro dotata di presa a terra, di tensione adeguata, come indicata nella targhetta posta all'interno dello sportello di servizio.
- > Portare l'interruttore generale sulla posizione ACCESO per accendere la macchina.
- > Il tasto STAND-BY lampeggia. Premere il tasto per accendere la macchina. Il display indica che è necessario procedere al caricamento del circuito: procedere come indicato al capitolo “5.2 Prima accensione”.
- ▲ La pressione prolungata del tasto STAND-BY per oltre 8 secondi causa l'avvio della funzione DEMO MODE. Per uscire dalla funzione, spegnere e riaccendere la macchina usando l'interruttore generale.



5. Attivazione e disattivazione

▲ Si raccomanda di aver letto il capitolo “3. Sicurezza”.

5.1 Uso dei tasti di selezione

- ✓ Alcuni tasti funzione sono utili alla navigazione tra funzioni / menu:
- ✓ Il tasto OK si usa per selezionare / confermare / terminare la funzione.
- ↶ Il tasto ESC si usa per tornare al menu principale, un livello alla volta.
- ↗ Il tasto SU si usa per spostarsi verso l'alto.
- ✓ Il tasto GIÙ si usa per spostarsi verso il basso.

5.2 Prima accensione

Prima del primo utilizzo devono essere eseguiti:

- Caricamento del circuito dell'acqua.
- Un ciclo automatico di risciacquo / autopulizia.
- Un ciclo di risciacquo manuale.

5.2.1 Caricamento del circuito dell'acqua

Durante questo processo l'acqua fresca scorre nel circuito interno e la macchina si riscalda. L'operazione richiede alcuni minuti.

- > Verificare che il montalatte automatico non sia installato.
- > Posizionare un contenitore sotto il tubo vapore.
- > ✓ Premere il tasto OK per avviare il ciclo di caricamento del circuito dell'acqua. La macchina inizia ad erogare acqua calda dal tubo vapore. La barra di avanzamento sul display indica lo stato dell'operazione. Al termine del processo la macchina interrompe automaticamente l'erogazione. Il display indica che la macchina è in fase di riscaldamento. Al termine del riscaldamento, la macchina esegue un ciclo automatico di risciacquo / autopulizia dei circuiti interni.



5.2.2 Ciclo automatico di risciacquo / autopulizia

- > Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè.
- ▲ Pericolo scottature! Prestare attenzione ad eventuali schizzi d'acqua calda o vapore. L'operazione richiede meno di un minuto. Attendere che termini automaticamente.
- ✓ In caso di necessità, il ciclo può essere interrotto premendo il tasto OK.
- > Vuotare il contenitore. La macchina torna al menu principale. Ora è possibile eseguire il ciclo di risciacquo manuale.



5.2.3 Ciclo di risciacquo manuale

Il ciclo completo di risciacquo manuale si compone di due fasi consecutive:

- Una “Fase di risciacquo circuito di erogazione caffè”, da ripetere tre volte.
- Una “Fase di risciacquo circuito di erogazione acqua calda”.

Fase di risciacquo circuito di erogazione caffè

Durante questa fase, si attiva il ciclo di erogazione caffè e l'acqua fresca scorre attraverso il circuito idraulico. L'operazione richiede alcuni minuti.

Se necessario, eseguire il “4.2 Riempimento del serbatoio dell'acqua”.

- Non inserire caffè pre-macinato nel serbatoio del caffè pre-macinato.
- > Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè.
- ▲ Pericolo scottature! Prestare attenzione ad eventuali schizzi d'acqua calda o vapore.
- > ☕ Premere il tasto AROMA STRENGTH più volte per selezionare l'erogazione caffè pre-macinato.
- > ☕ Premere il tasto ESPRESSO LUNGO. La macchina inizia ad erogare acqua dall'erogatore caffè.
- ✓ In caso di necessità, il ciclo può essere interrotto premendo il tasto OK.
- > Al termine dell'erogazione, vuotare il contenitore. Ripetere le operazioni precedenti per due volte, quindi proseguire.





Fase di risciacquo circuito di erogazione acqua calda

- > Seguire le istruzioni indicate al capitolo "6.4.1 Erogazione acqua calda".
- > ✓ Dopo aver erogato circa una tazza d'acqua, interrompere l'erogazione premendo il tasto OK. Vuotare il contenitore. La macchina è pronta per l'erogazione.

5.2.4 Prima installazione del filtro acqua AquaClean

L'installazione del filtro AquaClean SAECO purifica l'acqua utilizzata dalla macchina per l'erogazione del caffè, esaltandone così il gusto. Inoltre, sostituendo il filtro quando segnalato dalla macchina, è necessario procedere alla decalcificazione solo dopo l'erogazione di 5000 * prodotti!

- > Consultare il capitolo "10.2 Filtro acqua AquaClean" (*) per maggiori informazioni.

5.3 Regolazioni

La macchina viene fornita con impostazioni di erogazione standard. Per esaltare al meglio qualità e gusto del caffè si consiglia di regolare le impostazioni. In particolar modo, per un gusto più deciso, agire impostando temperatura di erogazione, aroma e grado di macinatura ai valori massimi.

5.3.1 Misurazione e impostazione durezza acqua

- > Per preservare il gusto del caffè, è fondamentale misurare la durezza dell'acqua.
- > Immergere in acqua per 1 secondo il provino monouso per il test di durezza dell'acqua (in dotazione con la macchina).
- > Estrarre il provino monouso ed attendere 1 minuto.
- > Verificare quante bande cambiano di colore, quindi consultare la tabella.

numero bande rosse	valore da impostare	durezza dell'acqua
1	1	acqua molto dolce
2	2	acqua dolce
3	3	acqua dura
4	4	acqua molto dura

Consultare il capitolo "8.2 Come modificare le impostazioni di fabbrica" per modificare l'impostazione di durezza acqua.

5.3.2 Regolazione intensità dell'aroma

- > ☕ Premendo il tasto AROMA STRENGTH, ad ogni pressione l'aroma cambia di un grado. Il display cambia in funzione dell'aroma prescelto.

000000	aroma extra leggero	La macchina doserà automaticamente la giusta quantità di caffè.
000000	aroma leggero	
000000	aroma medio	
000000	aroma forte	
000000	aroma extra forte	La giusta quantità di caffè andrà dosata mediante il misurino in dotazione.
☕	caffè pre-macinato	

5.3.3 Regolazione macinacaffè in ceramica

- ⚠ La regolazione va effettuata esclusivamente mentre la macchina sta macinando caffè in grani.

- > Sollevare lo sportello del contenitore caffè in grani.
- > Individuare la manopola di regolazione della macinatura. I riferimenti posti attorno alla manopola rotante indicano il grado di macinatura impostato. È possibile impostare cinque diversi gradi di macinatura: dalla posizione più a sinistra, per una macinatura grossa ed un gusto più leggero (grado minimo), alla posizione più a destra, per una macinatura fine e un gusto più forte (grado massimo).
- > Posizionare una tazzina sotto l'erogatore caffè.
- > ☕ Premere il tasto ESPRESSO.
- > Mentre la macchina macina, premere e ruotare la manopola di uno scatto alla volta. La differenza di gusto sarà percepibile dopo aver erogato 2-3 caffè.




5.3.4 Regolazione temperatura di erogazione



Consultare il capitolo “8.2 Come modificare le impostazioni di fabbrica” per modificare l'impostazione di temperatura caffè.

5.3.5 Regolazione erogatore caffè

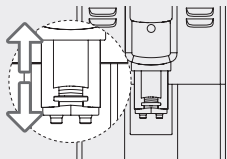

L'erogatore può essere regolato in altezza per meglio adattarsi alla dimensione delle tazze che si desidera utilizzare.

- > Per effettuare la regolazione, alzare o abbassare manualmente l'erogatore con le dita.

5.4 Disattivazione e riattivazione

Dopo 15 minuti di inattività, la macchina entra automaticamente in modalità di stand-by. Il tempo di avvio della modalità di stand-by è modificabile. Per sapere come, consultare il capitolo “8. Impostazioni di fabbrica”.



Durante questa fase il tasto STAND-BY lampeggia.

La macchina potrebbe effettuare un ciclo automatico di risciacquo / autopulizia, come descritto al capitolo “5.2.2 Ciclo automatico di risciacquo / autopulizia”.

Spegnimento

- > Per spegnere completamente la macchina, l'interruttore generale, posto sul retro della macchina, deve essere posizionato su SPENTO.

Riattivazione

- > L'interruttore generale, posto sul retro della macchina, deve essere posizionato su ACCESO.



Per riavviare la macchina, premere il tasto STAND-BY.

La macchina potrebbe richiedere il “5.2.1 Caricamento del circuito dell'acqua”, oppure effettuare il solo ciclo automatico di risciacquo / autopulizia, come descritto al capitolo “5.2.2 Ciclo automatico di risciacquo / autopulizia”.

6. Utilizzo



Si raccomanda di aver letto il capitolo “3. Sicurezza”.


Al fine di preservare la qualità del prodotto, ogni volta che la macchina viene riattivata, il “5.2.2 Ciclo automatico di risciacquo / autopulizia” si avvia automaticamente. Se la macchina è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile avviare un “5.2.3 Ciclo di risciacquo manuale”.

6.1 Preparazioni a base di solo caffè

La quantità della preparazione in tazza è impostata con un valore di fabbrica. Per modificarla far riferimento al capitolo “6.1.4 Regolazione lunghezza caffè in tazza durante la preparazione”.

La macchina consente di erogare una o due preparazioni a base di caffè.

6.1.1 Utilizzo di caffè pre-macinato (una sola specialità)

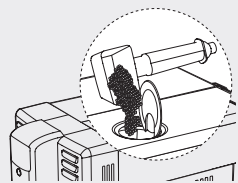

È possibile selezionare la funzione che utilizza caffè pre-macinato. Consente di erogare una sola preparazione.



L'inserimento di qualsiasi sostanza che non sia caffè pre-macinato può causare gravi danni alla macchina. Tali danni NON sono coperti da garanzia.



Servirsi solo del misurino in dotazione con la macchina. Se la dose è più di una, o eccessiva, la macchina non eroga il prodotto e il caffè macinato sarà scaricato nel cassetto raccoglifondi.

- > Sollevare lo sportello del serbatoio e aggiungere un misurino raso di caffè pre-macinato. Se non viene aggiunto caffè pre-macinato, si avrà solo erogazione d'acqua.
- > Richiudere lo sportello del serbatoio caffè pre-macinato.





- >  Premere il tasto AROMA STRENGTH più volte, fino a selezionare la funzione di erogazione del caffè pre-macinato. Proseguire seguendo le istruzioni successive, relative all'erogazione della specialità desiderata.

6.1.2 Erogazione di una specialità con un pulsante



- > Posizionare una tazza sotto l'erogatore caffè.
- Un espresso/un espresso lungo**
- >  Per erogare un espresso, premere il tasto ESPRESSO.
- >  In alternativa, per erogare un espresso lungo, premere il tasto ESPRESSO LUNGO. Dopo aver effettuato il ciclo di pre-infusione, il caffè inizia a fuoriuscire dall'erogatore.
- ✓ L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il livello preimpostato; è tuttavia possibile interromperla in anticipo, premendo il tasto OK. Al termine dell'erogazione, la macchina torna al menu principale.

6.1.3 Erogazione di due specialità con un pulsante (possibile solo con caffè in grani)



- > Posizionare due tazze sotto l'erogatore caffè.
- Due espresso/due espresso lungo**
- >  Per erogare due espresso, premere il tasto ESPRESSO due volte consecutive.
- >  In alternativa, per erogare due espresso lungo, premere il tasto ESPRESSO LUNGO due volte consecutive. Dopo aver effettuato il ciclo di pre-infusione, il caffè inizia a fuoriuscire dall'erogatore. La macchina esegue due operazioni di macinatura del caffè in sequenza.
- ✓ L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il livello preimpostato; è tuttavia possibile interromperla in anticipo, premendo il tasto OK. Al termine dell'erogazione, la macchina torna al menu principale.

6.1.4 Regolazione lunghezza caffè in tazza durante la preparazione

La macchina consente di regolare la quantità di prodotto erogato in base ai propri gusti e alle dimensioni delle tazze. Questa funzione infatti permette di modificare il valore di fabbrica relativo alla quantità di prodotto erogata in tazza. Per un gusto più deciso, agire diminuendo la quantità erogata. Predisporre la macchina all'erogazione di un solo espresso / espresso lungo, posizionando una tazza sotto l'erogatore caffè.



- Lunghezza espresso/lunghezza espresso lungo**
- >  Per regolare la lunghezza espresso, tenere premuto il tasto ESPRESSO fino a visualizzare il simbolo MEMO, quindi rilasciare il tasto.
- >  In alternativa, per regolare la lunghezza espresso lungo, tenere premuto il tasto ESPRESSO LUNGO fino a visualizzare il simbolo MEMO, quindi rilasciare il tasto. La macchina è in fase di programmazione ed inizia l'erogazione del prodotto scelto.
- > ✓ Premere il tasto OK non appena si è raggiunta la quantità desiderata. A questo punto il tasto è programmato: ad ogni pressione, la macchina erogherà la quantità di prodotto appena memorizzata. Al termine dell'erogazione, la macchina torna al menu principale.



6.2 Montalatte

Questo capitolo illustra come utilizzare il montalatte per emulsionare il latte. Al primo utilizzo procedere ad un'accurata pulizia come descritto nel capitolo "7.4.1 Ciclo di pulizia del montalatte".

- ⚠ Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda o vapore. Il montalatte può raggiungere temperature elevate. Non toccarlo a mani nude. Utilizzare l'apposita protezione.

Pulizia del circuito acqua

- > Verificare che il montalatte automatico non sia installato.
- >  Premere il tasto MILK FROTH per erogare del vapore per alcuni secondi.
- > ✓ Per interrompere l'erogazione, premere il tasto OK.

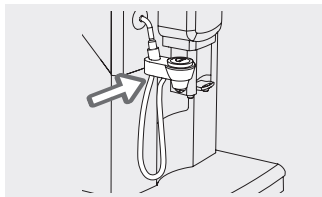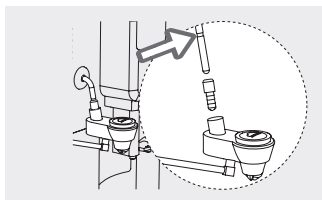

Fase di inserimento

- > Se necessario, inserire il tubo di aspirazione nel montalatte.
- > Inserire il montalatte nel tubo vapore fino allo scatto in posizione.
- ▲ Pericolo di scottature! Se la macchina è stata utilizzata di recente il tubo vapore potrebbe essere caldo.
- ▲ La protezione in gomma deve essere inserita correttamente, non oltre la propria sede, altrimenti il montalatte non funzionerà a dovere e non aspirerà il latte.
- > Inserire il tubo di aspirazione nel contenitore del latte.

Messa a riposo

Il tubo di aspirazione può essere riposto nella testa montalatte.


Fase di rimozione

- > Sfilare il montalatte dal tubo vapore per rimuoverlo.

6.3 Preparazioni a base di latte e caffè

Per ottenere un cappuccino di buona qualità, si consiglia di utilizzare latte freddo (~5°C / latte di soia e latte senza lattosio, in base ai gusti personali).

6.3.1 Erogazione di una specialità a base di latte

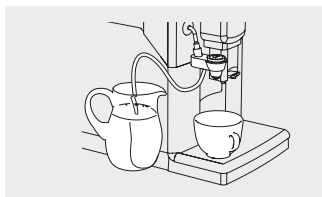

- > Riempire un recipiente con 1/3 di latte freddo.
- > Posizionare una tazza sotto il montalatte.
- ▲ Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di latte o vapore.
- ▲ Il montalatte deve essere installato ed il tubo di aspirazione inserito nel contenitore del latte.

Un latte emulsionato

- > ☹ Premere il tasto MILK FROTH per emulsionare il latte. Attendere il necessario tempo di preriscaldamento. La macchina eroga nella tazza una quantità predefinita di latte emulsionato.
- > ✓ Per interrompere l'erogazione, premere il tasto OK. La macchina impiega alcuni secondi prima di interrompere l'erogazione completamente. La macchina smette automaticamente l'erogazione se non viene premuto alcun tasto per 3 minuti.
- ▲ Da subito è possibile erogare caffè o acqua calda.
- > Per ottenere un cappuccino, erogare un espresso o un espresso lungo, come indicato al capitolo "6.1 Preparazioni a base di solo caffè".
- ▲ A fine utilizzo è necessario erogare una piccola quantità di acqua calda in un contenitore, come descritto nel capitolo "7.4.1 Ciclo di pulizia del montalatte".





6.4 Preparazioni a base di acqua calda

6.4.1 Erogazione acqua calda

- > Verificare che il montalatte automatico non sia installato.
- > Posizionare un contenitore sotto il tubo vapore.
 - ⚠ Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda o vapore. Il tubo vapore può raggiungere temperature elevate. Non toccarlo a mani nude. Utilizzare l'apposita protezione.
- > ☕ Premere il tasto HOT WATER per avviare l'erogazione di acqua calda. Attendere il necessario tempo di preriscaldamento. La macchina inizia a erogare acqua calda. Erogare la quantità di acqua calda desiderata.
- > ✓ Per interrompere l'erogazione, premere il tasto OK. Al termine dell'erogazione, la macchina torna al menu principale.



7. Pulizia e manutenzione

Pulizia e manutenzione puntuali della macchina sono fondamentali per prolungarne il ciclo di vita. In caso contrario, la macchina smetterà di funzionare correttamente. Questo capitolo descrive in dettaglio quali operazioni svolgere e con quale frequenza.

⚠ Si raccomanda di aver letto il capitolo "3. Sicurezza".

- ⚠ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate a macchina fredda.
- ⚠ Per pulire la macchina utilizzare un panno morbido inumidito con acqua: non utilizzare alcool, solventi e/o oggetti abrasivi. È possibile lavare in lavastoviglie solamente la griglia appoggia tazze e le parti del montalatte indicate al paragrafo "7.4.2 Pulizia settimanale dei componenti del montalatte". Tutti gli altri componenti devono essere lavati con acqua tiepida.
- ⚠ Danni o usi impropri causati dalle attività di pulizia e manutenzione NON sono coperti da garanzia.

Piano di manutenzione		Macchina	Serbatoio acqua	Contenitori caffè	Gruppo caffè	Montalatte
Al bisogno	capitolo nr.	7.1.1 ; 7.5	7.3.1			7.4.1
Settimanale	capitolo nr.	7.1.2			7.2.1	
Mensile	capitolo nr.			7.3.2	7.2.2 ; 7.2.3	7.4.2

7.1 Pulizia della macchina

7.1.1 Pulizia della macchina al bisogno

display rosso





- ⚠ Quando compare il simbolo 'Cassetto raccoglifondi pieno' procedere come di seguito.
- ⚠ Pericolo di scottature! Prima di effettuare la pulizia assicurarsi che la macchina, i fondi e l'acqua in vaschetta si siano raffreddati.

- ⚠ Queste azioni vanno inoltre eseguite ogni volta che l'indicatore 'vasca raccoglilogocce piena' si solleva. Se l'indicatore è completamente sollevato significa che la vaschetta è completamente piena: prestare attenzione nella rimozione.

A macchina accesa, vuotare e pulire il cassetto raccoglifondi e la vasca raccoglilogocce.


- ⚠ Se la macchina viene spenta, al riavvio il segnale 'Cassetto raccoglifondi pieno' rimane attivo. Consultare il capitolo "9.4 Tabella di risoluzione eventuali problemi".

- > Premere i tasti laterali.
- > Rimuovere la vaschetta raccoglilogocce.
- > Rimuovere il cassetto raccoglifondi e vuotarlo.
- > Vuotare e lavare la vasca raccoglilogocce.
- > Reinscrivere il cassetto raccoglifondi nella vasca raccoglilogocce e riposizionare quest'ultima nella macchina.
- ⚠ Ulteriori interventi di manutenzione possono essere effettuati solo con la macchina spenta e scollegata dalla rete elettrica.

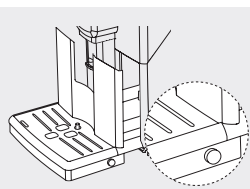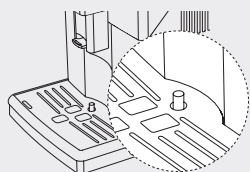



7.1.2 Pulizia settimanale della macchina

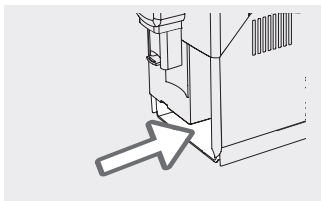

- > Seguire passo dopo passo le istruzioni al capitolo "7.1.1 Pulizia della macchina al bisogno" fino a raggiungere la sede della vasca raccogliogocce. A questo punto pulire la sede della vasca raccogliogocce.
- > Riposizionare i componenti.




7.2 Pulizia del gruppo caffè

7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè

Il gruppo caffè deve essere pulito almeno una volta alla settimana. La pulizia settimanale del gruppo caffè si compone di un ciclo di pulizia con acqua (un accurato risciacquo).

Fase di smontaggio e pulizia



- >  Spegner la macchina premendo il tasto di STAND-BY. Attendere che il tasto di STAND-BY lampeggi e staccare la spina del cavo di alimentazione.
- > Premere i tasti laterali.
- > Rimuovere la vaschetta raccogliogocce.
- > Aprire lo sportello di servizio.
- > Per estrarre il gruppo caffè:
 - Posizionare il pollice sul tasto PUSH e quindi le altre dita a seguire, sulla maniglia.
 - Premere il tasto PUSH tirando la maniglia.
- > Estrarlo orizzontalmente senza ruotarlo.
- > Pulire a fondo il condotto di uscita del caffè con l'apposito utensile per pulizia, fornito in dotazione con la macchina.
- > Rimuovere il cassetto raccogli caffè e lavarlo con cura.

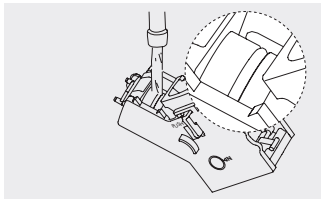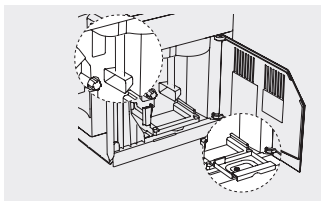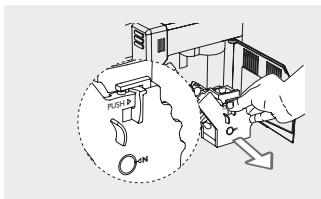


- > Lavare accuratamente il gruppo caffè con acqua tiepida e pulire con cura il filtro superiore.
- >  Non utilizzare detergenti o sapone per pulire il gruppo caffè.
- > Lasciare asciugare completamente all'aria il gruppo caffè.
- > Pulire accuratamente l'interno della macchina utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.


Fase di rimontaggio

- > Inserire il cassetto raccogli caffè nell'apposita sede e assicurarsi che sia posizionato correttamente.
- >  Se il cassetto raccogli caffè non è posizionato correttamente, il gruppo caffè potrebbe non inserirsi nella macchina.
- > Assicurarsi che il gruppo caffè sia in posizione di riposo: i due segni di riferimento a lato del gruppo devono corrispondere.
- > Se non corrispondono, premere delicatamente la leva verso il basso fino a toccare la base del gruppo caffè, in modo tale che i due segni di riferimento si affianchino.

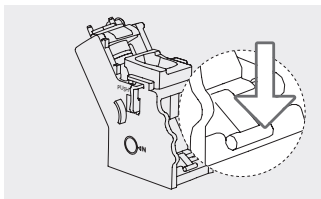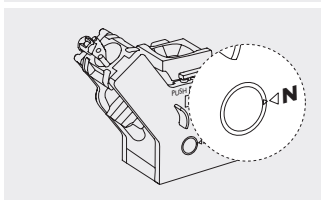

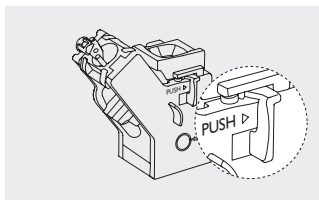

- > Premere con forza il tasto PUSH.


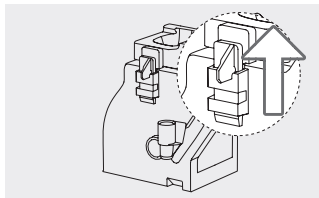


- > Assicurarsi che il gancio per il blocco del gruppo caffè sia nella posizione corretta.
- > Se è ancora in posizione abbassata spingerlo verso l'alto fino ad agganciarlo correttamente.
- > Introdurre di nuovo in sede il gruppo caffè fino ad agganciarlo, senza premere il tasto PUSH.
- > Reinserire il cassetto raccoglifondi con la vasca raccogli gocce all'interno della macchina e chiudere lo sportello di servizio.

7.2.2 Lubrificazione mensile del gruppo caffè (un ciclo di pulizia con uso di lubrificante)

Lubrificare il gruppo caffè dopo circa 500 caffè o almeno una volta al mese. Il grasso per la lubrificazione del gruppo caffè può essere acquistato separatamente. Per maggiori dettagli consultare il capitolo "10.1 Prodotti per la manutenzione". Eseguire la "Fase di smontaggio e pulizia" della procedura "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè".

- > Applicare il grasso in modo uniforme su entrambe le guide laterali.

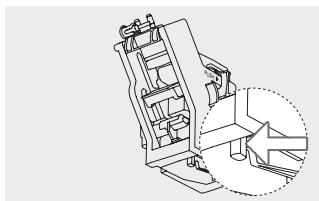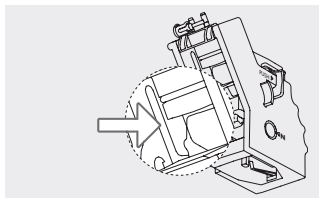


- > Lubrificare anche l'albero.
Eseguire la "Fase di rimontaggio" della procedura "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè".


7.2.3 Sgrassatura del gruppo caffè (un ciclo di pulizia con uso di sgrassante)

Eseguire questo ciclo di pulizia con pastiglie sgrassanti dopo circa 500 caffè o almeno una volta al mese. Questa operazione completa il processo di manutenzione del gruppo caffè. Le pastiglie sgrassanti sono in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare il capitolo "10.1 Prodotti per la manutenzione".

- ▲ Le pastiglie sgrassanti sono indicate esclusivamente per la pulizia e non hanno funzione decalcificante. Per la decalcificazione, utilizzare il decalcificante Saeco seguendo la procedura descritta nel capitolo "7.5 Ciclo di decalcificazione".

- > Posizionare un contenitore sotto gli erogatori.
- ▲ Pericolo scottature! Prestare attenzione ad eventuali schizzi d'acqua calda o vapore.
- > Assicurarsi di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino al livello MAX.
- Non inserire caffè pre-macinato nel serbatoio del caffè pre-macinato.
- > Inserire una pastiglia sgrassante nel serbatoio del caffè pre-macinato.

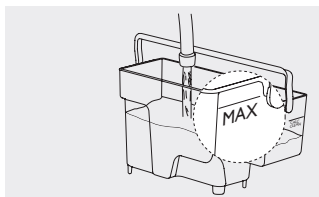

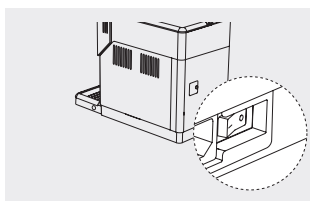

- > Selezionare la funzione di erogazione del caffè pre-macinato premendo il tasto AROMA STRENGTH. La macchina è pronta per l'erogazione.
- > Premere il tasto ESPRESSO LUNGO. La macchina inizia ad erogare acqua dall'erogatore caffè.
- > Non appena la barra di avanzamento ha raggiunto il centro, portare l'interruttore generale sulla posizione SPENTO per spegnere la macchina. Lasciare agire la soluzione per circa 15 minuti.
- > Portare l'interruttore generale sulla posizione ACCESO per accendere la macchina.
- > Premere il tasto di STAND-BY. Attendere fino al termine del "5.2.2 Ciclo automatico di risciacquo / autopulizia". Eseguire un intero "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè". La macchina è pronta per l'erogazione.

7.3 Pulizia dei contenitori

7.3.1 Pulizia del serbatoio dell'acqua


- > Rimuovere il filtro acqua dal serbatoio, e lavarlo con acqua fresca.
- > Riposizionare il filtro acqua nella sua sede, premendo e ruotando leggermente.
- > Riempire il serbatoio con acqua fresca.

7.3.2 Pulizia mensile dei contenitori caffè

- > Una volta al mese, vuotare e pulire il contenitore caffè in grani con un panno umido.
- > Riempirlo quindi nuovamente con il caffè in grani.
- > Se necessario, pulire il contenitore del caffè pre-macinato con un panno asciutto.

7.4 Pulizia del montalatte

7.4.1 Ciclo di pulizia del montalatte

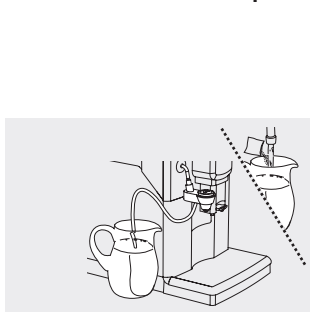

È importante pulire il montalatte dopo ogni utilizzo, al fine di mantenere l'igiene e garantire perfetta consistenza all'emulsione del latte. La pulizia del montalatte si compone un ciclo di pulizia con sola acqua (semplice risciacquo).

- ▲ Il montalatte deve essere installato.
- > Inserire il tubo di aspirazione in un contenitore pieno di acqua fresca.
- > In fase di pulizia mensile, durante il primo ciclo di pulizia, aggiungere il detergente Saeco per pulizia circuito del latte a 1/2 l di acqua tiepida, ed attendere che si scioglia completamente.
- > Posizionare un contenitore capiente (1,5 l) sotto l'erogatore del montalatte.
- Non bere la soluzione erogata durante il processo.

Fase di erogazione

- > Premere il tasto MILK FROTH per emulsionare il latte. Attendere il necessario tempo di preriscaldamento. La macchina eroga acqua calda nel contenitore.
- > Quando l'acqua erogata risulta pulita, premere il tasto OK per interrompere l'erogazione. La macchina impiega alcuni secondi prima di interrompere l'erogazione completamente. La macchina smette automaticamente l'erogazione se non viene premuto alcun tasto per 3 minuti.
- > Pulire il tubo di aspirazione con un panno umido.

7.4.2 Pulizia mensile dei componenti del montalatte



La pulizia mensile del montalatte si compone di due cicli di pulizia eseguiti in sequenza: il primo ciclo con uso di detergente specifico più acqua, il secondo ciclo con sola acqua (semplice risciacquo).

Eseguire la sequenza di operazioni descritte al capitolo "7.4.1 Ciclo di pulizia del montalatte" per due volte consecutive, avendo cura di aggiungere il detergente specifico all'acqua la prima volta, e viceversa utilizzando solamente acqua, la seconda volta (fase di risciacquo). Infine proseguire come descritto al seguente capitolo "Fase di smontaggio del montalatte".

Fase di smontaggio del montalatte

- ▲ Pericolo di scottature! Se la macchina è stata utilizzata di recente il tubo vapore e il montalatte potrebbero essere caldi.



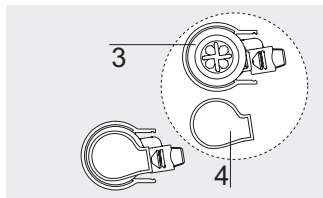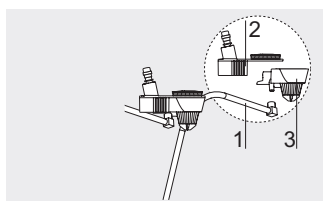


- > Estrarre il montalatte e rimuoverlo dal tubo vapore.
Il montalatte è composto da quattro parti che devono essere smontate:
 1. Tubo di aspirazione
 2. Coperchio del montalatte
 3. Emulsionatore del montalatte
 4. Supporto in gomma
- > Rimuovere il tubo di aspirazione (1) dall'emulsionatore.
- > Per smontare il montalatte, premere ai lati ed estrarre l'emulsionatore (3) eseguendo leggeri movimenti laterali.
- > Rimuovere il coperchio in gomma (4).
- > Pulire a fondo tutti i componenti con acqua tiepida.
- ⚠ Tutti i singoli componenti possono essere lavati in lavastoviglie.

Fase di rimontaggio

- > Eseguire in senso inverso l'intera sequenza di operazioni descritte nella precedente "Fase di smontaggio del montalatte" e rimontare tutti i componenti del montalatte.

7.5 Ciclo di decalcificazione



- ⚠ Quando viene visualizzato il simbolo CALC CLEAN è necessario procedere alla decalcificazione. Se questa operazione non viene eseguita, la macchina smetterà di funzionare regolarmente: in tal caso la riparazione NON è coperta da garanzia.
Il ciclo di decalcificazione richiede circa 30 minuti. Si compone di un vero e proprio ciclo di pulizia con utilizzo del decalcificante Saeco, seguito da un ciclo di risciacquo.

Non estrarre il gruppo caffè durante il processo di decalcificazione.

- Non bere la soluzione decalcificante ed i prodotti erogati dal ciclo.





- ⚠ Usare esclusivamente la soluzione decalcificante Saeco. L'utilizzo di altri prodotti può causare danni alla macchina e lasciare residui nell'acqua. La soluzione decalcificante Saeco è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare il capitolo "10.1 Prodotti per la manutenzione".

Fase di preparazione

- > Premere i tasti laterali.
- > Rimuovere la vaschetta raccogliocce.
- > Rimuovere il cassetto raccoglifondi e vuotarlo.
- > Vuotare e lavare la vasca raccogliocce.
- > Riposizionare tutti i componenti.
- > Posizionare un contenitore capiente (1,5 l) sotto l'erogatore.
- > Se installato, rimuovere il montalatte dal tubo vapore.

Fase di decalcificazione

- ⚠ Se è presente il filtro AquaClean, rimuovere il filtro dal serbatoio acqua e lasciare il filtrino bianco originale in posizione.
- > Versare tutta la soluzione decalcificante nel serbatoio acqua.
- > Quindi riempire il serbatoio con acqua fresca fino al livello CALC CLEAN.
- > Riposizionare il serbatoio dell'acqua nella macchina.

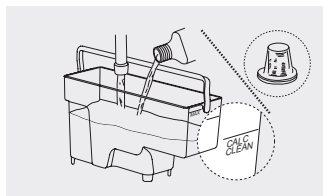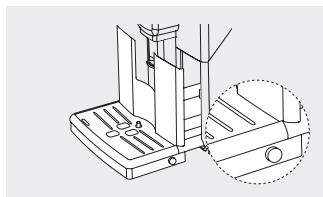


- > ≡ Premere il tasto MENU, confermare con il tasto OK e scorrere fino alla funzione di decalcificazione
- > ✓ Premere il tasto OK per selezionare la funzione.
- > ✓ Premere il tasto OK per avviare il ciclo di decalcificazione. La macchina inizia ad erogare soluzione decalcificante ad intervalli. La barra indica lo stato di avanzamento del ciclo.
- ⚠ Il ciclo può essere messo in pausa premendo il tasto ESC e riavviato premendo il tasto OK. Ciò consente di vuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.



display
rosso



CALC
CLEAN

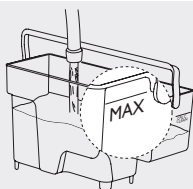

CALC
CLEAN



CALC CLEAN

Lasciar proseguire l'erogazione finché il serbatoio dell'acqua si svuota.

- > Estrarre il serbatoio dell'acqua e risciacquarlo.
- > **Riempirlo con acqua fresca fino al livello MAX e reinserirlo nella macchina.**
- > Rimuovere e vuotare il contenitore.
- > Ripetere per intero la sequenza di operazioni descritta nella precedente "Fase di preparazione" e proseguire con la successiva "Fase di risciacquo".

Fase di risciacquo

- > ✓ Premere il tasto OK per avviare il ciclo di risciacquo.
- ⚠ Il ciclo può essere messo in pausa premendo il tasto ESC e riavviato premendo il tasto OK. Ciò consente di svuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.
- ⚠ Se il serbatoio dell'acqua non è stato riempito fino al livello MAX la macchina può richiedere l'esecuzione di un altro ciclo di risciacquo. In questo caso, riempire il serbatoio dell'acqua fino a livello MAX, reinserirlo e ripetere la "Fase di risciacquo".
- > Lasciar proseguire l'erogazione finché il processo termina automaticamente.
- > ✓ Premere il tasto OK per uscire dal ciclo di decalcificazione. La macchina esegue il processo di riscaldamento e risciacquo automatico.
- > Rimuovere e vuotare il contenitore dell'acqua erogata.
- > Effettuare la procedura di "7.4.2 Pulizia mensile dei componenti del montalatte".
- > Effettuare la procedura di "7.2.1 Pulizia settimanale del gruppo caffè (un ciclo di pulizia)".
- > A questo punto, se utilizzato, è possibile installare il filtro AquaClean: consultare il capitolo "10.2 Filtro acqua AquaClean".
- > Al termine la macchina torna al menu principale. È consigliabile eseguire un "5.2.3 Ciclo di risciacquo manuale".
- > Se necessario, riposizionare il montalatte sul tubo vapore.

7.5.1 Interruzione del ciclo di decalcificazione

Una volta avviato il ciclo di decalcificazione, è necessario completarlo evitando di spegnere la macchina.

- > ⏻ Se il ciclo dovesse bloccarsi o in caso di mancanza di corrente o scollegamento accidentale del cavo di alimentazione, è possibile uscire premendo il tasto STAND-BY.
- > In questo caso, vuotare e risciacquare accuratamente il serbatoio acqua e riempirlo fino al livello CALC CLEAN. Seguire le istruzioni riportate al capitolo "5.2.3 Ciclo di risciacquo manuale" prima di procedere all'erogazione dei prodotti. Se il ciclo non è stato completato, la macchina continuerà a richiedere l'esecuzione di un ciclo di decalcificazione da effettuarsi non appena possibile.

8. Impostazioni di fabbrica

8.1 Lista delle impostazioni di fabbrica

Display	Impostazione	Valore	Descrizione
	Temperatura caffè	medio	Regolazione della temperatura di erogazione del caffè.
	Stand-by	15 minuti	Regolazione del tempo di ingresso in stand-by.
	Contrasto	medio	Regolazione del contrasto del display.
	Durezza acqua	4 (acqua molto dura)	Regolazione della durezza dell'acqua di utilizzo. Per ulteriori dettagli consultare il capitolo "5.3.1 Misurazione e impostazione durezza acqua".





Display	Impostazione	Valore	Descrizione
	Filtro acqua AquaClean	da installare	Impostazione filtro AquaClean. Per ulteriori dettagli consultare il capitolo "10.2 Filtro acqua AquaClean".

8.2 Come modificare le impostazioni di fabbrica

È possibile personalizzare le funzioni della macchina, accedendo al menu di programmazione. La macchina deve essere accesa e pronta per l'erogazione.

Se necessario, consultare il capitolo "8.1 Lista delle impostazioni di fabbrica".

- > Premere il tasto MENU, confermare con il tasto OK e scorrere la lista delle funzioni fino a visualizzare la funzione di cui si vuole modificare l'impostazione.

Nota: Le immagini a lato si riferiscono ad una funzione di esempio.

- > Premere il tasto OK per selezionare la funzione desiderata.

Una volta selezionata:

- > Premere il tasto SU per aumentare il valore.
- > Premere il tasto GIÙ per diminuire il valore.
- > Premere il tasto OK per confermare l'impostazione.

A modifica avvenuta appare il messaggio OK.

⚠ I valori modificati ma non confermati non vengono memorizzati.

- > Premere il tasto ESC per uscire dal menu.

La macchina esce automaticamente dalla modalità di programmazione se non viene premuto alcun tasto per 3 minuti.

8.3 Ripristino impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, accedendo al menu di programmazione. La macchina deve essere accesa e pronta per l'erogazione.

- > Premere il tasto MENU, confermare con il tasto OK e scorrere la lista delle funzioni fino alla funzione di ripristino.

- > Premere il tasto OK per selezionare la funzione.

A modifica avvenuta appare il messaggio OK.

- > Premere il tasto ESC per uscire dalla programmazione.

La macchina esce automaticamente dalla modalità di programmazione se non viene premuto alcun tasto per 3 minuti.

9. Risoluzione problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potrebbero interessare la Vostra macchina. Se le informazioni riportate di seguito non Vi aiutano a risolvere il problema, consultate la pagina FAQ al sito www.saeco.com/support, oppure contattate la hotline Philips SAECO. I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.saeco.com/support.

La macchina è provvista di un sistema di colori per semplificare l'interpretazione dei segnali a display. Il codice cromatico dei simboli è basato sul principio del semaforo.

9.1 Riepilogo segnali di allarme: display di colore rosso

Display	Descrizione	Azione
	Vasca raccogliocce e cassetto raccoglifondi da reinserire; sportello di servizio da richiudere.	Consultare il capitolo "7.1.1 Pulizia della macchina al bisogno" per riposizionare i componenti nelle loro sedi.
	Caffè in grani esaurito.	Seguire le istruzioni indicate al capitolo "4.3 Riempimento del contenitore per il caffè".
	Gruppo caffè non inserito.	Chiudere lo sportello di servizio. Spegner e riaccendere la macchina. Il gruppo caffè ritorna automaticamente in posizione.
	Cassetto raccoglifondi pieno.	Svuotare il cassetto raccoglifondi come descritto al capitolo "7.1.1 Pulizia della macchina al bisogno".






Display	Descrizione	Azione
	Serbatoio dell'acqua vuoto.	Seguire le istruzioni indicate al capitolo "4.2 Rifornimento del serbatoio dell'acqua".
	La macchina non funziona.	Seguire le istruzioni indicate al capitolo "9.3 La macchina non funziona".

9.2 Riepilogo segnali di avviso

Display	Descrizione	Azione
	Macchina pronta per l'erogazione dei prodotti: contenitore con caffè in grani vuoto.	Seguire le istruzioni indicate al capitolo "4.3 Rifornimento del contenitore per il caffè".
	Se il segnale del filtro inizia a lampeggiare significa che il filtro AquaClean deve essere sostituito.	Seguire le istruzioni indicate al capitolo "10.2.2 Sostituzione AquaClean".
	Macchina in attesa di attivare il processo di caricamento del circuito dell'acqua.	Seguire le istruzioni indicate al capitolo "5.2.1 Caricamento del circuito dell'acqua".
	La macchina deve essere decalcificata.	Seguire le istruzioni indicate al capitolo "7.5 Ciclo di decalcificazione".
	Macchina in fase di riscaldamento.	Attendere.
	Macchina in fase di risciacquo.	Attendere.
	Gruppo caffè in fase di ripristino.	Attendere.

9.3 La macchina non funziona

display rosso



Nel caso si attivi il segnale di allarme che indica errore macchina, nell'angolo del display in basso a destra viene visualizzato il codice d'errore.

Consultare la successiva tabella.

Codice d'errore	Comportamento	Comportamento	Azione
1	Macinacaffè bloccato	Macinacaffè bloccato	Pulire a fondo il condotto caffè come descritto al capitolo "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè".
3 - 4	Gruppo bloccato, non si riesce ad estrarre	Gruppo bloccato, non si riesce ad estrarre	Chiudere lo sportello di servizio. Spegner e riaccendere la macchina. Attendere la comparsa del segnale 'Macchina pronta per l'erogazione' e quindi rimuovere il gruppo caffè.
5	Errore sul circuito idraulico	Errore sul circuito idraulico	Rimuovere e reinserire un paio di volte il serbatoio dell'acqua, assicurandosi di riposizionarlo correttamente. Verificare che il vano serbatoio acqua sia pulito.

Per qualsiasi altro codice d'errore:

- > Spegner la macchina e riaccenderla dopo 30 secondi.
- > Eseguire 2 o 3 tentativi.

Se la macchina non si avvia, contattare la hotline Philips SAECO e comunicare il codice di errore indicato sul display. I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.saeco.com/support.





9.4 Tabella di risoluzione eventuali problemi

Comportamento	Causa	Azione
La macchina non si accende.	Macchina non collegata alla rete elettrica oppure interruttore generale su SPENTO.	Collegare la macchina alla rete elettrica e portare l'interruttore generale su ACCESO.
Macchina in simulazione di funzionamento.	Il tasto STAND-BY è stato premuto per più di 8 secondi.	Spegnere e riaccendere la macchina utilizzando l'interruttore generale.
La vasca raccogliogocce si riempie velocemente.	Per garantire un caffè perfetto ad ogni erogazione, la macchina si risciacqua e si riscalda facendo scorrere l'acqua nella vasca raccogliogocce.	Svuotare la vasca raccogliogocce. Per evitare che l'acqua di risciacquo finisca nella vasca raccogliogocce, posizionare una tazza sotto i beccucci di erogazione.
Il segnale 'Cassetto raccoglifondi pieno' rimane attivo, anche se il cassetto è vuoto o con pochi fondi.	È stato svuotato il cassetto raccoglifondi mentre la macchina era spenta.	Dopo aver vuotato il cassetto raccoglifondi, attendere la comparsa del segnale 'Sportello di servizio da richiudere'. Riposizionare i componenti.
Impossibile estrarre il gruppo caffè.	Il gruppo caffè è fuori posizione.	Chiudere lo sportello di servizio. Spegnere e riaccendere la macchina. Attendere la comparsa del segnale 'Macchina pronta per l'erogazione' e quindi rimuovere il gruppo caffè.
	Il cassetto raccoglifondi è inserito.	Estrarre il cassetto raccoglifondi prima di rimuovere il gruppo caffè.
Impossibile inserire il gruppo caffè	Il gruppo caffè non è in posizione di riposo.	Assicurarsi che il gruppo caffè sia in posizione di riposo come descritto al capitolo "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè", "Fase di rimontaggio".
	Il motoriduttore non è in posizione corretta.	Inserire la vasca raccogliogocce ed il cassetto raccoglifondi. Chiudere lo sportello di servizio. Accendere la macchina senza che il gruppo caffè sia inserito. Il motoriduttore ritorna in posizione corretta. Spegnere la macchina e reinserire il gruppo come descritto al capitolo "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè", "Fase di rimontaggio".
Il caffè ha poca crema oppure è troppo acquoso.	Le macine sono impostate per una macinatura grossa.	Regolare il grado di macinatura come descritto al capitolo "5.3.3 Regolazione macinacaffè in ceramica".
	La miscela non è adatta, il caffè non è fresco di torrefazione oppure è macinato troppo grosso.	Cambiare miscela di caffè o regolare il grado di macinatura come descritto al capitolo "5.3.3 Regolazione macinacaffè in ceramica".
	La macchina deve eseguire l'autoregolazione.	Erogare alcuni caffè.
Fuoriesce caffè all'esterno dell'erogatore.	L'erogatore è otturato.	Pulire l'erogatore e i suoi fori di uscita utilizzando uno stuzzicadenti.
Il caffè non è abbastanza caldo.	Le tazze sono fredde.	Scaldare le tazze con acqua calda.
	La temperatura non è regolata correttamente.	Regolare la temperatura come descritto nel capitolo "5.3.4 Regolazione temperatura di erogazione".
La macchina macina i chicchi di caffè ma il caffè non fuoriesce.	Manca acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua e ricaricare il circuito come descritto al capitolo "5.2.1 Caricamento del circuito dell'acqua".
	Il gruppo caffè è sporco.	Pulire il gruppo caffè come descritto al capitolo "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè".
	Il circuito non è carico.	Caricare il circuito come descritto al capitolo "5.2.1 Caricamento del circuito dell'acqua".
	L'erogatore è sporco.	Pulire l'erogatore e i suoi fori di uscita utilizzando uno stuzzicadenti.
	La macchina deve eseguire l'autoregolazione.	Erogare alcuni caffè.
Il caffè fuoriesce lentamente.	Il caffè è troppo fine.	Cambiare miscela di caffè o regolare la macinatura come descritto al capitolo "5.3.3 Regolazione macinacaffè in ceramica".
	Il circuito non è carico.	Caricare il circuito come descritto al capitolo "5.2.1 Caricamento del circuito dell'acqua".
	Il gruppo caffè è sporco.	Pulire il gruppo caffè come descritto al capitolo "7.2.1 Ciclo di pulizia settimanale del gruppo caffè".
	La macchina deve eseguire l'autoregolazione.	Erogare alcuni caffè.
Il latte montato è troppo freddo.	Le tazze sono fredde.	Scaldare le tazze con acqua calda.



Comportamento	Causa	Azione
Il latte non si emulsiona.	Il montalatte è sporco o non inserito correttamente.	Pulire il montalatte come descritto al capitolo "7.4.2 Pulizia mensile dei componenti del montalatte" ed inserirlo correttamente come descritto al capitolo "6.2 Montalatte", "Fase di inserimento".
	Il tipo di latte utilizzato non è idoneo all'emulsione.	Consultare il capitolo "6.3 Preparazioni a base di latte e caffè".
Non è possibile attivare il filtro perché non appare il segnale OK (V).	È stato appena attivato un filtro.	Occorre erogare almeno 10 tazze di prodotto (100 ml per tazza) prima di attivare un nuovo filtro. Prestare attenzione quando si attiva un nuovo filtro: il contatore dei filtri si incrementa automaticamente.
Non è possibile attivare il filtro e la macchina chiede di procedere alla decalcificazione.	La serie da 8 filtri è stata terminata.	Prima di procedere, decalcificare la macchina come spiegato nel capitolo "7.5 Ciclo di decalcificazione". Procedere quindi all'installazione del filtro come descritto nel capitolo "10.2.1 Installazione AquaClean".
	Il filtro non è stato sostituito in tempo dopo che il segnale del filtro acqua AquaClean ha iniziato a lampeggiare.	
	Il filtro non è stato installato al primo utilizzo della macchina ma dopo aver erogato circa 50 prodotti (considerando tazze da 100 ml).	
Non si riesce a installare il filtro.	È necessario rimuovere l'aria dal filtro.	Far uscire le bolle dal filtro e vuotare il serbatoio acqua prima di installare il filtro come spiegato nel capitolo "10.2.1 Installazione AquaClean".
	È presente dell'acqua nel serbatoio.	

10. Accessori e prodotti per la manutenzione

10.1 Prodotti per la manutenzione

Per la pulizia e la decalcificazione usare solo i prodotti per la manutenzione Saeco. Questi prodotti sono acquistabili nel negozio online Philips (se disponibile nel Vostro paese) all'indirizzo www.shop.philips.com/service, dal Vostro rivenditore di fiducia o presso i centri di assistenza autorizzati.

In caso di difficoltà nel reperire i prodotti per la manutenzione della macchina, contattare la hotline Philips SAECO del Vostro Paese. I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.saeco.com/support.

PRODOTTI PER MANUTENZIONE SAECO

Codice	Prodotto
CA6700	Decalcificante
CA6903	Cartuccia filtro acqua AquaClean
HD5061	Grasso lubrificante gruppo caffè
CA6704	Pastiglie sgrassanti
CA6705	Sistema di pulizia circuito latte
CA6706	Kit manutenzione

10.2 Filtro acqua AquaClean

Il filtro AquaClean SAECO purifica l'acqua utilizzata dalla macchina per l'erogazione del caffè. In questo modo, è possibile esaltarne il gusto. Il filtro è inoltre in grado di prevenire la formazione di depositi minerali nell'acqua, rendendo così necessaria la decalcificazione della macchina solo ogni 5000* prodotti!

Come funziona?

▲ Si consiglia di installare il filtro AquaClean la prima volta che si utilizza la macchina.

Dopo un determinato tempo di utilizzo, la macchina segnala la necessità di sostituire il filtro. In questo modo, è possibile sostituire il filtro 8 volte prima che occorra procedere alla decalcificazione, che è l'equivalente di circa 5000* prodotti!

Nota: Si raccomanda tuttavia di sostituire il filtro almeno ogni 3 mesi di utilizzo.


Dopo aver sostituito il filtro per l'ottava volta, la macchina chiederà di procedere alla decalcificazione.

▲ Se il filtro non viene installato al primo utilizzo, la macchina chiederà di procedere alla decalcificazione dopo aver erogato circa 50* prodotti.

(*) considerando tazze da 100 ml.



10.2.1 Installazione AquaClean

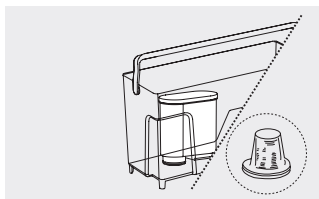

- > Rimuovere il filtro AquaClean dalla confezione, immergerlo in posizione verticale con l'apertura verso l'alto in acqua fredda e premere delicatamente i lati per far uscire le bolle d'aria.
- > Inserire il filtro AquaClean nel serbatoio acqua vuoto. È possibile lasciare il filtrino acqua installato.
- > Spingere il filtro AquaClean fino al punto più basso possibile.
- > Riempire il serbatoio acqua con acqua fresca e reinserirlo nella macchina.
- > Erogare metà dell'acqua contenuta nel serbatoio come spiegato nel capitolo "6.4.1 Erogazione acqua calda".
- > Riempire nuovamente il serbatoio acqua.

Fase di impostazione della macchina durante l'installazione

- > Premere il tasto MENU, confermare con il tasto OK e scorrere il menu fino alla 'funzione del filtro AquaClean'.
- > Premere il tasto OK per selezionare la funzione.
La macchina indicherà il numero di filtri utilizzati, da 0 a 8.
- > Premere il tasto OK per confermare l'attivazione, oppure
- > Premere il tasto ESC per uscire dalla funzione di programmazione.

La macchina esce automaticamente dalla modalità di programmazione se per 3 minuti non viene premuto nessun tasto.

La macchina è pronta per l'erogazione. Il filtro AquaClean è attivo.
Il numero di filtri utilizzati viene aggiornato automaticamente. Dopo l'ottavo filtro il conteggio ripartirà da 0/8.

10.2.2 Sostituzione AquaClean



Dopo un certo periodo di utilizzo, il segnale del 'filtro AquaClean' inizia a lampeggiare (per circa 150 prodotti da 100 ml). Questo significa che occorre sostituirlo.

- ▲ Il segnale lampeggerà più rapidamente all'avvicinarsi dello scadere del tempo.
- > Rimuovere il filtro usato e seguire le istruzioni riportate nel capitolo "10.2.1 Installazione AquaClean".
- ▲ Se il filtro non viene sostituito in tempo, la macchina chiederà di effettuare un ciclo di decalcificazione.
- > In questo caso, attenersi alle istruzioni riportate di seguito "Sostituzione del filtro AquaClean dopo l'utilizzo di 8 filtri".

Sostituzione del filtro AquaClean dopo l'utilizzo di 8 filtri

- > Premere il tasto MENU, confermare con il tasto OK e scorrere il menu fino alla 'funzione del filtro AquaClean'.
- > Premere il tasto OK per selezionare la funzione, oppure
- > Premere il tasto ESC per uscire dalla funzione di programmazione.
La macchina esce automaticamente dalla modalità di programmazione se per 3 minuti non viene premuto nessun tasto.
- ▲ Occorre procedere alla decalcificazione della macchina in quanto la serie da 8 filtri è stata terminata.
- > Attenersi alle istruzioni riportate nel capitolo "7.5 Ciclo di decalcificazione", oppure
- > Premere due volte il tasto ESC per uscire dalla funzione di programmazione.
La macchina esce automaticamente dalla modalità di programmazione se per 3 minuti non viene premuto nessun tasto.
Al termine, la macchina ritorna al menu principale.
- > Quando viene visualizzato il menu principale, procedere alla sostituzione del filtro come descritto nel capitolo "10.2.1 Installazione AquaClean".
La macchina riavvierà il conteggio della serie da 8 filtri a partire da 0/8.



11. Caratteristiche tecniche

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche per migliorare il prodotto. Tutte le quantità preimpostate sono indicative.

Descrizione	Valore		
Materiale corpo	Termoplastico		
Dimensioni (l x a x p)	221 x 340 x 430 mm		
Peso	7,5 kg		
Lunghezza cavo	800 - 1200 mm		
Pannello di comando	Frontale		
Dimensioni tazze	Fino a 152 mm		
Serbatoio acqua	1,8 litri - Estraibile		
Capacità contenitore caffè in grani	250 g		
Capacità cassetto raccoglifondi	15		
Pressione pompa	15 bar		
Caldaia	Caldaia inox		
Dispositivi di sicurezza	Termofusibile		
Consumo in modalità risparmio energetico	< 1 Wh		
Tensione nominale - Potenza nominale - Alimentazione	Consultare la targhetta posta all'interno dello sportello di servizio.		
Quantità predefinite	default	min	max
ESPRESSO	40 ml	10 ml	230 ml
ESPRESSO LUNGO	120 ml	10 ml	230 ml
MILK FROTH	34 secondi	10 secondi	75 secondi

Campi elettromagnetici

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard e le normative applicabili in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

12. Trasporto e smaltimento



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2012/19 / UE. Informatevi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le regole locali e non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

13. Garanzia ed Assistenza

Garanzia

Per informazioni dettagliate sulla garanzia e sulle condizioni ad essa collegate, consultare il libretto di garanzia fornito separatamente.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare miglioramenti ai propri modelli, pur mantenendo intatte le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.

Assistenza

Vogliamo assicurarci che siate soddisfatti della Vostra macchina.

Se non lo avete ancora fatto, registrate il prodotto all'indirizzo www.saeco.com/welcome. In questo modo potremo rimanere in contatto con Voi e inviarvi i promemoria per le operazioni di pulizia e decalcificazione.

Se avete bisogno di supporto o assistenza, visitate il sito web di Philips www.saeco.com/support oppure contattate la hotline Philips SAECO del Vostro Paese.

13.1 Come contattare SAECO

I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.saeco.com/support.





Indice tematico

A

accensione - 5
accensione, prima - 6
accessori - 1, 20
acqua calda - 11
allarme, segnali di - 17
anomalie - 17
apparecchio
 accensione - 5
 componenti principali - 2
 disattivazione/riattivazione - 8
 prima accensione - 6
 pulizia e manutenzione - 11
 spegnimento - 8
AquaClean, filtro - 20
aroma, intensità - 7
avviso, segnali di - 18

C

caffè - 8
 in grani - 5
 premacinato/in polvere - 8
cappuccino - 10
caratteristiche tecniche - 22
cicli di
 decalcificazione - 15
 pulizia - 11
 risciacquo - 6
collegamento rete elettrica - 5
componenti principali - 2

D

decalcificazione - 15
demo mode, funzione - 5
disattivazione - 8
display - 2
durezza acqua - 7

E

erogatore caffè - 8
erogazione
 acqua calda - 11
 espresso - 9
 espresso lungo - 9
 latte emulsionato - 10
errori - 17
espresso - 9

F

filtro AquaClean - 20
filtro bianco - 15

G

grado di macinatura - 7
gruppo caffè - 12

I

impostazione
 aroma, intensità - 7
 durezza acqua - 7
 macinatura - 7
 temperatura erogazione - 8
impostazioni
 di fabbrica - 16
 lista delle impostazioni - 16
interruzione decalcificazione - 16

L

latte emulsionato - 10
lubrificazione, gruppo caffè - 13
lunghezza
 espresso - 9
 espresso lungo - 9

M

manutenzione - 11
 decalcificazione - 15
 lubrificazione - 13
 piano di - 11
 pulizia - 11
 sgrassatura - 13
misurazione durezza acqua - 7
montalatte - 9

P

parti mobili - 2
piano di manutenzione - 11
posizionamento - 5
premacinato, caffè - 8
preparazioni
 acqua calda - 11
 cappuccino - 10
 espresso - 9
 espresso lungo - 9
 latte emulsionato - 10
prima accensione - 6
problemi - 17
 risoluzione - 19
pronto per l'erogazione, display - 2
pulizia - 11
 contenitori caffè - 14
 gruppo caffè - 12
 gruppo caffè, sgrassatura - 13

macchina - 11
montalatte - 14
serbatoio acqua - 14

R

regolazioni - 7
 durezza dell'acqua - 7
 erogatore caffè - 8
 intensità dell'aroma - 7
 lunghezza espresso - 9
 lunghezza espresso lungo - 9
 macinacaffè - 7
 temperatura di erogazione - 8
reset impostazioni - 17
riattivazione - 8
riempimento
 contenitore caffè - 5
 serbatoio acqua - 5
risciacquo
 automatico/manuale - 6
risoluzione problemi - 17, 19
rosso, display - 17

S

sgrassatura, gruppo caffè - 13
sicurezza, indicazioni - 3
spazi di rispetto - 5
spegnimento - 8

T

tasti di comando - 2

Rev. 02 - 15.03.2015

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.



www.saeco.com/welcome



DEUTSCH



Incanto

Type HD8914

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch.

CE

 **Saeco**

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie den entsprechenden Support unter
www.saeco.com/welcome



Inhalte

1. Einführung	1
2. Vollständige Ansicht des Produktes	1
2.1 Das Produkt	1
2.2 Zubehör	1
2.3 Hauptbestandteile	2
2.4 Abnehmbare Teile	2
2.5 Bedientasten und Display	2
3. Sicherheit	3
3.1 Sicherheitshinweise	3
4. Vorbereitung	5
4.1 Aufstellung	5
4.2 Füllung des Wassertanks	5
4.3 Füllung des Kaffeebohnenbehälters	5
4.4 Einstecken und Starten	5
5. Ein- und Ausschalten	6
5.1 Verwendung der Anwahltasten	6
5.2 Erste Einschaltung	6
5.2.1 Entlüftung des Wassersystems	6
5.2.2 Automatischer Spülzyklus/ Selbstreinigungszyklus	6
5.2.3 Manueller Spülzyklus	6
5.2.4 Erste Installation des Wasserfilters AquaClean	7
5.3 Einstellungen	7
5.3.1 Messen und Programmierung der Wasserhärte	7
5.3.2 Einstellung Aromaintensität	7
5.3.3 Einstellung des Keramikmahlwerks	7
5.3.4 Einstellung der Brühtemperatur	8
5.3.5 Einstellung Kaffeeauslauf	8
5.4 Deaktivierung und Reaktivierung	8
6. Bedienung	8
6.1 Zubereitung von Getränken mit Kaffee	8
6.1.1 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee (nur eine Spezialität)	8
6.1.2 Ausgabe eines Produktes mit einer Taste	9
6.1.3 Ausgabe von zwei Produkten mit einer Taste (nur bei der Verwendung von Kaffeebohnen möglich)	9
6.1.4 Einstellung Kaffeemenge in der Tasse während der Zubereitung	9
6.2 Milchaufschäumer	9
6.3 Zubereitung von Getränken mit Milch und Kaffee	10
6.3.1 Ausgabe eines Milchgetränks	10
6.4 Getränke mit Heißwasser	11
6.4.1 Heißwasserausgabe	11
7. Reinigung und Pflege	11
7.1 Reinigung des Geräts	11

7.1.1	Reinigung des Geräts bei Bedarf	11
7.1.2	Wöchentliche Reinigung des Geräts	12
7.2	Reinigung der Brühgruppe	12
7.2.1	Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe	12
7.2.2	Monatliche Schmierung der Brühgruppe (ein Reinigungszyklus unter Verwendung eines Schmiermittels)	13
7.2.3	Monatliche Entfettung der Brühgruppe (ein Reinigungszyklus unter Verwendung eines Entfetters)	13
7.3	Reinigung der Behälter	14
7.3.1	Reinigung des Wassertanks	14
7.3.2	Monatliche Reinigung des Kaffeebuchs	14
7.4	Reinigung des Milchaufschäumers	14
7.4.1	Reinigungszyklus des Milchaufschäumers	14
7.4.2	Monatliche Reinigung der Teile des Milchaufschäumers	14
7.5	Entkalkungszyklus	15
7.5.1	Unterbrechung des Entkalkungszyklus	16

8.	Default-Einstellungen.	16
8.1	Liste der Default-Einstellungen	16
8.2	Änderung der Default-Einstellungen.	17
8.3	Zurücksetzen auf die Default-Einstellungen. .	17

9. Problemlösung	17
9.1 Zusammenfassung Alarmsignale: rotes Display	17
9.2 Zusammenfassung Hinweissignale	18
9.3 Das Gerät funktioniert nicht	18
9.4 Tabelle Problemlösung	19

10. Pflege-Zubehör und Produkte	20
10.1 Pflege-Produkte	20
10.2 Wasserfilter AquaClean	20
10.2.1 Installation des Filters AquaClean	21
10.2.2 Wechsel des Filters AquaClean	21

11. Technische Eigenschaften	22
-------------------------------------	-----------

12. Transport und Entsorgung	22
-------------------------------------	-----------

13. Garantie und Kundendienst	22
13.1 Kontakt Saeco	22

Symbole

Die folgenden Symbole werden in einigen Teilen der Bedienungsanleitung benutzt:



Kennzeichnet Vorgänge, die keinesfalls ausgeführt werden dürfen.



Kennzeichnet Vorgänge, bei denen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.



Anforderung des angegebenen Vorgangs.



1. Einführung

Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines Kaffeevollautomaten Saeco Incanto Automatic Milk Frother!

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Inbetriebnahme, den Gebrauch, die Reinigung und Entkalkung Ihres Geräts.

- Im Kapitel "2. Vollständige Ansicht des Produktes" können Sie sich mit den verschiedenen Tasten und Teilen des Geräts vertraut machen.
- Das Kapitel "3. Sicherheit" sollte aufmerksam gelesen werden, um eventuelle Gefahren durch einen falschen oder unsachgemäßen Gebrauch des Geräts zu vermeiden.
- Kapitel "4. Vorbereitung" und "5. Ein- und Ausschalten" beschreiben Schritt für Schritt die Aufstellung und die Vorbereitung auf den Betrieb des Geräts.
- Kapitel "6. Bedienung" beschreibt, wie das Gerät bedient wird und liefert eine Liste aller Getränke, die mit dem Gerät zubereitet werden können.
- Kapitel "7. Reinigung und Pflege" beschreibt die Vorgänge, mit denen Ihr Gerät in Top-Form bleibt.
- Für alle Fragen zum Betrieb ist auf Kapitel "9. Problemlösung" Bezug zu nehmen.
- In den anderen Kapiteln finden Sie Hilfe für die schnelle Verwendung.

Hinweise

- ▲ Das vorliegende Dokument stellt einen wesentlichen Bestandteil des Geräts dar und muss für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden. Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt.

Um die Unterstützung von Saeco optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.saeco.com/welcome.

2. Vollständige Ansicht des Produktes

2.1 Das Produkt

Das Gerät dient der Zubereitung von Kaffee mit ganzen Bohnen und ist mit einem automatischen Milchaufschäumer für die einfache und schnelle Zubereitung eines perfekten Cappuccino ausgestattet. Es kann auch Dampf und Heißwasser ausgeben.

Das Gerät verfügt über folgende besondere Eigenschaften:

Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Das Gerät ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem Sie den Geschmack Ihrer bevorzugten Kaffeebohnen optimal genießen können. Es reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee.

Einstellung Kaffeestärke

Wählen Sie Ihre Lieblings-Kaffeemischung aus und stellen Sie die zu mahlende Kaffeemenge nach Ihrem persönlichen Geschmack ein. Es besteht auch die Möglichkeit der Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee.


Keramikmahlwerk

Die Keramikmahlwerke garantieren einen stets perfekten Mahlgrad und können eingestellt werden, um den Mahlgrad des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Diese Technologie garantiert eine vollständige Bewahrung des Aromas und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.

Energiesparmodus

Der Saeco Espresso-Vollautomat wurde umweltfreundlich entwickelt, wie die Energieeffizienzkenzeichnung der Klasse A zeigt. Nach einem voreingestellten Zeitraum, in dem kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.


2.2 Zubehör

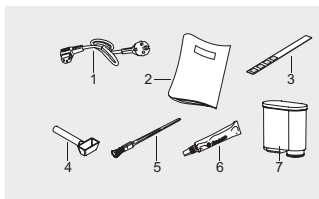

1. Netzkabel
2. Bedienungsanleitung
3. Teststreifen zum Bestimmen der Wasserhärte
4. Multifunktions-Utensil (optional)
 - Messlöffel vorgemahlener Kaffee
 - Reinigungszubehör Kaffeezufuhr Pulverkaffee
5. Reinigungspinsel (optional)
6. Fett für Brühgruppe (optional)
7. Wasserfilter AquaClean




2.3 Hauptbestandteile

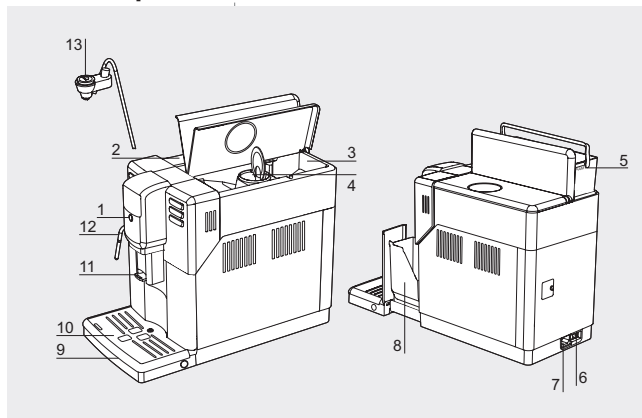


1. Taste STAND-BY
2. Aufnahme Wassertank
3. Kaffeebohnenbehälter
4. Fach für vorgemahlene Kaffee
5. Abnehmbarer Wassertank
6. Hauptschalter
I. ON
O. OFF
7. Steckdose Netzkabel
8. Kaffeesatzbehälter
9. Abtropfschale
10. Tassenabstellrost
11. Kaffeeauslauf
12. Dampf-/Heißwasserdüse
13. Automatischer Milchaufschäumer

2.4 Abnehmbare Teile

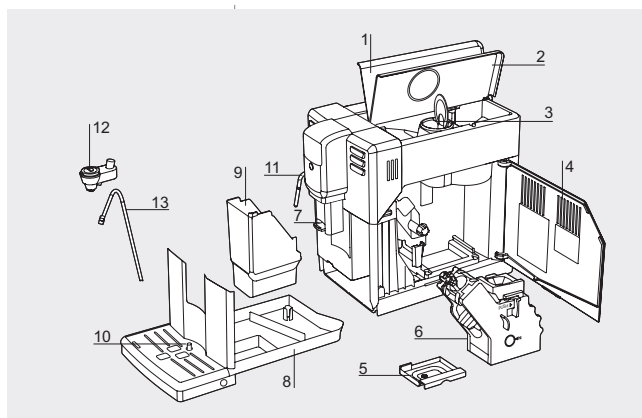

1. Deckel des Wassertanks
2. Deckel Kaffeebohnenbehälter
3. Deckel Fach für vorgemahlene Kaffee
4. Servicetür
5. Kaffeeauffangbehälter
6. Brühgruppe
7. Kaffeeauslauf
8. Abtropfschale
9. Kaffeesatzbehälter
10. Anzeige 'Abtropfschale voll'
11. Dampf-/Heißwasserdüse
• Dampfdüse (fest)
• Gummischutz
12. Abdeckung automatischer Milchaufschäumer
13. Ansaugschlauch Milchaufschäumer

2.5 Bedientasten und Display

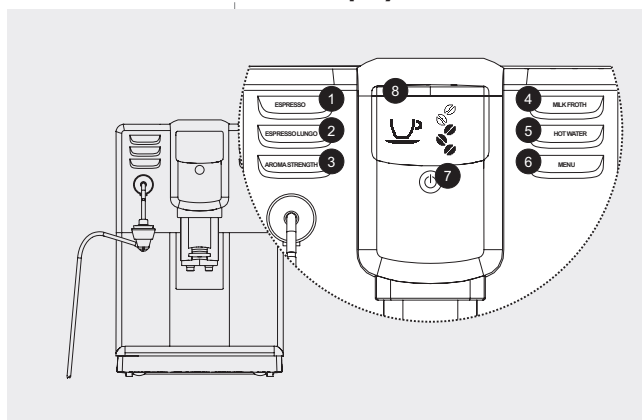

1. Taste ESPRESSO
 2. Taste ESC
 3. Taste ESPRESSO LUNGO
 4. Taste AROMA STRENGTH
 5. Taste OK
 6. Taste MILK FROTH
 7. Taste UP
 8. Taste DOWN
 9. Taste HOT WATER
 10. Taste MENU
 11. Taste STAND-BY
 12. Display
- Im Beispiel:
Hauptmenü; bereit für Ausgabe





3. Sicherheit

Das Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten Sie das Kapitel "3.1 Sicherheitshinweise" aufmerksam lesen und umsetzen, und das Gerät nur entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitungen benutzen, um eventuelle Personen- und Sachschäden durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Geräts zu vermeiden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

3.1 Sicherheitshinweise

- Abschnitt "Achtung" weist den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch verbunden mit Lebensgefahr, und/oder Schäden am Gerät führen können.
- Abschnitt "Hinweise" weist den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichten Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen können.
- ▲ Die Bedienungsanleitung sollte aufmerksam gelesen werden, bevor Bedienungs- oder Wartungsvorgänge jeder Art vorgenommen werden.

Achtung

- ▲ Schließen Sie das Gerät an einer geeigneten Wandsteckdose an, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- ▲ Das Gerät an eine Steckdose mit Erdungsanlage anschließen.
- ⊖ Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfläche oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- ⊖ Das Gerät, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden (Gefahr von Stromschlägen!).
- ⊖ Keine Flüssigkeiten auf den Stecker des Netzkabels gießen.
- ⊖ Den Heißwasserstrahl nicht auf Körperteile richten: Verbrennungsgefahr!
- ⊖ Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und Drehknöpfe.
- ▲ Nach dem Ausschalten des Geräts über den Hauptschalter auf der Rückseite den Stecker von der Steckdose abziehen:
 - Wenn Störungen auftreten.
 - Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
 - Bevor das Gerät gereinigt wird.
- ▲ Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen.
- ⊖ Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
- ▲ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- ⊖ Das Gerät oder das Netzkabel dürfen keinesfalls modifiziert werden.
- ▲ Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- ▲ Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden.



- ▲ Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn diese zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.
- ▲ Die Reinigung und die Pflege dürfen nicht durch Kinder unter 8 Jahren und ohne das Beisein eines Erwachsenen ausgeführt werden.
- ▲ Das Gerät und dessen Netzkabel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufgestellt werden.
- ▲ Dieses Gerät darf von Personen mit körperlichen, mentalen oder sensorischen Einschränkungen sowie mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, sofern sie zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.
- ▲ Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Führen Sie weder Finger noch andere Gegenstände in das Mahlwerk ein.

Hinweise


- ▲ Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Es ist z.B. nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen.
- ▲ Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Fläche.
- Das Gerät nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- ▲ In den Behälter dürfen ausschließlich geröstete Kaffeebohnen eingefüllt werden. Wenn Pulver- oder Instantpulver, Rohkaffee oder andere Gegenstände in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden, können Schäden am Gerät verursacht werden.
- ▲ Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewartet werden, bis das Gerät abkühlt. Die Heizflächen weisen nach der Benutzung Restwärme auf.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Verwenden Sie ausschließlich kaltes Trinkwasser ohne Kohlensäure.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- ▲ Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden. Das Gerät zeigt an, wann das Entkalken erforderlich ist. Diesen Vorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr störungsfrei funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist nicht durch die Garantie gedeckt!
- Das Gerät darf keiner Temperatur unter 0°C ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und das Gerät beschädigen.
- Entleeren Sie den Wassertank, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jedem Betrieb des Geräts ist frisches Wasser zu verwenden.



4. Vorbereitung

⚠ Das Kapitel "3. Sicherheit" sollte gelesen werden.

4.1 Aufstellung

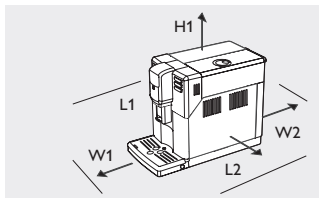

Um die Bedienung des Geräts zu erleichtern, sollte dieses an einem geeigneten Standort aufgestellt werden, der ausreichenden Freiraum für die Bedienung gewährleistet.

Arbeitsbereiche


L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm

Herausnahme aus der Verpackung und Aufstellung

Die Original-Verpackung wurde für den Schutz des Geräts während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.


- > Das Gerät aus der Verpackung herausnehmen.
- > Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche mit ausreichender Entfernung von Wärmequellen auswählen. Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- > Das Gerät so aufstellen, dass ein entsprechender Freiraum für die Bedienungsvorgänge verbleibt.

4.2 Füllung des Wassertanks

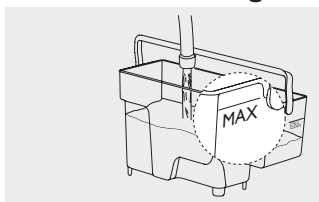


- > Den Deckel des Wassertanks abnehmen.
- > Den Wassertank an seinem Griff anheben.
- > Den Wassertank mit kaltem Wasser ausspülen.
- Den Tank keinesfalls mit heißem oder kochendem Wasser, Wasser mit Kohlensäure oder anderen Flüssigkeiten füllen. Dadurch könnte der Tank oder das Gerät beschädigt werden. Bei jedem Betrieb des Geräts ist frisches Wasser zu verwenden.
- > Den Wassertank mit frischem kaltem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen.
- > Dann wieder in das Gerät einsetzen. Überprüfen, ob dieser vollständig eingesetzt wurde.

4.3 Füllung des Kaffeebohnenbehälters

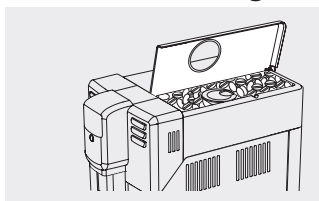

- > Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters abnehmen.
- Füllen Sie nicht zu viele Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter, um eine Beeinträchtigung der Mahlleistung zu vermeiden.
- ⚠ Wenn Pulver- oder Instantpulver, Rohkaffee oder andere Gegenstände in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden, können Schäden am Gerät verursacht werden. In den Behälter dürfen ausschließlich geröstete Kaffeebohnen eingefüllt werden. Keine rohen, karamelsierten oder aromatisierten Kaffeebohnen einfüllen.
- > Die Kaffeebohnen langsam in den Kaffeebohnenbehälter einfüllen und den Deckel wieder schließen.

4.4 Einstecken und Starten

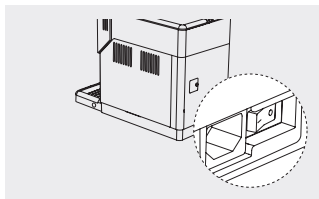

- > Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite des Geräts einstecken.
- > Den Stecker des anderen Endes des Netzkabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken. Diese wird auf einem Aufkleber auf der Innenseite der Servicetür angegeben.
- > Den Hauptschalter auf die Position ON stellen, um die Maschine einzuschalten.
- > ⏻ Die Taste STAND-BY blinkt. Die Taste drücken, um die Maschine einzuschalten. Das Display zeigt an, dass die Entlüftung des Systems vorgenommen werden muss: Dabei ist vorzugehen, wie im Kapitel "5.2 Erste Einschaltung" beschrieben.
- ⚠ Wird die Taste STAND-BY für mehr als 8 Sekunden gedrückt, schaltet das Gerät in die Funktion DEMO MODE. Um den Demo-Modus zu verlassen, wird die Maschine mit dem Hauptschalter auf OFF und auf ON geschaltet.



5. Ein- und Ausschalten

▲ Das Kapitel "3. Sicherheit" sollte gelesen werden.

5.1 Verwendung der Anwahlkosten

- ✓ Einige Funktionstasten können für die Navigation in den Funktionen/Menüs benutzt werden:
- Die Taste OK wird für die Anwahl/Bestätigung/Ausschaltung der Funktion benutzt.
- Die Taste ESC dient der Rückkehr zum Hauptmenü um jeweils eine Stufe pro Druck.
- Die Taste UP dient der Bewegung nach oben.
- ✓ Die Taste DOWN dient der Bewegung nach unten.

5.2 Erste Einschaltung

Vor dem ersten Gebrauch müssen folgende Vorgänge ausgeführt werden:

- Entlüftung des Wassersystems.
- Ein automatischer Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus.
- Ein manueller Spülzyklus.

5.2.1 Entlüftung des Wassersystems

Während dieses Vorgangs läuft frisches Wasser durch das interne System und heizt das Gerät auf. Der Vorgang dauert einige Minuten.

- > Sicherstellen, dass der automatische Milchaufschäumer nicht installiert ist.
- > Einen Behälter unter die Dampfdüse stellen.
- ✓ Die Taste OK drücken, um den Zyklus der Entlüftung des Wassersystems zu starten. Das Gerät startet die Ausgabe von Heißwasser über die Dampfdüse. Der Balken auf dem Display zeigt den Fortschritt des Vorgangs an. Nach der Beendigung des Vorgangs beendet das Gerät die Wasserausgabe automatisch. Das Display zeigt an, dass das Gerät aufheizt. Nach Abschluss der Aufheizphase führt das Gerät einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus der internen Systeme mit frischem Wasser durch.



5.2.2 Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus

- > Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▲ **Verbrennungsgefahr!** Es können heiße Wasserspritzer oder Dampf austreten.
- Der Vorgang dauert weniger als eine Minute. Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.
- ✓ Im Bedarfsfall kann der Zyklus durch Druck der Taste OK unterbrochen werden.
- > Den Behälter leeren. Das Gerät schaltet zurück in das Hauptmenü. Nun kann der manuelle Spülzyklus ausgeführt werden.



5.2.3 Manueller Spülzyklus

Der vollständige manuelle Spülzyklus umfasst zwei aufeinander folgende Phasen:

- Eine "Spülphase des Kaffeeausgabesystems", die dreimal wiederholt wird.
- Eine "Spülphase des Ausgabesystems des Heißwassers".

Spülphase des Kaffeeausgabesystems

Während diesem Vorgang wird der Kaffeeausgabezyklus gestartet und frisches Wasser läuft durch das Wassersystem. Der Vorgang dauert einige Minuten.

Falls erforderlich, sind die Hinweise im Kapitel "4.2 Füllung des Wassertanks" auszuführen.

- Keinen vorgemahlenen Kaffee in das Fach für vorgemahlenen Kaffee einfüllen.
- > Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▲ **Verbrennungsgefahr!** Es können heiße Wasserspritzer oder Dampf austreten.
- Die Taste AROMA STRENGTH mehrmals drücken, um die Funktion für die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee anzuwählen.
- Die Taste ESPRESSO LUNGO drücken. Das Gerät startet die Ausgabe von Wasser über den Kaffeeauslauf.
- ✓ Im Bedarfsfall kann der Zyklus durch Druck der Taste OK unterbrochen werden.
- > Nach der Ausgabe des Produkts den Behälter leeren.
- Den vorigen Vorgang zweimal wiederholen.





Spülphase des Ausgabesystems des Heißwassers

- > Die Hinweise im Kapitel "6.4.1 Heißwasserausgabe" beachten.
- > ✓ Nach der Ausgabe einer Tassenmenge Wasser die Heißwasserausgabe durch Druck der Taste OK stoppen. Den Behälter leeren. Das Gerät ist nun ausgabebereit.

5.2.4 Erste Installation des Wasserfilters AquaClean

Durch die Installation des Wasserfilters SAECO AquaClean wird das Wasser, das Ihr Gerät für die Ausgabe von Kaffee verwendet, gereinigt und ein köstlicheres Kaffeearoma erzielt. Darüber hinaus müssen Sie das Gerät für 5000 * Produkte nicht entkalken, wenn Sie den Filter dann austauschen, wenn das Gerät Sie dazu auffordert!

- > Für weitere Informationen nehmen Sie auf das Kapitel "10.2 Wasserfilter AquaClean" (*) Bezug.

5.3 Einstellungen


Das Gerät wird mit Default-Einstellung für die Ausgabe geliefert. Um die Qualität und das Aroma des Kaffees zu verbessern, wird empfohlen, die Einstellungen anzupassen. Insbesondere sind die Ausgabetemperatur, das Aroma und der Mahlgrad auf die oberen Werte der Skala einzustellen, wenn ein stärkeres Aroma gewünscht wird.

5.3.1 Messen und Programmierung der Wasserhärte

- > Um das Aroma des Kaffees zu bewahren, muss die Wasserhärte gemessen werden.
- > Den Teststreifen zum Bestimmen der Wasserhärte (im Lieferumfang des Geräts enthalten) für einen Zeitraum von 1 Sekunde in das Wasser eintauchen.
- > Der Teststreifen aus dem Wasser nehmen und 1 Minute abwarten.
- > Die Anzahl der Quadrate, die die Farbe wechseln, ablesen und mit der Tabelle vergleichen.

Anzahl rote Quadrate	einzustellender Wert	Wasserhärte
1	1	sehr weiches Wasser
2	2	weiches Wasser
3	3	hartes Wasser
4	4	sehr hartes Wasser

Um die Default-Wasserhärte zu ändern, ist auf Kapitel "8.2 Änderung der Default-Einstellungen" Bezug zu nehmen.

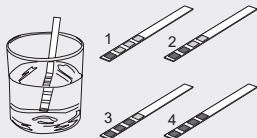


5.3.2 Einstellung Aromaintensität

- > ☞ Bei jedem Druck der Taste AROMA STRENGTH wird das Aroma Ihres Kaffees um einen Grad geändert. Das Display ändert sich mit dem angewählten Aroma.

000000	extra-mildes Aroma	Das Gerät dosiert automatisch die richtige Kaffeemenge.
000000	mildes Aroma	
000000	mittleres Aroma	
000000	starkes Aroma	
000000	extra-starkes Aroma	
☞	vorgemahlener Kaffee	Die richtige Kaffeemenge wird mit dem Messlöffel aus dem Lieferumfang dosiert.

5.3.3 Einstellung des Keramikmahlwerks

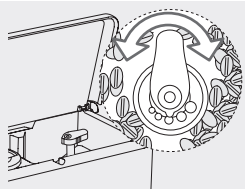

- > ⚠ Die Einstellungen am Mahlwerk dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn das Gerät Kaffeebohnen mahlt.
- > Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters abnehmen.
- > Den Drehknopf Mahlgradeinstellung identifizieren. Die Markierungen um den Drehknopf herum geben die Mahlwerkeinstellungen an. Auf dem Gerät können fünf unterschiedliche Mahlgrade eingestellt werden: von der Position ganz links für einen groben Mahlgrad und ein leichteres Aroma (geringste Einstellung) bis zur Position ganz rechts für einen feinen Mahlgrad und ein stärkeres Aroma (höchste Einstellung).
- > Eine kleine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- > ☞ Die Taste ESPRESSO drücken.
- > Während das Gerät den Mahlvorgang ausführt, den Drehknopf drücken und jeweils um eine Einheit drehen. Der Geschmacksunterschied ist nach der Ausgabe von 2-3 Tassen Kaffee wahrnehmbar.




5.3.4 Einstellung der Brühtemperatur



Um die Default-Kaffeetemperatur zu ändern, ist auf Kapitel "8.2 Änderung der Default-Einstellungen" Bezug zu nehmen.

5.3.5 Einstellung Kaffeeauslauf

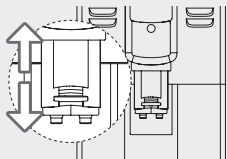

Der Kaffeeauslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Abmessungen der verwendeten Tassen anzupassen.

- > Für diese Einstellung wird der Kaffeeauslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben.

5.4 Deaktivierung und Reaktivierung

Nach einem Zeitraum von 15 Minuten, in dem kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Die Standby-Zeit kann auf einen anderen Wert eingestellt werden. Hierfür ist das Kapitel "8. Default-Einstellungen" zu lesen.

- ⏻ In dieser Phase blinkt die Taste STAND-BY.
Eventuell startet das Gerät einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus wie im Kapitel "5.2.2 Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus" beschrieben.

Ausschalten

- > Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss sich der Hauptschalter auf der Rückseite der Maschine in der Position OFF befinden.

Reaktivierung

- > Der Hauptschalter auf der Rückseite der Maschine muss sich in der Position ON befinden.
- > ⏻ Um das Gerät erneut zu starten, die Taste STAND-BY drücken.
Eventuell fordert das Gerät eine "5.2.1 Entlüftung des Wassersystems" oder startet einfach einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus wie im Kapitel "5.2.2 Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus" beschrieben.

6. Bedienung

⚠ Das Kapitel "3. Sicherheit" sollte gelesen werden.


Um die Produktqualität zu gewährleisten, wird der "5.2.2 Automatische Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus" bei jeder Einschaltung des Geräts gestartet. Wurde das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so wird die Ausführung eines "5.2.3 Manuellen Spülzyklus" empfohlen.

6.1 Zubereitung von Getränken mit Kaffee

Die Menge des ausgegebenen Produkts in der Tasse ist per Default eingestellt. Für die Änderung dieses Werts ist auf das Kapitel "6.1.4 Einstellung Kaffeemenge in der Tasse während der Zubereitung" Bezug zu nehmen.

Das Gerät kann ein oder zwei Getränke mit Kaffee ausgeben.

6.1.1 Verwendung von vorgemahlenem Kaffee (nur eine Spezialität)

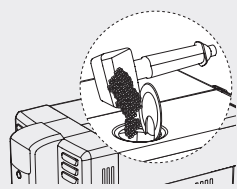

Es besteht die Möglichkeit der Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee. Dabei wird nur ein Produkt ausgegeben.

- ⚠ Die Einfüllung anderer Produkte als vorgemahlenem Kaffee kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Diese Schäden werden NICHT durch die Garantie gedeckt.
- ⚠ Ausschließlich den mit dem Gerät gelieferten Messlöffel benutzen. Ist die Portion zu groß oder werden mehrere Portionen eingefüllt, wird das Produkt nicht ausgegeben und der Kaffee wird in den Kaffeesatzbehälter entleert.
- > Den Deckel des Fachs anheben und einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlene Kaffee einfüllen. Wird keine Portion eingefüllt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.
- > Den Deckel des Fachs für vorgemahlene Kaffee schließen.





- > Die Taste AROMA STRENGTH mehrmals drücken, um die Funktion für die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee anzuwählen.
Folgen Sie dann den weiteren Hinweisen für die Zubereitung der gewünschten Kaffeespezialität.

6.1.2 Ausgabe eines Produktes mit einer Taste

- > Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

Ein Espresso/ein großer Espresso

- > Um einen Espresso auszugeben, die Taste ESPRESSO drücken.
- > Um hingegen einen großen Espresso auszugeben, die Taste ESPRESSO LUNGO drücken.
Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Kaffeeauslauf zu fließen.
- ✓ Die Kaffeeausgabe erfolgt bis zum Erreichen einer voreingestellten Menge. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste OK vorzeitig abgebrochen werden.
Nach Abschluss der Produktausgabe kehrt das Gerät zum Hauptmenü zurück.

6.1.3 Ausgabe von zwei Produkten mit einer Taste (nur bei der Verwendung von Kaffeebohnen möglich)

- > Zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen.

Zwei Espresso/zwei große Espresso

- > Um zwei Espresso auszugeben, die Taste ESPRESSO zweimal drücken.
- > Um hingegen zwei große Espresso auszugeben, die Taste ESPRESSO LUNGO zweimal drücken.
Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Kaffeeauslauf zu fließen.
Das Gerät führt zwei Mahlzyklen nacheinander aus.
- ✓ Die Kaffeeausgabe erfolgt bis zum Erreichen einer voreingestellten Menge. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste OK vorzeitig abgebrochen werden.
Nach Abschluss der Produktausgabe kehrt das Gerät zum Hauptmenü zurück.

6.1.4 Einstellung Kaffeemenge in der Tasse während der Zubereitung

Bei diesem Gerät kann die ausgegebene Produktmenge je nach Geschmackspräferenz und Tassengröße eingestellt werden. Mit dieser Funktion kann die Default-Einstellung der ausgegebenen Produktmenge in der Tasse geändert werden. Für ein stärkeres Aroma wird die Ausgabemenge reduziert. Das Gerät für einen Espresso/großen Espresso vorbereiten und eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

Tassenmenge Espresso/großer Espresso

- > Um die Kaffeemenge des Espresso einzustellen, wird die Taste ESPRESSO gedrückt gehalten, bis das Symbol MEMO angezeigt wird. Dann die Taste loslassen.
- > Um hingegen die Kaffeemenge des großen Espresso einzustellen, wird die Taste ESPRESSO LUNGO gedrückt gehalten, bis das Symbol MEMO angezeigt wird. Dann die Taste loslassen.
Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung und beginnt die Ausgabe des ausgewählten Produkts.
- > ✓ Die Taste OK drücken, sobald die gewünschte Menge erreicht wird.
Nun ist die Taste programmiert. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, gibt das Gerät die soeben eingestellte Menge aus. Nach Abschluss der Produktausgabe kehrt das Gerät zum Hauptmenü zurück.



6.2 Milchaufschäumer

Im vorliegenden Kapitel wird die Benutzung des Milchaufschäumers für die Zubereitung von aufgeschäumter Milch erläutert. Wird das Gerät zum ersten Mal benutzt, ist es sorgfältig zu reinigen, wie im Kapitel "7.4.1 Reinigungszyklus des Milchaufschäumers" beschrieben.

- ⚠ **Verbrennungsgefahr!** Beim Start der Produktausgabe können heiße Wasserspritzer oder Dampf austreten. Der Milchaufschäumer kann hohe Temperaturen erreichen. Keinesfalls direkt mit den Händen berühren. Ausschließlich den speziellen Schutzgriff benutzen.

Reinigung des Wassersystems

- > Sicherstellen, dass der automatische Milchaufschäumer nicht installiert ist.
- > Die Taste MILK FROTH drücken, um für einige Sekunden Dampf auszugeben.
- > ✓ Um die Ausgabe abubrechen, die Taste OK drücken.

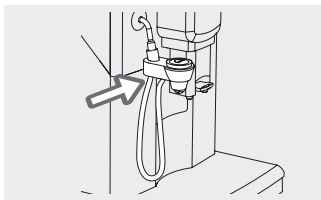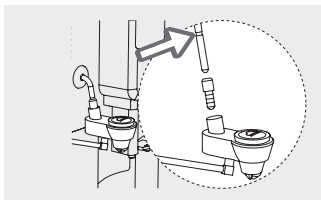

Einsetzen

- > Soweit erforderlich, den Ansaugschlauch in den Milchaufschäumer einstecken.
- > Den Milchaufschäumer in die Aufnahme der Dampfdüse einsetzen, bis er in der korrekten Position einrastet.
- ⚠ **Verbrennungsgefahr!** Wurde das Gerät kürzlich benutzt, kann die Dampfdüse hohe Temperaturen aufweisen.
- ⚠ Den Gummischutz auf der Dampfdüse nicht über die markierte Aufnahme hinausschieben. Im diesem Falle besteht die Möglichkeit, dass der Milchaufschäumer nicht korrekt funktioniert und keine Milch angesaugt wird.
- > Den Ansaugschlauch in den Milchbehälter einstecken.

Wartephase

Der Ansaugschlauch kann im oberen Bereich des Milchaufschäumers gehalten werden.


Abnahme

- > Den Milchaufschäumer herausziehen, um ihn von der Dampfdüse abzunehmen.

6.3 Zubereitung von Getränken mit Milch und Kaffee

Für einen Cappuccino von guter Qualität sollte kalte Milch (~5°C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch, Sojamilch oder laktosefreie Milch verwendet werden.

6.3.1 Ausgabe eines Milchgetränks

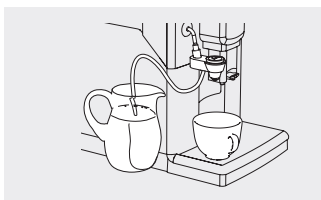

- > Einen Behälter zu 1/3 mit kalter Milch füllen.
- > Eine Tasse unter den Milchaufschäumer stellen.
- ⚠ **Verbrennungsgefahr!** Beim Start der Produktausgabe können heiße Wasser-, Milchspritzer oder Dampf austreten.
- ⚠ Der Milchaufschäumer muss installiert und der Ansaugschlauch in den Milchbehälter eingesteckt sein.
- Eine aufgeschäumte Milch**
- > ☪ Die Taste MILK FROTH drücken, um die Aufschäumung der Milch zu beginnen. Die erforderliche Vorheizzeit abwarten. Das Gerät gibt die aufgeschäumte Milch in die Tasse aus.
- > ✓ Um die Ausgabe abzubrechen, die Taste OK drücken. Nach einigen Sekunden stoppt das Gerät die Ausgabe vollständig. Das Gerät stoppt die Ausgabe automatisch, wenn für einen Zeitraum von 3 Minuten keine Taste gedrückt wird.
- ⚠ Die Ausgabe von Kaffee oder Heißwasser ist unverzüglich möglich.
- > Für die Zubereitung eines Cappuccino wird ein Espresso oder ein großer Espresso ausgegeben, wie in Kapitel "6.1 Zubereitung von Getränken mit Kaffee" beschrieben.
- ⚠ Nach Abschluss des Vorgangs muss eine kleine Menge Heißwasser in einen Behälter ausgegeben werden, wie im Kapitel "7.4.1 Reinigungszyklus des Milchaufschäumers" beschrieben.





6.4 Getränke mit Heißwasser

6.4.1 Heißwasserausgabe



- > Sicherstellen, dass der automatische Milchaufschäumer nicht installiert ist.
- > Einen Behälter unter die Dampfdüse stellen.
- ⚠ **Verbrennungsgefahr!** Beim Start der Produktausgabe können heiße Wasserspritzer oder Dampf austreten. Die Dampfdüse kann hohe Temperaturen erreichen. Die Dampfdüse keinesfalls direkt mit den Händen berühren. Ausschließlich den speziellen Schutzgriff benutzen.
- > ☞ Die Taste HOT WATER drücken, um Heißwasser auszugeben. Die erforderliche Vorheizzeit abwarten. Das Gerät startet die Ausgabe von Heißwasser.
Die gewünschte Menge Heißwasser ausgeben.
- > ✓ Um die Ausgabe abzubrechen, die Taste OK drücken. Nach Abschluss der Produktausgabe kehrt das Gerät zum Hauptmenü zurück.

7. Reinigung und Pflege

Die regelmäßige Reinigung und Pflege des Geräts sind von wesentlicher Bedeutung für die Verlängerung des Betriebslebens desselben. Werden diese nicht beachtet, so treten Betriebsstörungen beim Gerät auf. Dieses Kapitel beschreibt in detaillierter Weise, welche Arbeitsvorgänge wie oft auszuführen sind.

⚠ Das Kapitel "3. Sicherheit" sollte gelesen werden.

- ⚠ Alle Reinigungsvorgänge dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- ⚠ Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches feuchtes Tuch verwendet werden: Keinen Alkohol, Lösungsmittel und/oder scheuernde Produkte verwenden. In der Geschirrspülmaschine dürfen ausschließlich der Tassenabstellrost und die im Abschnitt "7.4.2 Monatliche Reinigung der Teile des Milchaufschäumers" genannten Teile gereinigt werden. Alle anderen Teile müssen mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.
- ⚠ Schäden oder unsachgemäße Verwendung durch Reinigung und Pflege sind NICHT von der Garantie gedeckt.

Wartungsplan		Gerät	Wassertank	Kaffeefach	Brühgruppe	Milchaufschäumer
Bei Bedarf	Kapitel Nr.	7.1.1 ; 7.5	7.3.1			7.4.1
Wöchentlich	Kapitel Nr.	7.1.2			7.2.1	
Monatlich	Kapitel Nr.			7.3.2	7.2.2 ; 7.2.3	7.4.2


7.1 Reinigung des Geräts

7.1.1 Reinigung des Geräts bei Bedarf


rotes Display



- ⚠ Wenn das Symbol 'Kaffeesatzbehälter voll' angezeigt wird, ist wie folgt vorzugehen.
- ⚠ **Verbrennungsgefahr!** Bevor das Gerät gereinigt wird, sollte überprüft werden, ob das Gerät, der Kaffeesatz und das Wasser im Tank abgekühlt sind.

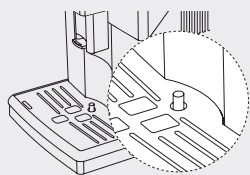


- ⚠ Diese Vorgänge müssen immer dann vorgenommen werden, wenn der Anzeiger 'Abtropfschale voll' angehoben wird. Wird der Anzeiger vollständig angehoben, so bedeutet dies, dass die Schale voll ist. Gehen Sie bei der Abnahme vorsichtig vor.
Bei eingeschaltetem Gerät den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale entleeren und reinigen.
- ⚠ Ist das Gerät ausgeschaltet, wird das Signal 'Kaffeesatzbehälter voll' bei der erneuten Einschaltung immer noch angezeigt. Nehmen Sie hierzu auf das Kapitel "9.4 Tabelle Problemlösung" Bezug.

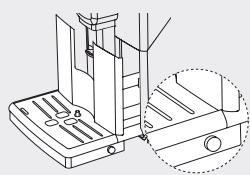

- > Die seitlichen Tasten drücken.
- > Die Abtropfschale abnehmen.
- > Den Kaffeesatzbehälter abnehmen und leeren.
- > Die Abtropfschale leeren und auswaschen.
- > Den Kaffeesatzbehälter in die Abtropfschale einsetzen und diese wieder in das Gerät einsetzen.
- ⚠ Weitere Wartungsvorgänge dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz abgenommen wurde.



7.1.2 Wöchentliche Reinigung des Geräts

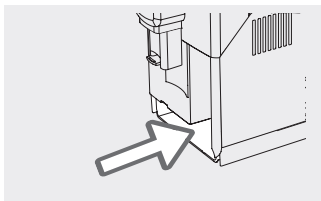

- > Hierfür sind die im Kapitel "7.1.1 Reinigung des Geräts bei Bedarf" beschriebenen Schritte auszuführen, bis die Aufnahme der Abtropfschale erreicht wird. Dann die Aufnahme der Abtropfschale reinigen.
- > Die Teile wieder einsetzen.

7.2 Reinigung der Brühgruppe






7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe

Die Brühgruppe muss mindestens einmal pro Woche gereinigt werden.

Die wöchentliche Reinigung der Brühgruppe besteht aus einem Reinigungszyklus mit Wasser (sorgfältige Spülung).

Abnahme und Reinigung

- > ⏻ Das Gerät mit der Taste STAND-BY ausschalten. Warten, bis die Taste STAND-BY beginnt zu blinken und den Stecker des Netzkabels abnehmen.
- > Die seitlichen Tasten drücken.
- > Die Abtropfschale abnehmen.
- > Die Servicetür öffnen.
- > Abnahme der Brühgruppe:
 - Den Daumen auf die Taste PUSH und die anderen Finger um den Griff legen.
 - Die Taste PUSH drücken und am Griff ziehen.
- > Waagrecht herausnehmen, ohne zu drehen.
- > Die Kaffeezufuhr mit dem geeigneten Reinigungsmittel aus dem Lieferumfang des Geräts sorgfältig reinigen.
- > Den Kaffeeauffangbehälter abnehmen und sorgfältig auswaschen.

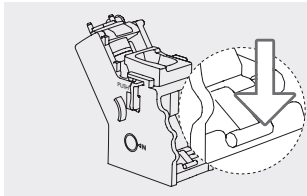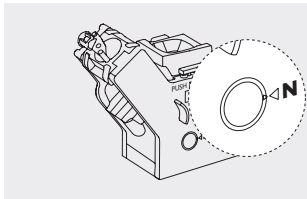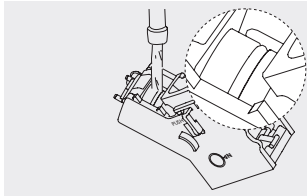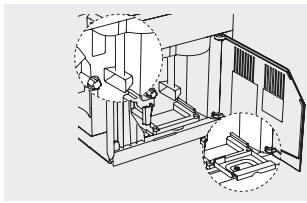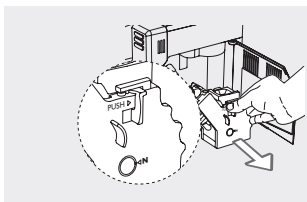


- > Die Brühgruppe mit lauwarmem Wasser reinigen und den oberen Filter sorgfältig reinigen.
- Für die Reinigung der Brühgruppe dürfen keine Reinigungsmittel oder Seife verwendet werden.
- > Die Brühgruppe vollständig an der Luft trocknen lassen.
- > Der Innenbereich des Geräts sollte unter Verwendung eines weichen, leicht mit Wasser getränkten Tuchs sorgfältig gereinigt werden.


Erneute Montage

- > Den Kaffeeauffangbehälter in seine Aufnahme einsetzen und überprüfen, ob er korrekt positioniert wurde.
- ▲ Wurde der Kaffeeauffangbehälter nicht korrekt positioniert, so ist es eventuell nicht möglich, die Brühgruppe in das Gerät einzusetzen.
- > Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruheposition befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen.
- > Den Hebel vorsichtig nach unten drücken, bis er die Basis der Brühgruppe berührt und die beiden Bezugspunkte übereinstimmen.



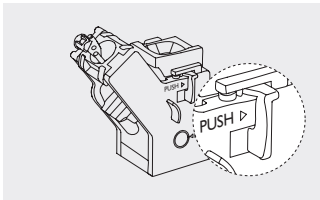

- > Die Taste PUSH kräftig drücken.


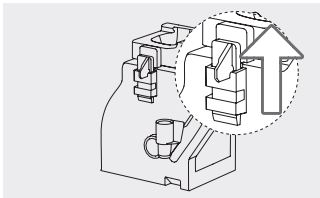


- > Sicherstellen, dass sich der Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet.
- > Wenn sich dieser noch in der unteren Position befindet, ist er bis zum ordnungsgemäßen Einhängen nach oben zu ziehen.
- > Die Brühgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei nicht die Taste PUSH drücken.
- > Den Kaffeesatzbehälter mit der Abtropfschale wieder in das Gerät einsetzen und die Servicetür schließen.

7.2.2 Monatliche Schmierung der Brühgruppe (ein Reinigungszyklus unter Verwendung eines Schmiermittels)

Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder mindestens einmal monatlich geschmiert werden. Das für die Schmierung der Brühgruppe verwendete Fett ist separat erhältlich. Weitere Details werden im Kapitel "10.1 Pflege-Produkte" aufgeführt. Die Phase "Abnahme und Reinigung" des Vorgangs "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" vornehmen.

- > Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.

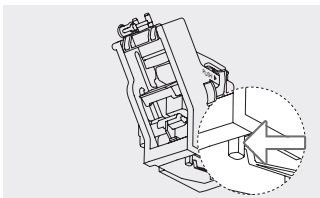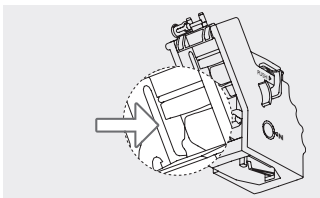


- > Auch die Welle schmieren.
Die Phase "Erneute Montage" des Vorgangs "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" vornehmen.


7.2.3 Monatliche Entfettung der Brühgruppe (ein Reinigungszyklus unter Verwendung eines Entfetters)

Der Reinigungszyklus mit den Kaffeeentfetter-Tabletten sollte nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder mindestens einmal monatlich ausgeführt werden. Mit diesem Vorgang wird die Wartung der Brühgruppe abgeschlossen. Die Kaffeeentfetter-Tabletten sind separat erhältlich. Weitere Details werden im Kapitel "10.1 Pflege-Produkte" aufgeführt.

- ⚠ Die Kaffeeentfetter-Tabletten sind ausschließlich für die Reinigung bestimmt, sie haben keinerlei entkalkende Funktion. Für das Entkalken sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel "7.5. Entkalkungszyklus" beschriebene Vorgang auszuführen.

- > Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Auslauffülle stellen.
- ⚠ Verbrennungsgefahr! Es können heiße Wasserspritzer oder Dampf austreten.
- > Sicherstellen, dass der Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser gefüllt wird.
- ⊖ Keinen vorgemahlene Kaffee in das Fach für vorgemahlene Kaffee einfüllen.
- > Eine Kaffeeentfetter-Tablette in das Fach für den vorgemahlene Kaffee einwerfen.

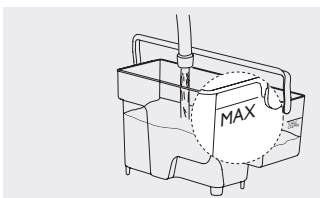

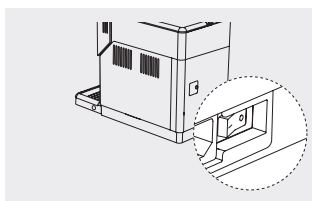

- > Die Funktion Ausgabe vorgemahlener Kaffee durch Druck der Taste AROMA STRENGTH anwählen. Das Gerät ist nun ausgabebereit.
- > Die Taste ESPRESSO LUNGO drücken. Das Gerät startet die Ausgabe von Wasser über den Kaffeeauslauf.
- > Sobald die Mitte der Anzeige des Fortschrittbalkens erreicht ist, den Hauptschalter in die Position OFF drehen, um das Gerät auszuschalten. Das Entfettungsmittel für 15 Minuten einwirken lassen.
- > Den Hauptschalter auf die Position ON stellen, um die Maschine einzuschalten.
- > Die Taste STAND-BY drücken. Abwarten, bis der "5.2.2 Automatische Spülzyklus/Selbstreinigungszyklus" beendet ist. Einen vollständigen Zyklus gemäß "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" vornehmen. Das Gerät ist nun ausgabebereit.

7.3 Reinigung der Behälter

7.3.1 Reinigung des Wassertanks



- > Den Wasserfilter aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser reinigen.
- > Den Wasserfilter wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gedreht wird.
- > Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.

7.3.2 Monatliche Reinigung des Kaffeebuchs

- > Einmal monatlich sollte der Kaffeebohnenbehälter geleert und mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- > Dann wieder mit Kaffeebohnen auffüllen.
- > Soweit erforderlich kann das Fach für vorgemahlene Kaffee mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

7.4 Reinigung des Milchaufschäumers

7.4.1 Reinigungszyklus des Milchaufschäumers

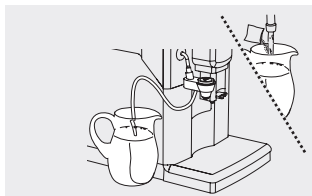

Der Milchaufschäumer muss nach jeder Benutzung gereinigt werden, um die Hygiene und die Zubereitung der aufgeschäumten Milch mit perfekter Konsistenz zu gewährleisten. Die Reinigung des Milchaufschäumers besteht aus einem Reinigungszyklus nur mit Wasser (einfache Spülung).

⚠ Der Milchaufschäumer muss installiert sein.

- > Den Ansaugschlauch in einen mit frischem Wasser gefüllten Behälter einstecken.
- > Bei der monatlichen Reinigung und beim ersten Reinigungszyklus den Saeco Reiner Milchsystem in einen 1/2 l lauwarmes Wasser geben und warten, bis dieser sich vollständig auflöst.
- > Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Auslauffülle des Milchaufschäumers stellen.
- > Die bis zum Abschluss des Vorgangs ausgegebene Lösung darf keinesfalls getrunken werden.

Ausgabe

- > Die Taste MILK FROTH drücken, um die Ausgabe zu starten. Die erforderliche Vorheizzeit abwarten. Das Gerät gibt das heiße Wasser in den Behälter aus.
- > ✓ Wenn das ausgegebene Wasser klar ist, die Ausgabe durch Druck der Taste OK stoppen. Nach einigen Sekunden stoppt das Gerät die Ausgabe vollständig. Das Gerät stoppt die Ausgabe automatisch, wenn für einen Zeitraum von 3 Minuten keine Taste gedrückt wird.
- > Den Ansaugschlauch mit einem feuchten Tuchs reinigen.



7.4.2 Monatliche Reinigung der Teile des Milchaufschäumers

Die monatliche Reinigung des Milchaufschäumers umfasst zwei Reinigungszyklen, die nacheinander ausgeführt werden: Im ersten Zyklus müssen ein spezieller Reiner und Wasser verwendet werden, während der zweite Zyklus lediglich Wasser erfordert (einfache Spülung). Die im Kapitel "7.4.1 Reinigungszyklus des Milchaufschäumers" beschriebene Abfolge der Vorgänge zweimal hintereinander ausführen. Dabei beim ersten Zyklus den speziellen Reiner zum Wasser zugeben und beim zweiten Zyklus lediglich Wasser benutzen (Spülphase). Abschließend die Vorgänge ausführen, die im Kapitel "Abnahme Auslauffülle Milchaufschäumer" beschrieben werden.

Abnahme Auslauffülle Milchaufschäumer

- ⚠ Verbrennungsgefahr! Wurde das Gerät kürzlich benutzt, können die Dampfdüse und der Milchaufschäumer hohe Temperaturen aufweisen.



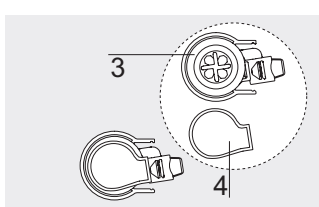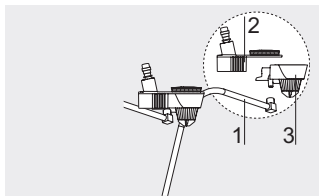


- > Den Milchaufschäumer herausziehen, um ihn von der Dampfdüse abzunehmen.
Die Auslauffülle des Milchaufschäumers besteht aus vier Teilen, die auseinander gebaut werden müssen:
 1. Ansaugschlauch
 2. Deckel Milchaufschäumer
 3. Milchaufschäumer
 4. Gummabdeckung
- > Den Ansaugschlauch (1) aus dem Milchaufschäumer (3) entfernen.
- > Um die Auslauffülle des Milchaufschäumers abzunehmen, wird auf die Seiten gedrückt und die Auslauffülle mit leicht seitlichen Bewegungen abgenommen (3).
- > Die Gummabdeckung (4) abnehmen.
- > Alle Teile sorgfältig mit lauwarmem Wasser reinigen.
- ⚠ Alle einzelnen Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden.

Erneute Montage

- > Die Abfolge der im vorigen Kapitel "Abnahme Auslauffülle Milchaufschäumer" beschriebenen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge ausführen und alle Teile des Milchaufschäumers wieder zusammenbauen.

7.5 Entkalkungszyklus



- ⚠ Wird das Symbol CALC CLEAN angezeigt, so muss das Entkalken des Geräts vorgenommen werden. Diesen Vorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist NICHT durch die Garantie gedeckt.
Der Entkalkungszyklus dauert ca. 30 Minuten. Er besteht aus einem Reinigungszyklus mit dem Saeco Entalker, gefolgt von einem Spülzyklus.

Die Brühgruppe während dem Vorgang des Entkalkens nicht abnehmen.

- Das Entkalkungsmittel und die bis zum Abschluss des Entkalkungszyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden.
- ⚠ Es sollte ausschließlich das Entkalkungsmittel von Saeco verwendet werden. Die Verwendung anderer Produkte kann zu Schäden am Gerät und zu Rückständen im Wasser führen. Das Entkalkungsmittel Saeco ist separat erhältlich. Weitere Details werden im Kapitel "10.1 Pflege-Produkte" aufgeführt.

Vorbereitung

- > Die seitlichen Tasten drücken.
- > Die Abtropfschale abnehmen.
- > Den Kaffeesatzbehälter abnehmen und leeren.
- > Die Abtropfschale leeren und auswaschen.
- > Alle Teile wieder anbringen.
- > Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Auslauffülle stellen.
- > Soweit dieser installiert ist, den Milchaufschäumer von der Dampfdüse abnehmen.

Entkalken

- ⚠ Ist der Wasserfilter AquaClean vorhanden, so wird dieser Filter aus dem Wassertank herausgezogen und der kleine weiße Original-Filter dort belassen.
- > Das gesamte Entkalkungsmittel in den Wassertank einfüllen.
- > Den Wassertank bis zum Füllstand CALC CLEAN mit frischem Wasser füllen.
- > Den Wassertank wieder in das Gerät einsetzen.

- > ☰ Die Taste MENU drücken, durch Druck der Taste OK bestätigen und das Menü überfliegen, bis die Funktion Entkalken angezeigt wird.
- > ✓ Die Taste OK drücken, um die Funktion Entkalken auszuwählen.


- > ✓ Die Taste OK drücken, um den Entkalkungszyklus zu starten. Das Gerät startet die Ausgabe des Entkalkungsmittels in regelmäßigen Intervallen. Der Balken zeigt den Fortschritt des Zyklus an.
- ⚠ Der Zyklus kann durch Druck der Taste ESC unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird die Taste OK gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder das Gerät für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.



rotes
Display



CALC
CLEAN

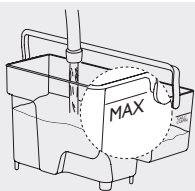

CALC
CLEAN



CALC CLEAN


Das Wasser abgeben, bis der Tank leer ist.

- > Den Wassertank abnehmen und ausspülen.
 - > **Bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen und wieder ins Gerät einsetzen.**
 - > Den Behälter leeren und wieder einsetzen.
- Die gesamte Abfolge der Vorgänge ausführen, die im Abschnitt "Vorbereitung" beschrieben werden, dann die "Spülphase" vornehmen.

Spülphase

- > ✓ Die Taste OK drücken, um den Spülzyklus zu starten.
- ⚠ Der Zyklus kann durch Druck der Taste ESC unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird die Taste OK gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder das Gerät für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.
- ⚠ Wird der Wassertank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt, besteht die Möglichkeit, dass das Gerät einen weiteren Spülzyklus anfordert. In diesem Fall den Wassertank bis zum Füllstand MAX füllen, wieder in das Gerät einsetzen und die "Spülphase" wiederholen.
- Das Produkt abgeben, bis der Vorgang automatisch beendet wird.
- > ✓ Die Taste OK drücken, um den Entkalkungszyklus zu verlassen. Das Gerät führt das Aufheizen und die automatische Spülung aus.
- > Den Behälter mit dem ausgegebenen Wasser entfernen und leeren.
- Die "7.4.2 Monatliche Reinigung der Teile des Milchaufschäumers" ausführen.
- Den Zyklus aus "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" ausführen.
- > Wird dieser benutzt, kann der Wasserfilter AquaClean nun installiert werden: Hierzu ist auf das Kapitel "10.2 Wasserfilter AquaClean" Bezug zu nehmen.
- Abschließend schaltet das Gerät zurück in das Hauptmenü. Es wird empfohlen, einen Zyklus gemäß "5.2.3 Manueller Spülzyklus" auszuführen.
- Soweit erforderlich, den Milchaufschäumer wieder auf die Dampfdüse setzen.

7.5.1 Unterbrechung des Entkalkungszyklus



- > Sobald der Entkalkungszyklus begonnen wird, muss dieser vollständig durchlaufen werden. Es ist zu vermeiden, dass die Maschine ausgeschaltet wird.
- > ⏻ Sollte während des Zyklus eine Blockierung, ein Stromausfall oder eine unbeabsichtigte Trennung des Netzkabels auftreten, so kann dieser durch Druck der Taste STAND-BY verlassen werden.
- > Sollte dies auftreten, den Wassertank leeren und sorgfältig ausspülen. Dann erneut bis zum Füllstand CALC CLEAN füllen. Vor der Ausgabe von Produkten jeder Art sind die Hinweise im Kapitel "5.2.3 Manueller Spülzyklus" umzusetzen. Wurde der Zyklus nicht vollständig abgeschlossen, fordert das Gerät zur Ausführung eines weiteren Entkalkungszyklus auf. Dieser sollte so bald wie möglich durchgeführt werden.

8. Default-Einstellungen

8.1 Liste der Default-Einstellungen

Display	Einstellung	Wert	Beschreibung
COFFEE TEMP	Kaffeetemperatur	Durchschn.	Einstellung Brühtemperatur Kaffee.
STANDBY	Standby-Zeit	15 Minuten	Einstellung Standby-Zeit.
DISPLAY CONTRAST	Kontrast	Durchschn.	Einstellung Displaykontrast.
WATER HARDNESS	Wasserhärte	4 (sehr hartes Wasser)	Einstellung Wasserhärte. Weitere Details werden im Kapitel "5.3.1 Messen und Programmierung der Wasserhärte" aufgeführt.





Display	Einstellung	Wert	Beschreibung
	Wasserfilter AquaClean	für Installation	Einstellungen des Filters AquaClean. Weitere Details werden im Kapitel "10.2 Wasserfilter AquaClean" aufgeführt.

8.2 Änderung der Default-Einstellungen

Über das Programmmenü können die Funktionen des Geräts mit persönlichen Einstellungen programmiert werden. Hierfür muss das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit sein. Im Bedarfsfall ist auf das Kapitel "8.1 Liste der Default-Einstellungen" Bezug zu nehmen.

- > Die Taste MENU drücken, durch Druck der Taste OK bestätigen und das Menü überfliegen, bis die Funktion angewählt werden kann, deren Einstellungen geändert werden sollen.

Hinweis: Die seitlichen Abbildungen beziehen sich auf eine Musterfunktion.

- > Die Taste OK drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

Nach der Anwahl:

- > Die Taste UP drücken, um den Wert zu erhöhen.

- > Die Taste DOWN drücken, um den Wert zu reduzieren.

- > Die Taste OK zur Bestätigung der Änderung drücken.

Wurde die Änderung übernommen, wird die Meldung OK angezeigt.

- > Die geänderten, jedoch noch nicht bestätigten Werte werden nicht gespeichert.

- > Die Taste ESC drücken, um die Programmierungsfunktion zu verlassen. Das Gerät verlässt das Programmmenü automatisch, wenn innerhalb von 3 Minuten keinerlei Taste gedrückt wird.

8.3 Zurücksetzen auf die Default-Einstellungen

Über das Programmmenü können die Default-Einstellungen wiederhergestellt werden. Hierfür muss das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit sein.

- > Die Taste MENU drücken, durch Druck der Taste OK bestätigen und das Menü überfliegen, bis unter allen Funktionen die Funktion RESET angewählt werden kann.

- > Die Taste OK drücken, um die Funktion auszuwählen.

Wurde die Änderung übernommen, wird die Meldung OK angezeigt.

- > Die Taste ESC drücken, um die Programmierungsfunktion zu verlassen.

Das Gerät verlässt das Programmmenü automatisch, wenn innerhalb von 3 Minuten keinerlei Taste gedrückt wird.

9. Problemlösung

Im vorliegenden Kapitel werden die häufigsten Probleme, die auf Ihrem Gerät auftreten können, zusammengefasst.

Helfen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Informationen nicht bei der Behebung des Problems, so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite www.saeco.com/support oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.saeco.com/support genannt.

Das Gerät ist mit einem Farbsystem ausgestattet, das die Interpretation der Displaysignale vereinfacht. Der Farbcode basiert auf dem Ampelprinzip.

9.1 Zusammenfassung Alarmsignale: rotes Display

Display	Beschreibung	Vorgehensweise
	Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter wieder in das Gerät einsetzen und die Servicetür schließen.	Das Kapitel "7.1.1 Reinigung des Geräts bei Bedarf" lesen, um die Teile wieder korrekt einzusetzen.
	Kaffeebohnenbehälter leer.	Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "4.3 Füllung des Kaffeebohnenbehälters" beachten.
	Brühgruppe nicht eingesetzt.	Die Servicetür schließen. Das Gerät aus- und wieder einschalten. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Startposition zurück.
	Kaffeesatzbehälter voll.	Den Kaffeesatzbehälter leeren, wie im Kapitel "7.1.1 Reinigung des Geräts bei Bedarf" beschrieben.






Display	Beschreibung	Vorgehensweise
	Wassertank leer.	Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "4.2 Füllung des Wassertanks" beachten.
	Das Gerät funktioniert nicht.	Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "9.3 Das Gerät funktioniert nicht" beachten.

9.2 Zusammenfassung Hinweissignale

Display	Beschreibung	Vorgehensweise
	Das Gerät ist bereit für die Ausgabe von Produkten: Kaffeebohnenbehälter leer.	Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "4.3 Füllung des Kaffeebohnenbehälters" beachten.
	Beginnt das Filtersignal zu blinken, muss der Filter AquaClean gewechselt werden.	Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "10.2.2 Austausch AquaClean" beachten.
	Das Gerät wartet auf den Start der Entlüftung des Wassersystems.	Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "5.2.1 Entlüftung des Wassersystems" beachten.
	Das Gerät muss entkalkt werden.	Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "7.5 Entkalkungszyklus" beachten.
	Das Gerät heizt auf.	Warten.
	Das Gerät führt die Spülung durch.	Warten.
	Rückstellung der Brühgruppe.	Warten.

9.3 Das Gerät funktioniert nicht

rotes Display



Würde das Alarmsignal Maschinenalarm ausgelöst, wird der Fehlercode in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt.

Nehmen Sie hierzu auf die folgende Tabelle Bezug.

Fehlercode	Verhalten	Ursache	Vorgehensweise
1	Mahlwerk blockiert	Kaffeezufuhr verstopft	Die Kaffeezufuhr gründlich reinigen, wie im Kapitel "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" beschrieben.
3 - 4	Brühgruppe gesperrt, sie kann nicht herausgenommen werden	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Die Servicetür schließen. Das Gerät aus- und wieder einschalten. Auf das Signal 'Bereit für Ausgabe' warten und dann die Brühgruppe abnehmen.
5	Fehler im Wassersystem	Luft im Wassersystem vorhanden	Den Wassertank einige Male entfernen und wieder einsetzen. Dabei darauf achten, dass er korrekt eingesetzt wird. Überprüfen, ob die Aufnahme des Wassertanks sauber ist.

Für alle anderen Fehlercodes:

- > Das Gerät aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten.
- > 2 oder 3 Mal versuchen.

Kann das Gerät nicht gestartet werden, wenden Sie sich an die Hotline von Philips Saeco und geben Sie dabei den auf dem Display angezeigten Fehlercode an. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.saeco.com/support genannt.





9.4 Tabelle Problemlösung

Verhalten	Ursache	Vorgehensweise
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht angeschlossen oder der Hauptschalter befindet sich in der Position OFF.	Das Gerät anschließen und den Hauptschalter in die Position ON drehen.
Das Gerät befindet sich im Demo-Modus.	Die Taste STAND-BY wurde für mehr als 8 Sekunden gedrückt.	Das Gerät mit dem Hauptschalter auf OFF und auf ON stellen.
Die Abtropfschale füllt sich schnell.	Um bei jeder Ausgabe eine perfekten Kaffee zu gewährleisten, spült das Gerät und heizt auf, indem es Wasser in die Abtropfschale ablässt.	Die Abtropfschale leeren. Um zu vermeiden, dass das Spülwasser in die Abtropfschale läuft, eine Tasse unter die Auslauföffnung stellen.
Das Signal 'Kaffeessatzbehälter voll' wird immer noch angezeigt, auch wenn dieser geleert wurde oder sich nur eine geringe Menge Kaffeesatz darin befindet.	Der Kaffeessatzbehälter wurde bei ausgeschaltetem Gerät geleert.	Nach dem Leeren der Abtropfschale und dem Kaffeessatzbehälter abwarten, bis das Signal 'Servicetür schließen' angezeigt wird. Die Teile wieder einsetzen.
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Die Servicetür schließen. Das Gerät aus- und wieder einschalten. Auf das Signal 'Bereit für Ausgabe' warten und dann die Brühgruppe abnehmen.
	Den Kaffeessatzbehälter befindet sich in der Aufnahme.	Den Kaffeessatzbehälter abnehmen, bevor die Brühgruppe entfernt wird.
Die Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden.	Die Brühgruppe befindet sich nicht in der Ruheposition.	Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruheposition befindet, wie im Kapitel "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" "Erneute Montage" beschrieben.
	Der Getriebemotor befindet sich nicht in der korrekten Position.	Die Abtropfschale und den Kaffeessatzbehälter wieder in ihre Aufnahmen einsetzen. Die Servicetür schließen. Das Gerät ohne Brühgruppe einschalten. Der Getriebemotor fährt in die richtige Position zurück. Das Gerät ausschalten und die Brühgruppe einsetzen, wie im Kapitel "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" "Erneute Montage" beschrieben.
Der Kaffee hat wenig Crema oder ist wässrig.	Die Mahlwerke sind auf einen groben Mahlgrad eingestellt.	Den Mahlgrad des Mahlwerks einstellen, wie im Kapitel "5.3.3 Einstellung des Keramikmahlwerks" beschrieben.
	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch oder das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad des Mahlwerks einstellen, wie im Kapitel "5.3.3 Einstellung des Keramikmahlwerks" beschrieben.
	Das Gerät muss die Selbsteinstellung ausführen.	Einige Tassen Kaffee ausgeben.
Der Kaffee tritt neben dem Kaffeeauslauf aus.	Der Kaffeeauslauf ist verstopft.	Den Kaffeeauslauf und seine Öffnungen mit einem Zahnstocher reinigen.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
	Die Temperatur wurde nicht korrekt eingestellt.	Die Temperatur einstellen, wie im Kapitel "5.3.4 Einstellung der Brühtemperatur" beschrieben.
Das Gerät führt den Mahlvorgang der Kaffeebohnen aus, aber es wird kein Kaffee ausgegeben.	Wasser leer.	Den Wassertank füllen und das System erneut entlüften, im Kapitel "5.2.1 Entlüftung des Wassersystems" beschrieben.
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen, wie im Kapitel "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" beschrieben.
	Das System ist nicht entlüftet.	Das System entlüften, wie im Kapitel "5.2.1 Entlüftung des Wassersystems" beschrieben.
	Der Kaffeeauslauf ist verschmutzt.	Den Kaffeeauslauf und seine Öffnungen mit einem Zahnstocher reinigen.
	Das Gerät muss die Selbsteinstellung ausführen.	Einige Tassen Kaffee ausgeben.
Langsame Kaffeeabgabe.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "5.3.3 Einstellung des Keramikmahlwerks" beschrieben.
	Das System ist nicht entlüftet.	Das System entlüften, wie im Kapitel "5.2.1 Entlüftung des Wassersystems" beschrieben.
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen, wie im Kapitel "7.2.1 Wöchentlicher Reinigungszyklus der Brühgruppe" beschrieben.
	Das Gerät muss die Selbsteinstellung ausführen.	Einige Tassen Kaffee ausgeben.



Verhalten	Ursache	Vorgehensweise
Die aufgeschäumte Milch ist zu kalt.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
Die Milch wird nicht aufgeschäumt.	Der Milchaufschäumer ist verschmutzt oder nicht korrekt eingesetzt.	Den Milchaufschäumer reinigen, wie im Kapitel "7.4.2 Monatliche Reinigung der Teile des Milchaufschäumers" beschrieben, und in das Gerät einsetzen, wie im Kapitel "6.2 Milchaufschäumer", "Einsetzen" gezeigt.
	Die benutzte Milch eignet sich nicht für die Aufschäumung.	Lesen Sie das Kapitel "6.3 Zubereitung von Getränken mit Milch und Kaffee".
Der Filter kann nicht aktiviert werden, da das Signal OK (V) nicht angezeigt wird.	Ein Filter wurde soeben aktiviert.	Es müssen mindestens 10 Tassen (100 ml pro Tasse) ausgegeben werden, bevor ein neuer Filter aktiviert wird. Gehen Sie bei der Aktivierung eines neuen Filters vorsichtig vor. Der Filterzähler wird automatisch erhöht.
Der Filter kann nicht aktiviert werden und das Gerät fordert zum Entkalken auf.	Die Reihe der 8 Filter ist abgeschlossen.	Entkalken Sie Ihr Gerät zuerst, wie im Kapitel "7.5 Entkalkungszyklus" beschrieben. Danach kann der Filter installiert werden, wie im Kapitel "10.2.1 Installation des Filters AquaClean" beschrieben.
	Der Filter wurde nicht rechtzeitig ausgetauscht, nachdem das Signal des Wasserfilters AquaClean begonnen hat, zu blinken.	
	Der Filter wurde nicht sofort bei der 1. Benutzung installiert, sondern erst nach der Ausgabe von ca. 50 Produkten (für 100 ml Tassen).	
Der Filter passt nicht.	Die Luft muss aus dem Filter entfernt werden.	Luftblasen aus dem Filter entweichen lassen und den Wassertank leeren, bevor der Filter gemäß der Beschreibung im Kapitel "10.2.1 Installation des Filters AquaClean" installiert wird.
	Es befindet sich Wasser im Wassertank.	

10. Pflege-Zubehör und Produkte

10.1 Pflege-Produkte

Für die Reinigung und das Entkalken dürfen ausschließlich die Pflege-Produkte von Saeco benutzt werden.

Diese Produkte sind im Online-Shop Philips (soweit in Ihrem Land verfügbar) unter www.shop.philips.com/service, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Sind die Pflege-Produkte für das Gerät nicht erhältlich, so wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.saeco.com/support genannt.

SAECO PFLEGE-PRODUKTE	
Code	Produkt
CA6700	Entkalkungsmittel
CA6903	AquaClean Wasserfilter Kartusche
HD5061	Fett für Brühgruppe
CA6704	Kaffeefettlöser-Tabletten
CA6705	Reiniger Milchsysteem
CA6706	Wartungsset

10.2 Wasserfilter AquaClean

Der Wasserfilter SAECO AquaClean reinigt das Wasser, das Ihr Gerät für die Ausgabe von Kaffee verwendet. Auf diese Weise kann ein köstlicheres Kaffeearoma erzielt werden. Darüber hinaus beugt er der Bildung von mineralischen Ablagerungen durch das Wasser vor. Dadurch muss Ihr Gerät für 5000* Produkte nicht entkalkt werden!

Wie funktioniert dieses System?

▲ Wir empfehlen Ihnen, den Wasserfilter AquaClean bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts zu installieren.

Das Gerät zeigt nach einer gewissen Benutzungszeit an, wenn der Filter gewechselt werden muss. Auf diese Weise können Sie den Filter 8 Mal wechseln, ohne dass das Entkalken erforderlich ist. Dies entspricht ca. 5000* Produkten!

Hinweis: Es wird empfohlen, jeden Filter nach einer Benutzungszeit von maximal 3 Monaten zu wechseln.

Nachdem der Filter zum 8. Mal ausgetauscht wurde, fordert das Gerät zur Ausführung des Entkalkens auf.






⚠ Wurde der Filter nicht sofort bei der 1. Benutzung installiert, fordert das Gerät Sie nach der Ausgabe von ca. 50* Produkten zum Entkalken auf.

(*) bei 100ml Tassen.

10.2.1 Installation des Filters AquaClean

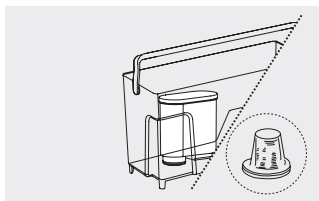

- > Den Wasserfilter AquaClean aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.
- > Den Wasserfilter AquaClean in den leeren Wassertank einsetzen. Der kleine Wasserfilter kann weiterhin installiert bleiben.
- > Den Wasserfilter AquaClean so weit wie möglich nach unten drücken.
- > Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und wieder in das Gerät einsetzen.
- > Die Hälfte des im Tank enthaltenen Wassers abgeben, wie im Kapitel "6.4.1 Heißwasserausgabe" beschrieben.
- > Den Wassertank erneut auffüllen.


Einstellung des Geräts während der Installation

- > Die Taste MENU drücken, durch Druck der Taste OK bestätigen und das Menü überfliegen, bis die Funktion 'Filter AquaClean' angezeigt wird.
- > Die Taste OK drücken, um die Funktion auszuwählen.
- > Das Gerät zeigt die Anzahl der bereits benutzten Filter mit einer Zahl zwischen 0 und 8 Filtern an.
- > Die Taste OK zur Bestätigung der Aktivierung drücken, oder
- > Die Taste ESC drücken, um die Programmierungsfunktion zu verlassen.

Das Gerät verlässt den Programmiermodus automatisch, wenn innerhalb von 3 Minuten keinerlei Taste gedrückt wird.

Das Gerät ist nun ausgabebereit. Der Filter AquaClean ist aktiv.

Die Anzahl der benutzten Filter wird automatisch aktualisiert. Nach dem 8. Filter beginnt die Zählung wieder bei 0/8.



10.2.2 Wechsel des Filters AquaClean



Nach einer gewissen Benutzungszeit beginnt das Signal des 'Wasserfilters AquaClean' zu blinken (für ca. 150 Produkte zu 100 ml). Dies bedeutet, er muss gewechselt werden.

⚠ Das Blinksignal wird schneller, je weniger Produkte noch ausgegeben werden können.


- > Den benutzten Filter herausnehmen und die Vorgänge ausführen, die im Kapitel "10.2.1 Installation des Filters AquaClean" beschrieben werden.
- > ⚠ Wird der Filter nicht rechtzeitig gewechselt, fordert das Gerät zur Ausführung des Entkalkungszyklus auf.
- > In diesem Falle sind die Vorgänge auszuführen, die nachstehend in "Wechsel des Filters AquaClean nach 8 benutzten Filtern" beschrieben werden.

Wechsel des Filters AquaClean nach 8 benutzten Filtern

- > Die Taste MENU drücken, durch Druck der Taste OK bestätigen und das Menü überfliegen, bis die Funktion 'Filter AquaClean' angezeigt wird.
 - > Die Taste OK drücken, um die Funktion auszuwählen, oder
 - > Die Taste ESC drücken, um die Programmierungsfunktion zu verlassen.
- Das Gerät verlässt den Programmiermodus automatisch, wenn innerhalb von 3 Minuten keinerlei Taste gedrückt wird.

⚠ Das Gerät muss entkalkt werden, da die Reihe der 8 benutzten Filter abgeschlossen ist.

- > Die entsprechenden Hinweise im Kapitel "7.5 Entkalkungszyklus" ausführen, oder
 - > Die Taste ESC zweimal drücken, um die Programmierungsfunktion zu verlassen.
- Das Gerät verlässt den Programmiermodus automatisch, wenn innerhalb von 3 Minuten keinerlei Taste gedrückt wird.
- Abschließend schaltet das Gerät zurück in das Hauptmenü.
- > Wird das Hauptmenü angezeigt, muss für den Filterwechsel vorgegangen werden, wie im Kapitel "10.2.1 Installation des Filters AquaClean" beschrieben.
- Das Gerät beginnt die Zählung der Reihe der 8 Filter ab 0/8.





11. Technische Eigenschaften

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen. Die voreingestellten Mengen sind lediglich richtungsweisend.

Beschreibung	Wert		
Gehäusematerial	Thermoplastisches Material		
Abmessungen (L x H x T)	221 x 340 x 430 mm		
Gewicht	7,5 kg		
Netzkabellänge	800 - 1200 mm		
Bedienfeld	Front		
Tassengröße	Bis 152 mm		
Wassertank	1,8 Liter - herausnehmbar		
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	250 g		
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	15		
Pumpendruck	15 bar		
Durchlauferhitzer	Durchlauferhitzer aus rostfreiem Edelstahl		
Sicherheitsvorrichtungen	Thermosicherung		
Energiesparmodus	< 1 Wh		
Nennspannung - Nennleistung - Versorgung	Siehe Datenschild auf der Innenseite der Servicetür		
Voreingestellte Mengen	Default	min.	max.
ESPRESSO	40 ml	10 ml	230 ml
ESPRESSO LUNGO	120 ml	10 ml	230 ml
MILK FROTH	34 Sekunden	10 Sekunden	75 Sekunden

Elektromagnetische Felder (EMV)

Dieses Gerät von Philips entspricht allen anwendbaren Standards und Vorschriften zur Belastung durch elektromagnetische Felder.

12. Transport und Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt in den Geltungsbereich der europäischen Richtlinie 2012/19/EU fällt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Örtliche Vorschriften beachten und das Produkt nicht als Hausmüll entsorgen. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

13. Garantie und Kundendienst

Garantie

Für ausführliche Informationen zur Garantie und den damit verbundenen Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Gerätemodelle zu verbessern. Dabei werden die im vorliegenden Handbuch beschriebenen, grundlegenden Eigenschaften beibehalten.

Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Gerät zufrieden sind.

Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt bitte unter www.saeco.com/welcome.

Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für Hilfe oder den Kundendienst besuchen Sie die Webseite Philips www.saeco.com/support oder wenden sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land.

13.1 Kontakt Saeco

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.saeco.com/support genannt.





Inhalt

A

abnehmbare Teile - 2
Alarmsignale - 17
AquaClean, Wasserfilter - 20
Arbeitsbereiche - 5
Aromaeinstellungen (Kaffeestärke) - 7
Aufstellung - 5
Ausgabe
 aufgeschäumte Milch - 10
 Espresso - 9
 großer Espresso - 9
 Heißwasser - 11
Ausschalten - 8
Ausschaltung - 8

B

bereit für Ausgabe, Display - 2
Brühgruppe - 12

C

Cappuccino - 10

D

Default-Einstellungen - 16
Demo-Modus - 5
Display - 2

E

Einschaltung, erste - 6
Einstecken - 5
Einstellung
 Tassenmenge Espresso - 9
 Tassenmenge großer Espresso - 9
Einstellung
 Aromaeinstellungen (Kaffeestärke) - 7
 Mahlgradeinstellung - 7
 Temperatureinstellung - 8
 Wasserhärte - 7
Einstellungen
 Liste Default - 16
Einstellungen zurücksetzen - 17
Entfetten, Brühgruppe - 13
Entkalken - 15
Erneute Einschaltung - 8
Erste Einschaltung - 6
Espresso - 9

F

Fehler - 17
Filter, AquaClean - 20
Filter, weiß - 15

Füllen

Kaffeebohnenbehälter - 5
Wassertank - 5

G

Gerät

Aus- und erneute Einschaltung - 8
Ausschalten - 8
Erste Einschaltung - 6
Hauptbestandteile - 2
Inbetriebnahme - 5
Reinigung und Pflege - 11
großer Espresso - 8, 9

H

Heißwasser - 11

I

Inbetriebnahme - 5

K

Kaffee - 8
 Kaffeebohnen - 5
 Vorgemahlen - 8
Kaffeeauslauf - 8

M

Mahlgrad - 7
Menge
 Espresso - 9
 großer Espresso - 9
Messen und Programmierung
 Wasserhärte - 7
Milch, aufgeschäumte - 10
Milchaufschäumer - 9

P

Pflege - 11
 Entfetten - 13
 Entkalken - 15
 Plan - 11
 Reinigung - 11
 Schmierung - 13
Plan, Wartung - 11
Problemlösung - 17
 Tabelle - 19

R

Reinigung - 11
 Brühgruppe - 12
 Brühgruppe, Entfetten - 13
Gerät - 11

Kaffeefächer - 14
Milchaufschäumer - 14
Wassertank - 14

rot, Display - 17
Rückstellung auf Werkseinstellungen - 17

S

Schmierung, Brühgruppe - 13
Sicherheitshinweise - 3
Spülen
 automatisch/manuell - 6
Steuertasten - 2

T

Tasten, Bedienung - 2
Technische Eigenschaften - 22
Teile, Hauptbestandteile - 2

U

Unterbrechung, Entkalken - 16

V

vorgemahlener Kaffee - 8

W

Warnsignale - 18
Wasserhärte - 7
weißer Filter - 15

Z

Zubehör - 1, 20
Zubereitungen
 aufgeschäumte Milch - 10
 Cappuccino - 10
 Espresso - 9
 großer Espresso - 9
 Heißwasser - 11

Rev. 02 - 15.03.2015

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.



www.saeco.com/welcome



A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for text entry.





20 horizontal dotted lines for text entry.







Rev. 02 - 15.03.2015

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.
The official text of this publication is in English.



www.saeco.com/welcome



421946025321

