


HD7826



Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

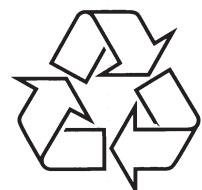

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Darbības traucējumu novēršana

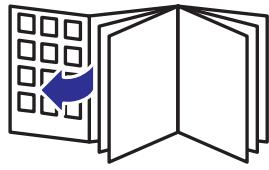

Problēma	Risinājums
No kafijas automāta apakšas strauji izplūst ūdens un tvaiks.	Jūsu SENSEO® kafijas automātam ir tehniski traucējumi un drošības nolūkos tas iztukšo visu ūdeni no sistēmas. Kafijas automāts tiek bloķēts un vairs nedarbojas. Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.senseo.com vai nogādājiet kafijas automātu Philips servisa centrā.

www.philips.com

Problēma	Risinājums
Kafijas automāts ir tīcis glabāts telpā, kurā var veidoties sarma vai sals.	Sazinieties ar Philips klientu apkalošanas centru savā valstī.
SENSEO® kafija nav pietiekami stipra.	Pārliecinieties, vai: <ul style="list-style-type: none">- esat lietojis atbilstošu kafijas tablešu daudzumu un piespiedis pareizo taustiņu. Lietojet vienu kafijas tableti kombinācijā ar 1-kafijas tabletēs turētāju Ø un 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu Ø. Lietojet divas kafijas tabletēs kombinācijā ar 2-kafijas tablešu turētāju ØØ un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu ØØ;- esat novietojis kafijas tabletē/-es precīzi kafijas tablešu turētāja centrā, lai izvairītos no ūdens notecēšanas gar tabletēs/-šu malām. Kad lietojat divas kafijas tabletēs vienu virs otras, pārliecinieties, vai abu tablešu izliektās virsmas ir vērstas uz leju, un viegliņām tās piespiediet, lai tās labāk piegūl kafijas tablešu turētājam;- nejauši neesat izmantojis vienu kafijas tabletē divas reizes;- kafija tabletē ir izkliedēta vienmērīgi. Ja jūs dodat priekšroku stiprākas garšas kafijai, ir pieejami arī citi SENSEO® kafijas maisījumi.
SENSEO® kafija ir pārāk stipra.	Ja jūs dodat priekšroku maigākas garšas kafijai, ir pieejami arī citi SENSEO® kafijas maisījumi ar maigākas garšas kafiju.
Kafijas nav pietiekami daudz.	Nelietojet krūzītes, kas ir pārāk lielas, jo tās var izraisīt ātrāku kafijas atdzīšanu. Pārliecinieties, vai krūzīšu tilpums ir vismaz 150 ml.

levads.....	3
Dabai draudzīgs kafijas automāts.....	4
SENSEO® kafijas pagatavošanas sistēma.....	4
Ar jauno skalošanas un atkaļkošanas programmu – vienmēr tīrs kafijas automāts.....	5
Vispārīgs apraksts	6
Svarīgi	8
Atbilstība standartiem	9
Darbības uzsākšana.....	10
Izpakošana	10
Kafijas automāta skalošana, lai uzpildītu ūdens boileri.....	10
SENSEO® kafijas pagatavošana.....	12
Padomi labākas SENSEO® kafijas pagatavošanai	12
Ūdens tvertnes uzpildīšana	12
Kafijas automāta ieslēgšana	12
Kafijas tablešu turētāja uzstādīšana.....	13
Vienas vai divu kafijas tablešu ievietošana	13
Kafijas gatavošanas pārtraukšana	15
Kafijas automāta izslēgšana	15
Kafijas automāta tīrišana	15
Kafijas automāta tīrišana	15
Kafijas automāta skalošana	17
Atkaļkošana (jaunā programma).....	18
Atkaļkošana.....	19
Glabāšana.....	21
Rezerves detaļas.....	21
Apkārtējās vides aizsardzība	22
Garantija un serviss	22
Darbības traucējumu novēršana	22

levads

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci mūsu interneta vietnē: www.philips.com/welcome.

Dabai draudzīgs kafijas automāts

Izbaudiet savu iecienītāko kafiju dabai draudzīgi – ar unikālā dizaina SENSEO® Viva Café Eco sistēmu. Puse no plastmasas, ko satur šis kafijas automāts, ir otrreizējās pārstrādes, bez tam ar 5 minūšu automātiskās izslēgšanās funkciju tas ietaupa enerģiju, kļūstot par visilgtspējīgāko SENSEO® kafijas automātu. Tagad jūs varat baudīt savu iecienītāko kafiju, pagatavotu šajā modernajā kafijas automātā, vienlaikus palīdzot aizsargāt vidi.

Lai radītu produktus, kas ir videi draudzīgi, Philips izmanto jaunākās tehnoloģijas – gan materiālus, gan samazinātu enerģijas patēriņu. Philips SENSEO® Viva Café Eco kafijas automāts ir izgatavots no 50% otrreizēji pārstrādātas plastmasas. Pārstrādātā plastmasa ir videi draudzīga, jo tiek iegūta no citiem produktiem, kas vairs netiek lietoti. Šīs ražošanas metodes rezultātā veidojas ievērojami mazāk atkritumu, nekā, izgatavojot jaunas detaļas ierastajā veidā.

Ierīces darbības laika beigās līdz 90% no tās materiāliem var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, pateicoties tās dizainam un materiāliem, kas tika izmantoti, lai to izgatavotu. Atbilstoši Philips prasībām šis ir videi draudzīgs produkts. Philips ir apnēmies pastāvīgi uzlabot savu sniegumu vides aizsardzībai svarīgajās jomās, kas ir: energoefektivitāte, iepakošana, bīstamās vielas, svars, pārstrāde, utilizācija un uzticamība. Lai uzzinātu plašāku informāciju par šiem un citiem Philips centieniem, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni www.asimpleswitch.com.

Tā kā ir izmantoti otrreizēji pārstrādāti materiāli, plastmasas detaļu krāsa var būt ar nelielmiem defektiem. Philips cenšas nodrošināt, lai šie defekti nebūtu redzami gala produktā.

SENSEO® kafijas pagatavošanas sistēma

Padariet savus kafijas baudīšanas mirkļus patiesi īpašus ar SENSEO®. Šī unikālā sistēma apvieno viegli lietojamo Philips SENSEO® kafijas automātu un speciāli izstrādātās Douwe Egberts SENSEO® kafijas tabletēs, ikreiz sniedzot jums lieliskas garšas kafiju ar gardu putu slāni.

Douwe Egberts kafija SENSEO® piemērotajās kafijas tabletēs un jaunā unikālā Philips SENSEO® kafijas pagatavošanas sistēma veido ideālu kombināciju, kas nodrošina pilnīgu garšas un aromāta iegūšanu no pagatavojamās kafijas.

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
Nevar atvērt kafijas automāta vāku.	<ul style="list-style-type: none"> Zem vāka var būt izveidojies īslaicīgs vakuums. Izsledziet kafijas automātu. Paceliet sviru, cik augstu iespējams, un nogaidiet 24 stundas, pirms atveret vāku. Sviras pacelšanai, iespējams, būs jāizmanto spēks. Pārliecīnieties, vai sietiņš kafijas tablešu turētāja centrā nav aizsērējis vai nobloķējis. Ja ir, tad izskalojiet sietiņu, turot to zem tekoša krāna ūdens. Ja nepieciešams, tīrišanai varat izmantot arī mazgāšanas birsti. Pārliecīnieties, vai neesat pārvietojis SENSEO® kafijas automātu. Kafijas automāta pārvietošana, novietošana laukā vai vēsā, aukstā vietā nepaātrina vāka atbrīvošanos. NEIEVIETOJET SENSEO® kafijas automātu ledusskapī vai saldētavā, jo tas nepaātrina vāka atbrīvošanos. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Kafijas automāts pagatavo mazāk kafijas nekā iepriekš.	<ul style="list-style-type: none"> Iespējams, ka sietiņš kafijas tablešu turētāja centrā ir aizsērējis vai nobloķējis. Ja ir, tad izskalojiet sietiņu, turot to zem tekoša krāna ūdens. Ja nepieciešams, tīrišanai varat izmantot arī mazgāšanas birsti. Atkalķojiet kafijas automātu (skatīt nodaļu "Atkalķošana").
Vāku nevar kārtīgi aizvērt.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai izlietotā kafijas tablete nav pielipusi pie ūdens padoves diska. Ja tā ir, tad noņemiet to. Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo kafijas tablešu turētāju. Lietojiet divas kafijas tabletēs kombinācijā ar dzīļāko 2-kafijas tablešu turētāju ØØ. Lietojiet vienu kafijas tabletēti kombinācijā ar 1-kafijas tabletēs turētāju Ø.

Problēma	Risinājums
	<ul style="list-style-type: none">Atkaļošanas procesa laikā neizslēdziet kafijas automātu. Ja jūs izslēdzat kafijas automātu, tad atkaļošanas process ir jāsāk no sākuma.
Gaismas aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ātri mirgo.	Pārliecinieties, vai: <ul style="list-style-type: none">ūdens tvertne ir novietota pareizi;ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens (proti, virs Ø MIN atzīmes, ja vēlaties pagatavot vienu kafijas krūzīti);apkārtējā gaisa temperatūra nav zemāka par 10°C. Ja tā ir, tad kafijas automāta darbība ir traucēta.
No kafijas automāta tek ūdens.	Pārliecinieties, vai: <ul style="list-style-type: none">ūdens tvertne nav piepildīta virs atzīmes MAX;sietiņš kafijas tablešu turētāja centrā nav aizsērējis vai nobloķējis. Ja ir, tad izskalojiet sietiņu, turot to zem tekoša krāna ūdens;kafijas tablete kafijas tablešu turētāja centrā ir ievietota pareizi;gumijas blīvredzens nav ieķerējis zem ūdens padeves diska (skatīt attēlu lietošanas instrukcijas 6.Ipp.);ūdens pilieni uz kafijas automāta nav radušies, darbojoties ar ūdens tvertni vai nomainot kafijas tabletes;jūs nenonemāt ūdens tvertni, kamēr kafijas automāts silst. Tas var izraisīt ūdens, kas parasti sildīšanas laikā nonāk tvertnē, iztečēšanu no kafijas automāta. Visos citos gadījumos sazinieties ar Philips klientu apkopšanas centru savā valstī.
Kafijas padeves krānu nevar izņemt no kafijas automāta.	Kafijas padeves krānu ir iespējams izņemt tikai tad, kad ir izņemts kafijas savācējs.

Lai katrā gatavošanas reizē pagatavotu lielisku kafiju, paturiet prātā sekojošo:

Tirs ūdens

Katrū dienu kafijas pagatavošanai lietojet tīru, svaigu ūdeni. Ja kafijas automātu vienu dienu neesat lietojis, tad pirms kārtējās lietošanas reizes to ir nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni (vairāk informācijas sadaļā "Kafijas automāta skalošana" nodaļā "Kafijas automāta tīrišana").

Svaigas kafijas tabletes

Lietojet SENSEO® kafijas tabletes, ko Douwe Egberts ir speciāli izgatavojis SENSEO® kafijas automātiem lieliskas garšas kafijas pagatavošanai. Douwe Egberts SENSEO® kafijas tabletes ilgāk saglabājas svaigas, ja tiek glabātas hermētiski noslēgtā traukā. Atklājiet visus pieejamos SENSEO® kafijas maisījumus interneta vietnē www.senseo.com.


Ar jauno skalošanas un atkaļošanas programmu – vienmēr tirs kafijas automāts

Piezīme: Philips ir uzlabojis skalošanas un atkaļošanas funkcijas. Skatiet nodaļas "Kafijas automāta tīrišana" un "Atkaļošana", lai uzzinātu vairāk.

Regulāri iztīriet un atkaļojet savu Philips SENSEO® kafijas automātu.

- Pēc kafijas pagatavošanas izņemiet izlietoto kafijas tableti. Ja izlietotā tablete ir palikusi kafijas automātā un tas ilgāku laiku netiek lietots, tad pirms kārtējās kafijas automāta lietošanas noteikti to izskalojiet (vairāk informācijas sadaļā "Kafijas automāta skalošana" nodaļā "Kafijas automāta tīrišana").
- Ja kafijas automātu vienu dienu neesat lietojis, tad pirms kārtējās lietošanas reizes to ir nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni (vairāk informācijas sadaļā "Kafijas automāta skalošana" nodaļā "Kafijas automāta tīrišana").
- Kad ieledgas brīdinājuma lampiņa "CALC" (kad būsiet pagatavojis ap 400 tasišu SENSEO® kafijas), atkaļojet SENSEO® kafijas automātu, kā aprakstīts nodaļā "Atkaļošana". Tādā pašā veidā SENSEO® kafijas automāta atkaļošanu jūs varat veikt arī biežāk (reizi 3 mēnēšos). Atkaļošana ilgst 20 – 30 minūtes. Nepārtrauciet atkaļošanas procesu.

Vispārīgs apraksts

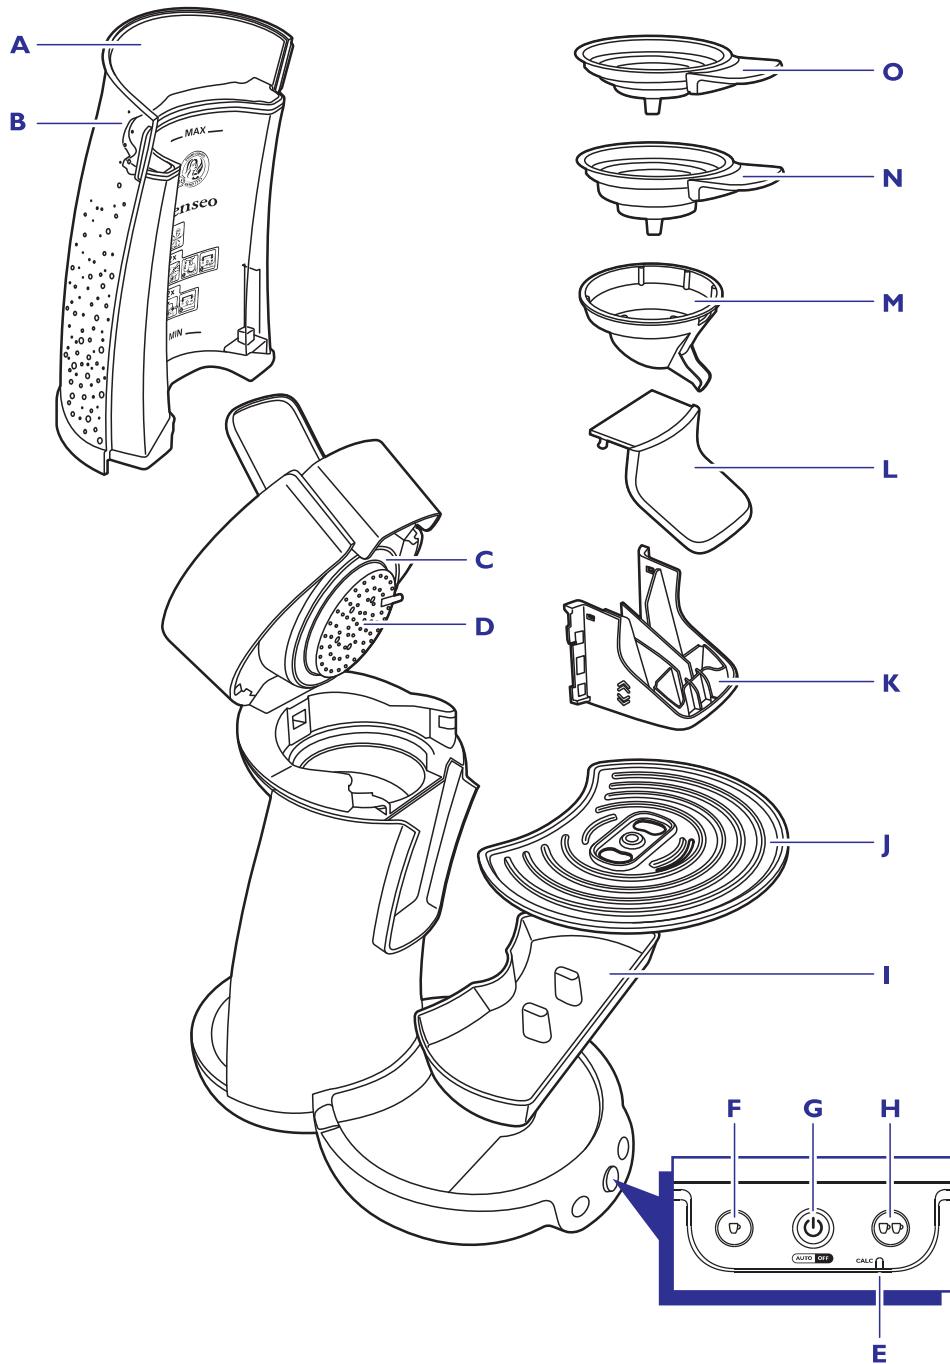

Darbības traucējumu novēršana

Problēma

Mirgo paziņojuma lampiņa "CALC".

Risinājums

Jūs vienlaicīgi esat piespiedis 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu. Ir sācies atkaļkošanas process. Ja nebijāt vēlējies uzsākt atkaļkošanu, tad nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu kafijas automātu. Ja vēlējāties uzsākt atkaļkošanas procesu, tad nepārtrauciet to, bet laujiet, lai kafijas automāts darbojas, līdz ūdens tvertne ir tukša.

Paziņojuma lampiņa "CALC" pēc atkaļkošana nav veikta pareizi. Lai pareizi atkaļkotu kafijas automātu:

- Uzsāciet atkaļkošanas ciklu, vienlaicīgi piespiežot 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu. Skatiet nodaļu "Atkaļkošana", lai iepazītos ar pilnu atkaļkošanas procedūras aprakstu.
- Nepārtrauciet atkaļkošanas ciklu. Atkaļkošanas laikā karstais ūdens pa kafijas padeves krānu izplūst ar intervāliem. Atkaļkošanas procesa laikā kafijas automāts apstājas 3 – 4 reizes, laujot atkaļkošanas maisījumam iedarboties un uzsilt. Ja jūs piespiežat ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pārtrauciet atkaļkošanas ciklu, tad paziņojuma gaismīja "CALC" paliek iedegta.
- Lai pabeigtu atkaļkošanas procedūru, izlietojiet četras pilnas ūdens tvertnes – divas piepildītas ar atkaļkošanas maisījumu un divas ar tīru ūdeni. Abus atkaļkošanas un skalošanas ciklus ir jāuzsāk, vienlaicīgi piespiežot 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu. Ja atkaļkošana netiek veikta pareizi, tad kalķakmens nogulsnes paliek sistēmā. Tas izraisa vēl ātrāku kalķakmens izgulsnēšanos un var radīt pastāvīgu un neatgriezenisku kafijas automāta bojājumu.

Apkārtējās vides aizsardzība



- Kad ierīce ir nokalpojusi savu laiku, neizmetiet to kopā ar ikdienas mājsaimniecības atkritumiem, bet nododiet to pārstrādei oficiālā savākšanas punktā. Tā darot, jūs palīdzat aizsargāt apkārtējo vidi.

Garantija un serviss

Ja jums ir nepieciešami servisa pakalpojumi vai jebkāda veida informācija, vai ir radusies kāda problēma, lūdzu, apmeklējet mūsu interneta vietni www.philips.com vai arī sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā telefona numuru jūs atradīsiet vispasaules garantijas talonā).

Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, lūdzu, vērsieties pie vietējā Philips pārstāvja.

Philips SENSEO® kafijas automāta iegāde nekādā veidā neietekmē Sara Lee/ Douwe Egberts vai Philips patentu tiesības, kā arī nepiešķir pircējam licenci uz šiem patentiem.

Vispārīgs apraksts

- A. Ūdens tvertne
- B. Ūdens tvertnes vāks
- C. Blīvgredzens
- D. Ūdens piegādes disks
- E. Brīdinājuma lampiņa "CALC"
- F. 1-krūzītes pagatavošanas taustiņš ☐
- G. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ar gaismas apli
- H. 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņš ☐☐
- I. Pilienu savācējs
- J. Krūzīšu novietošanas paplāte
- K. Kafijas padeves krāns
- L. Kafijas padeves krāna vāciņš
- M. Kafijas savācējs
- N. 2-kafijas tablešu turētājs ☐☐
- O. 1-kafijas tabletēs turētājs ☐

Darbības traucējumu novēršana

Šajā sadaļā ir apkopotas biežākās iespējamās problēmas, kas var ietekmēt jūsu kafijas automāta darbību. Ja nevarat atrisināt problēmu, vadoties no zemāk sniegtās informācijas, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Risinājums
Gaismas aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu lēni mirgo.	Jūs esat lietojis SENSEO® kafijas automātu reģionā, kas atrodas augstāk par 2200 metriem virs jūras līmeņa. Tas ir izraisījis ūdens vārišanos, pirms tas ir sasniedzis vajadzīgo temperatūru, kas, savukārt, traucē ierīces pareizu funkcionēšanu. Izslēdziet kafijas automātu un nekad vairs nelietojiet to reģionā, kas atrodas augstāk par 2200 metriem virs jūras līmeņa.

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabājiet to izmantošanai nākotnē.

Bīstami!

- Nekad neiemērciet kafijas automātu ūdenī vai citā šķidrumā.

Brīdinājums!

- Pirms kafijas automāta pievienošanas elektrībai pārliecinieties, vai spriegums, kas ir norādīts uz kafijas automāta apakšējā paneļa, atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēkiem ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumu, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi darboties ar šo ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar šo ierīci.
- Nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektrības vads vai pats automāts ir bojāti.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tad, lai izvairītos no iespējamām briesmām, tā nomaiņu ir jāveic Philips vai Philips autorizētā servisa centrā, vai arī atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Uzmanību!

- Ja jūsu kafijas automātu ir nepieciešams remontēt, tad vienmēr nogādājet to Philips autorizētā servisa centrā. Nemēģiniet savu kafijas automātu labot pašu spēkiem, pretējā gadījumā tā garantija vairs nebūs spēkā.
- SENSEO® kafijas automātā nedrīkst lietot parasto malto kafiju, kā arī nekad neizmantojiet bojātas kafijas tabletēs, jo kafijas biezumu nonākšana sistēmā var to bloķēt.
- Neizmantojiet kafijas automātu kopā ar transformatoru, jo tas var izraisīt bīstamas situācijas.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzennes un stabilas virsmas.
- Nekad neatstājiet kafijas automātu darbojamies bez uzraudzības.
- Nelietojiet kafijas automātu reģionos, kas atrodas augstāk par 2200 metriem virs jūras līmeņa.

Atkalkošana (jaunā programma)

Laujiet, lai kafijas automāts pabeidz pilnu atkalkošanas ciklu, kurš ilgst 4 – 5 minūtes. Atkalkošanas laikā neizslēdziet kafijas automātu!

- Kad ir izlietots viss ūdens, kas atradās ūdens tvertnē, atkalkošanas cikls ir pabeigts. Gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu ātri mirgo.
- 7. Vēlreiz atkārtojiet atkalkošanas procedūru (2. – 6. solis). Apmainiet izlietoto kafijas tabletē ar citu jau izlietotu tabletē, lai aizturētu kaļķakmens nogulsnes.



- 8. Izskalojiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz atzīmei MAX un atkārtoti izpildiet 3. – 6. soli.

Piezīme: Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar karstu ūdeni vai jau lietoto atkalkošanas maisījumu.

- 9. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz atzīmei MAX un vēlreiz atkārtoti izpildiet 5. un 6. soli.

Piezīme: Vienmēr izskalojiet kafijas automātu, ja jau tam iztukšot divas pilnas ūdens tvertnes.

- 10. Pēc atkalkošanas izņemiet izlietoto kafijas tabletē, kā arī izņemiet un iztīriet tabletēs turētāju, lai novērstu sietiņa noblokēšanos.


Glabāšana

Pēc tam, kad esat kafijas automātu pirmo reizi izskalojis (skatīt nodaļu "Darbības uzsākšana"), lai izvairītos no tā bojājumiem, to drīkst lietot un glabāt tikai tādā vietā, kur neveidojas sarma vai sals.


Rezerves detaļas

Visas kafijas automāta noņemamās detaļas ir iespējams pasūtīt pie Philips pārstāvja vai Philips servisa centrā. Tās ir iespējams pasūtīt arī tiešsaistes interneta vietnē www.support.philips.com.

Atkalķošana (jaunā programma)

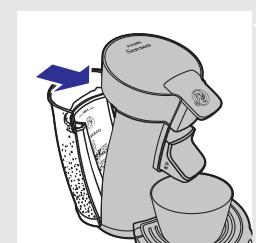


- Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ uz kafijas automāta.

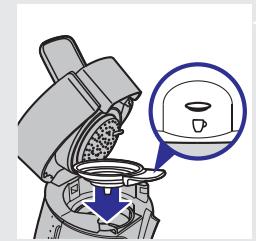


- Ievietojiet kafijas automātā 1-kafijas tabletēs turētāju ar jau izlietotu kafijas tabletēti. Aizveriet vāku un pārliecinieties, vai tas ir pilnībā noslēgts.

Nav iespējams atkalķot kafijas automātu, ja tā vāks nav pilnībā aizvērts un tā svira nav nobloķēta. Šādā gadījumā gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu nevienmērīgi mirgo.

Piezīme: Vienmēr izmantojiet jau lietotu kafijas tabletēti, kad atkalķojat kafijas automātu. Šī kafijas tablete kalpo kā filtrs, lai novērstu kafijas tablešu turētāja un tā sietiņa nobloķēšanos ar kaļakmens nogulsnēm.

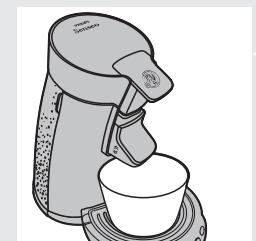


- Zem kafijas padeves krāna novietojiet bļodu ar vismaz 1500 ml tilpumu, lai savāktu atkalķošanas maisījumu.

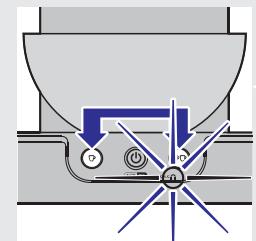

- Lai sāktu atkalķošanu, vienlaicīgi viegli piespiediet 1-krūžītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūžīšu pagatavošanas taustiņu .

- Mirgo brīdinājuma gaismiņa "CALC" un gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, ziņodami par to, ka ir uzsākts atkalķošanas process.
- Karstais ūdens pa kafijas padeves krānu izplūst ar intervāliem. Atkalķošanas procesa laikā kafijas automāts apstājas 3 – 4 reizes, laujot atkalķošanas maisījumam iedarboties un uzsilt.

Svarīgi



- Kafijas automāts nedarbojas temperatūrā, kas ir zemāka par 10°C.
- Pirms pirmās lietošanas reizes izskalojiet kafijas automātu ar tīru ūdeni (skatīt nodaļu "Darbības uzsākšana"). Tas nodrošina boileru uzpildīšanos ar ūdeni, kas ir nepieciešams, lai ierīce pareizi darbotos.
- Nelietojiet SENSEO® kafijas automātā ūdens mīkstinātājus, kuru darbība pamatojas uz nātrija jonu apmaiņu.
- Philips iesaka atkalķot SENSEO® kafijas automātu vismaz reizi 3 mēnešos. Ja ierīce netiek atkalķota īstajā laikā atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta nodaļā "Atkalķošana", tad tas var izraisīt tehniskas dabas traucējumus.
- Nekad nepārtrauciet atkalķošanas procesu.
- Nekad neizmantojiet minerālskābju atkalķošanas līdzekļus, kā piemēram, sērskābi, sālsskābi un etiķskābi (piemēram, etiķi). Šīs atkalķošanas vielas var sabojāt jūsu SENSEO® kafijas automātu.
- Pēc kafijas automāta izņemšanas no iepakojuma nekad nenovietojiet to uz sāniem. Vienmēr turiet to vertikālā pozīcijā, arī transportēšanas laikā.
- Šīs kafijas automāts ir paredzēts lietošanai mājsaimniecības vajadzībām. Tas nav paredzēts izmantošanai darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, lauku saimniecībās vai citā darba viēdē. Tāpat tas nav paredzēts klientu lietošanai viesnīcās, moteļos, bed&breakfast tipa un citās viesu izmitināšanas vietās.




Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst visiem elektromagnētisko lauku (EML) standartiem. Ja ar to rīkojaties pareizi un saskaņā ar šajā instrukcijā norādīto informāciju, tad, pamatojoties uz šobrīd pieejamo zinātnisko informāciju, šī ierīce ir droša lietošanai. Kad kafijas automāts ir izslēgts, tā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 W. Tas nozīmē, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības Direktīvas 2005/32/EK prasībām, kas nosaka ekoloģiskās prasības enerģiju patērejošām iericēm.

Izpakošana

1. Izņemiet kafijas automātu no kastes.

Piezīme: Pārliecinieties, vai noglabājat 2-kafijas tablešu turētāju drošā vietā. Tā ir svarīga kafijas automāta detaļa.

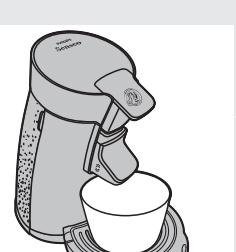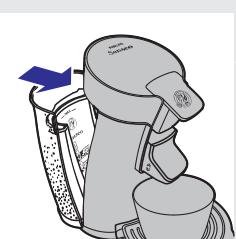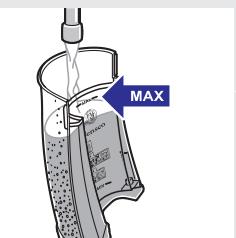


Kafijas automāta skalošana, lai uzpildītu ūdens boileri

NAV IESPĒJAMS PAGATAVOT KAFIJU, JA SENSEO® KAFIJAS AUTOMĀTS VISPIRMS NAV IZSKALOTS!

Izskalošana nodrošina to, ka tiek piepildīts ūdens boilers. Pēc skalošanas ierīce ir gatava darbam. Skalošana ir jāveic sekojoši:

1. Noņemiet ūdens tvertni.
2. Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni līdz atzīmei MAX.
3. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ uz ierīces.
4. Uz krūziņu novietošanas paplātes novietojiet blōdu ar tilpumu vismaz 1,5 l.

Atkalķošana (jaunā programma)

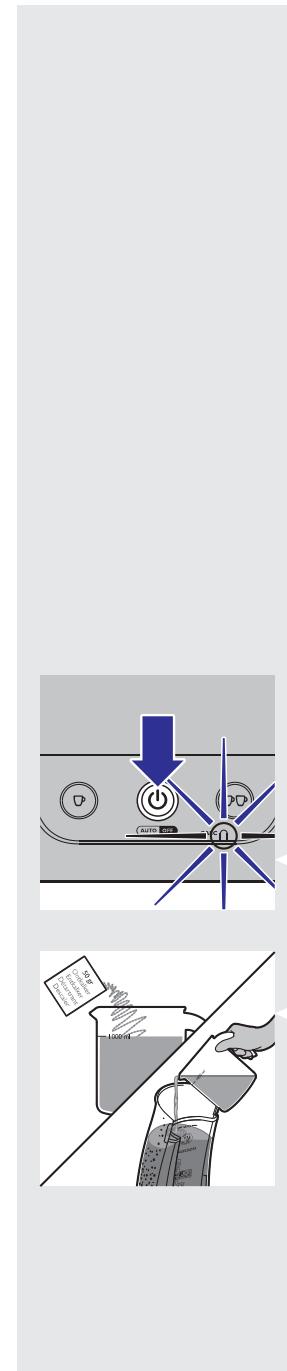

Ja atkalķošana netiek veikta pareizi, tad kalķakmens nogulsnes paliek sistēmā. Tas izraisa vēl ātrāku kalķakmens izgulsnēšanos un var radīt pastāvīgu un neatgriezenisku kafijas automāta bojājumu.

Izmantojet atbilstošu atkalķošanas līdzekli

SENSEO® kafijas automāta atkalķošanai ir piemēroti tikai tie līdzekļi, kas ir gatavoti uz citronskābes bāzes. Šāda veida atkalķotāji iztira kafijas automātu, to nebojājot. Lai noteiktu pareizu pievienojamā atkalķošanas līdzekļa daudzumu, skatieties sadaļu "Atkalķošanas procedūra". Katrs atkalķošanas maisījums var tikt lietots tikai vienu reizi. Pēc izmantošanas atkalķošanas maisījums vairs nav aktīvs.

Mēs iesakām lietot speciālo SENSEO® atkalķotāju (HD7012, HD7011, HD7006). Lai uzzinātu vairāk par šo atkalķotāju, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.philips.com.

Nekad neizmantojet minerālskābju atkalķošanas līdzeklus, kā piemēram, sērskābi, sālsskābi un etiskskābi (piemēram, etiki).
Šīs atkalķošanas vielas var sabojāt jūsu SENSEO® kafijas automātu.


Atkalķošanas procedūra

Piezīme: Šī kafijas automāta atkalķošanas procedūra atšķiras no iepriekšējo modeļu atkalķošanas procedūras.

Piezīme: Atkalķošanas procedūra sastāv no diviem atkalķošanas cikliem un diviem skalošanas cikliem. Nepārtrauciet atkalķošanas ciklus un neizslēdziet kafijas automātu pirms skalošanas cikla vai starp tiem.


1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
- Kafijas automāts ir gatavs lietošanai, kad gaismas aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu deg nepārtrauki.
2. Sajauciet 50 gramus citronskābes ar 1 litru ūdens. Piepildiet ūdens tvertni ar atkalķojošo maisījumu.

Kafijas automāta tīrīšana

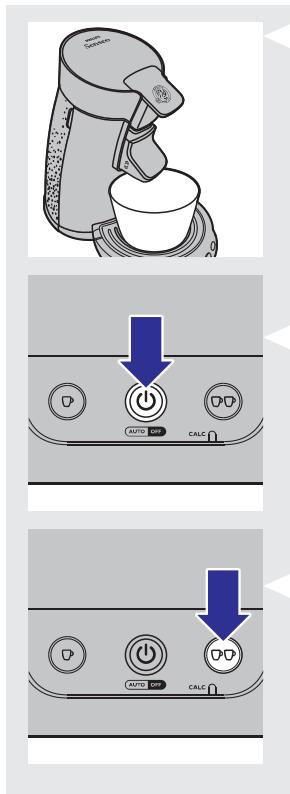

4. Zem kafijas padeves krāna novietojiet divas krūzītes vai blōdu, lai savāktu ūdeni.
5. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu .
 - Kamēr tiek uzsildīts ūdens, gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu lēnām mirgo. Uzsildīšana ilgst apmēram 75 sekundes.
 - Kafijas automāts ir gatavs lietošanai, kad gaismas aplis deg nepārtraukti.
6. Nospiediet 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu , lai pagatavotu divas krūzītes ar karstu ūdeni.
7. Ūdeni pēc skalošanas izlejiet. Kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Atkaļkošana (jaunā programma)

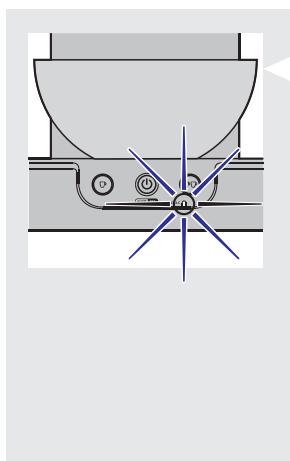

Kad ir nepieciešams atkaļķot?


- Kad iedegas brīdinājuma lampina "CALC" (tas notiks, kad būsiet pagatavojis ap 400 krūzīšu SENSEO® kafijas), veiciet SENSEO kafijas automāta atkaļkošanu zemāk aprakstītajā veidā.

Kāpēc ir nepieciešams atkaļķot?

Lietojot kafijas automātu, tajā uzkrājas kaļķakmens. Ir būtiski atkaļķot SENSEO® kafijas automātu vismaz reizi 3 mēnešos. Iemesli, kāpēc ir jāveic atkaļkošana, ir sekojoši:

- Tādā veidā tiek paildzināts jūsu SENSEO® kafijas automāta darbības mūzs.
- Tieki nodrošināta maksimāla krūzītes piepildīšana.
- Tieki nodrošināta maksimāla kafijas temperatūra.
- Gatavošanas laikā kafijas automāts darbojas klusāk.
- Tieki novērsti kafijas automāta darbības traucējumi.


Darbības uzsākšana

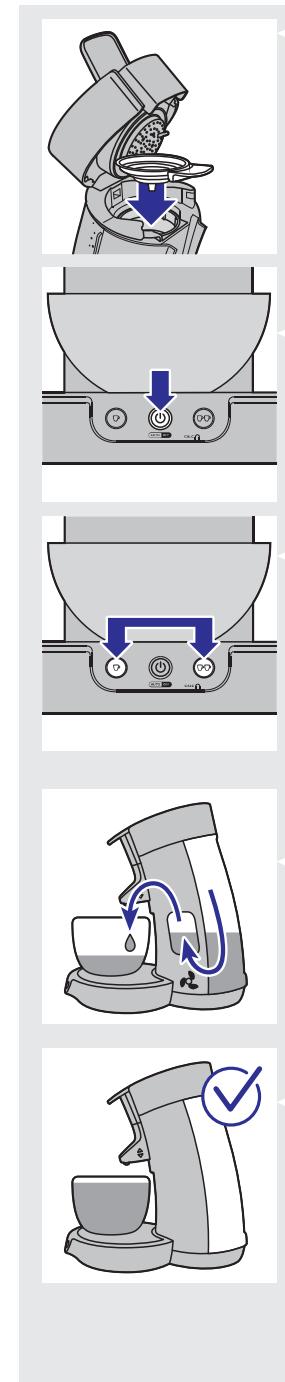

5. Pārliecieties, vai kafijas tabletēs turētājs bez tabletēs vai tabletēm ir savā vietā.
 6. Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā rozetē.
 7. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu . Iedegas gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, norādot, ka kafijas automātu ir nepieciešams izskalot.
 8. Lai sāktu skalošanu, vienlaicīgi viegli piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu .
- Nekad nepārtrauciet skalošanu. Ja tā tiek pārtraukta, tad boilers nepiepildās pareizi.
- Gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu sāk mirgot, norādot, ka skalošanas cikls ir sācies. Skalošanas cikls ilgst apmēram 1,5 – 2,5 minūtes.
 - Skalošanas cikla laikā boilers piepildās ar ūdeni no ūdens tvertnes un pa kafijas padeves krānu plūst auksts ūdens. Skalošanas procedūras laikā ierīces darbība ir skaļāka nekā parasta kafijas gatavošanas procesa laikā.
 - Kad ir izlietots viss ūdens tvertnē esošais ūdens, skalošanas cikls ir beidzies un kafijas automāts automātiski izslēdzas.

Tagad Jūsu Philips SENSEO® kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Piezīme: Ja kafijas automāts nedarbojas, tad atkārtojet 1. – 8. soli. Nepārtrauciet skalošanas procesu.

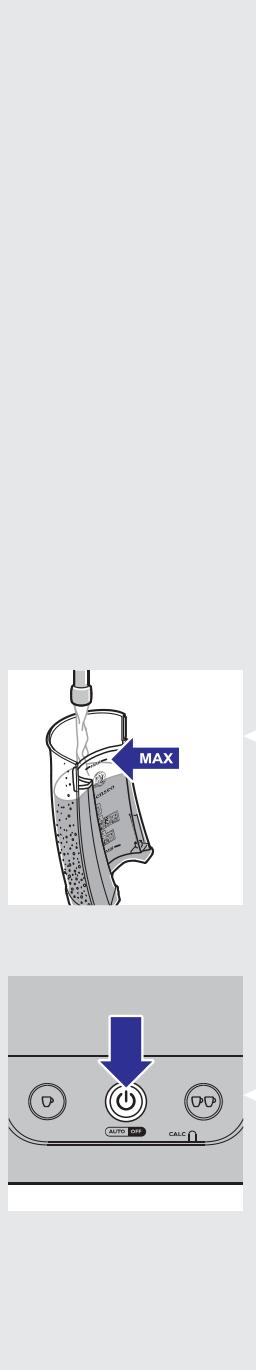

Padomi labākas SENSEO® kafijas pagatavošanai

- Vienmēr izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.
- Izmantojiet SENSEO® kafijas tabletēs, ko Douwe Egberts ir izgatavojis tieši SENSEO® kafijas automātiem, lai nodrošinātu, pilnīgu, bagātīgu garšu. Douwe Egberts SENSEO® kafijas tabletēs ilgāk saglabājas svaigas, ja tiek uzglabātas hermētiski noslēgtā traukā.
- Lai nodrošinātu, ka kafijas garša vienmēr ir patīkama, regulāri izskalojiet kafijas tablešu turētāju, kafijas savācēju un kafijas padeves krānu.
- SENSEO® kafija garšos labāk, ja pirms dzeršanas to apmaišisiet.
- Ja kafijas automātu kādu laiku neesat lietojis, tad pirms kārtējās lietošanas reizes to ir nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni (vairāk informācijas sadaļā "Kafijas automāta skalošana" nodaļā "Kafijas automāta tīrišana").
- Ja vēlaties pagatavot vēl vienu tasīti SENSEO® kafijas, tad atstājiet kafijas automātu ieslēgtu. Tas automātiski izslēgsies, ja 5 minūtes netiks lietots.

Ūdens tvertnes piepildīšana

1. Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni līdz atzīmei **MAX** un novietojet to atpakaļ uz ierīces.



Nekad nelejiet ūdens tvertnē pieni, kafiju, karstu vai gāzētu ūdeni.

Atzīme MIN norāda uz mazāko ūdens daudzumu, kādam ir jābūt ūdens tvertnē, lai varētu pagatavot kafiju. Vienmēr uzpildiet ūdens tvertni virs atzīmes MIN.

Kafijas automāta ieslēgšana

1. Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā rozetē.
2. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustīju **⊕**.
 - Kamēr tiek uzsildīts ūdens, gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustīju lēnām mirgo. Uzsildīšana ilgst apmēram 75 sekundes.
 - Kafijas automāts ir gatavs lietošanai, kad gaismas aplis deg nepārtrauki.

Piezīme: Ja gaismas aplis ātri mirgo, tad ūdens tvertnē nav pietiekams daudzums ūdens, lai pagatavotu vismaz vienu krūzīti kafijas.

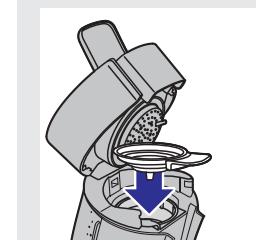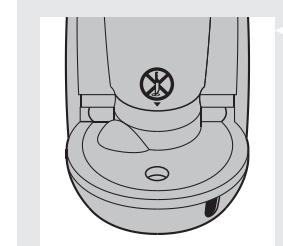

10. Tīriet kafijas automāta ūdens ieplūdes atveri ar mitru drānu.

Ūdens ieplūdes atveres tīrišanai neizmantojiet priekšmetus ar asiem stūriem.

11. Noskalojiet detaļas ar tīru ūdeni un ievietojiet tās atpakaļ kafijas automātā.

12. Tīriet ūdens padeves disku ar mitru drānu.

Dariet to uzmanīgi, lai gumijas blīvgredzens nenosprostotu ūdens padeves disku un nekur neiekertos. Ja tā notiks, tad kafijas automāts sāks tecēt!

Piezīme: Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens padeves diskā metāla cilpiņu.




Kafijas automāta skalošana

Ja kafijas automātu vienu dienu neesat lietojis, tad pirms kārtējās lietošanas reizes to ir nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni. Lai izskalot ūdens boileri, pagatavojiet divas karsta ūdens tasītes sekojošā veidā:

1. Uzpildiet ūdens tvertni vismaz līdz atzīmei MIN un uzlieciet to atpakaļ uz kafijas automāta.
2. Ielieciet kafijas automātā 1-kafijas tabletēs turētāju **⊖** vai 2-kafijas tablešu turētāju **⊖** bez kafijas tabletēm.
3. Aizveriet vāku un nobloķējiet sviru.

Kafijas automāta tīrišana

5. Izjauciet kafijas padeves krānu, ja vēlaties to notīrīt rūpīgāk.

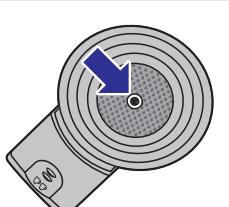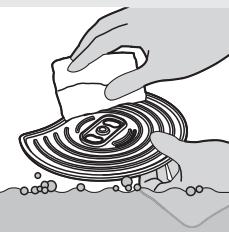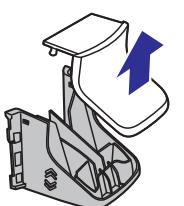

6. Mazgājiet kafijas padeves krānu, kafijas savācēju un pilienu savācēju ar karstu ūdeni, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Šīs detaļas drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

7. Turiet krūžiņu novietošanas paplāti rokās, kamēr mazgājiet to ar karstu ūdeni. Ja nepieciešams, lietojiet nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa.

Krūžiņu novietošanas paplāti drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

Lai notīrtu krūžiņu novietošanas paplāti, vienmēr izņemiet to no kafijas automāta. Ja ar to darbojas neuzmanīgi, tad ir iespējams savainoties ar tās asajām malām. Vienmēr apejieties ar šo detaļu uzmanīgi.

8. Mazgājiet kafijas tablešu turētāju ar karstu ūdeni, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Šo detaļu drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

Pārbaudiet, vai sietiņš kafijas tablešu turētāja centrā nav aizsērējis vai noblokējis. Ja tas tā ir, tad izskalojiet sietiņu zem tekoša krāna ūdens. Ja nepieciešams, lietojiet mazgāšanas birsti, lai pilnībā iztīrītu sietiņu.

9. Mazgājiet ūdens tvertni ar karstu ūdeni, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Šo detaļu drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

Piezīme: Ja mazgāšanai izmantojat birsti, tad uzmanieties, lai nesabojātu vārstuli ūdens tvertnes apakšā. Noņemiet ūdens tvertnes vāku, lai atvieglotu tīrišanu.






SENSEO® kafijas pagatavošana

Kafijas tablešu turētāja uzstādīšana

- Atbrīvojiet vāku, paceļot sviru uz augšu.
- Vāks atveras automātiski.
- Ievietojiet kafijas automātā atbilstošo kafijas tablešu turētāju.

Piezīme: Pārliecinieties, vai kafijas tablešu turētājs ir tīrs un tā centrālais sietiņš nav aizsērējis, piemēram, ar kafijas biezumiem.

- Ja jūs vēlaties pagatavot vienu krūzīti SENSEO® kafijas, tad lietojiet vienu kafijas tabletē kombinācijā ar 1-kafijas tabletes turētāju un 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu .
- Ja jūs vēlaties pagatavot divas krūzītes SENSEO® kafijas, tad lietojiet divas kafijas tabletes kombinācijā ar 2- kafijas tablešu turētāju un 2- krūzīšu pagatavošanas taustiņu .

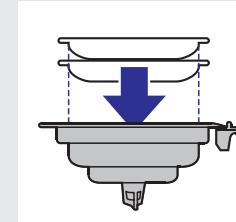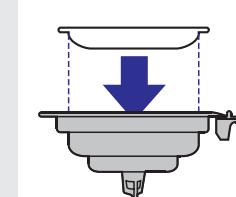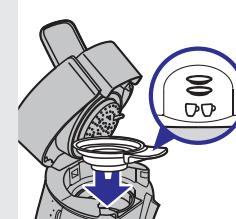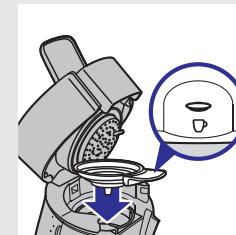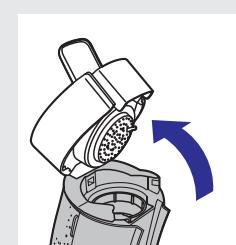

Vienas vai divu kafijas tablešu ievietošana

- Ievietojiet SENSEO® kafijas tabletē/-es tablešu turētāja centrā ar izliektu pusī uz leju.


Piezīme: Lietojiet SENSEO® kafijas tabletēs, ko Douwe Egberts ir speciāli izgatavojis SENSEO® kafijas automātiem lieliskas garšas kafijas pagatavošanai.

Piezīme: Pārliecinieties, vai kafija tabletē ir vienmērīgi sadalīta, un viegli piespiediet tabletē, lai tā cieši iegūtu kafijas tabletes turētājā.

Piezīme: SENSEO® kafijas automātā nedrīkst lietot parasto malto kafiju, kā arī nekad neizmantojiet bojātas kafijas tabletes, jo kafijas biezumu nonākšana sistēmā var to bloķēt.

- Ievietojiet vienu SENSEO® kafijas tabletē 1-kafijas tabletes turētājā .
- Ievietojiet divas SENSEO® kafijas tabletes 2-kafijas tablešu turētājā .

SENSEO® kafijas pagatavošana

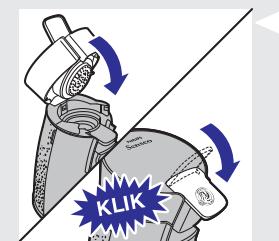


- Aizveriet vāku un nobloķējiet sviru.

Nav iespējams pagatavot kafiju, ja vāks nav pilnībā aizvērts un tā svira nav nobloķēta. Šajā gadījumā gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu nevienmērīgi mirgo.



- Novietojiet vienu vai divas krūzītes zem kafijas padeves krāna atverēm. Jūs varat pielāgot kafijas padeves krāna augstumu, bīdot to uz augšu vai uz leju.

Kafijas krūzītēm ir jābūt ar vismaz 150 ml tilpumu. Tomēr nelietojiet pārāk lielas krūzītes, jo tajās kafija ātrāk atdziest.

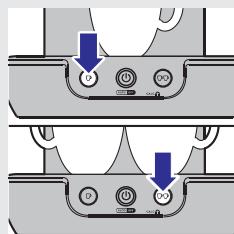

- Nospiediet taustiņu, kas atbilst SENSEO® kafijas krūzišu skaitam, ko vēlaties pagatavot.

- Nospiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu vienas krūzītes pagatavošanai.
- Nospiediet 2-krūzišu pagatavošanas taustiņu divu krūzišu pagatavošanai.

SENSEO® kafijas automāts sāk gatavot kafiju.


- Kafijas automāts automātiski nodrošina nepieciešamā ūdens daudzuma padevi.
- Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt kafijas gatavošanas procesu, piespiežot ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu . Kad pēc kafijas gatavošanas pārtraukšanas atkal ieslēdzat kafijas automātu, pārtrauktā kafijas gatavošana netiek atsākta.

Kafijas gatavošanas laikā nenonemiet ūdens tvertni, jo tas izraisa gaisa ieplūdi kafijas automātā. Ja tas notiek, tad nākamā kafijas tasīte ir pustukša.

Piezīme: Ja kafijas automāts negatavo kafiju, tad jūs iespējams neesat to izskalojis pirms pirmās lietošanas reizes. Tā rezultātā ūdens boilers nav piepildīts. Pirms sākat gatavot kafiju, izskalojiet kafijas automātu, kā tas ir aprakstīts nodalā "Darbības uzsākšana". Ja kafijas automāts gatavo tikai nelielu kafijas tilpumu, tad pirms nākamās tasītes pagatavošanas izskalojiet to, kā aprakstīts sadaļā "Kafijas automāta skalošana" nodalā "Kafijas automāta tīrišana".

- Iznemiet izlietotās kafijas tabletēs no kafijas automāta, izcelot kafijas tabletu turētāju no kafijas automāta un to iztukšojot. Esiet uzmanīgi, kad to darāt, jo kafijas tabletēs var būt saglabājies karsts ūdens vai kafija.


SENSEO® kafijas pagatavošana

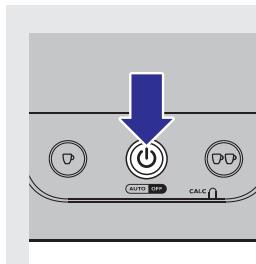

Kafijas gatavošanas pārtraukšana

- Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu , lai pārtrauktu kafijas gatavošanas procesu.

Piezīme: Ja pēc kafijas gatavošanas pārtraukšanas atkal ieslēdzat kafijas automātu, pārtrauktā kafijas gatavošana netiek atsākta.

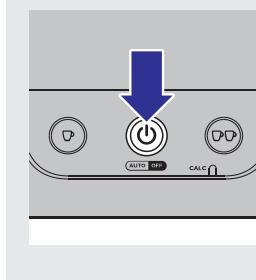


Izslēgšana


- Pēc kafijas automāta lietošanas nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu , lai to izslēgtu.

Piezīme: Ja jūs neizslēdzat kafijas automātu, tad pēc 5 minūtēm tas izslēdzas automātiski.

Kafijas automāta tīrišana

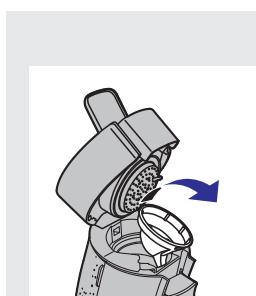

Nekad neiegremdējiet SENSEO® kafijas automātu ūdenī.

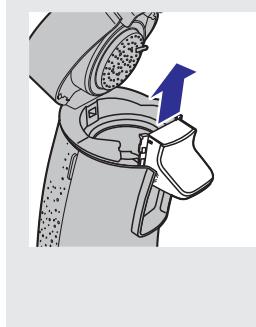

Kafijas automāta tīrišana

- Vienmēr pirms kafijas automāta tīrišanas atvienojiet to no elektrības.
 - Kafijas automāta ārpusi tīriet ar mitru drāniņu.
 - Iznemiet kafijas savācēju.
-
- Iznemiet no kafijas automāta kafijas padeves krānu, bīdot to uz augšu.

Piezīme: Kafijas padeves krānu ir iespējams izņemt tikai tad, kad esat izņēmis kafijas savācēju.