




PICOBARISTO
SM3061, HD8927

IT MANUALE UTENTE

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

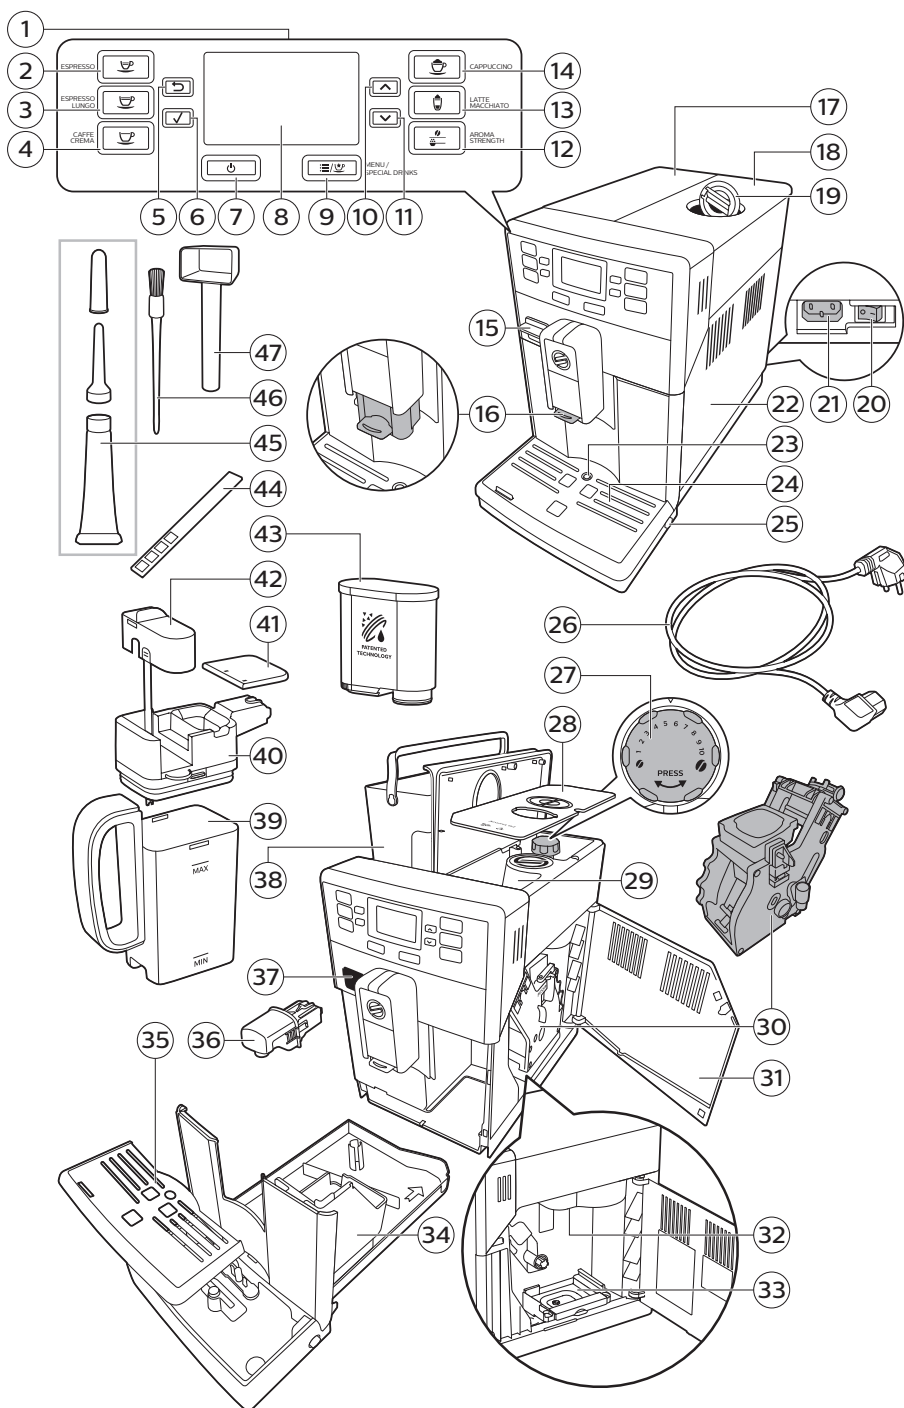

Indice

Panoramica della macchina	113
Introduzione	113
Prima installazione	114
Filtro AquaClean	114
Attivazione del filtro AquaClean	114
Sostituzione del filtro AquaClean	116
Sostituzione del filtro AquaClean dopo l'utilizzo di 8 filtri	116
Misurazione della durezza dell'acqua	117
Pannello di controllo e display	117
Pulsanti per preparazione rapida di bevande	117
Pulsanti di navigazione	118
Pulsante MENU/SPECIAL DRINKS	118
Pulsante AROMA STRENGTH	118
Preparazione del caffè	118
Preparazione del caffè con caffè in grani	118
Preparazione del caffè con caffè premacinato	119
Bevande speciali e acqua calda	119
Come si selezionano le bevande speciali	119
Erogazione di acqua calda	119
Preparazione di bevande a base di caffè e latte e della schiuma di latte	120
Tipi di bevanda e lunghezze	120
Tipi di bevande	120
Lunghezze delle bevande	121
Regolazione di volume e gusto	122
Regolazione del volume di caffè e latte	122
Regolazione dell'intensità del caffè	122
Regolazione delle impostazioni di macinatura	123
Pulizia e manutenzione	123
Tabella di pulizia	123
Pulizia del gruppo infusore	124
Pulizia del gruppo infusore sotto l'acqua corrente	124
Pulizia del gruppo infusore con pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè	125
Reinserimento del gruppo infusore	125
Lubrificazione	126
Pulizia della caraffa del latte	127
Funzione Quick Clean	127
Pulizia accurata della caraffa del latte	127
Pulizia settimanale della caraffa del latte	128
Pulizia mensile della caraffa del latte	129
Procedura di rimozione del calcare	129
Cosa fare in caso di interruzione della procedura di rimozione del calcare	131
Icone di avvertenza e codici di errore	132
Significato delle icone di attenzione	132
Significato dei codici di errore	132
Risoluzione dei problemi	133

Panoramica della macchina

1	Interfaccia utente	25	Pulsante di sgancio del vassoio antigoccia
2	Pulsante ESPRESSO	26	Cavo
3	Pulsante ESPRESSO LUNGO	27	Manopola di selezione della macinatura
4	Pulsante CAFFÈ CREMA	28	Coperchio del contenitore caffè in grani
5	Pulsante ESC	29	Contenitore caffè in grani
6	Pulsante OK	30	Gruppo infusore
7	Pulsante standby	31	Interno dello sportello di servizio con istruzioni per la pulizia
8	Display	32	Condotto di uscita del caffè
9	Pulsante MENU/SPECIAL DRINKS	33	Cassetto residui di caffè
10	Pulsante SU	34	Recipiente fondi di caffè
11	Pulsante GIÙ	35	Coperchio vassoio antigoccia
12	AROMA STRENGTH button	36	Erogatore di acqua calda
13	LATTE MACCHIATO button	37	Apertura per l'erogatore di acqua calda
14	Pulsante CAPPUCCINO	38	Serbatoio dell'acqua
15	Coperchio di protezione	39	Contenitore del latte
16	Beccuccio di erogazione del caffè regolabile	40	Unità di erogazione del latte
17	Coperchio del serbatoio d'acqua	41	Coperchio dell'unità di erogazione del latte
18	Coperchio del contenitore caffè in grani	42	Erogatore del latte
19	Coperchio dello scomparto del caffè premacinato	43	Filtro AquaClean
20	Interruttore principale	44	Tester della durezza dell'acqua
21	Presa per filo	45	Tubetto del lubrificante con la punta di applicazione
22	Sportello di pulizia	46	Spazzolina per la pulizia
23	Indicatore "drip tray full"	47	Misurino
24	Vassoio antigoccia		

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della macchina per caffè superautomatica Saeco! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Saeco, registrate il vostro prodotto sul sito **www.saeco.com/care**.



Per consentirvi di ottenere il meglio dalla vostra macchina per caffè, Saeco offre supporto completo in 4 modi diversi:

- La guida rapida separata per la prima installazione e il primo utilizzo.
- Il presente manuale dell'utente per ulteriori informazioni dettagliate su come utilizzare la macchina, come mantenerla pulita, come procedere alla rimozione del calcare e come risolvere i problemi.
- Questo è il codice QR. Effettuatene la scansione per accedere ai video con le istruzioni su come preparare i migliori caffè, come pulire la macchina e per visualizzare un elenco di domande frequenti. (www.saeco.com/care)
- L'opuscolo separato con importanti informazioni di sicurezza.

Prima installazione

Per la prima installazione, seguite le istruzioni riportate sulla guida rapida separata.

Nota: Questa macchina è stata testata con caffè. Benché accuratamente pulita, potrebbe presentare residui di tale sostanza. In ogni caso garantiamo che la macchina è assolutamente nuova.

Nota: potete installare il filtro AquaClean durante la prima procedura di installazione (consultate la guida rapida separata). Se omettete l'installazione del filtro AquaClean al primo utilizzo, potete installarlo successivamente entrando nel menu.

Filtro AquaClean

Il filtro AquaClean è progettato per ridurre i depositi di calcare all'interno della macchina da caffè e fornire acqua filtrata per conservare l'aroma e il gusto di ogni tazza di caffè. Usando la serie di 8 filtri AquaClean come indicato nel presente manuale dell'utente, non sarà necessario eseguire la pulizia anticalcare della macchina per 5000 tazze.

Nota: Prima di iniziare a utilizzare il filtro AquaClean, la macchina deve essere del tutto priva di calcare. Se non avete attivato il filtro durante la prima installazione, dovete rimuovere il calcare dalla macchina prima di attivare il filtro.

Attivazione del filtro AquaClean






Nota: confermate sempre l'attivazione del filtro AquaClean nel menu della macchina come descritto di seguito. È necessario effettuare questa operazione dopo la sostituzione del filtro AquaClean. Con l'attivazione del

filtro AquaClean nel menu, la macchina monitorerà il numero di filtri utilizzati. Dopo 8 sostituzioni del filtro, la macchina vi ricorderà di effettuare la procedura di rimozione del calcare.

- 1 Per istruzioni sulla preparazione all'utilizzo del filtro AquaClean, consultate la guida rapida separata.

Nota: scuotete il filtro AquaClean per circa 5 secondi, immergetelo capovolto in una caraffa di acqua fredda e attendete la completa fuoriuscita delle bolle d'aria.

- 2 Premete il pulsante MENU/SPECIAL DRINKS, selezionate MENU e premete il pulsante OK per confermare. Scorrete per selezionare AQUACLEAN FILTER. Premete il pulsante OK per confermare.
 - Il display visualizza il numero di filtri AquaClean che sono stati installati in precedenza da 0 a 8 filtri.



- 3 Il display chiede se desiderate attivare il filtro. Premete il pulsante "Ok" per confermare.

- 4 Il display chiede di inserire il filtro e di riempire il serbatoio dell'acqua. Assicuratevi di riempire il serbatoio dell'acqua fino all'indicazione del livello MAX.

- 5 Il display ricorda di inserire nella macchina l'erogatore di acqua calda. Premete il pulsante OK per confermare.

- 6 Il display ricorda di posizionare un recipiente sotto l'erogatore di acqua calda. Premete il pulsante OK per confermare. La macchina inizia a erogare acqua.

- Sulla schermata di attivazione del filtro compare una barra di avanzamento che indica lo stato di avanzamento dell'attivazione del filtro.



- Terminata l'attivazione, il display visualizza un segno di spunta a conferma della stessa.



- Sulla schermata di macchina pronta compare l'icona AquaClean 100% per indicare che il filtro è stato attivato.

Sostituzione del filtro AquaClean


Nota: sostituite il filtro AquaClean non appena la capacità scende a 0% e l'icona del filtro lampeggia velocemente. Sostituite il filtro AquaClean almeno ogni 3 mesi, anche se la macchina non ha ancora indicato la necessità di sostituirlo.

Consiglio: vi consigliamo di acquistare un nuovo filtro quando la capacità scende al 10% e l'icona del filtro inizia a lampeggiare lentamente. In questo modo, potete sostituire il filtro quando la capacità scende a 0%.

- 1 Estraiete il filtro AquaClean e sostituitelo con uno nuovo (consultate inoltre la guida rapida separata).
- 2 Premete il pulsante MENU/SPECIAL DRINKS e scorrete fino a AQUACLEAN FILTER. Premete il pulsante OK per confermare.
 - Il display chiede se desiderate attivare un nuovo filtro.
- 3 Premete il pulsante OK per confermare.
 - Il display aggiorna automaticamente il numero di filtri utilizzati.
 - Erogate 2 tazze di acqua calda (0,5 l) per completare l'attivazione. Gettate questa acqua.



Sostituzione del filtro AquaClean dopo l'utilizzo di 8 filtri



- 1 Quando l'icona del filtro inizia a lampeggiare sul display, premete il pulsante MENU/SPECIAL DRINKS, scorrete fino a AQUACLEAN FILTER e premete il pulsante OK per confermare.
 - Il display indica che è necessario rimuovere il calcare dalla macchina prima di attivare il nuovo filtro.
- 2 Per avviare la procedura di rimozione del calcare, premete il pulsante OK.
 - Se non desiderate eseguire immediatamente la procedura di rimozione del calcare, premete più volte il pulsante ESC per uscire dal menu del filtro.
- 3 Al termine della procedura di rimozione del calcare, il display chiede se desiderate installare il filtro AquaClean.
 - Seguite i passaggi riportati in "Sostituzione del filtro AquaClean".

Misurazione della durezza dell'acqua

Nota: se avete installato il filtro AquaClean, non dovete impostare la durezza dell'acqua.

Per poter regolare le impostazioni della macchina secondo l'acqua della vostra zona, misurate la durezza dell'acqua con il test in strisce fornito a corredo. La durezza dell'acqua predefinita della macchina è impostata sul livello più elevato (4). Se la durezza dell'acqua misurata è diversa, regolate l'impostazione nel menu della macchina.

- 1 Immergete l'apposita striscia (fornita con la macchina) in acqua di rubinetto per 1 secondo.
- 2 Estratela dall'acqua e attendete 1 minuto.
- 3 Contate il numero di quadratini diventati rossi e confrontate il risultato con la tabella riportata di seguito.

numero di quadratini rossi	valore da impostare	durezza dell'acqua
■□□□	1	acqua molto dolce
■ ■ □ □	2	acqua dolce
■ ■ ■ □	3	acqua dura
■ ■ ■ ■	4	acqua molto dura

- 4 Premete il pulsante MENU, selezionate il menu e scorrete fino a selezionare la durezza dell'acqua. Selezionare l'impostazione di durezza dell'acqua preferita e premete il pulsante OK per confermare.

Pannello di controllo e display

Questa macchina per caffè espresso dispone di un display intuitivo per un facile utilizzo. Per una spiegazione rapida dei pulsanti, leggete le sezioni seguenti.

Pulsanti per preparazione rapida di bevande

Premete i pulsanti delle bevande una sola volta (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÉ CREMA, CAPPUCCINO e LATTE MACCHIATO) per preparare rapidamente una delle bevande predefinite.

- Assicuratevi che la caraffa di latte sia in posizione e pronta all'uso quando selezionate le opzioni CAPPUCCINO o LATTE MACCHIATO (consultate la guida rapida separata).
- Nota: per interrompere l'erogazione prima che la macchina abbia terminato di erogare la quantità di caffè preimpostata, premete il pulsante OK o il pulsante corrispondente alla bevanda selezionata.
- Potete regolare la quantità delle opzioni ESPRESSO o ESPRESSO LUNGO.
- Dopo la preparazione di una bevanda a base di latte, la macchina avvia la procedura QUICK CARAFE CLEAN.

Pulsanti di navigazione

Utilizzate i pulsanti descritti di seguito per navigare nel menu:



Pulsante ESC: premete questo pulsante per tornare al menu principale.



Pulsante SU: premete questo pulsante per scorrere verso l'alto il menu del display.



Pulsante OK: premete questo pulsante per selezionare, confermare o interrompere una funzione.



Pulsante GIÙ: premete questo pulsante per scorrere verso il basso il menu del display.

Pulsante MENU/SPECIAL DRINKS

Utilizzate il pulsante MENU/SPECIAL DRINKS per preparare altre bevande, come acqua calda e schiuma di latte. Potete inoltre utilizzare il pulsante MENU per modificare le seguenti impostazioni:

- Lingua: potete utilizzare il pulsante MENU per impostare la vostra lingua preferita.
- Contrasto del display
- Temperatura del caffè
- Tempo di stand-by: si tratta del periodo di tempo dopo il quale la macchina entra in modalità di stand-by.
- Durezza dell'acqua: per poter regolare le impostazioni della macchina secondo l'acqua della vostra zona, misurate la durezza dell'acqua.
- Per attivare il filtro AquaClean
- Per avviare la rimozione del calcare

Pulsante AROMA STRENGTH

Utilizzate il pulsante AROMA STRENGTH per regolare l'intensità (vedere 'Regolazione dell'intensità del caffè') del caffè o per preparare caffè premacinato.

Preparazione del caffè

Preparazione del caffè con caffè in grani

Attenzione: utilizzate solo caffè in grani per espresso. Non utilizzate caffè macinato, caffè non tostato o caffè liofilizzato o solubile nel contenitore del caffè in grani poiché potrebbero danneggiare la macchina.


Per preparare caffè, seguite le istruzioni riportate sulla guida rapida separata.

Per preparare due tazze di espresso o espresso lungo, premete il pulsante della bevanda desiderata per due volte. La macchina esegue automaticamente due cicli di macinatura di seguito.

Nota: l'utilizzo del coperchio del contenitore del caffè in grani consente di mantenere i grani freschi.

Preparazione del caffè con caffè premacinato

Per preparare il caffè con caffè premacinato, utilizzate il misurino fornito a corredo per inserire la dose corretta nello scomparto del caffè premacinato. Non aggiungere troppo caffè premacinato, onde evitare che il cassetto dei fondi di caffè si intasi.

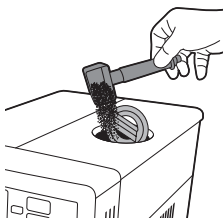

- 1 Aprite il coperchio dello scomparto del caffè premacinato.
- 2 Aggiungete **un** misurino di caffè premacinato nel relativo scomparto e chiudete il coperchio.

Attenzione: nello scomparto del caffè premacinato non inserite sostanze diverse dal caffè premacinato in quanto si potrebbe danneggiare la macchina.

- 3 Posizionate una tazza sotto il beccuccio di erogazione del caffè.
- 4 Premete il pulsante AROMA STRENGTH (Intensità aroma) e selezionate la funzione caffè premacinato.
- 5 Premete il pulsante OK per confermare.

La macchina inizia automaticamente a preparare la bevanda selezionata.

Nota: Con il caffè premacinato è possibile preparare un solo caffè alla volta.

Bevande speciali e acqua calda

Come si selezionano le bevande speciali

- 1 Premete il pulsante MENU/SPECIAL DRINKS e selezionate DRINKS.
- 2 Premete il pulsante OK per confermare.
- 3 Scorrete il menu e selezionate la bevanda desiderata.

Erogazione di acqua calda

Attenzione: quando inizia la preparazione l'erogatore di acqua calda potrebbe spruzzare vapore e acqua calda. Prima di rimuovere l'erogatore di acqua calda, attendete il termine della preparazione.

- 1 Inserite l'erogatore di acqua calda.
- 2 Premete il pulsante MENU/SPECIAL DRINKS. Selezionate DRINKS, confermate e scorrete il menu per selezionare "HOT WATER".

Attenzione: selezionate HOT WATER nel menu solo quando è installato l'erogatore di acqua calda.

Italiano

- 3 Premete il pulsante OK per confermare. Il display ricorda di inserire l'erogatore di acqua calda, premete il pulsante OK per confermare. La macchina inizia a erogare acqua calda.
- 4 Per interrompere l'erogazione di acqua calda, premete il pulsante OK.

Preparazione di bevande a base di caffè e latte e della schiuma di latte

Nota: per ulteriori informazioni su come utilizzare la caraffa del latte, leggete la guida rapida separata oppure effettuate una scansione del codice QR (vedere 'Introduzione ') per accedere al sito Web dedicato per i video con le istruzioni.

Attenzione: prima di selezionare una bevanda a base di caffè e latte o la schiuma di latte, assicuratevi che la caraffa del latte sia installata e che l'erogatore di schiuma di latte sia aperto. Se la caraffa del latte non è installata correttamente, l'erogatore di schiuma di latte potrebbe spruzzare vapore o latte caldo.

- 1 Posizionate una tazza sotto l'erogatore di schiuma di latte aperto.
- 2 Scegliete la vostra bevanda a base di latte.
 - Premete il pulsante CAPPUCCINO or LATTE MACCHIATO una sola volta per preparare immediatamente una di queste bevande a base di latte.
 - Premete il pulsante MENU/SPECIAL DRINKS, selezionate DRINKS e scorrete fino a MILK FROTH.
 - La macchina vi ricorda di installare la caraffa del latte e di aprire l'erogatore di schiuma di latte.
- 3 La macchina versa nella tazza o nel bicchiere innanzitutto un volume predefinito di latte con schiuma, quindi un volume predefinito di caffè.
 - Per interrompere l'erogazione di latte o caffè, premete il pulsante OK.
- 4 Dopo la preparazione di bevande a base di caffè e latte, il display chiede se desiderate eseguire la procedura di pulizia rapida della caraffa del latte. Avete 10 secondi per attivare la procedura di pulizia rapida. Potete eseguire la procedura di pulizia rapida con il latte all'interno della caraffa. È consigliabile eseguire la procedura di pulizia rapida almeno una volta al giorno. Premete il pulsante OK per confermare che desiderate eseguire la procedura di pulizia rapida o premete il pulsante ESC per eseguire la procedura di pulizia rapida in un secondo momento.

Tipi di bevanda e lunghezze

Tipi di bevande

Nome della bevanda	Descrizione	Come si seleziona
Espresso	Caffè con crema densa servito in tazza piccola	Pulsante per preparazione rapida di bevande sul pannello di controllo

Nome della bevanda	Descrizione	Come si seleziona
Espresso lungo	Espresso più lungo con crema densa servito in tazza media	Pulsante per preparazione rapida di bevande sul pannello di controllo
Ristretto	Espresso più corto con crema densa servito in tazza piccola	MENU/SPECIAL DRINKS
Caffè crema	Espresso lungo con crema leggera servito in tazza grande	MENU/SPECIAL DRINKS
Espresso doppio	Espresso doppio con crema densa servito in tazza piccola	MENU/SPECIAL DRINKS
Cappuccino	1/3 espresso, 1/3 latte caldo e 1/3 schiuma di latte servito in tazza grande	Pulsante per preparazione rapida di bevande sul pannello di controllo
Cappuccino piccolo	Cappuccino più piccolo servito in tazza media	MENU/SPECIAL DRINKS
Flat white	Caffè con latte caldo ricoperto di crema leggera servito in bicchiere alto	MENU/SPECIAL DRINKS
Latte macchiato	Dose lunga di latte caldo con schiuma con una dose di espresso servito in bicchiere alto	Pulsante per preparazione rapida di bevande sul pannello di controllo
Schiuma di latte	Latte caldo con schiuma	MENU/SPECIAL DRINKS
Acqua calda		MENU/SPECIAL DRINKS

Lunghezze delle bevande

Nome della bevanda	Lunghezza standard	Variazione lunghezza
Espresso	40 ml	20 - 230 ml
Ristretto	30 ml	20 - 230 ml
Espresso lungo	80 ml	20 - 230 ml
Caffè crema	125 ml	20 - 230 ml
Espresso doppio	60 ml (doppia macinatura)	40 - 230 ml
Acqua calda	300 ml	50 - 450 ml

Regolazione di volume e gusto

Regolazione del volume di caffè e latte

Potete regolare il volume della bevanda preparata secondo il vostro gusto e il formato delle tazze.

Attenzione: non utilizzate tazze con un diametro superiore agli 8 cm, onde evitare danni al pannello anteriore.


Nota: si consiglia di utilizzare tazze di vetro o tazze con bordo rivestito di ceramica.

- 1 Per regolare il volume dell'espresso, tenete premuto il pulsante ESPRESSO finché il display visualizza l'icona MEMO.
 - La macchina entra nella fase di programmazione e inizia a preparare la bevanda selezionata.
- 2 Quando la tazza contiene la quantità di espresso desiderata, premete il pulsante OK.
 - Il segno di spunta sul display indica che il pulsante è programmato: a ogni pressione la macchina preparerà il volume impostato di espresso.

Nota: Per impostare la quantità di espresso lungo, caffè crema, cappuccino e latte macchiato, seguite la stessa procedura: tenete premuto il pulsante corrispondente alla bevanda scelta e premete il pulsante OK quando la tazza ne contiene la quantità desiderata. Per regolare il volume delle bevande a base di caffè e latte, innanzitutto inserite la caraffa del latte e salvate il volume di latte, quindi successivamente quello del caffè.

Regolazione dell'intensità del caffè

Per modificare l'intensità del caffè, premete il pulsante AROMA STRENGTH. Ogni volta che premete il pulsante AROMA STRENGTH, l'intensità dell'aroma cambia di un grado. Il display visualizza l'intensità scelta che sarà salvata solo con la preparazione di una tazza di caffè.

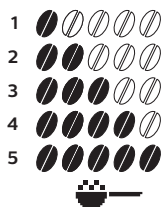

- 1 Molto leggero
- 2 Leggero
- 3 Regolare
- 4 Forte
- 5 Molto forte

Nota: la macchina erogherà automaticamente il volume di caffè corretto per ogni intensità di caffè.

Nota: potete inoltre utilizzare il pulsante AROMA STRENGTH per preparare caffè con caffè premacinato.

Nota: dopo aver regolato l'intensità del caffè, il display mostrerà di nuovo il menu principale e salverà l'intensità di aroma scelta quando preparate una tazza di caffè.


Regolazione delle impostazioni di macinatura

Potete regolare le impostazioni di macinatura utilizzando la manopola di selezione della macinatura nel contenitore di caffè in grani. Per ogni impostazione selezionata, il macinacaffè in ceramica garantisce una macinatura perfetta e omogenea per la preparazione di ogni tazza di caffè. L'aroma viene preservato e ogni tazza assicura un gusto perfetto.

Nota: potete regolare le impostazioni di macinatura solo quando la macchina macina i chicchi di caffè.

Attenzione: non ruotate la manopola di selezione della macinatura più di un livello alla volta per evitare di danneggiare il macinacaffè.

- 1 Posizionate una tazza sotto il beccuccio di erogazione del caffè.
 - 2 Aprite il coperchio del contenitore del caffè in grani.
 - 3 Premete il pulsante ESPRESSO.
 - 4 Quando il macinacaffè entra in funzione, premete la manopola di selezione della macinatura e ruotatela verso destra o verso sinistra.
- È possibile scegliere tra 10 diverse impostazioni di macinatura. Più bassa è l'impostazione, più forte sarà il caffè.

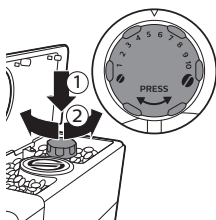


Pulizia e manutenzione

Nota: consultate la tabella seguente per sapere quando e come pulire tutte le parti rimovibili della macchina. Per ulteriori informazioni dettagliate su come pulire il gruppo infusore e su come rimuovere il calcare dalla macchina, leggete i capitoli corrispondenti di seguito riportati o accedete al sito Web dedicato all'indirizzo: www.saeco.com/care.

Tabella di pulizia

Descrizione parte	Quando pulire	Come pulire
Gruppo infusore	Settimanalmente	Rimuovete il blocco infusore e lavatelo sotto acqua corrente (vedere 'Pulizia del gruppo infusore sotto l'acqua corrente').
	In base al tipo di utilizzo	Lubrificate il gruppo (vedere 'Lubrificazione') infusore.
	Mensilmente	Pulite il gruppo infusore con la pastiglia per la rimozione dei residui grassi del caffè.
Caraffa del latte	Dopo l'uso	Dopo la preparazione di una bevanda a base di latte, avviate la procedura QUICK CARAFE CLEAN in base a quanto indicato sulla macchina.

Descrizione parte	Quando pulire	Come pulire
	Quotidianamente	Pulite la caraffa del latte accuratamente (vedere 'Pulizia accurata della caraffa del latte'). Potete anche selezionare la funzione QUICK CLEAN tramite il menu, se non è già stata eseguita dopo la preparazione di una bevanda a base di latte.
	Settimanalmente	Smontate la caraffa del latte e pulite tutte le parti sotto l'acqua corrente (vedere 'Pulizia settimanale della caraffa del latte').
	Mensilmente	Per questo ciclo (vedere 'Pulizia mensile della caraffa del latte') di pulizia utilizzare il prodotto Milk circuit cleaner CA6705 di Saeco.
Vassoio antigoccia	Quando l'apposito indicatore rosso "drip tray full" compare attraverso il vassoio antigoccia.	Svuotate il vassoio antigoccia e pulitelo sotto l'acqua corrente.
Recipiente fondi di caffè	Quando preferite	Svuotate il recipiente dei fondi di caffè e pulitelo sotto l'acqua corrente. Assicuratevi che la macchina sia accesa mentre svuotate e pulite il recipiente dei fondi di caffè.
Serbatoio dell'acqua	Quando preferite	Pulitelo sotto l'acqua corrente
Scomparto del caffè premacinato/condotto di uscita del caffè	Settimanalmente	Pulite la parte superiore con il manico di un cucchiaio come mostrato di seguito.

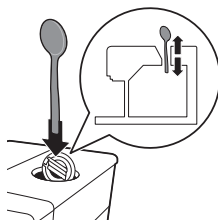


Pulizia del gruppo infusore

Nota: Per istruzioni dettagliate su come smontare e pulire il gruppo infusore, effettuate una scansione del codice QR o accedete al sito Web all'indirizzo: www.saeco.com/care.


Attenzione: non lavate il gruppo infusore in lavastoviglie e non utilizzate detersivi per piatti o detersivi, poiché potreste provocare il malfunzionamento del gruppo infusore e il sapore del caffè potrebbe risentirne.

Pulizia del gruppo infusore sotto l'acqua corrente

- 1 Spegnete la macchina e staccate la spina.

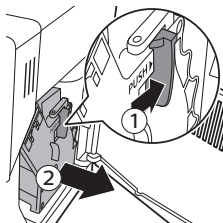

- 2 Rimuovete il vassoio antigoccia con il recipiente dei fondi di caffè.
- 3 Aprite lo sportello di manutenzione.
- 4 Premete il pulsante PUSH (1) e tirate l'impugnatura del gruppo infusore per rimuoverlo dalla macchina (2).

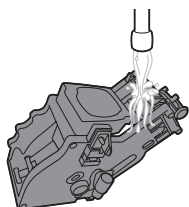


- 5 Sciacquate a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida. Pulite con cura il filtro superiore.
- 6 Lasciate asciugare il gruppo infusore all'aria.

Nota: non asciugate il gruppo infusore con panni per evitare l'accumulo di fibre al suo interno.


Pulizia del gruppo infusore con pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè

Attenzione: Per la pulizia utilizzate solo pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè in quanto non svolgono un'azione anticalcare.

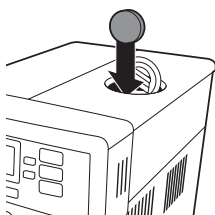


- 1 Posizionate un recipiente sotto il beccuccio di erogazione del caffè.
- 2 Premete il pulsante AROMA STRENGTH e selezionate CAFFÈ MACINATO.
- 3 Inserite una pastiglia per la rimozione dei residui grassi del caffè nello scomparto del caffè premacinato.
- 4 Premete il pulsante CAFFÈ CREMA. La macchina eroga acqua dal beccuccio di erogazione del caffè.
- 5 Quando la barra di avanzamento è a metà, impostate l'interruttore principale sulla parte posteriore della macchina su OFF.
- 6 Lasciate agire la soluzione sgrassante per circa 15 minuti.
- 7 Impostate l'interruttore principale su ON. Premete il pulsante Stand-by.
- 8 Attendete che la macchina esegua un ciclo di risciacquo automatico.
- 9 Eseguite la procedura "Pulizia settimanale del gruppo infusore".
- 10 Rimuovete il vassoio antigoccia con il recipiente dei fondi di caffè. Svuotate il vassoio antigoccia e il recipiente dei fondi di caffè e inseriteli nuovamente nella macchina.
- 11 Premete il pulsante AROMA STRENGTH e selezionate CAFFÈ MACINATO..
- 12 Premete il pulsante CAFFÈ CREMA. La macchina eroga acqua dal beccuccio di erogazione del caffè.
- 13 Ripetete i passaggi 12 e 13 due volte. Gettate l'acqua erogata.


Reinserimento del gruppo infusore

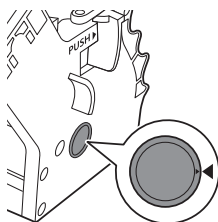


- 1 Prima di far scorrere nuovamente il gruppo infusore nella macchina, assicuratevi che i due segni di riferimento di colore giallo sul lato corrispondano. Se così non fosse, eseguite il seguente passaggio:

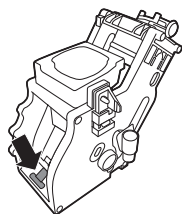

- assicuratevi che la leva sia a contatto con la base del gruppo infusore.
- 2 Assicuratevi che il gancio di bloccaggio di colore giallo del gruppo infusore sia nella posizione corretta.

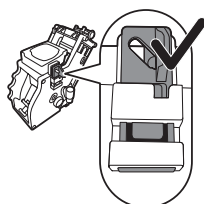

- Per posizionare il gancio correttamente, spingetelo verso l'alto fino alla posizione più alta raggiungibile.

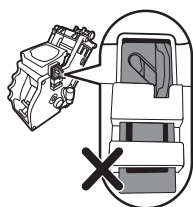

- Se il gancio è ancora in posizione inferiore, significa che non è posizionato correttamente.
- 3 Fate scorrere nuovamente il gruppo infusore nella macchina lungo le guide sui lati finché non si blocca in posizione con un clic.

Attenzione: non premete il pulsante PUSH.


- 4 Chiudete lo sportello di manutenzione.

Lubrificazione


Per garantire prestazioni ottimali della macchina, è necessario lubrificare il gruppo infusore. Consultate la tabella seguente per la frequenza di lubrificazione. Per ottenere supporto, visitate il nostro sito Web: www.saeco.com/care.

Frequenza di utilizzo	Numero di bevande preparate quotidianamente	Frequenza di lubrificazione
Bassa	1-5	Ogni 4 mesi
Normale	6-10	Ogni 2 mesi
Elevata	>10	Ogni mese

- 1 Spegnete l'apparecchio e staccate la spina.

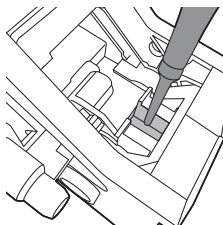

- 2 Rimuovete il gruppo infusore e risciacquatelo con acqua tiepida (vedere 'Pulizia del gruppo infusore sotto l'acqua corrente').
- 3 Applicate uno strato sottile di lubrificante intorno al perno di inserimento nella parte inferiore del gruppo infusore.

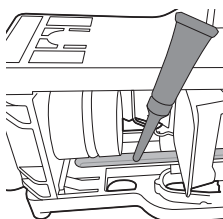

- 4 Applicate uno strato sottile di lubrificante alle guide, su entrambi i lati (vedere la figura).
- 5 Reinserite il gruppo (vedere 'Reinserimento del gruppo infusore') infusore.


Potete riutilizzare il tubetto del lubrificante più volte.

Pulizia della caraffa del latte

Funzione Quick Clean

Dopo la preparazione di una bevanda a base di latte, il display visualizza l'icona di pulizia della caraffa.


- 1 Premete il pulsante MENU e selezionate QUICK CLEAN, quindi premete il pulsante OK per confermare.
- 2 Assicuratevi che la caraffa del latte sia inserita e che l'erogatore di schiuma di latte sia aperto.
- 3 Posizionate il recipiente sotto l'erogatore di schiuma di latte.
- 4 Premete il pulsante OK per avviare l'erogazione di acqua calda.

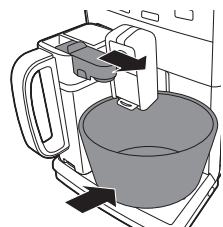


Pulizia accurata della caraffa del latte

Per pulire accuratamente la caraffa del latte, dovete eseguire regolarmente le seguenti operazioni:

- 1 Rimuovete il coperchio dell'unità di erogazione del latte.

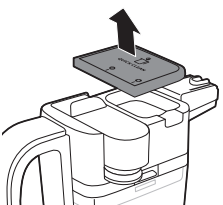


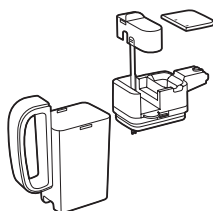


- 2 estraete l'erogatore di latte dalla relativa unità di erogazione.
- 3 Rimuovete il tubo del latte dall'erogatore.
- 4 Sciacquate accuratamente il tubo del latte e il relativo erogatore con acqua tiepida.

Pulizia settimanale della caraffa del latte


L'erogatore di latte è costituito da 5 componenti. Smontate tutti i componenti una volta alla settimana e puliteli sotto il rubinetto. Potete inoltre lavare tutti i componenti (eccetto il contenitore del latte) in lavastoviglie.

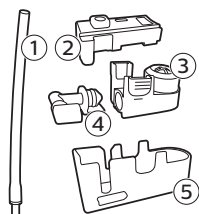


- 1 Tubo del latte
 - 2 Supporto di gomma
 - 3 Pannarello
 - 4 Attacco del pannarello
 - 5 Alloggiamento dell'erogatore del latte
- Smontaggio dell'erogatore del latte

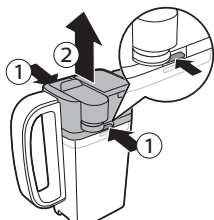


- 1 Premete i pulsanti di sgancio su entrambi i lati della parte superiore dell'unità di erogazione del latte (1) ed estraete la parte superiore del contenitore del latte (2).

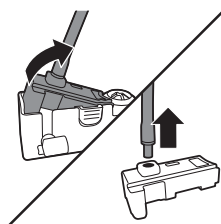

- 2 Capovolgete l'unità di erogazione del latte e tenetela saldamente in mano. Estraete il tubo del latte dal supporto di gomma.

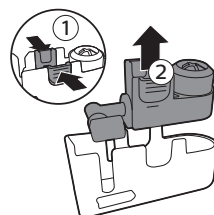

- 3 Premete i pulsanti di sgancio sul pannarello di latte e rimuovetelo dal supporto di gomma.

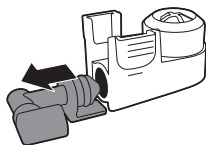


- 4 Estraete l'attacco dal pannarello.
- 5 Sciacquate tutti i componenti con acqua tiepida.

Rimontaggio della caraffa del latte


- 1 Per rimontare l'erogatore di schiuma di latte, seguite i passaggi da 2 a 4 in "Smontaggio dell'erogatore di schiuma di latte" in ordine inverso.
- 2 Riposizionate l'erogatore di schiuma di latte nella parte superiore della caraffa del latte.
- 3 Riposizionate la parte superiore della caraffa del latte nella caraffa stessa.

Nota: prima di riposizionare l'erogatore di schiuma di latte nella parte superiore della caraffa del latte, portate il perno all'interno della parte superiore nella posizione corretta. Se il perno non è nella posizione corretta, non potete riposizionare l'erogatore di schiuma di latte nella parte superiore della caraffa del latte.

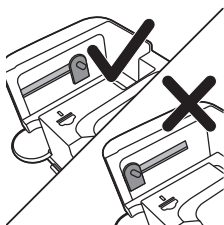

Pulizia mensile della caraffa del latte

Per questo ciclo di pulizia utilizzate solo il prodotto Milk circuit cleaner CA6705 di SAECO.

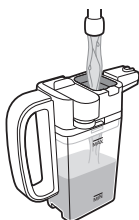

- 1 Versate il contenuto di una bustina di prodotto nella caraffa del latte. Riempite di acqua la caraffa del latte fino all'indicazione del livello MAX.
- 2 Inserite la caraffa del latte nella macchina e posizionate un recipiente sotto l'erogatore del latte.
- 3 Premete il pulsante MENU, selezionate DRINKS e scorrete fino a MILK FROTH. Premete il pulsante OK per avviare l'erogazione della soluzione detergente.
- 4 Ripetete il passaggio 3 fino allo svuotamento della caraffa del latte.
- 5 Quando la caraffa è vuota, rimuovete il recipiente e la caraffa del latte dalla macchina.
- 6 Sciacquate accuratamente la caraffa del latte e riempietela di acqua corrente fino all'indicazione del livello MAX.
- 7 Inserite la caraffa del latte nella macchina.
- 8 Posizionate il recipiente sotto l'erogatore del latte.
- 9 Premete il pulsante MENU e selezionate MILK FROTH nel menu DRINKS per avviare il ciclo di risciacquo della caraffa.
- 10 Ripetete il passaggio 9 fino allo svuotamento della caraffa del latte.

Nota: non ingerite mai la soluzione erogata durante questa fase.

- 11 Ripetete i passaggi da 6 a 10.
 - 12 Quando la macchina non eroga più acqua, il ciclo di pulizia è terminato.
 - 13 Smontate tutti i componenti e sciacquateli con acqua tiepida.
- La macchina è pronta all'uso.

Procedura di rimozione del calcare

Quando il display chiede "START DESCALING? (Pulizia anticalcare?)", dovete eseguire la pulizia della macchina. Se non eseguite la pulizia della macchina quando il display visualizza questo messaggio, alla fine la

macchina smetterà di funzionare correttamente. In tal caso le eventuali riparazioni non sono coperte da garanzia.

Utilizzate solo la soluzione anticalcare Saeco per rimuovere il calcare dalla macchina. La soluzione anticalcare Saeco è stata progettata per garantire le prestazioni ottimali della macchina. L'uso di altri prodotti potrebbe danneggiare la macchina e lasciare residui nell'acqua. Potete acquistare la soluzione anticalcare Saeco nell'Online Shop all'indirizzo

www.saeco.com/care.

La procedura di rimozione del calcare dura 23 minuti e consiste di un ciclo di pulizia anticalcare (20 minuti) e di un ciclo di risciacquo (3 minuti). Potete mettere in pausa il ciclo di pulizia anticalcare o di risciacquo premendo il pulsante ESC. Per continuare il ciclo di pulizia anticalcare o di risciacquo premete il pulsante OK.


Nota: durante la procedura di rimozione del calcare, non rimuovete il gruppo infusore.


Avvertenza: non ingerite la soluzione anticalcare o l'acqua erogata durante la procedura di rimozione del calcare.

- 1 Rimuovete il vassoio antigoccia e il recipiente dei fondi di caffè, svuotateli, puliteli e inseriteli nuovamente nella macchina.
- 2 Posizionate un recipiente grande (1,5 l) sotto il beccuccio di erogazione del caffè.
- 3 Quando il display chiede "Pulizia anticalcare?", premete il pulsante OK per avviare la procedura di rimozione del calcare.
- 4 Il display indica di rimuovere il filtro AquaClean. Rimuovete il filtro e premete il pulsante OK.

Nota: potete premere ESC per saltare la pulizia anticalcare. Se desiderate avviare la procedura di rimozione del calcare in un secondo momento, premete il pulsante MENU, selezionate MENU e scorrete per selezionare DESCALING. Premete OK per confermare.

- 5 Il display vi ricorda di svuotare il vassoio antigoccia. Premete il pulsante OK per confermare.
- 6 Il display vi ricorda di inserire la caraffa del latte. Riempite a metà la caraffa del latte di acqua, inseritela e aprite l'erogatore del latte. Premete il pulsante OK per confermare.
- 7 Versate la soluzione anticalcare nel serbatoio dell'acqua. Riempite il serbatoio di acqua pulita fino all'indicazione del livello CALC CLEAN. Reinserite il serbatoio nella macchina. Premete il pulsante OK per confermare.
 - Inizia la prima fase della procedura di pulizia anticalcare. La macchina inizia a erogare a intervalli la soluzione anticalcare.
 - Il display visualizza l'icona della pulizia anticalcare, la fase e la durata. La prima fase dura 20 minuti.
- 8 Lasciate che la macchina eroghi la soluzione anticalcare fino a svuotamento del serbatoio dell'acqua.
- 9 Rimuovete il serbatoio dell'acqua e sciacquatelo.

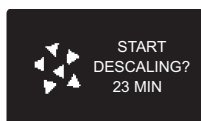

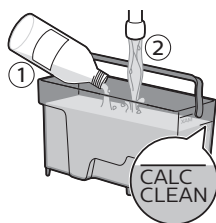

- 10** Riempite il serbatoio di acqua pulita fino all'indicazione del livello CALC CLEAN. Reinserite il serbatoio nella macchina e premete OK.
- 11** Rimuovete la caraffa del latte e sciacquatela. Riempite la caraffa del latte di acqua fino all'indicazione del livello MIN. Inserite la caraffa del latte nella macchina e aprite l'erogatore di schiuma di latte.
- 12** Rimuovete il recipiente, svuotatelo e riposizionatelo sotto il beccuccio di erogazione del caffè. Premete OK per confermare.
- 13** Inizia la seconda fase del ciclo di pulizia anticalcare ovvero il ciclo di risciacquo. Questa fase dura 3 minuti. Il display visualizza l'icona del risciacquo e la durata della fase.

Nota: se il serbatoio dell'acqua non è riempito fino al livello CALC CLEAN, potrebbe essere necessario un altro ciclo di risciacquo.

- 14** Attendete che la macchina non eroghi più acqua. La procedura di rimozione del calcare è terminata quando il display visualizza un segno di spunta.
- 15** Per uscire dal ciclo di pulizia anticalcare, premete il pulsante OK. La macchina inizia a riscaldarsi ed esegue un ciclo di risciacquo automatico.
- 16** Rimuovete il recipiente e svuotatelo.
- 17** Eseguite la procedura "Pulizia settimanale della caraffa del latte" per pulire la caraffa dopo la pulizia anticalcare.
- 18** Pulite il gruppo infusore eseguendo il ciclo "Pulizia settimanale del gruppo infusore".
- 19** Installate un nuovo filtro AquaClean nel serbatoio dell'acqua.

Consiglio: con il filtro AquaClean si riduce la frequenza della pulizia anticalcare.

Cosa fare in caso di interruzione della procedura di rimozione del calcare

Una volta avviata, la procedura di rimozione del calcare deve essere portata a termine senza spegnere la macchina. Se durante la rimozione del calcare la macchina si blocca, potete uscire dalla procedura di rimozione del calcare premendo il pulsante Standby. In tal caso, come pure in caso di interruzione della corrente elettrica o di accidentale disinserimento del cavo, procedete nel seguente modo:

- 1** Svuotate il serbatoio dell'acqua e lavatelo accuratamente.
- 2** Riempite il serbatoio dell'acqua fino all'indicazione del livello CALC CLEAN e riaccendete la macchina; La macchina si riscalderà ed eseguirà un ciclo di risciacquo automatico
- 3** Prima di preparare qualsiasi bevanda, eseguite un ciclo di risciacquo manuale.

Nota: se la procedura non è stata portata a termine, non appena possibile sarà necessario eseguire un'altra procedura di rimozione del calcare.

Icone di avvertenza e codici di errore

Significato delle icone di attenzione

Le icone di attenzione vengono visualizzate in rosso. Di seguito sono elencate le icone di attenzione che il display può visualizzare e il relativo significato.

 ADD WATER	Riempite il serbatoio di acqua fresca fino all'indicazione del livello MAX.	 INSERT CARAFE	La caraffa del latte non è installata. Inserite la caraffa del latte nella macchina.
 ADD COFFEE	Il contenitore del caffè in grani è vuoto. Inserite chicchi di caffè nel contenitore del caffè in grani.		Il recipiente dei fondi di caffè è pieno. Controllate che la macchina sia accesa. Rimuovete e svuotate il recipiente dei fondi di caffè.
 INSERT WATER SPOUT	Il gruppo infusore non è nella macchina o non è inserito correttamente. Inserite il gruppo infusore.		Il gruppo infusore è bloccato dalla polvere di caffè. Pulite il gruppo infusore.
 INSERT WATER SPOUT	L'erogatore di acqua calda non è installato. Inserite l'erogatore di acqua calda.		Inserite il vassoio antigoccia e chiudete lo sportello di manutenzione.
 SUPPORT REQUIRED	Se viene visualizzato un errore sul display, consultate la sezione "Significato dei codici di errore" per verificare cosa indica il codice visualizzato e come procedere. Non potete utilizzare la macchina quando il display visualizza questa icona.		

Significato dei codici di errore

Di seguito sono elencati i codici di errore che il display può visualizzare, il relativo significato e come risolvere il problema. Se le soluzioni indicate risultano inefficaci in quanto il display continua a visualizzare l'icona del codice di errore e la macchina non torna a funzionare correttamente, contattate la linea diretta Saeco. I recapiti sono riportati nell'opuscolo della garanzia o sul sito www.saeco.com/care.

Codice di errore	Problema	Causa	Possibile soluzione
01	Il macinacaffè è bloccato	Il condotto di uscita del caffè è bloccato.	Pulite a fondo il condotto di uscita del caffè con l'impugnatura del misurino o con il manico di un cucchiaino. Spegnete e riaccendete nuovamente l'apparecchio.
03 - 04	Si è verificato un problema con il gruppo infusore.	Il gruppo infusore è sporco.	Rimuovete il gruppo infusore e pulitelo accuratamente. (vedere 'Pulizia del gruppo infusore')
		Il gruppo infusore non è posizionato correttamente.	Rimuovete il gruppo infusore e reinsertelo. Assicuratevi che i due segni di riferimento sul lato corrispondano prima di far scorrere nuovamente il gruppo infusore nella macchina.
05	È presente un problema nel circuito dell'acqua.	È presente aria nel circuito dell'acqua.	Rimuovete e reinserte il serbatoio nella macchina un paio di volte. Assicuratevi di inserirlo correttamente nella macchina. Controllate che il vano del serbatoio dell'acqua sia pulito.
			Se utilizzate un filtro AquaClean: estraete il filtro dal serbatoio dell'acqua e scuotetelo per rimuovere tutta l'aria dal filtro. Quindi, reinserte il filtro AquaClean nel serbatoio dell'acqua.
14	La macchina è surriscaldata.	Le cause possono essere molteplici.	Spegnete la macchina e riaccendetela dopo 30 minuti. Effettuate questa operazione 2 o 3 volte.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con la macchina. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.saeco.com/care per un elenco di domande frequenti o contattate il Centro assistenza clienti del vostro paese.





Problema	Causa	Soluzione
La macchina non si accende.	La macchina non è collegata o l'interruttore principale è in posizione "off" (0).	Verificate se il cavo di alimentazione è inserito correttamente.
		Assicuratevi che l'interruttore principale sia in posizione "on" (I).

Problema	Causa	Soluzione
La macchina è in modalità DEMO.	Avete premuto il pulsante Standby per più di 8 secondi.	Spegnete e riaccendete la macchina con l'interruttore principale sulla parte posteriore della macchina stessa.
Il vassoio antigoccia si riempie velocemente.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale. La macchina utilizza acqua per sciacquare il circuito interno e il gruppo infusore. Una parte dell'acqua fluisce attraverso il sistema interno direttamente nel vassoio antigoccia.	Svuotate il vassoio antigoccia quando compare l'indicatore "drip tray full" attraverso il coperchio del vassoio.
		Posizionate una tazza sotto l'erogatore per raccogliere l'acqua di risciacquo.
Il display visualizza costantemente l'icona "coffee grounds container full".	Il recipiente dei fondi di caffè è stato svuotato a macchina spenta.	Svuotate sempre il recipiente dei fondi di caffè a macchina accesa. Se il recipiente dei fondi di caffè viene svuotato a macchina spenta, il contatore dei cicli di caffè non si azzerà. In questo caso il display visualizza il messaggio "empty coffee grounds container" anche se il recipiente non è pieno.
	Il recipiente dei fondi di caffè è stato riposizionato troppo rapidamente.	Non riposizionate il recipiente dei fondi di caffè prima che il display visualizzi il messaggio che vi indica di farlo.
Impossibile rimuovere il gruppo infusore.	Il gruppo infusore non è nella posizione corretta.	Chiudete lo sportello di manutenzione. Spegnete e riaccendete nuovamente la macchina. Attendete che il display visualizzi il messaggio "machine ready", quindi rimuovete il gruppo infusore.
	Il recipiente dei fondi di caffè non è stato rimosso.	Rimuovete il recipiente dei fondi di caffè prima di rimuovere il gruppo infusore.
Impossibile inserire il gruppo infusore.	Il gruppo infusore non è nella posizione corretta.	Il gruppo infusore non è stato messo in posizione prima di essere riposizionato. Assicuratevi che la leva sia a contatto con la base del gruppo infusore e che il gancio del gruppo infusore sia nella posizione corretta.
		Per reimpostare la macchina: riposizionate il vassoio antigoccia e il recipiente dei fondi di caffè. Non inserite il gruppo infusore. Chiudete lo sportello di manutenzione e accendete e spegnete la macchina. Quindi provate a reinserire il gruppo infusore.

Problema	Causa	Soluzione
	La macchina è ancora nel ciclo di pulizia anticalcare.	Quando è attiva la procedura di rimozione del calcare non è possibile rimuovere il gruppo infusore. Attendete che il processo di rimozione del calcare termini, quindi rimuovete il gruppo infusore.
Il caffè ha poca crema o è acquoso.	Il macinacaffè è impostato su una macinatura grossolana.	Regolate il macinacaffè su una macinatura più fine.
	La miscela di caffè utilizzata non è adatta.	Cambiate la miscela di caffè.
	La macchina sta effettuando la procedura di autoregolazione.	Preparate alcune tazze di caffè.
	Il gruppo infusore è sporco.	Pulite il gruppo infusore.
Fuoriescono gocce di caffè dal beccuccio di erogazione.	Il beccuccio di erogazione del caffè è ostruito.	Pulite il beccuccio di erogazione del caffè e i relativi fori con uno scovolino.
	Il condotto di uscita del caffè è bloccato.	Pulite il condotto di uscita del caffè.
Il caffè non è abbastanza caldo.	Le tazze utilizzate sono fredde.	Preriscaldate le tazze passandole sotto l'acqua calda.
	La temperatura impostata è troppo bassa. Verificate le impostazioni del menu.	Impostate la temperatura del menu su "high".
	Avete aggiunto latte.	L'aggiunta di latte, caldo o freddo, abbassa sempre in una certa misura la temperatura del caffè.
La macchina macina il caffè in grani, ma il caffè non viene erogato.	Il condotto di uscita del caffè è bloccato.	Pulite il condotto di uscita del caffè con l'impugnatura del misurino o con il manico di un cucchiaino. Spegnete e riaccendete nuovamente l'apparecchio.
	Il macinacaffè è impostato su una macinatura troppo fine.	Regolate il macinacaffè su una macinatura più grossolana.
	Il gruppo infusore è sporco.	Pulite il gruppo infusore.
	Il beccuccio di erogazione del caffè è sporco.	Pulite il beccuccio di erogazione del caffè e i relativi fori con uno scovolino.
Il caffè fuoriesce lentamente.	Il macinacaffè è impostato su una macinatura troppo fine.	Utilizzate una diversa miscela di caffè o regolate il macinacaffè.
	Il gruppo infusore è sporco.	Pulite il gruppo infusore.
	Il condotto di uscita del caffè è bloccato.	Pulite il condotto di uscita del caffè con l'impugnatura del misurino o con il manico di un cucchiaino.

Problema	Causa	Soluzione
	Il circuito della macchina è bloccato dal calcare.	Eseguite la pulizia anticalcare.
La schiuma di latte è troppo fredda.	Le tazze sono fredde.	Preriscaldate le tazze con acqua calda.
Il latte non fa schiuma.	La caraffa del latte è sporca o non è inserita correttamente.	Pulite la caraffa e assicuratevi di posizionarla e inserirla correttamente.
	L'erogatore del latte non è completamente aperto.	Verificate che l'erogatore del latte sia nella posizione corretta.
	La caraffa del latte non è stata montata in tutte le sue parti.	Assicuratevi che tutti i componenti (specialmente il tubo del latte) siano stati montati correttamente.
	Il tipo di latte utilizzato non è adatto a produrre schiuma.	Secondo il tipo di latte, la quantità e la qualità di schiuma prodotte sono diverse. Abbiamo testato i seguenti tipi di latte ottenendo risultati soddisfacenti in termini di schiuma prodotta: latte vaccino parzialmente scremato o intero, latte di soia e latte senza lattosio. Non abbiamo testato altri tipi di latte che potrebbero produrre quantità scarse di schiuma.
Impossibile attivare il filtro AquaClean e la macchina chiede di eseguire la pulizia anticalcare.	Avete già sostituito 8 filtri AquaClean. Dopo 8 sostituzioni del filtro AquaClean, dovete effettuare la procedura di rimozione del calcare.	Eseguite la pulizia, quindi installate il filtro AquaClean. Attivate sempre il filtro AquaClean nel menu. Effettuate questa operazione anche per la sostituzione del filtro.
	Il filtro non è stato sostituito in tempo utile dopo che l'icona del filtro AquaClean ha iniziato a lampeggiare e la capacità è scesa allo 0%.	Eseguite la pulizia, quindi installate il filtro AquaClean.
	Il filtro AquaClean non è stato installato durante la prima installazione, ma dopo aver preparato circa 50 tazze di caffè (da 100 ml ciascuna). Prima di installare il filtro AquaClean la macchina deve essere del tutto priva di calcare.	Eseguite la pulizia anticalcare, quindi installate un nuovo filtro AquaClean. Dopo la pulizia anticalcare, il contatore dei filtri si reimposta su 0/8. Confermare sempre l'attivazione del filtro nel menu della macchina. Effettuate questa operazione anche dopo la sostituzione del filtro.

Problema	Causa	Soluzione
	Il filtro AquaClean nuovo o sostituito non è stato attivato tramite il menu della macchina. Dopo avere sostituito il filtro, è necessario confermare l'attivazione tramite il menu della macchina.	Eseguite prima la pulizia anticalcare della macchina. Attivate quindi il filtro AquaClean nel menu. Effettuate questa operazione anche per la sostituzione del filtro.
L'icona del filtro AquaClean non viene visualizzata sul display dopo la sostituzione del filtro.	L'attivazione non è stata confermata tramite il menu della macchina.	Confermate l'attivazione del filtro tramite il menu della macchina. Quando il display mostra il simbolo "START CALC CLEAN", dovete prima eseguire la pulizia della macchina. Rimuovete il filtro AquaClean prima della pulizia e reinsertelo al termine.
Il filtro AquaClean è installato, ma il display visualizza il messaggio di richiesta di pulizia anticalcare.	Il filtro AquaClean filter non è stato attivato tramite il menu della macchina.	Eseguite la pulizia anticalcare, quindi installate un nuovo filtro AquaClean. In tal modo il contatore dei filtri si reimposta su 0/8. Confermate sempre l'attivazione del filtro nel menu della macchina, anche dopo la sostituzione del filtro.
Il filtro AquaClean non si inserisce.	Dovete far uscire l'aria dal filtro.	Lasciate fuoriuscire le bolle d'aria dal filtro.
	Il serbatoio contiene ancora acqua.	Svuotate il serbatoio dell'acqua prima di installare il filtro.
	Avete cercato di installare un filtro diverso dal filtro AquaClean.	Solo il filtro AquaClean si inserisce nella macchina.
	L'O-ring di gomma non è collegato al filtro AquaClean.	Controllate la confezione dell'O-ring e collegatelo al filtro AquaClean.
Sotto la macchina è presente acqua.	Il vassoio antigoccia è troppo pieno e ha traboccato.	Svuotate il vassoio antigoccia quando compare l'indicatore "drip tray full" attraverso il vassoio. Svuotate sempre il vassoio antigoccia prima di avviare la procedura di rimozione del calcare.
	La macchina non è stata collocata su una superficie orizzontale.	Posizionate la macchina su una superficie orizzontale in modo che l'indicatore "drip tray full" funzioni correttamente.

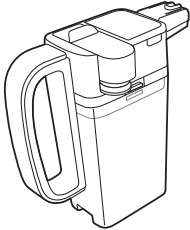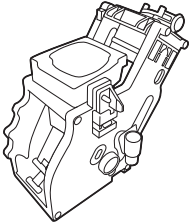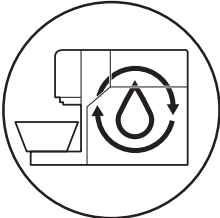	Milk circuit cleaner	☒ V 21 feb '16 ☐ ☒ V 27 apr '16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		☒ V 27 apr '16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	 START DESCALING? 23 MIN	☒ V 27 apr '16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4219.460.3609.2 (11/2016)



421946036092



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

www.saeco.com/care