

Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet
www.philips.com/welcome

11

Dansk

INTUITA

Type HD8750

BRUGSANVISNING



LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

CE

 **Saeco**

DA

11

*Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine
Saeco Intuita Silver!*

*Registrer dit produkt på **www.philips.com/welcome** for at
få maksimal fordel af Saecos kundeservice.*

Denne brugsanvisning gælder for modellen HD8750.

*Denne espressomaskine er beregnet til brygning af espresso-
kaffe med brug af hele bønner. I denne brugsanvisning finder
du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende,
rengøre og afkalke din maskine.*

RESUMÉ

VIGTIGT	4
Sikkerhedsanvisninger	4
Vigtigt	4
Vigtigt	6
Overensstemmelse med regler	7
INSTALLATION	8
Oversigt over maskinen	8
Beskrivelse	9
KLARGØRING	10
Maskinens emballage	10
Installering af maskinen	10
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG	12
Påfyldning af kredsløb	12
Automatisk skyllecycel/selvrensning	13
Manuel skyllecycel	14
INSTALLATION AF VANDFILTERET "INTENZA+"	15
INDSTILLINGER	17
Saeco Adapting System	17
Justering af den keramiske kaffekværn	17
Regulering af aroma (kaffens intensitet)	18
Indstilling af udløb	19
Indstilling af mængden af kaffe i en kop	20
BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO	21
Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner	21
UDLØB AF EN CAPPUCCINO	22
UDLØB AF VARMT VAND	25
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	27
Daglig rengøring af maskinen	27
Daglig rengøring af vandbeholderen	28
Daglig rengøring af den automatiske mælkeskummer	28
Ugentlig rengøring af maskinen	29
Ugentlig rengøring af kaffeenhed	30
Månedlig rengøring af den automatiske mælkeskummer	32
Månedlig smøring af kaffeenhed	37
Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen	38
AFKALKNING	39
LYSSIGNALERNES BETYDNING	43
Betjeningspanelets display	43
AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	46
ENERGIBESPARELSE	48
Standby	48
Bortskaffelse	48
TEKNISKE KARAKTERISTIKA	49
GARANTI OG ASSISTANCE	49
Garanti	49
Assistance	49
BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE	50

VIGTIGT

Sikkerhedsanvisninger

Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås.

Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug.



Udtrykket **ADVARSEL** og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.



Udtrykket **VIGTIGT** og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Vigtigt

- Slut maskinen til et egnet vægstik, hvis spænding svarer til maskinens tekniske specifikationer.
- Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader.
- Nedsenk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød!
- Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger!
- Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne.

- Tag stikket ud af stikkontakten:

- hvis der opstår anomalier;
- hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid;
- inden maskinen rengøres.

Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder.

- Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget.
- Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås.
- Maskinen er ikke beregnet til brug af børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af børn på 8 år (eller derover), hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
- Hold maskine og strømkabel uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har erfaring og/eller kompetence, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen.

Vigtigt

- Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder.
- Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade.
- Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder.
- Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen.
- Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter.
- Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt vand.
- Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig.
- Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien!
- Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 °C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen.
- Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand hver gang maskinen bruges.

Overensstemmelse med regler






Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 "Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse".

Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF.

Denne maskine fra Philips stemmer overens med alle standarder og gældende bestemmelser på området for eksponering for elektromagnetiske felter.





INSTALLATION

Oversigt over maskinen

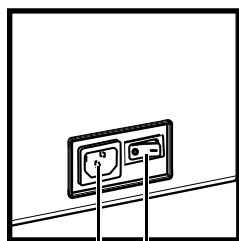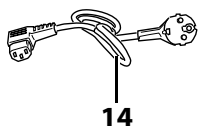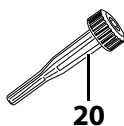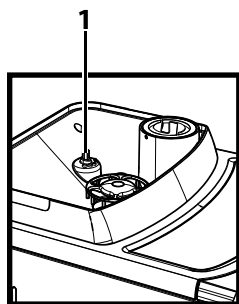

18 19

34

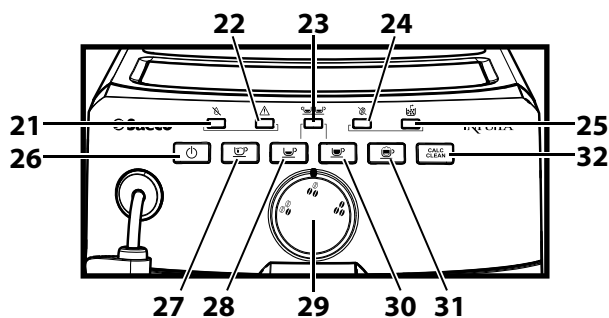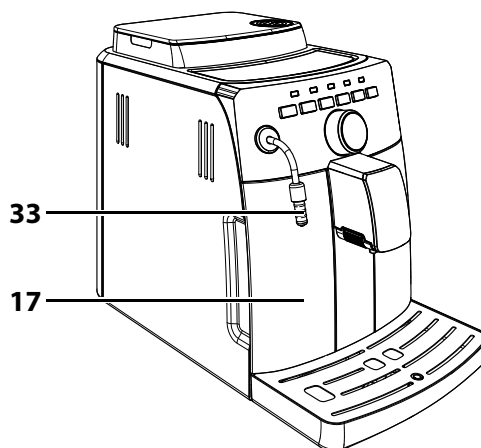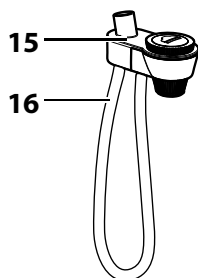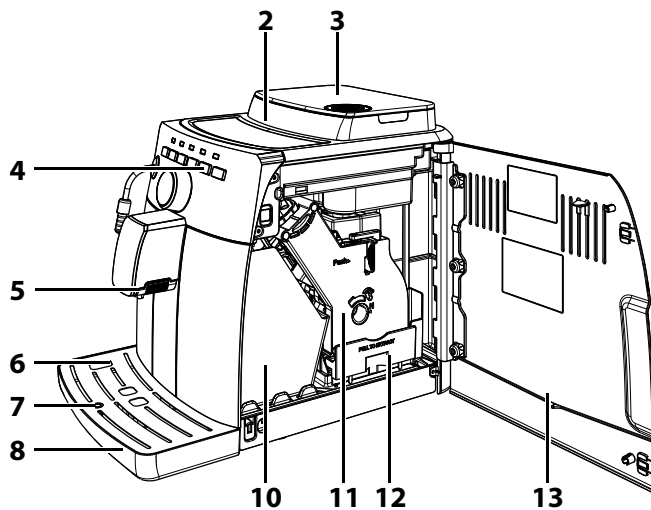

Beskrivelse

1. Knap til indstilling af kaffekværn
2. Kaffebønnebeholder
3. Låg til kaffebønnebeholder
4. Betjeningspanel
5. Kaffeudløb
6. Kopbakke
7. Indikator for fuld drypbakke
8. Drypbakke
9. Smørefedt til kaffeenhed
10. Skuffe til kafferester
11. Kaffeenhed
12. Skuffe til opsamling af kaffe
13. Inspektionslåge
14. Strømkabel
15. Automatisk mælkeskummer
16. Opsugningsrør
17. Vandbeholder
18. Stik til strømkabel
19. Afbryderkontakt
20. Nøgle til indstilling af kaffekværn
21. Kontrollampe for mangel på vand
22. Alarmlampe
23. Kontrollampe for dobbelt kaffe
24. Kontrollampe for mangel på kaffe
25. Kontrollampe for skuffe til kafferester
26. ON/OFF-knap
27. Knap til udløb af varmt vand
28. Knap til espresso
29. Vælgerknap for "Aroma"
30. Knap til kaffeudløb
31. Knap til udløb af cappuccino/damp
32. Knap til afkalkning
33. Damprør + gummistykke til automatisk mælkeskummer
34. Afkalkningsmiddel (sælges separat)

KLARGØRING**Maskinens emballage**

Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport.



Installerering af maskinen

1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen.

2 Fjern maskinen fra emballagen.

3 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug:


- Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade.
- Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden.
- Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren.

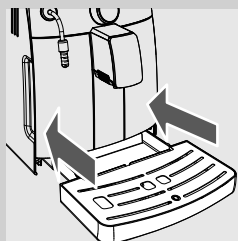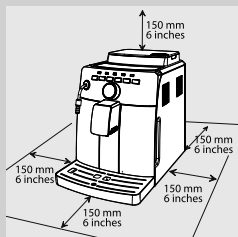


4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er sat helt i bund.

**Bemærk:**


Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecykler, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

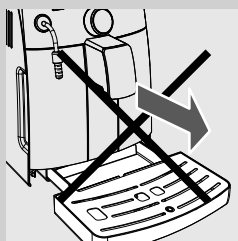**Vigtigt:**

Drypbakken må **IKKE** tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklerne er udført.

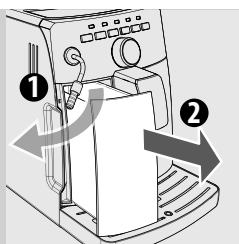

5 Tag vandbeholderen ud.

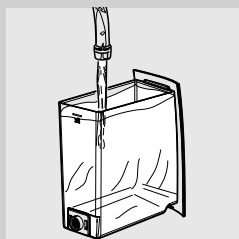

6 Skyld beholderen med frisk drikkevand.

7 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund.

! **Vigtigt:**

Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen.



8 Tag låget til kaffebønnebeholderen af, og hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen.


≡ **Bemærk:**

Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen for at undgå at forringe maskinens kværning.

! **Vigtigt:**


Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe, aromatiseret kaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen.

9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen.

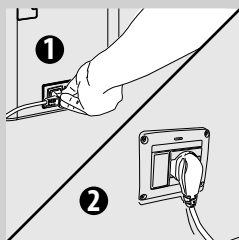


10 Sæt stikket i kontakten bag på maskinen.


11 Sæt stikket i den anden ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding.

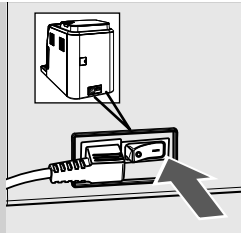

12 Stil afbryderkontakten, der sidder bag på maskinen, til position "I".

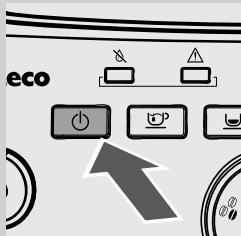

13 På betjeningspanelet blinker knappen "⏻". Tryk på knappen "⏻" for at tænde maskinen.

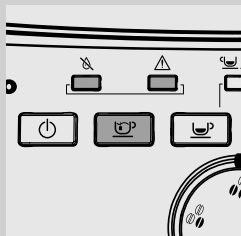

14 Kontrollamperne "⚠", "⚡" og kontrollampen på knappen "⏻" begynder at blinke hurtigt for at angive, at vandkredsløbet skal fyldes.

FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG

Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede:


- 1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet.
- 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus.
- 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecycus.

Påfyldning af kredsløb


Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter.



1 Sæt en beholder under damprøret.

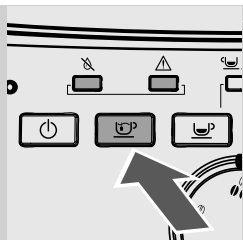


- 2 Tryk på knappen " " for at starte cyklussen. Maskinen fylder nu automatisk kredsløbet og lader en smule vand løbe ud igennem dampprøret.

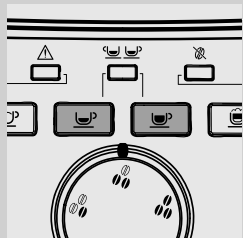


- 3 Når processen er afsluttet, blinker knapperne " " og " ". Maskinen er ved at varme op.

Automatisk skyllecyklus/selvrensning

Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/selvrensning med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne operation kræver mindre end ét minut.

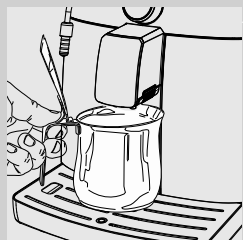

- 4 Placer en beholder under kaffeuudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud.

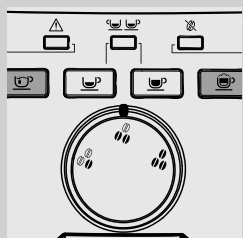


- 5 Knapperne " " og " " blinker under hele processen.

- 6 Vent, til cyklussen afslutter automatisk.



Bemærk:


Udløbet kan afbrydes ved tryk på knappen " " eller " ".

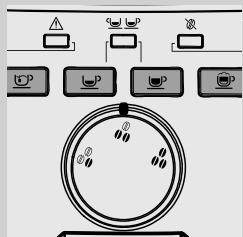


- 7 Når ovenstående handlinger er udført, skal du kontrollere, at knapperne " ", " ", " " og " " blinker.

Manuel skyllecyklus

Under denne proces bliver der brygget en kop kaffe, og der løber frisk vand ud fra damp-/varmtvandskredsløbet. Denne operation tager et par minutter.

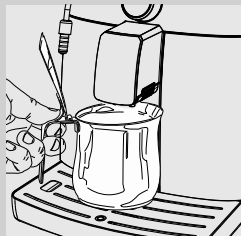

- 1** Anbring en beholder under kaffeudløbet.

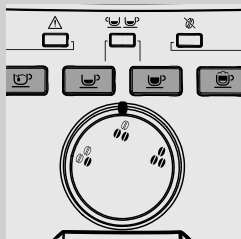


- 2** Kontrollér, at kontrollamperne "☕", "☕", "☕" og "☕" lyser uden at blinke.

- 3** Tryk på knappen "☕". Maskinen begynder at brygge en kaffe.

- 4** Tøm beholderen, når udløbet stopper.
Gentag punkt 1 til 3, og fortsæt til punkt 5.




- 5** Sæt en beholder under damprøret.

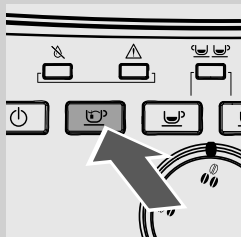

- 6** Tryk på knappen "☕" for at starte udløbet af varmt vand.

- 7** Lad vandet løbe ud, indtil kontrollampen for manglende vand "☕" forbliver tændt uden at blinke.

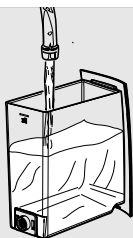

8 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Maskinen er klar til brug.

9 Sæt tappen med opsugningsrøret på plads i Cappuccinatoren.



Bemærk:

Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor.

Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter.

Når cyklussen er afsluttet, kan der brygges kaffe.


INSTALLATION AF VANDFILTERET "INTENZA+"



Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din espresso en mere intens aroma.

Vandfilteret INTENZA+ sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.


Vand er et fundamentalt element i espressotilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten.

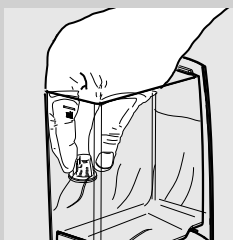


1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.



- 2** Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler.

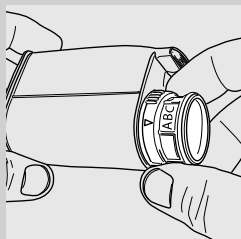

- 3** Konfigurer filteret på basis af vandets hårdhed i dit område. Indstillingerne er angivet på filterets indpakning.
- A = Blødt vand
 - B = Hårdt vand (standard)
 - C = Meget hårdt vand

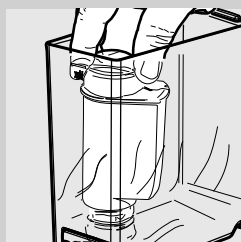

- 4** Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt.

- 5** Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den i maskinen. Notér datoen for næste udskiftning af vandfilteret (+ 2 måneder).

- 6** Lad alt vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmt vand-funktionen (se kapitlet "Udløb af varmt vand").

- 7** Fyld vandbeholderen igen.

INDSTILLINGER

Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret).

Maskinen justerer sig automatisk efter udløbet af nogle kaffe, for dermed at optimere kaffeekstraktionen i forhold til den malede kaffes kompakthed.

Justering af den keramiske kaffekværn


Keramiske kaffekværne sikrer altid en perfekt kværningsgrad og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet.

Denne teknologi giver en bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop.



Vigtigt:

Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn.

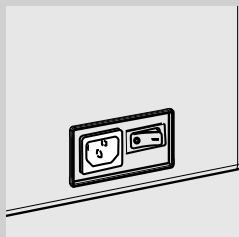


De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag.




Vigtigt:

Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt.

Denne justering kan udføres ved at trykke og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen. Brug den medfølgende nøgle til justeringen.

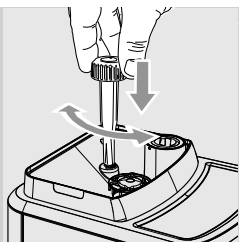

- 1** Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværn et klik ad gangen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper kaffe.

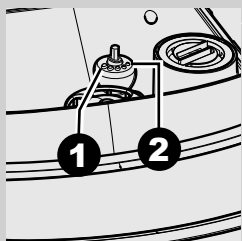

- 2** Indikationer inde i kaffebønnebeholderen angiver graden for den indstillede maling. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning og en mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning og en stærkere smag.

Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere maling, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning.

Regulering af aroma (kaffens intensitet)


Vælg din foretrukne kaffeblanding, og regulér den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag.



Bemærk:

Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe.

Drej knappen for at indstille en af de tre muligheder. Aromaen varierer afhængigt af den valgte position:

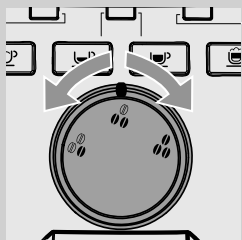


 = Mild aroma

 = Mellem aroma

 = Stærk aroma

Indstilling af udløb

Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger.

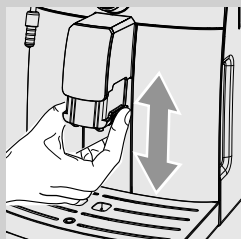

Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren.



De anbefalede indstillinger er følgende:
Til små kopper.



Til store kopper.



Man kan stille to små eller store kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

Indstilling af mængden af kaffe i en kop


Maskinen gør det muligt at indstille den mængde espressokaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne/espresso-kopperne.

Hver gang man trykker på knappen "", lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt udløb.

Den følgende fremgangsmåde illustrerer, hvordan espressoknappen "" programmeres.



- 1** Sæt en kop under udløbet.

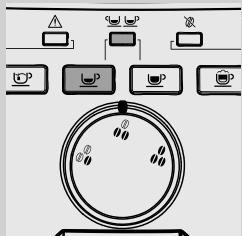

- 2** Hold knappen "" nede.
Knappen "" og kontrollampen "" blinker i denne fase. Slip knappen: Nu er maskinen i programmeringstilstand. Maskinen starter udløbet af kaffe.

- 3** Når den ønskede mængde i koppen er nået, skal du trykke på knappen "" igen.

Nu er knappen "" programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme forudprogrammerede mængde espresso ud.




Bemærk:

Følg samme fremgangsmåde for at programmere kaffeknappen "". Tryk på knappen "" for at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået.


BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO

Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner


Før du brygger kaffe, skal du kontrollere, at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen begge er fyldt op.

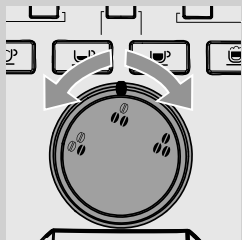

- 1 Drej vælgerknappen for aroma for at vælge den ønskede aroma.

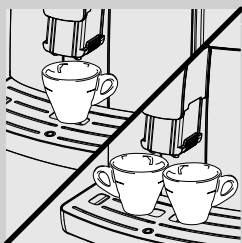


- 2 Stil 1 eller 2 espressokopper under udløbet.

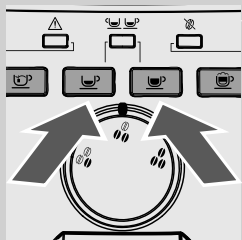

- 3 Tryk på knappen "☕" for at brygge en espresso og på knappen "☕☕" for en kaffe.

- 4 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso eller 1 kaffe.

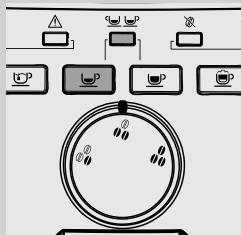

- 5 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede 2 espresso eller 2 kopper kaffe. Kontrollampen "☕☕ ☕☕" tænder.



Bemærk:

I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe.

Tilberedning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk udføres af maskinen.

- 6 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet.
- 7 Udløbet af kaffe standser automatisk, når det forudprogrammerede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet ved at trykke på den tilsvarende knap igen (espressoknappen "") eller kaffeknappen "").

UDLØB AF EN CAPPUCCINO

Det følgende afsnit beskriver, hvordan du tilbereder en cappuccino.



Vigtigt:

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Den automatiske mælkeskummer kan blive meget varm. Undgå at røre ved den med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb.

- 1 Fyld en beholder med cirka 1/3 kold mælk.



Bemærk:

Brug kold mælk (~5 °C/ 41 °F) med et proteinindhold på mindst 3 %, for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk, alt afhængigt af den personlige smag.





Bemærk:

Hvis du ønsker at lade damp løbe ud, når maskinen tændes eller efter tilberedning af en kaffe, kan det være nødvendigt at lade vandet i kredsløbet løbe ud, inden du fortsætter.


Dette gør du ved at trykke på knappen "" for at lade damp løbe ud i nogle sekunder. Tryk derefter på knappen "" for at afbryde udløbet. Gå derefter til punkt 2.

- 2 Sæt opsuigningsrøret i den automatiske mælkeskummer.

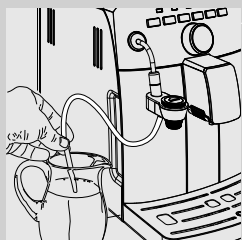

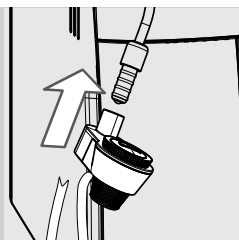

- 3** Sæt den automatiske mælkeskummer ind i lejet på damprøret, til den klikker i position.

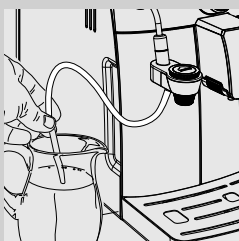

- 4** Sæt opsugningsrøret i mælkebeholderen.




Vigtigt:


Af hygiejnemæssige grunde skal du sørge for, at opsugningsrørets udvendige overflade er ren.




- 5** Stil en espressokop under den automatiske mælkeskummer.

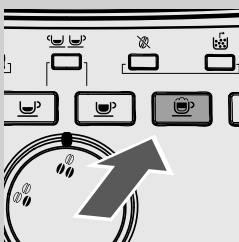

- 6** Tryk på knappen "☕".

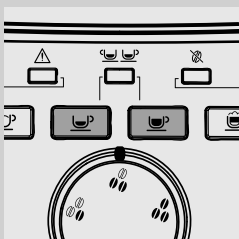


- 7** Maskinen varmer op, og knapperne "☕" "☕" blinker. Knappen "☕" slukker.

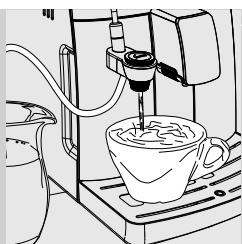

8 Når knappen "" tænder igen, starter udløbet af mælkeskum.

9 Stop udløbet ved at trykke på knappen "".

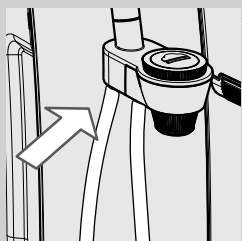

10 Efter brug kan opsugningsrøret lægges væk som vist i figuren.



Bemærk:

Når du har trykket på knappen "", tager det nogle sekunder, før maskinen afbryder dampudløbet helt.



Vigtigt:

Efter piskning af mælken skal du lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Du finder en detaljeret rengøringsvejledning i kapitlet "Daglig rengøring af den automatiske mælkeskummer".



Bemærk:



Efter udløbet af damp kan man med det samme brygge en espresso eller lade varmt vand løbe ud.

UDLØB AF VARMT VAND


**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Den automatiske mælkeskummer kan blive meget varm. Undgå at røre ved den med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb.


Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at kontrollamperne "☺", "☺", "☺" og "☺" er tændt uden at blinke, og at vandbeholderen er fuld.

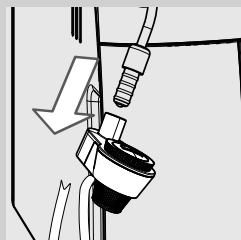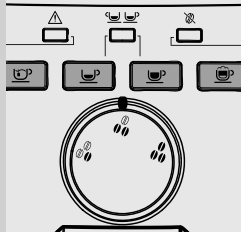



- 1** Fjern den automatiske mælkeskummer som vist i figuren.

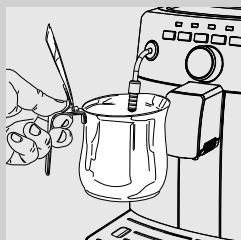

- 2** Sæt en beholder under damprøret.

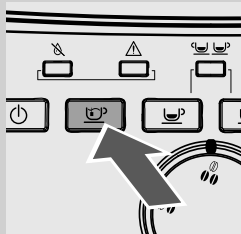

- 3** Tryk på knappen "☺" for at starte udløbet af varmt vand.

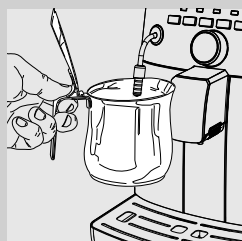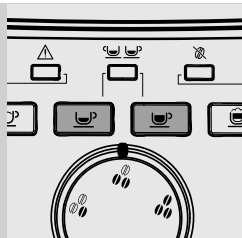

4 Maskinen varmer op, og knapperne "☺" "☺" blinker. Knappen "☺" slukker.

5 Når knappen "☺" tænder igen, starter udløbet af damp.

6 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen "☺" for at standse udløbet af varmt vand.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Daglig rengøring af maskinen



Vigtigt:


Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk.

Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. Hvis disse operationer ikke udføres, holder din maskine op med at fungere korrekt. Disse reparationer er IKKE dækket af garantien.





Bemærk:

- Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand.
- De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine.
- Sænk aldrig maskinen ned i vand.
- Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen.
- Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn.

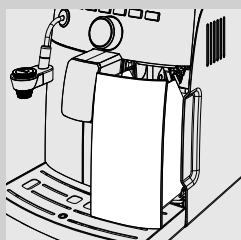


- 1** Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester.

Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske ved slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen.

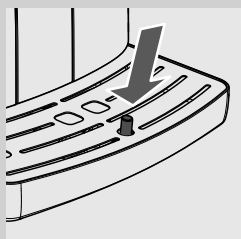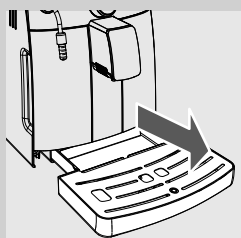


- 2** Tøm og vask drypbakken. Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

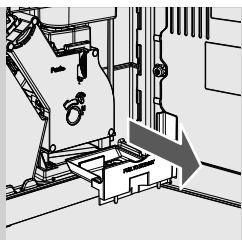

- 3** Tøm og rengør skuffen til opsamling af kaffe på siden af maskinen. Åbn inspektionslågen, fjern skuffen, og tøm kafferesterne ud.

Daglig rengøring af vandbeholderen

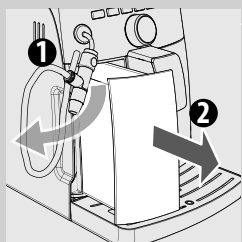


- 1** Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) fra beholderen, og vask den med frisk vand.
- 2** Sæt det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule.
- 3** Fyld beholderen med frisk drikkevand.


Daglig rengøring af den automatiske mælkeskummer

Det er vigtigt at rengøre den automatiske mælkeskummer hver dag og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens.


Når du har pisket mælk, skal følgende altid gøres:

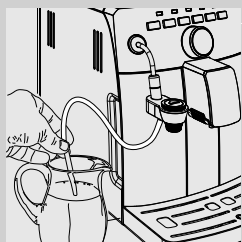


- 1** Sæt opsugningsrøret i en beholder fyldt med frisk vand.

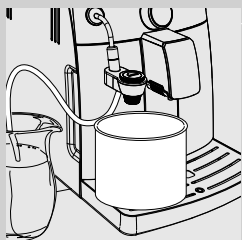

- 2** Stil en tom beholder under den automatiske mælkeskummer.

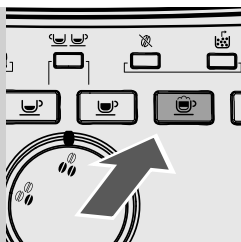

3 Tryk på knappen "☕".

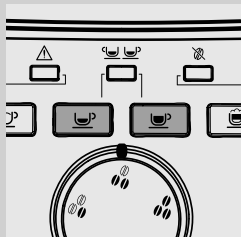


4 Maskinen varmer op, og knapperne "☕" "☕" blinker. Knappen "☕" slukker.

5 Når knappen "☕" tænder igen, starter maskinen udløbet af varmt vand til rengøring.

6 Når vandet, der løber ud af Cappuccinatoren, er rent, skal du trykke på knappen "☕" for at stoppe udløbet.

7 Rengør opsugningsrøret med en fugtig klud.

Ugentlig rengøring af maskinen

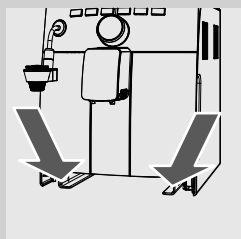


Vask drypbakkens holder.

Ugentlig rengøring af kaffeenhed


Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt.




- 1** Sluk maskinen ved at trykke på knappen "⏻" og tage stikket ud af stikkontakten.

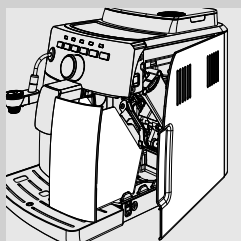


- 2** Fjern skuffen til kafferester. Åbn inspektionslågen.

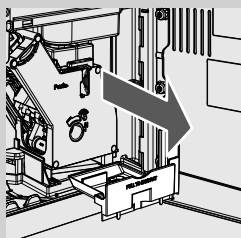

- 3** Træk skuffen til opsamling af kaffe ud, og rengør den.

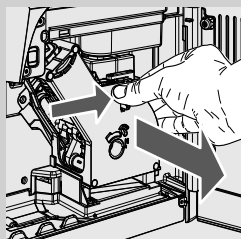

- 4** Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget.

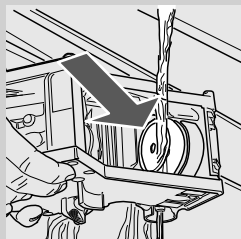


- 5** Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt.



Vigtigt:


Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.

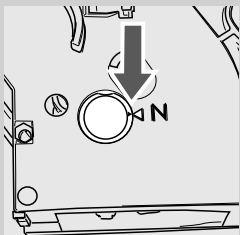


6 Lad kaffeenheden tørre helt i luften.

7 Rengør maskinens indvendige del med en blød klud opblødt i vand.


8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal du benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet under punkt 9 og 10.

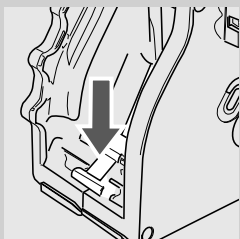


9 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden.

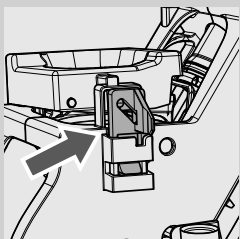


10 Sørg for at krogen, som blokerer kaffeenheden, er i den rigtige position. Det kontrolleres ved at trykke hårdt på "PUSH" indtil det høres, at den klikker på plads. Kontroller, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet.

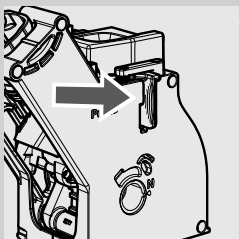


11 Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads uden at trykke på knappen "PUSH".

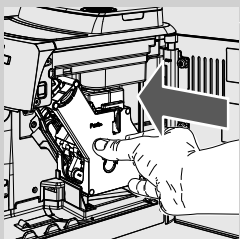

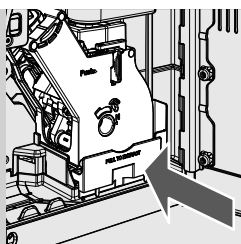


12 Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads, og luk inspektionslågen.

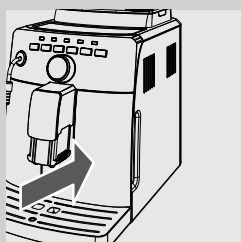

13 Sæt skuffen til kafferester på plads.

Månedlig rengøring af den automatiske mælkeskummer

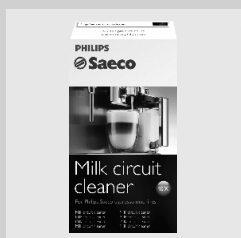


Den automatiske mælkeskummer kræver en mere dybdegående rengøring en gang om måneden med systemet til rengøring af mælkekredsløbet "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.




1 Kontrollér, at den automatiske mælkeskummer er installeret korrekt.


2 Hæld rengøringsmidlet til mælkekredsløbet i en beholder. Tilføj ½ l lunkent vand, og vent, til rengøringsmidlet er helt opløst.

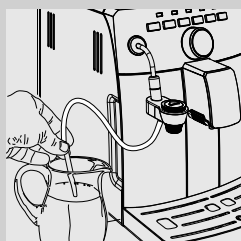


3 Indsæt opsugningsrøret i beholderen.

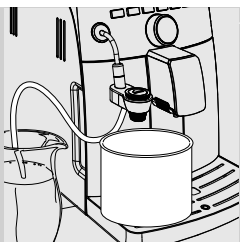

- 4** Stil en rummelig beholder (1,5 l) under den automatiske mælkeskummer.

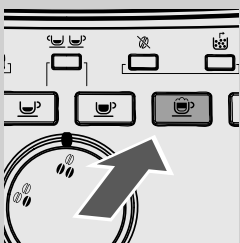

- 5** Tryk på knappen "".

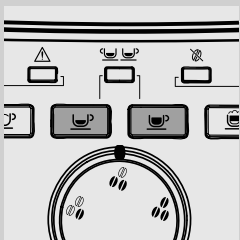

- 6** Maskinen varmer op, og knapperne ""/"" blinker. Knappen "" slukker.


- 7** Når knappen "" tænder igen, begynder rengøringsmidlet at løbe ud.

- 8** Når der ikke er mere rengøringsmiddel tilbage, skal du trykke på knappen "" for at standse udløbet.




Vigtigt:


Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes.

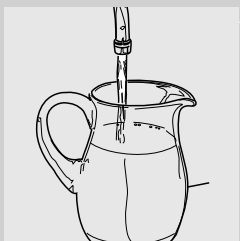

- 9** Skyl beholderen omhyggeligt og fyld den med ½ l frisk vand, der skal bruges til skyllecyklussen.

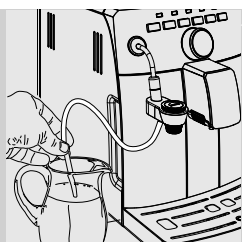


10 Indsæt opsugningsrøret i beholderen.

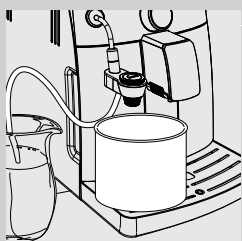

11 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under den automatiske mælkeskummer.

12 Tryk på knappen "" for at starte udløbet.

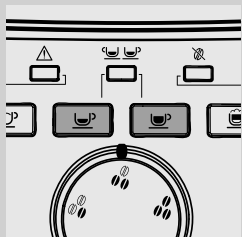


13 Maskinen varmer op, og knapperne "" "" blinker. Knappen "" slukker.

14 Når knappen "" tænder igen, starter maskinen udløbet af skyllevand.


15 Når der ikke er mere vand tilbage, skal du trykke på knappen "" for at standse udløbet.

16 Vask alle den automatiske mælkeskummers komponenter som beskrevet i det følgende.

17 Tag den automatiske mælkeskummer ud af maskinen.

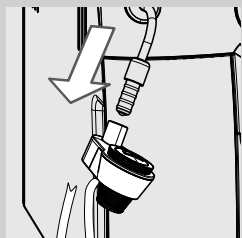


18 Fjern gummigrebet fra damprøret.

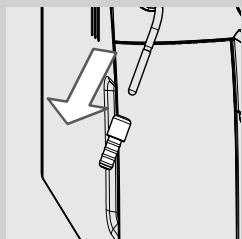


Vigtigt:


Damprøret kan være varmt, hvis det er blevet brugt for nylig.

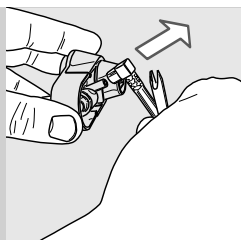


19 Fjern opsugningsrøret.

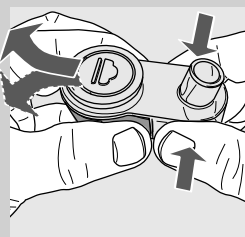

20 Den automatiske mælkeskummer afmonteres ved at trykke på siderne og vrikke den let fra side til side som vist i figuren.

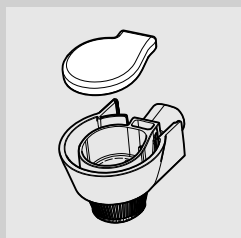

21 Fjern gummidækslet som vist i figuren.

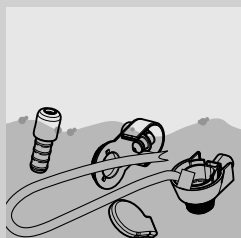


22 Vask alle komponenterne i lunkent vand.




Bemærk:


Disse komponenter kan også vaskes i opvaskemaskine.

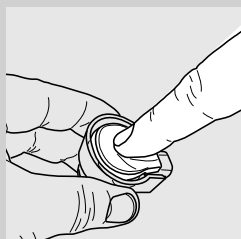


23 Sæt dækslet på igen ved at trykke på midten, og sørg for, at det sidder godt fast.

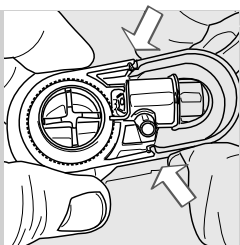


- 24** Monter den automatiske mælkeskummer på samlingen, og sørg for, at den sidder fast i lejet.

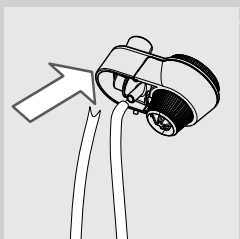

- 25** Installer opsugningsrøret.

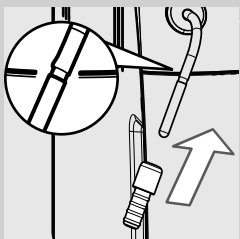

- 26** Sæt gummistykket på damprøret igen.

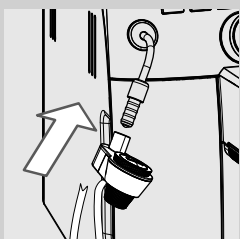


- 27** Sæt den automatiske mælkeskummer på gummistykket, så den klikker i position.



Vigtigt:

Undgå at skubbe gummistykket op over det fremhævede punkt. Hvis det skubbes for langt op, fungerer den automatiske mælkeskummer ikke korrekt, fordi den ikke er i stand til at suge mælken op.

Månedlig smøring af kaffeenhed

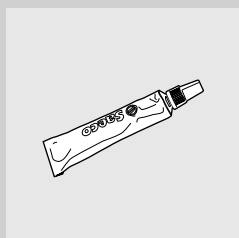


Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden.

Saeco-smørefedt til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.





Vigtigt:


Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed".

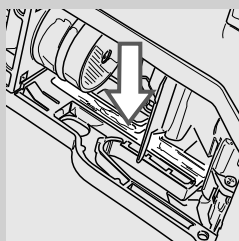


1 Fordel smørefedt jævnt på begge sideskinner.

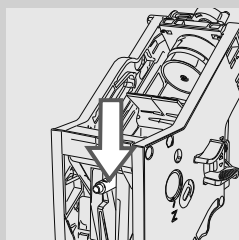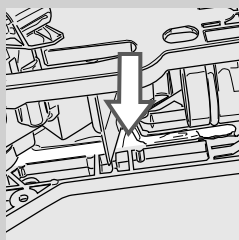


2 Smør også akslen.

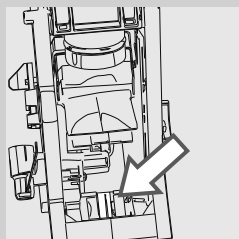

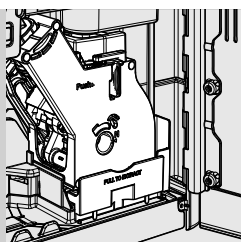

- 3** Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed"). Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads.
- 4** Sæt skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.


Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen

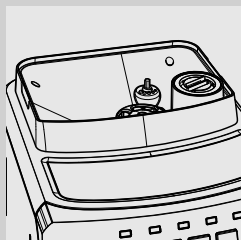

Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

AFKALKNING

Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter.

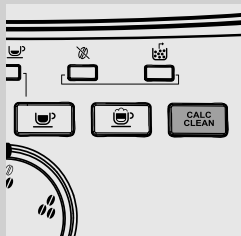

Under brug dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis kontrollampen "CALC. CLEAN" forbliver tændt uden at blinke, betyder det, at maskinen skal afkalkes.



Vigtigt:

Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.



Brug kun afkalkningsmidlet fra Saeco. Det er fremstillet specielt til at bibeholde maskinens ydelse.

Saeco-afkalkningsmidlet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.



Vigtigt:

Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel.




Bemærk:


Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. I modsat fald skal cyklussen gentages fra begyndelsen.

Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen:


Inden du starter afkalkningen:

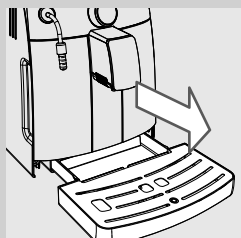


1 Tøm drypbakken.

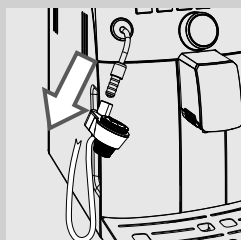

2 Fjern den automatiske mælkeskummer fra damp-/varmtvandsrøret.

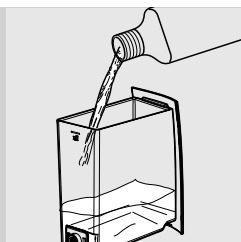


3 Tag vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) ud af vandbeholderen.

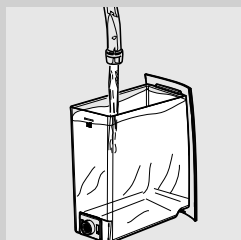


4 Træk vandbeholderen ud, og hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i beholderen. Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX.

5 Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen.

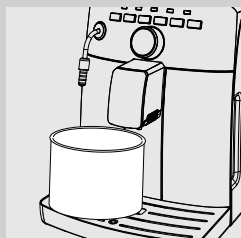

6 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret og udløbet.

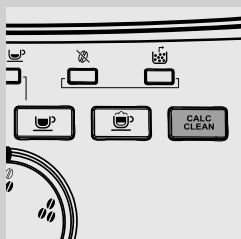

7 Hold knappen "CALC CLEAN" nede i 3 sekunder. Når knappen begynder at blinke, skal du slippe den for at starte cyklussen. Knappen "CALC CLEAN" blinker under hele afkalkningscyklussen.



Bemærk:

Hvis du trykker på knappen "CALC CLEAN" ved en fejl, kan du trykke på knappen "☕" for at afslutte.


8 Nu begynder udløbet af afkalkningsmiddel fra damp-/varmtvandsrøret (knappen "☕" lyser) og fra udløbet (knappen "☕" lyser).

**Bemærk:**

Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen "CALC CLEAN". Tryk på knappen "CALC CLEAN" igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid.




- 9 Når der ikke er mere afkalkningsmiddel tilbage, tænder kontrollampen "☒", og knappen "☒" blinker.

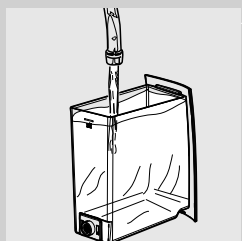

- 10 Tøm beholderen.

- 11 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

- 12 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. Sæt beholderen under damp-/varmtvandsrøret og udløbet igen.

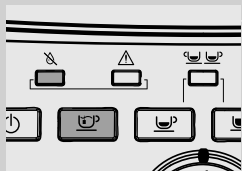

- 13 Tryk på den blinkende knap "☒" for at udføre skylningen.


- 14 Når skylningen er afsluttet, tænder kontrollampen "☒", og knappen "☒" blinker.

- 15 Gentag punkt 10 til 14, og fortsæt til punkt 16.


- 16 Når den 2. skylning er færdig, slukker kontrollampen "CALC CLEAN", og kun kontrollampen "☒" forbliver tændt: Afkalkningen er afsluttet.

**Bemærk:**

Hvis beholderen ikke fyldes til niveauet MAX ved skylningen, vil kontrollampen "CALC CLEAN" fortsætte med at blinke, og maskinen kan have brug for at udføre en ny cyklus: Gentag proceduren fra punkt 10 til punkt 14.

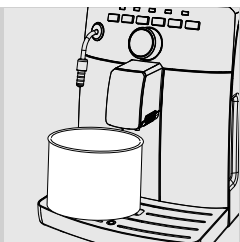

- 17** Tøm beholderen, og sæt den tilbage under damp-/varmtvandsrøret og udløbet.

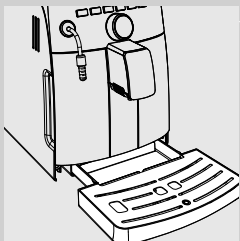

- 18** Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position.

- 19** Maskinen varmer op og starter skyllecyklussen for at forberede brygning af produkter.

- 20** Sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i vandbeholderen, og indsæt den automatiske mælkeskummer igen.








Bemærk:








Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed".







LYSSIGNALERNES BETYDNING



Betjeningspanelets display

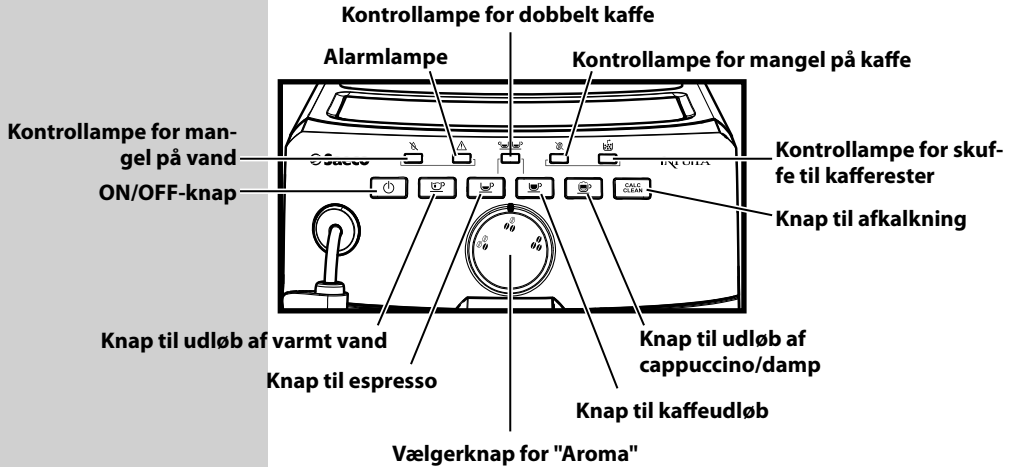

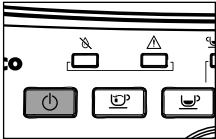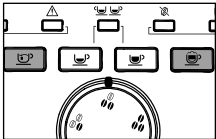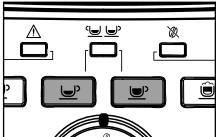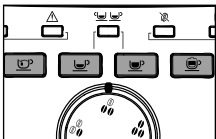Kontrollampesymboler	Betydning	Handlinger
 BLINKER	Maskinen er i standby.	Tryk på knappen "I" for at tænde maskinen.
 BLINKER	Maskinen er ved at udføre skylning.	Maskinen afslutter automatisk cyklussen. Tryk på knappen "C" eller "D" for at standse cyklussen før tid.
 BLINKER	Maskinen varmer op til udløb af espressokaffe, varmt vand eller damp.	
 LYSER FAST	Maskinen er klar til brug.	

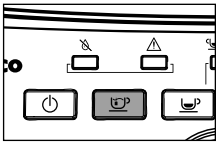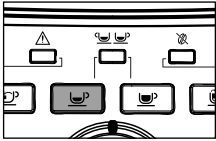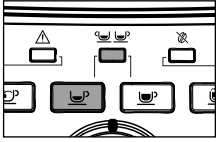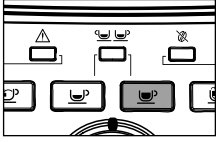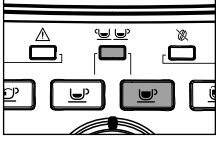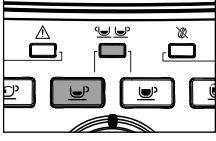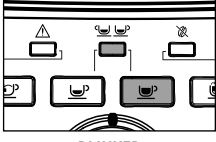Kontrollampesymboler	Betydning	Handlinger
 LYSER FAST	Maskinen er ved at lade varmt vand løbe ud.	
 LYSER FAST	Maskinen er ved at brygge en espresso.	
 LYSER FAST	Maskinen er ved at brygge 2 kopper espresso.	
 LYSER FAST	Maskinen er ved at brygge en kaffe.	
 LYSER FAST	Maskinen er ved at brygge 2 kopper kaffe.	
 BLINKER	Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper espresso, der skal brygges.	
 BLINKER	Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges.	

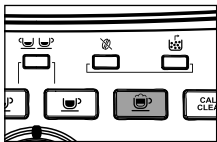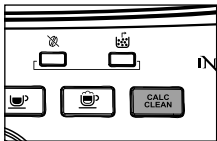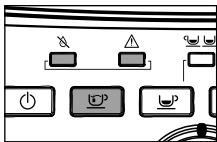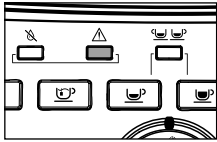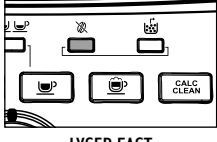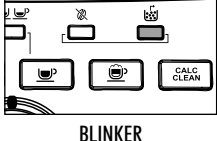Kontrollampesymboler	Betydning	Handlinger
 LYSER FAST	Maskinen lader damp løbe ud eller pisker mælk.	
 LYSER FAST	Maskinen skal afkalkes.	Start afkalkningscyklussen. Hvis afkalkningen ikke gennemføres regelmæssigt, kan maskinen holde op med at fungere korrekt. Denne fejldrift er ikke dækket af garantien.
 BLINKER	Fyld kredsløbet.	Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand og fyld vandkredsløbet som beskrevet i kapitlet "Første gang maskinen tages i brug".
 BLINKER	- Luk inspektionslågen. - Indsæt kaffeenheden.	Kontroller, at alle komponenter er monteret korrekt og lukkede.
 LYSER FAST	Kaffebønnebeholderen er tom.	Fyld beholderen med kaffebønner, og genstart udløbscyklussen.
 BLINKER	Skuffe til kafferester ikke indsat.	Sæt skuffen til kafferester på plads.
 BLINKER HURTIGT	Skuffen til kafferester og drypbakken er fyldt.	Tøm skuffen til kafferester og drypbakken, mens maskinen er tændt. Hvis skuffen til kafferester tømmes, når maskinen er slukket, eller når kontrollampen ikke lyser, nulstilles kaffecyklostælleren ikke. I dette tilfælde kan det ske, at kontrollampen for fuld skuffe til kafferester tænder, også selv om skuffen ikke er fuld.

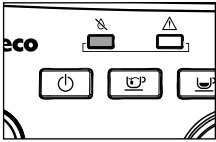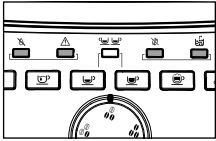Kontrollampesymboler	Betydning	Handlinger
 LYSER FAST	Vandbeholderen er tom.	Fyld beholderen med frisk drikkevand.
 BLINKER	Maskinen er i fejltilstand og tillader ikke udløb af espresso, vand eller damp.	Sluk for maskinen, og tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Hvis maskinen IKKE starter, skal man kontakte Philips Saecos hotline.

AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Dette afsnit opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen www.philips.com/support eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www.philips.com/support.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Maskinen tænder ikke.	Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Tilslut maskinen til strømforsyningen.
Kaffen er ikke varm nok.	Kopperne er kolde.	Opvarm kopperne med varmt vand.
Drypbakken bliver fyldt, også selv om vandet ikke bliver tømt ud.	Maskinen tømmer af og til automatisk vandet i drypbakken for at skylle kredsløbene og sikre en optimal funktion.	Denne adfærd anses som normal.
Maskinen viser altid den røde, hurtigt blinkende kontrollampe  .	Skuffen til kafferester er blevet tømt, mens maskinen var slukket.	Skuffen til kafferester skal altid tømmes, mens maskinen er tændt. Vent, til den røde kontrollampe  begynder at blinke langsomt, før du sætter skuffen på plads.
Der kommer hverken varmt vand eller damp ud.	Hullet i damprøret er tilstoppet.	Rengør hullet i damprøret med en nål.
	Den automatiske mælkeskummer (hvis monteret) er snavset.	Rengør den automatiske mælkeskummer.
Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning)	Blandingen er ikke egnet, kaffen er ikke friskmalet, eller den er for groft malet.	Skift kaffeblanding, eller regulér indstillingen for kværningsgraden som beskrevet i kapitlet "Indstilling af kaffekværn".
Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret.	Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk.	Afkalk maskinen.

! **Vigtigt: Inden denne procedure udføres, skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned.**

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Kaffeenheden kan ikke tages ud.	Kaffeenheden er forkert placeret.	Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling.
	Skuffen til kafferester er indsat.	Tag skuffen til kafferester ud, før du fjerner kaffeenheden.
Der er meget malet kaffe under kaffeenheden.	Kaffen er ikke egnet til automatiske kaffemaskiner.	Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingen af kaffekværnen.
Maskinen maler kaffebønnerne, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning)	Der mangler vand.	Fyld vandbeholderen og kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed").
	Kredsløbet er ikke fyldt.	Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug").
	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Udløbet er snavset.	Rengør udløbet.
Kaffen er for tynd. (Se bemærkning)	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning)	Kaffen er for fintmalet.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet "Indstilling af kaffekværn".
	Kredsløbet er ikke fyldt.	Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed").
Kaffen løber ud ved siden af udløbet.	Udløbet er tilstoppet.	Rengør udløbet og udløbshullerne.
Mælken skummer ikke.	Den automatiske mælkeskummer er sat for langt ind. Mælken bliver ikke suget op.	Lad den automatiske mælkeskummer afkøle. Flyt den en smule nedad. Sæt den på plads i lejet.
Mælkeskummet er for koldt.	Kopperne er kolde.	Opvarm kopperne med varmt vand.




Bemærk:

Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARELSE**Standby**

Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket.

Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecycklus.

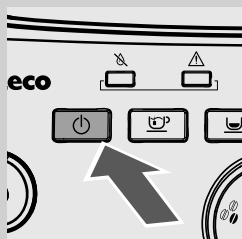

I standbytilstand er energiforbruget lavere end 1 Wh.

Tryk på denne knap for at tænde maskinen (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er i position "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecycklus.

Bortskaffelse

Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet.

- Emballagematerialerne kan genbruges.
- Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over.
- Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller et offentligt indsamlingssted til genbrugsaffald.

Dette produkt lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at det ikke kan behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et godkendt indsamlingssted, så elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges.

Ved at sørge for en korrekt bortskaffelse af produktet bidrager du til at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger, som kan opstå pga. en ukorrekt håndtering af produktet i den afsluttende fase. Mere information om genbrugsmåder for produktet kan fås ved at kontakte de lokale, kompetente myndigheder, din lokale affaldsindsamling eller forretningen, hvor du har købt din maskine.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika.

Normal spænding - Nominel effekt - Strømforsyning	Se typeskiltet på indersiden af servicelågen
Legemets materiale	Termoplast
Dimensioner (b x h x d)	256 x 340 x 440 mm
Vægt	9 kg
Kabellængde	800 - 1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Cappuccinatore	Specialudstyr til cappuccino
Maks. højde for kop under udløbet	110 mm
Vandbeholder	1,5 liter - Kan tages ud
Kaffebønnebeholder, kapacitet	300 g
Kapacitet for skuffe til kafferester	10
Pumpetryk	15 bar
Kedel	Rustfri stål
Sikkerhedsanordninger	Termosikring

GARANTI OG ASSISTANCE

Garanti

Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat.

Assistance

Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit produkt på adressen **www.philips.com/welcome**. På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning.

Hvis du har brug for support eller assistance, kan du besøge hjemmesiden **www.philips.com/support** eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført i brochuren, som leveres separat, eller på adressen **www.philips.com/support**.

BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Saeco-produkter til vedligeholdelsen.

Disse produkter kan købes i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos din forhandler eller hos de autoriserede servicecentre.

Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land.

Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.philips.com/support**.


Oversigt over produkter til vedligeholdelse:




- Afkalkningsmiddel CA6700



- Vandfilter Intenza+ CA6702

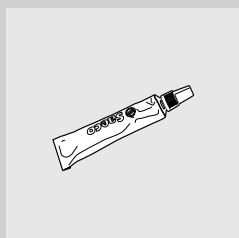

- Smørefedt HD5061

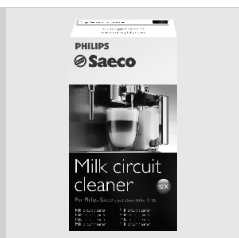

- Rengøring af mælkekredsløb CA6705



- Vedligeholdelsessæt CA 6706



421946004011

Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.



www.philips.com/saeco