

RI2872
RI2874
RI2876



Manual do Usuário

PHILIPS
WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203




Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RI2872_2874_2876_UM_V1.0



3140 035 38691

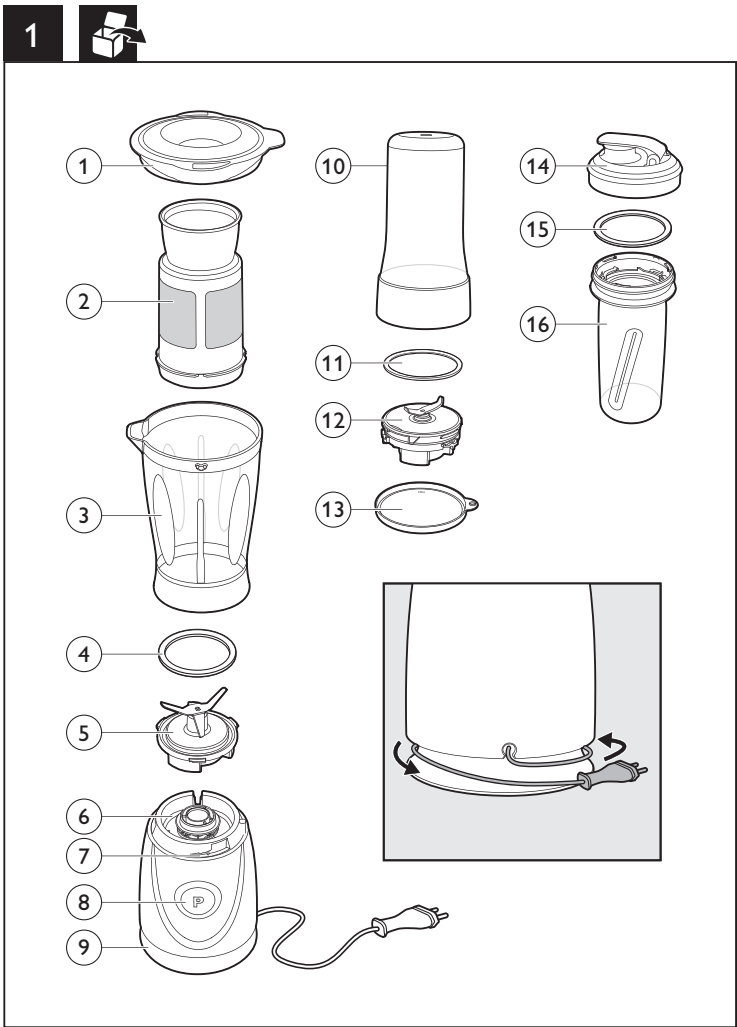




2

		Kg (MAX)		
		200 g	1 min	
		200 ml	1 min	
		240 g	1 min	
		360 ml	1 min	
		200 g	1 min	
		250 ml	1 min	
		400 ml	6 P	
		35 g + 200 ml	1 min	
		200 g	1 min	
		200 g + 250 ml	1 min	
		200 ml	1 min	

2x2x2 cm

		Kg (MAX)		
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		50 g	35 sec	
		20 - 100 g	20 - 30 sec	
		20 - 100 g	2 - 5 P	
		30 g	2 - 5 P	
		80 g	8 sec	

2x2x2 cm

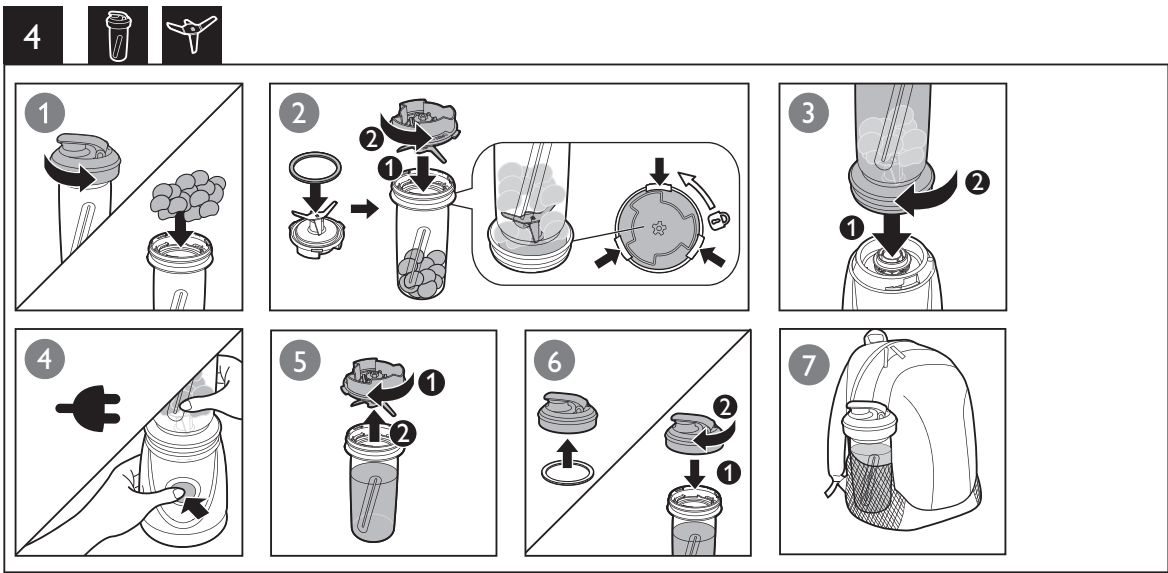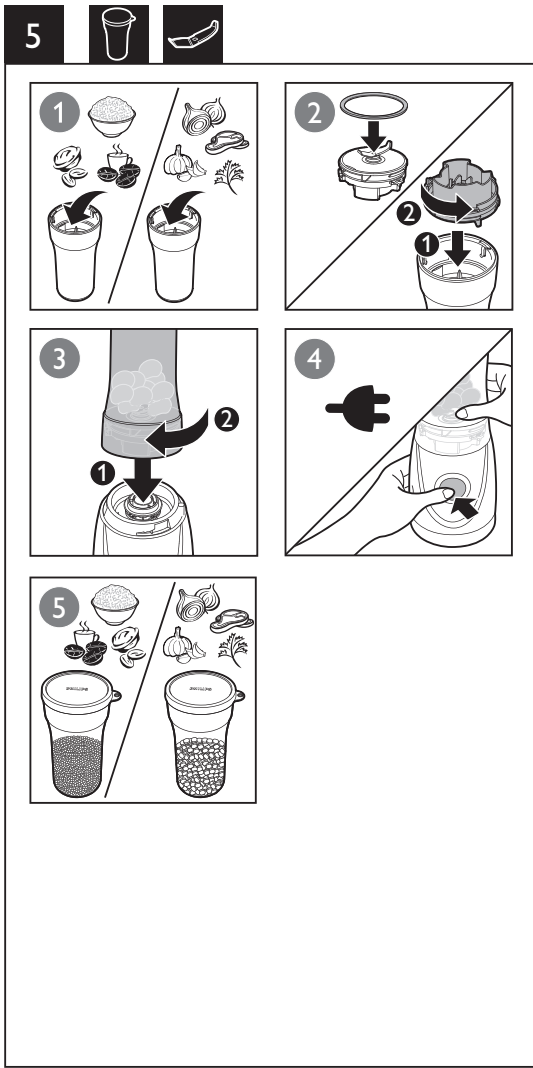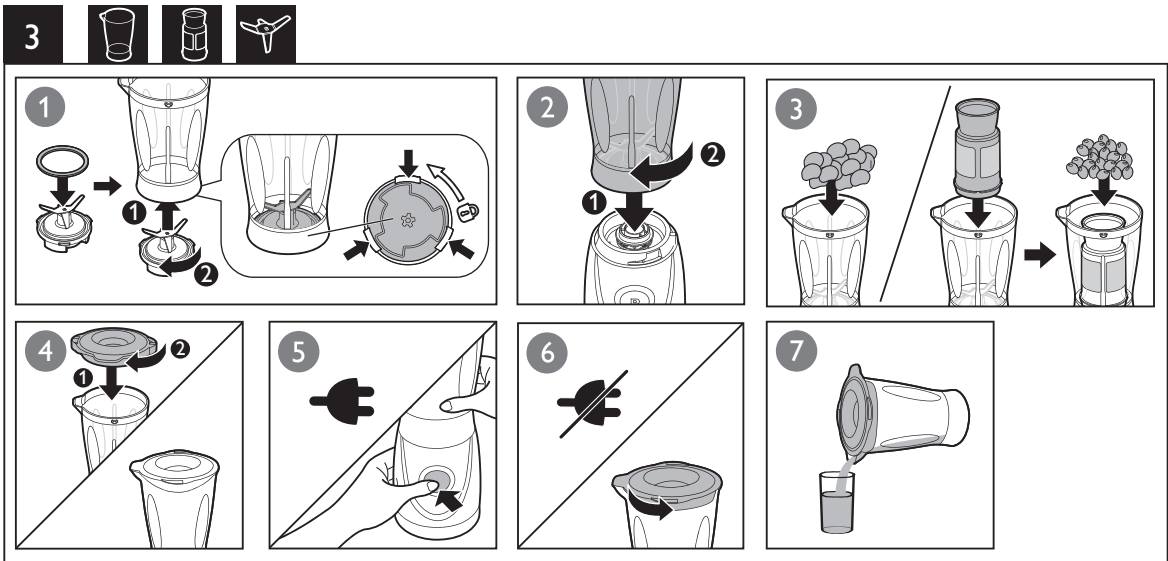

1 Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Aviso

- Não toque nas lâminas afiadas, principalmente quando o aparelho está conectado. Se as lâminas ficarem presas, desconecte o aparelho da tomada antes de remover os ingredientes. Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas afiadas de corte, esvaziar a tigela e durante a limpeza.
- Desligue e desconecte o aparelho da tomada antes de:
 - Remover o aparelho do suporte, trocar os acessórios ou se aproximar das peças que se movimentam durante o uso.
 - Montar, desmontar ou limpar o aparelho.
 - Sair do local onde o aparelho está localizado.
- Não mergulhe o aparelho na água nem em outro líquido.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Não use o aparelho se o plugue, o cabo de energia, a peneira giratória ou a tampa protetora estiver danificado ou com rachaduras visíveis. Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Verifique se a unidade da lâmina está fixada com firmeza e a tampa devidamente encaixada ao copo do liquidificador antes de usar o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Para evitar situações de risco provocadas pelo pressionamento acidental da chave térmica, nunca ligue este aparelho a um temporizador.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no processador de alimentos ou liquidificador, pois esse pode ser jogado para fora do aparelho em caso de vapor repentino.

- Nunca monte nem desmonte o copo misturador, o copo da picadora nem o copo do moinho da base do motor enquanto a alimentação está ligada.

Cuidado

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exceda o indicador de nível máximo no copo do liquidificador, no copo do triturador (somente tipos específicos) e no copo do miniprocessador (somente tipos específicos).
- Não exceda os limites máximos de quantidade e de tempo de processamento indicados na tabela relevante.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do copo, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C na jarra.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Nível de ruído: Lc = 86 dB(A).

Trava de segurança interna

Esse recurso garante que o aparelho só seja ligado quando o copo do liquidificador, o copo do multiprocessador ou o copo para viagem estiver encaixado à unidade do motor adequadamente. Se o copo do liquidificador, o copo do multiprocessador ou o copo para viagem estiver encaixado adequadamente, a trava de segurança interna será destravada.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



2 Garantia e serviço

Caso você precise de informações ou suporte, acesse www.philips.com/support.

3 Visão geral (Fig.1)

①	Tampa do copo do liquidificador	Multiprocessador (somente nos modelos RI2874 e RI2876):	
②	Filtro (somente no modelo RI2874)	⑩	Copo do multiprocessador
③	Copo do liquidificador	⑪	Anel de vedação da unidade de lâminas do copo do multiprocessador
④	Anel de vedação da unidade de lâminas do copo do liquidificador	⑫	Unidade de lâminas do multiprocessador
⑤	Unidade de lâminas do copo do liquidificador	⑬	Tampa do copo do multiprocessador
⑥	Motor	Copo para viagem	
⑦	Trava de segurança interna	⑭	Tampa do copo para viagem
⑧	Botão Pulse	⑮	Anel de vedação do copo para viagem
⑨	Ranhura de armazenamento do cabo	⑯	Copo para viagem

4 Antes do primeiro uso

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpe bem todas as partes que entram em contato com o alimento (consulte a Fig. 6).

5 Aplicação

Nota:

- Não exceda os limites máximos de quantidade e de tempo de processamento indicados na Fig. 2.
- Não use o aparelho por mais de 60 segundos por vez ao processar grandes quantidades; deixe-o esfriar até a temperatura ambiente antes da próxima operação.
- Encha o multiprocessador e o copo para viagem somente com ingredientes frios.

Como utilizar o liquidificador (Fig. 3)

Nota: encha o copo do liquidificador somente até o indicador de nível máximo (0,6L) para evitar vazamentos.

- O liquidificador é usado para:
- Misturar líquidos como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas.
 - Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese.
 - Fazer purê de ingredientes cozidos, como papinhas para bebê.

Como utilizar o filtro (somente modelo RI2874) (Fig. 3)

Nota: solicite o filtro como um acessório adicional ao seu revendedor Philips. Com o filtro, você pode fazer deliciosos sucos de frutas, coquetéis ou leite de soja. O filtro impede que as sementes e as peles se misturem à bebida.

Como usar o copo para viagem (Fig. 4)

Nota: encha o copo para viagem somente até o indicador de nível máximo (0,6 litros) para evitar vazamentos.

Prepare seus smoothies ou vitaminas diretamente no copo para viagem. Remova a lâmina e encaixe a tampa do copo para viagem. É possível levar o copo para viagem para qualquer ambiente e beber diretamente na tampa.

Como usar o multiprocessador (somente nos modelos RI2874 e RI2876) (Fig. 5)

Nota:

- Não encha o copo além da indicação máxima. Consulte a tabela para ver as quantidades recomendadas.
 - Nota: solicite o multiprocessador como um acessório adicional ao seu revendedor Philips.
- O multiprocessador é usado para
- Picar ingredientes como cebola, alho, ervas, carne etc.
 - Moer ingredientes secos como grãos de pimenta, sementes de gergelim, arroz, trigo, coco fresco, polpa de coco, nozes (descascadas), grãos de café, soja, ervilhas secas, queijo, migalhas de pão etc.

4 Proteção contra superaquecimento

Este aparelho vem equipado com dispositivo de proteção contra superaquecimento. Se o aparelho superaquecer, ele será automaticamente desligado. Desconecte-o e deixe-o esfriar por 30 minutos. Após esse tempo, conecte o plugue novamente à tomada elétrica e religue o aparelho. Entre em contato com seu revendedor Philips ou com uma Assistência Técnica Autorizada Philips se a proteção contra superaquecimento for ativada com muita frequência.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.
Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.