

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome)

# *Incanto* *Executive*




Modeļa numurs HD9712  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA




 **Saeco**

**PHILIPS**

# Attēls

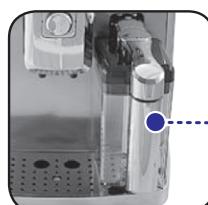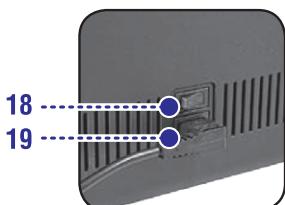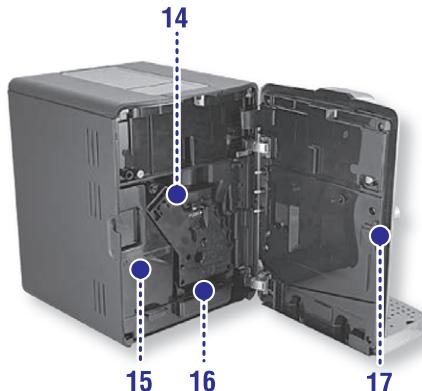

## PIEDERUMI

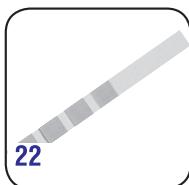

# Tehniskās specifikācijas

---

<b>Nominālais spriegums</b>	Skatiet markējumu uz ierīces
<b>Nominālā jauda</b>	Skatiet markējumu uz ierīces
<b>Barošanas padeve</b>	Skatiet markējumu uz ierīces
<b>Korpusa materiāls</b>	Termoplastisks materiāls/metāls
<b>Izmērs (p x a x d)</b>	282 x 385 x 428 mm
<b>Svars</b>	17 kg
<b>Barošanas vada garums</b>	1200 mm
<b>Vadības panelis</b>	Priekšpusē
<b>Ūdens tvertne</b>	1,6 litri (izņemama)
<b>Kafijas pupiņu piltuves ietilpība</b>	350 g kafijas pupiņu
<b>Sūkņa spiediens</b>	15 bāri
<b>Boilers</b>	Nerūsējošā tērauda
<b>Kafijas dzirnaviņas</b>	Keramiskās
<b>Maltas kafijas daudzums</b>	7 – 10,5 grami
<b>Kafijas biezumu tvertnes ietilpība</b>	Ap 15
<b>Drošības ierīces</b>	Boilera spiediena drošības vārststs – Dubultas drošības termostats

# Satura rādītājs

---

<b>VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA .....</b>	<b>5</b>
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMANTOŠANA .....	5
NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS BAROŠANAS VADU .....	5
<b>KAFIJAS AUTOMĀTA DETAĻAS UN PIEDERUMI – VADĪBAS PANELIS .....</b>	<b>6</b>
KAFIJAS AUTOMĀTA DETAĻAS UN PIEDERUMI.....	6
VADĪBAS PANELIS.....	6
<b>UZSTĀDĪŠANA .....</b>	<b>7</b>
KAFIJAS AUTOMĀTA IESELĢŠANA .....	7
VALODAS IESTATĪŠANA .....	8
ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA .....	8
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE – LIETOŠANA PĒC NEIZMANTOŠANAS PERIODA .....	9
INTENZA ŪDENS FILTRS .....	10
<b>KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA .....</b>	<b>11</b>
OPTI-DOSE (SAMALAMĀ KAFIJAS DAUDZUMA REGULĒŠANA).....	11
KAFIJAS STIPRUMS (SBS).....	11
SAECO PIELĀGOŠANĀS SISTĒMA .....	12
KAFIJAS DZIRNAVINU REGULĒŠANA .....	12
KAFIJAS PADEVES KRĀNA AUGSTUMA REGULĒŠANA .....	13
GAIDSTĀVES REŽĪMS .....	13
<b>PIENA KARAFES LIETOŠANA .....</b>	<b>14</b>
PIENA KARAFES NOŅEMŠANA.....	15
<b>KAFIJAS PAGATAVOŠANA .....</b>	<b>16</b>
DZĒRIENU PAGATAVOŠANA NO MALTAS KAFIJAS .....	17
<b>KAPUČINO/LATTE MACCHIATO/PIENS .....</b>	<b>18</b>
DZĒRIENU PAGATAVOŠANA .....	18
<b>TĪRĪŠANAS CIKLS .....</b>	<b>19</b>
<b>KARSTS Ūdens .....</b>	<b>20</b>
KARSTA ŪDENS PADEVĒ.....	20
<b>TVAIKS .....</b>	<b>21</b>
TVAIKA PADEVĒ .....	21
<b>DZĒRIENU TILPUMA ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA .....</b>	<b>22</b>
<b>DZĒRIENU IZVELNE .....</b>	<b>23</b>
<b>KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE .....</b>	<b>26</b>
VISPĀRĪGI IESTATĪJUMI .....	27
DISPLEJA IESTATĪJUMI.....	28
KALENDĀRA IESTATĪJUMI .....	29
ŪDENS IESTATĪJUMI .....	31
APKOPES IESTATĪJUMI .....	32
<b>APKOPE .....</b>	<b>33</b>
<b>TĪRĪŠANA .....</b>	<b>39</b>
APKOPE DARBĪBAS LAIKĀ .....	39
VISPĀRĪGA KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA .....	40
KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA .....	41
KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA .....	42
PIENA KARAFES TĪRĪŠANA .....	43
PIENA KARAFES SALIKŠANA .....	44
<b>KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI .....</b>	<b>45</b>
<b>DROŠĪBAS INFORMĀCIJA .....</b>	<b>47</b>

# Vispārīga informācija

Šis kafijas automāts ir piemērots espresso pagatavošanai no kafijas pupiņām. Tas ir aprīkots ar ierīci tvaika un karsta ūdens padevei.

Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav piemērots lielai noslodzei vai profesionālai lietošanai.

**Brīdinājums: Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies:**

- nepareizas lietošanas, kas nav saskaņā ar paredzētajiem mērķiem, gadījumā;
- remontdarbu, kas nav veikti pilnvarotā servisa centrā, laikā;
- manipulāciju ar elektriskās barošanas vadu dēļ;
- manipulāciju ar jebkuru kafijas automāta detaļu dēļ;
- neoriģinālo rezerves daļu un piederumu lietošanas dēļ;
- ierīces neatkarīgšanas vai izmantošanas temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C, dēļ.

**ŠAJOS GADĪJUMOS GARANTIJA TIEK UZSKATĪTA PAR SPĒKĀ NEESOŠU.**



**BRĪDINĀJUMA TRIJSTŪRIS NORĀDA UZ VISIEM LIETOTĀJA DROŠĪBAI BŪTISKAJIEM NORĀDĪJUMIEM. LÜDZU, UZMANĪGI IEVĒROJET ŠOS NORĀDĪJUMUS, LAI NOVĒRSTU NOPIETNU IEVAINOJUMU RAŠANĀS DRAUDUS.**

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMANTOŠANA

Noglabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā. Nodrošiniet, lai tā būtu pieejama ikvienam, kurš varētu izmantot kafijas automātu. Lai iegūtu sīkāku informāciju vai problēmu gadījumā, lüdzu, griezieties pilnvarotā servisa centrā.

## SAGLABĀJET ŠOS NORĀDĪJUMUS

## NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS BAROŠANAS VADU

- Ir jānodrošina ūdens barošanas vads, lai samazinātu risku sapīties vai paklupt aiz garāka vada.
- Pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.

Ja tiek lietots pagarinātājs:

- a) Pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
  - b) Pagarinātājs ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt; un
  - c) Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam.
- Neizmantojet vairākligzdu rozetes.

# Kafijas automāta detaļas un piederumi – vadības panelis


Pareizai lietošanas instrukcijas lietošanai mēs iesakām turēt atvērtu titullapu; tas ļauj labāk izprast tekstu.

## KAFIJAS AUTOMĀTA DETĀLĀS UN PIEDERUMI

1. Ūdens tvertne + vāks
2. Krūzišu sildvirsmas
3. Maltās kafijas dozators
4. Servisa durtiņas
5. SBS slēdzis
6. Karsta ūdens/tvaika padeves krāns
7. Pilnas notekpaplātes indikators
8. Kafijas pupiņu piltuve ar vāku
9. Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
10. Vadības panelis
11. Pienas karafes savienojumi
12. Kafijas padeves krāns
13. Notekpaplāte + krūzišu turētājs + atbalsts ar blīvējumu
14. Kafijas pagatavošanas nodalījums
15. Kafijas biezumu tvertne + aizsargelementi
16. Šķidrumu savācējs + vāks
17. Servisa durtiņu taustiņš
18. Barošanas slēdzis
19. Elektriskā barošanas vada savienotājs
20. Pienas karafe
21. Maltās kafijas mērkarote
22. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
23. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela
24. Atkalkošanas šķidums (iegādājams atsevišķi)
25. Elektriskās barošanas vads
26. Intenza ūdens filtrs (iegādājams atsevišķi)
27. Tirīšanas birstīte
28. Karafes savienojuma vāciņš


## VADĪBAS PANELIS

Kafijas automāta vadības panelis ir izstrādāts ergonomiskam visu funkciju lietojumam.

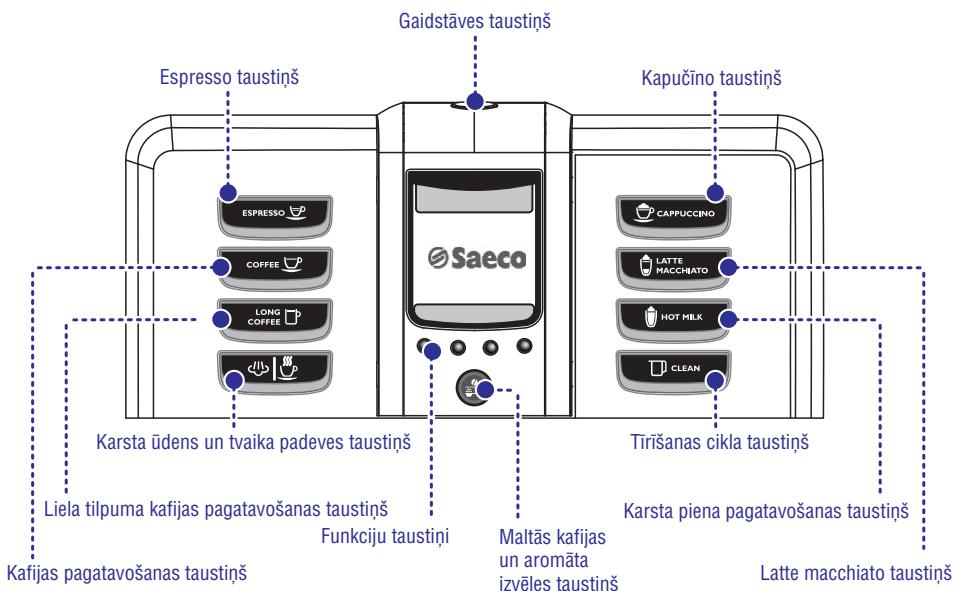

## KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Pirms kafijas automāta ieslēgšanas pārliecinieties, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".

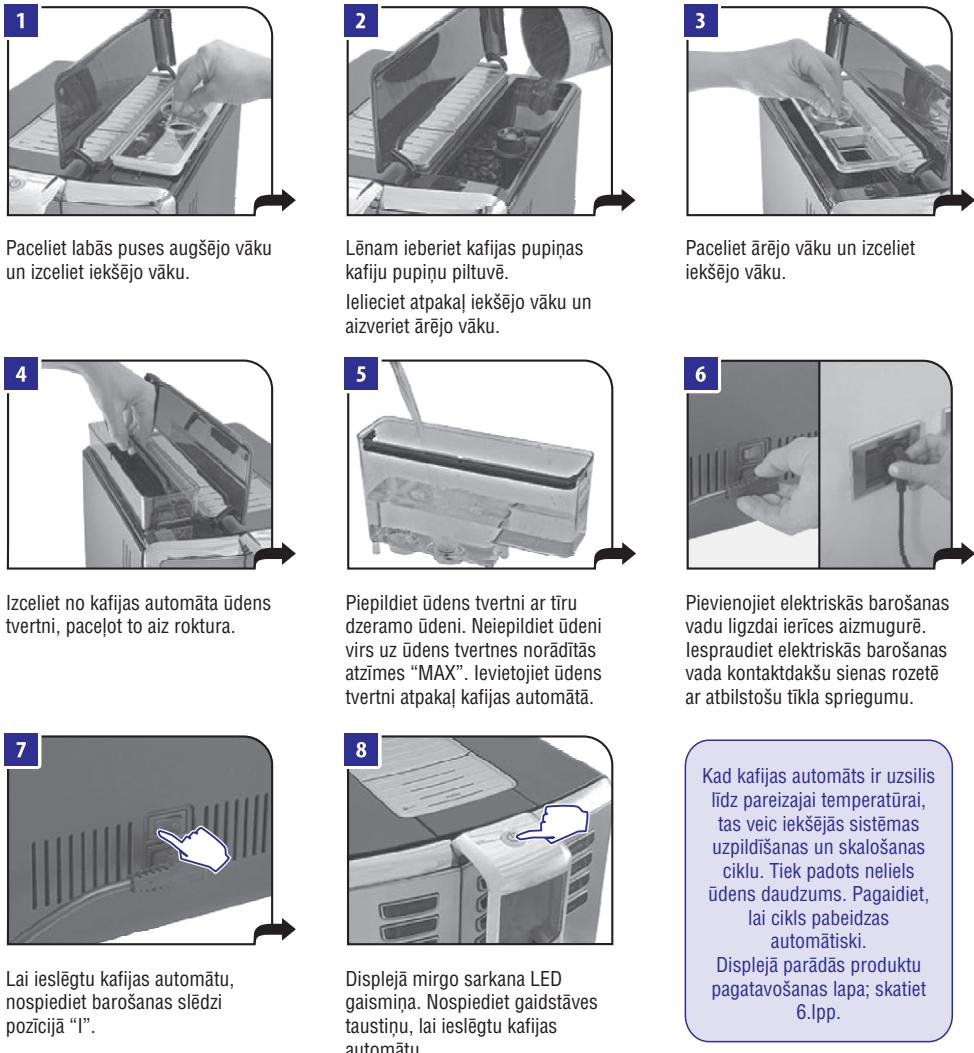

Tikai pirmo reizi ieslēdzot kafijas automātu, displejā parādisies 7.lpp. redzamā (1) lapa. Pēc tam valodas iestatījumu ver regulēt tikai atbilstošajā izvēlnē (skatiet 25.lpp.).

## VALODAS IESTATĪŠANA

Šis iestatījums jums lauj izvēlēties kafijas automāta darbības valodu. Tas nodrošina arī dzērienu pagatavošanas parametru maiņu atbilstoši paradumiem valstī, kurā kafijas automāts tiek lietots, tādēļ dažas valodas ir iespējams iestatīt arī pēc valsts. Ja neviene valoda netiks izvēlēta, jums to lūgs izdarīt nākamajā ieslēgšanas reizē.



Izvēlieties vēlamo valodu, spiežot bultīnu taustījus ( $\blacktriangle$ ) vai ( $\blacktriangledown$ ).



Nospiediet saglabāšanas taustīju.



Kafijas automāts aktivizē uzsīšanas fāzi. Gaidiet, līdz tā ir pabeigta.



Kad uzsīšanas fāze ir pabeigta, kafijas automāts veic sistēmas skalošanas ciklu. Ciklu ir iespējams pārraukt, nospiežot taustīju "STOP".



Tiek iztecināts neliels daudzums ūdens. Gaidiet, lai šis cikls pabeidzas automātiski.




Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

## ŪDENIS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA

Šo teststrēmeli var izmantot tikai vienam mērījumam.



Uz vienu sekundi iegremdējet ūdeni komplektācijā iekļauto ūdens cietības pārbaudes teststrēmeli.

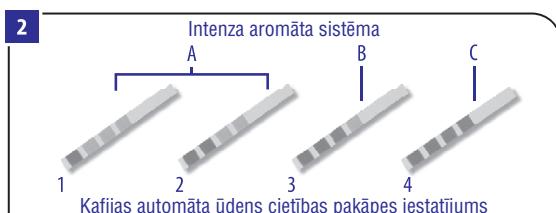

Pārbaudiet ūdens cietības vērtību un iestatiet:

- Kafijas automātā lietotā ūdens cietību (31.lpp.).
- Intenza aromātu (10.lpp.)


## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE – LIETOŠANA PĒC NEIZMANTOŠANAS PERIODA

Lai uzlabotu ierīces darbības kvalitāti, izpildiet šo procedūru, lietojot kafijas automātu pirmo reizi, kā arī ja kafijas automāts ilgāku laiku nav lietots.

Ir jāveic dažas vienkāršas darbības, lai vienmēr nodrošinātu ideālu jūsu iecienīto dzērienu kvalitāti.



Zem kafijas padeves krāna novietojiet liela izmēra trauku.

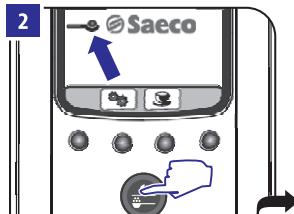

Nospiediet taustiņu vienu vai vairākas reizes, līdz displejā parādās attēlā redzamā ikona.



Izvēlieties pagatavojoamo dzērienu, nospiezot attēlā redzamo taustiņu.



Nospiediet taustiņu "OK", lai sākti ūdens padevi. Tas plūdis pa kafijas padeves krānu, pārvietojiet trauku zem karsta ūdens padeves krāna.



Kad ūdens vairs neplūst pa kafijas padeves krānu, pārvietojiet trauku zem karsta ūdens padeves krāna.




Nospiediet taustiņu "WATER" (Ūdens), pēc tam ūdens padeves taustiņu. Gaidiet, līdz ieprogrammētais karsta ūdens daudzums ir izteicināts.



Karsta ūdens padevi var pārtraukt, nospiezot taustiņu "STOP".

Darbības beigās noņemiet trauku un iztukšojet to.

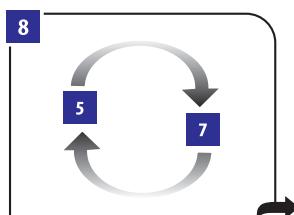

Atkārtojiet 5. – 7.soli, līdz ūdens tvertne ir tukša.




Piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni tā, kā aprakstīts iepriekš. Jūsu kafijas automāts tagad ir gatavs brīnišķīgu dzērienu pagatavošanai!


## INTENZA ŪDENS FILTRS

Lai uzlabotu jūsu lietotā ūdens kvalitāti un vienlaikus pagarinātu kafijas automāta darbības laiku, mēs iesakām uzstādīt ūdens filtru. Pēc uzstādīšanas izpildiet ūdens filtra aktivizēšanas programmu (skatiet nodalījumu "KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE" 26.lpp.), lai kafijas automāts jūs informētu, kad ūdens filtrs ir jānomaina.


Izņemiet ūdens filtru no tā iepakojuma, vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējet to aukstā ūdenī un maigi spiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

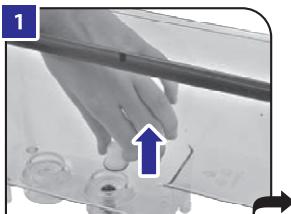


Izņemiet no ūdens tvertnes mazo, balto filtru un noglabājet to sausā, no putekļiem pasargātā vietā.

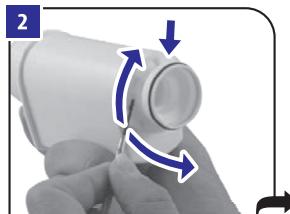

Iestatiet Intenza aromāta sistēmu:  
A = mīksts ūdens  
B = vidējas cietības ūdens (standarts)  
C = ciets ūdens

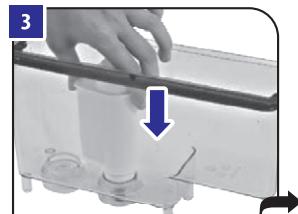


Ievietojet filtru tukšā ūdens tvertnē. Atzīmei uz filtra un gropei ir jāsakrīt. Stingri piespiediet filtru, līdz tas ir pilnībā ievietots.

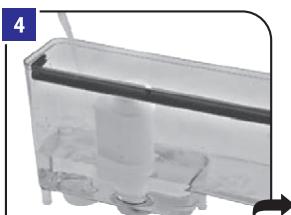


Piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojet to atpakaļ kafijas automātā.




Novietojet lielu trauku zem karsta ūdens padeves krāna.

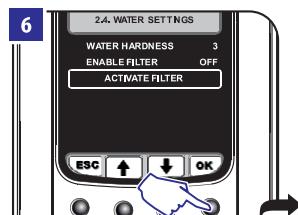


Atveriet "MACHINE MENU" ("Kafijas automāta izvēlni") (skatiet 26.lpp.). Izvēlieties "WATER SETTINGS" (Ūdens iestatījumi) un "ACTIVATE FILTER" (Filtra aktivizēšana), tad spiediet "OK".

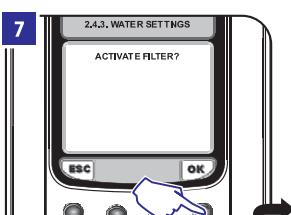

Nospiediet taustīju "OK".

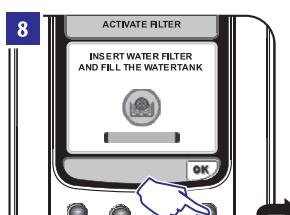

Nospiediet taustīju "OK", lai apstiprinātu jaunu ūdens filtra uzstādīšanu.

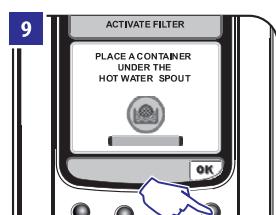

Nospiediet taustīju "OK", lai apstiprinātu. Gaidiet, līdz cikls ir pabeigts, un nogremiet trauku.

**PIEZĪME:** Darbības beigās displejs automātiski atgriežas dzērienu pagatavošanas izvēlnē. Ja Intenza ūdens filtrs nav pieejams, ievietojet tvertnē mazo, balto, iepriekš izņemto filtru (skatiet 1.soli).

# Kafijas automāta regulēšana


## OPTI-DOSE (SAMĀLAMĀS KAFIJAS DAUDZUMA REGULĒŠANA)

Kafijas automāts ļauj noregulēt katram kafijas dzērienam atbilstošu samajamās kafijas daudzumu.

Standarta regulējumu katram dzērienam var iestātīt dzērienu izvēlnē "BEVARAGE MENU" (skatiet 23.lpp.).

Samālamās kafijas daudzumu var mainīt arī īslaicīgi, proti, šīs izmaiņas attieksies tikai uz nākamās kafijas pagatavošanu.

Uz vadības paneļa nospiediet taustiņu " ", lai īslaicīgi mainītu samālamās kafijas daudzumu, vai arī izvēlieties māltās kafijas funkciju.

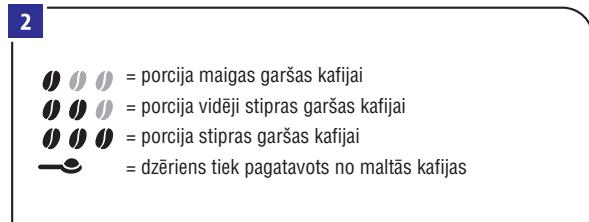

## KAFIJAS STIPRUMS (SBS)

SBS slēdzis ir izstrādāts, lai piešķirtu jūsu kafijai garšas pilnīgumu un intensitāti. Vienkārši pagrieziet slēdzi un atbilstoši savai gaumei iestatiet kafijas pagatavošanu no vieglas intensitātes līdz spēcīgas intensitātes garšas kafijai.

### SBS – PAGATAVOŠANAS SISTĒMA

Pagatavošanas sistēma (SBS) pielāgo pagatavotās kafijas garšas pilnīgumu. Kafijas pagatavošanu var regulēt pat pagatavošanas laikā. Šis regulējums nekavējoties ietekmē izvēlētās kafijas pagatavošanu.

### VIDĒJI STIPRAS GARŠAS KAFIJA



### MAIGAS GARŠAS KAFIJA



### STIPRAS GARŠAS KAFIJA

# Kafijas automāta regulēšana

## SAECO PIELĀGOŠANĀS SISTĒMA

Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Saeco kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas lauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū (izņemot karamelizētas un aromatizētas kafijas pupiņas).

- Kafijas automāts automātiski pielāgojas pagatavojamās kafijas veidam, nodrošinot pilnīgu kafijas lietojumu, lai pagatavotu aromātisku, bagātīgas garšas, krēmveida espresso kafiju.
- Optimizācijas process ir mācīšanās process. Lai ierīce pielāgotos kafijas veidam, ir nepieciešams pagatavot vairākas krūzītes kafijas.
- Dažiem kafijas maisījumiem var būt nepieciešama kafijas dzirnaviņu regulēšana, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju.

## KAFIJAS DZIRNAVIŅU REGULĒŠANA


Kafijas automāts lauj veikt kafijas dzirnaviņu regulēšanu, lai tās labāk pielāgotos lietotajam kafijas veidam.

**Svarīga piezīme:** *Kafijas dzirnaviņas var regulēt tikai tad, kad dzirnaviņas tiek lietotas. Šī fāze notiek kafijas pagatavošanas cikla sākumā.*


Regulējumu var veikt, pagriežot slēdzi kafijas pupiņu piltuves iekšpusē, nesaskaroties ar nevienu kustīgo detaļu.

Pies piediet un pagrieziet slēdzi (vienā reizē par vienu vienību) atbilstoši norādēm uz kafijas automāta.


Pies piediet un pagrieziet slēdzi par vienu vienību un pagatavojiet 2-3 krūzītes kafijas; šis ir vienīgais veids, kā pamanīt atšķirību kafijas malumā.

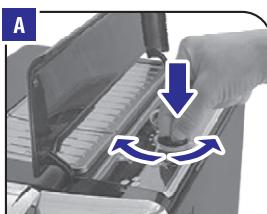

Pies piediet un pagrieziet.

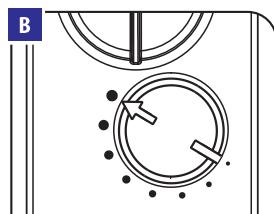

Šis iestatījums nodrošina ļoti rupju kafijas malumu.

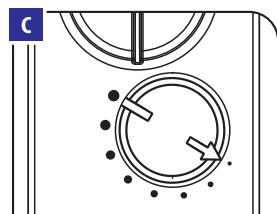

Šis iestatījums nodrošina ļoti smalku kafijas malumu.

# Kafijas automāta regulēšana

## KAFIJAS PADEVES KRĀNA AUGSTUMA REGULĒŠANA

Pirms dzēriena pagatavošanas noregulējet kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši lietotās krūzītes izmēram.

Lai noregulētu, ar roku pabīdīt kafijas padeves krānu tā, kā tas parādīts attēlā.



**Piezīme:** Dažos gadījumos kafijas padeves krānu var noņemt, lai kafiju pagatavotu lielākā traukā.



## GAIDSTĀVES REŽĪMS

Šis kafijas automāts ir izstrādāts elektroenerģijas ietaupīšanai. Pēc 15 dīkstāves minūtēm kafijas automāts automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, boilers vairs netiek sildīts, un visi iestatījumi izslēdzas.

Enerģijas patēriņš tiek samazināts līdz minimumam. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atkal ieslēgtu kafijas automātu.

Kafijas automāts var tikt pārslēgts gaidstāves režīmā arī manuāli, nospiežot un trīs sekundes turot nospiestu gaidstāves režīma taustiņu.

**Piezīme:**

1. Gaidstāves režīmu nevar ieslēgt, ja servisa durtiņas ir atvērtas.
2. Laiku, pēc kura kafijas automāts pārslēdzas gaidstāves režīmā, var mainīt "KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ" 25.lpp.
3. Kad tiek ieslēgts gaidstāves režīms, kafijas automāts veic sistēmas skalošanas ciklu. Cikls var tikt pārtraukts, nospiežot taustiņu "STOP".

Kafijas automātu var ieslēgt, izpildot kādu no šim darbībām:

1. Nospiežot jebkuru vadības paneļa taustiņu;
2. Atverot servisa durtiņas (ja durtiņas tiek aizvērtas, kafijas automāts atgriežas gaidstāves režīmā);
3. Iepriekšiestatīta taimera aktivizācijas gadījumā.



Kad kafijas automāts ir gaidstāves režīmā, iedegas un sarkanā krāsā mirgo taustiņa apgaismojums.

# Pienā karafes lietošana


Kafijas automāts ir aprīkots ar pienā karafi, kas nodrošina optimālu piena putošanu garšīgu kapučino, latte macchiato un jebkura cita dzēriena uz piena bāzes pagatavošanai.

**Piezīme:** Pirms pienā karafes lietošanas pārliecinieties, vai tā ir tīra. Ja karafē tiek atstāts piens, pirms tā lietošanas pārliecinieties, vai tas joprojām ir svaisgs.

Karafe ir izveidota tā, lai piena uzsildīšana un putošana būtu viegla un praktiska. Pēc katras lietošanas reizes to var viegli noņemt no kafijas automāta, lai novietotu atpakaļ ledusskapī.


Pagatavošanas sistēma pēc katra dzēriena pagatavošanas tiek automātiski izskalota. Šis automātiskais skalošanas cikls tiek veikts tikai tad, ja tas ir aktivizēts (skatiet 32.lpp.), un to var uzsākt arī manuāli, nospiežot taustiņu "CLEAN" (Tīrīt) (skatiet 19.lpp.).

Karafe ir jāņo nem vismaz vienu reizi nedēļā, lai pareizi nošķirtu visas detaļas un lai karafe būtu tīra optimālai dzērienu pagatavošanai. (Pareiza karafes tīrīšana ir aprakstīta nodaļā "Pienā karafes tīrīšana" 43.lpp.).

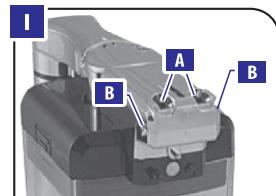

A = Karafes atveres

B = Karafes tapas

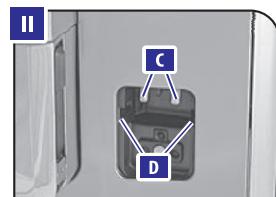

C = Kafijas automāta savienojumi


D = Vadotnes karafes tapām



Noņemiet pienā karafes savienotāja aizsargvāciņu un noglabājet to tīrā vietā. Mēs iesakām to novietot ūdens tertvērtes vāka iedobē.




Pagrieziet rokturi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, lai atbrīvotu aizslēgu.

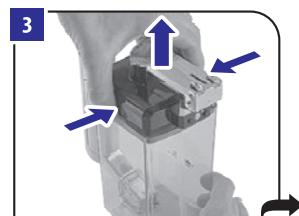

Piespiediet sānu taustiņus, lai noņemtu karafes vāku.



Piepildiet karafi ar aukstu pienu. Iepildiet pienu virs norādes "MIN", bet, nepārsniedzot norādi "MAX".

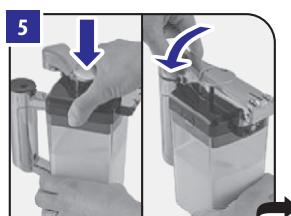


Uzlieciet karafei vāku un pārliecinieties, vai tas ir aizvērts pareizi. Pagrieziet rokturi tā centrālajā pozīcijā, lai pilnībā aizvērtu vāku.




Pievienojiet karafi kafijas automātam, slīpi palīecot to uz priekšu. Karafes pamatnei ir jāatrodas virs noteckpalātes atveres (E).

# Piena karafees lietošana

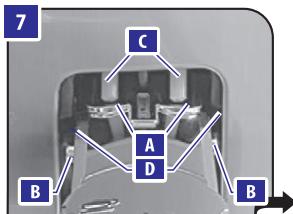

Šajā posmā karafe atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C).

Karafe tapas (B) atrodas vienā augstumā ar vadotnēm (D).

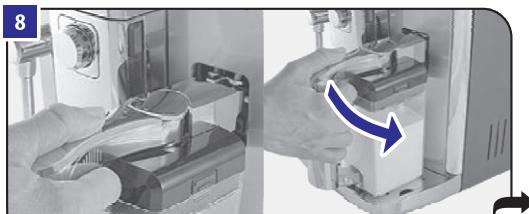

Ievietojiet karafi, aplieilda kustībā liecot to virzienā uz pamatni (kā parādīts attēlā), līdz tā aizāķējas notekpaplātes atverē (E).



**NECENTIETIES PIELIEKT KARAFI AR SPĒKU.**



**RŪPĪGI NOTĪRIET KARAFI PIRMAJĀ LIETOŠANAS REIZĒ UN PĒC ILGĀKA LIETOŠANAS PĀRTRAUKUMA.**

**RŪPIGA KARAFES IZTIRIŠANA NODROŠINA PAREIZU TĀS DARBĪBU UN NOVĒRŠ BAKTERIJU, KAS VAR BŪT KAITĪGAS CILVĒKA VESELĪBAI, SAVIROŠANOS.**





Karafe automātiski novietosies pareizi.

## PIENA KARAFES NONEMŠANA

Tālāk ir aprakstīts, kā piena karafi pareizi noņemt no kafijas automāta.



**NECENTIETIES ATLIEKT KARAFI AR SPĒKU.**

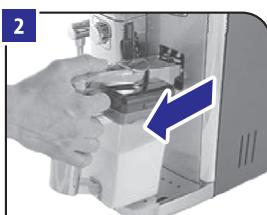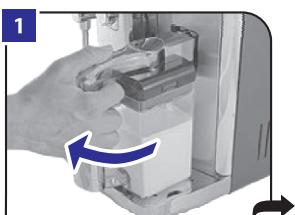

Celiet karafi augšup, līdz tā atbrīvojas no notekpaplātes atveres (E). Tad paveiciet uz sevi, līdz tā pilnībā atbrīvojas.

Pēc lietošanas nonemiet karafi no kafijas automāta un ievietojiet ledusskapi, lai piens saglabātos svaigs. Mēs iesakām NEUZGLABĀT piena karafi istabas temperatūrā pārāk ilgu laiku. Maksimālais pieļaujams laiks ir 10 minūtes. Uzglabājet pienu saskanā ar ražotāja norādēm un NELIETOJET to pēc derīguma termina beigām. Mazgājiet piena karafi, kā tas ir aprakstīts nodalā "PIENA KARAFES TĪRĪŠANA" (skatiet 43.lpp.).

# Kafijas pagatavošana

Tālāk ir aprakstīta espresso pagatavošana. Lai pagatavotu cita veida kafiju, spiediet atbilstošo pagatavošanas taustiņu. Lietojiet piemērotas kafijas krūzītes, lai kafija neizšķakstītos.


Lai pagatavotu divas krūzītes kafijas, nospiediet taustiņu divreiz. Kafijas automāts pagatavo pusi no paredzētā kafijas daudzuma un tad uz tās brīdi aptur kafijas pagatavošanu, lai samaltu otru kafijas porciiju. Tad kafijas gatavošana tiek atsākta un pabeigta.



Zem kafijas padevēs krāna novietojiet vienu vai divas krūzītes, lai pagatavotu vienu vai divas krūzītes espresso.



Novietojiet vienu vai divas krūzītes, lai pagatavotu espresso vai liela tilpuma kafiju.

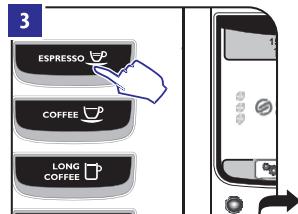

Izvēlieties pagatavojamo dzērienu, nospiežot atbilstošo taustiņu: nospiediet vienreiz, lai pagatavotu vienu krūzīti kafijas, nospiediet divreiz, lai pagatavotu divas krūzītes kafijas.



Kafijas automāts sāk malt izvēlētajai kafijai atbilstošu kafijas daudzumu.



Kafijas automāts sāk izvēlētā dzēriena gatavošanu.



Kafijas gatavošanu var pārtraukt jebkurā brīdi, nospiežot taustiņu "STOP".

Kafijas automāts kafijas gatavošanu pabeidz automātiski, pagatavojot ražotāja iestatījumos noteikto kafijas tilpumu.  
Lai pielāgotu pagatavojamās kafijas tilpumu, skatiet 22.lpp.

# Kafijas pagatavošana

## DZĒRIENU PAGATAVOŠANA NO MALTĀS KAFIJAS


Šajā kafijas automātā ir iespējams pagatavot kafiju no maltās kafijas un kafijas ar samazinātu kofeīna daudzumu.

Maltā kafija ir jāieber maltās kafijas dozētājā, kas novietots kafijas automāta augšdaļā. Lietojiet tikai espresso kafijas automātiem paredzēto malto kafiju, nekad nelietojiet kafijas pupīnas vai šķistošo kafiju (skatiet nodaļu "DZĒRIENU PROGRAMMEŠANA" 23.lpp.).


Piemērā ir aprakstīta espresso pagatavošana no maltās kafijas.



Zem kafijas padeves krāna novietojiet vienu krūzīti.

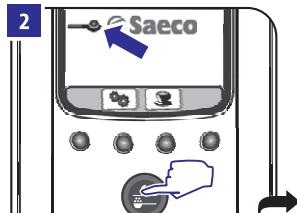

Piespiediet opti-dose taustīgu vienu vai vairākas reizes, līdz displejā parādās attēlā redzamā ikona.

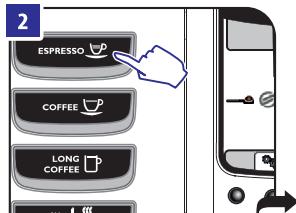

Izvēlieties pagatavojamo dzērienu, nospiežot atbilstošo taustīnu.




Displejā parādās zinojums, kas lietotājam atgādina iebert dozētājā malto kafiju.



Piespiediet durtiņas un atveriet tās.

Izmantojot komplektācijā iekļauto mērkaroti, iebieriet malto kafiju maltās kafijas dozētājā.

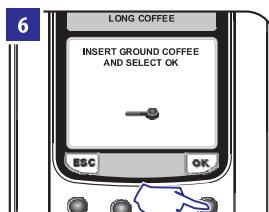

Nospiediet taustīnu "OK", lai sāktu kafijas pagatavošanu.

**BRĪDINĀJUMS: IEBERIET DOZĒTĀJĀ MALTO KAFIJU TIKAI TAD, JA IZVĒLATIES PAGATAVOT KAFIJAS DZĒRIENU NO MALTĀS KAFIJAS.**



**VIENĀ REIZĒ IEBERIET TIKAI VIENU MĒRKAROTI MALTĀS KAFIJAS. LIETOJOT ŠO FUNKCIJU, NAV IESPĒJAMS VIENLAICĪGI PAGATAVOT DIVAS KRŪZĪTES KAFIJAS.**

Piezīme:

- Ja gatavošana nesākas 30 sekunžu laikā pēc 4.solī norādītā zinojuma parādišanās, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē un dozētājā ievietoto kafiju izmet kafijas biezumu tvertnē.
- Ja dozētājā netiek ieberta malta kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.
- Ja maltās kafijas porcija ir pārāk liela vai ir iebertas divas vai vairāk mērkarotes kafijas, kafijas automāts nesāk dzēriena pagatavošanu un kafija no dozētāja tiek izmesta kafijas biezumu tvertnē.

## DZĒRIENA PAGATAVOŠANA



**DZĒRIENA PAGATAVOŠANAS SĀKUMĀ KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠLĀKT DAŽAS KARSTA PIENA UN TVAIKA ŠALTIS: APPLAUCEŠĀNĀS RISKS! VIENMĒR SAGAIDIET GATAVOŠANAS BEIGAS, TIKAI TAD NOŅEMIET TRAUKU. SKATIET NODAĻU "PIENA KARAFES LIETOŠANA" (13.LPP.).**

Gatavojet dzērienus ar pienu, kafijas automāts vispirms pagatavo pienu un tad sāk gatavot kafiju. Šajā gadījumā nav iespējams vienlaicīgi pagatavot divas dzēriena porcijas.



Novietojiet uz kafijas automāta krūzīti vai trauku, kurā pagatavot pienu saturošu dzērienu.




Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu, lai tā atrastos virs krūzītē. Lai izvairītos no piena izslakstīšanās, vienmēr lietojiet atbilstoša izmēra krūzes.



Izvēlieties vēlamo pienu saturošo dzērienu, spiežot attiecīgo taustiņu. Vienlaicīgi ir iespējams izvēlieties tikai vienu pienu saturošu dzērienu.




Kafijas automāts sāk izvēlētā dzēriena gatavošanu: tas samāj kafiju un sasilst piena pagatavošanai. Šajā gadījumā ir ieslēgts ("ON") ekoloģiskais režīms (skatiet 27.lpp.).

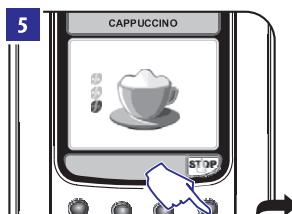

Sākas piena pagatavošana. To var pārtraukt jebkurā brīdi, nosiežot taustiņu "STOP".



Lai pagatavotu vairāk piena, spiediet taustiņu "+". Šajā gadījumā pagatavotais piens NEBŪS saputots.

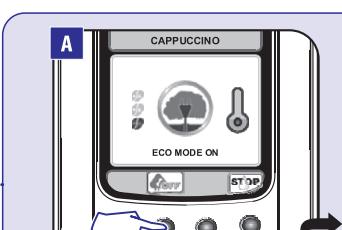

Ja tiek nospiests taustiņš "OFF" (Izsleīgt), ekoloģiskais režīms tiek izslēgts (skatiet 27.lpp.).



Ekoloģiskā režīma funkciju var atkal ieslēgt "KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ" (skatiet 28.lpp.).

Izsleīdzot ekoloģisko režīmu, kafijas automātam pirms dzērienu pagatavošanas ir nepieciešams mazāks uzsilšanas laiks, taču tas paaugstina elektroenerģijas patēriņu.

# Kapučīno/Latte macchiato/Piens



Kad piens ir pagatavots, kafijas automāts sāk gatavot kafiju. Kafijas pagatavošanu var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot taustīju "STOP".



Noņemiet krūzi ar pagatavoto dzērienu, un pagrieziet piena karafes rokturi tā sākotnējā pozīcijā.



Pēc tīrišanas cikla pabeigšanas noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.



**TĪRIŠANAS CIKLA LAIKĀ NEKAD NESATVERIET KARAFES ROKTURI: APPLAUCĒŠANĀS RISKS!**

Latte macchiato un piena pagatavošana ir līdzīga.

## TĪRIŠANAS CIKLS

Ātro tīrišanas ciklu ir iespējams veikt jebkurā laikā. Tīrišanas ciklu var veikt pirms un/vai pēc dzēriena pagatavošanas. Jūs varat veikt piena karafes tīrišanu tad, kad jums ērtāk. Tīrišanas process nodrošina arī sistēmas sterilizēšanu, ja kafijas automāts ilgu laiku nav lietots.



Pievienojet piena karafi, kā aprakstīts 14.lpp. Tīrišanas cikla laikā tiek iztīrītas tikai tās daļas, kas ir kontaktā ar pienu, neatkarīgi no tā, vai piena karafē ir vai nav piens.



Nospiediet tīrišanas cikla taustīju. Kafijas automāts veic papildu tīrišanas ciklu.



Tīrišanas cikla beigās ir iespējams noņemt piena karafi, kura tagad ir gatava lietošanai.

Lai pareizi pievienotu/noņemtu piena karafi, skatiet pamācības 14. un 15.lpp.

## KARSTA ŪDENS PADEVĒ

Karstu ūdeni var izmantot, lai ātri pagatavotu tēju un uzlējumus.


**BRĪDINĀJUMS: GATAVOŠANAS SĀKUMĀ KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠLĀKT NELIELAS KARSTA ŪDENS ŠALTIS. APPLAUCĒŠANĀS RISKS! KARSTA ŪDENS PADEVES KRĀNS VAR SASNIEGT ĽOTI AUGSTU TEMPERATŪRU: NEPIESKARIETIES TAM AR KAILĀM ROKĀM. IZMANTOJET TIKAI PAREDŽĒTO ROKTURI.**




Novietojiet trauku zem karsta ūdens padeves krāna.



Nospiediet attēlā redzamo taustītu, lai piekļūtu karsta ūdens padeves lapai.

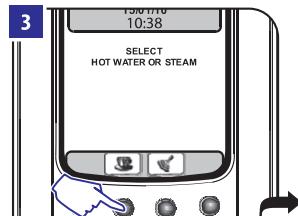

Nospiediet taustītu, lai sāktu karsta ūdens padevi.

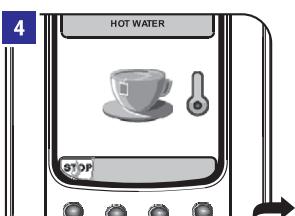

Sagaidiet, lai kafijas automāts uzkarst un uzkarsē iepriekšnoteikto karsta ūdens tilpumu.



Padevi var pārtraukt, nospiežot taustīju "STOP".



Kad ir padots vēlamais karsta ūdens daudzums, paņemiet trauku ar uzkarsēto ūdeni.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai uzkarsētu vēl ūdeni.

Pēc ūdens padeves sistēmā vienmēr paliek nedaudz ūdens, un tas var izraisīt kafijas automāta tecēšanu. Tā ir normāla kafijas automāta darbība.

## TVAIKA PADEVĒ

Tvaiku var izmantot piena, ūdens vai citu dzērienu uzkarsēšanai.


**BRĪDINĀJUMS: GATAVOŠANAS SĀKUMĀ KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠĀKT NELIELAS KARSTA ŪDENS ŠALTIS. APPLAUCEŠANĀS RISKS! TVAIKA/KARSTA ŪDENS PADEVĒS KRĀNS VAR SASNIEGT ĽOTI AUGSTU TEMPERATŪRU: NEPIESKARIETIES TAM AR KAILĀM ROKĀM.  
IZMANTOJİET TIKAI PAREDZĒTO ROKTURI.**




Novietojet trauku zem tvaika  
padeves krāna.




Nospiediet attēlā redzamo  
taustīnu, lai piekļūtu tvaika  
padeves lapai.

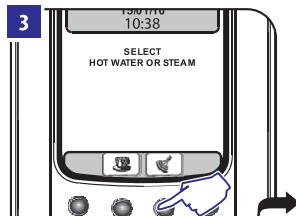

Nospiediet taustīnu, lai sāktu  
tvaika padevi.

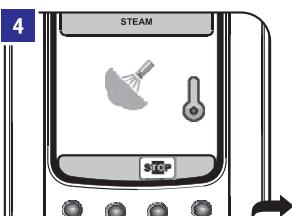

Sagaidiet, lai kafijas automāts  
uzkarst un sāk tvaika padevi.

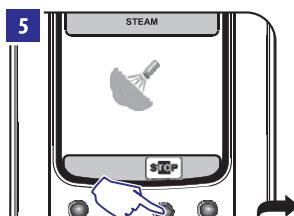

Padevi var pārtraukt, nospiežot  
taustīnu "STOP".



Kad dzēriens ir uzkarsēts,  
paņemiet trauku ar gatavo  
produktu.

Lai uzkarsēšana būtu veiksmīgāka, mēs iesakām lēni apļveidā kustināt trauku.

# Dzērienu tilpuma ātrā programmēšana



**GATAVOŠANAS SĀKUMĀ KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠLĀKT NELIELAS KARSTA PIENA UN TVAIKA ŠALTIS: APPLAUCEŠANĀS RISKS! SKATIET NODAĻU "PIENA KARAFES LIETOŠANA".**

Šajā nodalā ir aprakstīta kapučino pagatavošanas programmēšana. Tas ir piemērs, kas parāda, kā ātri un viegli ieprogrammēt visu dzērienu tilpumus.

Pēc dzēriena tilpuma ātrās programmēšanas ir iespējams veikt precīzāku un detalizētāku regulēšanu "DZĒRIENU IZVĒLNĒ" (skatiet 23.lpp.).




Novietojiet uz kafijas automāta krūzīti vai trauku, kurā pagatavot kapučino vai latte macchiato.



Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu, lai tā atrastos virs krūzītes. Gatavojet dzērienu krūzītē, ko izmantojat ikdienā.




Lai sāktu programmēšanu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu, līdz displejā parādās simbols "MEMO".

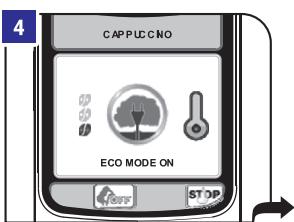

Kafijas automāts sāk gatavošanu: tas samāl kafiju un uzsilda pienu.



Sākas piena pagatavošana. Kad nepieciešamais daudzums ir pagatavots, nospiediet taustiņu "STOP".

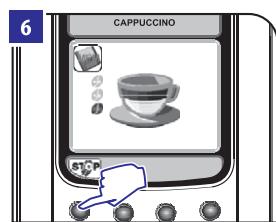


Kad piens ir pagatavots, kafijas automāts sāk kafijas gatavošanu. Kad nepieciešamais daudzums ir pagatavots, nospiediet taustiņu "STOP".

Dzērienu tilpums ir ieprogrammēts. Nākamreiz pagatavojot šo dzērienu, tiks pagatavots tikko ieprogrammētais dzēriena tilpums. Citiem dzērieniem: turiet nospiestu programmējamā dzēriena taustiņu un izpildiet to pašu procedūru.

# Dzērienu izvēlne

Ir iespējams pielāgot visu dzērienu iestatījumus.

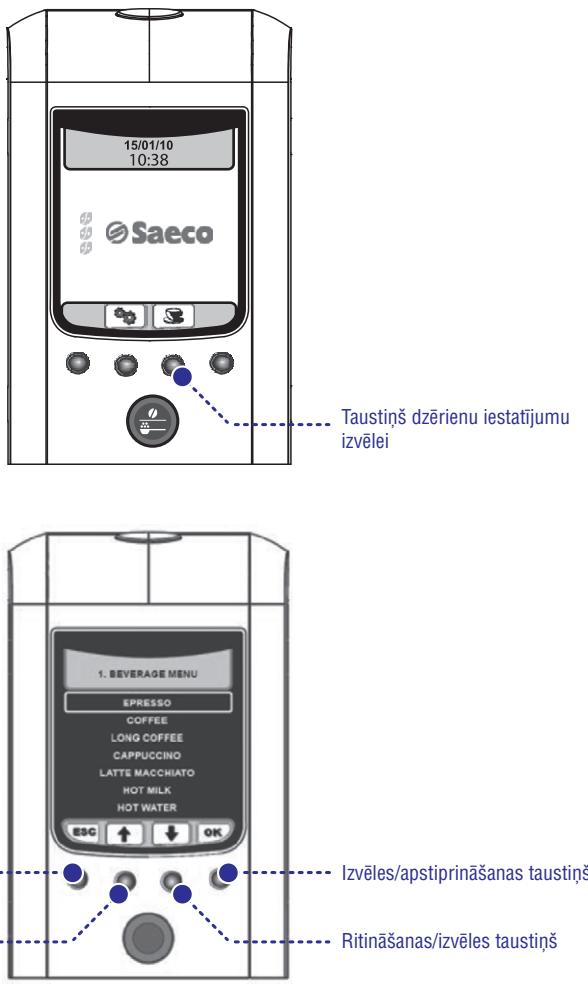

**RESTORE DEFAULT VALUES**

(Atjaunot noklusējuma vērtības)

Katrām dzērienam ir iespējams atiestatīt oriģinālos, ražotāja noteiktos iestatījumus. Pēc šī iestatījuma izvēles pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.



## COFFEE AMOUNT

(Kafijas daudzums)

Šis iestatījums ļauj noregulēt dzēriena pagatavošanai nepieciešamo samāļamās kafijas daudzumu: Šis iestatījums ietekmēs kafijas aromātu.

- = dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas
- = maigas garšas kafija
- = vidēji stipras garšas kafija
- = stipras garšas kafija

## PREBREWING

(Pirmsgatavošana)

Pirms gatavošanas kafija tiek nedaudz samitrināta, lai no tās iegūtu pilnīgu kafijas aromātu, kas nodrošina teicamu kafijas garšu.

- : pirmsgatavošanas iestatījums ir aktīvs.
- : pirmsgatavošanas iestatījuma darbība ir ilgāka, lai iegūtu pilnīgāku kafijas garšu.
- : pirmsgatavošanas iestatījums netiek izpildīts.

## COFFEE TEMPERATURE

(Kafijas temperatūra)

Šī funkcija ļauj noregulēt pagatavojamā dzēriena temperatūru.

- : zema temperatūra
- : vidēja temperatūra
- : augsta temperatūra

## COFFEE LENGTH

(Kafijas tilpums)

Šī funkcija ļauj noregulēt pagatavojamā dzēriena gatavošanai izmantoto ūdens tilpumu. Atzīmes ļauj iestatīt precīzu ūdens tilpumu kafijas pagatavošanai.

# Dzērienu izvēlne



## AMOUNT OF MILK

(Piena tilpums)

Šī funkcija ļauj noregulēt piena tilpumu katra dzēriena pagatavošanai. Atzīmes ļauj iestatīt precīzu izmantotā piena daudzumu.

## MILK FOAM

(Piena putas)

Šī funkcija ļauj noregulēt piena putošanas veidu:

- = minimāls putu daudzums
- = vidēji daudz putu
- ◎ = daudz putu
- = putošana netiek veikta (piens tiek tikai uzkarsēts)

Piezīme: Pienas putošanas atcelšana nav pieejama visiem dzērieniem. Kad putošana ir izslēgta, pagatavotā piena temperatūra var būt zemāka. Šajā gadījumā dzērienu var papildus uzkarsēt, izmantojot tvaika padevi (skatiet 21.lpp.).





## AMOUNT OF WATER

(Ūdens tilpums)

Šī funkcija ļauj noregulēt padotā karsta ūdens tilpumu. Atzīmes ļauj iestatīt precīzu padodamā ūdens tilpumu.

# Kafijas automāta izvēlne

Kafijas automāts ļauj pielāgot darbības iestatījumus.

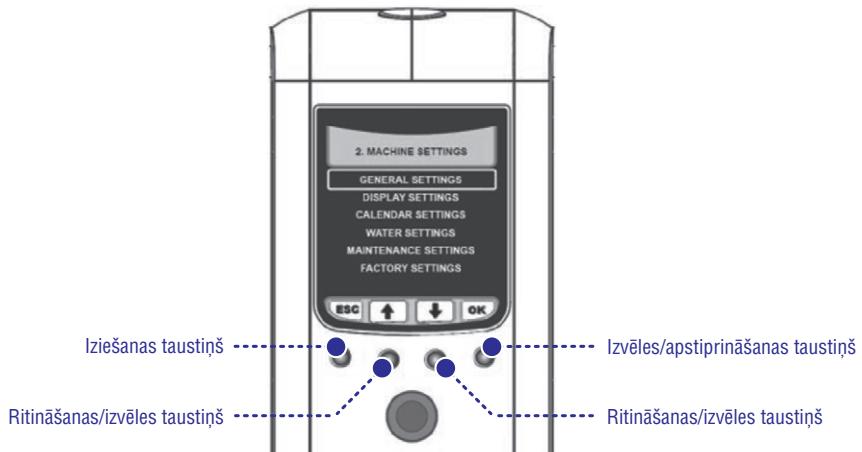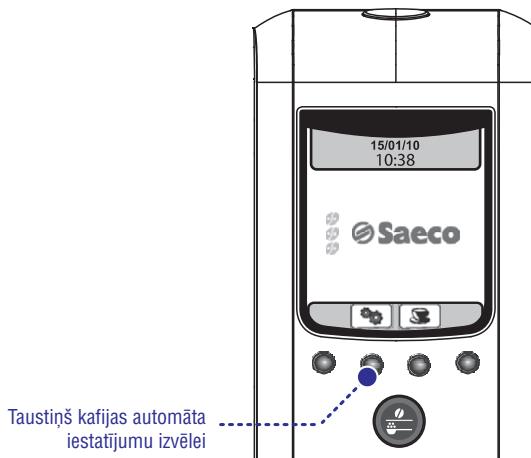

# Kafijas automāta izvēlne

## VISPĀRĪGI IESTATĪJUMI

### GENERAL SETTINGS

(Vispārīgi iestatījumi)

Kafijas automāta darbības iestatījumu regulēšanai.

#### CUP WARMER

(Krūzišu sildvirsmas)

OFF

(Izslēgts)

Šī funkcija ļauj regulēt krūzišu sildvirsmas, kas ir izvietota kafijas automāta augšdaļā, darbību.

ON

Krūzišu sildvirsmas vienmēr ir izslēgta.

(Ieslēgts)

Krūzišu sildvirsmas vienmēr ir ieslēgta.

#### ECOMODE FUNCTION

(Ekoloģiskā funkcija)

Šī funkcija ļauj regulēt kafijas automāta boilera darbību, lai nodrošinātu enerģijas taupīšanu.

OFF

(Izslēgts)

Visu boileru aktivizēšanai katru reizi, kad kafijas automāts tiek ieslēgts, lai nekavējoties varētu pagatavot visu veidu dzērienu. Šī iespēja paredz lielāku enerģijas patērienu.

ON

(Ieslēgts)

Tikai kafijas boilera aktivizēšanai katru reizi, kad kafijas automāts tiek ieslēgts. Kafijas automāts taupa enerģiju, bet ir nepieciešams ilgāks laiks, lai pagatavotu dzērienus ar pienu.

#### ACOUSTIC ALARMS

(Skaņas brīdinājumi)

Skaņas brīdinājumu ieslēgšanai/izslēgšanai.

OFF

(Izslēgts)

Skaņas brīdinājumu izslēgšanai.


ON

(Ieslēgts)

Skaņas brīdinājumu ieslēgšanai.

# Kafijas automāta izvēlne

## DISPLEJA IESTATĪJUMI

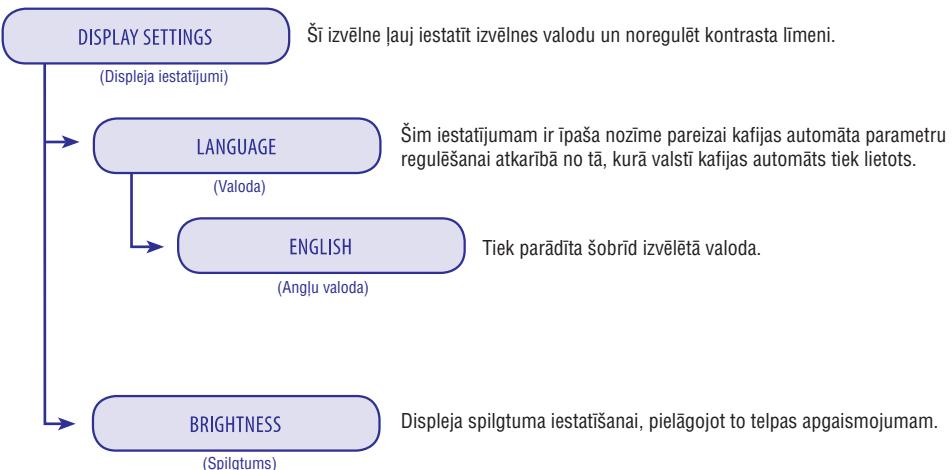

## KALENDĀRA IESTATĪJUMI

### CALENDAR SETTINGS

Šajā izvēlnē ir iespējams regulēt visas laika un kalendāra funkcijas un ar to saistītās funkcijas.

(Kalendāra iestatījumi)

#### TIME

(Laiks)

##### HOUR

(Stunda)

##### MINUTES

(Minūtes)

##### FORMAT

(Formāts)

Šis iestatījums ir būtisks pareizai ierices un visu tās funkciju, kurām ir nepieciešams precīzs laika iestatījums, darbībai.

Stundu iestatījuma regulēšanai.

Minūšu iestatījuma regulēšanai.

Laika displeja formāta iestatīšanai 24 stundu vai AM/PM formātā. Jebkuras izmaiņas tiks automātiski piemērotas visām funkcijām, kas izmanto laika formātu.

#### DATE

(Datums)

##### YEAR

(Gads)

##### MONTH

(Mēnesis)

##### DAY

(Diena)

##### FORMAT

(Formāts)

Šis iestatījums ir būtisks pareizai ierices un visu tās funkciju, kurām ir nepieciešams precīzs datuma iestatījums, darbībai.

Pašreizējā gada iestatīšanai.

Pašreizējā mēneša iestatīšanai.

Pašreizējās dienas iestatīšanai.

Datuma displeja formāta iestatīšanai atbilstoši jūsu izvēlei. Jebkuras izmaiņas tiks automātiski piemērotas visām funkcijām, kas izmanto datuma formātu.

#### STAND-BY

(Gaidstāve)

15

30

60


180

Intervāla, pēc kura kafijas automāts pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas pārslēdzas gaidstāves režīmā, iestatīšanai.  
**Noklusējuma iestatījums ir 15 minūtes.**

Kad iestatītais laiks ir iztečējis, ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Spiediet jebkuru taustiņu, lai atkal ieslēgtu kafijas automātu. Pēc funkciju diagnostikas veikšanas un uzsilšanas fāzes kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

# Kafijas automāta izvēlne

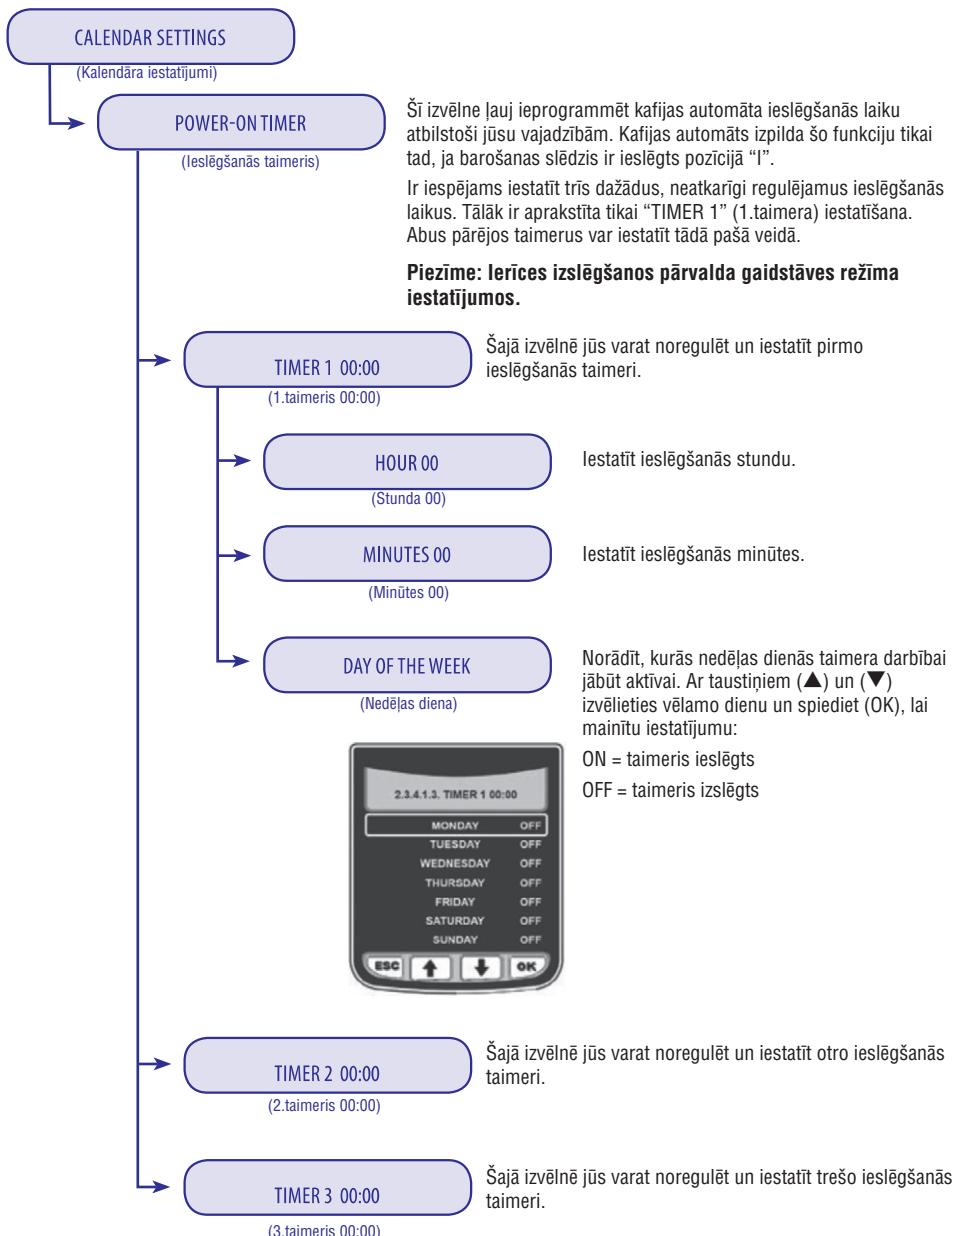

# Kafijas automāta izvēlne

## ŪDENS IESTATĪJUMI

### WATER SETTINGS

(Ūdens iestatījumi)

Pareizai ūdens parametru iestatīšanai kafijas pagatavošanai.

### WATER HARDNESS

(Ūdens cietība)

Kafijas automāta ūdens cietības iestatījuma regulēšanai.

Ūdens cietības iestatījums kafijas automātam ļauj pielāgoties lietotā ūdens cietības pakāpei, lai kafijas automāts pareizā brīdī pieprasītu veikt atkalķošanu.

**Nosakiet ūdens cietību, kā tas ir aprakstīts 8.lpp.**

### ENABLE FILTER

(Ieslēgt filtru)

Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma signāla ieslēgšanai/izslēgšanai. Ieslēdzot šo iestatījumu, kafijas automāts ziņos, kad ir nepieciešams nomainīt ūdens filtru.

OFF (Izslēgts): Brīdināšana ir izslēgta.

ON (Ieslēgts): Brīdināšana ir ieslēgta (iestatījums tiek automātiski ieslēgts, kad filtrs ir aktivizēts).


### ACTIVATE FILTER

(Aktivizēt filtru)

Filtra aktivizēšanai pēc tā uzstādišanas vai nomaiņas. Skatiet nodalju 10.lpp., lai pareizi uzstādītu un/vai nomainītu filtru.

# Kafijas automāta izvēlne

## APKOPES IESTATĪJUMI

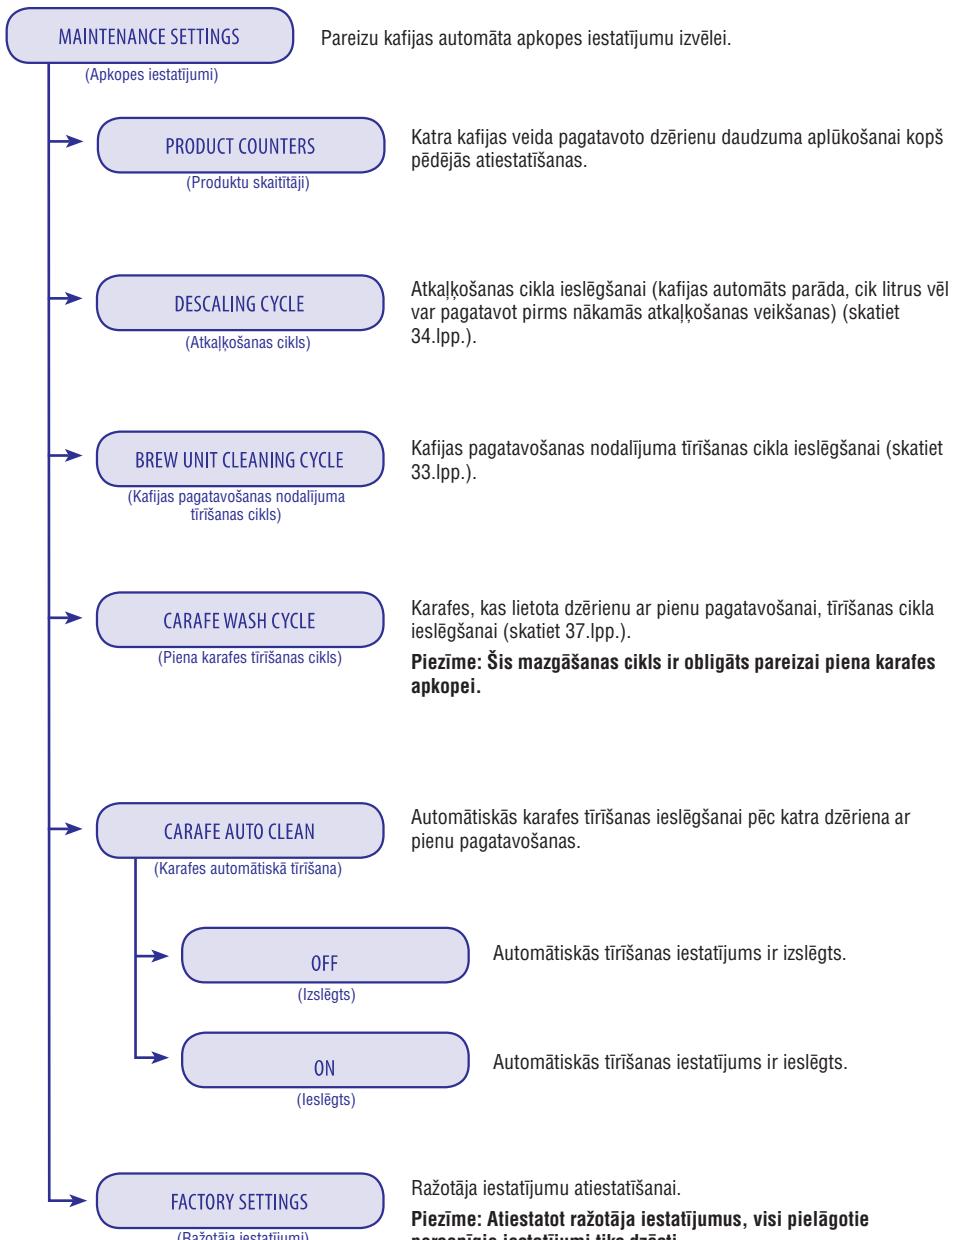


## KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANAS CIKLS

Lai nomazgātu kafijas pagatavošanas nodalījumu, vienkārši mazgājiet to ar ūdeni, kā parādīts 40.lpp. Šis mazgāšanas cikls pabeidz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu. Mēs iesakām šo ciklu veikt reizi mēnesī vai ik pēc 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas. Lietojiet Saeco kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas tabletēs, kuras var iegādāties Saeco klientu apkalpošanas centrā vai pie pilnvarota preču izplatītāja.


### MAZGĀŠANAS CIKLUS NEVAR PĀRTRAUKT.

### ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU BEZ UZRAUDZĪBAS.


Pirms cikla uzsākšanas pagrieziet SBS slēdzi līdz galam pa kreisi, pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam (skatiet 11.lpp.).

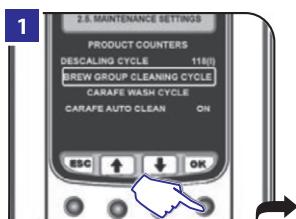

Izvēlieties izvēlnes iespēju.  
Spiediet taustiņu "OK", lai  
apstiprinātu.

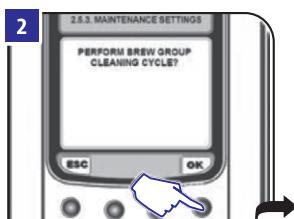

Spiediet taustiņu "OK", lai  
apstiprinātu.

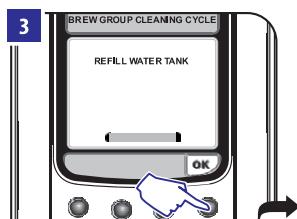

Piepildiet ūdens tvertni ar tīru  
dzeramo ūdeni, tad nos piediet  
taustiņu "OK".



Ieveltojet tīrīšanas tabletēi maltās  
kafijas dozētājā.



Pēc tabletēs ievietošanas  
nos piediet taustiņu "OK".



Zem kafijas padeves krāna  
novietojiet trauku.



Kad trauks ir novietots,  
nos piediet taustiņu "OK".



Kafijas pagatavošanas nodalījuma  
tīrīšanas cikls tiek veikts  
automātiski.



Cikla beigās noņemiet trauku un  
iztukšojet to.

Cikla beigās pagrieziet SBS slēdzi vēlamajā pozīcijā (skatiet 11.lpp.).

## BOILERĀ ATKAĻKOŠANAS CIKLA IZVĒLNE

Atkalkošana ir jāveic reizi 1-2 mēnešos vai tad, kad kafijas automāts parāda attiecīgu brīdinājuma ziņojumu. Lai izpildītu atkalkošanu, kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam, lai tas automātiski kontrolētu atkalkošanas šķiduma padevi.

### ŠĪS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJET KAFIJAS AUTOMĀTU BEZ UZRAUDZĪBAS.

#### BRĪDINĀJUMS! ATKAĻKOŠANAI NEKAD NEIZMANTOJET ETIĶI.

Atkalkošanai izmantojiet tikai Saeco atkalkošanas šķidumu. Tā formula ir izstrādāta tā, lai ķemtu vērā kafijas automāta tehniskās ipatnības un nodrošinātu, lai kafijas automāta veikspēja ar laiku nemazinās, kā arī tas ir drošs lietošan. Atkalkošanas šķidums ir jāutilizē saskaņā ar ražotāja norādījumiem un/vai noteikumiem, kas ir spēkā kafijas automāta lietošanas valstī.

Piezīme: Pirms atkalkošanas cikla uzsākšanas pārliecinieties, vai:

1. IR NONĒMTS "INTENZA" ŪDENIS FILTRS.
2. Ir pieejams atbilstoša izmēra trauks vai vairāki trauki un tie ir novietoti norādītajās vietās.


**ATKAĻKOŠANAS UN/VAI SKALOŠANAS CIKLU NEDRĪKST PĀRTRAUKT: IR JĀIZPILDA VISAS FĀZES. JA KAFIJAS AUTOMĀTS TIEK IZSLĒGTS VAI TIEK PĀRTRAUKTA ENERGOapgāde, PĀRTRAUKTAIS CIKLS IR JĀAKTĀRTO NO SĀKUMA.**

**CIKLUS VAR PAUZĒT, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU "II". CIKLU IR IESPĒJAMS ATSĀKT JEBKURĀ LAIKĀ, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU ">".**


**PIRMS CIKLA UZSĀKŠANAS PAGRIEZIET SBS SLĒDZI LĪDZ GALAM PA KREISI, PRETĒJI PULKSTEŅA RĀDĪTĀJA KUSTĪBAS VIRZIENAM (SKATIET 10.LPP.).**

Lai pareizi pagatavotu atkalkošanas šķidumu, ieļejet visu Saeco koncentrētu atkalkošanas šķiduma iepakojumu ūdens tvertnē un tad piepildiet tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.


**Piezīme: Atkalkošanas cikla laikā var parādīties daži brīdinājuma ziņojumi, lai sekਮētu pareizu kafijas automāta vadību. Pēc ziņojuma apstiprināšanas vienmēr nos piediet taustiņu ">", lai atsāktu atkalkošanas ciklu.**

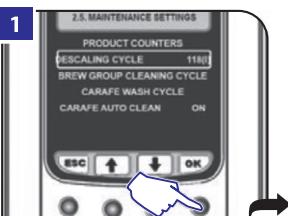

Izvēlieties izvēlnes iespēju. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

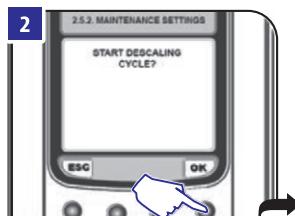


Brīdinājums: Ja tiek veikta šī izvēle, cikls ir jāveic pilnībā. Nospiediet taustiņu "OK", lai atceltu procesu un izietu no izvēlnes.

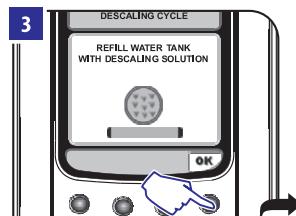


Ieļejet visu atkalkošanas šķidumu ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.




Iztukšojet zem kafijas padeves krāna izvietoto notekpaplāti (2.att. 39.lpp.) un novietojet to atpakaļ kafijas automātā. Tad nospiediet taustītu "OK".

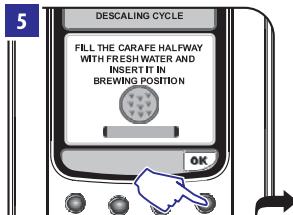


Piepildiet piena karafi līdz pusei ar tīru ūdeni (7.att. 37.lpp.). Levietojet karafi un novietojet to gatavošanas pozīcijā. Tad nospiediet taustītu "OK".

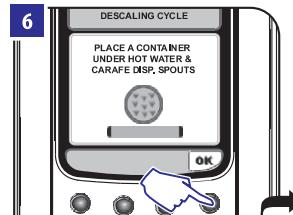

Novietojet lielu trauku zem kafijas padeves krāna un trauku zem karsta ūdens padeves krāna. Tad nospiediet taustītu "OK".

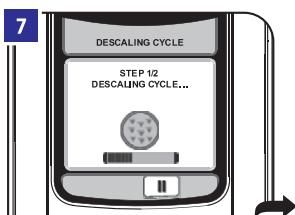

Sākas atkalkošanas cikls. Joslā ir redzams cikla progress.

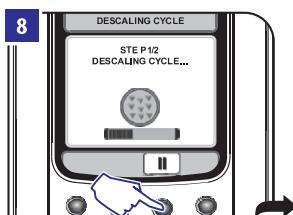

Ja nepieciešams iztukšot trauku, nospiediet taustītu "II". Tad, kad trauks ir iztukšots un novietots atpakaļ, nospiediet taustītu ">".



Pirmā soļa beigās, kad atkalkošanas šķidums ir beidzies, kafijas automāts pieprasīs izskalot ūdens tvertni.


Skalošanai ir nepieciešams noteikts ūdens daudzums, lai veiktu nevainojamu skalošanas ciklu, nodrošinot vislabākos apstākļus dzērienu pagatavošanai. Ziņojums par ūdens tvertnes piepildīšanu skalošanas ciklam nav darbības traucējums, jo tas ir procedūras daļa.




Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustītu "OK".




Iztukšojet zem kafijas padeves krāna izvietoto notekpaplāti (2.att. 39.lpp.) un novietojet to atpakaļ kafijas automātā. Tad nospiediet taustītu "OK".

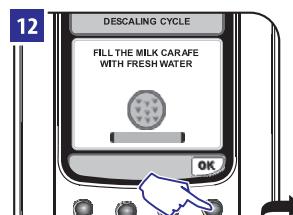


Iztukšojet karafi (7.att. 37.lpp.) un piepildiet līdz pusei ar tīru ūdeni. Levietojet karafi gatavošanas pozīcijā un tad nospiediet taustītu "OK".

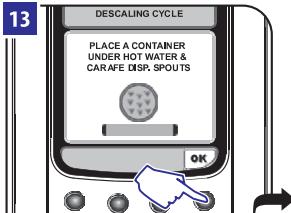

Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un karsta ūdens padeves krāna. Tad nospiediet taustiņu "OK".

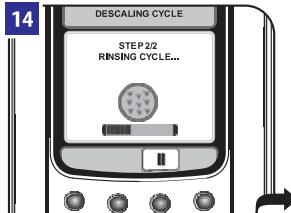

Sākas skalošanas cikls. Joslā ir redzams cikla progress.

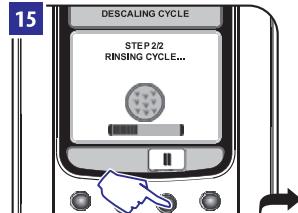

Ja nepieciešams iztukšot traukus, nospiediet taustiņu "II". Tad, kad trauks ir iztukšots un novietots atpakaļ, nospiediet taustiņu ">".



Skalošanas beigās kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.



**PĒC ATKALKOŠANAS CIKLA IZPILDES NOMAZGĀJIET PIENA KARAFI, KĀ APRAKSTĪTS 43.LPP.**

Noskalojiet visas detaļas. Pēc tam uzmanīgi noslaukiet un ievietojiet atpakaļ to atbilstošajās vietās. Pagrieziet SBS slēdzi vēlamajā pozīcijā (skatiet 11.lpp.).

## PIENA PAGATAVOŠANAS SISTĒMAS APKOPE

Veicot šo vienkāršo un ātro mazgāšanas ciklu, piena pagatavošanas sistēma tiek rūpīgi un sanitāri iztīrīta. Šis cikls noslēdz piena karafes apkopes procesu. Mēs iesakām veikt šo ciklu reizi mēnesi, lietojot Saeco tīrišanas šķidumu, ko ir iespējams iegādāties Saeco klientu apkalpošanas centrā vai pie pilnvarota izplatītāja.

### MAZGĀŠANAS CIKLU NEDRĪKST PĀRTRAUKT.

### ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU BEZ UZRAUDZĪBAS.

**SKALOŠANAS CIKLA SĀKUMĀ KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠĀLKT NELIELAS KARSTA Ūdens ŠALTIS, RADOT APDEGUMU RISKU.**




Izvēlieties izvēlnes iespēju.  
Nospiediet taustiņu "OK", lai  
apstiprinātu.




Nospiediet taustiņu "OK", lai  
apstiprinātu.




Piepildiet tvertni ar tīru dzeramo  
ūdeni līdz atzīmei MAX.  
Apstipriniet, nospiežot taustiņu  
"OK".

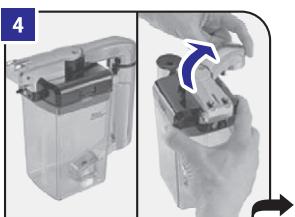


Noņemiet un iztukšojet piena  
karafi. Atvienojiet karafes rokturi,  
griežot to pulksteņa rādītāja  
kustības virzienā.

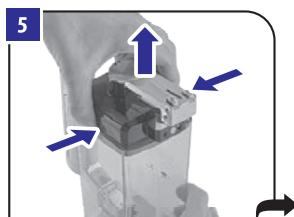


Piespiediet karafes vāku tā sānos  
un noceliet no karafes.

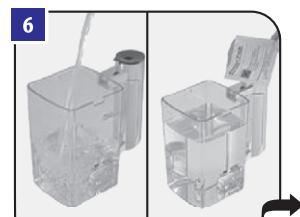

Piepildiet karafi ar tīru dzeramo  
ūdeni līdz atzīmei MAX. Ieberiet  
ūdeni visu piena pagatavošanas  
sistēmas tīrišanas līdzekļa  
iepakojumu un samaisiet, lai  
palidzētu tam izšķist.

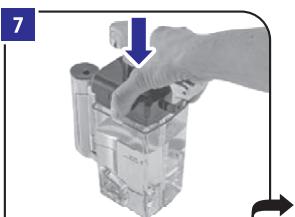


Uzlieciet karafei vāku un  
pārliecinieties, vai tas ir pareizi  
aizvērti.

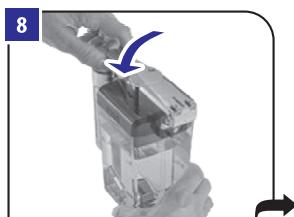

Pagrieziet rokturi atpakaļ tā  
centrālajā pozīcijā, lai  
nodrošinātu, ka tas ir pilnībā  
noslemts.




Pievienojiet karafi kafijas  
automātam, pieliecot to slīpi uz  
priekšu. Karafes pamatnei ir  
jāatrodas vīrs noteckaplātes  
atveres (E).

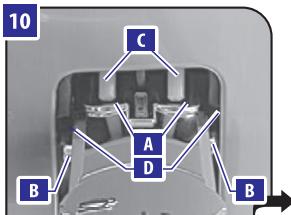

Šajā posmā karafes atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C).

Karafes tapas (B) atrodas vienā augstumā ar vadotnēm (D).

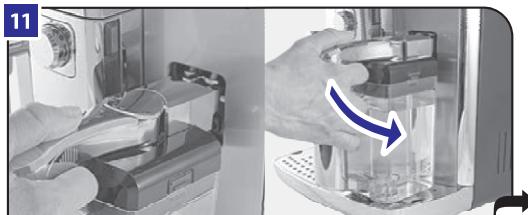


Ievietojet karafi, aplveida kustībā liecot to virzienā uz pamatni (kā parādīts attēlā), līdz tā aizāķējas aiz noteikpaplātes atveres (E).



Karafe automātiski novietosies pareizi.



Novietojet lielu, tukšu trauku zem kafijas padeves krāna.  
Pagrieziet piena karafes augšējo daļu tieši virs trauka.

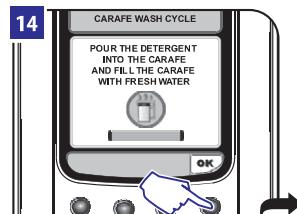


Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Sākas tīrišanas cikls. Joslā ir redzams cikla progress.




Kad cikls ir beidzies, piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

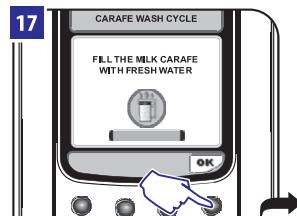


Noņemiet piena karafi, izskalojiet un piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX.  
Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Novietojet lielu, tukšu trauku zem kafijas padeves krāna.  
Pagrieziet piena karafes augšējo daļu tieši virs trauka.

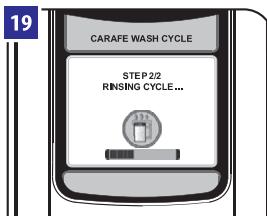

Sākas skalošanas cikls. Joslā ir redzams cikla progress. Cikla beigās kafijas automāts atgriežas dzērienu gatavošanas izvēlnē.

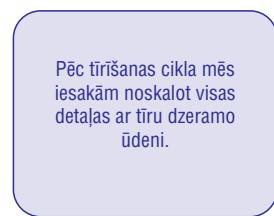


Pēc tīrišanas cikla mēs iesakām noskalot visas detaļas ar tīru dzeramo ūdeni.

## APKOPE DARBĪBAS LAIKĀ


Normālās kafijas automāta darbības laikā var parādīties sekojoši ziņojumi: "Empty coffee grounds drawer" (Iztukšojet kafijas biezumu tvertni) un/vai "Empty drip tray" (Iztukšojet notekpaplāti). Šīs darbības ir jāveic tad, kad kafijas automāts ir izslēgts.




Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtiņas.

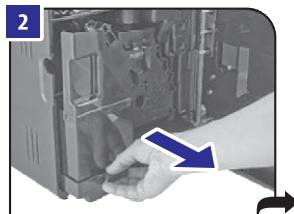


Iznemiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni.

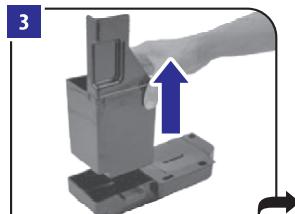

Iztukšojet kafijas biezumu tvertni un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

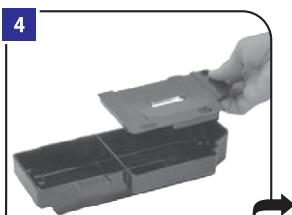

Iztukšojet notekpaplāti, nomazgājiet notekpaplāti un tās vāku ar tīru ūdeni.

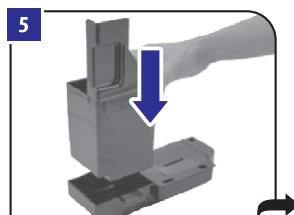

Pareizi savietojiet visas detaļas.



Ievietojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni kafijas automātā un aizveriet servisa durtiņas.


Ja kafijas biezumu tvertne ir iztukšota tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas biezumu skaitītājs netiek atiestatīts. Šī iemesla dēļ kafijas automāts var parādīt ziņojumu "Empty coffee grounds drawer" (Iztukšojet kafijas biezumu tvertni) pēc tikai dažu kafiju pagatavošanas.

## VISPĀRĪGA KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA

Tālāk aprakstītā tīrīšanas procedūra ir jāveic vismaz vienu reizi nedēļā.

Piezīme: Ja ūdens tvertnē ūdens ir palicis vairākas dienas, tad nelietojiet to.


**BRĪDINĀJUMS! Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdeni.**

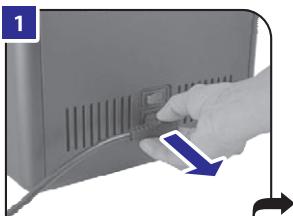

Izsležiet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektroīgas rozetes.



Izņemiet ūdens tvertni un nomazgājiet to ar tīru ūdeni.

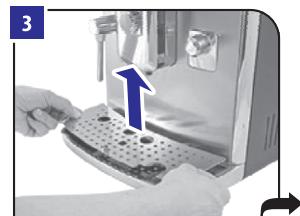

Izņemiet un nomazgājiet krūzišu turētāju.




Izņemiet krūzišu turētāja atbalstu, nomazgājiet to; uzmanieties, lai nesabojātu bīlējumu. Ievietojiet atbalstu atpakaļ tā vietā tikai pēc pārējo detaļu nomazgāšanas.



Izņemiet iekšējo plastmasas paplāti un nomazgājiet to ar remdenu ūdeni.



Izslaukiet paplātes iekšējo metāla daļu ar samitrinātu drāniņu. Tad ievietojiet atpakaļ iepriekš izņemtās detaļas.

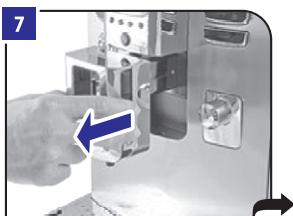

Nonemiet kafijas padoves krānu un nomazgājiet ar tīru ūdeni.



Iztīriet maltās kafijas dozētāju ar sausu drāniņu.




Noslaukiet tvaika padoves krānu un displeju ar sausu drāniņu.

## KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA

Mazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu vismaz reizi nedēļā. Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas izņemiet kafijas biezumu tvertni, kā tas parādīts 2.attēlā 39.lpp.

Ieeļojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas. Smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļošanai ir iespējams iegādāties pilnvarotā servisa centrā.


**BRĪDINĀJUMS! Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar mazgāšanas līdzekļiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tā pareizu darbību. Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu trauku mazgājamā mašīnā.**

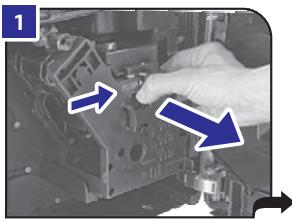


Nospiediet taustiņu "PUSH", lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu.




Nomazgājiet un nozāvējiet kafijas pagatavošanas nodalījumu un filtru.

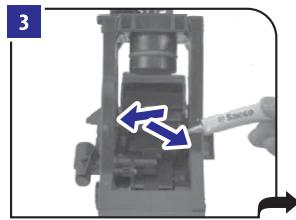


Ieeļojiet kafijas pagatavošanas nodalījuma vadotnes ar komplektācijā iekļauto smērvielu.

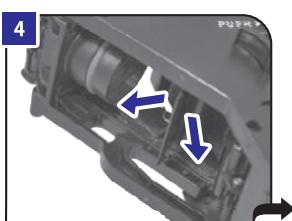


Uzkājiet smērvielu vienmērīgi uz abu pušu vadotnēm.

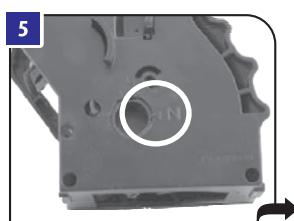


Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā: abām norādēm ir jāsakrīt.

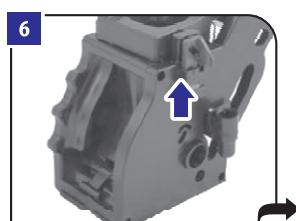


Pārliecinieties, vai visas detalas ir novietotas pareizi. Attēlā redzamajam ākim ir jābūt pareizā pozīcijā; lai pārbaudītu tā pozīciju, stingri nospiediet taustiņu "PUSH".

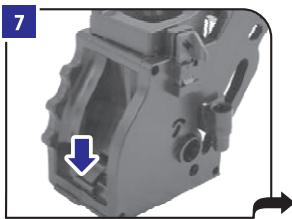

Svirai kafijas pagatavošanas nodalījuma aizmugurē ir jāsaskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni.

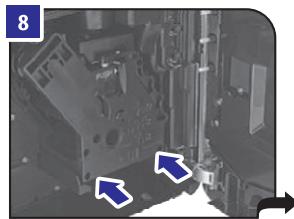


Ievietojiet nomazgāto un nozāvēto kafijas pagatavošanas nodalījumu kafijas automātā.  
**NESPIEDIET TAUSTIŅU "PUSH"!**

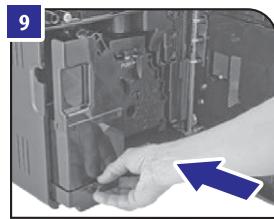


Ievietojiet kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.

## KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA

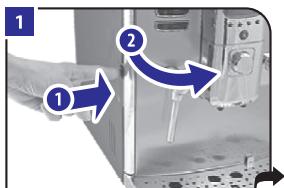

Izslēdziet kafijas automātu un atveriet servisa durtiņas.

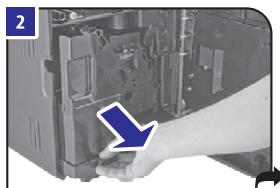


Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni.



Nospiediet taustiņu "PUSH", lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu.



Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar karotes rokturi vai citu virtuves piederumu ar apaļu galu.

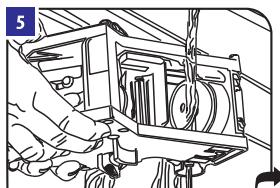

Rūpīgi nomazgājet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījuma augšejo filtru. Ľaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nožūt.



Izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses. Ievietojet atpakaļ kafijas pagatavošanas nodalījumu un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.

## PIENA KARAFES TĪRĪŠANA


Karafe ir jāņo nem un jāiztira vismaz reizi nedēļā.

Šī procedūra nodrošina nevainojamu karafes un tās detaļu tīrību.


**Piezīme:** Pievērsiet uzmanību tam, kā detaļas ir savienotas. Ja būsiet vērīgi, karafes salikšana pēc tīrīšanas būs vieglāka. Servisa durtiņu iekšpusē ir attēlota ūsa pamācība karafes salikšanā.



Pirms tīrīšanas noņemiet karafi no kafijas automāta un iztukšojiet to.

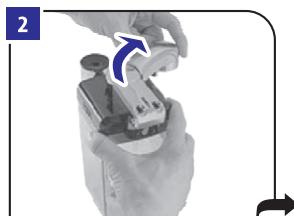


Atbrīvojiet rokturi, griežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

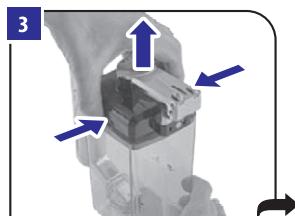


Lai noņemtu vāku, piespiediet tā sānos un noceliet to.




Pagrieziet rokturi atbrīvošanas pozīcijā pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

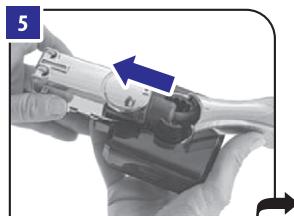


Izņemiet savienotāju, kas savieno karafi ar kafijas automātu.

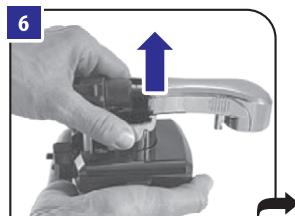


Noņemiet rokturi ar sūknēšanas caurulīti.

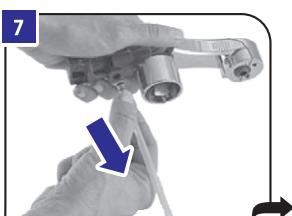

Noņemiet sūknēšanas caurulīti.

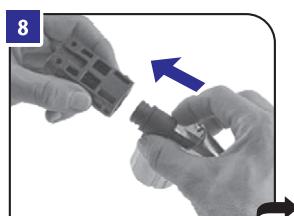

Noņemiet ārējo savienotāju, pavelcot to.

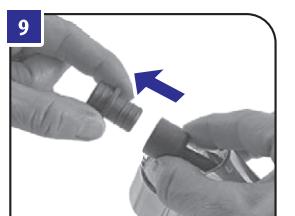


Izņemiet iekšējo savienotāju.

Visas detaļas var kārtīgi nomazgāt ar karstu ūdeni.  
Pēc detaļu nomazgāšanas samontējiet tās, sekojot pamācībām nākamajā lappusē.


## PIENA KARAFES SALIKŠANA

Karafes salikšanas fāzē esiet uzmanīgi. Ja detajas neizdodas pareizi salikt, vēlreiz rūpīgi pārlasiet lietošanas instrukciju un atkārtojet salikšanas procedūru.


**Piezīme:** Servisa durtiņu iekšpusē ir attēlota ūsa pamācība karafes salikšanā.

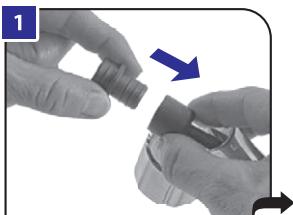


Levietojiet iekšējo savienotāju caurulītē un piespiediet to, līdz tas pilnībā savietojas.

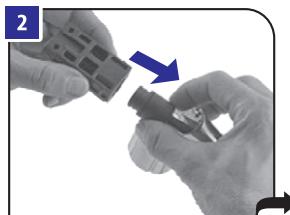


Pievienojet ārējo savienotāju iekšējam savienotājam. Skatiet attēlā redzamo bultiņu pareizam savienošanas virzienam.

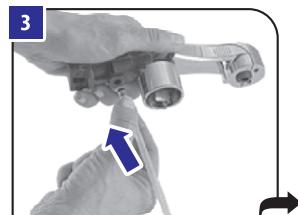


Ārējam savienotājam pievienojet sūknēšanas caurulīti.

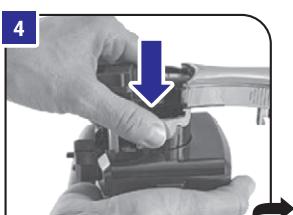


Levietojiet iepriekš samontētās sastāvdaļas vāku pamatnē. Pievērsiet uzmanību norādēm.

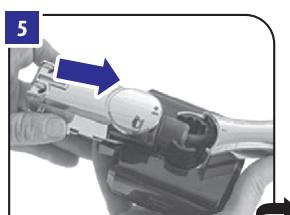


Levietojiet ārējo vāku pamatnes vadotnēs.

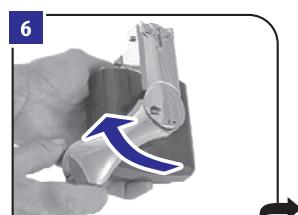

Grieziet rokturi pulksteņa rādītāja kustības virzienā līdz simbolam (OK).

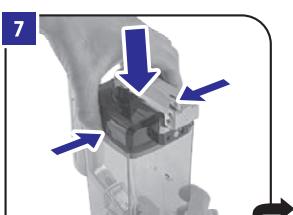

Uzlieciet vāku karafei.


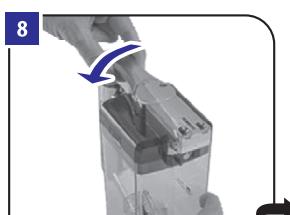


Grieziet rokturi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai tas nonāktu noslēgtā pozīcijā.




Karafe ir gatava lietošanai.

# Kafijas automāta brīdinājumi

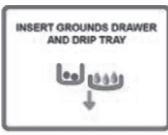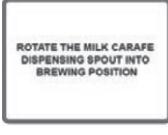Displejā parādītie palīdzības ziņojumi	Ziņojuma apstiprināšana
	[CLOSE HOPPER DOOR] (Aizveriet piltuves vāku) Aizveriet vai pareizi novietojiet kafijas pupiņu piltuves iekšējo vāku, lai varētu pagatavot dzērienu.
	[ADD COFFEE] (Ieberiet kafiju) Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar kafijas pupiņām.
	[INSERT BREW GROUP] (Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu) Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.
	[INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER] (Ievietojiet kafijas biezumu tvertni) Ievietojiet kafijas biezumu tvertni un noteikplāti.
	[EMPTY GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY] (Iztukšojet kafijas biezumu tvertni un noteikplāti) Izņemiet kafijas biezumu tvertni un izmetiet kafijas biezumus. <b>Piezīme:</b> Kafijas biezumu tverne ir jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts to pieprasī un tas ir ieslēgts. Ja iztukšosiet kafijas biezumu tvertni tad, kad kafijas automāts būs izslēgts, tas nereģistrēs iztukšošanas darbību.
	[CLOSE FRONT DOOR] (Aizveriet priekšējas durtiņas) Aizveriet servisa durtiņas, lai kafijas automāts varētu darboties.
	[REFILL WATER TANK] (Piepildiet ūdens tvertni) Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni vai papildiniet ūdeni caur speciālo atveri.
	[TURN CARAFE INTO BREWING POSITION] (Pagrieziet karafi gatavošanas pozīcijā) Ir izvēlēta dzēriena ar pienu pagatavošana. Kafijas automāts pieprasī karafes roktura tekni novietot gatavošanas pozīcijā. Spiediet taustiņu "ESC", lai atceltu izvēli.

# Kafijas automāta brīdinājumi

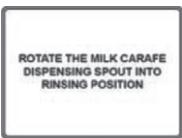Dispējā parādītie pařīdzības ziņojumi	Ziņojuma apstiprināšana
	[ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO RINSING POSITION] (Pagrieziet piena karafes padeves krānu skalošanas pozīcijā) Ir izvēlēta karafes skalošanas funkcija. Nospiediet taustiņu "ESC", lai atceltu izvēli.
	[PLACE MILK CARAFE IN ITS HOUSING] (levietojet piena karafi kafijas automātam) Izvēlētās darbības izpildei pievienojet piena karafi kafijas automātam. Pievienojet piena karafi, kā tas aprakstīts lietošanas instrukcijā. Nospiediet taustiņu "ESC", lai atceltu izvēli.
	Veiciet kafijas automāta atkalkošanas ciklu. Pēc šī ziņojuma parādīšanās kafijas automātu joprojām ir iespējams lietot, taču tas var nedarboties pareizi. Garantijas serviss neattiecas uz bojājumiem, kas radušies kafijas automāta savlaicīgas neatkalkošanas rezultātā.
	Kafijas automāts pieprasīja "Intenza" ūdens filtra nomaiņu. Nomainiet filtru, kā tas aprakstīts 10.lpp. Brīdinājums tiek parādīts tikai tad, ja iestatījums "Enable Filter" (ieslēgt filtru) ir iestēts pozīcijā "ON" (ieslēgts) (skatiet 31.lpp.).
	Mirgo sarkanā gaismiņa. Kafijas automāts ir gaidstāves režimā. Gaidstāves režima iestatījumus ir iespējams mainīt. Nospiediet taustiņu "OK".
	[RESTART TO SOLVE THE PROBLEM] (Pārstartējiet kafijas automātu, lai novērstu traucējumu) Lai novērstu radušos darbības traucējumu, ir nepieciešama kafijas automāta pārstartēšana. Pierakstiet kodu (E xx), kas parādīts apakšā. Izslēdziet kafijas automātu, pagaidiet 30 sekundes un tad atkal to ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

# Drošības informācija

---

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.

## Brīdinājumi

- Pievienojet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kuras spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Pievienojet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.
- Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai elektriskās barošanas vadu ūdenī: elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nelejiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
- Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermēņa daļām: apdegumu risks!
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.
- Atvienojet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
  - ja rodas darbības traucējums;
  - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
  - pirms kafijas automāta tīrišanas.
- Atvienojet kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz barošanas vada. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
- Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās barošanas vadam. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.

## Drošības informācija

---

- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrišanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

## Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, rūpnīcās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildišanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķistošā kafija, zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet kafijas automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.

# Drošības informācija

---

- Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalķojet savu kafijas automātu. Ja atkalķošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildīšanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

## Utilizācija

- Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti.
- Ierīce: izraujiet kontaktakciņu no elektrības rozetes un pārgrieziet elektriskās barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un tās elektriskās barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Saskaņā ar Itālijas 2005.gada 25.jūlija likumdošanas likuma 13.panta 151.punktu "Direktīvu 2005/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK īstenošana un dažu bīstamo vielu izmantošanas ierobežošana elektisko un elektronisko ierīču ražošanā, kā arī atkritumu izvešana".

Šis produkts atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

 Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet ierīci vietējā elektisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas punktā.

Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs preces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo preci.

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## *Piezīmēm*

---




42194601911



Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

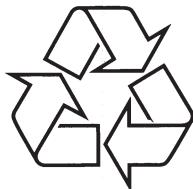

Apmeklējiet Philips internetā  
<http://www.philips.com>