Saeco

Moltio

BRUGSANVISNING

Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen.

CE

Registrer dit produkt, og få support på

www.saeco.com/welcome

Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Moltio One Touch Milk Carafe!
For at få maksimal fordel af Saecos kundeservice, bedes du venligst registrere dit produkt på ***www.saeco.com/welcome****. Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele kaffebønner og er udstyret med en mælkekande for en let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino eller latte macchiato. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.*

INDHOLD

VIGTIGT 4
Sikkerhedsanvisninger 4
Advarsler 4
Forholdsregler 6
Overensstemmelse med standarder 7
INSTALLATION 8
Produktoversigt 8
Generel beskrivelse 9
KLARGØRING 10
Maskinens emballage 10
Installation af maskinen 10
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG 13
Påfyldning af kredsløb 13
Automatisk skylle-/rengøringscyklus 15
Manuel skyllecyklus 15
Måling og programmering af vandets hårdhed 19
Installation af "INTENZA+"-vandfilteret 20
Udskiftning af "INTENZA+"-vandfilteret 22
SKIFT AF KAFFEBØNNER 23
Udtagning af kaffebønnebeholder 23
Indsættelse af kaffebønnebeholder 24
Valg af kaffebønner 26
Kaffetømningscyklus 27
INDSTILLINGER 28
Saeco Adapting System 28
Justering af den keramiske kaffekværn 28
Regulering af aroma (kaffens intensitet) 29
Indstilling af kaffeudløbet 30
Indstilling af kaffemængde 31
BRYGNING AF ESPRESSO OG KAFFE 32
Brygning af espresso og kaffe med kaffebønner 32
Brygning af espresso og kaffe med formalet kaffe 33

MÆLKEKANDE 34
Påfyldning af mælkekanden 34
Indsættelse af mælkekanden 35
Fjernelse af mælkekanden 35
Tømning af mælkekanden 36
BRYGNING AF CAPPUCCINO 37
Indstilling af cappuccinomængden 39
BRYGNING AF LATTE MACCHIATO 41
Indstilling af latte macchiato-mængden 43
SÅDAN SKUMMER DU MÆLK 45
Justering af mængde af mælkeskum 47
HURTIG KANDESKYLLECYKLUS 49
UDLØB AF VARMT VAND 50
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 52
Daglig rengøring af maskinen 52
Daglig rengøring af vandbeholderen 53
Daglig rengøring af mælkekanden 54
Ugentlig rengøring af maskinen 56
Ugentlig rengøring af mælkekanden 56
Ugentlig rengøring af kaffeenheden 61
Ugentlig rengøring af kaffebønnebeholder, bakke og rum til kaffebeholder 64
Månedlig rengøring af mælkekanden 65
Månedlig smøring af kaffeenheden 70
Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningstabletter 71
AFKALKNING 74
UTILSIGTET AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN 80
PROGRAMMERING 81
De følgende indstillinger kan justeres 81
Sådan programmeres maskinen 83
FORKLARING AF SYMBOLER PÅ DISPLAYET 85
FEJLFINDING 90
ENERGIBESPARELSE 94
Standby 94
Bortskaffelse 94
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 95
GARANTI OG SERVICE 95
Garanti 95
Service 95
BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE 96
TILBEHØR TIL MASKINEN 97

VIGTIGT

Sikkerhedsanvisninger

Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande som følge af forkert brug af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.

Udtrykket **ADVARSEL** og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.

Udtrykket **VIGTIGT** og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Advarsler

- Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer.
- Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader.
- Maskinen, stikket eller strømkablet må aldrig nedsænkes i vand: Fare for elektrisk stød!
- Hæld ikke væsker på strømkablet.
- Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for forbrænding!
- Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb.

- Tag stikket ud af stikkontakten:
  - i tilfælde af fejlfunktion;
  - hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid;
  - inden rengøring af maskinen.

  Træk i stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget.
- Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare.
- Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
- Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen.

Forholdsregler

- Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner, personalekøkkener i butikker, på kontorer, i landbrug eller på andre arbejdspladser.
- Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade.
- Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller lignende varmekilder.
- Hæld kun ristede kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffe eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen.
- Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele.
- Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus.
- Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig.
- Afkalk maskinen jævnligt. Maskinen angiver, hvornår den har brug for afkalkning. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien!
- Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 °C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen.
- Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurenet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen.

Overensstemmelse med standarder

Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005, "Gennemførelse af direktiverne 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af affald".

Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF.

Dette husholdningsapparat fra Philips er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering over for elektromagnetiske felter.

INSTALLATION

Produktoversigt

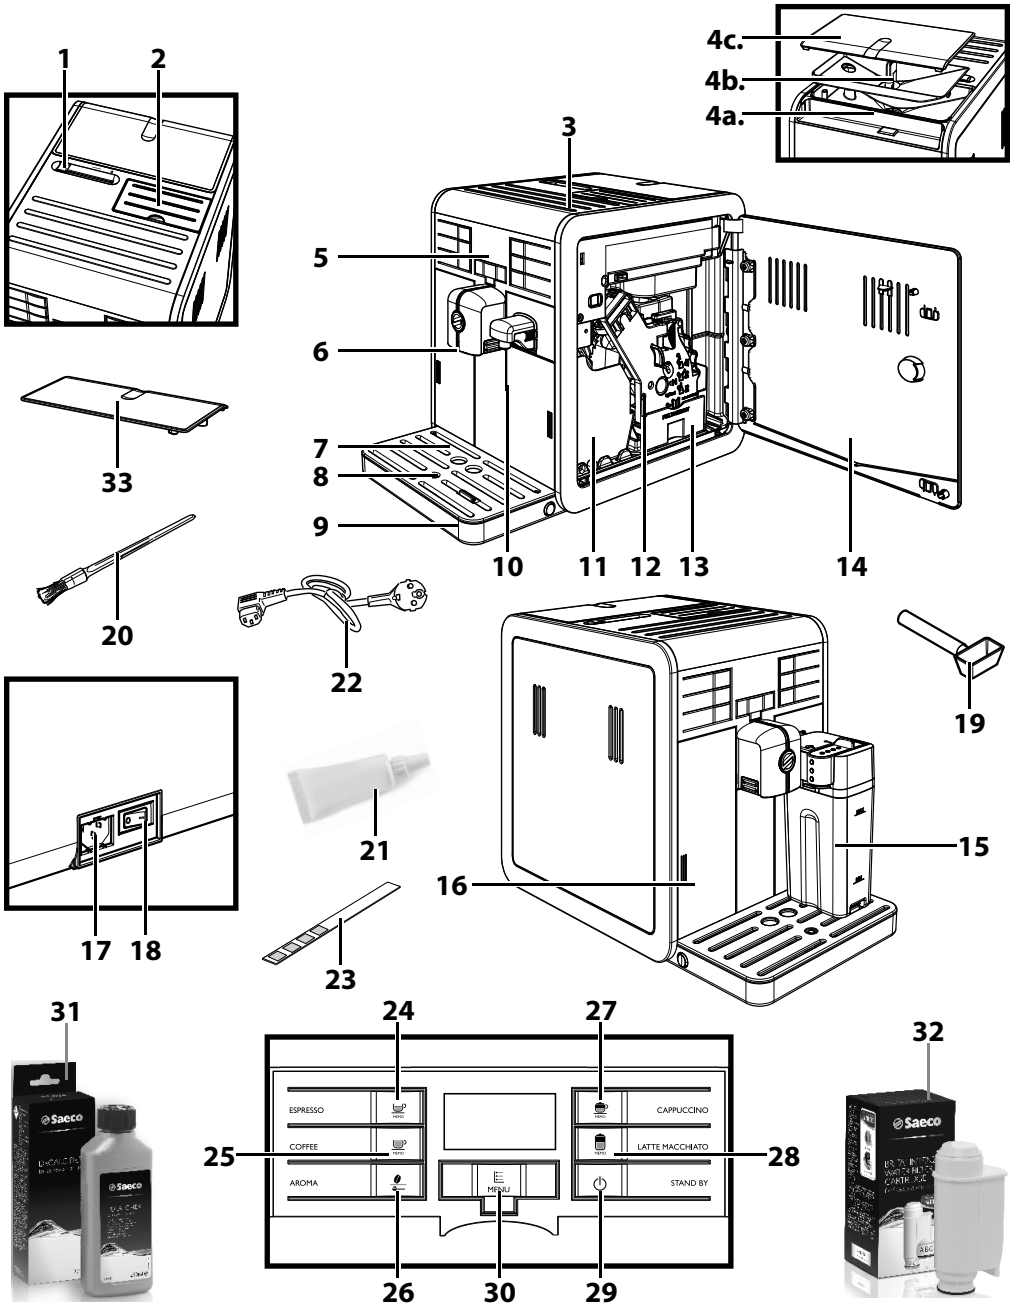

Generel beskrivelse

1. Vælgerkontakt til blokering/udtagning af kaffebønnebeholder
2. Beholder til formalet kaffe
3. Overflade til opbevaring af kopper
4a. Kaffebønnebeholder
4b. Bakke til kaffebønnebeholder
4c. Låg til kaffebønnebeholder
5. Betjeningspanel
6. Kaffeudløb
7. Kopbakke
8. Indikator for fuld drypbakke
9. Drypbakke
10. Vandudløb (udtageligt)
11. Skuffe til kafferester
12. Kaffeenhed
13. Skuffe til opsamling af kaffe
14. Inspektionslåge
15. Mælkekande
16. Vandbeholder
17. Stik til strømkabel
18. Afbryderkontakt
19. Nøgle til indstilling af kaffekværn + mål til formalet kaffe + værktøj til rengøring af kaffeudløbskanalen
20. Pensel til rengøring (ekstraudstyr)
21. Smørefedt til kaffeenhed (ekstraudstyr)
22. Strømkabel
23. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed
24. Bryggeknap til espresso
25. Bryggeknap til kaffe
26. "Aroma"-knap - Formalet kaffe
27. Bryggeknap til cappuccino
28. Bryggeknap til latte macchiato
29. ON/OFF-knap
30. "MENU"-knap
31. Afkalkningsmiddel (sælges separat)
32. Filter (INTENZA+) (sælges separat)
33. Beskyttelsesdæksel

KLARGØRING

Maskinens emballage

Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport.

Installation af maskinen

1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen.

2 Fjern maskinen fra emballagen.

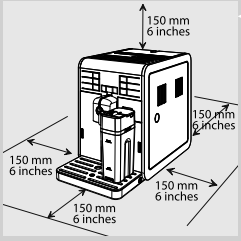

3 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd:

- Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor der ikke er fare for, at den vælter eller beskadiges;
- Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden.
- Der skal være en minimumsafstand mellem maskinens sider som vist i figuren.

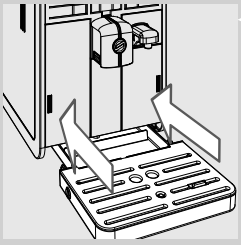

4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er helt indsat.

Bemærk:
Drypbakken opsamler vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under brygning af produkter. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

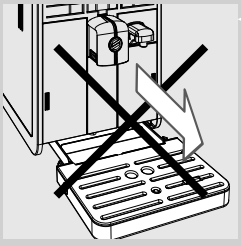

Vigtigt:
Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklussen er udført på maskinen.

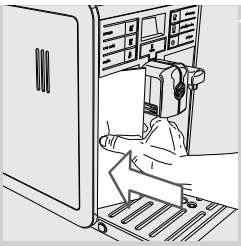

5 Tryk forsigtigt på siden af lågen til vandbeholderen for at få grebet ud.

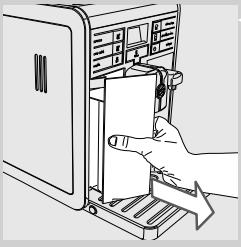

6 Tag vandbeholderen ud ved at trække i grebet.

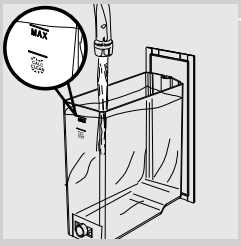

7 Skyl vandbeholderen med frisk vand.

8 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat.

! Vigtigt:
Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade vandbeholderen og maskinen.

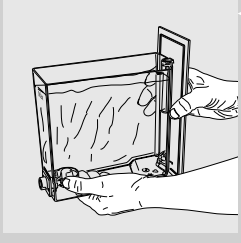

Bemærk:
Når vandbeholderen er fuld, skal den transporteres som vist på figuren.

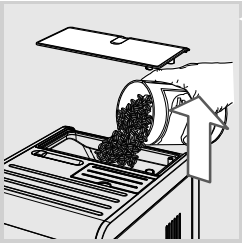

9 Tag låget til kaffebønnebeholderen af. Hæld langsomt kaffebønnerne i.

Bemærk:
Kaffebønnebeholderen indeholder en bakke, der vibrerer under kværningen og leder bønnerne ned i kaffekværnen.

Vigtigt:
Hæld altid og kun hele kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe, rå kaffebønner eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen.

10 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen.

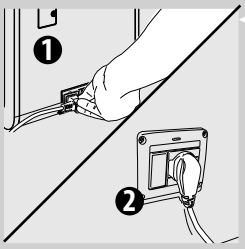

11 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen.

12 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding.

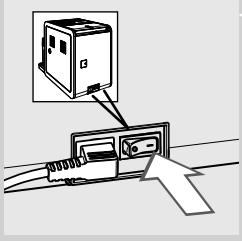

13 Flyt afbryderkontakten på "I" for at kunne tænde maskinen. Den røde kontrollampe ved siden af knappen "⏻" blinker.

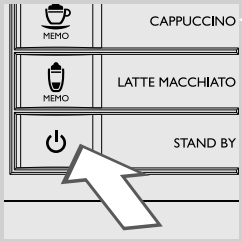

14 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen "⏻".

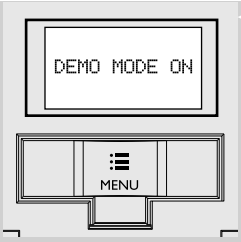

Bemærk:
Ved at holde knappen ⏻ inde mere end 8 sekunder, går maskinen i demotilstand. Træk strømkablet ud for at afslutte demotilstanden, og tænd for maskinen igen.



Gul

15 Betjeningspanelet signalerer, at det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet.

FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG

Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede:

1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet.
2) Maskinen vil udføre en automatisk skylle-/rengøringscyklus.
3) Du skal udføre en manuel skyllecyklus.

Påfyldning af kredsløb

Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter.

1 Sæt en beholder under varmtvandsudløbet.



2 Tryk på knappen "MEMO" for at starte cyklussen for påfyldning af kredsløbet.

3 Maskinen minder dig om at installere vandudløbet.
Tryk på knappen "MEMO" for at bekræfte.
Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud.

4 Bjælken under symbolet viser status for proceduren. Når processen er slut, standser maskinen udløbet automatisk.



5 Herefter viser betjeningspanelet symbolet for opvarmning af maskinen.

Automatisk skylle-/rengøringscyklus

Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut.

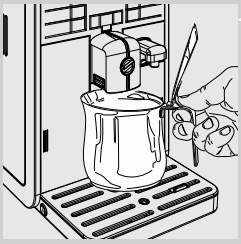

1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud.

Gul

2 Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk.

Bemærk:
Du kan stoppe udløbet ved at trykke på knappen "MEMO".

Grøn

3 Når de ovenfor beskrevne indgreb er udført, viser maskinen dette display. Nu kan den manuelle skyllecyklus udføres.

Manuel skyllecyklus

Under denne proces aktiveres kaffebrygningscyklussen, og det friske vand løber gennem vandkredsløbet. Denne operation tager et par minutter.

1 Sæt en beholder under kaffeudløbet.

2 Kontrollér, at maskinen viser dette display.

3 Vælg funktionen for brygning med formalet kaffe ved at trykke på knappen "☕". Maskinen viser dette display.

Bemærk:
Fyld ikke formalet kaffe i beholderen.

4 Tryk på knappen "MEMO". Maskinen begynder at lade vand løbe ud.

5 Tøm beholderen, når udløbet stopper. Gentag indgrebene fra trin 1 til 4 tre gange, og fortsæt derefter med trin 6.

6 Sæt en beholder under varmtvandsudløbet.

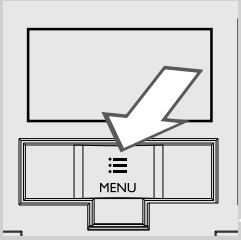

7 Tryk på knappen "☰" **MENU** . Maskinen viser dette display.

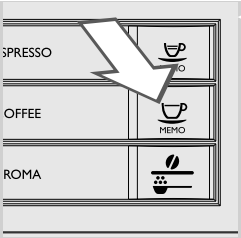

8 Tryk på knappen "MEMO".

Grøn

9 Dette symbol vises.

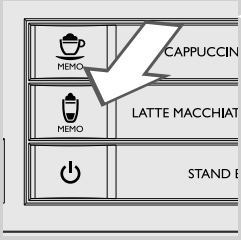

10 Tryk på knappen "MEMO" for at starte udløbet af varmt vand.

Grøn

11 Dette symbol vises. Maskinen minder dig om at installere vandudløbet. Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. Tryk på "MEMO" for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud.

12 Efter vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes og tømmes.

Bemærk:
Tryk på knappen "MEMO" for at standse den manuelle skyllecyklus.

Rød

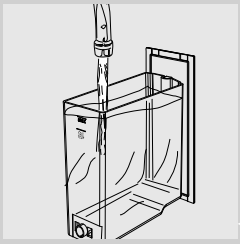

Grøn

13 Gentag proceduren fra punkt 6 til punkt 12, indtil vandbeholderen er tom, og symbolet for mangel på vand vises.

14 Fyld efter dette indgreb vandbeholderen op igen til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe.
Dette symbol vises.

Bemærk:
Den automatiske skylle-/selvrensningscyklus starter, når maskinen har været i standby-tilstand eller har været slukket i mere end 15 minutter.
Hvis du ikke har brugt maskinen i 2 eller flere uger skal du udføre en manuel skyllecyklus.
Når cyklussen er afsluttet, kan du brygge en kaffe.

Måling og programmering af vandets hårdhed

Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden og for installation af "INTENZA+"-vandfilteret (se næste kapitel for flere oplysninger om vandfilteret).
Følg nedenstående trin for at måle vandets hårdhed:

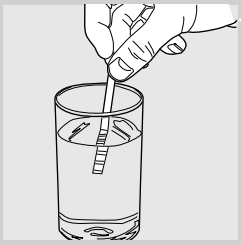

1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund.

Bemærk:
Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling.

2 Vent et minut.

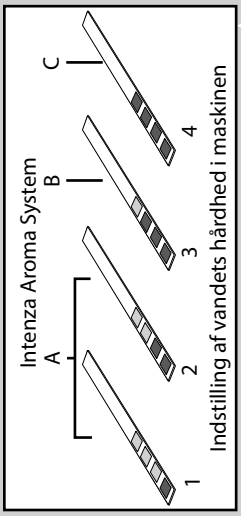

3 Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, og referer til tabellen.

Bemærk:
Tallene på prøvestrimlen til test af vandets hårdhed svarer til indstillingerne for reguleringen i forhold til vandets hårdhed.

Mere præcist:
1 = 1 (meget blødt vand)
2 = 2 (blødt vand)
3 = 3 (hårdt vand)
4 = 4 (meget hårdt vand)

Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel).

Grøn

4 Tryk på knappen "☰" **MENU** . Maskinen viser dette symbol.



Gul

5 Tryk på knappen "MEMO" for at gå til programmeringsmenuen. Tryk på knappen "MEMO" for at gå gennem valgmulighederne indtil dette symbol vises.

Bemærk:
Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand.



Gul

6 Tryk på knappen "MEMO" for at øge værdien og knappen "MEMO" for at reducere værdien.

7 Tryk på knappen "MEMO" for at bekræfte indstillingen.

Grøn

8 Tryk på knappen "MEMO" to gange for at forlade programmeringsmenuen. Nu er maskinen klar til brygning.

Installation af "INTENZA+"-vandfilteret

Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma.
"INTENZA+" vandfilter sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.
Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten.

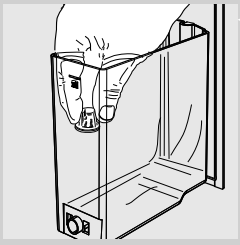

1 Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.

2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler.

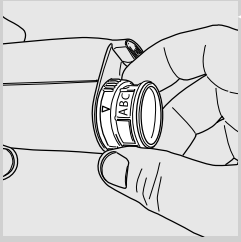

3 Sæt vandfilteret "INTENZA+" på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret:
A = blødt vand – svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen
B = hårdt vand (standard) – svarer til 3 på prøvestrimlen
C = meget hårdt vand – svarer til 4 på prøvestrimlen

4 Sæt vandfilteret "INTENZA+" i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt.

5 Fyld vandbeholderen med frisk vand, og sæt den i maskinen igen.

6 Lad alt vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se afsnittet "Udløb af varmt vand").

7 Fyld vandbeholderen igen.

Grøn

8 Tryk på knappen "☰" **MENU** . Maskinen viser dette symbol.



Gul

9 Tryk på knappen "MEMO" for at gå til programmeringsmenuen. Tryk på knappen "MEMO" for at gå gennem valgmulighederne indtil dette symbol vises.



Gul

10 Tryk på knappen "MEMO" for at vælge "ON" og tryk på knappen "MEMO" for at bekræfte.

Grøn

11 Tryk på knappen "MEMO" to gange for at afslutte. Nu er maskinen klar til brygning.

På denne måde er maskinen programmeret til at fortælle brugeren, når vandfilteret "INTENZA+" skal udskiftes.

Udskiftning af "INTENZA+"-vandfilteret

Når vandfilteret "INTENZA+" skal udskiftes, vises dette symbol.

Gul

1 Udskift vandfilteret "INTENZA+" som beskrevet i det foregående kapitel.

Grøn

2 Tryk på knappen "MENU" **MENU** . Maskinen viser dette symbol.



Gul

3 Tryk på knappen "MEMO" for at gå til programmeringsmenuen. Tryk på knappen "MEMO" for at gå gennem valgmulighederne indtil dette symbol vises.

4 Vælg valgmuligheden "RESET". Tryk på knappen "MEMO" for at bekræfte.

5 Tryk på knappen "MEMO" to gange for at afslutte. Nu er maskinen klar til brygning.

Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter.



Bemærk:
Hvis vandfilteret "INTENZA+" allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det, uden at udskifte det, skal du i stedet vælge indstillingen "OFF".

Hvis der ikke er installeret et "INTENZA+"-vandfilter, skal du sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, på plads i vandbeholderen.

SKIFT AF KAFFEBØNNER

Maskinen er udstyret med en udtagelig kaffebønnebeholder, som gør det let at skifte fra en type kaffebønner til en anden og nyde forskellige kaffevarianter.

Bemærk:
Du kan købe en supplerende kaffebønnebeholder som tilbehør (CA6803). Smagen bevares bedst ved at opbevare kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen i køleskabet.

Udtagning af kaffebønnebeholder

Følg nedenstående trin for at tage kaffebønnebeholderen ud:

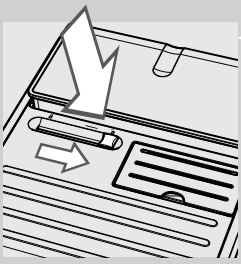

1 Drej vælgerkontakten til positionen "🔓".

Vigtigt:
Vælgerkontakten kan muligvis ikke indstilles, hvis den blokeres af kaffebønner. I dette tilfælde skal du bevæge vælgerkontakten frem og tilbage indtil de kaffebønner, der blokerer den, frigøres.

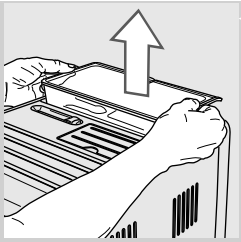

2 Løft siderne af kaffebønnebeholderen med begge hænder som vist i figuren.

Vigtigt:
Kaffebønnebeholderen må ikke tages ud på andre måder, ellers risikerer du at spilde kaffebønnerne.

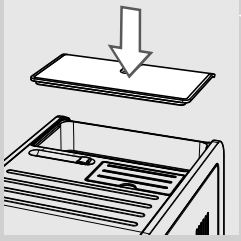

3 Når beholderen er taget ud, skal du sætte beskyttelsesdækslet på maskinen, for at holde den fri for støv.



Bemærk:
Hvis maskinen tændes uden at kaffebønnebeholderen er isat, vises dette symbol. Du skal indsætte kaffebønnebeholderen først.

Indsættelse af kaffebønnebeholder

Følg nedenstående trin for at indsætte kaffebønnebeholderen:

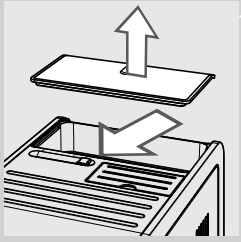

1 Fjern beskyttelsesdækslet fra maskinen.

2 Drej vælgerkontakten til positionen "".

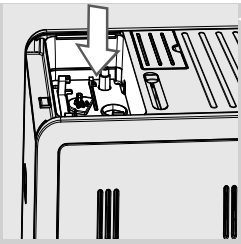

3 Fjern eventuelle kaffebønner fra rummet til kaffebeholderen.

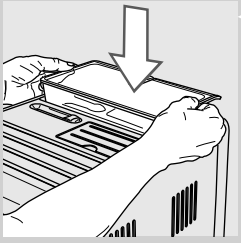

4 Indsæt kaffebønnebeholderen i rummet som vist i figuren.

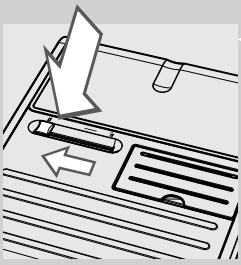

5 Drej vælgerkontakten til positionen "🔒".

⚠ Advarsel:
Vær opmærksom på, at hvis du skifter kaffebønner til koffeinfri kaffe, kan der stadig være spor af koffein selv efter udførsel af en tømnings-cyklus.

Valg af kaffebønner

Denne funktion gør det muligt at optimere kværningen i henhold til den valgte type kaffebønner.

Grøn

1 Tryk på knappen "☰" **MENU**. Maskinen viser dette symbol.

Gul

2 Tryk på knappen "MEMO" for at gå til programmeringsmenuen. Tryk på knappen "MEMO" for at gå gennem valgmulighederne indtil dette symbol vises.

3 Tryk på knappen "MEMO" eller knappen "MEMO" for at vælge typen af kaffebønner i kaffebønnebeholderen.

4 Tryk på knappen "MEMO" for at bekræfte indstillingen.

5 Tryk på knappen "MEMO" to gange for at afslutte.

Maskinen er nu programmeret til at optimere kværning af kaffebønner.

Displayet viser den valgte type kaffebønner, når maskinen er klar til brygning.

Grøn

- ved kaffebønner af typen "ARABICA";

Grøn

- ved kaffebønner af typen "ROBUSTA";

Grøn

- ved kaffebønner af typen "MIXED".

Kaffetømningscyklus

Når du skifter kaffebønner, anbefales det at tømme kaffeudløbskanalen og kværnen. På denne måde vil du kunne smage de nye kaffebønners aroma fuldt ud. Følg nedenstående trin for at gøre dette:

1 Fyld kaffebønnebeholderen op med kaffebønner.

Grøn

2 Tryk på knappen "☰" **MENU**. Maskinen viser dette symbol.



Gul

3 Tryk på knappen "MEMO" for at gå til programmeringsmenuen. Tryk på knappen "MEMO" for at gå gennem valgmulighederne indtil dette symbol vises.

4 Tryk på knappen "MEMO".



Gul

5 Maskinen udfører to kværningscyklusser uden at brygge kaffe.

Bemærk:
Hvis du trykker på knappen "MEMO" mellem den første og anden kværningscyklus, kan du standse kværningscyklussen tidligere.

Grøn

6 Når kværningscyklusserne er udført, viser maskinen dette symbol.

Bemærk:
Hvis kaffekanalen og kaffekværnen ikke er blevet tømt, skal der brygges mindst to kopper kaffe, før du kan nyde smagen af den nye type kaffebønner fuldt ud.

Advarsel:
Vær opmærksom på, at hvis du skifter kaffebønner til koffeinfri kaffe, kan der stadig være spor af koffein selv efter udførsel af en tømningscyklus.

INDSTILLINGER

Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvregule-ringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen rå, karamelliserede og aromatiserede kaffebønner. Maskinen regulerer automatisk sig selv efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket.

Justering af den keramiske kaffekværn

Keramiske kaffekværne sikrer altid en korrekt og perfekt kværning og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet.
Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italien-ske smag i hver enkelt kop.

Advarsel:
Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen til indstilling af den keramiske kaffekværn.

De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag.

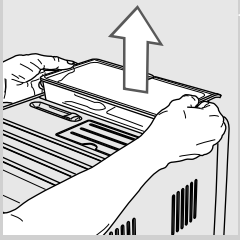

1 Tag kaffebønnebeholderen ud, som angivet i afsnittet "Udtagning af kaffebønnebeholder".

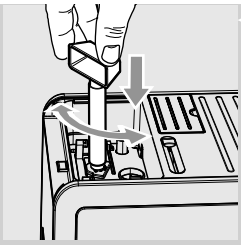

2 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen under kaffebønnebeholderen et klik ad gangen. Brug nøglen til indstilling af kaffekværnen, der følger med maskinen. Du vil smage forskellen efter brygning af 2-3 kopper kaffe.

Advarsel:
Kaffekværnen må ikke drejes mere end et klik ad gangen for at undgå at beskadige maskinen.

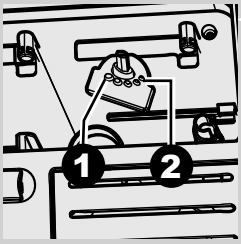

3 Referencemærkerne inde i rummet til kaffebeholderen angiver indstillingen af kværningsgraden. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning - mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning - stærkere smag. Hvis kaffen er vandet eller brygges langsomt, skal du ændre kaffekværnens indstilling.

Regulering af aroma (kaffens intensitet)

Vælg din foretrukne kaffeblanding og reguler den kaffemængde, der skal males, ifølge din personlige smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe.

Bemærk:
Valget skal foretages inden valg af kaffe.

Du kan vælge mellem 5 valgmuligheder ved at trykke på knappen "☕". Ved hvert tryk på knappen "☕" ændres aromaen med en grad afhængigt af den valgte mængde:

Grøn

Grøn

= ekstra mild aroma
= mild aroma
= mellem aroma
= stærk aroma
= ekstra stærk aroma
= formalet kaffe

Indstilling af kaffeudløbet

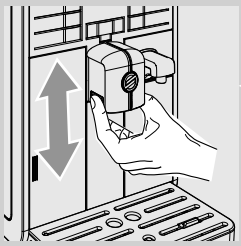

Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, du bruger.

Flyt kaffeudløbet op eller ned med dine fingre for at indstille højden som vist i figuren.

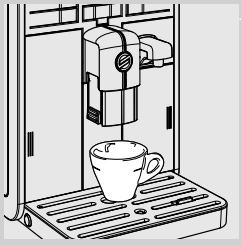

De anbefalede positioner er:
Til brugen af små kopper.

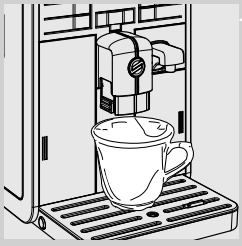

Til brugen af store kopper.

Til brugen af glas til latte macchiato.

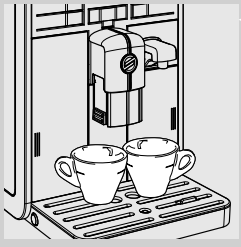

Man kan stille to kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

Indstilling af kaffemængde

Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe der brygges, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne.
Hver gang man trykker på knappen "MEMO" eller "MEMO" brygger maskinen en forindstillet mængde kaffe. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning.

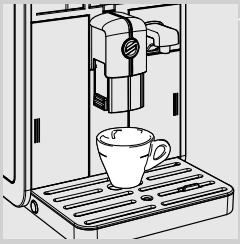

1 Sæt en kop under kaffeudløbet.

Grøn

2 Hold knappen "MEMO" nede indtil symbolet "**MEMO**" vises på displayet for at programmere en espresso, eller gør det samme med knappen "MEMO" for at programmere en kaffe. Slip derefter knappen. Maskinen er i programmeringstilstand og begynder brygningen af det valgte produkt.

Grøn

3 Tryk på knappen "MEMO" så snart den ønskede mængde espressokaffe eller kaffe er nået.

Grøn

Den tidligere valgte knap "MEMO" eller "MEMO" er nu programmeret; hver gang der trykkes på den, vil maskinen brygge den netop programmerede mængde espressokaffe eller kaffe.

BRYGNING AF ESPRESSO OG KAFFE

Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på betjeningspanelet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fyldte.

Brygning af espresso og kaffe med kaffebønner

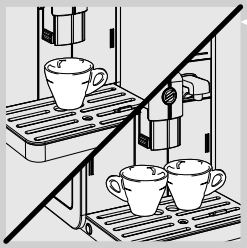

1 Sæt 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet.

2 For at brygge en espresso eller en kaffe, skal du trykke på knappen "☕" for at vælge den ønskede aroma.

Grøn

3 Tryk på knappen "MEMO" for en espresso eller knappen "MEMO" for en kaffe.

Grøn

4 For at brygge 2 kopper espresso eller kaffe, skal du trykke på den ønskede knap to gange efter hinanden. Dette symbol vises.

Bemærk:
I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Brygning af to kopper espresso eller to kopper kaffe kræver to kværningscyklusser og to brygningscyklusser, som udføres automatisk af maskinen.

5 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet.

6 Brygningen af kaffe eller espressokaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Tryk på knappen "MEMO" for at standse det før tid.

Brygning af espresso og kaffe med formalet kaffe

Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe.

Med funktionen for formalet kaffe kan du kun brygge en kaffe ad gangen.

1 Tryk på knappen "☕" for at vælge funktionen for formalet kaffe.

2 Løft låget på beholderen til formalet kaffe, og tilføj et niveau af målet af formalet kaffe. Brug kun det mål, der følger med maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe.

Advarsel:
Hæld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Disse skader er ikke dækket af garantien.

3 Tryk på knappen "☕ MEMO" for en espresso eller knappen "☕ MEMO" for en kaffe. Brygningscyklussen starter.

4 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet.

5 Kaffebrygningen standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Tryk på knappen "☕ MEMO" for at standse det før tid.

Efter brygningen vender maskinen tilbage til hovedmenuen.

Gentag ovennævnte trin for at brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe.

Bemærk:
Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, løber der kun vand ud af udløbet.
Hvis der er tilføjet flere mål, brygger maskinen ikke produktet, og den malede kaffe tømmes ud i skuffen til kafferester.

MÆLKEKANDE

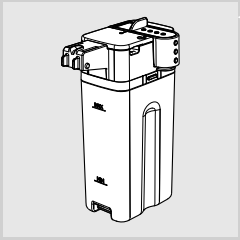

Dette kapitel illustrerer, hvordan mælkekanden bruges til tilberedning af en cappuccino eller mælkeskum.

Bemærk:
Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug.
Det anbefales at fylde kanden med kold mælk (cirka 5 °C).

Advarsel:
Brug kun kanden til mælk eller vand til rengøring.

Påfyldning af mælkekanden

Mælkekanden kan fyldes før eller under brugen.

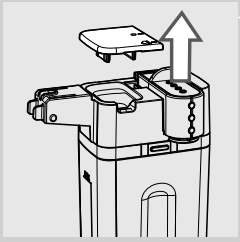

1 Løft låget til kanden som vist i figuren.

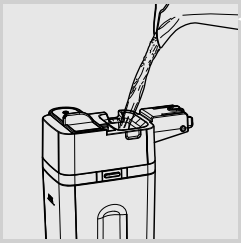

2 Hæld mælk i kanden: Mælkeniveauet skal være mellem niveauindikatorerne minimum (MIN) og maksimum (MAX), der er angivet på mælkekanden.

3 Mælkekanden er nu klar til brug.

Indsættelse af mælkekanden

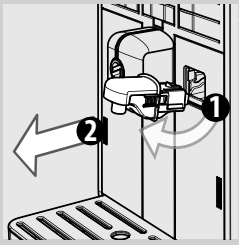

1 Hvis vandudløbet er installeret, skal det fjernes som vist på figuren:
- Tryk på de to knapper på siden for at frigøre vandudløbet, og løft det en smule;
- Træk vandudløbet ud for at fjerne det.

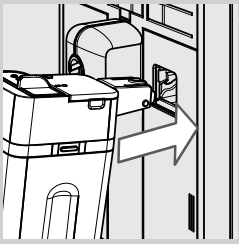

2 Hold mælkekanden lidt på skrå. Sæt den helt ind i maskinens skinner.

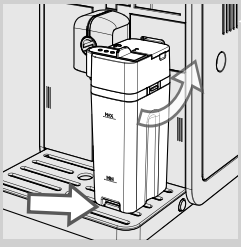

3 Tryk og drej kanden nedad, indtil den hægtes fast på drypbakken. Forcér ikke kanden, mens du indsætter den.

Fjernelse af mælkekanden

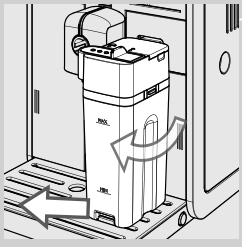

1 Drej kanden opad, indtil den frigøres fra indsatsen på drypbakken. Fjern den derefter.

Tømning af mælkekanden

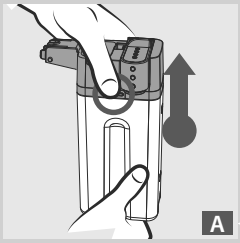

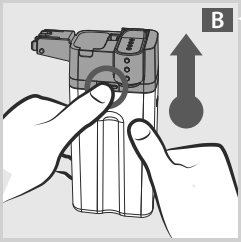

1 Tryk på en af udløsningsknapperne for at fjerne den øverste del af kanden som vist i figuren (A eller B).

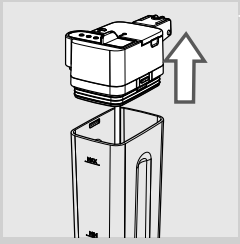

2 Løft den øverste del af kanden. Tøm mælkekanden, og rengør den omhyggeligt.

Bemærk:
Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

BRYGNING AF CAPPUCCINO

Advarsel:
Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

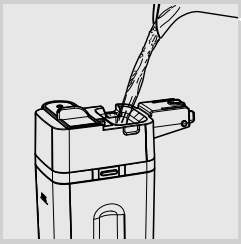

1 Fyld mælkekanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på mælkekanden.

Bemærk:
Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en god cappuccino. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag.

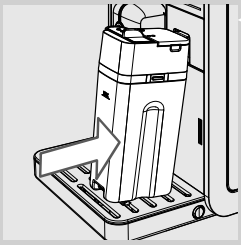

2 Sæt kanden i maskinen.

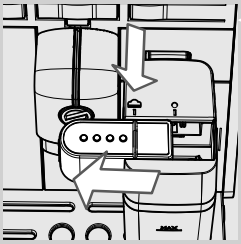

3 Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ".

Bemærk:
Hvis mælkekandens udløb ikke tages helt ud, vil mælken ikke skumme ordentligt.

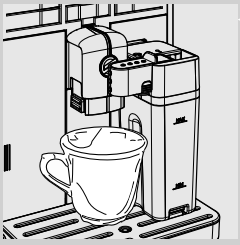

4 Sæt en kop under kandens udløb.

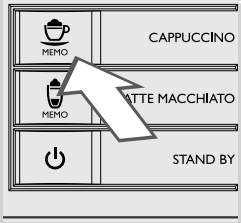

5 Tryk på knappen "MEMO" for at starte udløbet.

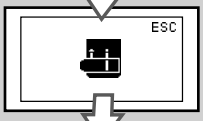



6 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise de følgende symboler.



7 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

8 Når dette symbol vises, lader maskinen mælk løbe ud. Udløbet kan stoppes ved tryk på knappen "MEMO".

9 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffe. Brygningen kan stoppes ved tryk på knappen "MEMO".



10 Når brygningen er udført, vises dette display for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Du skal reagere inden for 10 sekunder, som beskrevet i kapitlet "Hurtig kandeskyllecyklus".

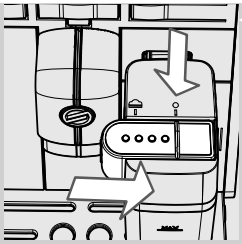

11 Indsæt mælkekandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet "●".

Bemærk:
Efter brug af mælkekanden skal den rengøres grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Du kan tilberede en cappuccino med formalet kaffe.
Tryk på knappen "☕" for at vælge formalet kaffe og hæld formalet kaffe i beholderen.

Indstilling af cappuccinomængden

Hver gang man trykker på knappen "MEMO" brygger maskinen en forindstillet mængde cappuccino i koppen.
Man kan indstille den mængde cappuccino der brygges, så den passer til ens smag og størrelsen på kopperne.

1 Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen.

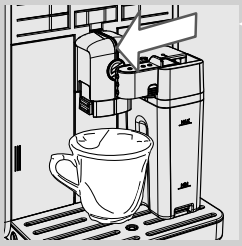

2 Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ☁ ". Sæt en kop under kandens udløb.

3 Tryk på og hold knappen "MEMO" nede indtil symbolet "MEMO" vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand.

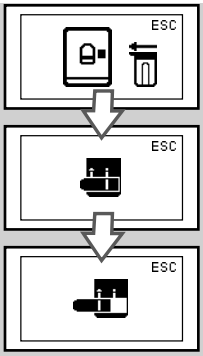

Grøn
Grøn
Grøn

4 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise de følgende symboler.



Grøn

5 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

Grøn

6 Når maskinen viser dette symbol, begynder mælkeskummet at løbe ud i koppen. Når den ønskede mængde mælkeskum er nået, skal du trykke på knappen "MEMO".

Grøn



Grøn

7 Når mælkeskummet er løbet ud begynder maskinen at brygge kaffe. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på knappen "MEMO".

Nu er knappen "MEMO" programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde cappuccino løbe ud.



Gul

8 Når brygningen er udført, vises dette display for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Du skal reagere inden for 10 sekunder, som beskrevet i kapitlet "Hurtig kandeskyllecyklus".

BRYGNING AF LATTE MACCHIATO

Advarsel:
Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

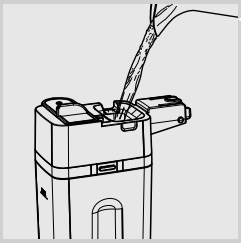

1 Fyld mælkekanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på mælkekanden.

Bemærk:
Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en god latte macchiato. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag.

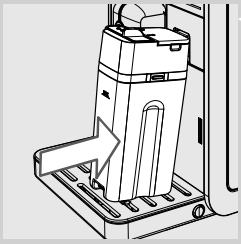

2 Sæt kanden i maskinen.

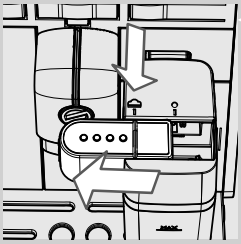

3 Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ".

Bemærk:
Hvis mælkekandens udløb ikke tages helt ud, vil mælken ikke skumme ordentligt.

4 Sæt en kop under kandens udløb.

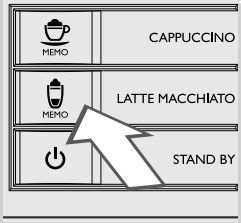

5 Tryk på knappen "MEMO" for at vælge brygning af latte macchiato.

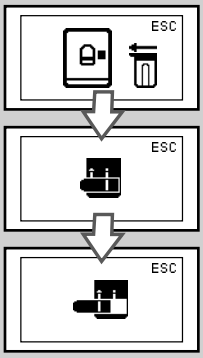

6 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise de følgende symboler.



7 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

8 Når dette symbol vises, lader maskinen mælk løbe ud. Brygningen kan stoppes ved tryk på knappen "MEMO".



9 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffe. Brygningen kan stoppes ved tryk på knappen "MEMO".



10 Når brygningen er udført, vises dette display for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Du skal reagere inden for 10 sekunder, som beskrevet i kapitlet "Hurtig kandeskyllecyklus".

Bemærk:
Efter brug af mælkekanden skal den rengøres grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Du kan tilberede en latte macchiato med formalet kaffe.
Tryk på knappen "☕" for at vælge formalet kaffe og hæld formalet kaffe i beholderen.

Indstilling af latte macchiato-mængden

Hver gang man trykker på knappen "MEMO" brygger maskinen en forindstillet mængde latte macchiato i koppen.
Maskinen gør det muligt for dig at indstille mængden af latte macchiato i henhold til din personlige smag og størrelsen på kopperne.

1 Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen.

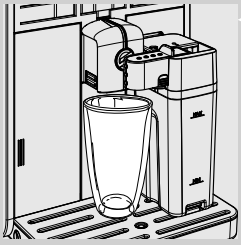

2 Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ". Sæt en kop under kandens udløb.

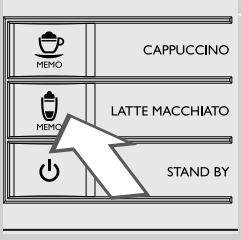

3 Tryk på og hold knappen "MEMO" nede indtil symbolet **"MEMO"** vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand.

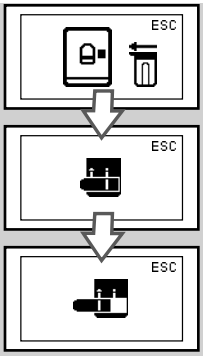

Grøn
Grøn
Grøn

4 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise de følgende symboler.



Grøn

5 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

Grøn

6 Når maskinen viser dette symbol, begynder mælkeskummet at løbe ud i koppen. Når den ønskede mængde mælkeskum er nået, skal du trykke på knappen "MEMO".

Grøn

Grøn

7 Når mælkeskummet er løbet ud begynder maskinen at brygge kaffe. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på knappen "MEMO".

Nu er knappen "MEMO" programmeret. For hvert tryk brygger maskinen den samme programmerede mængde latte macchiato.



Gul

8 Når brygningen er udført, vises dette display for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Du skal reagere inden for 10 sekunder, som beskrevet i kapitlet "Hurtig kandeskyllecyklus".

SÅDAN SKUMMER DU MÆLK

Advarsel:
Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

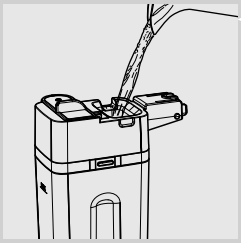

1 Fyld mælkekanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på mælkekanden.

Bemærk:
Brug kold mælk (~5 °C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede godt mælkeskum. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag.

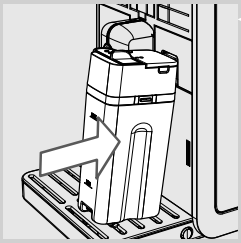

2 Sæt kanden i maskinen.

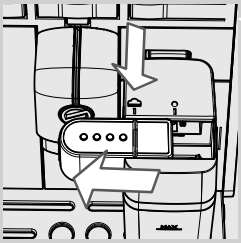

3 Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ⏏ ".

Bemærk:
Hvis mælkekandens udløb ikke tages helt ud, vil mælken ikke skumme ordentligt.

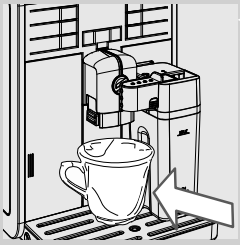

4 Sæt en kop under kandens udløb.

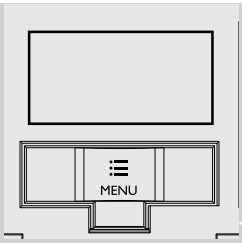

5 Tryk på knappen "☰" **MENU**. Dette symbol vises.

6 Tryk på knappen "MEMO". Dette symbol vises.

7 Tryk på knappen "MEMO" for at vælge mælkeskum.

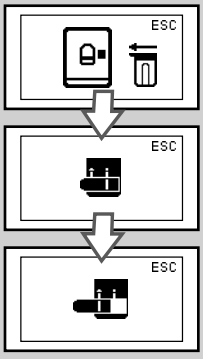

8 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise de følgende symboler.



9 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

10 Maskinen lader en forindstillet mængde mælkeskum løbe ned i koppen. Brygningen kan stoppes ved tryk på knappen "MEMO".



11 Når brygningen er udført, vises dette display for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Du skal reagere inden for 10 sekunder, som beskrevet i kapitlet "Hurtig kandeskyllecyklus".

Bemærk:
Efter brug af mælkekanden skal den rengøres grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Justering af mængde af mælkeskum

Hver gang denne funktion vælges, lader maskinen en forindstillet mængde mælkeskum løbe ud i koppen. Maskinen gør det muligt for dig at indstille mængden af mælkeskum i henhold til din personlige smag og størrelsen på kopperne.

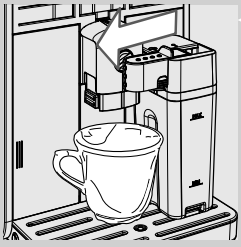

1 Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen.

2 Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ". Sæt en kop under kandens udløb.

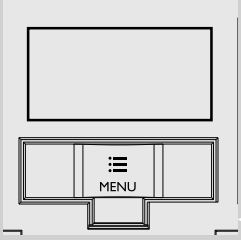

3 Tryk på knappen "" **MENU**. Dette symbol vises.

Grøn

Grøn

4 Tryk på knappen "". Dette symbol vises.

5 Tryk på og hold knappen "MEMO" nede for at vælge mælkeskum indtil symbolet "MEMO" vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand.

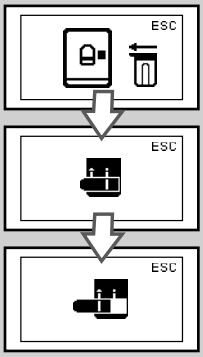

6 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise de følgende symboler.



7 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

8 Når den ønskede mængde mælkeskum er nået, skal du trykke på knappen "MEMO".

Nu er knappen "mælkeskum" programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde mælkeskum løbe ud.



9 Når brygningen er udført, vises dette display for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Du skal reagere inden for 10 sekunder, som beskrevet i kapitlet "Hurtig kandeskyllecyklus".

HURTIG KANDESKYLLECYKLUS

Efter tilberedning af et eller flere mælkebaserede produkter, giver maskinen mulighed for en hurtig rengøring af kandens kanaler.



Gul

1 Denne skærm vises i 10 sekunder for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus.
Tryk på knappen "MEMO" inden for de følgende 10 sekunder for at starte cyklussen.

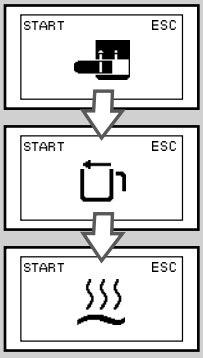

Gul

Gul

Gul

2 De følgende skærme vises i rækkefølge indtil cyklussen starter.

1. Træk kandens udløb op indtil symbolet " ".
2. Sæt en beholder under kandens udløb.
3. Vær forsigtig ved start af cyklussen. Varmt vand løber ud.

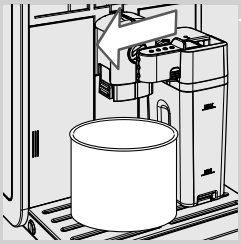

3 Tryk på knappen "MEMO". Skyllecyklussen starter.

Grøn

4 Når skylningen er udført, vises den følgende skærm og maskinen er klar til brug.
Fjern beholderen og mælkekanden.

UDLØB AF VARMT VAND

Advarsel:
Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner vandudløbet.

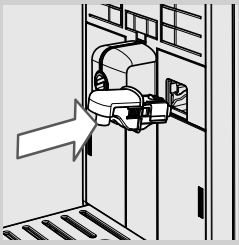

1 Hold vandudløbet en smule skråt, og indsæt det helt i skinnerne på maskinen.

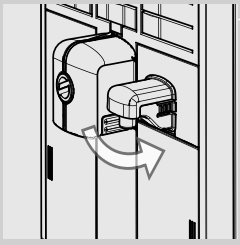

2 Tryk og drej vandudløbet nedad, indtil det hægtes fast i maskinen som vist i figuren.

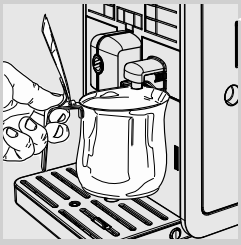

3 Sæt en beholder under varmtvandsudløbet.

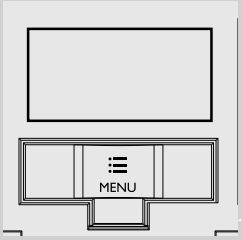

4 Tryk på knappen "☰" **MENU**. Dette symbol vises.

Grøn

Grøn

5 Tryk på knappen "MEMO". Dette symbol vises.

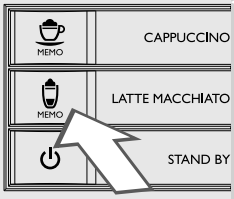

6 Tryk på knappen "MEMO" for at starte udløbet.



Grøn

7 Dette symbol vises. Maskinen minder dig om at installere vandudløbet. Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. Tryk på "MEMO" for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud.



Grøn

8 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.

Grøn

9 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen "MEMO" for at standse udløbsproceduren for varmt vand.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Daglig rengøring af maskinen

Vigtigt:
En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Maskinen er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk!
Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du skal udføre og hvor hyppigt. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien!

Bemærk:
- Brug en blød, fugtig klud til at rengøre maskinen.
- Det er kun delene på kanden, som beskrives i afsnittet "Ugentlig rengøring af mælkekanden", som kan vaskes i opvaskemaskinen. Evt. andre komponenter skal vaskes i lunkent vand.
- Nedsænk aldrig maskinen i vand.
- Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen.
- Tør ikke maskinen og/eller de tilhørende komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn.

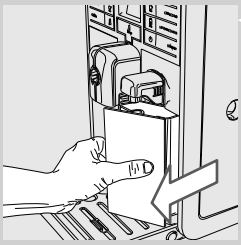

1 Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester.
- Tryk forsigtigt på siden af skuffen til kafferester for at få grebet ud.
- Tag skuffen til kafferester ud ved at trække i grebet.

Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske med slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen.

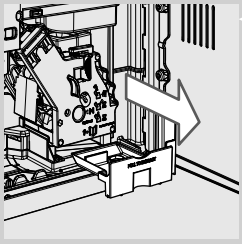

2 Tøm og rengør skuffen til opsamling af kaffe inde i maskinen. Åbn inspektionslågen, fjern skuffen, og tøm den.

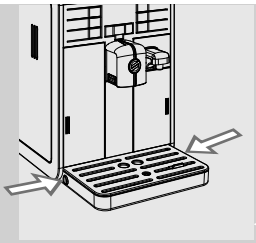

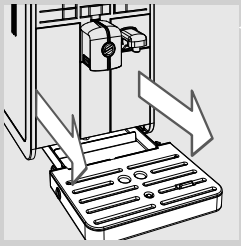

3 Tøm og vask drypbakken:

- Tryk på knapperne i siden.
- Fjern drypbakken.

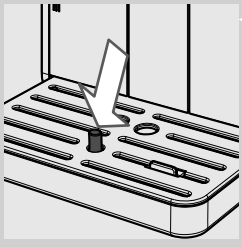

Bemærk:
Tøm og vask også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

Daglig rengøring af vandbeholderen

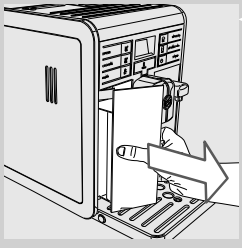

1 Fjern det lille, hvide filter eller INTENZA+-vandfilteret (hvis monteret) fra vandbeholderen og vask den med frisk vand.

2 Sæt det lille, hvide filter eller INTENZA+-vandfilteret på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule.

3 Fyld vandbeholderen med frisk vand.

Daglig rengøring af mælkekanden

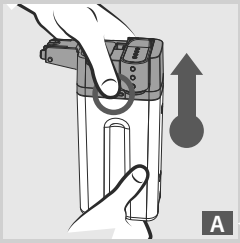

Ud over den hurtige skyllecyklus til kanden, anbefaler vi at du også rengør kanden dagligt som beskrevet nedenfor. Dette opretholder hygiejnen og sikrer en perfekt konsistens på mælkeskummet.

1 Tryk på en af udløsningsknapperne for at fjerne den øverste del af kanden som vist i figuren (A eller B).

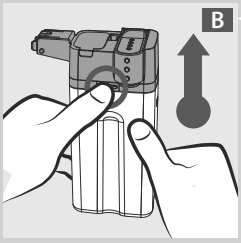

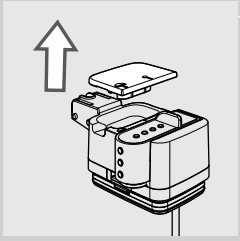

2 Tag låget af.

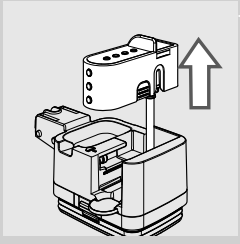

3 Løft kandens udløb for at tage det ud af den øverste del af kanden.

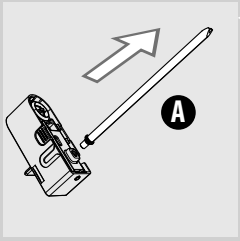

4 Fjern opsugningsrøret med samlingen (A) fra mælkeskummeren.

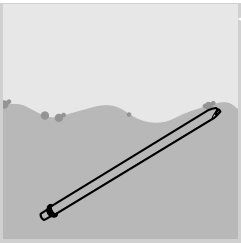

5 Vask opsugningsrøret med samlingen omhyggeligt med frisk vand.

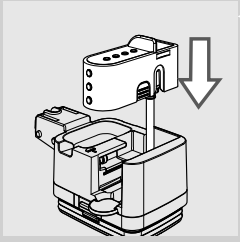

6 Efter installation af opsugningsrøret med dets samling, indsættes udløbet oven på kanden.

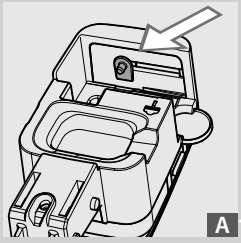

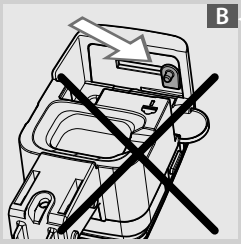

7 Hvis du ikke kan installere udløbet oven på kanden, står stiften i den forkerte stilling (B). Skub stiften manuelt til positionen (A), før du installerer kandens udløb.

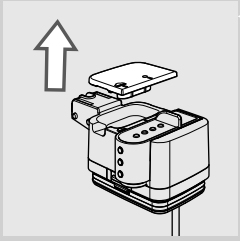

8 Indsæt låget.

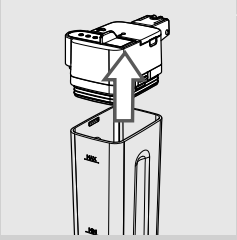

9 Sæt den øverste del af kanden tilbage på plads.

Ugentlig rengøring af maskinen

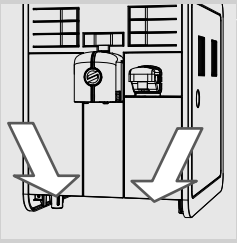

1 Vask drypbakkens holder.

Ugentlig rengøring af mælkekanden

Den ugentlige rengøring er mere grundig, fordi den fjerner alle mælkerester fra kandens udløb.

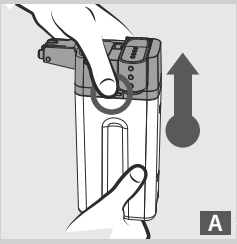

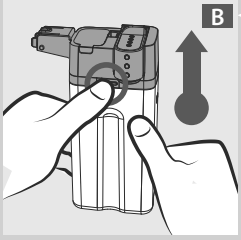

1 Tryk på en af udløsningsknapperne for at fjerne den øverste del af kanden som vist i figuren (A eller B).

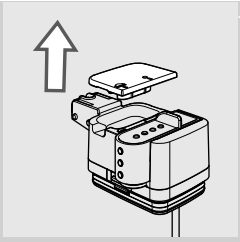

2 Tag låget af.

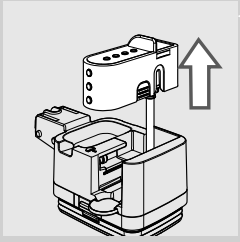

3 Løft udløbet for at tage det ud af den øverste del af kanden. Mælkekandens udløb består af seks dele, som skal afmonteres. Hver del er mærket med et stort bogstav (A, B, C, D, E, F) som vist i figurerne nedenfor.

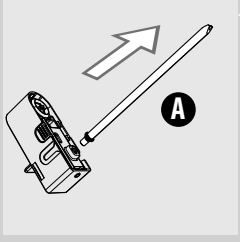

4 Fjern opsugningsrøret med samlingen (A) fra mælkeskummeren.

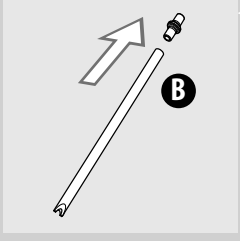

5 Tag samlingen (B) af opsugningsrøret.

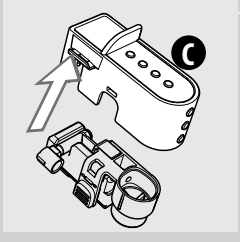

6 Skil låget (C) fra mælkekandens udløb ved at trykke det nedad og udøve et let tryk på siderne.

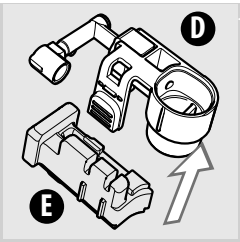

7 Afmonter mælkeskummeren (D) fra støtteelementet (E).

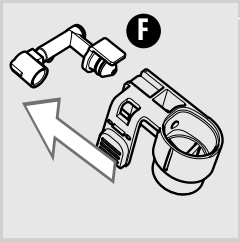

8 Tag samlingen (F) ud af mælkeskummeren ved at trække den udad.

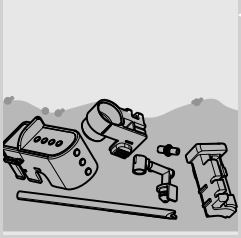

9 Rengør alle komponenterne grundigt i lunkent vand.

Bemærk:
Komponenterne kan også vaskes i opvaskemaskine.

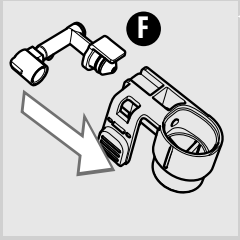

10 Indsæt samlingen (F) i mælkeskummeren ved at skubbe den op til anslag.

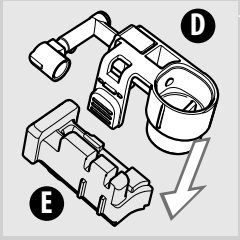

11 Indsæt mælkeskummeren (D) i støtteelementet (E).

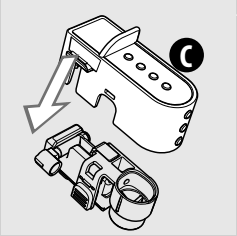

12 Sæt låget (C) på kandens udløb.

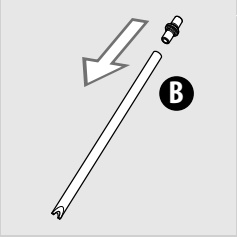

13 Indsæt samlingen (B) i opsugningsrøret.

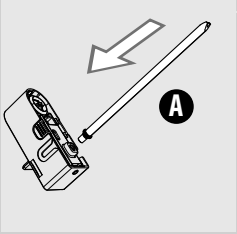

14 Indsæt opsugningsrøret med samlingen (A) i mælkeskummeren.

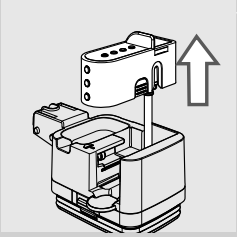

15 Indsæt udløbet i den øverste del af kanden.

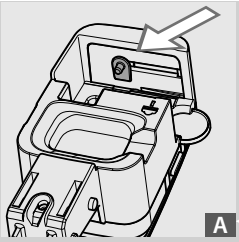

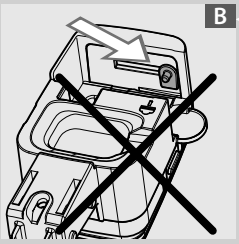

16 Hvis du ikke kan installere kandens udløb oven på kanden, står stiften i den forkerte stilling (B). Skub stiften manuelt til positionen (A), før du installerer kandens udløb.

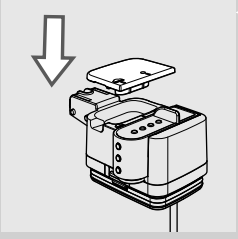

17 Indsæt låget.

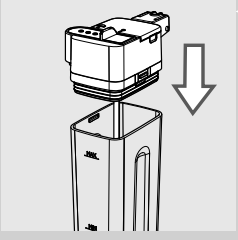

18 Sæt den øverste del af mælkekanden på, og sørg for, at den sidder godt fast.

Ugentlig rengøring af kaffeenheden

Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen er fyldt eller mindst en gang om ugen.

1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen "⏻" og tage strømkablets stik ud.

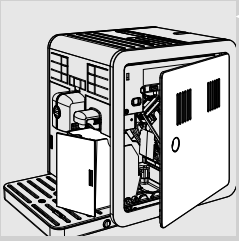

2 Træk skuffen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen.

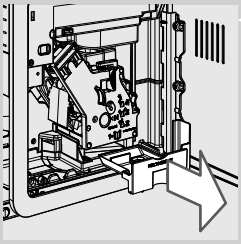

3 Tag skuffen til opsamling af kaffe ud og rengør den.

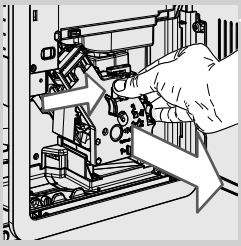

4 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget.

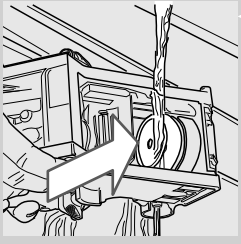

5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt.

! Vigtigt:
Brug ikke evt. rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.

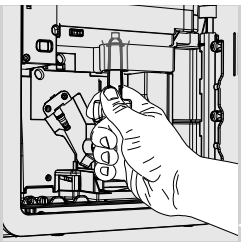

6 Lad kaffeenheden lufttørre helt.

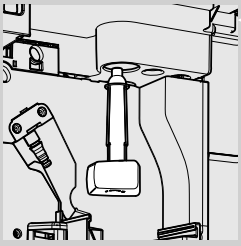

7 Rengør kaffekanalen grundigt med det rengøringsredskab, der medfølger maskinen, eller med skaftet på en ske. Kontroller at rengøringsværktøjet er indsat som vist.

8 Rengør maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand.

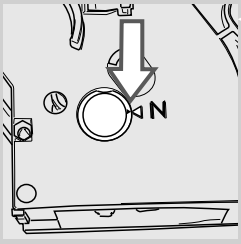

9 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i trin (10).

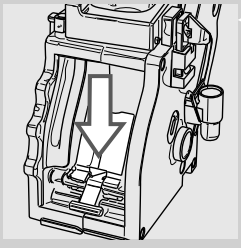

10 Sørg for, at grebet bag på kaffeenheden er helt sænket.

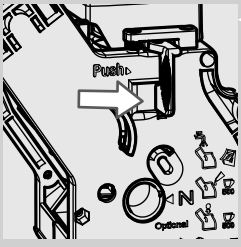

11 Tryk hårdt ned på knappen "PUSH".

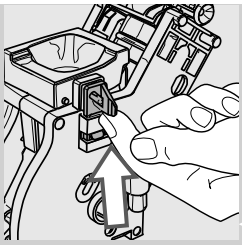

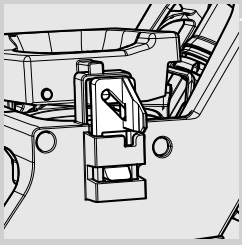

12 Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position. Hvis den stadig vender nedad, skal den skubbes opad, indtil den låser korrekt på plads.

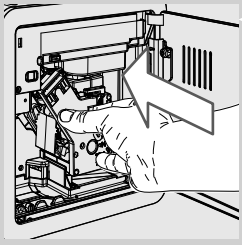

13 Sæt kaffeenheden tilbage i rummet, indtil den klikker på plads uden at trykke på knappen "PUSH".

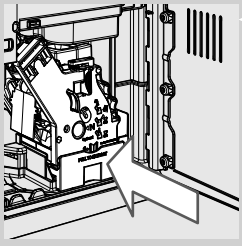

14 Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads, og luk inspektionslågen.

15 Sæt skuffen til kafferester i.

Ugentlig rengøring af kaffebønnebeholder, bakke og rum til kaffebeholder

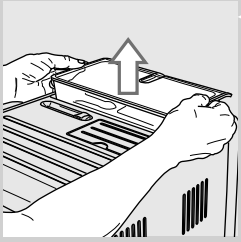

1 Fjern kaffebønnebeholderen.

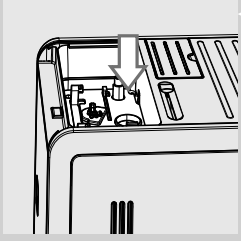

2 Rengør kaffebønnebeholderen, bakken og rummet til kaffebeholderen en gang om ugen med en klud for at fjerne kafferester og støv.

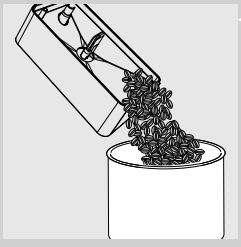

3 Tøm kaffebønnebeholderen for alle bønner.

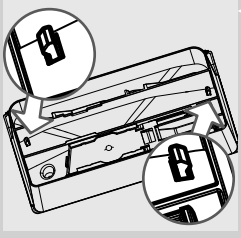

4 For at fjerne bakken, skal du trykke på låseklemmerne på bunden af kaffebønnebeholderen, som vist i figuren.

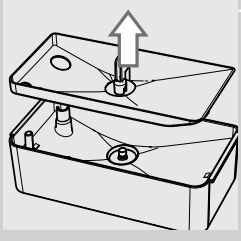

5 Fjern bakken. Rens bakken og kaffebønnebeholderen med en klud.

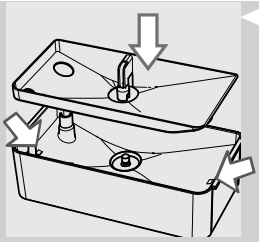

6 Efter at have gjort den ren, indsættes bakken i kaffebønnebeholderen. Sæt bakkens låseklemmer på plads i kaffebønnebeholderen.

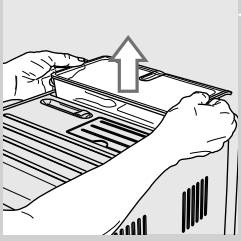

7 Indsæt kaffebønnebeholderen i rummet.

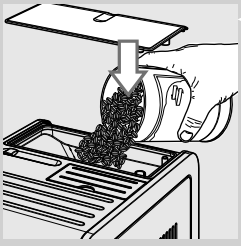

8 Hæld langsomt kaffebønnerne i. Sæt låget på.

Månedlig rengøring af mælkekanden

Ved den månedlige rengøringscyklus anbefales det at bruge systemet "Saeco Milk Circuit Cleaner" til at holde hele kredsløbet rent for mælkerester. "Saeco Milk Circuit Cleaner" sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse for at få flere oplysninger.

Advarsel:
Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden.

Bemærk:
Kontrollér, at vandbeholderen er fyldt helt op til niveauet MAX, før du begynder proceduren.

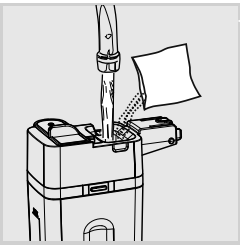

1 Fyld mælkekanden med vand til det maksimale niveau (MAX).

2 Hæld rengøringsmidlet i mælkekanden, og vent, til det er fuldstændigt opløst.

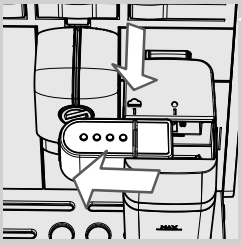

3 Sæt kanden i maskinen. Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ⏏ ".

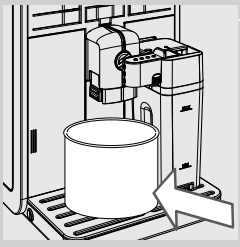

4 Sæt en beholder under kandens udløb.

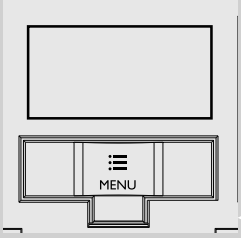

5 Tryk på knappen "☰" **MENU**. Dette symbol vises.

Grøn

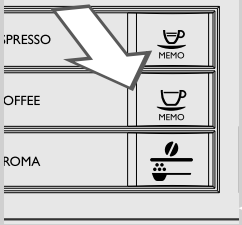

6 Tryk på knappen "MEMO". Dette symbol vises.

Tryk på knappen "MEMO" for at vælge mælkeskum.

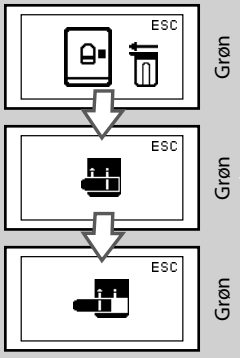

7 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise disse symboler i rækkefølge.



8 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.



9 Når brygningen er udført, vises den følgende skærm for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Tryk på knappen "MEMO" for at afslutte programmet.

10 Gentag proceduren, som er beskrevet fra punkt 5 til punkt 9, indtil kanden er tømt.

Advarsel:
Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes.

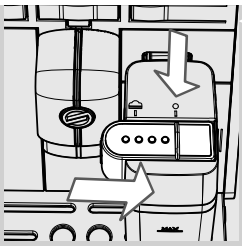

11 Indsæt mælkekandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet "●".

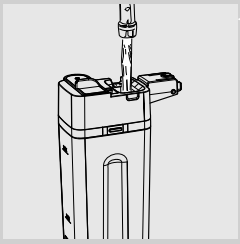

12 Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen.

13 Skyl og fyld mælkekanden med frisk vand til niveauet MAX.

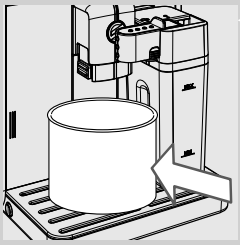

14 Sæt mælkekanden i maskinen. Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet " ". Sæt en beholder under kandens udløb for at starte skyllecyklussen.

Grøn

15 Tryk på knappen "☰" **MENU**. Dette symbol vises.

Grøn

16 Tryk på knappen "MEMO". Dette symbol vises.

Tryk på knappen "MEMO" for at vælge mælkeskum.

Grøn

Grøn



Grøn

17 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise disse symboler i rækkefølge.



Grøn

18 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen.



Grøn

19 Når brygningen er udført, vises den følgende skærm for at anmode dig om at starte den hurtige kandeskyllecyklus. Tryk på knappen "MEMO" for at afslutte programmet.

20 Gentag proceduren, som er beskrevet fra punkt 15 til punkt 19, indtil kanden er tømt.

21 Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen. Gentag trin 12-19 en gang til.

22 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

Månedlig smøring af kaffeenheden

Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden.
Smørefedtet til kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.

! Vigtigt:
Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand og tørre som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

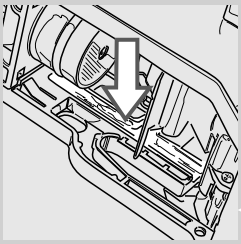

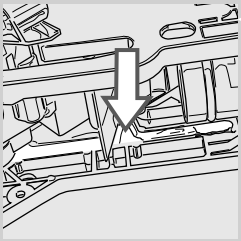

1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner.

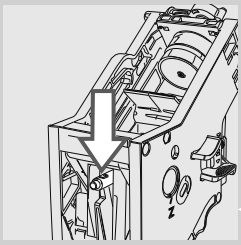

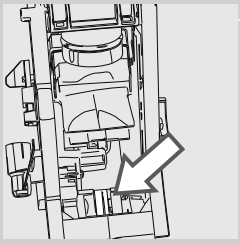

2 Smør også skaftet.

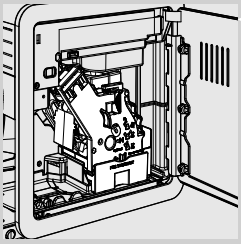

3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden"). Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads.

4 Luk inspektionslågen. Sæt skuffen til kafferester i.

Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningstabletter

Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre en rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Dette indgreb fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. "Affedtningstabletter" sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger.

! Vigtigt:
Affedtningstabletterne er kun beregnet til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i kapitlet "Afkalkning".

1 Sæt en beholder under kaffeudløbet.

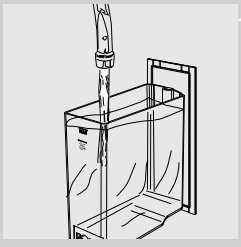

2 Sørg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX".

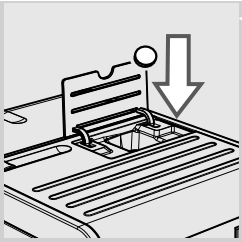

3 Læg en "Affedtningstablet" i beholderen til formalet kaffe.

Grøn

4 Tryk på knappen "☕" for at vælge funktionen for formalet kaffe. Du skal ikke tilføje noget malet kaffe.

5 Tryk på knappen "MEMO" for at starte en kaffebrygningscyklus.

6 Vent, indtil maskinen har ladet en halv kop vand løbe ud.

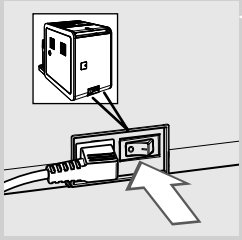

7 Stil afbryderkontakten, der sidder bag på maskinen, på "0".

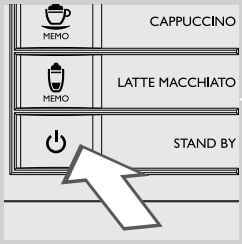

8 Lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud.

9 Stil afbryderkontakten, der sidder bag på maskinen, på "I". Tryk på knappen "⏻" for at tænde maskinen.
Vent til afslutningen af den automatiske skyllecyklus.

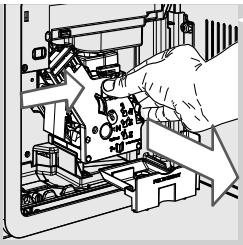

10 Fjern skuffen til kafferester, og åbn inspektionslågen. Fjern skuffen til opsamling af kaffe og derefter kaffeenheden.

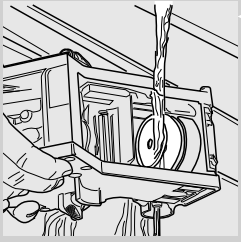

11 Vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand.

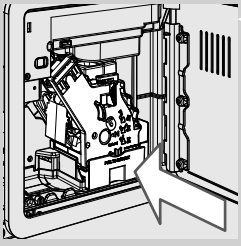

12 Når kaffeenheden er skyllet, skal den sættes tilbage igen og trykkes helt i bund (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden"). Indsæt skuffen til opsamling af kaffe og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen.

Grøn

13 Tryk på knappen "☕" for at vælge funktionen for formalet kaffe. Hæld ikke evt. kaffe i beholderen til formalet kaffe.

14 Tryk på knappen "MEMO" for at starte en kaffebrygningscyklus.

15 Gentag trin 13 til 14 to gange. Tøm beholderen.

16 Drypbakken rengøres ved at lægge en "Affedtningstablet" i bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt.

AFKALKNING



Gul

Når symbolet "CALC CLEAN" vises, skal maskinen afkalkes.

Afkalkningscyklussen tager ca. 30. minutter.

Vigtigt:
Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.

Advarsel:
Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne. Brugen af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade aflejringer i vandet.

Saecos afkalkningsmiddel sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.

Advarsel:
Undgå at drikke afkalkningsmidlet eller det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Eddike må ikke bruges som afkalkningsmiddel.

Bemærk:
Fjern ikke kaffeenheden under afkalkningen.

Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen:

Før afkalkning:
1 Tøm drypbakken.

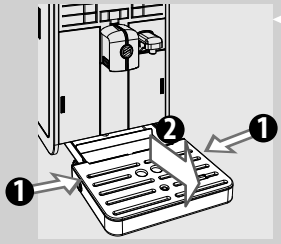

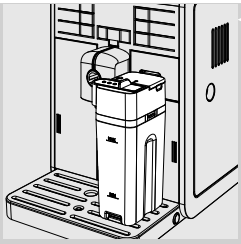

2 Fyld mælkekanden med vand til niveauet MIN, og sæt den i maskinen.

Grøn

3 Tryk på knappen "☰" **MENU**. Dette symbol vises.



Gul

4 Tryk på knappen "MEMO". Tryk på knappen "MEMO" indtil dette symbol vises.

5 Tryk på knappen "MEMO" for at starte afkalkningen.

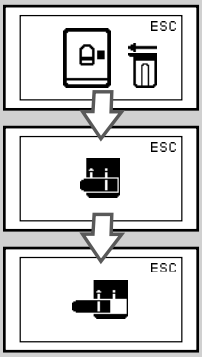

Gul

Gul

Gul

6 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb ved at vise de følgende symboler.



Gul

Bemærk:
Hvis du fejlagtigt trykker på knappen "MEMO" skal du trykke på knappen "MEMO" for at afslutte.

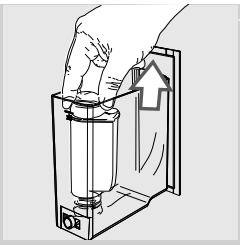

7 Tag "INTENZA+"-vandfilteret (hvis det medfølger) ud af vandbeholderen, og udskift det med det lille, hvide originale filter.

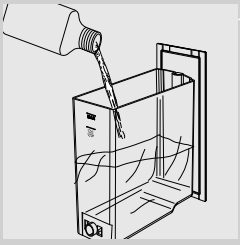

8 Hæld al afkalkningsmidlet i vandbeholderen. Fyld derefter vandbeholderen med frisk vand til niveauet CALC CLEAN .

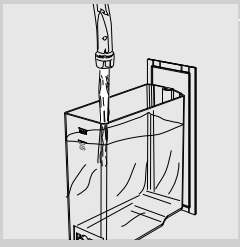

9 Sæt vandbeholderen tilbage i maskinen.

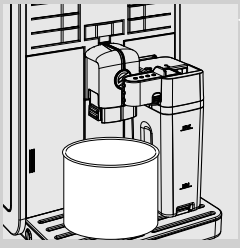

10 Træk mælkekandens udløb mod venstre indtil symbolet "☕". Stil en rummelig beholder (1,5 l) under både mælkekandens udløb og kaffeudløbet.



Gul

11 Tryk på knappen "MEMO" for at starte afkalkningscyklussen.

Gul

12 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet viser status for udførelse af cyklussen.

Gul

Bemærk:
Afkalkningscyklussen kan afbrydes ved tryk på knappen "MEMO". Tryk igen på knappen "MEMO" for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller efterlade maskinen uden opsyn i kort tid.

Rød

13 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom.

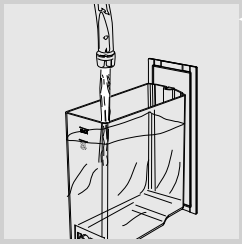

14 Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

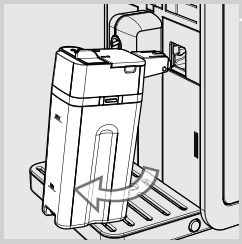

15 Fjern og tøm beholderen og mælkekanden.

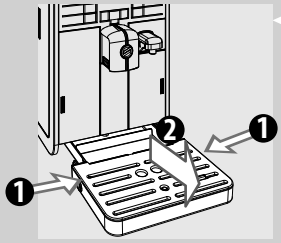

16 Tøm drypbakken, og sæt den på plads.

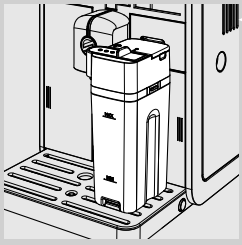

17 Fyld mælkekanden med vand til niveauet MIN, og sæt den i maskinen. Træk kandens udløb mod venstre indtil symbolet "⏏" .

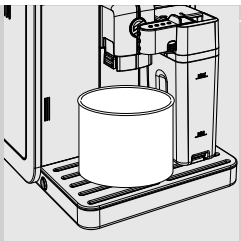

18 Sæt beholderen på plads igen.

Gul

19 Tryk på knappen "MEMO" for at starte skyllecyklussen.

Rød

20 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, sæt den derefter tilbage i maskinen og gentag trin 19.

Grøn

21 Når alt det nødvendige vand til skyllecyklussen er fuldstændigt løbet ud, vises dette symbol. Tryk på knappen "MEMO" for at afslutte afkalkningscyklussen.

Bemærk:
Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen kræve at vandbeholderen fyldes op igen for at gennemføre skyllecyklussen. Fyld vandbeholderen, og sæt den i maskinen. Gentag fra trin 19.



Gul

22 Nu udfører maskinen den automatiske opvarmnings- og skyllecyklus for at gøre klar til brygning af produkter.

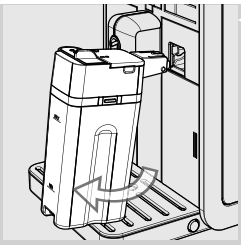

23 Fjern beholderen. Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

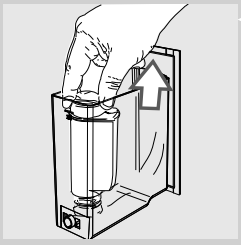

24 Fjern det lille hvide filter, og sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis det medfølger) på plads i vandbeholderen.

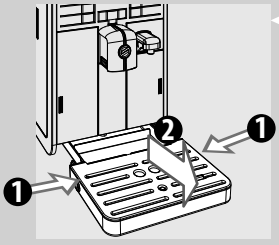

25 Tøm drypbakken, og sæt den på plads.

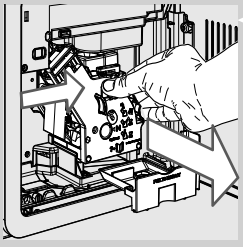

26 Rengør kaffeenheden. Læs kapitlet "Rengøring af kaffeenhed" for at få flere oplysninger.

Grøn

27 Maskinen er klar til at brygge kaffe.

UTILSIGTET AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN

Når afkalkningen er startet skal den gennemføres; sluk ikke maskinen midt i cyklussen.

Hvis afkalkningen afbrydes ved en fejl (strømsvigt eller utilsigtet frakobling af strømkablet), skal du følge nedenstående trin.

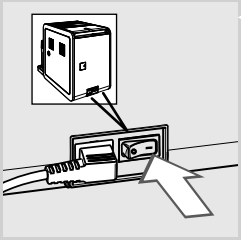

1 Kontroller, at afbryderkontakten er i position "I".

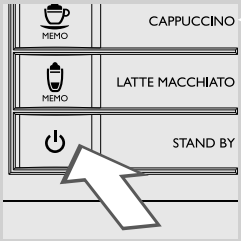

2 Tryk på knappen "⏻" for at tænde maskinen.

Gul

3 Hvis cyklussen blev afbrudt under afkalkningsfasen, vil den blive genoptaget fra trin 12 i kapitlet "Afkalkning". Tryk på knappen "MEMO" for at genstarte cyklussen.

Gul

4 Hvis cyklussen blev afbrudt under skyllefasen, vil den blive genoptaget fra trin 19 i kapitlet "Afkalkning".
Tryk på knappen "MEMO" for at genstarte cyklussen.

PROGRAMMERING

Du kan brugertilpasse maskinens funktioner via programmeringsmenuen.

De følgende indstillinger kan justeres



Gul

Kaffetemperatur
Denne funktion gør det muligt at indstille temperaturen på kaffen, der brygges.



Gul

Timer (standby)
Denne funktion gør det muligt at indstille den tid det tager for maskinen at gå i standbytilstand efter den seneste brygning.



Gul

Vandets hårdhed
Denne funktion gør det muligt at konfigurere indstillingerne på basis af vandets hårdhed i det område, hvor du bor.
1 = meget blødt vand
2 = blødt vand
3 = hårdt vand
4 = meget hårdt vand
Se kapitlet "Måling og programmering af vandets hårdhed" for yderligere oplysninger.



Gul

Kontrast
Denne funktion gør det muligt at indstille kontrasten på displayet for en tydeligere visning af meddelelser.



Gul

"INTENZA+" vandfilter
Denne funktion gør det muligt at håndtere "INTENZA+"-vandfiltret.
Læs kapitlet om håndtering af filteret for yderligere oplysninger.



Gul

Afkalkningscyklus
Denne funktion gør det muligt at udføre afkalkningscyklussen.

Gul

Valg af kaffebønner
Denne funktion gør det muligt at optimere kværningen baseret på den valgte type kaffebønner.



Gul

Tømningscyklus for kaffeudløbskanal
Denne funktion gør det muligt at tømme kaffeudløbskanalen og kværnen, før du skifter til en anden type kaffebønner.

Gul

Fabriksindstillinger
Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne.

Sådan programmeres maskinen

Eksemplet viser, hvordan man programmerer kontrasten på displayet. Brug samme fremgangsmåde ved programmering af andre funktioner.
Man kan kun åbne programmeringsmenuen, når maskinen er tændt og viser dette display.

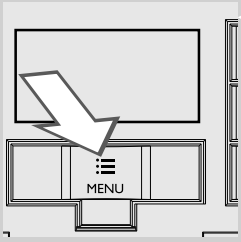

1 Tryk på knappen "☰" for at gå til menuen.

2 Tryk på knappen "MEMO" for at åbne programmeringen.



3 Hovedskærmbilledet vises.

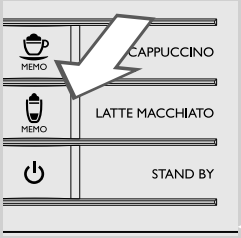



4 Tryk på knappen "MEMO" for at gå gennem valgmulighederne indtil funktionen for kontrast på displayet vises.

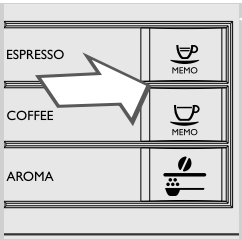

5 Tryk på knapperne "MEMO" og "MEMO" for at øge eller reducere værdien for funktionen.



Gul

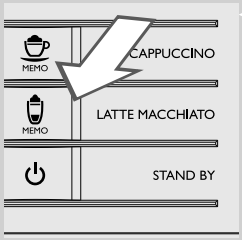

6 Når værdien er blevet ændret, vises meddelelsen "OK".
Tryk på knappen "MEMO" for at bekræfte ændringen.

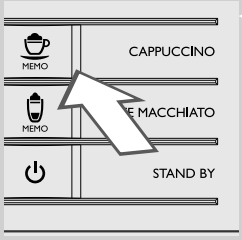

7 Tryk på knappen "MEMO" for at forlade programmeringsmenuen.

Bemærk:
Maskinen forlader automatisk programmeringsmenuen, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 3 minutter. Værdierne, der er blevet ændret men ikke bekræftet, gemmes ikke.

FORKLARING AF SYMBOLER PÅ DISPLAYET

Kaffemaskinen har et farvesystem for at forenkle fortolkningen af signalerne på displayet.
Symbolernes farvekode er baseret på lyskurvprincippet.

Statussignaleringer (grøn)

	Maskinen er klar til at brygge kaffe ved hjælp af kaffebønner af typen Arabica.
	Maskinen er klar til at brygge kaffe ved hjælp af kaffebønner af typen Robusta.
	Maskinen er klar til at brygge kaffe ved hjælp af kaffebønner af typen Mixed.
	Maskinen er klar til brygning af formalet kaffe.
	Vælg programmeringsmenuen eller menuen for specialprodukter.
	Valg af mælkeskum eller varmt vand.
	Udløb af varmt vand.
	Maskinen er ved at brygge en kop espresso.
	Maskinen er ved at brygge en kop kaffe.
	Maskinen er ved at brygge to kopper espresso.

Statussignaleringer (grøn)	
	Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe.
	Brygning af espresso med formalet kaffe i gang.
	Brygning af kaffe med formalet kaffe i gang.
	Maskinen programmerer den mængde kaffe, der skal brygges.
	Udløb af mælkeskum.
	Maskinen er ved at brygge cappuccino.
	Maskinen er i programmeringsfasen for mængden af mælk til brygning af en cappuccino.
	Maskinen er i programmeringsfasen for mængden af kaffe til brygning af en cappuccino.
	Maskinen er ved at brygge latte macchiato.
	Maskinen er ved at programmere mængden af mælk til brygning af en latte macchiato.
	Maskinen er ved at programmere mængden af kaffe til brygning af en latte macchiato.

Statussignaleringer (grøn)	
	Maskinen er i programmeringsfasen for mængden af mælk til udløb af mælkeskummet.
	Indsæt vandudløbet, og tryk på knappen "MEMO" for at starte udløbet. Tryk på "MEMO" for at afslutte.
   	Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og trække udløbet ud.
	Maskinen varmer op til brygning af produkter eller udløb af varmt vand.
	Maskinen varmer op under programmering af produkter.

Advarselssignaler (gul)	
	Maskinen er ved at varme op.
	Maskinen udfører en skyllecyklus. Vent, til maskinen har fuldført cyklussen.
	Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes.
	Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen.
	Fyld kaffebønnebeholderen med kaffebønner, og genstart cyklussen.
	Påfyld kredsløbet.
	Maskinen kræver at kandens udløb skylles. Denne skærm vises efter hver brygning af mælkebaserede produkter og forbliver kun aktiv i 10 sekunder. Tryk på knappen "MEMO" for at starte processen eller knappen "MEMO" for at forlade funktionen.
	Du skal afkalke maskinen. Tryk på knappen "MEMO" for at starte afkalkningen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Hvis du vil afkalke maskinen senere, skal du trykke på knappen "MEMO" for at fortsætte med at bruge maskinen. Bemærk, at hvis din maskine ikke afkalkes, holder den i sidste ende op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.

Advarselssignaler (rød)	
	Luk inspektionslågen.
	Fyld kaffebønnebeholderen.
	Kaffeenheden skal sættes i maskinen.
	Sæt skuffen til kafferester i.
	Tøm skuffen til kafferester og skuffen til opsamling af kaffe.
	Fyld vandbeholderen.
	Indsæt kaffebønnebeholderen og sæt låget på igen.
	Maskinen er ude af drift. Fejlkoden vises i det nederste højre hjørne. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv dette 2 eller 3 gange. For fejlkoderne 1 -3 - 4 - 5 henvises også til kapitlet "Fejlfinding". Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land og oplyse fejlkoden, der vises på displayet. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på www.saeco.com/support.

FEJLFINDING

Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen **www.philips.com/support** eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.

Fejl	Årsager	Løsninger
Fejlkode 1 Kaffekværn er blokeret.	Kaffeudløbskanalen er tilstoppet.	Rengør kaffeudløbskanalen grundigt som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".
Fejlkode 3-4 Kaffeenhed er blokeret, kan ikke trækkes ud.	Kaffeenheden er forkert placeret.	Luk inspektionslågen. Tænd og sluk maskinen igen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling.
Fejlkode 5 Fejl på vandkredsløb.	Luft i vandkredsløbet.	Fjern og genindsæt vandbeholderen et par gange, og sørg for at den indsættes helt. Kontrollér, at rummet til vandbeholderen er helt rent.
		Hvis Intenza+-vandfilteret er installeret, skal det fjernes. Sluk for maskinen og tænd den igen. Sæt derefter filteret på plads igen.

Fejl	Årsager	Løsninger
Maskinen tænder ikke.	Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Tilslut maskinen til strømforsyningen.
	Afbryderkontakten er i position "0".	Kontroller, at afbryderkontakten er i position "I".
Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen.	Somme tider tapper maskinen automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med skylning af kredsløbene og for at sikre en optimal funktion.	Dette er normal adfærd for maskinen.
Det røde symbol vises hele tiden på displayet.	Skuffen til kafferester er tømt, mens maskinen var slukket.	Skuffen til kafferester skal altid tømmes, mens maskinen er tændt. Vent indtil symbolet vises, før du sætter skuffen på plads.
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	Kopperne er kolde.	Foropvarm kopperne med varmt vand.
	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Indstil temperaturen som beskrevet i kapitlet "Programmering".
	Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk.	Foretag afkalkning af maskinen.
Der løber ikke varmt vand ud.	Hullet i vandudløbet er tilstoppet.	Fjern blokeringen i hullet i vandudløbet med en nål. **Før dette indgreb skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned.**
Kaffen er ikke cremet (se bemærkning).	Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskmalet eller kværnet for groft.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Indstilling af keramisk kaffekværn".
Mælken skummes ikke.	Mælkekanden er snavset eller ikke korrekt indsat.	Rengør kanden og indsæt den korrekt.
	Mælkekandens udløb er ikke fjernet korrekt.	Kontrollér, at mælkeudløbet er fjernet korrekt.
	Den anvendte mælketype er ikke egnet til skumning.	Brug den foreslåede mælketype i kapitlet "Mælkekande".
Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud.	Kaffeenheden er forkert placeret.	Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling.
	Skuffen til kafferester er indsat.	Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud.
Kaffeenheden kan ikke indsættes.	Kaffeenheden er ikke i udgangspositionen.	Sørg for at kaffeenheden er i udgangsposition, som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".
	Gearmotoren er ikke i korrekt position.	Indsæt drypbakken og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen. Tænd maskinen uden at indsætte kaffeenheden. Gearmotoren flytter tilbage til korrekt position. Sluk maskinen og indsæt kaffeenheden igen som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

Fejl	Årsager	Løsninger
Der er meget malet kaffe under kaffeenheden.	Kaffen er ikke egnet til automatiske kaffemaskiner.	Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingen af kaffekværnen.
Maskinen kværner kaffebønner, men kaffen løber ikke ud (se bemærkning).	Der mangler vand.	Fyld vandbeholderen og kredsløbet (se kapitlet "Inden maskinen tages i brug").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").
	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Der mangler vand i kredsløbet.	Fyld kredsløbet (se kapitlet "Inden maskinen tages i brug").
	Kaffeudløbet er snavset.	Rengør kaffeudløbet.
Kaffen er for tynd (se bemærkning).	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffen er for grov.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Indstilling af keramisk kaffekværn".
	Vælgerkontakten til kaffebønnebeholderen er blevet flyttet.	Flyt vælgerkontakten til positionen "🔒".
Kaffen brygges for langsomt (se bemærkning).	Kaffen er for fint malet.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Indstilling af keramisk kaffekværn".
	Kredsløbene er tilstoppede.	Udfør en afkalkningscyklus.
	Der mangler vand i kredsløbet.	Fyld kredsløbet (se kapitlet "Inden maskinen tages i brug").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden").
Der lækker kaffe fra kaffeudløbet.	Kaffeudløbet er tilstoppet.	Rengør kaffeudløbet og hullerne.
Vælgerkontakten er blokeret.	Nogle kaffebønner sidder muligvis fast.	Bevæg vælgerkontakten frem og tilbage indtil de kaffebønner, der blokerer den, frigøres.
Det er ikke muligt at indsætte kaffebønnebeholderen.	Klingen under kaffebønnebeholderen er blevet flyttet.	Skub klingen til enden af skinnen, indtil hullet dækkes.
	Der er muligvis stadig nogle kaffebønner i rummet til kaffebeholderen.	Fjern kaffebønnerne.
	Vælgerkontakten er ikke i den korrekte stilling.	Flyt vælgerkontakten til den åbne position "🔓".
Kaffen smager ikke som de nye kaffebønner.	Kaffeudløbskanalen og kværnen er ikke tømt.	Du skal brygge mindst to kopper kaffe, før de nye kaffebønner kan smages.

Fejl	Årsager	Løsninger
Symbolet vises.	Vælgerkontakten til kaffebønnebeholderen er blevet flyttet.	Flyt vælgerkontakten til positionen "".
	Kaffebønnebeholderen og bakken er snavsede.	Rengør kaffebønnebeholderen og bakken for at fjerne evt. kafferester. (kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffebønnebeholder, bakke og rum til kaffebeholder")
Maskinen er i demotilstand.	Knappen "" blev trykket ned og holdt inde i mere end 8 sekunder.	Træk strømkablet ud og tænd for maskinen igen.

Bemærk:
Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i afsnittet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARELSE

Standby

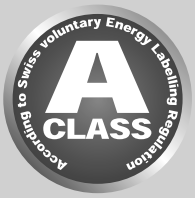

Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til energibesparelse, som det fremgår af Klasse A-energimærket.

Efter 15 minutters inaktivitet slukker maskinen automatisk (medmindre en anden standbytid er programmeret). Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus.

I standbytilstand er energiforbruget under 1Wh.
For at tænde maskinen skal du trykke på knappen "⏻" (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er indstillet på "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus.

Bortskaffelse

Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet.

- Emballagematerialerne kan genbruges.
- Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over.
- Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller en offentlig genbrugsstation.

Dette produkt lever op til kravene i EU-direktiv 2002/96/EF.
Symbolet på produktet eller dets emballage indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til det beregnede affaldsdepot med henblik på genbrug af dets elektriske og elektroniske dele.
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at beskytte miljø og mennesker mod potentielle negative følgevirkninger, som kan opstå på grund af forkert affaldshåndtering af dette produkt. Kontakt din kommune, din lokale genbrugsstation eller den forhandler, hvor produktet er købt, for at få flere oplysninger om genbrug og bortskaffelse af dette produkt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske specifikationer.

Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning	Se typeskiltet på indersiden af inspektionslågen
Legemets materiale	ABS - Termoplastisk materiale
Mål (b x h x d)	256 x 350 x 470 mm
Vægt	8,5 kg
Strømkabellængde	800 - 1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Kopstørrelse	142
Vandbeholder	1,9 liter - Udtagelig type
Kapacitet på kaffebønnebeholder	300 g
Kapacitet for skuffe til kafferester	14
Pumpetryk	15 bar
Kedel	Rustfri stål
Sikkerhedsfunktioner	Termosikring

GARANTI OG SERVICE

Garanti

Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat.

Service

Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine.
Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit køb på **www.saeco.com/welcome**. Dette vil gøre det muligt for os at holde kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning.

Hvis du har brug for service eller support, bedes du venligst besøge Philips hjemmeside på adressen **www.saeco.com/support** eller kontakte Philips Saeco hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.

BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Saeco produkter til vedligeholdelse for rengøring og afkalkning. Du kan købe produkterne i Philips' onlinebutik på **www.shop.philips.com/service**, fra din forhandler eller i de autoriserede servicecentre.
Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land.

Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.saeco.com/support**.
Oversigt over produkter til vedligeholdelse

- Afkalkningsmiddel CA6700

- INTENZA+-vandfilter CA6702

- Smørefedt HD5061

- Affedtningstabletter CA6704

- Rengøringsmiddel til mælkekredsløb CA6705

- Vedligeholdelsessæt CA 6706

TILBEHØR TIL MASKINEN

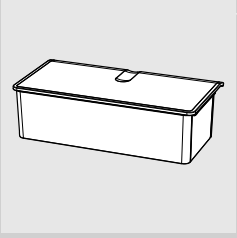

- Udtagelig kaffebønnebeholder CA6803

421946012571 Rev.00 del 30-06-14

Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

PHILIPS

www.philips.com/saeco