

Saeco

*Incanto
Executive*

09

Norsk

BRUKERVEILEDNING

Type HD9712

Må leses nøye før du bruker maskinen.



NO

69

CE

Registrer produktet ditt og få assistanse på

www.saeco.com/welcome

Gratulerer med kjøpet av den superautomatiske kaffemaskinen Saeco Incanto Executive!

For å få mest mulig ut av Saecos assistansetjeneste, bør du registrere produktet ditt på www.saeco.com/welcome.

Denne bruksanvisningen er gyldig for HD9712.

Maskinen er laget for tilbereding av espresso ved bruk av hele kaffebønner, og er utstyrt med en melkekanne for å tilberede en perfekt cappuccino eller latte macchiato på en enkel og rask måte. I denne brukerveiledningen finner du all informasjonen du trenger for å installere, bruke, rengjøre og avkalk maskinen din.

INNHold

VIKTIG	4
Sikkerhetsindikasjoner	4
Advarsler	4
Forsiktig	6
Elektromagnetiske felter	7
Avhending	7
INSTALLASJON	8
Produktoversikt	8
Generell beskrivelse	9
FORBEREDELSE	10
Maskinens emballasje	10
Installasjon av maskinen	10
FØRSTE GANGS BRUK	13
Automatisk skylle-/rengjøringsyklus	13
Manuell skyllesyklus	14
MÅLING OG PROGRAMMERING AV VANNHARDHET	16
"INTENZA+"-VANNFILTER	19
Installering av vannfilteret "INTENZA+"	19
Utskifting av vannfilteret "INTENZA+"	22
REGULERINGER	23
Saeco Adapting System	23
Regulering av keramisk kaffekvern	23
Regulering av kremethet og kaffeintensitet (Saeco Brewing System)	25
Aromaregulering (kaffens intensitet)	25
Regulering av uttak	26
Regulering av vannmengden i koppen	27

TILBEREDE ESPRESSO OG LANG ESPRESSO.....	28
Tilberede espresso og lang espresso med bruk av kaffebønner	28
Tilberede espresso og lang espresso med bruk av forhåndsmalt kaffe	30
MELKEKANNE.....	32
Fylling av melkekanne	32
Innsetting av melkekanne	33
Fjerning av melkekanne	34
Tømming av melkekanne	35
TILBEREDE EN CAPPUCCINO	36
Regulering av vannmengden i cappuccinoen	38
TILBEREDE LATTE MACCHIATO	40
Regulere melkemengden i latte macchiato	42
UTTAK AV VARM MELK	44
Regulere mengden varm melk	46
FØRE UT DAMP	47
UTTAK AV VARMT VANN.....	49
PROGRAMMERING AV DRIKKER	51
Programmering av cappuccino	51
Programmering av varmt vann	53
PROGRAMMERING AV MASKIN	54
Generelle innstillinger	55
Displayinnstillinger.....	56
Kalenderinnstillinger	57
Vanninnstillinger	59
Vedlikeholdsinstillinger	60
Fabrikkinnstillinger.....	60
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	61
Daglig rengjøring av maskinen	61
Daglig rengjøring av vannbeholderen	62
Daglig rengjøring av melkekanne: "CLEAN" automatisk rengjøringssyklus (etter hver bruk)	63
Ukentlig rengjøring av maskinen	63
Ukentlig rengjøring av melkekanne	65
Ukentlig rengjøring av kaffeenheten	67
Månedlig rengjøring av melkekanne	70
Månedlig smøring av kaffeenheten	74
Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter	75
Månedlig rengjøring av kaffebønnebeholderen	77
AVKALKING	78
UTILSIKTET AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN	83
BETYDNING AV DISPLAYET	84
FEILSØKING.....	86
ENERGISPARING	89
Standby	89
TEKNISKE DATA.....	90
GARANTI OG ASSISTANSE	90
Garanti	90
Assistanse.....	90
BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER	91

VIKTIG

Sikkerhetsindikasjoner

Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsindikasjonene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som følge av upassende bruk av maskinen. Ta vare på denne brukerveiledningen for eventuell fremtidig referanse.



Begrepet **ADVARSEL** og dette symbolet varslar brukeren om faresituasjoner som kan forårsake alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.



Begrepet **FORSIKTIG** og dette symbolet varslar brukeren om farlige situasjoner som kan forårsake lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Advarsler

- Koble maskinen til et egnet strømuttak med spenning i samsvar med maskinens tekniske data.
- Koble maskinen til en jordet stikkontakt.
- Ikke la strømkabelen henge ned fra bordet eller benken, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
- Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann. Fare for elektrisk støt!
- Ikke hell væske på støpselet.
- Rett aldri varm vannsprut mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning!
- Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak og knotter.
- Etter å ha slått av maskinen ved å trykke på hovedbryte-

ren på baksiden av maskinen, trekker du støpselet ut av kontakten:

- hvis det skulle oppstå uregelmessigheter
- hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid
- før rengjøring av maskinen.
- Trekk i støpselet og ikke i selve strømkabelen.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet.
- Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare.
- Maskinen må ikke brukes av barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av barn over 8 år, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av denne, eller de overvåkes av en voksen.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn av en voksen.
- Hold maskinen og strømkabelen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med manglende erfaring og eller kjennskap til maskinen, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av dette, eller de er under oppsyn av en voksen.
- Pass på at barna ikke leker med maskinen.
- Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen.

Forsiktig

- Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser.
- Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate.
- Ikke plasser maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder.
- Putt kun brente kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.
- La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner noen deler. Varmeflatene kan holde på restvarme etter bruk.
- Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt drikkevann uten kullsyre.
- Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok.
- Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Manglende avkalking vil føre til at maskinen slutter å virke korrekt. I så tilfelle vil ikke en eventuell reparasjon dekkes av garantien!
- Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen.
- Ikke la det være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen.

Elektromagnetiske felter

Dette apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter.


Avhending



Dette symbolet på et produkt indikerer at produktet faller innunder EU-direktivet 2012/19/EU. Innhent informasjon om det lokale kildesorteringssystemet for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale reguleringer og ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse.

INSTALLASJON

Produktoversikt

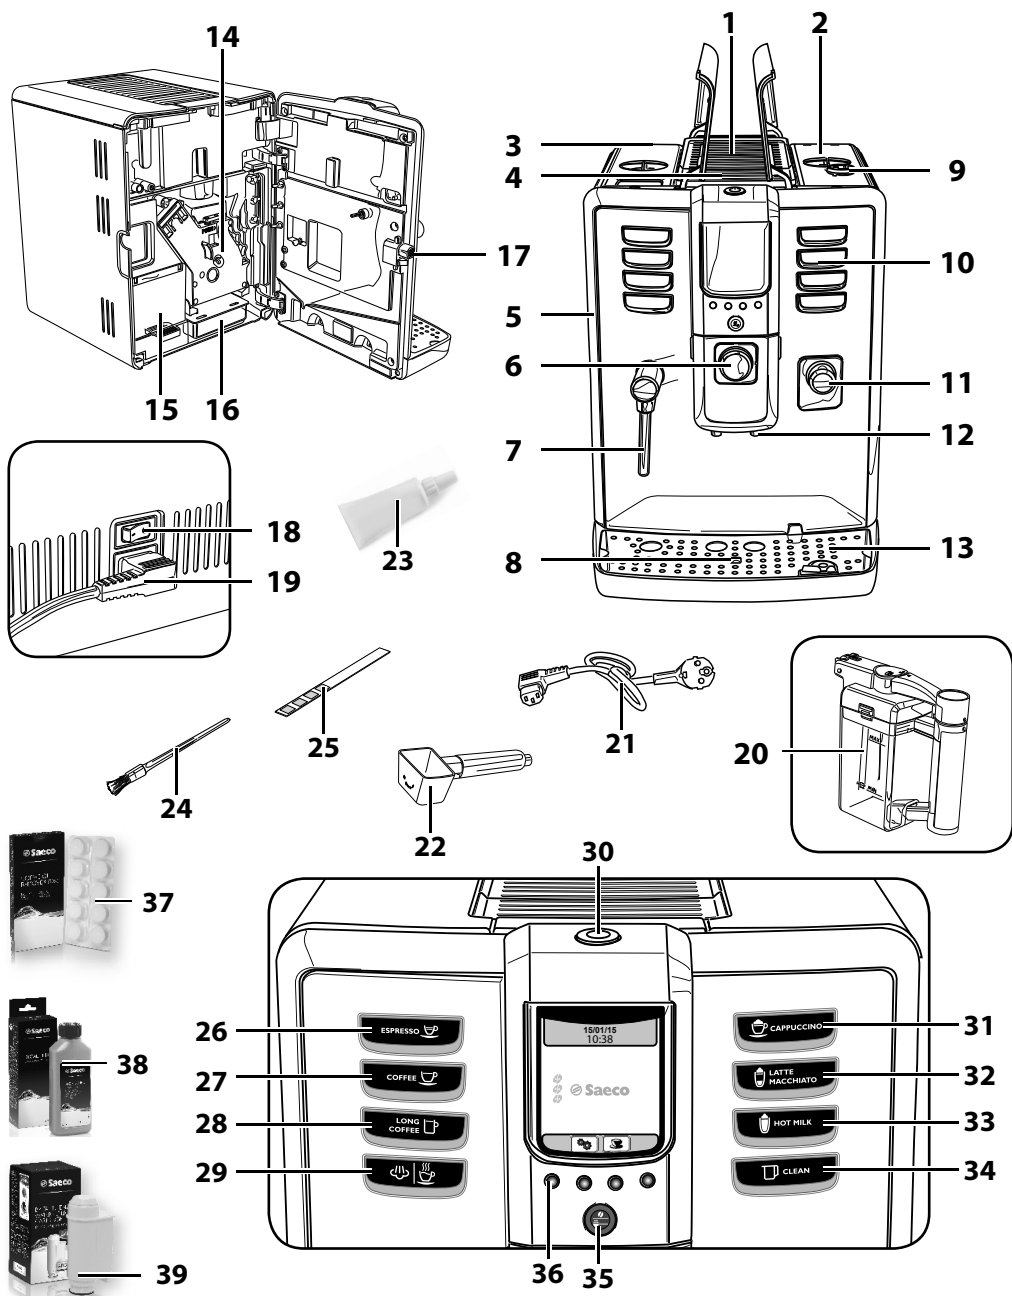

Generell beskrivelse

1. Koppevarmer
2. Kaffebønnebeholder med lokk
3. Vannbeholder + lokk
4. Rom for forhåndsmalt kaffe
5. Betjeningsluke
6. Velger for Saeco Brewing System (SBS)
7. Damp-/varmtvannsrør
8. Indikator for full dråpesamler
9. Regulering av kaffekvern
10. Betjeningspanel
11. Tapp for feste av kanne
12. Kaffeuttak
13. Dråpesamler (ekstern)
14. Kaffeenhet
15. Grutsamler
16. Dråpesamler (intern)
17. Knapp betjeningsluke
18. Hovedbryter
19. Stikkontakt strømkabel
20. Melkekanne
21. Strømkabel
22. Måleskje for forhåndsmalt kaffe
23. Smørefett for kaffeenheten (tilbehør)
24. Rengjøringspensel (tilbehør)
25. Vannhardhetstest (tilbehør)
26. Espressotast
27. "Kaffe"-tast
28. Tast for uttak av "Kaffe med mer vann"
29. Tast for valg av varmt vann / damp
30. Standby-tast
31. Cappuccinotast
32. Tast for Latte Macchiato
33. Tast for varm melk
34. Tast for å foreta en rengjøringscyklus av kannen (Clean)
35. Tasten "Aroma" - Forhåndsmalt kaffe
36. Funksjonstaster
37. Avfettingstabletter (selges separat)
38. Avkalkingsløsning (selges separat)
39. Vannfilter INTENZA+ (selges separat)

FORBEREDELSE**Maskinens emballasje**

Originalemballasjen er designet og laget for å beskytte maskinen under frakt. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen for eventuell framtidig transport.


Installasjon av maskinen

1 Ta dråpesamleren med rist ut fra emballasjen.

2 Ta maskinen ut av emballasjen.

3 For korrekt bruk anbefaler vi følgende:


- Velge et underlag som er sikkert, jevnt, og hvor ingen kan velte maskinen eller skades av den.
- Velge et sted som er tilstrekkelig opplyst, hygienisk og med en stikkontakt lett tilgjengelig.
- La det være en minimumsavstand mellom veggene og maskinen som angitt i figuren.

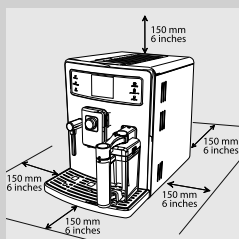


4 Kontroller at dråpesamleren og risten er korrekt satt på plass.


**Merk:**

Oppgaven til dråpesamleren er å samle opp vannet som kommer ut fra uttaket under den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen, og den eventuelle kaffen som vil kunne komme ut under tilbereding av drikker. Tøm og vask dråpesamleren daglig, og hver gang indikatoren viser at den er full.

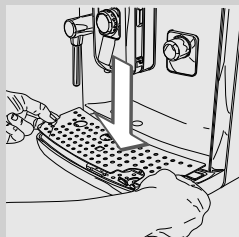
**Forsiktig:**

IKKE ta ut dråpesamleren rett etter at du har slått på maskinen. Vent i et par minutter til den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen er over.

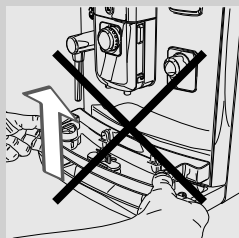


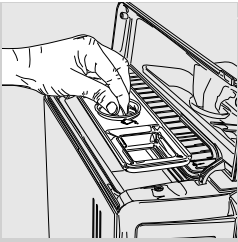

5 Løft det utvendige lokket og fjern det innvendige lokket.

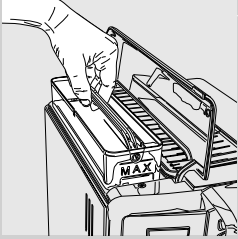

6 Trekk ut vannbeholderen ved hjelp av håndtaket.

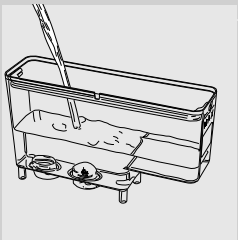


7 Skyll beholderen med friskt vann.


8 Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann opp til nivået "MAX" og sett den inn i maskinen igjen. Kontroller at den er satt helt inn.



Forsiktig:
Ikke fyll beholderen med varmt vann, kokende vann, vann med kullsyre eller andre væsker som vil kunne skade selve beholderen og maskinen.

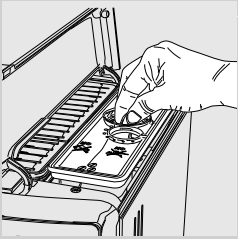


9 Løft lokket på kaffebønnebeholderen og fjern det innvendige lokket.

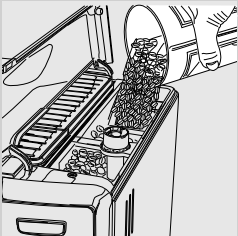

10 Hell kaffebønnene langsomt ned i beholderen. Sett det innvendige lokket på plass igjen og steng det utvendige lokket.




Forsiktig:
Putt kun kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.

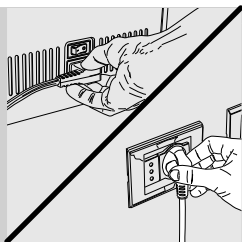

11 Sett i støpselet på baksiden av maskinen.

12 Sett støpselet i den andre enden av strømkabelen inn i en veggkontakt med egnet spenningsførsel.

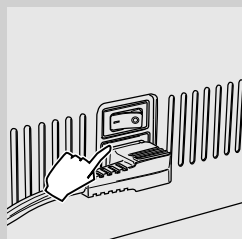

13 Sett hovedbryteren på "I" for å kunne slå på maskinen.



14 Dette skjermbildet vises. Velg ønsket språk ved å trykke på rulletastene "↓" eller "↑".



15 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.



Merk:

Hvis du ikke stiller inn språket, vil du på nytt bli bedt om denne innstillingen neste gang du setter i gang maskinen.




16 Maskinen varmes opp.

FØRSTE GANGS BRUK

Automatisk skylle-/rengjøringssyklus

Når oppvarmingen er over foretar maskinen en automatisk skylle-/rengjøringssyklus av de innvendige kretsene, ved hjelp av friskt vann. Denne operasjonen tar mindre enn ett minutt.

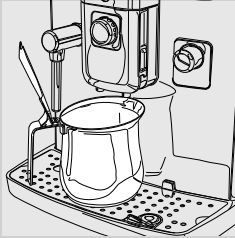

- 1 Plasser en beholder under kaffeuttaket for å samle opp den lille vannmengden som føres ut.



- 2 Dette skjermbildet vises. Vent til syklusen avsluttes automatisk.

**Merk:**


Du kan stanse uttaket ved å trykke på tasten "STOP".




- 3 Når operasjonene beskrevet over er avsluttet viser maskinen dette displayet.

Manuell skyllesyklus

Ved første gangs bruk av maskinen må du foreta en skyllesyklus. Under denne prosessen aktiveres kaffeuttakssyklusen og det renner friskt vann gjennom uttaket. Dette tar noen minutter.

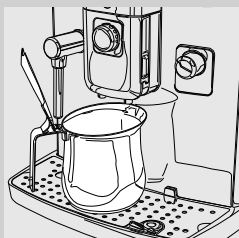

- 1 Sett en beholder under kaffeuttaket.

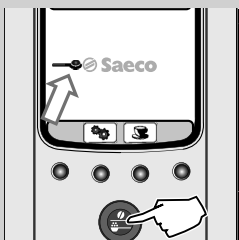

- 2 For å velge funksjonen for uttak av forhåndsmalt kaffe trykker du på tastene "☞" til symbolet "☞" vises.



- 3 Trykk på tasten "COFFEE ☞".




Merk:

Ikke fyll forhåndsmalt kaffe i rommet.




- 4 Trykk på tasten "OK". Maskinen begynner å føre ut vann.

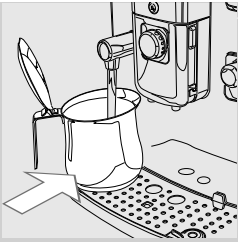

- 5 Når uttaket er over tømmer du beholderen og setter den på plass igjen under damp-/varmtvannsrøret.



- 6 Trykk på tasten "☁️ | ☕".

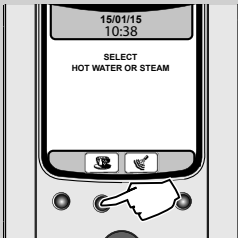

- 7 Trykk på tasten "☁️" for å starte uttaket av varmt vann.




- 8 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.




Merk:

For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "STOP".

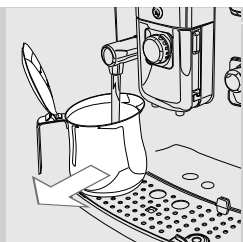

9 Fjern og tøm beholderen etter å ha ført ut vannet.

10 Gjenta trinnene fra 5 til 9 til det ikke er mer vann igjen i beholderen, gå deretter til punkt 11.

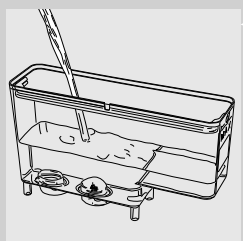

11 Når du er ferdig, fyller du vannbeholderen på nytt til MAX-nivået. Maskinen er nå klar for uttak.



Merk:


Hvis maskinen ikke har vært i bruk i to eller flere uker, vil den foreta en automatisk skylle-/ rengjøringssyklus når den slås på. Deretter er det nødvendig å sette i gang en manuell skyllesyklus som beskrevet over.

Den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen settes i gang automatisk ved oppstart av maskinen (med kald kokeenhet), når maskinen forbereder seg på å gå over til standbymodus eller etter at du har trykket på tasten "☺" for å slå av maskinen (etter uttak av en kaffe).

MÅLING OG PROGRAMMERING AV VANNHARDHET

Måling av vannhardhet er svært viktig for å avgjøre hvor ofte maskinen må avkalkes, og for installasjon av vannfilteret "INTENZA+" (for flere detaljer om vannfilteret se neste kapittel).

Følg instruksjonene under for måling av vannhardheten.

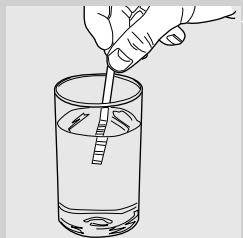


1 Dypp vannhardhetsstrimmelen som medfølger maskinen i vann i 1 sekund.



Merk:

Strimmelen kan kun brukes til en måling.

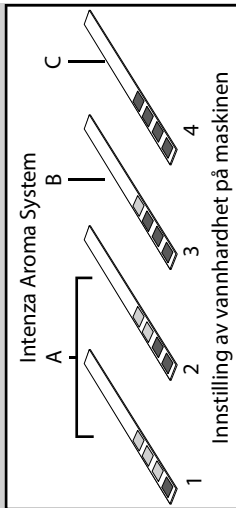

2 Vent i ett minutt.

3 Kontroller hvor mange firkanter som blir røde, og se deretter tabellen.



Merk:

Tallene på testen korresponderer med innstillingene for regulering av vannhardheten. Mer presist:

1 = 1 (svært mykt vann)

2 = 2 (mykt vann)

3 = 3 (hardt vann)

4 = 4 (svært hardt vann)

Bokstavene korresponderer med referansepunktene som finnes nederst på vannfilteret "INTENZA+" (se neste kapittel).



4 Du kan nå programmere innstillingene for vannhardhet. Trykk på tasten "⚙️" for å få adgang til maskinens hovedmeny.




Merk:


Maskinen leveres med en standardinnstilling for vannhardhet som passer for store deler av vanntypene.



5 Trykk på tasten "↓" for å velge "WATER SETTINGS".

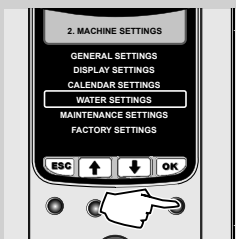


6 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.

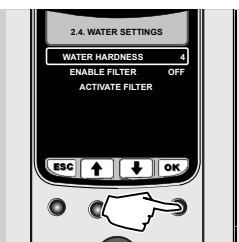

- 7** Velg alternativet **“WATER HARDNESS”** ved å trykke på tasten **“OK”** for å få adgang til menyen.



- 8** Still inn vannhardhetsverdien ved trykke på rulletastene **“↓”** eller **“↑”**. Trykk på tasten **“OK”** for å bekrefte.

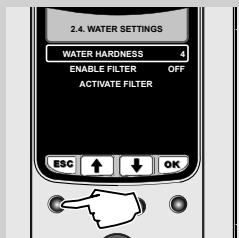

- 9** For å gå ut trykker du på tasten **“ESC”** flere ganger, til startsidens vises.



"INTENZA+"-VANNFILTER


Installering av vannfilteret "INTENZA+"

Vi anbefaler at du installerer vannfilteret "INTENZA+", som begrenser oppsamling av kalk og gir espressoen din en mer intens aroma.




Vannfilteret INTENZA+ selges separat. For flere detaljer, se kapittelet "Bestilling av vedlikeholdsprodukter" i denne bruksanvisningen.


Vannet er svært viktig i tilberedningen av espresso, og det er derfor ekstremt viktig å kunne filtrere det på profesjonelt vis. Vannfilteret "INTENZA+" hindrer dannelsen av mineralavleiringer, og forbedrer dermed vannkvaliteten.

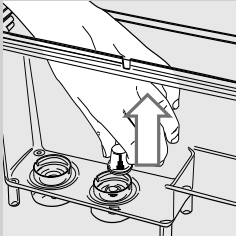

- 1** Ta ut det lille hvite filteret fra vannbeholderen og oppbevar det på et tørt sted.

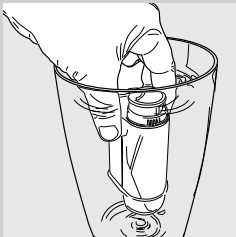

- 2** Ta vannfilteret "INTENZA+" ut av pakningen og dypp det vertikalt (med åpningen opp), i kaldt vann og trykk forsiktig på sidene for å klemme ut luftboblene.

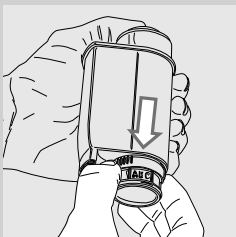

- 3** Still inn filteret i overensstemmelse med målingene (se forrige kapittel) og spesifiseringene nederst på filteret:


A = mykt vann – tilsvarer 1 eller 2 på strimmelen

B = hardt vann (standard) – tilsvarer 3 på strimmelen


C = svært hardt vann – tilsvarer 4 på strimmelen



- 4** Sett filteret inn i den tomme vannbeholderen. Dytt det ned så langt det går.

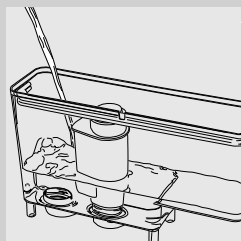


- 5** Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann opp til nivået "MAX" og sett den inn i maskinen igjen.

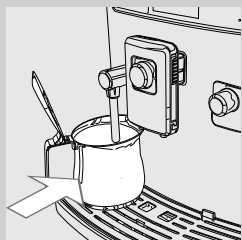


- 6** Plasser en stor beholder (1,5 l) under damp-/varmtvannsrøret.



- 7** Trykk på tasten "[Menu]" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

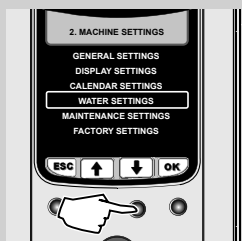


- 8** Trykk på tasten "[Down Arrow]" for å velge **"WATER SETTINGS"**.

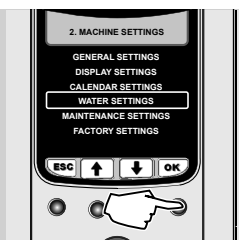


9 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.




10 Trykk på tasten "↓" for å velge "ACTIVATE FILTER" og trykk på tasten "OK" for å bekrefte.

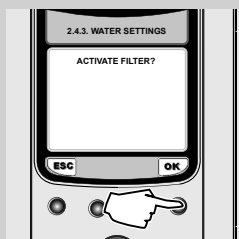

11 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte filteraktiveringsprosedyren.

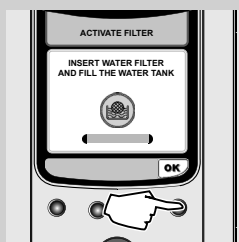

12 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte at vannfilteret er satt i og vannbeholderen er fylt.

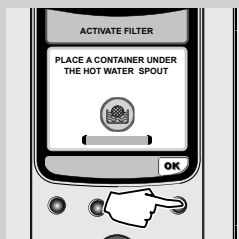

13 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte at det finnes en beholder under vannuttaket.



- 14** Maskinen begynner å føre ut vann. Dette skjermbildet vises. Fjern beholderen etter å ha ført ut vannet.

Utskifting av vannfilteret "INTENZA+"



Når det er nødvendig å skifte ut vannfilteret "INTENZA+" vises symbolet .

- 1** Skift ut filteret i henhold til beskrivelsen i forrige kapittel.
- 2** Maskinen er nå programmert for et nytt filter.



Merk:

Hvis filteret allerede er installert og du vil ta det ut uten å skifte det ut, velg alternativet "**ENABLE FILTER**" og still det inn på OFF.

Hvis vannfilteret "INTENZA+" ikke finnes på maskinen, må du sette det lille hvite filteret du fjernet tidligere i beholderen.

REGULERINGER

Du kan foreta enkelte reguleringer på maskinen for å tilberede best mulig kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt, og egenskapene kan variere avhengig av opphavssted, blanding og brenning. Maskinen er utstyrt med et automatisk reguleringssystem som gjør det mulig å bruke alle typer kaffebønner som finnes i handelen (unntatt karamelliserte).

Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere kaffeuttaket på bakgrunn av hvor kompakt den malte kaffen er.

Regulering av keramisk kaffekvern

Den keramiske kaffekvernen garanterer alltid en perfekt kverningsgrad og riktig spesifikk korn for hver kaffespesialitet.

Denne teknologien gir en total konservering av aromaen og garanterer ekte italiensk smak i hver kopp.



Advarsel:

Den keramiske kaffekvernen inneholder bevegelige deler som kan være farlige. Ikke stikk inn fingrene eller andre gjenstander. Reguler den keramiske kaffekvernen kun ved hjelp av reguleringsnøkkelen.

Du kan regulere den keramiske kaffekvernen for å tilpasse kverningsgraden på kaffen til din personlige smak.





Advarsel:

Du kan bare regulere kverninnstillingene når maskinen maler kaffebønner.


1

Løft lokket på kaffebønnebeholderen.

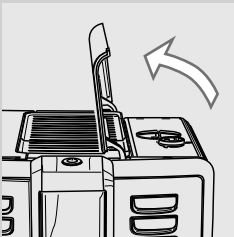


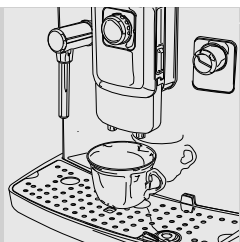

- 2** Sett en kopp under uttaket.
Trykk på tasten "ESPRESSO"  for å tilberede en espresso.

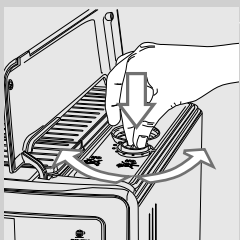

- 3** Trykk ned og vri velgeren for regulering av kaffekvernen ett trinn av gangen. Smaksforskjellen merkes etter uttak av 2-3 espressokopper.

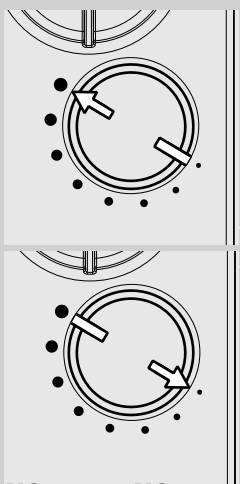

- 4** Referansemerkene på lokket til kaffebønnebeholderen indikerer den innstilte kverningsgraden. Du kan stille inn 8 forskjellige kverningsgrader, fra:

- svært grovmalt (●): mildere smak, for mørkbrente blandinger
- til:
- svært finmalt (◐): sterkere smak, for lysbrente blandinger.

Hvis du stiller inn den keramiske kaffekvernen til en finere maling, vil kaffesmaken bli sterkere. For en kaffe med mildere smak, må du stille inn den keramiske kaffekvernen til en grovere malingsgrad.

Regulering av kremethet og kaffeintensitet (Saeco Brewing System)


Saeco Brewing System (SBS) gjør det mulig å tilpasse kremen og intensiteten i smaken på kaffen, ved å regulere kaffeuttakshastigheten.

- Drei knotten mot klokka for å øke strømningsraten. Kaffen blir mildere og mindre kremet.
- Drei knotten med klokka for å minske strømningsraten. Kaffen blir sterkere og mer kremet.



Merk:

Hastigheten kan reguleres også mens du tilbereder kaffe.

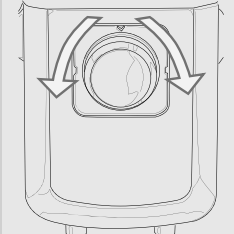

Aromaregulering (kaffens intensitet)

Velg din favoritt-kaffeblending og reguler kaffemengden som skal males i henhold til din egen smak. Det er også mulig å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe.



Merk:

Valget må være foretatt før du velger kaffen.



Maskinen gjør det mulig å regulere korrekt mengde malt kaffe til hvert produkt. Standardreguleringen for hvert produkt kan programmeres med menyen "**BEVERAGE MENU**" (se kapittelet "Programmering av drikker", alternativet "Coffee Amount").



1 For å endre mengden malt kaffe midlertidig, trykk på tasten "0" på betjeningspanelet.

2 Aromaen varieres med en grad, på bakgrunn av den valgte mengden:



= lett dose



= medium dose



= sterk dose



= drikken vil bli tilberedt med bruk av forhåndsmalt kaffe




Merk:

reguleringen er ikke mulig for amerikansk kaffe.

Regulering av uttak

Uttaket kan reguleres i høyden for å tilpasse størrelsen på de koppene du ønsker å bruke best mulig.

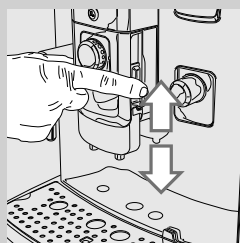

For å foreta reguleringen, hever eller senker du uttaket manuelt ved å plassere fingrene som vist i figuren.



De anbefalte posisjonene er:
For små kopper,



For store kopper,




For latte macchiato-kopper.



Merk:

Du kan dessuten fjerne selve uttaket for å kunne bruke store beholdere.

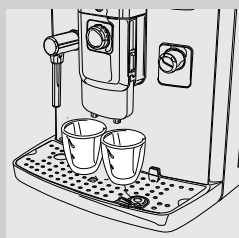

Du kan plassere to kopper under uttaket for å føre ut to kopper kaffe samtidig.


Regulering av vannmengden i koppen


Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført kaffe eller melk på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene.

Hver gang du trykker på tastene "ESPRESSO" , "COFFEE"  og "LONG COFFEE" , fører maskinen ut en programmert kaffemengde. Hver av tastene kan programmeres individuelt for en spesifikk innstilling.

Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer tasten "ESPRESSO" .

- 1 Sett en kopp under uttaket.

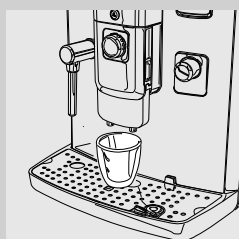

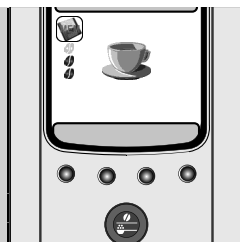

- 2** Trykk og hold inne tasten "ESPRESSO"  til symbolet  vises. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen. Maskinen begynner å tilberede kaffe.



- 3** Når symbolet  vises trykker du på tasten så snart du har nådd ønsket kaffemengde.

Nå er tasten "ESPRESSO"  programmert. Hver gang du trykker på denne tasten, vil maskinen føre ut den samme mengden espresso som du nettopp har programmert.



Merk:

Følg samme framgangsmåte for å programmere tastene "COFFEE"  og "LONG COFFEE" .


Bruk alltid tasten  til å avbryte utførelsen av kaffe når du har oppnådd ønsket mengde.

Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av "BEVERAGE MENU" (se kapittelet "Programmering av drikker", alternativet "Coffee Length").


TILBEREDE ESPRESSO OG LANG ESPRESSO

Før du lager kaffe, må du kontrollere meldingene på displayet og at vannbeholderen og kaffebønnebeholderen er fylt opp.

Tilberede espresso og lang espresso med bruk av kaffebønner

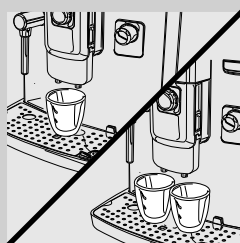

- 1** Sett 1 eller 2 kopper under uttaket.

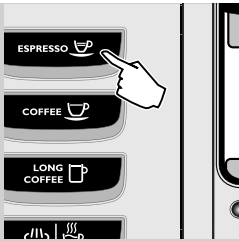

- 2 Trykk på tasten "ESPRESSO" for en espresso, tasten "COFFEE" for en kaffe eller tasten "LONG COFFEE" for en kaffe med mer vann.



- 3 Trykk på den ønskede tasten en gang for å tilberede 1 espresso, 1 kaffe eller 1 kaffe med mer vann. Dette skjermbildet vises.



- 4 For å tilberede 2 kopper espresso, 2 kopper kaffe eller 2 kopper kaffe med mer vann trykker du på den ønskede tasten to ganger etter hverandre. Dette skjermbildet vises.



Merk:

I denne funksjonsmodusen sørger maskinen automatisk for å male og dosere riktig mengde kaffe. Tilbereding av to kopper espresso krever to kverningssykluser og to uttakssykluser, men dette håndteres automatisk av maskinen.




- 5 Etter å ha fullført forhåndstrekkingscyklusen begynner kaffen å komme ut av uttaket.
- 6 Kaffeuttaket stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd, men det er mulig å avbryte kaffeuttaket tidligere ved å trykke på tasten "STOP".

Tilberede espresso og lang espresso med bruk av forhåndsmalt kaffe

Med denne funksjonen kan du bruke forhåndsmalt og decaffeineret kaffe. Med funksjonen for forhåndsmalt kaffe kan du bare tilberede en kaffe om gangen.



- 1** For å velge funksjonen for uttak av forhåndsmalt kaffe trykker du på tasten "☕" til symbolet "☕" vises.

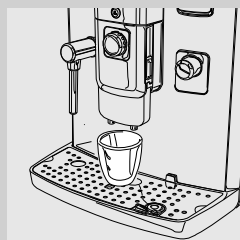


- 2** Sett en kopp under uttaket.




- 3** Trykk på tasten "ESPRESSO ☕" for en espresso, tasten "COFFEE ☕" for en kaffe eller tasten "LONG COFFEE ☕" for en kaffe med mer vann. Uttakssyklusen begynner.



- 4** Dette skjermbildet vises.

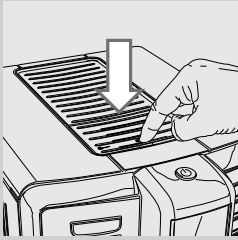

- 5** Trykk litt for å åpne lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.

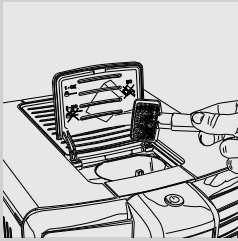

- 6** Fyll i en måleskje med forhåndsmalt kaffe i rommet. Bruk kun måleskjeen som følger med maskinen. Steng deretter lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.



Advarsel:

Du må bare helle forhåndsmalt kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe. Innføring av andre stoffer eller gjenstander kan forårsake alvorlige skader på maskinen. Denne typen reparasjon dekkes IKKE av garanti-en!



- 7** Trykk på "OK" for å bekrefte og starte tilberedning.

- 8** Etter å ha fullført forhåndstrekkingsyklusen begynner kaffen å komme ut av uttaket.

- 9** Kaffeuttaket stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd, men det er mulig å avbryte kaffeuttaket tidligere ved å trykke på tasten "STOP".

Når uttaket er ferdig går maskinen tilbake til hovedmenyen.

For å tilberede flere kopper med kaffe med forhåndsmalt kaffe, gjentar du operasjonene beskrevet over.



Merk:

Hvis du ikke trykker på tasten "OK" for å sette i gang uttaket etter 30 sekunder, går maskinen tilbake til hovedmenyen og tømmer ut eventuell kaffe i grutsamlaren.

Hvis du glemmer å fylle forhåndsmalt kaffe i dette rommet, vil det bare komme ut vann.

Hvis mengden er for stor eller hvis det blir tømt ut 2 eller flere måleskjeer, vil ikke maskinen tilberede produktet. Eventuell malt kaffe tømmes ut i grutsamlaren.

MELKEKANNE

Dette kapittelet beskriver bruken av melkekanne for tilbereding av cappuccino, latte macchiato eller varm melk.



Merk:

Før du bruker melkekanne, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold". Vi anbefaler å fylle kannen med kald melk (cirka 5 °C). Sett kannen tilbake i kjøleskapet etter bruk. IKKE oppbevar melk utenfor kjøleskapet i mer enn 15 minutter.



Advarsel:


Bare hell i melk eller vann til rengjøring av kannen.

Fylling av melkekanne


Melkekanne må fylles før bruk.




- 1 Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka til det klikker på plass.

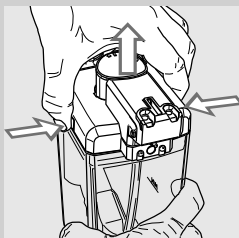


- 2 Trykk på utløsningstastene og løft lokket.

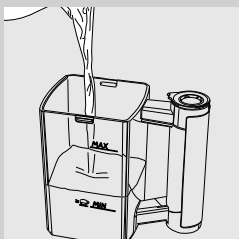

- 3 Hell melk i kannen. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på kannen.

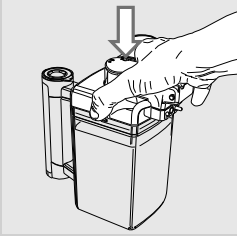


- 4** Sett lokket på plass og steng melkekanneuttaket ved å vri det mot klokka.

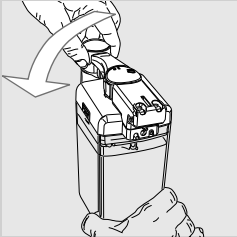


Melkekannen er klar til bruk.


Innsetting av melkekannen

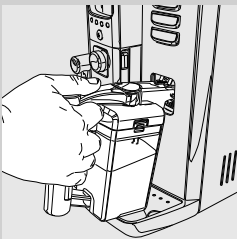

- 1** Hell lett på melkekannen og sett den inn på den fremre delen av maskinen.

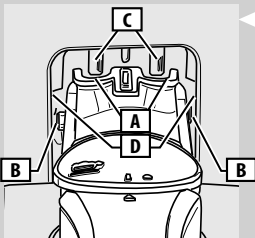


- 2** I denne fasen er hullene i kannen (A) lavere enn festene (C). Tappene (B) er på høyde med sporene (D).

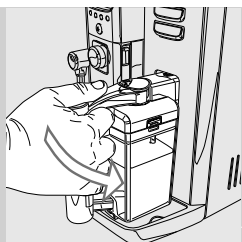


- 3** Trykk og vri kannen nedover helt til den festes til (den eksterne) dråpesamlere (E).


! **Forsiktig:**
Ikke tving kannen inn.

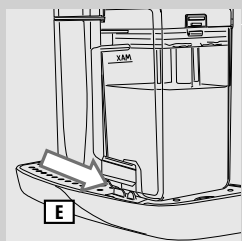


Fjerning av melkekannen

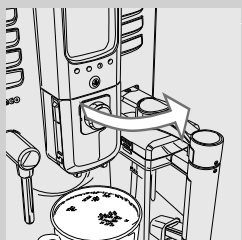

- 1** Steng melkekanneuttaket ved å vri det mot klokka. Vent litt. Maskinen setter i gang den automatiske rengjøringscyklusen (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold").

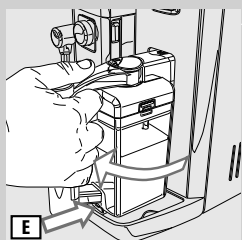

- 2** Etter rengjøringscyklusen vrir du melkekannen oppover, helt til den hektes naturlig av (den eksterne) dråpesamlere (E).

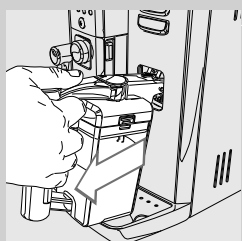


- 3** Trekk kannen bort fra maskinen til den løsner helt.

Tømming av melkekannen



1 Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka.

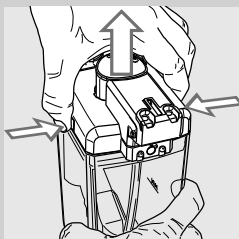

2 Trykk på utløsningstastene.

3 Løft lokket. Tøm melkekannen og rengjør den skikkelig.




Merk:

Etter hver bruk, rengjør melkekannen som beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

TILBEREDE EN CAPPUCCINO**Advarsel:**

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp.


Ikke grip tak i håndtaket på kannen under rengjøringssyklusen, fare for forbrenning. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

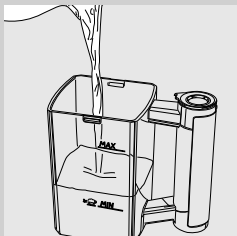


- 1** Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på kannen.

**Merk:**


Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en cappuccino med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

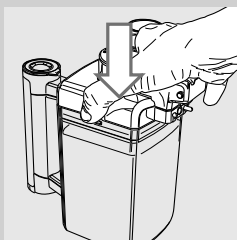

- 2** Sett lokket på plass igjen og sett melkekannen i maskinen.

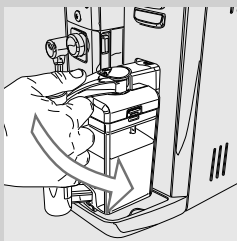

- 3** Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.

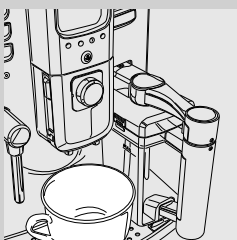

- 4** Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka.





5 Trykk på tasten "☕ CAPPUCCINO" for å starte uttaket.



6 Maskinen varmes opp.



Merk:

Hvis funksjonen "**ECOMODE**" er aktivert trenger maskinen lenger tid til oppvarming.

Hvis tasten "☕ OFF" er trykket inn er funksjonen "**ECOMODE**" deaktivert og satt til "**OFF**". I dette tilfellet trenger maskinen kortere tid til oppvarming, men den bruker mer energi.

For ytterligere detaljer, se kapittelet "Programmering av maskin".



7 Når dette skjermbildet vises, begynner maskinen å føre ut melkeskum. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "☕ STOP".




Merk:

Melkeuttaket kan økes ved å trykke på tasten "☕ +". Den ekstra mengden varm melk som føres ut har ikke noe skum.



- 8** Når uttaket av melkeskummet er over, fører maskinen ut kaffen. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "STOP".

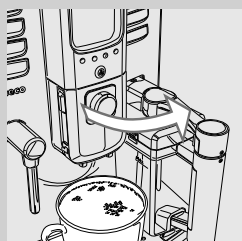

- 9** Ta bort koppen og steng melkeuttaket ved å vri det mot klokka.
- 10** Vent litt. Maskinen setter i gang den automatiske rengjøringssyklusen (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold").
- 11** Vent til rengjøringssyklusen er over, ta bort melkekannen og sett den på plass i kjøleskapet igjen.

Regulering av vannmengden i cappuccinoen

Hver gang du trykker inn tasten "CAPPUCCINO", fører maskinen ut en programmert mengde cappuccino i koppen. Maskinen gjør det mulig å regulere mengden cappuccino på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene.

- 1** Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.
- 2** Plasser en kopp under uttaket og åpne kanneuttaket ved å vri det med klokka.
- 3** Trykk og hold inne tasten "CAPPUCCINO" til symbolet "VIEW" vises. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen.





4 Maskinen varmes opp.



5 Når denne skjermen vises, begynner maskinen å føre ut melkeskummet direkte i koppen. Trykk på tasten "STOP" når du har oppnådd ønsket melkemengde.



6 Når uttaket av melkeskum er ferdig begynner maskinen å føre ut kaffen. Når du har oppnådd ønsket mengde kaffe, trykk på tasten "STOP".

Tasten "CAPPUCCINO" er nå programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den mengden du nettopp har programmert.




Merk:

Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av "BEVERAGE MENU" (se kapittelet "Programmering av drikker").

TILBEREDE LATTE MACCHIATO**Advarsel:**

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp.


Ikke grip tak i håndtaket på kannen under rengjøringscyklusen, fare for forbrenning. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

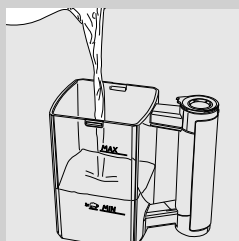


- 1** Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på kannen.

**Merk:**


Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en Latte Macchiato med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

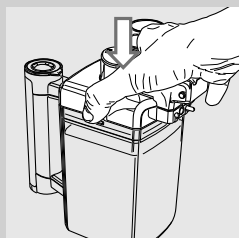


- 2** Sett lokket på plass igjen og sett melkekannen i maskinen.

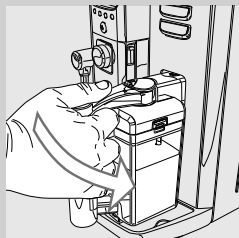

- 3** Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.

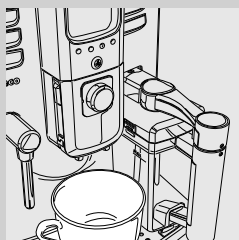

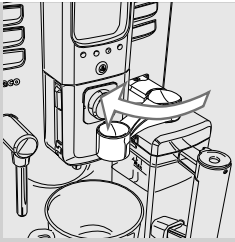

4 Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka.



5 Trykk på tasten "LATTE MACCHIATO" for å starte uttaket.



6 Maskinen varmes opp.



Merk:

Hvis funksjonen **ECOMODE** er aktivert trenger maskinen lenger tid til oppvarming. Hvis tasten "ECO" er trykket inn er funksjonen **ECOMODE** deaktivert og satt til "OFF". I dette tilfellet trenger maskinen kortere tid til oppvarming, men den bruker mer energi. For ytterligere detaljer, se kapittelet "Programmering av maskin".




7 Når dette skjermbildet vises, begynner maskinen å føre ut melkeskum. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "STOP".

**Merk:**

Melkeuttaket kan økes ved å trykke på tasten "+". Den ekstra mengden varm melk som føres ut har ikke noe skum.



- 8** Når uttaket av melkeskummet er over, fører maskinen ut kaffen. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "STOP".

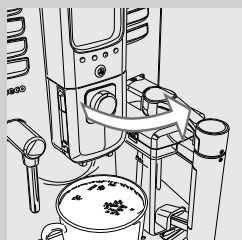

- 9** Ta bort koppen og steng melkeuttaket ved å vri det mot klokka.

- 10** Vent litt. Maskinen setter i gang den automatiske rengjøringscyklusen (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold").

- 11** Vent til rengjøringscyklusen er over, ta bort melkekannen og sett den på plass i kjøleskapet igjen.


Regulere melkemengden i latte macchiato

Hver gang du trykker inn tasten "LATTE MACCHIATO", fører maskinen ut en programmert mengde latte macchiato i koppen.

Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført latte macchiato på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene dine.



- 1** Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.
- 2** Plasser en kopp under uttaket og åpne kanneuttaket ved å vri det med klokka.
- 3** Trykk og hold inne tasten "LATTE MACCHIATO" til symbolet "LATTE MACCHIATO" vises. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen.

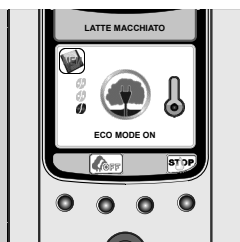

4 Maskinen varmes opp.



5 Når denne skjermen vises, begynner maskinen å føre ut melkeskummet direkte i koppen. Trykk på tasten "STOP" når du har oppnådd ønsket melkemengde.



6 Når uttaket av melkeskum er ferdig begynner maskinen å føre ut kaffen. Når du har oppnådd ønsket mengde kaffe, trykk på tasten "STOP".

Tasten "LATTE MACCHIATO" er nå programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den mengden du nettopp har programmert.



Merk:


Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av "BEVERAGE MENU" (se kapittelet "Programmering av drikker").

UTTAK AV VARM MELK

**Advarsel:**

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp.



Ikke grip tak i håndtaket på kannen under rengjøringssyklusen, fare for forbrenning. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

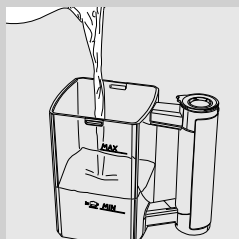


- 1** Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på kannen.

**Merk:**


Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en varm melk med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lett-melk, etter personlig smak.

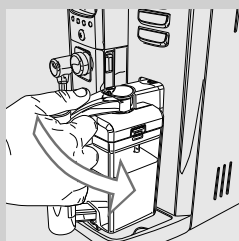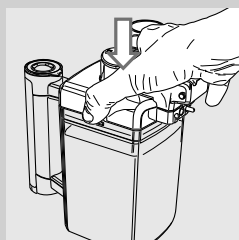

- 2** Sett lokket på plass igjen og sett melkekannen i maskinen.

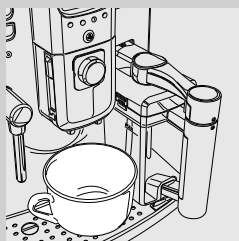

- 3** Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.

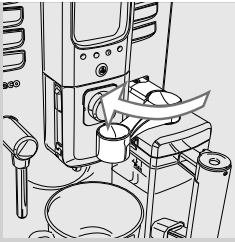

4 Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka.



5 Trykk på tasten "HOT MILK" for å starte uttaket.



6 Maskinen varmes opp.



Merk:


Hvis funksjonen **ECOMODE** er aktivert trenger maskinen lenger tid til oppvarming. Hvis tasten "ECO" er trykket inn er funksjonen **ECOMODE** deaktivert og satt til "OFF". I dette tilfellet trenger maskinen kortere tid til oppvarming, men den bruker mer energi. For ytterligere detaljer, se kapittelet "Programmering av maskin".



7 Når dette skjermbildet vises, begynner maskinen å føre ut melk. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "STOP".

**Merk:**

Melkeuttaket kan økes ved å trykke på tasten "+". Den ekstra mengden varm melk som føres ut har ikke noe skum.

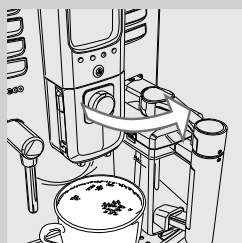

8 Ta bort koppen og steng melkeuttaket ved å vri det mot klokka.

9 Vent litt. Kannen setter i gang den automatiske rengjøringssyklusen (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold").

10 Vent til rengjøringssyklusen er over, ta bort melkekannen og sett den på plass i kjøleskapet igjen.

Regulere mengden varm melk

Hver gang du trykker inn tasten "HOT MILK", fører maskinen ut en programmert mengde varm melk i koppen.

Maskinen gjør det mulig å regulere mengden varm melk på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene.

1 Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.

2 Plasser en kopp under uttaket og åpne kanneuttaket ved å vri det med klokka.

3 Trykk og hold inne tasten "HOT MILK" til symbolet "☑" vises. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen.





4 Maskinen varmes opp.



5 Symbolet "☺" vises. Når denne skjermen vises, begynner maskinen å føre ut melk direkte i koppen. Trykk på tasten "STOP" når du har oppnådd ønsket melkemengde.

Tasten "☺ HOT MILK" er nå programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den mengden du nettopp har programmert.



Merk:


Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av "BEVERAGE MENU" (se kapittelet "Programmering av drikker").

FØRE UT DAMP



Advarsel:


Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Ikke ta direkte på damp-/varmtvannsrøret med hendene.

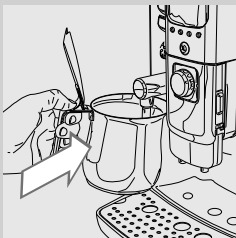


1 Plasser en beholder under damp-/varmtvannsrøret.




2 Trykk på tasten "☞☕".

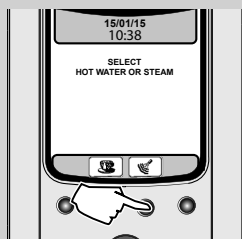

3 Trykk på tasten "☞☞" for å starte damputtaket.

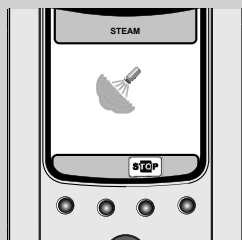

4 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

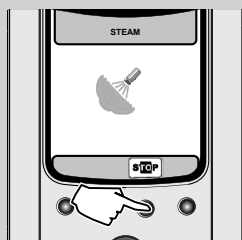

5 Uttak av damp starter. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "STOP".


6 Etter å ha ført ut damp fjerner du beholderen med den oppvarmede drikken.

UTTAK AV VARMT VANN

**Advarsel:**

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varmt vann. Damp-/varmtvannsrøret kan oppnå høye temperaturer: Unngå å ta direkte på det med hendene. Bruk bare det egne håndtaket.

Før du fører ut varmt vann, må du kontrollere at maskinen er klar til bruk og at vannbeholderen er full.

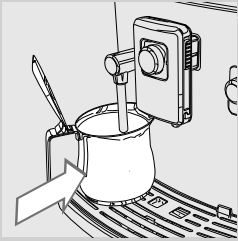


- 1** Plasser en beholder under damp-/varmtvannsrøret.



- 2** Trykk på tasten "☁ | ☕".




- 3** Trykk på tasten "☕" for å starte uttaket av varmt vann.

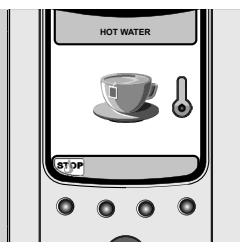

4 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.



5 Før ut ønsket mengde varmt vann. For å stanse uttaket av varmt vann trykker du på tasten "STOP".

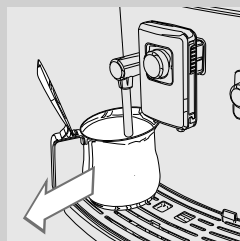

6 Fjern beholderen.

PROGRAMMERING AV DRIKKER

Maskinen kan programmeres for å tilpasse kaffesmaken til egen personlig smak. Hver drikk har sine egne regulerbare innstillinger.

1 Trykk på tasten " " for å få adgang til drikkemenyen.



2 Trykk på rulleastene " " eller " " og bekreft ved å trykke på " " for å velge drikk.



Programmering av cappuccino

Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer en cappuccino.

Innstillingene for hver enkelt undermeny beskrives herunder. For å velge innstillingene, trykk på rulleastene " " eller " ". Bekreft innstillingene med " ".



Trykk på " " for å velge **CAPPUCCINO** fra drikkemenyen.



COFFEE AMOUNT

Denne innstillingen regulerer mengden kaffe som skal kvernes.

-  = drikken vil bli tilberedt med bruk av forhåndsmalt kaffe
-  = lett dose
-  = medium dose
-  = sterk dose

Trykk på rulleastene " " eller " " for å velge og trykk på tasten " " for å bekrefte.

PREBREWING

Med denne funksjonen kan du gjennomføre forhåndstrekkingsfunksjonen. Under forhåndstrekkingen fuktes kaffen lett for å trekke ut maksimal aroma.

- ☐ : Forhåndstrekkingsfunksjonen er aktivert.
- ◐ : Forhåndstrekkingsfunksjonen varer lenger for å forbedre smaken av kaffen.
- : Forhåndstrekkingsfunksjonen blir ikke gjennomført.

Trykk på rulleastene "☐↑" eller "☐↓" for å velge og trykk på tasten "OK" for å bekrefte.

COFFEE TEMPERATURE

Med denne innstillingen kan du regulere temperaturen på kaffen.

- ☐ : Lav temperatur.
- ◐ : Middels temperatur.
- ◑ : Høy temperatur.

Trykk på rulleastene "☐↑" eller "☐↓" for å velge og trykk på tasten "OK" for å bekrefte.

COFFEE LENGTH

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulleastene "☐↑" eller "☐↓", kan du velge vannmengden for kaffeuttaket.

Trykk på "OK" for å bekrefte reguleringen.

MILK LENGTH

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulleastene "☐↑" eller "☐↓", kan du velge melkemengden for den valgte drikken. Trykk på "OK" for å bekrefte reguleringen.

**Merk:**

Alternativene for regulering av melk vises bare for melkebaserte drikker.



Med denne delen kan du programmere metoden for melkeskumming:

- = minimum skumming
- = middels skumming
- = maksimum skumming
- = ingen skumming (kun tilgjengelig for varm melk)

Trykk på rulleastene "↑" eller "↓" for å velge og trykk på tasten "OK" for å bekrefte.



Merk:

Når skummingen er deaktivert kan temperaturen på den utførte melken være noe kaldere. Før ut damp fra dampprøret for å varme drikken.



Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for hver drikk. Når du har valgt denne funksjonen vil de personlige innstillingene slettes.

For å gå ut av programmeringen, trykk en eller flere ganger på tasten "ESC" helt til hovedmenyen vises.

Programmering av varmt vann



Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer varmt vann.

- 1 Velg "HOT WATER" fra drikkemenyen ved å trykke på rulleastene "↑" eller "↓". Trykk på "OK" for å bekrefte.

WATER LENGTH

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulletastene "↑" eller "↓", kan du velge mengden varmt vann som skal føres ut. Trykk på "OK" for å bekrefte reguleringen.


RESTORE DEFAULT VALUES

Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Når du har valgt denne funksjonen vil de personlige innstillingene slettes.

PROGRAMMERING AV MASKIN




Maskinen har muligheten til å tilpasse de forskjellige funksjonsinnstillingene. Disse innstillingene gjelder for alle brukerprofilene.

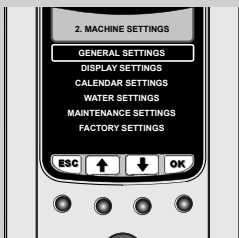

- 1 Trykk på tasten "⚙️" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

Generelle innstillinger

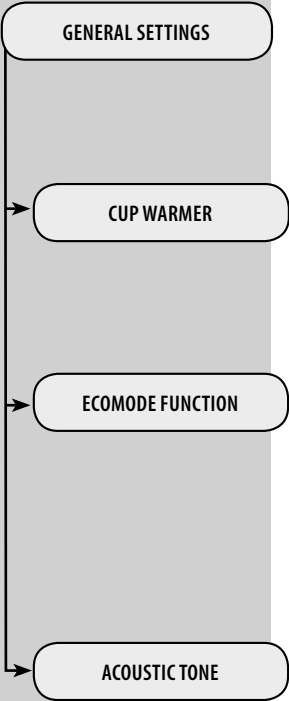

GENERAL SETTINGS

De generelle innstillingene gjør det mulig å endre funksjonsinnstillingene.

CUP WARMER

Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere oppvarming av koppvarmerflaten som er plassert i den øvre delen av maskinen.

ECOMODE FUNCTION

Funksjonen **ECOMODE FUNCTION** gjør det mulig å spare energi ved å holde kokeenhetens aktiveringsnivå på en ved igangsetting av maskinen. Hvis du ønsker å tilberede flere melkebaserte drikker, kan oppvarmingstiden øke.
Som standard er funksjonen satt til ON.

ACOUSTIC TONE

Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere lydsignalene.

Displayinnstillinger

DISPLAY SETTINGS

Displayinnstillingene gjør det mulig å stille inn språket og belysningen på displayet.

LANGUAGE

Denne innstillingen er viktig for å regulere maskinparametrene automatisk på bakgrunn av landet der brukeren bor.

BRIGHTNESS

Med denne innstillingen kan du regulere belysningen på displayet.

Kalenderinnstillinger

CALENDAR SETTINGS

Med denne funksjonen kan du stille inn klokkeslettet, kalenderen, stand-by-tiden og timeren.

TIME

Å stille inn time, minutter og tidsformat (24t eller AM/PM).

DATE

Å stille inn år/måned/dag-format.

STAND-BY SETTINGS

STAND-BY SETTINGS avgjør etter hvor lang tid etter siste uttak maskinen går inn i standby-modus. Standby-tiden varierer mellom 15, 30, 60 og 180 minutter.

Standardtiden som er innstilt er 15 minutter.

CALENDAR SETTINGS**POWER-ON TIMER**

Timer-funksjonen slår automatisk på maskinen på den dagen og det klokkeslettet som er stilt inn av brukeren. Maskinen utfører bare denne funksjonen hvis hovedbryteren er i posisjonen **"ON"**.

Du kan stille inn 3 forskjellige starttider, som kan håndteres uavhengig av hverandre.

**Merk:**

Klokkeslettet maskinen skal slås av kan stilles inn ved hjelp av funksjonen for standby-innstillinger.

TIMER 1 00:00

Med denne menyen kan du regulere og stille inn den første starttiden.

HOURL 00

Å stille inn timen for starttiden.

MINUTES 00

Å stille inn minuttene for starttiden.

DAY OF THE WEEK

Å velge hvilken ukedag du vil aktivere timeren. Bruk tasten "**↑**" eller "**↓**" for å velge en dag og trykk på tasten "**OK**" for å bekrefte.

ON = tid aktivert


OFF = tid deaktivert

TIMER 2 00:00

Med denne menyen kan du regulere og stille inn den andre starttiden.

TIMER 3 00:00

Med denne menyen kan du regulere og stille inn den tredje starttiden.

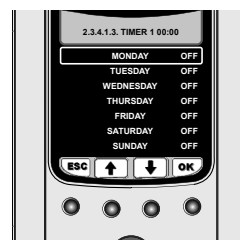

Vanninnstillinger

WATER SETTINGS

Med funksjonen **WATER SETTINGS** kan du stille inn parametrene som angår vannet, for å oppnå en optimal kaffe.

WATER HARDNESS

Under **WATER HARDNESS** kan du stille inn vannhardhetsnivået. For å måle vannhardheten, se kapittelet "Måling og programmering av vannhardhet".

ENABLE FILTER

Ved å aktivere dette filteret varsler maskinen brukeren om når vannfilteret må skiftes ut.
OFF: varsel deaktivert.
ON: varsel aktivert (dette varselet stilles inn automatisk ved aktivering av filteret).

ACTIVATE FILTER

For å foreta aktivering av filteret etter installering eller utskifting. Se kapittelet "Installering av vannfilteret INTENZA+".

Vedlikeholdsinnstillinger

MAINTENANCE SETTINGS

Funksjonen **MAINTENANCE SETTINGS** gjør det mulig å stille inn alle funksjonene for å håndtere vedlikeholdet av maskinen korrekt.

PRODUCT COUNTERS

Med funksjonen **PRODUCT COUNTERS** kan du vise hvor mange produkter som har blitt tilberedt av hver enkelt drikk siden siste nullstilling.

DESCALING CYCLE

Funksjonen **DESCALING CYCLE** aktiverer avkalkingssyklusen (se kapittelet "Avkalking").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

Funksjonen **BREW GROUP CLEANING CYCLE** muliggjør månedlig rengjøring av kaffeenheten (se kapittelet "Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter").

CARAFE WASH CYCLE

Funksjonen **CARAFE WASH CYCLE** muliggjør månedlig rengjøring av melkekannen (se kapittelet "Månedlig rengjøring av melkekannen").

CARAFE AUTO CLEAN

Funksjonen **CARAFE AUTO CLEAN** aktiverer den automatiske rengjørings-syklusen av melkekannen. Som standard er funksjonen satt til ON.

Fabrikkinnstillinger

FACTORY SETTINGS

Ved å aktivere alternativet **FACTORY SETTINGS**, føres alle maskinens innstillinger tilbake til standardverdiene. I dette tilfellet slettes alle de personlige parametrene.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig rengjøring av maskinen



Forsiktig:

Jevnlig rengjøring og vedlikehold av maskinen er grunnleggende for å forlenge maskinens livsløp. Maskinen utsettes kontinuerlig for fuktighet, kaffe og kalk!


Dette kapittelet gir en detaljert beskrivelse av alle aktivitetene du må utføre og hvor ofte du må utføre dem. Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. Den type reparasjoner dekkes IKKE av garantien!




Merk:

- Bruk en myk klut fuktet med vann for å rengjøre maskinen.
- Ikke vask de avtagbare delene i oppvaskmaskinen.
- Ikke bruk alkohol, løsemidler og/eller slipende produkter eller gjenstander til å gjøre rent maskinen.
- Ikke legg maskinen i vann.
- Ikke bruk mikrobølgeovn og/eller vanlig stekeovn til å tørke maskinen eller delene.


Tøm og rengjør grut- og dråpesamleren (intern) hver dag, med maskinen på. Følg disse instruksjonene:

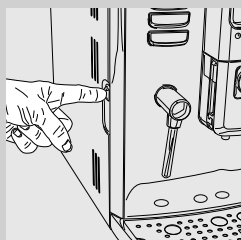


- 1** Trykk på tasten og åpne betjeningsluken.

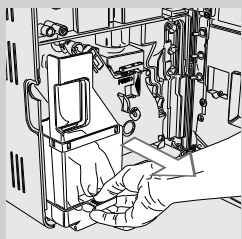


- 2** Fjern dråpesamleren (intern) og grutsamleren.

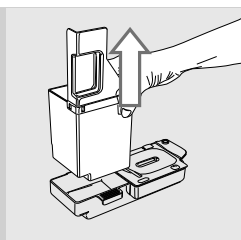


3 Tøm grutsamlere og vask den med friskt vann.

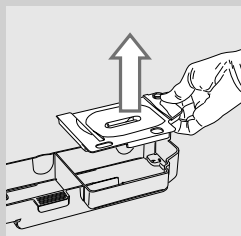

4 Tøm og vask dråpesamlere (intern) og lokket med friskt vann.

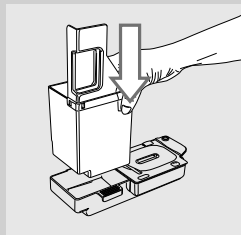

5 Sett alle delene korrekt på plass igjen.

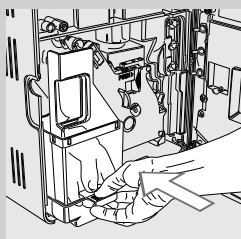


6 Sett inn dråpesamlere og grutsamlere og steng betjeningsluken.



Merk:

Hvis du tømmer grutsamlere når maskinen er avslått nullstilles ikke tellingen. I så tilfelle kan maskinen vise meldingen **"EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER"** for tidlig.

Daglig rengjøring av vannbeholderen

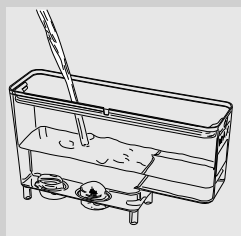

1 Ta ut det lille hvite filteret eller vannfilteret "INTENZA+" (hvis maskinen har et slikt) fra vannbeholderen og vask det med friskt vann.


2 Sett det lille, hvite filteret eller vannfilteret "INTENZA+" (hvis maskinen har et slikt) på plass igjen ved å trykke lett mens du samtidig vrir forsiktig.

3 Fyll vannbeholderen med friskt vann.

Daglig rengjøring av melkekannen: "CLEAN" automatisk rengjøringssyklus (etter hver bruk)

Etter å ha tilberedt en melkebasert drikk foretar maskinen en automatisk rengjøringssyklus ved å føre ut damp fra melkeuttaket.

Du kan også aktivere denne syklusen manuelt ved å trykke på tasten "CLEAN⁺" på betjeningspanelet. Du kan foreta denne operasjonen når som helst.

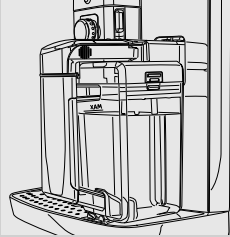


- 1 Sett melkekannen på plass på maskinen som beskrevet i kapittelet "Melkekanne". Steng melkeuttaket.




- 2 Trykk på tasten "CLEAN" for å sette i gang rengjøringssyklusen.


Ukentlig rengjøring av maskinen

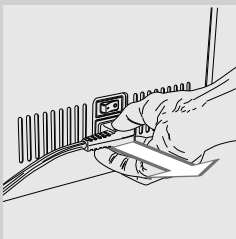


- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpselet.

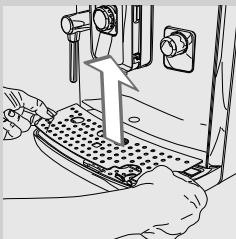


- 2 Ta ut risten og vask den grundig.

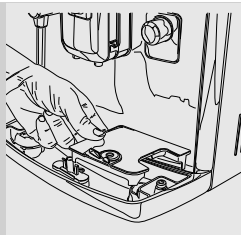

3 Ta ut støtten som er plassert under risten.

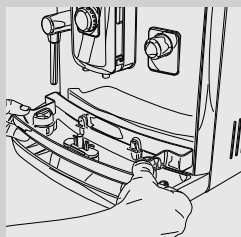


4 Fjern den eksterne dråpesamleren. Vask støtten og dråpesamleren.

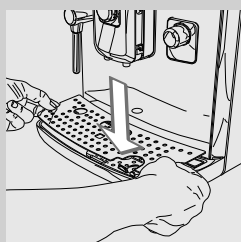

5 Tørk risten, sett den sammen igjen og sett den tilbake på plass på maskinen.




6 Ta ut uttaket og vask det med vann.

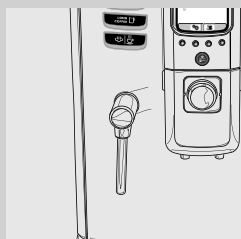

7 Rengjør damp-/varmtvannsrøret og displayet med en fuktig klut.

Ukentlig rengjøring av melkekannen


Den ukentlige rengjøringen er mer fullstendig fordi den fjerner alle melke-rester fra kanneuttaket.

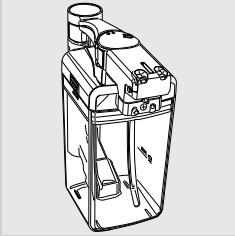


- 1** Før rengjøring tar du kannen ut fra maskinen og tømmer den.




- 2** Åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka.

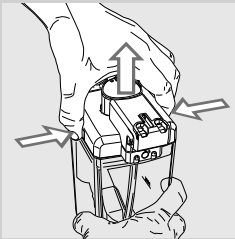


- 3** Trykk på sidene og løft lokket.

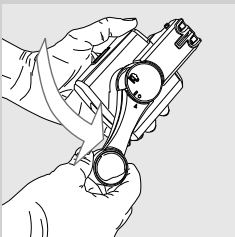


- 4** Flytt håndtaket i frigjøringsposisjonen ved å vri den mot klokka fram til symbolet "●".

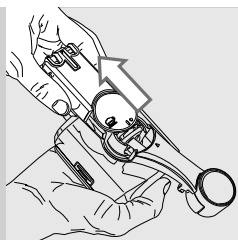

5 Fjern konnektoren som kommer i kontakt med maskinen.

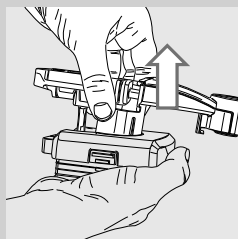

6 Fjern håndtaket med oppsugingsrøret.

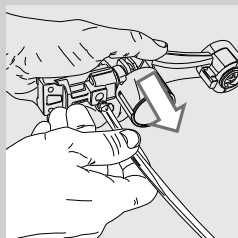


7 Fjern oppsugingsrøret.




Merk:

Sørg for at oppsugingsrøret er skikkelig satt inn. Hvis det ikke er det, vil ikke kannen fungere skikkelig, da røret ikke kan suge opp melk.

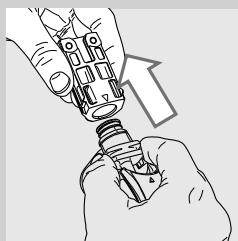

8 Fjern den utvendige koblingen.

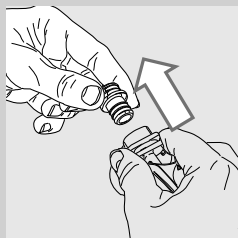

9 Fjern den innvendige koblingen.

10 Rengjør alle delene grundig med lunkent vann.

11 Monter delene igjen ved å gå fram i motsatt rekkefølge enn ved demonteringen.



Forsiktig:


IKKE vask kannens deler i oppvaskmaskinen.

Ukentlig rengjøring av kaffeenheten


Kaffeenheten må gjøres ren hver gang beholderen for kaffebønner fylles opp, eller i alle fall minst én gang i uken.




- 1** Trykk på tasten og åpne betjeningsluken.

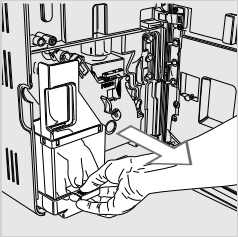


- 2** Fjern dråpesamleren (intern) og grutsamleren.

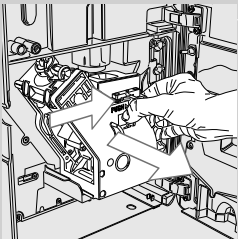

- 3** For å ta ut kaffeenheten trykker du på tasten «PUSH» og drar i håndtaket.

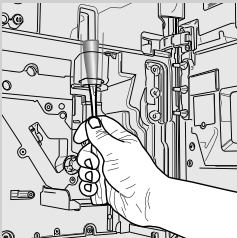

- 4** Rengjør kaffekanalen grundig med skaftet på en skje eller et annet kjøkkenredskap med avrundet tupp.

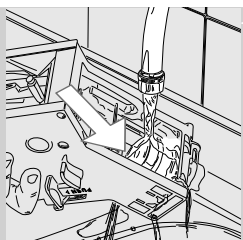

- 5** Vask kaffeenheten grundig med friskt, lunkent vann. Vask det øvre filteret grundig.




Forsiktig:


Ikke bruk vaskemidler eller såpe til rengjøring av kaffeenheten.

- 6** La kaffeenheten lufttørke helt.


- 7** Bruk en myk klut fuktet med vann til å rengjøre innsiden av maskinen grundig.

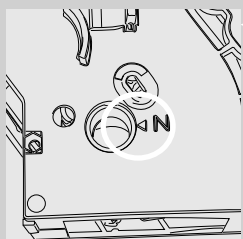


- 8** Kontroller at kaffeenheten er i hvileposisjon. De to referansepunktene skal korrespondere. Hvis de ikke matcher fortsetter du som beskrevet i trinn (9).

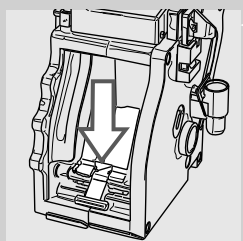



- 9** Dytt spaken forsiktig nedover helt til den når sokkelen på kaffeenheten og helt til de to referansepunktene på siden av kaffeenheten korresponderer.

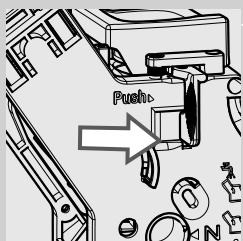


- 10** Trykk bestemt på "PUSH"-tasten.

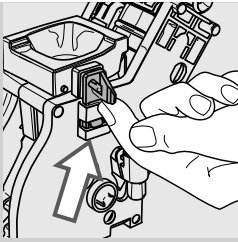

- 11** Kontroller at det angitte festet for kaffeenheten er i korrekt posisjon.
Hvis det fremdeles er nede, dytter du det oppover til det låses på plass.

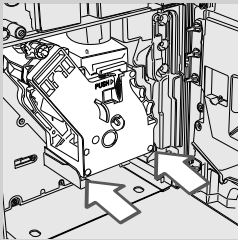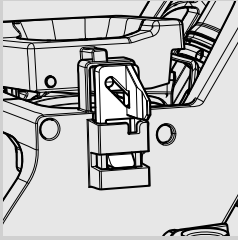

- 12** Sett kaffeenheten på plass igjen til den festes, uten å trykke på tasten "PUSH".

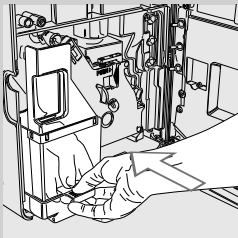

- 13** Sett inn dråpesamleren (intern) og grutsamleren og steng betjeningsluken.



Månedlig rengjøring av melkekannen

Til den månedlige rengjøringssyklusen anbefaler vi bruk av rengjøringssystemet for melkekretsen "Saeco Milk Circuit Cleaner" for å fjerne eventuelle melkerester fra kretsen. Rengjøringsmiddel for melkekrets selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter.



Advarsel:

Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Fare for forbrenning. Ikke ta direkte på damp-/varmtvannsrøret med hendene.




- 1 Velg alternativet "MAINTENANCE SETTINGS" fra menyen "MACHINE SETTINGS".


- 2 Velg "CARAFE WASH CYCLE" og trykk på tasten "OK" for å bekrefte.




- 3 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.

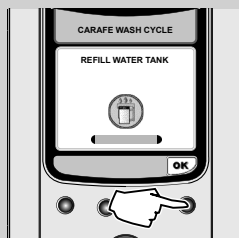


- 4 Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "OK".

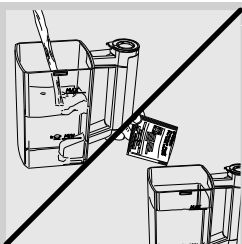


- 5** Fyll melkekannen med friskt drikkevann til nivået MAX. Hell en pakke med rengjøringsprodukt i melkekannen og vent til produktet oppløses helt.

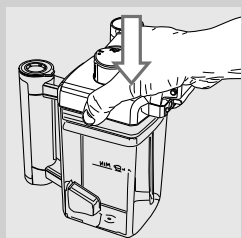


- 6** Sett lokket tilbake på plass.

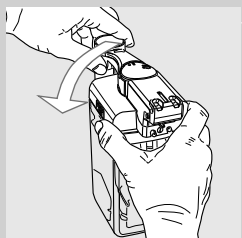


- 7** Roter melkeuttaket mot klokka til låseposisjon.

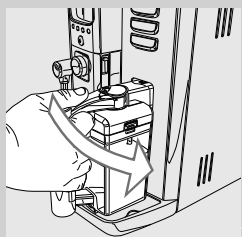


- 8** Sett melkekannen på plass på maskinen.

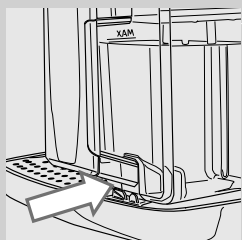


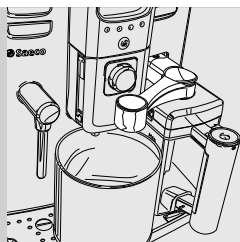

- 9** Plasser en romslig beholder (1,5 l) under uttaket. Åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka.

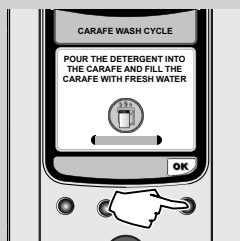

- 10** Trykk på tasten "OK" for å sette i gang syklusen. Maskinen begynner å føre ut løsningen gjennom melkeuttaket.

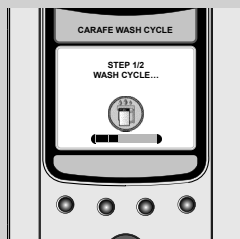

- 11** Dette symbolet vises. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.



Advarsel:


Ikke drikk løsningen som føres ut under prosessen.




- 12** Når uttaket er ferdig fyller du beholderen med friskt drikkevann opp til nivået MAX. Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.




- 13** Fjern melkekannen og beholderen fra maskinen.

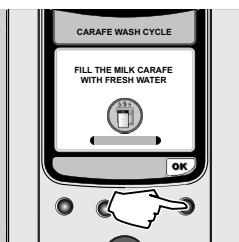

- 14** Vask melkekannen grundig og fyll den med friskt vann. Sett melkekannen på plass på maskinen. Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.

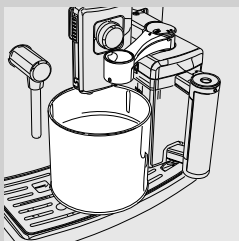

- 15** Tøm beholderen og sett den på plass under kaffeuttaket igjen. Åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka.

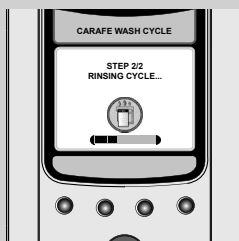

- 16** Maskinen begynner å føre ut vann, både fra kaffe- og melkeuttaket. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.

- 17** Når syklusen er over går maskinen tilbake til menyen for tilbereding av produkter.

- 18** Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

Månedlig smøring av kaffeenheten




Smør kaffeenheten etter cirka 500 kaffeuttak eller en gang i måneden. Fett fra Saeco til smøring av kaffeenheten kan kjøpes separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukerveiledningen.





Forsiktig:

Før du smører kaffeenheten må du vaske den med friskt vann og tørke den, slik det er beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

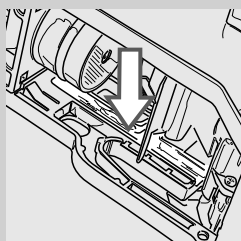


- 1 Påfør smøremiddelet jevnt på begge sidesporene.

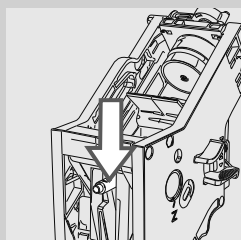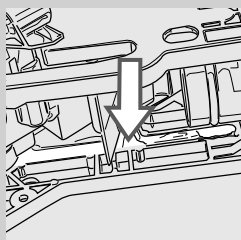

- 2 Smør aksen også.

- 3 Sett kaffeenheten på plass igjen, til den låser seg fast (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").

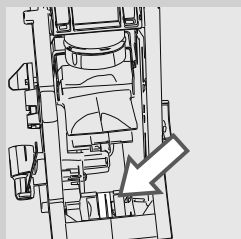

- 4 Sett inn dråpesamleren (intern) og grutsamleren og steng betjeningsluken.

Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter



I tillegg til den ukentlige rengjøringen anbefaler vi å foreta denne rengjøringscyklusen med avfettingstabletter etter cirka 500 kaffekopper eller en gang i måneden. Denne operasjonen kompletterer vedlikeholdet av kaffeenheten.

Avfettingstablettene og vedlikeholdskitet selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter.



Forsiktig:

Avfettingstablettene er kun laget for rengjøring, og har ingen avkalkingsfunksjon. For avkalking må du bruke Saeco avkalkingsløsning og følge framgangsmåten som er beskrevet i kapittelet "Avkalking".

1 Velg alternativet "MAINTENANCE SETTINGS" fra menyen "MACHINE SETTINGS".






2 Velg "BREW GROUP CLEANING CYCLE". Trykk på tasten "OK".



3 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.



4 Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "OK".

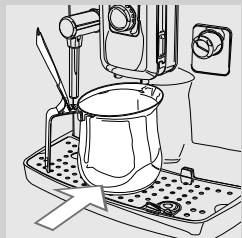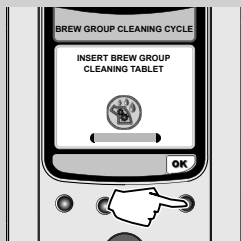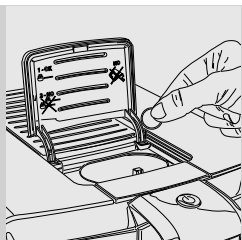

- 5** Sett inn en avfettingstablett i rommet for forhåndsmalt kaffe. Trykk på tasten "OK".

- 6** Plasser en beholder (1,5 l) under kaffeuttaket. Trykk på tasten "OK" for å sette i gang rengjøringscyklusen.



Merk:


Drei SBS-velgeren mot klokka til venstre før du starter syklusen.

- 7** Dette symbolet vises. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.




Advarsel:

Ikke drikk løsningen som føres ut under prosessen.

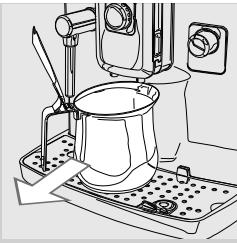

- 8 Fjern og tøm beholderen når uttaket er over.
- 9 Foreta rengjøring av kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

Månedlig rengjøring av kaffebønnebeholderen

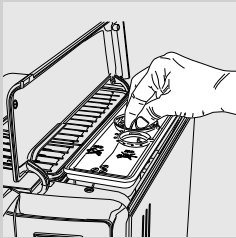

Rengjør kaffebønnebeholderen en gang i måneden, når den er tom, med en fuktig klut for å fjerne oljerester fra kaffen. Fyll den deretter med kaffebønner igjen.

AVKALKING

Når symbolet  vises må du avkalke maskinen.

Avkalkingssyklusen tar omtrent 25 minutter.

**Forsiktig:**

Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. I så fall dekkes reparasjon IKKE av garantien.

**Advarsel:**

Bruk kun avkalkingsløsningen fra Saeco. Den er laget for å garantere bedre maskinytelse. Bruken av andre produkter vil kunne skade maskinen og etterlate rester i vannet.

Saecos avkalkingsløsning selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukerveiledningen.

**Advarsel:**

Ikke drikk avkalkingsløsningen eller væsken som kommer ut når syklusen er ferdig. Du må ikke under noen omstendigheter bruke eddik som avkalkingsløsning.

**Merk:**

Ikke flytt kaffeenheten under avkalkingsprosessen.



Følg disse instruksjonene for å foreta avkalkingssyklusen.

- 1 Velg alternativet **"MAINTENANCE SETTINGS"** fra menyen **"MACHINE SETTINGS"** og bekreft ved å trykke på .

- 2 Velg **"DESCALING CYCLE"** og bekreft ved å trykke på .


**Merk:**

Hvis du har trykket på tasten  ved en feiltakelse, kan du gå ut ved å trykke på tasten .






3 Trykk på tasten "OK" for å bekrefte.

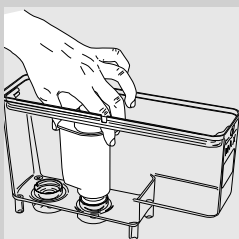


4 Ta ut vannbeholderen og vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes).

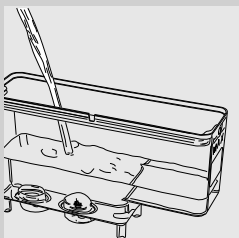

5 Hell i hele innholdet av avkalkingsløsningen Saeco. Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "OK".



6 Tøm dråpesamlere (intern) / (ekstern). Trykk på tasten "OK".

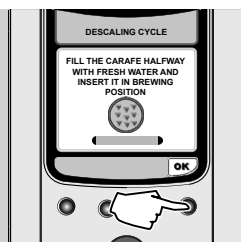

- 7** Fyll melkekannen halvveis opp med friskt vann. Sett inn kannen og åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka. Trykk på tasten "OK".



- 8** Plasser en romslig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvannsrøret og under melkekanneuttaket. Trykk på tasten "OK".



- 9** Maskinen begynner å føre ut avkalkingsløsning med jevne mellomrom. Stripen på displayet viser syklusens fremdrift.



Merk:


Trykk på tasten "II" for å tømme beholderen under prosessen og sette avkalkingssyklusen i pause.

For å fortsette med syklusen, trykk på tasten "▶".

- 10** Meldingen varsler om at det første trinnet er avsluttet. Vannbeholderen må skylles. Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "OK".




- 11** Tøm dråpesamleren (intern) og sett den på plass igjen. Trykk deretter på tasten "OK".

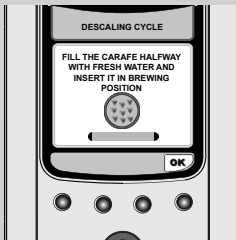

- 12** Tøm melkekannen og fyll den med friskt vann. Sett den på plass på maskinen igjen. Trykk på tasten "OK".



- 13** Tøm beholderen og sett den på plass under damp-/varmtvannsrøret og under melkekanneuttaket igjen. Trykk på tasten "OK".

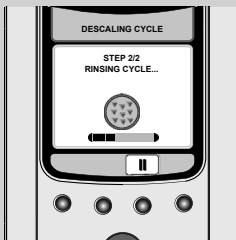

- 14** Skyllesyklusen starter. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.



Merk:

For å tømme beholderen under prosessen og sette skyllesyklusen i pause, trykk på tasten "II". For å fortsette med syklusen, trykk på tasten "▶".



15 Når alt vannet som trengs til skyllesyklusen er ført ut, avslutter maskinen automatisk avkalkingsprosessen og viser dette displayet etter en kort oppvarmingsfase.

16 Ta ut og tøm beholderen.

17 Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

18 Tøm dråpesamlere (intern) og sett den på plass igjen.

19 Sett vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes) på plass i vannbeholderen.

20 Avkalkingssyklusen er fullført.



Merk:

Når avkalkingssyklusen er over, må du vaske kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

Skyllesyklusen sørger for vask av kretsen med en forhåndsinnstilt vannmengde for å garantere at maskinen fungerer optimalt. Hvis vannbeholderen ikke fylles til MAX-nivået, vil maskinen kunne behøve tre eller flere sykluser.

UTILSIKTET AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN

Når avkalkingsprosessen har startet må den avsluttes. Ikke slå av maskinen midt i syklusen.


Hvis maskinen stanser kan du gå ut av syklusen ved å trykke på ON/OFF-tasten.



- 1** Hvis dette skjer tømmer og skyller du vannbeholderen forsiktig, og fyller den deretter opp til nivået MAX.
- 2** Følg instruksjonene gitt i kapittelet "Manuell skyllesyklus" før du tilbereder en drikk.

**Merk:**

Hvis syklusen ikke er fullført vil maskinen trenge en avkalkingssyklus til, som må utføres så snart som mulig.

BETYDNING AV DISPLAYET

Melding som vises	Meldingens betydning
CLOSE HOPPER DOOR 	Steng det innvendige lokket på kaffebønnebeholderen.
ADD COFFEE 	Fyll kaffebønnebeholderen.
INSERT BREW GROUP 	Kaffeenheten må være satt inn i maskinen.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY 	Sett på plass grutsamleren og den interne dråpesamleren.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER 	Tøm grutsamleren og den interne dråpesamleren.  Merk: Grutsamleren skal kun tømmes når maskinen krever det og når maskinen er på. Hvis du tømmer grutsamleren når maskinen er av, vil ikke maskinen registrere at grutsamleren tømmes.
CLOSE FRONT DOOR 	Steng betjeningsluken.
REFILL WATER TANK 	Trekk ut vannbeholderen og fyll den.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION 	Åpne melkekanneuttaket for å tilberede drikker. Trykk på tasten "ESC" for å gå ut.

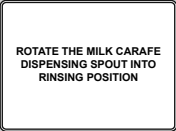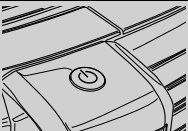Melding som vises	Meldingens betydning
	Steng melkekanneuttaket for å starte rengjøringssyklusen for kannen. Trykk på tasten "ESC" for å gå ut.
	Sett melkekannen på plass for å sette i gang uttaket. Trykk på "ESC" for å gå ut.
	Du må avkalke maskinen. Følg trinnene som er beskrevet i kapittelet "Avkalking" i denne bruksanvisningen. <u>Vær oppmerksom på at manglende avkalking vil føre til at maskinen til sist slutter å fungere korrekt. I så tilfelle vil IKKE en eventuell reparasjon dekkes av garantien.</u>
	Maskinen signaliserer at vannfilteret "INTENZA+" må skiftes ut.
	Det røde lyset blinker. Trykk på tasten "⏻" for å gå ut av standby-modusen.
	Noter koden (E xx) som vises nederst i det høyre hjørnet. Slå av maskinen. Slå den på igjen etter 30 sekunder. Gjenta framgangsmåten 2 eller 3 ganger. Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med telefontjenesten til Philips SAECO i landet der du bor og oppgi koden som vises på displayet. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakke garantiheft, eller på nettstedet www.philips.com/support.

FEILSØKING

Dette kapittelet tar for seg de vanligste problemene som kan oppstå på maskinen. Hvis informasjonen under ikke hjelper deg til å løse problemet ditt, se www.saeco.com/support eller ta kontakt med telefon tjenesten til Philips Saeco der du bor. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakke garantiheftet, eller på nettstedet www.saeco.com/support.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen slår seg ikke på.	Maskinen er ikke koblet til strømm-nettet.	Koble maskinen til strømm-nettet.
	Hovedbryter i posisjon "0".	Sjekk at hovedbryteren er i posisjonen "I".
Dråpesamleren fylles opp også hvis det ikke tømmes ut vann.	Noen ganger tømmes vannet automatisk ut i dråpesamleren, for å håndtere skylling av kretsene og garantere en optimal funksjon.	Det er helt normalt at maskinen gjør dette.
Kaffen er ikke varm nok.	Koppene er kalde.	Forvarm koppene med varmt vann eller bruk varmtvannsuttaket.
	Temperaturen på drikken er stilt inn til Low i programmeringsmenyen.	Kontroller at temperaturen er innstilt på Normal eller High i programmeringsmenyen.
	Det har blitt helt kald melk i kaffen.	Kald melk senker temperaturen på det endelige produktet. Varm opp melken før du heller den i drikken.
Det kommer ikke ut noe varmt vann.	Damp-/varmtvannsuttaket er tett eller skittent.	Rengjør damp-/varmtvansrøret (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold"). Undersøk uttaket for å kontrollere at det ikke er tett. Stikk hull på kalkavleiringene ved hjelp av en nål eller lignende.
Maskinen fyller ikke koppen.	Maskinen har ikke blitt programmert.	Gå inn i programmeringsmenyen for drikkene og reguler innstillingen av vannmengden i kaffen i henhold til personlig smak for hver enkelt drikk.
Kaffen er for lite kremet (se merknad).	Blanding er uegnet, kaffen er ikke fersk, eller den er for grovt malt eller kvernet.	Bytt til en annen kaffeblending eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kaffebønnene eller den forhåndsmalte kaffen er for gammel.	Forsikre deg om at du bruker ferske kaffebønner eller fersk forhåndsmalt kaffe.
Melken skummes ikke opp.	Kannen er skitten eller ikke riktig montert.	Kontroller at kannen er ren og den har blitt korrekt satt på plass.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen bruker for lang tid til oppvarming, eller vannmengden som kommer ut av røret, er begrenset.	Maskinkretsen er tett av kalk.	Foreta avkalking på maskinen.
Umulig å ta ut kaffeenheten.	Kaffeenheten er i feil posisjon.	Slå på maskinen. Steng betjeningsluken. Kaffeenheten går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
	Grutsamlern er satt inn.	Trekk ut grutsamlern før du tar ut kaffeenheten.
Umulig å sette inn kaffeenheten.	Kaffeenheten er ikke i hvileposisjon.	Pass på at kaffeenheten er i hvileposisjon. Pilene skal være vendt mot hverandre. For dette formålet, se kapittelet "Månedlig smøring av kaffeenheten".
	Giret er ikke i utgangsposisjon.	Sett inn dråpesamlern og grutsamlern og steng betjeningsluken. Slå på maskinen. Giret går automatisk tilbake til utgangsposisjonen. Du kan nå sette inn kaffeenheten.
Det er mye malt kaffe under eller over kaffeenheten.	Kaffen som brukes er kanskje ikke egnet for bruk med automatiske maskiner.	Det kan bli nødvendig å skifte ut kaffetypen, eller endre innstillingene til kaffekvernen (se kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern").
	Maskinen regulerer kaffekvernen for en ny type kaffebønner eller forhåndsmalt kaffe.	Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere kaffeuttaket på bakgrunn av hvor kompakt den malte kaffen er. Det kan hende du må føre ut 2 eller 3 produkter for å regulere kaffekvernen fullstendig. Dette er ikke et funksjonsproblem.
Kaffegruten som produseres i maskinen er for fuktige eller for tørre.	Reguler kaffekvernen.	Regulering av den keramiske kaffekvernen har innvirkning på grutkvaliteten. Hvis restene er for fuktige, still inn en grovere malingsgrad. Hvis restene er for tørre, still inn en finere malingsgrad. Se kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".



Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen maler kaffebøn- nene, men kaffen kommer ikke ut (se merknad).	Det er ikke vann på maskinen.	Fyll vannbeholderen og fyll opp kret- sen (se kapittelet "Manuell skyllesy- klus").
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
	Dette kan skje når maskinen regu- lerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".
	Uttaket er skittent.	Rengjør uttaket.
Kaffen er for tynn (se merknad).	Dette kan skje når maskinen regu- lerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".
	Kaffen er for grovmalt.	Bytt til en annen kaffeblending eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
Kaffen kommer ut for langsomt (se merknad).	Kaffen er for finmalt.	Bytt til en annen kaffeblending eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kretsene er tette.	Foreta en avkalkingssyklus.
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
Kaffen kommer ut utenfor uttaket.	Uttaket er skittent eller tett.	Rengjør uttaket og utgangsåpningene.

**Merk:**

Dette er normale problemer hvis du har byttet kaffeblending, eller hvis maskinen nettopp har blitt installert. I så tilfelle, vent til maskinen foretar automatisk regulering som beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".

ENERGISPARING

Standby

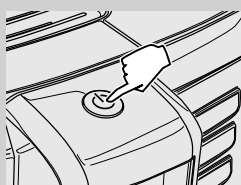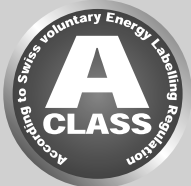

Den superautomatiske Saeco espressomaskinen er laget for energisparing, som vist med energimerket for Klasse A.

Etter en viss tid uten at maskinen har vært i aktivitet, denne tiden kan programmeres av brukeren, (se kapittelet "Programmering av maskin"), slår maskinen seg av automatisk. Hvis det har blitt tilberedt et produkt foretar maskinen automatisk en skyllesyklus.

I standby-modus er energiforbruket lavere enn 1Wh.

Trykk på tasten "⏻" for å slå på maskinen (hvis hovedbryteren på baksiden av maskinen er i posisjonen "I"). Hvis kokeenheten er kald foretar maskinen en skyllesyklus.

Maskinen kan settes i standby manuelt ved å holde STANDBY-tasten inne i 3 sekunder.

**Merk:**

- 1 Maskinen går ikke inn i standby-modus hvis betjeningsluken er åpen.
- 2 Ved aktivering av standby-modusen kan maskinen foreta en skyllesyklus. For å avbryte syklusen, trykk på tasten "STOP".

Maskinen kan aktiveres på nytt ved å:

- 1 trykke på hvilken som helst av tastene på betjeningspanelet.
- 2 åpne betjeningsluken (når du stenger betjeningsluken vil maskinen gå tilbake til "standby"-modus).

Når maskinen er i standby-modus blinker den røde varselampen på tasten "⏻".

TEKNISKE DATA

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets tekniske egenskaper.

Nominell spenning - Nominell effekt	Se merkeplaten på apparatet
Materialet i hoveddelen	Plast-Stål
Mål (l x h x d)	280 x 385 x 430 mm
Vekt	17 kg
Strømkabellengde	800-1200 mm
Koppestørrelse	Opptil 165 mm
Vannbeholder	1,7 liter – kan trekkes ut
Kapasitet kaffebønnebeholder	350 g
Kapasitet grutsamler	15
Pumpetrykk	15 bar
Kokeenhet	Rustfritt stål
Sikkerhetsinnretninger	Sikkerhetsventil for trykket i kokeenheten - dobbel sikkerhetstermostat

GARANTI OG ASSISTANSE**Garanti**

For detaljert informasjon om garantien og om garantibetingelsene ber vi deg se det egne garantiheftet.

Assistanse

Vi ønsker å forsikre oss om at du er fornøyd med maskinen din. Hvis du ennå ikke har gjort det, ber vi deg om å registrere kjøpet ditt på **www.saeco.com/welcome**. På den måten kan vi holde kontakten med deg og sende deg påminnelser om rengjøring og avkalking.

Hvis du trenger service eller assistanse, se Philips nettsider på **www.saeco.com/support** eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Du må kun bruke Saecos vedlikeholdsprodukter til rengjøring og avkalking. Disse produktene kan kjøpes i Philips' nettbutikk på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos forhandleren din eller hos autoriserte servicesentre.

Hvis du har problemer med å få tak i produktene du trenger til vedlikehold av maskin, ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco i landet der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakke de garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

Oversikt over vedlikeholdsprodukter



- Avkalkingsløsning CA6700



- Vannfilter INTENZA+ CA6702



- Smørefett HD5061




- Avfettingstabletter CA6704





- System for rengjøring av melkekretsen CA6705



- Vedlikeholdskit CA6706







09

Rev.00 del 15-01-15



421946022391

NO

09

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets egenskaper uten forhåndsvarsel.



www.philips.com/saeco