



English	6
Bahasa Melayu	13
Tiếng Việt	21
Русский	28
Қазақша	37
ភាសាខ្មែរ	45
繁體中文	51
한국어	56
العربية	63
فارسی	69

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Never vacuum up water or any other liquid. Never vacuum up flammable substances and do not vacuum up ashes until they are cold.
- Never immerse the appliance or the adapter in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance or the adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Unplug the adapter if you are not going to use the appliance for some time.
- Do not let the motorized brush move over the mains cords of other appliances or other cables as this may cause a hazard.
- Keep loose clothing, hair and body parts away from the motorized brushes.
- Do not cover or block the ventilation openings when the appliance is operating.
- To prevent damage, do not use the appliance if the filter is not present in the dust container.
- Do not block the appliance inlet when operating.
- To prevent damage, never put ethereal oils or similar substances in the water tank or let the appliance pick them up.
- Do not lift or tilt the nozzle when the water tank is assembled and full, as water may spray out of the water tank.
- This appliance contains a rechargeable battery that can only be replaced by a skilled person. Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.
- The rechargeable battery may only be replaced by qualified service engineers. Take the appliance to an authorized Philips service center to have the battery replaced when you can no longer recharge it or when it runs out of power quickly.
- Do not store the appliance at a temperature above 40°C or below 5°C.
- Do not use the appliance in a room with a temperature above 40°C.
- Do not incinerate, disassemble or expose the appliance to temperatures above 60°C. The rechargeable battery may explode if overheated.
- This vacuum cleaner is designed for household use only. Do not use this vacuum cleaner to vacuum up building waste, cement dust, ashes, fine sand, lime and similar substances. Never use the vacuum cleaner without any of the filters. This could damage the motor and shorten the life of the vacuum cleaner. Always clean all parts of the vacuum cleaner as shown in the user manual. Do not clean any parts with water and/or cleaning agents if this is not specifically shown in the user manual.

Caution

- Only charge the appliance with the adapter supplied. Only use 29V adapter ZD12D290050.
- During charging, the adapter becomes warm to the touch. This is normal.
- Do not plug in, unplug or operate the appliance with wet hands.
- Do not remove the adapter from the wall socket by pulling at the cord (Fig. 1). Always unplug the appliance by first detaching the magnetic connector from the magnetic charging disk (Fig. 2).
- Always switch off the appliance after use and before you charge it.
- Never block the exhaust air openings during vacuuming.
- Do not clean the dust container or the dust container lid in the dishwasher. They are not dishwasher-proof.
- Do not clean the filter with scouring pads or abrasive cleaning agents.
- Always use the vacuum cleaner with the filter unit assembled.
- If you clean the filter with water, make sure that it is completely dry before you put it back into the filter holder and dust container. Do not dry the filter in direct sunlight, on the radiator or in the tumble dryer. Do not clean the filter holder with water. This part is not washable.
- Replace the filter if it can no longer be cleaned properly or if it is damaged (see 'Ordering accessories').
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Make sure that the temperature in the room where the appliance is stored or charged is between 5°C and 40°C.
- Make sure that the appliance is installed with the wall fixture mounted to the wall according to the instructions in the user manual.
- Be careful when you drill holes in the wall to attach the wall fixture, to avoid the risk of electric shock.
- If you use the appliance to vacuum fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the filter will become blocked. Clean the filter regularly.
- As this appliance uses water to clean, the floor may remain wet and slippery for a while (Fig. 3).
- To prevent damage, never put wax, oil, floor maintenance products or liquid floor cleaners that are not water-dilutable in the water tank.
- Do not mix different types of liquid floor cleaner. When you have used one liquid floor cleaner, first empty and rinse the water tank before you add another liquid floor cleaner to the water in the water tank.
- To prevent damage, do not use liquid floor cleaners that are not transparent or even milky.
- Never exceed the maximum quantities mentioned on the bottle when you use a liquid floor cleaner. Do not add more than a few drops to the water in the water tank, as this tank has a capacity of 200ml.
- Do not clean the metal wetting strip with a sharp object, as this may damage the strip. Only clean the wetting strip by rinsing it under the tap. Replace the wetting strip when you can no longer clean it.
- Replace the wetting strip only with an original strip. For ordering a new strip, see chapter 'Ordering accessories'.
- Clean the water tank according to the instructions. The water tank is not dishwasher-proof.
- Do not use aggressive cleaning agent or tools to clean the Aqua Boost pedal.
- After mopping the floors, do not store the appliance with the water tank attached on the wall mount. If you do this, the wet mopping pad will touch the wall and this may damage the wall. Always remove the water tank before you store the appliance.
- To guarantee good cleaning results and proper functioning of the appliance and water tank, always use original Philips cleaning pads.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Using the appliance

Usage restrictions

- Only use the water tank on hard floors with a water-resistant top coat (such as linoleum, enameled tiles and varnished parquet) and stone floors (such as marble). If your floor has not been treated to make it water-resistant, check with the manufacturer if you can use water to clean it. Do not use the water tank on hard floors of which the water-resistant top coat is damaged.
- Only use the water tank on linoleum floors that are properly affixed to prevent linoleum from being drawn into the mopping nozzle.
- Do not use the water tank to clean carpets.
- Do not move the appliance with water tank assembled sideways, as this leaves water traces. Only move forwards and backwards.

Note: Runtime duration depends on power level used during cleaning.

Mopping pad and wetting strip

The appliance comes with one wetting strip and two microfiber mopping pads. With the water tank, wetting strip and microfiber mopping pad attached to the standard floor nozzle, you can clean hard floors. The aqua-colored mopping pad with wide stripes (FC8063) is suitable for mopping stone and tiled floors.

Using liquid floor cleaner in the water tank

If you want to add a liquid floor cleaner to the water in the water tank, make sure that you use a low-foaming or non-foaming liquid floor cleaner that can be diluted in water. As the water tank has a capacity of 200ml, you only have to add a few drops of liquid floor cleaner to the water.

Cleaning the water tank

To clean the water tank, mix one part vinegar with three parts water. Pour this mixture into the water tank and close the cap. Shake the water tank and put the water tank on a water-resistant surface. Leave the water-vinegar mixture in the water tank overnight. Then empty the water tank, rinse it thoroughly with fresh water, and use it normally again.

Caution: Water will leak from the water tank during cleaning, with the wetting strip mounted and without the wetting strip.

To empty the water tank, hold the water tank over a sink, remove the cap and tilt the water tank to the side of the filling hole. Then turn the water tank over to let the water pour into the sink. To remove the remaining water from the water tank, turn the water tank on its long side with the filling hole pointing towards the sink. Then tilt the water tank forwards to let the remaining water flow out of the water tank.

Note: Always store the water tank with the cap removed from the filling hole.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Remove the dust container from the appliance.
- 2 Pull the display cover from the top of the handgrip (Fig. 4).
- 3 Undo the screw of the handle cover and pull the handle cover off the appliance (Fig. 5).
- 4 Undo the bottom cover screw (1) and then remove the side panels. (Fig. 6)
- 5 Remove the bottom cover screws on the left and right side (1). Then remove the bottom cover (2) (Fig. 7).
- 6 Disconnect the battery connector and the display connector from the printed circuit board (Fig. 8).
- 7 Undo the battery frame screws (Fig. 9).
- 8 Remove the battery from the appliance and dispose of it according to the rules (Fig. 10).

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I push the button.	When the battery is empty, the bottom segment of the display flashes red.	To charge the battery, connect the appliance to the charging base or attach the handheld vacuum cleaner directly to the magnet on the charging base.
	You have to push the slider forward to switch on the appliance.	Push the slider forward to setting 1 to switch on. Increase the suction power further by pushing the slider to setting 2 to clean dirty surfaces.
The appliance has a lower suction power than usual.	The filter and the cyclone are dirty.	Clean the filter and the cyclone. Make sure that you wash the sponge filter at least once a month if you use the appliance regularly.
	You have not attached the dust container lid properly to the dust container. You have not attached the dust container to the appliance properly. In both cases, there will be a loss of suction power.	Make sure that you attach the dust container lid to the dust container and the dust container to the appliance properly.
	An object may be stuck inside the tube.	Remove the tube and check for blockages.
Dust escapes from the appliance.	The filter is dirty.	Clean the filter.
	The filter is not present in the appliance.	Make sure that the filter is in the appliance and assembled correctly.
	Something blocks the cyclone.	Check the cyclone for objects stuck in it and remove any object that blocks the cyclone.
	If dust falls out of the dust container, the dust container lid is probably not attached properly to the dust container.	Empty the dust container and attach the dust container lid correctly.
The appliance does not move smoothly across the floor when cleaning a carpet.	You selected a too high suction power.	Reduce the suction power by choosing setting 1.
The brush does not turn anymore.	The brush encounters too much resistance.	Clean the brush with a pair of scissors or by hand.
	The brush may stop turning when it encounters too much resistance from high-pile carpet.	Switch off the appliance and then switch it back on again.

Problem	Possible cause	Solution
The LEDs in the nozzle do not come on.	You have not installed the roller brush in the nozzle properly after cleaning.	Follow the instructions in the cleaning chapter of the user manual to slide the roller brush into the nozzle properly and secure it inside the nozzle by snapping home the locking lever.
The appliance is not charging.	You have not attached the nozzle to the appliance or handheld properly.	Attach the nozzle to the appliance or handheld properly.
FC6729: The mini turbo brush does not function properly.	The magnetic connector is not connected correctly to the charging disk or the adapter is not inserted into the wall socket properly.	Make sure that the magnetic connector is connected properly to the charging disk and that the adapter is inserted into the wall socket properly.
	You have not connected the correct adapter and cord.	Make sure that you use the correct adapter and cord. If you have checked the above and the appliance still does not charge, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center via www.philips.com/support .
	The roller brush is blocked.	Remove hairs from the brush with a pair of scissors (see user manual).
	The roller brush is blocked by fabric or surfaces during cleaning.	Keep the mini turbo brush aligned with the surface and do not push the turbo brush into soft surfaces.
	The mini turbo brush is not fully closed.	Make sure that the top and bottom parts of the mini turbo brush are properly connected and there is no gap between the two parts. Check if the locking ring is in closed position (see user manual).
When I use my vacuum cleaner I sometimes feel static electricity shocks.	Your vacuum cleaner builds up static electricity. The lower the air humidity, the more static electricity the appliance builds up.	Discharge the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example the legs of a table or chair, etc.). You can also raise the air humidity level in the room.
	You vacuumed up fine sand, lime or a similar substance. This also causes static electricity.	Empty the dust container and clean the filter according to the instructions in the user manual.
The bottom segment of the display flashes red.	The battery is empty.	To charge the battery, connect the appliance to the charging base or attach the handheld vacuum cleaner directly to the magnet on the charging base.

Problem	Possible cause	Solution
All segments of the display flash quickly.	An error has occurred.	First try to recharge the appliance, empty the dust container and clean the filter. If this does not help, take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center via www.philips.com/support .
The water flow from the water tank is reduced.	The wetting strip is blocked by excessive residue.	Remove the wetting strip and clean it.
	The microfiber mopping pad is not placed correctly and blocks the wetting strip as a result. This prevents water from flowing out of the wetting strip.	Make sure that you place the mopping pad correctly. Check the user manual for proper placement.
	The water tank is empty or nearly empty.	Refill the water tank.
	You use a microfiber mopping pad that is not supplied by Philips.	Only use an original Philips microfiber mopping pad. You can buy these mopping pads in the online Philips shop at www.philips.com/parts-and-accessories or at your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).
The output of water is faster and larger than normal.	If the water tank produces an uncontrolled and too large amount of water, the cap of the tank is probably not closed properly.	Check the cap and make sure it is fully and properly closed.
	The strip is not placed properly in the bottom of the water tank.	Check the strip and make sure that it is fitted properly in the bottom plate of the water tank.
The floor dries with stripes when I use the water tank.	You added too much liquid cleaner to the water.	Use only a few drops or use a cleaner that foams less.

Maklumat keselamatan penting

Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan aksesorinya dan simpan untuk rujukan pada masa hadapan. Aksesori yang dibekalkan mungkin berbeza-beza untuk berlainan produk.

Bahaya

- Jangan memvakum air atau sebarang cecair lain. Jangan sekali-kali sedut bahan mudah bakar dan jangan sedut abu selagi abu itu belum sejuk.
- Jangan sekali-kali merendam perkakas atau penyesuai dalam air atau sebarang cecair lain, atau membilasnya di bawah paip.

Amaran

- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada penyesuai adalah berpadanan dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda sebelum anda menyambungkan perkakas ini.
- Pastikan anda memeriksa perkakas setiap kali sebelum anda menggunakaninya. Jangan gunakan perkakas atau penyesuai sekiranya rosak. Bahagian yang rosak hendaklah digantikan dengan jenis yang asli sahaja.
- Penyesuai mengandungi pengubah. Jangan potong penyesuai untuk menggantikannya dengan plag lain, kerana ini membawa kepada situasi berbahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan dengan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jauhkan perkakas dan kordnya dari capaian kanak-kanak.
- Cabut palam daripada soket sesalur sebelum membersihkan atau menyelenggarakan perkakas.
- Cabut palam penyesuai jika anda tidak akan menggunakan perkakas untuk tempoh yang lama.
- Jangan biarkan berus bermotor bergerak di atas kod sesalur kuasa perkakas lain atau kabel lain kerana ini boleh mengundang bahaya.
- Jauhkan pakaian yang longgar, rambut dan anggota badan daripada berus bermotor.
- Jangan tutup atau halang lubang ruang udara apabila perkakas sedang beroperasi.
- Untuk mengelakkan kerosakan, jangan gunakan jika penurasnya tiada di dalam bekas debu.
- Jangan sekat salur masuk perkakas semasa sedang beroperasi.
- Untuk mengelakkan kerosakan, jangan masukkan minyak bereter atau bahan yang serupa dalam tangki air atau membiarkan perkakas menyedutnya.
- Jangan angkat atau condongkan muncung apabila tangki air dipasang dan penuh, kerana air mungkin akan tersembrul keluar daripada tangki air.
- Perkakas ini mengandungi bateri boleh cas semula yang hanya boleh digantikan oleh orang yang mahir. Jangan buka perkakas tersebut untuk menggantikannya bateri boleh cas semula.
- Jurutera servis yang bertauliah sahaja boleh menggantikan bateri boleh cas semula. Bawa perkakas ke pusat servis Philips yang sah untuk menggantikan bateri tersebut apabila anda tidak boleh mengecas semula bateri atau apabila kuasa bateri itu habis dengan cepat.
- Jangan simpan perkakas pada suhu melebihi 40°C atau bawah 5°C.
- Jangan gunakan perkakas di dalam bilik dengan suhu yang melebihi 40°C.
- Jangan bakar, tanggalkan atau dedahkan perkakas kepada suhu yang melebihi 60°C. Bateri boleh dicas semula boleh meletup jika terlalu panas.

- Pembersih vakum ini direka untuk penggunaan di rumah sahaja. Jangan gunakan pembersih vakum ini untuk menyedut sampah bangunan, habuk simen, abu, pasir halus, kapur dan bahan yang serupa. Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum tanpa sebarang penuras. Ini akan merosakkan motor dan memendekkan hayat pembersih vakum. Sentiasa bersihkan semua bahagian pembersih vakum seperti ditunjukkan dalam manual pengguna. Jangan bersihkan sebarang bahagian dengan air dan/atau agen pembersih jika ini tidak ditunjukkan secara khusus dalam manual pengguna.

Awas

- Hanya cas perkakas dengan penyesuai yang dibekalkan. Hanya gunakan penyesuai 29V ZD12D290050.
- Semasa mengecas, penyesuai menjadi panas untuk disentuh. Ini perkara biasa.
- Jangan pasang palam, cabut palam atau kendalikan perkakas dengan tangan yang basah.
- Jangan cabut palam penyesuai dari soket dinding dengan menarik kordnya (Raj. 1). Sentiasa cabut penyesuai perkakas dengan menanggalkan penyambung magnet dari cakera (Raj. 2) pengecasan magnet.
- Sentiasa matikan perkakas selepas menggunakan dan sebelum anda mengecasnya.
- Jangan sekali-kali menghalang bukaan udara ekzos semasa memvakum.
- Jangan bersihkan baldi habuk atau penutup baldi habuk dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Baldi habuk tidak kalis mesin basuh pinggan.
- Jangan bersihkan penuras menggunakan pad penyental atau agen pembersih yang melelas.
- Selalu gunakan pembersih vakum dengan unit turas yang dipasang.
- Jika anda membersihkan penuras dengan air, pastikan penuras benar-benar kering sebelum anda meletakkannya semula ke dalam pemegang penuras dan bekas habuk. Jangan mengeringkan penuras di bawah Cahaya matahari, pada radiator atau dalam mesin pengering. Jangan bersihkan pemegang penuras dengan air. Bahagian ini tidak boleh dicuci.
- Gantikan penuras jika tidak lagi dapat dibersihkan dengan betul atau jika rosak (lihat 'Memesan aksesori').
- Jangan sekali-kali gunakan sebarang aksesori atau bahagian daripada pengilang lain atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Pastikan suhu di dalam bilik yang menyimpan perkakas atau dicaskan pada suhu antara 5°C dan 40°C.
- Pastikan bahawa perkakas ini dipasang dengan lekapan dinding dilekapkan pada dinding mengikut arahan dalam manual pengguna.
- Untuk mengelak risiko kejutan elektrik, berhati-hatilah semasa menggerudi lubang pada dinding untuk memasang lekapan dinding ini.
- Jika anda menggunakan perkakas untuk memvakum pasir halus, kapur, habuk simen dan bahan yang serupa, liang penuras akan tersumbat. Bersihkan penuras dengan kerap.
- Oleh sebab perkakas ini menggunakan air untuk dibersihkan, lantai mungkin akan kekal basah dan licin buat seketika (Raj. 3).
- Untuk mencegah kerosakan, jangan masukkan lilin, minyak, produk penyelenggaraan lantai atau pencuci lantai cecair yang tidak boleh dicairkan dengan air ke dalam tangki air.
- Jangan campurkan pelbagai jenis pencuci lantai cecair. Apabila anda sudah menggunakan sejenis pencuci lantai cecair, kosongkan dahulu dan bilas tangki air sebelum anda menambah pencuci lantai cecair lain ke dalam air dalam tangki air.
- Untuk mencegah kerosakan, jangan gunakan pencuci lantai cecair yang tidak lut sinar ataupun keruh.

- Jangan melebihi kuantiti maksimum yang disebutkan pada botol tersebut apabila anda menggunakan pencuci lantai cecair. Jangan tambah lebih daripada beberapa titis pada air dalam tangki air, kerana tangki ini mempunyai kapasiti sebanyak 200ml.
- Jangan bersihkan jalur besi pembasah dengan objek tajam kerana ini boleh merosakkan jalur tersebut. Hanya bersihkan jalur pembasah dengan membilasnya di bawah paip. Gantikan jalur pembasah apabila anda tidak boleh membersihkannya lagi.
- Gantikan jalur pembasah dengan jalur yang asli sahaja. Untuk memesan jalur baharu, lihat bab 'Memesan aksesori'.
- Bersihkan tangki air mengikut arahan. Tangki air tidak kalis mesin basuh pinggan.
- Jangan gunakan agen atau alat pencuci yang kasar untuk mencuci pedal Aqua Boost.
- Selepas mengelap lantai, jangan simpan perkakas dengan tangki air dipasangkan pada pelekap dinding. Jika anda berbuat demikian, pad pengelap yang basah akan bersentuhan dengan dinding dan boleh menyebabkan kerosakan pada dinding. Sentiasa keluarkan tangki air sebelum anda menyimpan perkakas.
- Untuk menjamin hasil pembersihan yang baik dan fungsi perkakas serta tangki air yang betul, sentiasa gunakan pad pembersihan Philips asli.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Menggunakan perkakas

Sekatan penggunaan

- Hanya gunakan tangki air di atas lantai keras yang mempunyai lapisan atas yang kalis air (seperti linoleum, jubin berenamel dan parket bervarnis) dan lantai batu (seperti marmar). Jika lantai anda belum dirawat untuk menjadikannya kalis air, periksa dengan pengeluar sama ada anda boleh menggunakan air untuk membersihkannya. Jangan gunakan tangki air di atas lantai keras yang mempunyai kerosakan pada lapisan atas kalis airnya.
- Hanya gunakan tangki air pada lantai linoleum yang dilekatkan dengan betul untuk mencegah linoleum daripada ditarik ke dalam muncung mop.
- Jangan gunakan tangki air untuk membersihkan permaidani.
- Jangan gerakkan perkakas dengan pemasangan tangki air di tepi, kerana ini akan meninggalkan titisan air. Hanya bergerak ke hadapan dan belakang.

Nota: Tempoh masa hidup bergantung pada paras kuasa yang digunakan semasa pembersihan.

Pad pengelap dan jalur pembasah

Perkakas ini disediakan dengan satu jalur pembasah dan dua pad pengelap mikrofiber. Dengan tangki air, jalur pembasah dan pad pengelap mikrofiber dipasang pada muncung standard lantai, anda boleh membersihkan lantai keras. Pad pengelap berwarna akua dengan jalur yang lebar (FC8063) sesuai untuk mengelap lantai batu dan berjubin.

Menggunakan pencuci lantai cecair dalam tangki air

Jika anda ingin menambah pencuci lantai cecair pada air di dalam tangki air, pastikan anda menggunakan pencuci lantai cecair kurang buih atau tidak berbuih yang boleh dicairkan dalam air. Oleh sebab tangki air mempunyai kapasiti sebanyak 200ml, anda hanya perlu menambah beberapa titis pencuci lantai cecair pada air.

Mencuci tangki air

Untuk mencuci tangki air, campurkan satu sukatan cuka dengan tiga sukatan air. Tuangkan campuran ini ke dalam tangki air dan tutup penutupnya. Goncang tangki air itu dan letakkan tangki air di atas permukaan kalis air. Biarkan campuran air-cuka dalam tangki air semalam. Kemudian kosongkan tangki air itu, bilas dengan rapi menggunakan air bersih dan gunakan semula seperti biasa.

Awas: Air akan meleleh keluar dari tangki air semasa pencucian, dengan jalur pembasah dipasang dan tanpa jalur pembasah.

Jangan kosongkan tangki air, pegang tangki air di atas sinki, buka penutup dan sengetkan tangki air ke tepi lubang pengisian. Kemudian terbalikkan tangki air untuk membiarkan air mengalir keluar ke sinki. Untuk mengosongkan baki air dari tangki air, pusingkan tangki air ke bahagian tepinya yang panjang dengan lubang pengisian menghala ke singki. Kemudian sengetkan tangki air ke depan untuk membiarkan baki air mengalir keluar dari tangki air.

Nota: Sentiasa simpan tangki air tanpa menutup lubang pengisian.

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori atau alat ganti, lawati www.philips.com/parts-and-accessories atau pergi ke wakil penjual Philips anda. Anda juga boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pengguna Philips di negara anda (lihat risalah jaminan antarabangsa untuk maklumat perhubungan).

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati www.philips.com/support atau baca risalah jaminan antarabangsa.

Mengitar semula

- Jangan buang produk bersama sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu untuk memelihara persekitaran.
- Produk ini mengandungi bateri boleh cas semula bina dalam yang tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa. Kami menasihatkan anda untuk membawa produk anda ke pusat pungutan rasmi atau pusat khidmat Philips supaya bateri boleh cas semula itu dikeluarkan oleh seorang profesional.
- Ikuti peraturan negara anda bagi pemungutan produk elektrik dan elektronik serta bateri kitar semula secara berasingan. Pembuangan secara betul membantu mengelakkan akibat negatif bagi kesihatan manusia dan persekitaran.

Mengeluarkan bateri boleh cas semula

Hanya keluarkan bateri boleh cas semula apabila anda membuang produk ini. Sebelum anda mengeluarkan bateri, pastikan produk dicabut daripada soket dinding dan bateri kosong sepenuhnya.

Lakukan sebarang langkah berjaga-jaga yang perlu apabila anda mengendalikan alat untuk membuka produk dan apabila anda membuang bateri boleh cas semula.

- 1 Tanggalkan bekas habuk daripada perkakasan.
- 2 Tarik penutup paparan dari bahagian atas pemegang tangan (Raj. 4).
- 3 Tanggalkan skru penutup pemegang dan tarik penutup pemegang daripada perkakas (Raj. 5).
- 4 Tanggalkan penutup skru bahagian bawah (1) dan keluarkan panel sisi. (Raj. 6)
- 5 Tanggalkan penutup skru bahagian bawah di sebelah kiri dan kanan (1). Kemudian tanggalkan penutup (2) (Raj. 7) bawah.
- 6 Putuskan sambungan penyambung bateri dan penyambung paparan daripada papan (Raj. 8) litar bercetak.
- 7 Tanggalkan skru (Raj. 9) bingkai bateri.
- 8 Keluarkan bateri daripada perkakas dan lupuskan menurut peraturan (Raj. 10).

Penyelesaian Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda mungkin hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
Perkakas tidak berfungsi apabila saya menekan butang.	Apabila bateri kosong, segmen bawah paparan berkelip merah.	Untuk mengecas bateri, sambungkan perkakas ke tapak pengecas atau pasangkan pembersih vakum pegang terus pada magnet di tapak pengecas.
	Anda perlu menolak gelangsar ke depan untuk menghidupkan perkakas.	Tolak gelangsar ke depan ke tetapan 1 untuk menghidupkan perkakas. Tingkatkan kuasa sedutan lebih lanjut dengan menolak gelangsar ke tetapan 2 untuk membersihkan permukaan yang kotor.
Perkakas tersebut mempunyai kuasa sedut yang lebih rendah daripada biasa.	Turas dan siklon telah kotor.	Bersihkan turas dan siklon. Pastikan bahawa anda mencuci penuras span sekurang-kurangnya sekali sebulan jika anda menggunakan perkakas dengan kerap.
	Anda belum memasang penutup bekas habuk dengan betul pada bekas habuk. Anda belum memasang bekas habuk dengan betul pada perkakas. Dalam kedua-dua keadaan, perkakas akan kehilangan kuasa sedutan.	Pastikan anda memasang penutup bekas habuk pada bekas habuk dan bekas habuk ke perkakas dengan betul.
	Objek mungkin tersangkung dalam tiub.	Keluarkan tiub dan periksa untuk sekatan.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
Habuk terkeluar daripada perkakas.	<p>Penurasnya kotor.</p> <p>Tiada penuras dalam perkakas.</p> <p>Ada sesuatu yang menyekat siklon.</p> <p>Jika habuk keluar daripada bekas habuk, penutup bekas habuk mungkin tidak dipasang dengan betul pada bekas habuk.</p>	<p>Bersihkan turas.</p> <p>Pastikan bahawa penuras berada dalam perkakas dan dipasang dengan betul.</p> <p>Periksa siklon untuk objek yang tersangkut di dalam dan keluarkan sebarang objek yang menyekat siklon.</p> <p>Kosongkan bekas habuk dan pasangkan penutup bekas habuk dengan betul.</p>
Perkakas tidak bergerak dengan lancar di atas lantai semasa membersihkan karpet.	Anda telah memilih kuasa sedutan yang terlalu tinggi.	Kurangkan kuasa sedutan dengan memilih tetapan 1.
Berus tidak lagi berpusing.	<p>Berus menghadapi terlalu banyak rintangan.</p> <p>Berus mungkin berhenti berpusing apabila ia berhadapan terlalu banyak rintangan daripada karpet yang tebal.</p> <p>Anda belum memasang berus penggolek dalam muncung dengan betul selepas pembersihan.</p>	<p>Bersihkan berus dengan sepasang gunting atau dengan tangan.</p> <p>Matikan iklan perkakas dan kemudian hidupkan semula perkakas.</p> <p>Ikuti arahan dalam bab pembersihan dalam manual pengguna untuk meluncurkan berus penggolek ke dalam muncung dengan betul dan pasang ke dalam muncung dengan menekan tuil pengunci.</p>
LED dalam muncung tidak bernyala.	Anda tidak memasang muncung dengan betul pada perkakas atau alat pegang.	Pasang muncung dengan betul pada perkakas atau alat pegang.
Perkakas tidak mengecas.	<p>Penyambung magnet tidak disambungkan dengan betul pada cakera pengecas atau palam penyesuai tidak dimasukkan ke dalam soket dinding dengan betul.</p> <p>Anda belum menyambungkan palam penyesuai dan kord yang betul.</p>	<p>Pastikan penyambung magnet disambungkan dengan betul ke cakera pengecas dan palam penyesuai dimasukkan ke soket dinding dengan betul.</p> <p>Pastikan anda menggunakan palam penyesuai dan kord yang betul.</p>

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
		Jika anda telah memeriksa perkara di atas dan perkakas masih belum dicas, bawa perkakas ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan melalui www.philips.com/support .
FC6729: Berus turbo mini tidak berfungsi dengan betul.	Berus golek tersumbat.	Keluarkan bulu daripada berus menggunakan sepasang gunting (lihat manual).
	Berus guling dihalang oleh fabrik atau permukaan semasa pembersihan.	Sejajarkan berus turbo mini dengan permukaan dan jangan tolak berus turbo ke dalam permukaan lembut.
	Berus turbo mini tidak ditutup dengan sepenuhnya.	Pastikan bahagian atas dan bawah berus turbo mini disambungkan dengan betul dan tiada jurang antara dua bahagian itu. Periksa sama ada cincin mengunci berada dalam posisi tutup (lihat manual pengguna).
Kadang-kadang saya terasa kejutan elektrik statik ketika menggunakan pembersih vakum.	Pembersih vakum anda mengumpulkan elektrik statik. Lebih rendah kelembapan udara lebih tinggi elektrik statik yang terkumpul pada perkakas.	Nyahcas perkakas dengan kerap dengan mendekatkan tiub pada objek logam lain di dalam bilik (contohnya kaki meja atau kerusi, dsb.). Anda juga boleh meningkatkan tahap kelembapan udara di dalam bilik.
	Anda telah memvakum pasir halus, kapur atau bahan yang serupa. Ini juga menyebabkan elektrik statik.	Kosongkan bekas habuk dan bersihkan penuras mengikut arahan dalam manual pengguna ini.
Segmen bawah paparan berkelip merah.	Bateri kosong.	Untuk mengecas bateri, sambungkan perkakas ke tapak pengecas atau pasangkan pembersih vakum pegang terus pada magnet di tapak pengecas.
Semua segmen paparan berkelip dengan pantas.	Ralat telah berlaku.	Cuba cas semula perkakas terlebih dahulu, kosongkan bekas habuk dan bersihkan penuras. Jika perkara ini tidak membantu, bawa perkakas ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan melalui www.philips.com/support .
Aliran air dari tangki air berkurangan.	Jalur pembasah dihalang oleh sisa yang berlebihan.	Keluarkan jalur pembasah dan bersihkannya.

Masalah	Punca yang berkemungkinan	Penyelesaian
	Mop pad mikrofiber tidak dipasang dengan betul dan menyebabkan jalur pembasah terhalang. Ini mencegah air daripada mengalir keluar dari jalur pembasah.	Pastikan anda meletak pad mengelap dengan betul. Semak manual pengguna bagi penempatan yang betul.
	Tangki air kosong atau hampir kosong.	Isi semula tangki air.
	Anda menggunakan pad mengelap mikrofiber yang bukan dibekalkan oleh Philips.	Hanya gunakan pad mengelap mikrofiber Philips yang asli. Anda boleh membeli pad pengelap ini di kedai dalam talian Philips di www.philips.com/part-and-accessories atau di pengedar Philips anda. Anda juga boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pengguna Philips di negara anda (lihat risalah jaminan antarabangsa untuk maklumat perhubungan).
Keluaran air lebih cepat dan banyak daripada biasa.	Jika tangki air menghasilkan jumlah air yang tidak terkawal dan terlalu banyak, penutup tangki mungkin tidak ditutup dengan betul.	Pastikan tudung ditutup sepenuhnya dan dengan betul.
	Jalur tidak diletakkan dengan betul di bahagian bawah tangki air.	Periksa jalur itu dan pastikannya muat dengan betul dalam bahagian bawah plat tangki air.
Lantai mengering secara berjulur apabila saya menggunakan tangki air itu.	Anda telah menambah terlalu banyak pembersih cecair pada air.	Hanya gunakan beberapa titis atau gunakan pembersih yang kurang berbuih.

Thông tin quan trọng về an toàn

Đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi sử dụng thiết bị cùng phụ kiện và cất giữ để tiện tham khảo sau này. Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản phẩm khác nhau.

Nguy hiểm

- Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không hút những chất dễ cháy và không hút tro khi còn nóng.
- Không nhúng thiết bị hoặc bộ nguồn vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác, hay rửa chúng dưới vòi nước.

Cảnh báo

- Trước khi nôi máy với nguồn điện, kiểm tra xem điện áp trên bộ điều hợp có phù hợp với điện áp của nguồn điện không.
- Luôn kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng. Không sử dụng thiết bị hoặc bộ nguồn nếu bị hỏng. Luôn thay thế bộ phận bị hỏng bằng bộ phận cùng loại và đúng tiêu chuẩn.
- Bộ điều hợp chứa bộ biến áp. Không cắt bỏ bộ điều hợp này để thay bằng bộ điều hợp khác, vì làm như vậy sẽ gây ra tình huống nguy hiểm.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
- Phích cắm điện phải được rút ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
- Tháo bộ nguồn nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Không để bàn chải môtơ di chuyển qua dây điện của các thiết bị hoặc dây cáp khác vì có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tóc, các bộ phận cơ thể và quần áo lùng nhùng cách xa bàn chải môtô.
- Không che hoặc chặn lỗ thông gió khi thiết bị đang chạy.
- Để tránh hư hỏng, không dùng thiết bị khi không có bộ lọc trong ngăn chứa bụi.
- Không chặn cửa hút gió của thiết bị khi đang chạy.
- Để tránh hư hỏng, không cho tinh dầu hoặc các chất tương tự vào ngăn chứa nước hoặc để thiết bị hút những chất này.
- Không nhấc hoặc xoay nghiêng đầu vòi khi ngăn chứa nước được lắp và chứa đầy nước, vì nước có thể phun ra khỏi ngăn chứa nước.
- Thiết bị này chứa pin sạc và chỉ người nào có kỹ năng mới có thể thay thế pin này. Không mở thiết bị để thay pin sạc.
- Chỉ những kỹ sư dịch vụ có chuyên môn mới có thể thay được pin sạc. Khi thiết bị không thể sạc được pin hoặc hết pin nhanh, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Philips để thay pin.
- Không đặt thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao hơn 40°C hoặc thấp hơn 5°C.
- Không sử dụng thiết bị khi nhiệt độ trong phòng cao hơn 40°C.
- Không đốt, tháo rời hoặc đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ trên 60°C. Pin sạc có thể bị nổ nếu quá nóng.
- Máy hút bụi này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Không dùng máy hút bụi này để hút rác thải xây dựng, bụi xi măng, tro, cát tinh, vôi và các chất tương tự. Không sử dụng máy hút bụi khi không có túi lọc. Nếu không, hành động này có thể làm hư mô-tơ và giảm tuổi thọ của máy hút bụi. Luôn vệ sinh tất cả các bộ phận của máy hút bụi như mô-tơ trong hướng dẫn sử dụng. Không rửa bất kỳ bộ phận nào với nước và/hoặc chất tẩy rửa nếu điều này không được ghi cụ thể trong hướng dẫn sử dụng.

Chú ý

- Chỉ sạc thiết bị bằng bộ nguồn đi kèm. Chỉ sử dụng bộ nguồn 29V ZD12D290050.
- Trong khi sạc, bộ nguồn có thể nóng lên khi chạm vào. Đây là hiện tượng bình thường.
- Không cắm, rút phích cắm hoặc vận hành thiết bị bằng tay ướt.
- Không rút phích nối khỏi ổ cắm trên tường bằng cách kéo dây điện (Hình 1). Luôn rút thiết bị bằng cách tháo rời đầu nối nam châm khỏi đĩa (Hình 2) sạc nam châm trước tiên.
- Luôn tắt thiết bị sau khi sử dụng và trước khi sạc.
- Không che các lỗ thông hơi trong khi hút bụi.
- Không rửa thùng chứa bụi hoặc nắp thùng chứa bụi trong máy rửa chén. Các bộ phận này không an toàn với máy rửa chén.
- Không dùng miếng tẩy rửa hay chất làm sạch nào có tính ăn mòn để vệ sinh bộ lọc.
- Luôn sử dụng máy hút bụi khi đã lắp bộ lọc.
- Nếu muốn dùng nước để rửa bộ lọc, hãy đảm bảo hong khô hoàn toàn bộ lọc trước khi lắp lại vào giá đỡ bộ lọc và ngăn chứa bụi. Không phơi bộ lọc dưới ánh nắng trực tiếp, trên bộ tản nhiệt hoặc trong máy sấy. Không được rửa giá đỡ bộ lọc bằng nước. Bộ phận này không rửa được.
- Hãy thay bộ lọc nếu không thể làm sạch được nữa hoặc đã bị hư hỏng (xem 'Đặt mua phụ kiện').
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Đảm bảo nhiệt độ phòng cất thiết bị hoặc sạc thiết bị là từ 5°C đến 40°C.
- Đảm bảo rằng khi lắp đặt thiết bị, bộ phận cố định gắn tường đã được gắn lên tường theo đúng hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Hãy thận trọng khi khoan lỗ trên tường để gắn bộ phận cố định trên tường để tránh bị điện giật.
- Các lỗ rỗng trong bộ lọc sẽ bị tắc khi sử dụng thiết bị để hút cát tinh, vôi, bụi xi măng và những chất tương tự. Thường xuyên vệ sinh bộ lọc.
- Do thiết bị này làm sạch bằng nước nên sàn nhà có thể còn ướt và trơn trong một lúc (Hình 3).
- Để tránh gây hư hỏng, không cho sáp, dầu, sản phẩm bảo dưỡng sàn nhà hoặc các chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng không hòa tan trong nước vào ngăn chứa nước.
- Không trộn lẫn các loại chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng khác nhau. Khi đã sử dụng một loại chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng, trước tiên hãy đổ hết và rửa sạch ngăn chứa nước trước khi thêm một loại chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng khác vào nước trong ngăn chứa nước.
- Để tránh gây hư hỏng, không sử dụng chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng không trong suốt hoặc thậm chí có màu trắng đục.
- Không vượt quá số lượng tối đa được ghi trên chai khi sử dụng chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng. Chỉ cho một vài giọt vào nước trong ngăn chứa nước, vì ngăn này có dung tích 200ml.
- Không làm sạch dài ướt kim loại bằng vật sắc, vì như vậy có thể làm hỏng dài. Chỉ làm sạch dài ướt bằng cách rửa dưới vòi nước. Thay dài ướt khi bạn không thể làm sạch được nữa.
- Chỉ thay dài ướt bằng dài chính hãng. Để đặt mua dài mới, hãy xem chương 'Đặt mua phụ kiện'.
- Làm sạch ngăn chứa nước theo hướng dẫn. Ngăn chứa nước không thể dùng với máy rửa chén.
- Không dùng chất hoặc dụng cụ vệ sinh loại thô ráp để lau chùi bàn đạp Aqua Boost.
- Sau khi lau sàn, không cất thiết bị cùng với ngăn chứa nước ngăn trên tường. Nếu làm vậy, miếng đệm lau sàn ướt sẽ chạm vào tường và làm hỏng tường. Luôn tháo ngăn chứa nước trước khi cất thiết bị.
- Để đảm bảo kết quả lau dọn sạch sẽ và thiết bị, cùng ngăn chứa nước, hoạt động đúng cách, hãy dùng miếng đệm lau rửa chính hãng của Philips.

Điện tử trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện tử trường.

Sử dụng thiết bị

Hạn chế sử dụng

- Chỉ sử dụng ngăn chứa nước trên sàn cứng có lớp phủ chịu nước (như vải sơn, gạch tráng men và gỗ đánh véc-ni) và sàn đá (như đá cẩm thạch). Nếu sàn nhà không được xử lý để chịu nước, hãy hỏi nhà sản xuất xem bạn có thể dùng nước để làm sạch không. Không sử dụng ngăn chứa nước trên sàn cứng có lớp phủ chịu được nước đã bị hỏng.
- Chỉ sử dụng ngăn chứa nước trên sàn nhà vải sơn được gắn lắp đúng cách để tránh cho vải sơn bị hút vào đầu vòi lau sàn.
- Không dùng ngăn chứa nước để làm sạch thảm.
- Không di chuyển thiết bị được lắp ngăn chứa nước sang hai bên, vì như vậy sẽ để lại những vết nước. Chỉ di chuyển về phía trước và phía sau.

Lưu ý: Khoảng thời gian chạy phụ thuộc vào mức công suất được sử dụng trong quá trình làm sạch.

Miếng đệm lau sàn và dải làm ướt

Thiết bị đi kèm với một dải làm ướt và hai miếng đệm lau sàn bằng vi sợi. Bạn có thể vệ sinh sàn cứng nhờ ngăn chứa nước, dải làm ướt và miếng đệm lau sàn bằng vi sợi đi kèm với ống hút sàn tiêu chuẩn. Miếng đệm lau sàn màu xanh aqua với các dải rộng (FC8063) phù hợp để dùng trên sàn gạch và đá.

Sử dụng chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng trong ngăn chứa nước

Nếu bạn muốn thêm chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng vào nước trong ngăn chứa nước, hãy nhớ sử dụng chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng ít tạo bọt hoặc không tạo bọt có thể hòa tan trong nước. Vì ngăn chứa nước có dung tích 200ml, bạn chỉ phải thêm một vài giọt chất làm sạch sàn nhà dạng lỏng vào nước.

Làm sạch ngăn chứa nước

Để làm sạch ngăn chứa nước, hãy trộn lẫn một phần giấm với ba phần nước. Đổ hỗn hợp này vào ngăn chứa nước và đóng nắp. Lắc ngăn chứa nước và đặt ngăn chứa nước trên bề mặt chịu nước. Để hỗn hợp giấm và nước trong ngăn chứa nước qua đêm. Sau đó đổ hết nước trong ngăn chứa nước ra, súc rửa kỹ ngăn chứa nước bằng nước sạch và sử dụng lại ngăn chứa nước như bình thường.

Chú ý: Nước rò từ ngăn chứa trong quá trình vệ sinh, dù có gắn dải làm ướt hay không.

Để đổ hết nước ở ngăn chứa, hãy đặt ngăn chứa lên trên bồn rửa, mở nắp và nghiêng ngăn chứa sang phía có lỗ châm nước. Sau đó lật ngăn chứa để đổ nước ra bồn rửa. Để đổ hết chỗ nước còn sót lại trong ngăn chứa, hãy lật ngăn chứa theo cạnh dọc, lỗ châm nước hướng xuống dưới bồn rửa. Sau đó nghiêng ngăn chứa để chỗ nước còn lại chảy hết ra ngoài.

Lưu ý: Khi cất trữ ngăn chứa, luôn mở nắp lỗ châm nước.

Đặt mua phụ kiện

Để mua phụ kiện hoặc các bộ phận thay thế, truy cập www.philips.com/parts-and-accessories hoặc tới đại lý Philips của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của mình (xem tờ bảo hành quốc tế để biết chi tiết liên hệ).

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng truy cập vào www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành quốc tế.

Tái chế

- Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó mà hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.
- Sản phẩm này có chứa pin sạc tích hợp không được vứt bỏ cùng với rác sinh hoạt thông thường. Chúng tôi khuyên bạn nên đưa sản phẩm của bạn đến điểm thu gom chính thức hoặc trung tâm dịch vụ của Philips để được chuyên gia giúp đỡ tháo pin sạc.
- Tuân thủ theo quy định của quốc gia bạn về việc thu gom riêng các sản phẩm điện, điện tử và pin có thể sạc lại. Vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

Tháo pin sạc

Chỉ tháo pin sạc ra khi vứt bỏ sản phẩm. Trước khi tháo pin, hãy đảm bảo sản phẩm đã được ngắt khỏi ổ điện và pin đã hết điện hoàn toàn.

Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết khi thao tác với các dụng cụ để mở sản phẩm và khi vứt bỏ pin sạc.

- 1 Tháo ngăn chứa bụi khỏi thiết bị.
- 2 Kéo nắp hiển thị từ trên đầu tay cầm (Hình 4).
- 3 Tháo vít ở nắp tay cầm và kéo nắp tay cầm ra khỏi thiết bị (Hình 5).
- 4 Tháo vít nắp ở dưới (1) rồi tháo tấm mặt bên. (Hình 6)
- 5 Tháo vít nắp ở dưới ở phía phải và trái (1). Sau đó, tháo nắp bên dưới (2) (Hình 7).
- 6 Ngắt kết nối đầu nối pin và đầu nối màn hình khỏi bảng (Hình 8) mạch in.
- 7 Tháo vít (Hình 9) khung pin.
- 8 Tháo pin ra khỏi thiết bị và thải bỏ theo quy định (Hình 10).

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải nhất với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với những thông tin sau, hãy truy cập www.philips.com/support để xem một danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Người tiêu dùng tại quốc gia của bạn.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động khi tôi nhấn nút.	Khi hết pin, phần cuối màn hình sẽ nháy đỏ.	Để sạc pin, hãy gắn thiết bị vào để sạc hoặc cầm trực tiếp máy hút bụi cầm tay vào nam châm trên để sạc.
	Bạn cần đẩy thanh trượt về phía trước để bật thiết bị.	Đẩy thanh trượt về phía mức 1 để bật thiết bị. Tăng thêm sức hút bằng cách đẩy thanh trượt về mức 2 để làm sạch bề mặt bẩn.
Thiết bị có công suất hút thấp hơn bình thường.	Bộ lọc và hệ thống gió xoáy bị bẩn.	Làm sạch bộ lọc và hệ thống gió xoáy. Hãy đảm bảo rửa sạch bộ lọc xốp ít nhất là mỗi tháng một lần nếu bạn dùng thiết bị thường xuyên.
	Bạn chưa lắp nắp vào ngăn chứa bụi đúng cách. Bạn chưa lắp ngăn chứa bụi vào thiết bị đúng cách. Trong cả hai trường hợp, lực hút sẽ bị giảm.	Hãy đảm bảo bạn lắp nắp vào ngăn chứa bụi và lắp ngăn chứa bụi vào thiết bị đúng cách.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
	Vật thể có thể bị mắc trong ống.	Tháo ống ra và kiểm tra xem có bị mắc kẹt gì bên trong không.
Bụi thoát ra khỏi thiết bị.	Bộ lọc bị bẩn.	Làm sạch bộ lọc.
	Không có bộ lọc trong thiết bị.	Hãy đảm bảo bộ lọc có trong thiết bị và đã được lắp vào đúng cách.
	Có vật gì đó đã chặn hệ thống gió xoay.	Hãy kiểm tra hệ thống gió xoay xem có vật nào bị kẹt bên trong không và loại bỏ bất kì vật nào cản hệ thống gió xoay.
	Nếu bụi rơi ra khỏi ngăn chứa bụi thì có thể nắp ngăn chứa bụi đang không được lắp vào ngăn chứa bụi đúng cách.	Hãy đổ sạch ngăn chứa bụi và gắn lại nắp ngăn cho đúng cách.
Thiết bị di chuyển thiếu trơn tru trên sàn khi vệ sinh thảm trải.	Bạn đã chọn công suất hút quá cao.	Hãy giảm công suất hút bằng cách chọn mức 1.
Bàn chải không xoay được nữa.	Bàn chải bị cản lại quá nhiều.	Làm sạch bàn chải bằng kéo hoặc bằng tay.
	Bàn chải có thể ngừng quay nếu gấp quá nhiều cản trở từ thảm sợi dài.	Hãy tắt thiết bị rồi bật lại.
	Bạn chưa lắp bàn chải xoay vào đầu hút đúng cách sau khi vệ sinh.	Hãy làm theo hướng dẫn ở chương vệ sinh thiết bị trong sách hướng dẫn sử dụng để trượt bàn chải xoay vào đầu hút đúng cách và cố định bàn chải xoay trong đầu hút bằng cách ấn cần khóa về đúng vị trí.
Đèn LED trên đầu hút không sáng.	Bạn chưa gắn đầu hút vào thiết bị hoặc thiết bị cầm tay đúng cách.	Hãy gắn đầu hút vào thiết bị hoặc thiết bị cầm tay đúng cách.
Thiết bị không sạc.	Đầu nối nam châm không được kết nối đúng cách với đĩa sạc hoặc bộ nguồn chưa được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường.	Hãy đảm bảo đầu nối nam châm đã được kết nối đúng cách với đế sạc và bộ nguồn đã được lắp đúng cách vào ổ điện trên tường.
	Bạn chưa kết nối đúng bộ nguồn và dây điện.	Hãy đảm bảo bạn sử dụng đúng bộ nguồn và dây điện của thiết bị.
		Nếu bạn đã kiểm tra hết các trường hợp trên mà thiết bị vẫn không sạc, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng qua www.philips.com/support .
FC6729: Bàn chải tuabin mini hoạt động không đúng.	Bàn chải xoay bị tắc.	Dọn sạch lông ra khỏi bàn chải bằng kéo (xem hướng dẫn sử dụng).

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
	Bàn chải xoay bị tắc do vải hoặc bề mặt trong quá trình làm sạch.	Giữ cho bàn chải tuabin mini thẳng hàng với bề mặt và không ấn bàn chải tuabin vào các bề mặt mềm.
	Bàn chải tuabin mini không đóng hoàn toàn.	Đảm bảo phần trên cùng và dưới cùng của bàn chải tuabin mini được lắp đúng cách và không có khe hở giữa hai phần. Kiểm tra xem vòng khóa có ở vị trí đóng không (xem hướng dẫn sử dụng).
Tôi cảm thấy có sốc tĩnh điện khi sử dụng máy hút bụi.	Máy hút bụi của bạn gây ra sự tích tụ tĩnh điện. Độ ẩm không khí trong phòng càng thấp thì thiết bị tích tụ tĩnh điện càng nhiều.	Xả tích điện cho thiết bị bằng cách thường xuyên chạm ống vào các vật khác bằng kim loại trong phòng (ví dụ chân bàn hoặc ghế, v.v.); Bạn cũng có thể tăng độ ẩm không khí trong phòng.
	Bạn đã hút cát tĩnh, vôi hoặc một chất tương tự. Điều này cũng gây ra tĩnh điện.	Hãy trút sạch bụi ra khỏi ngăn chứa bụi và vệ sinh bộ lọc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
Phần cuối màn hình s่อง nháy đỏ.	Hết pin.	Để sạc pin, hãy gắn thiết bị vào để sạc hoặc cầm trực tiếp máy hút bụi cầm tay vào nam châm trên để sạc.
Các phần trên màn hình đều nháy sáng nhanh.	Đã xảy ra lỗi.	Trước tiên, hãy cố gắng sạc lại thiết bị, trút sạch bụi ra khỏi ngăn chứa bụi và vệ sinh bộ lọc. Nếu cách này vẫn không được, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng qua www.philips.com/support .
Dòng nước chảy ra từ ngăn chứa nước giảm.	Dải làm ướt bị tắc do có quá nhiều cặn.	Tháo dải làm ướt và làm sạch dải.
	Miếng đệm lau sàn bằng vi sợi không được đặt đúng cách và khiến cho dải làm ướt bị chặn lại. Điều này khiến cho nước không chảy ra được khỏi dải làm ướt.	Hãy đảm bảo bạn đặt miếng đệm lau sàn đúng cách. Hãy xem hướng dẫn sử dụng để biết cách đặt sao cho đúng.
	Ngăn chứa hết nước hoặc sắp hết nước.	Đổ nước vào ngăn chứa nước.
	Bạn sử dụng miếng đệm lau sàn bằng vi sợi không phải do Philips cung cấp.	Chỉ sử dụng miếng đệm lau sàn bằng vi sợi chính hãng của Philips. Bạn có thể mua những miếng đệm lau sàn này trên cửa hàng trực tuyến của Philips tại www.philips.com/parts-and-accessories hoặc tại đại lý Philips của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của mình (xem tờ bảo hành quốc tế để biết chi tiết liên hệ).

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Lượng nước chảy ra nhanh và nhiều hơn bình thường.	Nếu ngăn chứa nước tạo ra quá nhiều nước và khó kiểm soát, nắp ngăn chứa có thể không được đóng đúng cách.	Kiểm tra nắp và đàm bảo nắp đã được đóng kín theo đúng cách.
	Dải kim loại không được đặt đúng cách vào phía dưới ngăn chứa nước.	Kiểm tra dải và đàm bảo dải đã được lắp đúng cách vào tấm đáy của ngăn chứa nước.
Sàn khô, đồng thời có các vết khi tôi sử dụng ngăn chứa nước.	Bạn đã cho quá nhiều chất làm sạch dạng lỏng vào nước.	Chỉ sử dụng một vài giọt hoặc sử dụng chất làm sạch ít tạo bọt hơn.

Важные сведения о безопасности – Дополнение к эксплуатационной документации

Перед началом эксплуатации прибора и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой важной информацией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Входящие в комплект аксессуары могут различаться в зависимости от вида продукта.

Опасно!

- Запрещается убирать при помощи пылесоса воду и другие жидкости. Запрещается применять пылесос для уборки огнеопасных веществ или неостывшего пепла.
- Запрещается погружать прибор или адаптер в воду или в любую другую жидкость, а также промывать их под краном.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению местной электросети.
- Перед использованием всегда проверяйте прибор. Не используйте прибор или адаптер, если они повреждены. Для замены поврежденной детали выбирайте оригинальные комплектующие.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять оригинальный штекер адаптера: это опасно.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых. Храните чайник и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Перед очисткой или выполнением технического обслуживания прибора всегда извлекайте вилку из розетки электросети.
- Если вы не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени, отсоедините адаптер.
- Во избежание несчастных случаев не допускайте передвижения электрощетки по сетевым шнурам или кабелям питания других приборов.
- Не подносите одежду, волосы и части тела к электрощеткам.
- Не накрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия во время работы прибора.
- Во избежание повреждений не используйте прибор, если фильтр не установлен в контейнер для сбора пыли.
- Не блокируйте воздухозаборное отверстие прибора во время работы.
- Чтобы предотвратить повреждения, не добавляйте эфирные масла и подобные жидкости в резервуар для воды и не собирайте их при помощи прибора.
- Чтобы не расплескать воду, не поднимайте и не наклоняйте насадку, если установлен полный резервуар для воды.

- Прибор оснащен аккумулятором, замена которого может быть произведена только квалифицированным специалистом. Не открывайте прибор, чтобы самостоятельно заменить аккумулятор.
- Замена аккумулятора может быть выполнена только квалифицированным сервисным инженером. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр Philips для замены аккумулятора, если его больше не удается зарядить или он быстро разряжается.
- Не храните прибор при температуре выше 40 °C или ниже 5 °C.
- Не используйте прибор в помещении, температура в котором превышает 40 °C.
- Не сжигайте, не разбираите и не подвергайте прибор воздействию высоких температур (более 60 °C). При сильном нагреве аккумулятор может взорваться.
- Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для сбора строительного мусора, цементной пыли, пепла, мелкого песка, извести и подобных веществ. Запрещается пользоваться пылесосом без любого из фильтров. Это может привести к повреждению электродвигателя и сокращению срока службы пылесоса. Всегда очищайте все части пылесоса, как показано в руководстве. Не используйте для очистки воду и (или) чистящие средства, если это явно не указано в руководстве по эксплуатации.

Внимание!

- Заряжайте прибор только с помощью прилагаемого адаптера. Используйте только адаптер ZD12D290050EU с напряжением 29 В.
- Во время зарядки адаптер слегка нагревается. Это нормально.
- Запрещается включать прибор в сеть, отключать от сети или управлять прибором мокрыми руками.
- Не тяните адаптер за шнур (Рис. 1), чтобы отключить его от розетки электросети. При отключении прибора всегда сначала отсоединяйте магнитный разъем от магнитного зарядного диска (Рис. 2).
- Всегда выключайте прибор после использования и перед зарядкой.
- Во время работы пылесоса отверстия для выхода воздуха всегда должны быть свободны.
- Запрещается мыть пылесборник или крышку пылесборника в посудомоечной машине. Они не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
- Запрещается чистить фильтр с использованием губок с абразивным покрытием или абразивных чистящих средств.
- Использование блока фильтров во время работы пылесоса обязательно.
- Если вы промыли фильтр водой, убедитесь, что он полностью высох, перед тем как устанавливать его в держатель фильтра и пылесборник. Не сушите фильтр под прямыми солнечными лучами, на радиаторе отопления или в сушильном барабане. Не промывайте держатель фильтра водой. Эту деталь мыть нельзя.
- Замените фильтр на новый, если он поврежден (см. 'Заказ принадлежностей') или его очистка больше невозможна.
- Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких принадлежностей или деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Убедитесь, что температура в комнате, где хранится или заряжается прибор, составляет от 5 до 40° C.
- Убедитесь, что прибор установлен в настенное крепление в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.
- При сверлении отверстий для монтажа настенного крепления соблюдайте осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током.

- При уборке мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных веществ с помощью данного прибора поры фильтра будут засоряться. Регулярно очищайте фильтр.
- Прибор выполняет влажную уборку, поэтому пол некоторое время (Рис. 3) может оставаться мокрым и скользким.
- Во избежание повреждений запрещается добавлять нерастворимые субстанции, такие как воск, растительное масло и некоторые средства по уходу за полами или жидкие чистящие средства в резервуар для воды.
- Не смешивайте разные жидкые средства для мытья полов. Прежде чем добавить в резервуар для воды новое средство для мытья полов, сначала вылейте воду и промойте резервуар для воды.
- Для предотвращения повреждений не используйте непрозрачные жидкые средства для мытья полов, а также средства белого цвета.
- Используйте средство для мытья полов, следуйте указанной на бутылке дозировке и не превышайте ее. Не наливайте в резервуар для воды больше нескольких капель средства для мытья полов, поскольку его объем всего 200 мл.
- Не чистите металлическую увлажняющую полоску острыми предметами: так можно повредить ее. Вместо этого промывайте увлажняющую полоску под струей воды. Если очистка увлажняющей полоски более невозможна, замените ее.
- Используйте только оригинальные увлажняющие полоски. Процедура заказа новой полоски описана в разделе «Заказ аксессуаров».
- Очищайте резервуар для воды в соответствии с инструкциями. Не мойте его в посудомоечной машине.
- Не используйте агрессивные чистящие средства или средства для чистки Aqua Boost pedal.
- После влажной уборки полов не храните устройство с резервуаром для воды, закрепленным на стене. Если вы сделаете это, накладка для влажной уборки будет касаться стены, что может привести к ее повреждению. Всегда отсоединяйте резервуар для воды перед тем, как собираетесь поместить устройство на хранение.
- Для обеспечения оптимальных результатов уборки и нормального функционирования устройства и резервуара для воды всегда используйте только оригинальные чистящие компоненты.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Использование прибора

Ограничения во время эксплуатации

- Используйте резервуар для воды только при очистке твердых водонепроницаемых напольных покрытий (например, линолеума, керамической плитки или лакированного паркета) и на каменных полах (например, мраморных). Если полы у вас дома не защищены от проникновения влаги, поинтересуйтесь у изготовителя, можно ли использовать для их очистки воду. Не используйте резервуар для воды при очистке твердых напольных покрытий, если водонепроницаемый слой поврежден.
- При уборке полов, покрытых линолеумом, во избежание попадания кусков линолеума в насадку со шваброй необходимо, чтобы линолеум был надежно закреплен.
- Не используйте резервуар для воды при очистке ковров.
- Не перемещайте прибор с установленным резервуаром для воды в сторону во избежание появления на полу мокрых пятен. Перемещайте его только вперед и назад.

Примечание. Время работы зависит от уровня энергопотребления во время использования пылесоса.

Накладка для влажной уборки и увлажняющая полоска

Устройство поставляется в комплекте с одной увлажняющей полоской и двумя накладками из микроволокна для влажной уборки. Используя резервуар для воды, увлажняющую полоску и накладку из микроволокна для влажной уборки, прикрепленную к стандартной насадке для уборки полов, вы можете осуществлять уборку твердых покрытий. Накладка цвета морской волны с широкими разводами (FC8063) подходит для уборки кафельных полов.

Использование жидких средств для мытья полов в резервуаре для воды

Если вы хотите добавить жидкое средство для мытья полов в резервуар для воды, используйте средство с низкой степенью пенообразования или непенящееся средство, растворимое в воде. Поскольку резервуар для воды имеет объем 200 мл, в воду необходимо добавить только несколько капель средства.

Очистка резервуара для воды

Чтобы очистить резервуар для воды, смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды.

Вылейте получившуюся смесь в резервуар и закройте крышку. Встряхните резервуар и поставьте его на водонепроницаемую поверхность. Оставьте резервуар с уксусной смесью на ночь. Утром вылейте смесь из резервуара, тщательно промойте его чистой водой — и можете использовать его снова.

Внимание! Вода будет вытекать из резервуара для воды во время очистки как с прикрепленной увлажняющей полоской, так и без нее.

Чтобы слить воду из резервуара, подержите его над раковиной, снимите крышку и наклоните резервуар для воды в сторону наливного отверстия. Затем переверните резервуар для воды, чтобы слить воду в раковину. Чтобы удалить оставшуюся воду из резервуара, поверните длинную сторону резервуара для воды с наливным отверстием в направлении раковины. Затем наклоните резервуар для воды вперед и дайте оставшейся воде стечь из резервуара для воды.

Примечание. Всегда храните резервуар для воды с крышкой, удаленной из наливного отверстия.

Заказ принадлежностей

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.philips.com/parts-and-accessories или свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране (контактная информация приведена на гарантийном талоне).

Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

Утилизация

- Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/EC) (Рис. 4).

- Этот символ означает, что в данном изделии содержатся встроенные аккумуляторы, которые не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами (Рис. 5) (2006/66/EC). Рекомендуется относить изделие в специализированный пункт сбора или сервисный центр Philips, где вам помогут извлечь аккумулятор.
- Соблюдайте правила своей страны по раздельному сбору электрических и электронных изделий, а также аккумуляторов. Правильная утилизация поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение аккумулятора

Следует извлекать аккумуляторные батареи только перед утилизацией изделия. Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что прибор отключен от розетки электросети, а аккумулятор полностью разряжен.

При открывании прибора с использованием инструментов и при утилизации аккумулятора соблюдайте необходимые правила техники безопасности.

- 1 Извлеките пылесборник из пылесоса.
- 2 Потяните крышку дисплея из верхней части рукоятки (Рис. 6).
- 3 Отвинтите винт на крышке ручки и стащите крышку ручки с устройства (Рис. 7).
- 4 Отвинтите винт нижней крышки (1), а затем снимите боковые панели. (Рис. 8)
- 5 Снимите винты нижней крышки с левой и правой стороны (1). Затем снимите нижнюю крышку (2) (Рис. 9).
- 6 Отсоедините разъем аккумулятора и разъем дисплея от печатной платы (Рис. 10).
- 7 Отвинтите винты (Рис. 11) блока аккумулятора.
- 8 Извлеките аккумулятор из устройства и утилизируйте его в соответствии с имеющимися правилами (Рис. 12).

Поиск и устранение неисправностей

Данный раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, с которыми вы можете столкнуться при использовании прибора. Если не удается самостоятельно справиться с возникшими проблемами, см. ответы на часто задаваемые вопросы на веб-сайте www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
При нажатии кнопки прибор не включается.	Когда аккумулятор разряжен, нижний сегмент дисплея мигает красным светом.	Для зарядки аккумулятора подключите прибор к зарядной базе или подсоедините ручной пылесос непосредственно к магниту на зарядной базе.
	Чтобы включить прибор, необходимо сдвинуть вперед ползунок.	Сдвиньте вперед ползунок, выбрав настройку 1, чтобы включить прибор. Увеличьте мощность всасывания, сдвинув ползунок в положение 2 для очистки грязных поверхностей.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Мощность всасывания пылесоса ниже, чем обычно.	Фильтр и циклоническая камера загрязнены.	Очистите фильтр и циклоническую камеру. При регулярном использовании прибора необходимо промывать губчатый фильтр по крайней мере раз в месяц.
	Вы неправильно подсоединили крышку пылесборника к пылесборнику. Пылесборник не установлен должным образом в прибор. В обоих случаях это приведет к снижению мощности всасывания.	Убедитесь, что крышка пылесборника установлена на пылесборник должным образом, а сам пылесборник правильно установлен в прибор.
	Возможно, внутри трубы застрял какой-либо предмет.	Снимите трубку и проверьте ее на наличие засора.
Происходит выброс пыли из пылесоса.	Фильтр загрязнен.	Очистите фильтр.
	Фильтр не установлен в пылесосе.	Убедитесь, что фильтр установлен в прибор и собран правильно.
	Посторонний предмет блокирует циклоническую камеру.	Проверьте, не застрял ли посторонний предмет в циклонической камере, и удалите предмет, блокирующий циклоническую камеру.
	Если пыль выпадает из пылесборника, вероятно, крышка пылесборника неправильно установлена на пылесборник.	Вытряхните мусор из пылесборника и правильно установите крышку пылесборника.
Прибор не перемещается по полу свободно при чистке ковров.	Выбрана слишком высокая мощность всасывания.	Уменьшите мощность всасывания, выбрав настройку 1.
Щетка перестала вращаться.	Щетка получает слишком сильное сопротивление.	Очистите щетку ножницами или рукой.
	Щетка может перестать вращаться при слишком сильном сопротивлении на ковре с длинным ворсом.	Выключите прибор, а затем включите его снова.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
	Вращающаяся щетка после очистки не установлена правильно в насадку.	Следуйте инструкциям, приведенным в главе руководства пользователя об очистке, и установите вращающуюся щетку должным образом в насадку, закрепив ее в нужном положении внутри насадки с помощью рычага-фиксатора.
Светодиодные индикаторы на насадке не загораются.	Вы не подсоединили насадку к прибору или ручному пылесосу должным образом.	Правильно установите насадку на прибор или ручной пылесос.
Прибор не заряжается.	Магнитный разъем неправильно подсоединен к зарядному диску или адаптер не вставлен правильно в розетку электросети.	Убедитесь, что магнитный разъем правильно подсоединен к зарядному диску и что адаптер правильно подключен к розетке электросети.
	Не подсоединен нужный адаптер и шнур.	Убедитесь, что используются правильный адаптер и шнур.
		Если после выполнения указанных действий прибор по-прежнему не заряжается, отнесите его в сервисный центр Philips или обратитесь в центр поддержки потребителей по адресу www.philips.com/support .
FC6729: мини-насадка Turbo не работает должным образом.	Вращающаяся щетка заблокирована.	Ножницами удалите со щетки пучки волос (см. руководство пользователя).
	Роликовая щетка заблокирована тканью или поверхностью.	Удерживайте мини-насадку Turbo параллельно поверхности пола и не вдавливайте ее в мягкую поверхность.
	Мини-насадка Turbo не закрыта полностью.	Убедитесь, что верхняя и нижняя части мини-насадки Turbo должным образом соединены и между ними нет зазора. Убедитесь, что фиксирующее кольцо находится в закрытой позиции (см. руководство пользователя).
Иногда во время использования пылесоса могут ощущаться разряды статического электричества.	Пылесос накапливает статическое электричество. Чем ниже влажность воздуха в помещении, тем больше накапливается статического электричества.	Для снятия статического заряда чаще подносите трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении (например, к ножке стола или стула и т. п.). Кроме того, можно повысить уровень влажности воздуха в помещении.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
	Вы засосали пылесосом мелкий песок, известь или другие аналогичные вещества. Это также вызывает накопление статического электричества.	Опорожните пылесборник и очистите фильтр согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.
Нижний сегмент дисплея мигает красным светом.	Аккумулятор полностью разряжен.	Для зарядки аккумулятора подключите прибор к зарядной базе или подсоедините ручной пылесос непосредственно к магниту на зарядной базе.
Все сегменты дисплея быстро мигают.	Произошла ошибка.	Сначала попробуйте зарядить устройство, очистите пылесборник и фильтр. Если это не помогло, отнесите прибор в сервисный центр Philips или обратитесь в центр поддержки потребителей по адресу www.philips.com/support .
Поток воды из резервуара уменьшился.	Увлажняющая полоска засорилась.	Снимите и очистите увлажняющую полоску.
	Накладка из микроволокна для влажной уборки установлена неправильно, в результате чего блокируется увлажняющая полоска. Это препятствует вытеканию воды из увлажняющей полоски.	Убедитесь в правильной установке накладки для влажной уборки. Уточните в руководстве пользователя, как правильно выполнить установку.
	Резервуар для воды пуст или практически пуст.	Заполните резервуар для воды.
	Вы используете накладку из микроволокна, изготовленную сторонним производителем.	Пользуйтесь только оригинальными накладками из микроволокна компании Philips. Вы можете приобрести эти накладки для влажной уборки в интернет-магазине Philips по адресу www.philips.com/parts-and-accessories или у местного дилера Philips. Можно также связаться с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране (контактная информация приведена на гарантийном талоне).

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Расход воды быстрее и больше обычного.	Если из резервуара для воды поступает неконтролируемое и слишком большое количество воды, вероятно, крышка резервуара закрыта неплотно.	Проверьте крышку и убедитесь, что она плотно и полностью закрыта.
	Полоска в нижней части резервуара для воды расположена неправильно.	Проверьте полоску и убедитесь, что она установлена правильно в нижней части резервуара для воды.
После уборки с использованием резервуара для воды на полу остаются разводы.	Вы добавили в воду слишком много жидкого чистящего средства.	Добавляйте всего несколько капель или же используйте чистящее средство, которое пенится не так сильно.

Ручные пылесосы с питанием от аккумулятора

FC6728

Встроенный аккумулятор Li-ion: 21,6В

блок питания: ZD12D290050EU

вход: 100-240В; 50/60Гц; 0,5А

Выход: 29В; 0,5А

Класс II 

Для бытовых нужд

Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "ФИЛИПС", Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111

Сделано в Китае

Условия хранения, эксплуатации

Температура	0 °C - +50 °C
Относительная влажность	20 % - 95 %
Атмосферное давление	85 - 109 kPa

Маңызды қауіпсіздік ақпараты - Қосымша пайдалану құжаттамасын

Құрылғыны және оның аксессуарларын қолданбас бүрүн осы маңызды ақпаратты мүқият оқып шығып, оны келешекте қарau үшін сақтап қойыңыз. Қамтамасыз етілген аксессуарлар әр түрлі өнімдер үшін өзгеше болуы мүмкін.

Қауіпті жағдайлар

- Ешқашан суды немесе басқа сұйықтықты сорғызбаңыз. Жануы жеңіл заттарды соруға болмайды, ал күлді сору үшін, оның сұығанын күтіңіз.
- Құралды немесе адаптерді суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа ешқашан батырмаңыз және ағынды судың астына шайманыз.

Абайлаңыз

- Құралды қоспас бүрүн, адаптерде көрсетілген кернеу жергілікті розетканың кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құралды пайдаланудың алдында оны әрқашан тексеріңіз. Егер құрал немесе адаптер зақымдалған болса, оларды қолданбаңыз. Зақымдалған бөлшекті әрдайым түпнұсқа түрімен ауыстырыңыз.
- Адаптерде трансформатор бар. Басқа ашамен ауыстыру үшін, адаптерді кеспеніз, бұл қауіпті жағдай тудырыу мүмкін.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы тәмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
- Құралды және оның сымын балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құралды тазаламас немесе жөндемес бүрүн, штепсельді розеткадан ажырату керек.
- Егер құралы бірақ уақыт пайдаланылmasa, адаптерді ажыратыңыз.
- Моторлы щетканың басқа құралдардың желілік сымдарының үстімен қозғалуына жол берменіз, себебі бұл қауіпті болуы мүмкін.
- Бос киімді, шашты және дене бөліктерін моторлы щеткалардан алыс ұстаңыз.
- Құрал істеп тұрғанда желдету саңылауларын жаппаңыз немесе құлыштамаңыз.
- Зақымдан алмас үшін, шаң контейнерінде сүзгі жоқ болған жағдайда құралды пайдаланбаңыз.
- Құрал істеп тұрғанда кірісін құлыштамаңыз.
- Зақымды болдырма үшін ешқашан су ыдысына эфир майларын немесе ұқсас заттарды құймаңыз немесе құралдың оларды тартуына жол берменіз.
- Су ыдысы жиналғанда және толы болғанда қондырманы көтерменіз немесе еңкейтпеніз, себебі су ыдысынан төгілу мүмкін.
- Бұл құралда тек білікті тұлғамен ауыстырылатын, қайта зарядталатын батарея бар. Қайта зарядталатын батареяны ауыстыру үшін құрылғыны ашпаңыз.
- Қайта зарядталатын батареяны тек білікті қызмет инженерлері ауыстыруы мүмкін. Енді қайта зарядтау мүмкін болмағанда немесе қуаты жылдам таусыла бастағанда батареясын ауыстыру үшін құралды екілетті Philips қызмет орталығына апарыңыз.
- Құралды 40°C-тан жоғары немесе 5°C-тан тәмен температурада сақтамаңыз.
- Құралды температурасы 40°C-тан жоғары болмеде пайдаланбаңыз.
- Құралды теспеніз, бөлшектеменіз немесе оны температурасы 60°C-тан жоғары жерлерге қоймаңыз. Қызып кетсе, зарядталатын батарея жарылуы мүмкін.

- Бұл шаңсорғыш тек тұрмыстық қолданысқа арналған. Бұл шаңсорғыштың құрылышы қалдығын, цемент шаңын, күлді, ұсақ құмды, әкти және үқсас заттарды соруға пайдаланбағыз. Шаңсорғыштың сүзгілерсіз қолдануға болмайды. Моторға зақым келуі, сондай-ақ шаңсорғыштың қызмет мерзімін қысқарту мүмкін. Шаңсорғыштың барлық бөлшектерін әрдайым пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей тазалаңыз. Пайдаланушы нұсқаулығында ерекше көрсетілген болмаса, ешқандай бөлшектерін сүмен және/немесе тазалағыш құралдармен тазаламаңыз.

Абайлаңыз

- Құралды тек қана адаптердің көмегімен зарядтаңыз. 29 В ZD12D290050EU адаптерін ғана пайдаланыңыз.
- Зарядталып жатқанда адаптер шамалы ысып кетеді. Бұл қалыпты жағдай.
- Құралды розеткаға қосуды, ажыратуды немесе пайдалануды ылғалды қолдармен орындаңыз.
- Адаптерді сымынан (сурет 1) тартумен қабырға розеткасынан алмаңыз. Құралды, алдымен, магниттік зарядтау дисқісінен (сурет 2) магниттік қосқышты ажыратумен сөндіріңіз.
- Қолданып болған соң және зарядтамас бұрын, құралды әрдайым өшіру керек.
- Шанды сорғызып жатқанда, пайдаланылған ауаны шығаратын тесіктерді жаппаңыз.
- Шаң контейнерін немесе шаң контейнері қақпағын ыдыс жуу машинасында тазаламаңыз. Оларды ыдыс жуу машинасында жууга болмайды.
- Сүзгіні қыратын шүберектермен немесе абразивті тазалау құралдарымен тазалауға болмайды.
- Шаңсорғыштың сүзгі болігімен ғана қолданыңыз.
- Сүзгіні сүмен тазаласаңыз, сүзгі ұстағышқа және шаң контейнеріне қайта салар алдында оның толығымен құргақ екендейдігіне көз жеткізіңіз. Сүзгіні тікелей күн сөүлесінде, радиаторда немесе кептіріш барабанда кептірменіз. Сүзгі ұстағыштың сүмен тазаламаңыз. Бұл бөлшек жуылмайды.
- Сүзгіні қайтып дұрыстап тазалау мүмкін болмаса немесе зақымданса (керініз 'Керек-жарақтарға тапсырыс беру'), оны ауыстырыңыз.
- Philips арнайы ұсынбаған жағдайда басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша бөлшектерін қолдануға болмайды. Егер осындағы қосымша бөлшектер немесе бөлшектер пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болады.
- Құрал сақталған немесе өзгерілген бөлмедегі температура 5°C және 40°C аралығында екендейдін тексеріңіз.
- Құралдың қабырғаға орнатылған қабырға бекітпесімен пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сай орнатылғанын тексеріңіз.
- Ток соғу қаупін болдырмая үшін қабырға бекітпесін тіркеу мақсатында қабырғада тесік жасаған кезде абай болыңыз.
- Құрал құмды, қақты, цемент шаңын және үқсас заттарды сору үшін пайдаланылса, сүзгі тесіктері бітеледі. Сүзгіні жиі тазалап тұрыңыз.
- Бұл құрал суды тазалау үшін пайдаланатындықтан еден сәл уақыт (сурет 3) ылғал әрі сырғанақ болуы мүмкін.
- Зақымдалуды болдырмая үшін ешқашан су ыдысында ерімейтін балауызды, майды, еденді куту өнімдерін немесе сұйық еден тазалағышын қоспаңыз әрі құралдың оларды тартуына жол берменіз.
- Әр түрлі сұйық еден тазалағыштарын араластырмаңыз. Бір еден тазалағышын пайдаланғанда, таза су ыдысының сүйін басқа еден тазалағышын қосу алдында таза су ыдысын босатып шайыңыз.
- Зақымдалуды болдырмая үшін мөлдір емес немесе тіпті сұйық еден тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Сұйық еден тазалағышын пайдаланғанда, ешқашан ең көп мөлшерлерден асырманыңыз. Үйдіс сыйымдылығы 200 мл болғандықтан су ыдысындағы суға бірнеше тамшы ғана қосыңыз.

- Металл ылғалды лентаны өткір затпен тазаламаңыз, себебі ол лентаның зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ылғалды лентаны ағынды сүмен шаю арқылы ғана тазалаңыз. Ылғалды лентаны тазалау мүмкін болмаған кезде оны ауыстырыңыз.
- Ылғалды лентаны түпнұсқалы лентамен ауыстырыңыз. Жаңа лентада тапсырыс беру үшін «Қосалқы құралдарға тапсырыс беру» тарауын қарашаңыз.
- Су ыдисын нұсқауларға сәйкес тазалаңыз. Су ыдисын ыдис жуатын машинада жумаңыз.
- Aqua Boost тепкісін тазалау үшін агрессивті тазалау агентін немесе құралдарын пайдаланбаңыз.
- Еденді жуғаннан кейін құрылғыны тіркелген су ыдисымен бірге қабырғаға бекітілген күйде сақтамаңыз. Бұлай істеген жағдайда сұлы еден жуу төсемесі қабырғаға тиіп, зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыны сақтау алдында су ыдисын үнемі алыңыз.
- Құрылғы мен су ыдисының дұрыс жұмысын және жақсы тазалау нәтижелерін қамтамасыз ету үшін, үнемі түпнұсқалы Philips тазалау төсемелерін пайдаланыңыз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Құрылғыны пайдалану

Пайдалану шектеулері

- Су ыдисын суға төзімді жоғарғы қабаты (мысалы, линолеум, жылтыр кафель және лакталған паркет) бар қатты және тас (мысалы, мрамор) едендерде ғана пайдаланыңыз. Егер еденіңіз суға төзімді ету үшін өндөлмеген болса, өндірушіден оны тазалау үшін суды пайдалануға бола ма, жоқ па, соны сураңыз. Су ыдисын суға төзімді жоғарғы қабаты зақымдалған қатты едендерде пайдаланбаңыз.
- Су ыдисын тек линолиумның жуу қондырмасының ішіне тартылуын болдырмау үшін дұрыс бекітілген линолиум едендерде пайдаланыңыз.
- Кілемдерді тазалау үшін су ыдисын пайдаланбаңыз.
- Құралды су ыдисымен бірге жылжытпаңыз, себебі ол су іздерін қалдырады. Тек алға артқа жылжыңыз.

Ескертпе: Орындау уақытының ұзақтығы тазалау барысында пайдаланылатын қуат деңгейіне байланысты.

Еден жуу төсемесі және ылғалды лента

Құрал бір ылғалды лентамен және екі микро талшықты еден жуу төсемесімен келеді. Стандартты еден саптамасына тіркелген микро талшықты еден жуу төсемесі, су ыдисы және ылғалды лента көмегімен қатты едендерді тазалай аласыз. Кең ленталары (FC8063) бар су түстес еден жуу төсемесі тас пен плиткалы едендерді тазалауға арналған.

Су ыдисында сұйық еден тазалағышын пайдалану

Су ыдисындағы суға сұйық еден тазалағышты қосыңыз келсе, суда еритін аз көбікtenetін немесе көбіктенбейтін еден тазалағышын пайдаланыңыз. Су ыдисының сыйымдылығы 200 мл болғандықтан, сұйық еден тазалағыштың аз ғана тамшысын қосу керек.

Су ыдисын тазалау

Су ыдисын тазалау үшін бір бөлшек сірке сүйін үш бөлшек сүмен араластырыңыз. Бұл қоспаны су ыдисына құйып, қақпақты жабыңыз. Су ыдисын шайқап, су ыдисын су өткізбейтін бетке қойыңыз. Су мен сірке сүйін қоспасы бар су ыдисын түнге қалдырыңыз. Содан соң, су ыдисын босатып, оны тұщы сүмен шайып, оны қалыпты түрде пайдаланыңыз.

Абайлаңыз: Тазалау барысында су ыдысынан (ылғалды лента бекітілсін-бекітілмесін) су кемиді.

Су ыдысын босату үшін су ыдысын шұңғылша үстінде ұстап, қақпақты алып, су ыдысын толтыру саңылауы шетіне еңкейтіңіз. Одан кейін суды шұңғылшаға қою үшін су ыдысын төңкеріңіз. Су ыдысынан қалған суды кетіру үшін, су ыдысын шұңғылшаға бағытталған толтыру саңылауы арқылы ұзын жағына бұраңыз. Одан кейін су ыдысынан қалған суды ағызу үшін су ыдысын еңкейтіңіз.

Ескертпе: Су ыдысын үнемі толтыру саңылауынан алынған қақпақпен сақтаңыз.

Керек-жарақтарға тапсырыс беру

Керек-жарақтарды немесе қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін, www.philips.com/part-and-accessories сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне хабарласыңыз. Сонымен қатар, елініздегі Philips тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласа аласыз (байланыс мәліметтерін халықаралық кепілдік парақшасынан қараңыз).

Кепілдік және қолдау көрсету

Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе халықаралық кепілдік парақшасын оқыңыз.

Өндөу

- Құрылғыны өз қызметтің көрсетіп тозғаннан кейін, құнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құрылғыны арнайы жинап алатын жерге қайта өндөу мақсатына еткізіңіз. Бұлай істеу арқылы қоршаған ортаға зиян келтірмейсіз.
- Бұл өнімде құнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайтын кірістірілген қайта зарядталатын батарея бар. Зарядталатын батареяны кәсіби түрде алу үшін, өнімді ресми жинау орнына немесе Philips қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Электрондық және электр өнімдері мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз. Дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам дәнсаулығына көрі әсерін тигізбеуге көмектеседі.

Қайта зарядталатын батареяларды алу

Өнімді тастау кезінде қайта зарядталатын батареяны ғана алып тастаңыз. Батареяны алу алдында өнім қабырға розеткасынан ажыратылғанын және батарея заряды толығымен таусылғанын тексеріңіз.

Өнімді ашу үшін құралдарды қолдану кезінде және қайта зарядталатын батареяны қоқысқа тастау кезінде қажетті қауіпсіздік шараларын орындаңыз.

- 1 Шаң контейнерін құралдан алыңыз.
- 2 Дисплей қақпағын ұстағыш (сурет 4) үстінен тартып шығарыңыз.
- 3 Сап қақпағы бұрандасын босатып, құрылғыдан (сурет 5) сап қақпағын тартып шығарыңыз.
- 4 Төменгі қақпақ бұрандасын (1) босатып, бүйірлік тақталарды (сурет 6) алыңыз.
- 5 Сол және оң жақтағы (1) төменгі қақпақ бұрандаларын алыңыз. Одан кейін төменгі қақпақты (2) (сурет 7) алыңыз.

- 6 Басылған схемадан (сурет 8) батарея коннекторы мен дисплей коннекторын ажыратыңыз.
- 7 Батарея жақтауының бүрандаларын (сурет 9) босатыңыз.
- 8 Құрылғы батареясын алып, оны ережелерге сәйкес (сурет 10) қоқысқа тастаңыз.

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құрылғыда жиі кездесетін мәселелер атап өтеді. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көрү үшін www.philips.com/support сайтына кірің немесе елініздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ұқытимал себеп	Шешім
Түймені басқанда құрал жұмыс істемейді.	Батарея заряды толығымен босаған кезде, дисплейдің төменгі бөлігі қызыл түste жыпылықтайды.	Батареяны зарядтау үшін, құрал зарядтау негізіне қосыңыз немесе тасымал шаңсорғышты тікелей зарядтау негізіндегі магнитке тіркеніз.
Құралдың сору қуаты әдettегіден төмен.	Құралды қосу үшін, сырғытпаны алға басыңыз.	Қосу үшін сырғытпаны 1-параметрге алға басыңыз. Ластанған беттерді тазалау үшін, сырғытпаны 2-параметрге басу арқылы сору қуатын қосымша арттырыңыз.
Шаң контейнерінің қақпағы шаң контейнеріне дұрыс тіркелмеген. Шаң контейнері құралға дұрыс тіркелмеген. Екі жағдайда да сору қуаты жоғалады.	Сұзгі мен циклон кір.	Сұзгі мен циклонды тазалаңыз. Егер құрал жүйелі түрде пайдаланылса, губка сұзгісін кемінде айна бір рет жуыңыз.
Құрал шанды қалдырып кетіп жатыр.	Тұтік ішіне нысан тұрып қалуы мүмкін.	Тұтікті алып, кедергілерге тексеріңіз.
Күралда сұзгі жоқ.	Сұзгі кірлемеген.	Сұзгіні тазалаңыз.
Циклонды бірдеңе құлышптайтады.	Циклондың нысандағы циклонның тексеріліп, циклонға кедергі келтіретін нысанды алышы.	Ішіне бітелген нысандар циклонның тексеріліп, циклонға кедергі келтіретін нысанды алышы.
Егер шаң контейнеріне шаң түссе, шаң контейнері қақпағы шаң контейнеріне дұрыс тіркелмейді.	Тым жоғары сору қуаты таңдалған.	Шаң контейнерін босатып, шаң контейнері қақпағын дұрыс тіркеніз.
Кілемді тазалау кезінде құрал еден бойынша бірқалыпты жүрмейді.	1-параметрді таңдаумен сору қуатын азайтыңыз.	

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Щетка одан әрі бұрылмайды.	Щеткада тым көп қалдық жинаған.	Щетканы қайшы жұбымен немесе қолмен тазалаңыз.
	Көп түкті кілем кедергі келтірсе, щетка бұрылысын тоқтатуы мүмкін.	Құралды өшіріп, одан кейін қайта қосыңыз.
	Роликті щетканы тазалағаннан кейін саптамаға дұрыс орнатпадыңыз.	Роликті шайбаны саптамаға дұрыс сырғыту үшін пайдаланушы нұсқаулығының тазалау тарауындағы нұсқауларды орындаң, оны құлыштау интірегіне сырғытумен саптама ішіне бекітіңіз.
Саптамадағы ЖШД қосылмайды.	Саптама құралға дұрыс тіркеlemеді немесе дұрыс тасымалданбады.	Саптаманы құралға тіркеніз немесе дұрыс тасымалдаңыз.
Құрал зарядталмауда.	Магниттік қосқыш зарядтау дискісіне дұрыс қосылмаған немесе адаптер қабырға розеткасынан дұрыс салынбаған.	Магниттік қосқыш зарядтау дискісіне дұрыс қосылғаның және адаптер қабырға розеткасына дұрыс салынғанын тексеріңіз.
	Дұрыс адаптер және сым қосылмаған.	Дұрыс адаптер және сым пайдаланылатынын тексеріңіз.
FC6729: мини турбо щетка дұрыс жұмыс істемейді.	Айналатын щетка ластанған.	Щеткадағы шаштарды қайшы жұбымен алыңыз (пайдаланушы нұсқаулығын көріңіз).
	Тазалау барысында роликті щетка талышықпен немесе беттермен құлышталады.	Мини турбо щетканы бетпен туралап ұстаңыз және турбо щетканы жұмсақ беттерге қолданбаңыз.
	Мини турбо щетка толық жабылмаған.	Мини турбо щетканың үстіңгі және астыңғы бөліктері дұрыс қосылғанын және екі бөлік арасында аралық жоқтығын тексеріңіз. Құлыштау сақинасы жабық күйде екендігін тексеріңіз (пайдаланушы нұсқаулығын көріңіз).
Шаңсорғышты пайдаланғанда кейде статикалық электр соққыларын аламын.	Шаңсорғышта статикалық электр жиналады. Ауа ылғалдылығы неғұрлым төмен болса, құралда соғұрлым көп статикалық электр жиналады.	Түтікті бөлмедегі басқа темір заттарға (мысалы, үстелді, орындықтың аяқтарына, т.б.) қарсы ұстау арқылы құралдың зарядын кетіріңіз. Бөлмедегі ауа ылғалдылығын да көтере аласыз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
	Ұсақ құм, әк немесе ұқсас затты соруға пайдаланасыз. Сонымен қатар, статикалық электр тогына себеп болады.	Шаң контейнерін босатып, сүзгіні пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.
Дисплейдің төменгі бөлігі қызыл түсте жылдықтайды.	Батарея бос.	Батареяны зарядтау үшін, құрал зарядтау негізіне қосыңыз немесе тасымал шаңсорғышты тікелей зарядтау негізіндегі магнитке тіркеніз.
Дисплейдің барлық бөліктері жылдам жылдықтайды.	Қате орын алды.	Алдымен, құрылғыны қайта зарядтап көріп, шаң контейнерін босатып, сүзгіні тазалаңыз. Бұл әрекет көмектеспесе, құрылғыны Philips қызмет көрсету орталығына апарыңыз немесе www.philips.com/support сайты арқылы тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Су ыдысынан шығатын су ағыны азаяды.	Ұлғалды лентаны тым көп қалдықтар бітеп тастаған.	Ұлғалды лентаны алдып, оны тазалаңыз.
	Микро талшықты еден жуу төсемесі дұрыс қойылмаған және нәтижесінде ылғалды лента құлышталады. Бұл ылғалды лентадан судың ағып кетуін болдырмайды.	Еден жуу төсемесі дұрыс қойылғанын тексеріңіз. Дұрыс орнын пайдаланушы нұсқаулығынан тексеріңіз.
	Су ыдысы бос немесе босауға жақын.	Су ыдысын толтырыңыз.
	Philips компаниясы қамтамасыз етпейтін микро талшықты еден жуу төсемесін пайдаланасыз.	Тек түпнұсқалы Philips микро талшықты еден жуу төсемесін пайдаланыңыз. Осы еден жуу төсемелерін онлайн Philips дүкенінен www.philips.com/parts-and-accessories торабынан немесе Philips дилерінен сатып алуға болады. Сонымен қатар, еліңіздегі Philips тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласа аласыз (байланыс мәліметтерін халықаралық көпілдік парақшасынан қараңыз).
Судың шығуы қалыптыдан жылдамырақ және көбірек болады.	Егер су ыдысы бақыланбайтын және тым көп су көлемін шығарса, ыдыстың қақпағы жабылмаған болуы ықтимал.	Қақпақты тексеріп, оның толық және мықты жабылғанын тексеріңіз.
	Лента су ыдысының төменгі жағына дұрыс орнатылмайды.	Лентаны тексеріп, су ыдысының төменгі жағына дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Су ыдысын пайдалану кезінде еден ленталармен көптірледі.	Суға тым көп сұйық тазалағыш қосылды.	Тек шамалы тамшы пайдаланыңыз немесе аз көпіретін тазалағыш пайдаланыңыз.

Батареямен жұмыс істейтін қолмен жұмыс істейтін шаңсорғыштар

FC6728

Кіріктірлген батарея Li-ion: 21,6В

Тамақтану: ZD12D290050EU

Кіру: 100-240В; 50/60Гц; 0,5А

Шығу: 29В; 0,5А

II- класс 

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Түссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: "ФИЛИПС" ЖШҚ, Ресей Федерациясы,
123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111

Қытайда жасалған

Сақтау шарттары, пайдалану

Температура	0 °C - +50 °C
Салыстырмалы ылғалдылық	20 % - 95 %
Атмосфералық қысым	85 - 109 kPa

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์เสริมและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้งานอีกต่อไป
อุปกรณ์เสริมที่นำมาจากต่างประเทศ ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้

อันตราย

- ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ห้ามไขดูดวัตถุที่ดินไฟฟ้า และห้ามดูดสิ่งที่ยังมีความร้อน
- ห้ามนำเครื่องหรืออะแดปเตอร์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือล้างได้กอก้น้ำ

คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนอะแดปเตอร์ตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานเสมอ ห้ามใช้เครื่องหรืออะแดปเตอร์ที่ชำรุดเสียหาย
ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนของแทนทัน
- ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ อย่าตัดออกอะแดปเตอร์แล้วปล่อยหัวปลั๊กใหม่ เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น
- ไม่ควรใช้บุบคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกาย ประสาทล้มเหลว หรือสภาพพิการไม่ปกติ
หรือขาดประสาทการและความรู้ความเข้าใจ น้ำนมคือที่นำไปใช้ ตามความต้องการในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการแพลงเพื่อบ่อภักน้ำไม่ให้เด็กน้ำใส่ในไปเล่น
- เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- ต้องดูดปลั๊กออกจากเดลี่ยวนกอนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน
- ห้ามใช้เปร่งมอเตอร์คู่ล้อที่หับสายไฟของอุปกรณ์อื่น หรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- อย่าใช้เสื้อผ้า ผ้า และส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้แหล่งไฟฟ้า
- ห้ามคลุกหรือปิดกันข่องร่วยอาการขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามใช้เครื่องหากไม่มีแผ่นกรองอยู่ในภาชนะเก็บผุ่น
- ห้ามปิดกันข่องลมเข้าของเครื่องขณะที่เครื่องทำงาน
- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามใส่น้ำหนักหรือแรงกดทับส่วนที่ล้ายคลึงกันในแม่คั้น หรือไข่คั่งดูดสารเหล่านี้
- ห้ามยกหรือเอียงหัวดูดป้ำนาคน้ำมือประกอบแม่คั้นน้ำเข้ากับตัวเครื่องแล้วและมีน้ำเต็มแห้งค์
เนื่องจากอาจมีฝาดองน้ำพาหนะอุบากาражแห้งค์
- เครื่องมีไฟเบตเตอร์ที่สามารถชาร์จไฟได้เพื่อชั่วโมงเปลี่ยนไฟโดยผู้ที่มีความชำนาญท่านนี้
อย่าเปิดเครื่องเพื่อเปลี่ยนแบตเตอร์ที่ชาร์จใหม่ได้
- ควรเปลี่ยนแบตเตอร์ที่สามารถชาร์จไฟได้โดยวิธีการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
น้ำยาเรืองไฟเปลี่ยนแบตเตอร์ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองโดย Philips เมื่อคุณไม่สามารถชาร์จไฟได้อีกหรือเมื่อพังงานหมดเร็ว
- ห้ามเก็บเครื่องในอุณหภูมิที่สูงกว่า 40°C หรือต่ำกว่า 5°C
- ห้ามใช้เครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40°C
- ห้ามเผาแยกล่วนประกอบ หรือนำเครื่องไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60°C
- แบบเดียวกัน ให้ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามที่กำหนด
- เครื่องดูดฝุ่นน้ำออกแบบมาตราฐาน ห้ามใช้ในครัวเรือนมากัน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ในการดูดของเสียจากการก่อสร้าง ผงซีเมนต์ เด็กตาน
กระยะละเอียดปุ่มชา และสารที่คล้ายกัน ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยที่ไม่ได้ดูดกรองสูบ
เพราจะอาจทำให้หมอกอุตอุชารุดเสียหายและอย่างการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นสูบสูบ
ท่าความสะอาดขึ้นลุกทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่นน้ำที่แสดงไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ อย่างความสะอาดขึ้นส่วนใดๆ
ด้วยน้ำและ/or ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หากไม่มีการระบุ อย่างเช่นในคู่มือผู้ใช้

ขอควรระวัง

- ชาร์จเครื่องที่ไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่สามารถใช้ได้กันนี้ ใช้อะแดปเตอร์ ZD12D290050 29V เท่านั้น
- อะแดปเตอร์จะร้อนขึ้นในระหว่างการชาร์จ ถือเป็นเรื่องปกติ
- ห้ามลืมเปลี่ยนอะแดปเตอร์ที่ไม่สามารถใช้ได้กันนี้

- ห้ามถอดอะแดปเตอร์ออกจากเต้ารับด้วยการดึงสายไฟ (รูปที่ 1) ตลอดไปแล้วก่อนด้วยการถอดด้าวเข็มแม่เหล็กออกจากงาน (รูปที่ 2) อาจเสียหาย
- ให้ปิดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนชาร์จไฟ
- ห้ามปิ้งไฟของระบบอากาศขณะใช้งานแค่ครั้งเดียว
- ห้ามท่าความสะอาดถังเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำในเครื่องล้างจาน ส่วนประกอบเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
- ห้ามท่าความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้แอลกอฮอลหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ทึบกรอนสูง
- ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นที่ประกอบแผ่นกรองไวนิลหรือริบอยล์แล้วทันที
- หากคุณลามแผ่นกรองด้วยน้ำ ตรวจสอบว่าไม่เป็นไขมัน น้ำยาซักหรือทำความสะอาด ห้ามท่าความสะอาดที่ใส่แผ่นกรองด้วยน้ำ ลามน้ำลงบนกรองไวนิลและ ตรวจสอบว่าไม่มีไขมันหรือทำความสะอาด ห้ามท่าความสะอาดที่ใส่แผ่นกรองด้วยน้ำ
- เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อพบว่าไม่สามารถล้างได้อีก หรือเมื่อพ่วงนานกว่า 4 วัน หรือเมื่อต้องใช้แรงดันน้ำสูงกว่า 5°C และ 40°C
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องบนผนังโดยใช้ตัวยึดติดบนผนัง ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะผนังเพื่อติดตั้งยึดติดผนัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อก
- หากคุณใช้เครื่องในการดูดรายละเอียด บุขากา ผงซีเมนต์ และสารที่คล้ายกัน รูของแผ่นกรองจะอุดตัน ทำให้ความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ
- เมื่อจากเครื่องไฟฟ้าไม่ใช้ในการทำความสะอาด ดันนั่นพื้นอาจยังเปียกและลื่นชื้นชุ่น (รูปที่ 3)
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ห้ามใส่เครื่องน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษายาห์น หรือสารท่าความสะอาดที่มีละลายน้ำลงในแท่นน้ำ
- ห้ามผลิตสารท่าความสะอาดพื้นชนิดเหลวที่มีเดลูประเกะด่างๆ เช่นน้ำยา เมื่อคุณใช้สารท่าความสะอาดพื้นชนิดเหลวประเทกหนึ่ง ให้ใช้น้ำหมาดและลงแห้งบนผนังก่อนที่จะจะติดสารท่าความสะอาดพื้นประเทกอ่อนลงในน้ำที่อยู่ในแท่นน้ำ
- ในการป้องกันไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ห้ามใช้สารท่าความสะอาดพื้นชนิดเหลวที่ไม่ใช้เคมีแต่ประเทกทุกแบบน้ำมัน
- เมื่อคุณใช้การทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว ห้ามใส่สารท่าความสะอาดพื้นชนิดเหลวที่ไม่ใช้เคมีแต่ประเทกทุกแบบน้ำมัน ห้ามใส่เกลือลงสามหยดลงในน้ำในแท่นน้ำ เนื่องจากแท่นน้ำมีความจุ 200 มล.
- ไม่ควรท่าความสะอาดแบบโลหะเปียกด้วยตัวเองมือคุณ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแบบโลหะ เกตเอนโลหะเปียกด้วยแบบโลหะเปียกของแท่นน้ำ วางเกตเอนโลหะเปียกไว้ที่เดิมมือท่าความสะอาดเสร็จแล้ว
- เปื่อยแน่นแบบโลหะเปียกด้วยแบบโลหะเปียกของแท่นน้ำ ถ้าด้วยการซึ่งชื่อแน่นแบบโลหะเปียกใหม่ ดูจากบท 'การซึ่งชื่ออุปกรณ์เสริม'
- ทำความสะอาดแท่นน้ำตามกำหนดเวลา แท่นน้ำไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
- ห้ามใช้น้ำยาท่าความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรืออุปกรณ์พื้นที่ท่าความสะอาดคันเหลี่ยบ Aqua Boost
- หลังจากที่ถูกพื้นแล้ว ห้ามจัดเก็บเครื่องที่มีไฟแทนคันคิดอยู่บนพื้นเดิม ห้ามคุณทำในน้ำ แผ่นเมือบที่เปียกจะล้มผังลักษณะ และอาจทำให้แห้งเสียหาย ถ้า ถอดแท่นน้ำออกก่อนที่คุณจะจัดเก็บเครื่องลงในส่วนของส่วนตัว
- ใช้แผ่นทำความสะอาดของแท่นน้ำ Philips เสมอ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำความสะอาดที่ดี และเครื่องจะทำงานอย่างถูกต้อง

สนับสนุนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips เครื่องนี้ถอดล้อหัวบันไดรูน้ำและภูเขาบันไดที่เกี่ยวข้องห้องน้ำได้ยังกับการล้มลังบันไดแม่เหล็กไฟฟ้า

การใช้งาน

ข้อจำกัดการใช้งาน

- ใช้งานแท่นน้ำและพื้นที่บันไดหัวบันไดรูน้ำและภูเขาบันไดที่เกี่ยวข้องห้องน้ำ (เช่น พื้นแม่น้ำ กระเบื้องเคลือบ และปาร์ทิชั่น) และพื้นหิน (เช่น หินอ่อน) เท่านั้น หากพื้นหินของคุณไม่ได้ผลิตมาให้หันน้ำ ให้ตรวจสอบหัวน้ำเพลิงที่ติดต่อหัวน้ำ ห้ามใช้แท่นน้ำในการทำความสะอาดหัวน้ำหัวรุ่ด
- ใช้แท่นน้ำและพื้นที่บันไดหัวบันไดรูน้ำและภูเขาบันไดหัวน้ำ ไว้ทางเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันถูกดูดเข้าไปในหัวดูดมือป
- ห้ามใช้แท่นน้ำในการทำความสะอาดหัวน้ำหัวรุ่ด
- ห้ามเคลื่อนตัวเครื่องที่ประกอบแท่นน้ำแล้วไปด้านข้าง เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยคราบน้ำ ให้เลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังท่าน

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการใช้งานขึ้นอยู่กับระดับกำลังไฟในขณะที่ทำความสะอาด

แผนผังและแบบโลหะเปียก

เครื่องมาพร้อมกับแบบโลหะเปียกหนึ่งแบบและแผ่นมือปืนโคล์ไฟเบอร์ส่องไฟแห้งคันน้ำ

รวมถึงแบบโลหะเปียกและแผ่นมือปืนโคล์ไฟเบอร์ที่ติดกับหัวดูดบนพื้นแบบมาตรฐานช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นได้

แผ่นมือปืนโลหะเปียกที่มีแบบขนาดใหญ่ (FC8063) เมาะสาหรับอุปกรณ์หินและพื้นกระเบื้อง

การใช้สารทำความสะอาดพื้นชนิดเหลวในแห้งคันน้ำ

หากคุณต้องการใช้สารทำความสะอาดพื้นชนิดเหลวในแห้งคันน้ำ

ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้สารทำความสะอาดชนิดเหลวแบบฟองน้ำอย่างไร ฟองน้ำสามารถละลายได้ เมื่อจากแห้งคันน้ำมีความจุ 200 มล. คุณต้องเลือกราคาทำความสะอาดพื้นชนิดเหลวในแห้งคันน้ำเพื่อสอดคล้องกับค่าน้ำ

การทำความสะอาดแห้งคันน้ำ

หากต้องการทำความสะอาดแห้งคันน้ำ ให้สมน้ำล้มสายชู 1 ส่วนต่อ น้ำ 3 ส่วน เทส่วนผสมนั้นไปในแห้งคันน้ำแล้วปิดฝาครอบ เช่นเดียวกับน้ำเปล่า แล้วจึงวางแห้งคันน้ำบนพื้นผิวน้ำ ทิ้งปล่อยแห้งคันน้ำส่วนผสมน้ำกลับเข้าสู่ชุดหัวฉีด ไว้ข้างคืน จนกว่าแห้งคันน้ำในแห้งคันน้ำจะแห้ง

ข้อควรระวัง: น้ำจะซึมจากแห้งคันน้ำในระหว่างการทำความสะอาดเมื่อมีแบบโลหะเปียกติดอยู่และไม่มีแบบโลหะเปียก

ในการเทน้ำออกจากแห้งคันน้ำ ให้ถอดแห้งคันน้ำเหนืออ่างน้ำ ถอดฝาครอบออก และเอียงแห้งคันน้ำไปด้านของห้องเติมน้ำ จากนั้น หงายแห้งคันน้ำเพื่อเทน้ำที่อยู่ในอ่างน้ำ ในการนำน้ำที่หงายหัวกลับไปด้านขวาโดยหันช่องเติมน้ำเข้าหาอ่างน้ำ จนกว่าจะหมดแห้งคันน้ำไปข้างหน้าเพื่อปล่อยให้น้ำที่เหลือไหลออกจากแห้งคันน้ำ

หมายเหตุ: จัดเก็บแห้งคันน้ำโดยถอดฝาครอบออกจากช่องเติมน้ำลง

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออื่นๆ โปรดไปที่ www.philips.com/parts-and-accessories หรือติดต่อศูนย์บริษัท Philips และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณได้อีกด้วย (ดูรายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผ่นพับที่เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)

การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

การรีไซเคิล

- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ หรือส่วนประกอบที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ (รีไซเคิล) โดยจะเป็นการช่วยรักษาสภาพภาวะลิ่งแวดล้อมที่ดี
- ผลิตภัณฑ์นี้มีแบบเตอร์เร็บบ์แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวซึ่งไม่ควรทิ้งร่วมกับภัยในบ้านทั่วไป เวลาขยะจะต้องนำไปย่อยสลายโดยผู้ที่มีความชำนาญ เพื่อกำจัดแบบเตอร์เร็บบ์แบบชาร์จไฟใหม่ได้ออกโดยผู้ที่มีความชำนาญ

- ปฏิบัติตามกฎในประเทศของคุณก่อนที่จะรับข้อมูลตัวตนที่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งน้ำแบบเตอร์ที่ชาร์จใหม่ ได้ในแต่ละบุด การทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การตอบแบบเตอร์ที่ชาร์จไฟฟ้า

ตอบแบบเตอร์ที่ชาร์จไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ต้องการที่ถูกผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตอบแบบเตอร์ที่ชาร์จไฟฟ้าจากเดิมรับผิดชอบและไม่มีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่ในแบบเตอร์แล้วก่อนที่จะตอบแบบเตอร์ออก

ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อคุณหิบจับเครื่องมือเพื่อเปิดตัวเครื่องรวมถึงขณะที่ทิ้งแบบเตอร์แบบชาร์จใหม่ได้

- 1 ถอดภาคหนาที่บุนออกจากตัวเครื่อง
- 2 ดึงฝาครอบหนาออกจากด้านบนของด้ามจับ (รูปที่ 4)
- 3 ไขสกรูของฝาครอบด้ามจับ และดึงฝาครอบด้ามจับออกจากเครื่อง (รูปที่ 5)
- 4 ไขสกรูของฝาครอบด้านล่าง (1) ออก แล้วจึงถอดแผงปีดด้านข้าง (รูปที่ 6) ออก
- 5 ถอดสกรูของฝาครอบด้านล่างที่อยู่ด้านข่ายและขวา (1) ออก จากนั้น ถอดฝาครอบ (2) (รูปที่ 7) ด้านล่างออก
- 6 ถอดตัวเข็มแบบเตอร์และตัวเข็มหน้าจอออกจากแผง (รูปที่ 8) วางไว้
- 7 ไขสกรู (รูปที่ 9) กลับแบบเตอร์ไว้ออก
- 8 ถอดแบบเตอร์ออกจากเครื่อง และทิ้งตามกฎ (รูปที่ 10)

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างได้

โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศไทยของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงานเมื่อฉันกดปุ่ม	เมื่อเบนเตอร์หมุด ส่วนด้านล่างของหน้าจอจะหายไปเป็นสีแดง	ในการชาร์จแบบเตอร์ ให้เสียบเครื่องเข้ากับแท่นชาร์จหรือติดเครื่องดูดผิวน้ำแบบพิเศษเข้ากับแม่เหล็กบนแท่นชาร์จโดยตรง
	คุณต้องเลื่อนปุ่มสไลด์ไปทางด้านหน้าเพื่อเปิดเครื่อง	เพื่อปิดปุ่มสไลด์ไปยังการตั้งค่า 1 ที่ทางด้านหน้าเพื่อปิดเครื่องเพิ่มความแรงในการดูดดูดการล็อปปุ่มเลื่อนไปยังการตั้งค่า 2 เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่ลักษณะ
เครื่องมีพลังการดูดต่ำกว่าปกติ	แผ่นกรองและระบบหมุนเวียนอากาศภายใน	ทำความสะอาดพื้นกรองและตัวหมุนตัวจูบแน่น้ำคุณลักษณะของฟองน้ำอย่างน้อยเดือนละครั้งหากคุณใช้เครื่องเป็นประจำ
	คุณยังไม่ได้ติดต่อภาษาของคุณกับภาษาที่คุณต้องการ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดต่อภาษาของคุณกับภาษาที่คุณต้องการและติดต่อภาษาของคุณกับภาษาที่คุณต้องการ
	ทั้งสองกรณีจะส่งผลให้สูญเสียพลังดูด	
อาจมีวัสดุติดอยู่ภายในห้อง	แผ่นกรองสักปีก	ถอดห้องและตรวจสอบว่ามีการอุดตันหรือไม่
พบผู้朋หลุดออกจากเครื่อง	แผ่นกรองสักปีก	ทำความสะอาดแผ่นกรอง
	แผ่นกรองไม่ยื่นในตัวเครื่อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองอยู่ในเครื่องและได้รับการประกอบอย่างถูกต้อง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
มีบางอย่างอุดตันท่อระบายน้ำ	มีบางอย่างอุดตันท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบตัวหม้อน้ำว่าติดต่อกันอย่างไรไม่และน้ำวัดต่ำๆ ที่อุดตันท่อระบายน้ำออก
ห้ามใช้ไม้ถูกอกไม้จากการห้ามใช้ไม้ผ่าน เป็นไปได้ว่าไฟห้ามน้ำจะเก็บไฟในไม้เดียว กับการห้ามใช้ไม้ผ่านอย่างถูกต้อง	ห้ามใช้ไม้ถูกอกไม้จากการห้ามใช้ไม้ผ่าน เป็นไปได้ว่าไฟห้ามน้ำจะเก็บไฟในไม้เดียว กับการห้ามใช้ไม้ผ่านอย่างถูกต้อง	ไฟผ่านออกจากการห้ามน้ำเรียบผ่าน และติดไฟห้ามน้ำจะเก็บไฟอย่างถูกต้อง
เครื่องเลื่อนด้วยไฟฟ้าลืมพัฒนาเมื่อ ทำความสะอาดพร้อม	คุณแม่เลือกพลังดูดสูดสูงเกินไป	ลดพลังดูดโดยเลือกการตั้งค่า 1
แปรรูปไม้ระบายน้ำ	มีลิ่งอุดตันบนแปรรูปมากเกินไป	ทำความสะอาดแปรรูปด้วยกรรไกรหรือด้วยมือ
แปรรูปไม้ระบายน้ำ	แปรรูปอาจหยุดหมุนเมื่อมีแรงต้านทานมาก กับกินไฟฟ้าพร้อมที่มีความหมายมาก	ปิดเครื่องแล้วปิดไฟเมื่อสักครู่
ไฟ LED ในหัวดูดไม่สว่าง	คุณยังไม่ได้ติดหัวดูดเข้ากับเครื่องหรือ- ที่จับอย่างถูกต้อง	ติดหัวดูดเข้ากับเครื่องหรือที่จับอย่างถูกต้อง
เครื่องไม้ชาร์จไฟ	ตัวชี้ื่อมเมมเบรนไฟไม่ได้เข้ามต่อ กับงาน- ชาร์จอย่างถูกต้อง หรือจะแคบต่อไม้ไฟ เสียบเข้ากับเตา- รับที่ผนังอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้ื่อมเมมเบรนเข้ามต่อ กับงานชาร์- จอย่างถูกต้อง และอะไหล่แคบต่อไฟให้เสียบเข้ากับเตาที่ผนังอย่างถูกต- ่องแล้ว
ไฟ LED ไม่สว่าง	คุณยังไม่ได้ติดหัวดูดเข้ากับเครื่องหรือ- ที่จับอย่างถูกต้อง	ติดหัวดูดเข้ากับเครื่องหรือที่จับอย่างถูกต้อง
เครื่องไม้ชาร์จไฟ	ตัวชี้ื่อมเมมเบรนไฟไม่ได้เข้ามต่อ กับงาน- ชาร์จอย่างถูกต้อง หรือจะแคบต่อไม้ไฟ เสียบเข้ากับเตา- รับที่ผนังอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้ื่อมเมมเบรนเข้ามต่อ กับงานชาร์- จอย่างถูกต้อง และอะไหล่แคบต่อไฟให้เสียบเข้ากับเตาที่ผนังอย่างถูกต- ่องแล้ว
ไฟ LED ไม่สว่าง	คุณยังไม่ได้ชาร์จไฟ เมื่อไฟติดต่อแล- ะสายไฟที่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อะแดปเตอร์และสายไฟที่- ถูกต้อง
FC6729:	มีลิ่งอุดตันที่แปรรูปถูกลิ้ง	หากคุณได้ตรวจสอบตามที่ระบุไว้บนบัญชีแล้วและเครื่อง- ยังไม่สามารถไฟ โปรดนำไฟร่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทาง www.philips.com/support
แปรรูปลงท่อระบายน้ำด้วยไฟฟ้า	ผ้าหรือพื้นผิวอุดตันแปรรูปถูกลิ้งขณะ- ล้างทำความสะอาด	นำลิ่งผ่านผู้เชี่ยวชาญแปรรูปโดยใช้กรรไกร (โปรดดูคู่มือการใช้งาน)
ไฟฟ้าลืมพัฒนา	แปรรูปลงท่อระบายน้ำด้วยไฟฟ้า	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนบนสุดและส่วนฐานของปร- งเจลทุก處ในท่อน้ำถูกติดเข้ากับท่อน้ำที่แล้ว และเมื่อขึ้นวางระหว่างทางท่องส่วน ตรวจสอบว่างแหวนสำหรับล็อกอยู่ในตำแหน่งปิด (โปรดดูคู่มือการใช้งาน)
ไฟฟ้าลืมพัฒนา	เครื่องดูดฝุ่นส้วมภาระแลไฟฟ้าสูดติด ยังจากความไม่ถูกต้องในห้องที่ความชื้นน้อย ไฟฟ้าล็อกกิจจะสะสมบนแคชชีร่มมากยิ่งขี- น	เรางามารยาดประจุของอุปกรณ์โดยการพิงก่ออุดฝุ่นก- บตักอื่นที่เป็นโลหะภายใต้ห้องน้ำ (เช่น ขาตั่งหรือเก้าอี้ เป็นต้น) คุณสามารถเพิ่มระดับความชื้นภายในห้องได้

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ปัญหา	คุณดูดกรวยลูกระเบียบ บุบขนาด หรือสารที่คลายกัน การดูน้ำหนึ่งกาน์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ลัดโดยแบนกัน	เพื่อป้องกันภัยจากภัยทางเดินหายใจในครัวเรือน และทำความสะอาดตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้
ส่วนด้านล่างของหน้าจอจะกะพริบเป็นลีสส์แดง	แบตเตอรี่หมด	ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เลี้ยงเครื่องเข้ากับแท่นชาร์จ หรือติดเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือเข้ากับแม่เหล็กบนแท่นชาร์จโดยตรง
ส่วนของหน้าจอทั้งหมดจะกะพริบอย่างรวดเร็ว	เกิดข้อผิดพลาด	ขั้นแรก ลองชาร์จไฟเครื่องใหม่ หากยังไม่หาย ให้รีบุนออกจากการชาร์จทันที และทำความสะอาดสายไฟที่ต่ออยู่ หากไม่หายไปทันที ให้รีบุนไฟที่ต่ออยู่ โปรดดำเนินการเช่นบุ๊กคุนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทาง www.philips.com/support
การไฟลอกองน้ำจากเทงค์จะลดลง	ແຄบโลหะเปียกเมื่อถอดตากล้องมาเก็บในไฟ	ถอดແຄบโลหะเปียกออกจากล้างทำความสะอาด
วางแผนน้ำปูไม่สำเร็จ	วางแผนน้ำปูไม่สำเร็จด้วยสาเหตุต่อไปนี้ และที่ไฟฟ้าหักตกไฟฟ้าไป ซึ่งจะขยายปองกันไม่เหมือนไฟลอกองน้ำ ແຄบโลหะเปียกได	ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้เพื่อดูวิธีการวางแผนที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางแผนน้ำปูไม่สำเร็จอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบไฟฟ้าที่ไฟลอกองน้ำ
น้ำไม่แห้ง	น้ำไม่แห้งคุณดูดหรือเก็บไม่หมด	เดินน้ำไม่แห้ง
วางแผนน้ำปูไม่สำเร็จ	คุณใช้แผนน้ำปูไม่สำเร็จที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย Philips	ใช้แผนน้ำปูไม่สำเร็จที่ Philips เท่านั้น คุณสามารถซื้อแผนน้ำปูของแท้ในร้านค้าออนไลน์ของ Philips ที่ www.philips.com/parts-and-accessories หรือที่ศูนย์บริการลูกค้า Philips ของคุณ และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศไทยของคุณ ได้อีกด้วย (ดูที่รายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประทานน้ำโลก)
การไฟลอกองน้ำที่รวดเร็วและมากกว่าปกติ	หากเทงค์น้ำไปอยู่ในรีมานาที่ควบคุมไม่ให้รีบมีน้ำเกินไป [*] ฝ่าครอบของเทงค์อาจปิดไม่สนิท	โปรดตรวจสอบฝาครอบและดูให้แน่ใจว่าได้ปิดสนิทดีแล้ว
	ติดตั้งແຄบโลหะที่ร้านของเทงค์ไม่ถูกต้อง	โปรดตรวจสอบโลหะและดูให้แน่ใจว่าปูรากอบกลับเข้าไปที่ฐานของเทงค์ได้ถูกต้องดีแล้ว
พื้นที่แห้งด้วยແຄบโลหะเมื่อฉันใช้เทงค์	คุณแต่บีน้ำยาทำความสะอาดลงในน้ำมีน้ำมัน	ใช้พื้นที่แห้งด้วยสารหมู่หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฟองน้ำยกเว้น

重要安全資訊

使用本產品與其配件前，請先仔細閱讀此重要資訊，並保留說明以供日後參考。提供的配件可能隨產品而異。

危險

- 請勿用來吸水或任何其他液體。請勿吸取易燃性物質，並且請勿吸取未完全冷卻的灰燼。
- 切勿將本產品或電源轉換器浸泡在水中或任何其他液體中，也不可置於水龍頭下沖洗。

警示

- 在您連接電源之前，請先檢查轉換器上所標示的電壓是否與您當地的電源系統電壓一致。
- 使用前請務必檢查本產品。產品或電源轉換器如有損壞，請勿使用。零件如有受損，請務必以原型號更換之。
- 電源轉換器內含一個變壓器。請勿切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 本產品不適合供下列人士（包括孩童）使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 孩童使用本產品須有人監督，以免孩童將本產品當成玩具。
- 請勿讓孩童接觸產品與電線。
- 清潔或維修本產品前，請先從插座拔除電源插頭。
- 如果您長時間不使用本產品，請拔掉電源轉換器。
- 請勿讓電動刷在其他產品的電源線或其他纜線上移動，否則可能會造成危險。
- 寬鬆衣物、毛髮和身體各部位應遠離電動刷。
- 產品運作時，請勿覆蓋或堵住通風口。
- 為避免損壞，如果集塵盒中沒有濾網，請勿使用本產品。
- 操作時，請勿擋住本產品進風口。
- 為避免損壞，請勿在水箱中放入精油或類似物質，也請勿讓本產品吸入這類物質。
- 在水箱組裝好且裝滿水時，請勿抬起或傾斜吸頭，因為水可能會從水箱噴出。
- 本產品含有充電式電池，只能由技術人員進行更換。請勿拆開本產品更換充電式電池。
- 充電式電池只能請合格的服務工程師更換。當您無法充電或是電池電力消耗過快時，請將本產品送到授權的飛利浦服務中心，以便更換電池。
- 請勿將本產品存放在溫度 40° C 以上或 5° C 以下的地方。
- 請勿在室溫 40° C 以上的房間內使用本產品。
- 請勿在超過 60° C 的溫度下焚燒或拆卸本產品，或讓它直接曝露在超過 60° C 的溫度下。若溫度過高，充電式電池可能會爆炸。
- 本吸塵器的設計僅供居家環境中使用。請勿使用本吸塵器來吸取建築廢棄物、水泥粉塵、灰燼、細沙、石灰和類似物質。使用吸塵器時，請務必安裝所有濾網。否則可能造成馬達損壞並縮短吸塵器壽命。請務必依據使用手冊所示方式，清潔吸塵器的所有零件。如果使用手冊未特別指示，請勿使用水及/或清潔劑清潔任何零件。

警告

- 請務必使用隨附的電源轉換器進行充電。只能使用 29V 電源轉換器 ZD12D290050。
- 充電時，電源轉換器摸起來會稍微溫熱。這是正常現象。
- 為本產品插上電源、拔掉電源或操作時，請確保雙手乾燥。
- 請勿以拉扯電線（圖 1）的方式將電源轉換器拔離牆上插座。請務必先從磁性充電盤（圖 2）上拆下磁性接頭，以拔除產品電源。
- 使用完畢後及充電前，務必關閉產品電源。
- 使用時，請勿阻塞排氣孔。

- 請勿在洗碗機中清洗集塵桶或集塵桶蓋，它們皆不可放入洗碗機清洗。
- 請勿使用鋼絲絨或磨蝕性清潔劑清潔濾網。
- 務必使用已組裝濾網的吸塵器。
- 如果您用水清潔濾網，請確保濾網完全乾燥後，再裝回濾網座和集塵盒。請勿將濾網直接曝曬在陽光下、放在暖器上或置於滾筒式烘乾機中烘乾。請勿以清水清洗濾網座，此零件不可水洗。
- 當濾網已經無法確實清潔乾淨或損壞(見‘訂購配件’)時，請加以更換。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非飛利浦建議之配件或零件。如果您使用上述的配件或零件，產品保固將失效。
- 請確定存放本產品或充電的房間溫度在 5° C 到 40° C 之間。
- 請確認本產品已根據使用手冊的指示用固定裝置安裝在牆上。
- 在牆上鑽孔架設固定裝置時請小心，以免發生觸電危險。
- 如果您使用本產品清除細沙、石灰、水泥粉塵及類似物質時，濾網上的細孔可能會阻塞。請定期清潔濾網。
- 由於本產品需用水清潔，因此地板可能會有一段時間(圖 3)呈現濕滑狀態。
- 請勿在水箱內放入無法稀釋的蠟、油、地板保養產品或地板清潔液，以避免損壞。
- 請勿混合不同類型的地板清潔液。用完某清潔液後，請先將水箱清空並清洗，然後再把另一種清潔液加入裝了水的水箱裡。
- 為避免損壞，請勿使用非透明、甚至混濁的地板清潔液。
- 使用地板清潔液時，不可超過瓶子上所列的最大用量。水箱容量為 200 毫升，請僅加入幾滴清潔液到水箱中的水。
- 請勿以尖銳物體清潔金屬束帶條，否則可能造成損壞。只能將束帶條置於水龍頭下沖洗。當束帶條已無法妥當清潔時，請予以更換。
- 僅可使用原廠束帶條進行更換。如需訂購新的束帶條，請參閱‘訂購配件’單元。
- 請遵照指示清洗水箱。水箱不可用洗碗機清洗。
- 請勿使用磨蝕性清潔劑或工具來清潔 Aqua Boost 踏板。
- 拖完地板後，請勿將裝有水箱的本產品收納在壁掛座上。否則，濕的拖地墊會碰到牆面，可能造成牆面損壞。收納本產品前，請務必取出水箱。
- 為確保良好的清潔效果，以及本產品和水箱的正確運作，請務必使用飛利浦原廠清潔墊。

電磁波 (EMF)

本Philips產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

使用本產品

使用限制

- 僅在具有防水表層的硬質地板(例如油布、有釉地磚和亮光漆拼花地板)和石材地板(例如大理石)上使用水箱。如果您的地板未經防水處理，請詢問製造商是否可用水清潔。硬質地板的防水表層若有破損，請勿使用水箱清潔地板。
- 僅在鋪設妥當的油布地板上使用水箱，以避免拖地吸頭吸入油布。
- 請勿使用水箱清潔地毯。
- 水箱組裝時請勿往左右方向移動本產品，否則會留下水漬。僅可前後移動。

注意：運轉時間需視清潔時所使用的電量而定。

拖地墊和束帶條

本產品配有一條束帶條和兩個微纖維拖地墊。將水箱、束帶條和微纖維拖地墊裝在標準地板吸頭上，即可清潔硬質地板。帶有寬條帶的水藍色拖地墊(FC8063)適合用於拖石材和磁磚地板。

在水箱中使用地板清潔液

如果您想在水箱的水中加入地板清潔液，請確保您使用可在水中稀釋的低起泡或不起泡的地板清潔液。因水箱容量為 200 毫升，您只能加入幾滴的清潔液到水箱中的水。

清潔水箱

若要清潔水箱，請混合一份醋與三份水。將此混合溶液倒入水箱，然後蓋上蓋子。搖晃水箱並將水箱放在防水表面上。將水醋溶液留在水箱中一夜。隔天將水箱清空、用清水徹底沖洗，之後便可照常使用。

警告：清潔期間、裝上束帶條以及無束帶條時，水會從水箱滴出。

若要清空水箱，請將水箱拿到水槽上方，取下蓋子，將水箱向注水口的側邊傾斜。然後將水箱翻過來，讓水倒入水槽。若要清空水箱中剩餘的水，將水箱轉為橫向，讓注水口朝向水槽。接著，向前傾斜水箱，讓剩餘的水從水箱流出。

注意：收納水箱時，請務必取下注水口的蓋子。

訂購配件

若要購買配件或備用零件，請造訪 www.philips.com/parts-and-accessories，或洽詢您的飛利浦經銷商。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心（詳細聯絡資料請參閱全球保固說明書）。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或參閱全球保固說明書。

回收

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。
- 本產品包含內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。正確處理廢棄物有助避免對環境和人類健康的負面影響。

取出充電式電池

棄置本產品前，才能取出充電式電池。取出電池前，請確認已從牆上插座拔出產品插頭，且電池電力已完全耗盡。

使用工具打開產品或棄置充電式電池時，請採取任何必要的安全預防措施。

- 1 從本產品取出集塵盒。
- 2 拆下握把（圖 4）頂部的顯示幕蓋。
- 3 轉開握柄蓋的螺絲，並從產品（圖 5）拆下握柄蓋。
- 4 轉開底蓋螺絲（1），然後拆除兩邊的護板。（圖 6）
- 5 取下左邊和右邊的底蓋螺絲（1）。然後再取下底蓋（2）（圖 7）。
- 6 從印刷電路板（圖 8）拔下電池接頭和顯示幕接頭。
- 7 轉開電池框螺絲（圖 9）。
- 8 從產品中取出電池，並根據法規（圖 10）棄置。

疑難排解

本章概述了使用本產品最常遇到的問題。如果無法利用以下資訊解決遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support 瀏覽常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題	可能原因	解決方法
我按下按鈕時，產品沒有反應。	電池電力耗盡時，顯示幕的最後一段會閃爍紅光。	若要為電池充電，請將本產品連接到充電座或將手提式吸塵器直接連接到充電座上的磁鐵。
產品的吸力比平常弱。	您必須將滑桿往前推，才能開啟本產品電源。	將滑桿往前推到設定 1 可開啟電源。將滑桿推到設定 2 可進一步增加吸力，以清潔骯髒的表面。
灰塵會從吸塵器溢出。	濾網與氣旋式集塵裝置太髒。	請清潔濾網與氣旋式集塵裝置。如果您定期使用本產品，請務必一個月至少清洗海綿濾網一次。
本產品在清理地毯時，無法在地板上順暢移動。	您並未將集塵盒蓋正確連接到集塵盒。您並未將集塵盒正確連接到本產品。這兩個情形都會導致吸力流失。	請務必將集塵盒蓋正確連接到集塵盒，並將集塵盒正確連接到本產品。
清潔刷不再轉動。	可能有異物卡在吸塵管內。	取下吸塵管，檢查是否堵塞。
本產品未充電。	濾網太髒。	請清潔濾網。
吸頭中的 LED 不亮。	本產品中沒有濾網。	請確定濾網有在本產品中，並且組裝正確。
您選擇過高的吸力。	有東西卡住氣旋式集塵裝置。	請檢查氣旋式集塵裝置中是否有物體卡住，然後取下任何卡住氣旋式集塵裝置的物體。
在地板上順暢移動。	如果有灰塵掉出集塵盒，很可能是因為集塵盒蓋未正確連接到集塵盒。	請清空集塵盒，並正確連接集塵盒蓋。
清潔刷受到太多阻力。	您選擇設定 1 來減少吸力。	請選擇設定 1 來減少吸力。
清潔刷在厚度高的地毯上使用時可能會遇到太多阻力而停止轉動。	清潔刷受到太多阻力。	用剪刀或手清理清潔刷。
您在清理後並未將動力刷毛正確安裝在吸頭上。	清潔刷在厚度高的地毯上使用時可能會遇到太多阻力而停止轉動。	請關閉產品電源，然後重新開啟電源。
您並未將吸頭正確連接到本產品或手提式吸塵器。	您在清理後並未將動力刷毛正確安裝在吸頭上。	請依照使用手冊的清理章節中的指示，將動力刷毛正確滑入吸頭中，並將鎖定桿卡入定位，以便將動力刷毛固定在吸頭中。
磁性接頭未正確連接到充電盤或是電源轉換器未正確插入牆上插座。	您並未連接正確的電源轉換器和電線。	請將吸頭正確連接到本產品或手提式吸塵器。
請確定磁性接頭已正確連接到充電盤，而且電源轉換器已正確插入牆上插座。	請務必使用正確的電源轉換器和電線。	請確定磁性接頭已正確連接到充電盤，而且電源轉換器已正確插入牆上插座。

問題	可能原因	解決方法
FC6729：迷你渦輪旋轉刷毛 動力刷毛阻塞。 無法正確運作。	清潔時動力刷毛被纖維或表面阻塞。	使用剪刀清除刷毛上的頭髮 (請參閱使用手冊)。
迷你渦輪旋轉刷毛非完全密閉。	請將迷你渦輪旋轉刷毛對準表面，且請勿將渦輪旋轉刷毛壓入柔軟的表面。	確定迷你渦輪旋轉刷毛的上半部與下半部正確連接，且兩個部位沒有空隙。檢查鎖定環是否緊閉 (請參閱使用手冊)。
使用吸塵器時，偶爾會被靜電電到。	您的真空吸塵器聚積靜電。空氣濕度越低，裝置聚積的靜電就越多。	請不時以吸塵管碰觸房間中的其他金屬物體 (如桌腳或椅腳等)，為產品放電。您也可以提升室內的空氣濕度。
顯示幕的最後一段會閃爍紅光。	您吸入了細沙、石灰或類似物質。這也會導致靜電。	根據使用手冊中的指示，清空集塵盒並清潔濾網。
顯示幕的所有區段會快速閃爍。	電池電量完全耗盡。	若要為電池充電，請將本產品連接到充電座或將手提式吸塵器直接連接到充電座上的磁鐵。
水箱的水流速度變慢。	發生錯誤。	首先，將產品重新充電，清空集塵盒並清潔濾網。若情況依舊，請將產品送到飛利浦服務中心，或是透過 www.philips.com/support 聯絡客戶服務中心。
微纖維拖地墊未正確安裝，因而阻塞束帶條。這會讓水無法從束帶條流出。	束帶條遭到過多殘留物阻塞。	拆下束帶條並加以清潔。
水箱是空的或即將耗盡。	請確認拖地墊的安裝正確。在使用手冊中查看正確的安裝位置。	加水至水箱。
您不是使用飛利浦提供的微纖維拖地墊。	請只使用飛利浦原廠微纖維拖地墊。您可以在 www.philips.com/parts-and-accessories 的飛利浦線上商店或向飛利浦經銷商購買上述拖地墊。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (詳細聯絡資料請參閱全球保固說明書)。	
出水量比平常更快、更大量。	如果水箱產生太大量的水，並且不受控制，可能是水箱的蓋子未妥善蓋好。	檢查蓋子，確定已完全妥善蓋上。
我使用水箱，但束帶條拖過後地板卻是乾的。	束帶條沒有妥善裝於水箱底部。	檢查束帶條，確認其妥善安裝在水箱底板。
	您在水裡加入過多的液體清潔劑。	只能加入幾滴清潔劑或使用泡沫較少的清潔劑。

중요 안전 정보

본 제품과 해당 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

주의

- 물이나 기타 액체를 절대 흡입하지 마십시오. 가연성 물질은 절대 흡입 시키지 마시고 식지 않은 재도 흡입시키지 마십시오.
- 제품 또는 어댑터를 물이나 기타 용액에 담그거나 수돗물로 헹구지 마십시오.

경고

- 전원을 연결하시기 전에 어댑터에 표시된 전압과 해당 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 사용하기 전에 제품을 항상 확인하십시오. 제품이나 어댑터가 손상되었다면 사용하지 마십시오. 손상된 부품은 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 청소 또는 유지관리하기 전에 반드시 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.
- 제품을 한동안 사용하지 않을 경우에는 어댑터의 플러그를 뽑아 놓으십시오.
- 청소기의 브러시가 다른 제품의 전원 코드 또는 기타 케이블 위로 이동하면 안 됩니다. 위험할 수 있습니다.
- 헐렁한 옷, 머리카락 및 신체 부위를 청소기의 브러시에 가까이하지 마십시오.
- 제품이 작동 중일 때에는 공기 배출구를 덮거나 막으면 안 됩니다.
- 먼지통에 필터를 장착하지 않은 상태에서 제품을 사용하면 손상될 수 있습니다.
- 작동 중에는 제품의 흡입구를 막지 마십시오.
- 제품이 손상될 수 있으므로 절대로 휘발성 액체 또는 그와 유사한 물질을 물탱크에 넣거나 제품에 흡입시키지 마십시오.
- 물탱크가 장착되어 있고 물이 가득 차 있을 때는 물이 노즐 밖으로 분사될 수 있으므로 노즐을 들어올리거나 기울이지 마십시오.
- 이 제품에는 기술자만 교체할 수 있는 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 열어 충전식 배터리를 교체하지 마십시오.
- 충전식 배터리는 자격을 갖춘 서비스 엔지니어에 의해서만 교체될 수 있습니다. 충전식 배터리를 더 이상 재충전할 수 없거나 빨리 방전되는 경우 필립스 지정 서비스 센터에서 제품의 배터리를 교체하십시오.
- 40° C 이상 또는 5° C 이하의 온도에 제품을 보관하지 마십시오.
- 온도가 40° C 이상인 공간에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 60° C 이상의 온도에 제품을 노출하거나, 분해하거나, 소각하지 마십시오. 충전식 배터리가 과열되면 폭발할 수 있습니다.
- 이 진공 청소기는 가정용입니다. 이 진공 청소기를 사용하여 건축 폐기물, 시멘트 먼지, 재, 미세 모래, 석회 및 유사 물질을 흡입하지 마십시오. 필터 없이 절대 진공 청소기를 사용하지 마십시오. 모터가 손상되고 진공 청소기의 수명이 단축될 수 있습니다. 진공 청소기의 모든 부품은 항상 사용자 설명서에 나온 대로 세척하십시오. 특히 사용자 설명서에 나오지 않은 부품인 경우 물 및/또는 세제로 세척하지 마십시오.

주의

- 본 제품은 반드시 제품과 같이 공급된 어댑터를 사용하여 충전하십시오. 29V 어댑터 ZD12D290050만 사용하십시오.
- 충전하는 동안 어댑터가 뜨거워질 수 있습니다. 이는 일반적인 현상입니다.
- 젖은 손으로 전원 코드를 꽂거나, 빼거나 또는 제품을 작동하지 마십시오.
- 코드 (그림 1)를 잡아당기면서 벽면 콘센트에서 어댑터를 분리하지 마십시오. 항상 먼저 자성이 있는 충전 디스크 (그림 2)에서 자성 커넥터를 탈착하여 제품의 플러그를 뽑으십시오.
- 사용 후 그리고 충전 전에는 항상 진공 청소기의 전원을 고십시오.
- 청소할 때 공기 배출구가 막히지 않도록 하십시오.
- 물 또는 식기 세척기로 먼지통 또는 먼지통 뚜껑을 세척하지 마십시오. 항상 먼지통에 먼지통 뚜껑을 세척할 수 없습니다.
- 수세미 또는 연마제로 필터를 닦지 마십시오.
- 항상 필터를 부착한 상태에서 진공 청소기를 사용하십시오.
- 필터를 물로 세척하는 경우 항상 완전히 말린 후 필터 홀더와 먼지통에 다시 장착하십시오. 직사광선이나 라디에이터 또는 회전식 건조기로 필터를 건조시키지 마십시오. 물로 필터 홀더를 세척하지 마십시오. 이 부품은 물로 세척할 수 없습니다.
- 필터를 제대로 세척할 수 없거나 손상된 (보기 '액세서리 주문') 경우 물 세척이 가능한 필터로 교체하십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않는 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 제품을 보관하거나 충전하는 공간의 온도는 5° C - 40° C 사이여야 합니다.
- 사용 설명서에 나와 있는 지침을 따라 제품이 벽의 거치대에 설치될 수 있도록 하십시오.
- 거치대 설치를 위해 벽에 구멍을 뚫을 때에는 감전되지 않도록 조심하십시오.
- 이 제품으로 미세 모래, 석회, 시멘트 먼지 및 유사 물질을 청소하면 필터의 구멍이 막히게 됩니다. 필터를 정기적으로 청소하십시오.
- 이 제품은 물을 사용하여 청소를 하므로 잠시 동안 (그림 3) 바닥이 젖거나 잠시 미끄러울 수 있습니다.
- 제품이 손상될 수 있으므로 절대로 악스, 오일, 바닥 관리 제품 또는 액상 바닥 세정제 등 물에 희석되지 않는 제품들을 물탱크에 넣지 마십시오.
- 서로 다른 종류의 액상 바닥 세정제를 혼합하여 사용하지 마십시오. 한 종류의 액상 바닥 세정제를 사용한 후에 다른 종류의 액상 바닥 세정제를 물탱크의 물에 혼합하려면 먼저 물탱크를 비우고 깨끗이 행구어 주십시오.
- 제품이 손상될 수 있으므로 불투명하거나 우유빛이 도는 액상 바닥 세정제는 사용하지 마십시오.
- 액상 바닥 세정제를 사용할 때에는 절대로 세정제 용기에 명시된 최대 용량 이상을 사용해서는 안 됩니다. 물탱크의 용량은 200ml이므로 이 용량을 초과해서 물을 채우지 마십시오.
- 금속의 웨팅 스트립을 날카로운 물체로 세척하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다. 웨팅 스트립은 수돗물로만 세척하십시오. 웨팅 스트립을 더 이상 세척할 수 없는 경우 새것으로 교체하십시오.
- 웨팅 스트립은 정품 스트립으로만 교체해야 합니다. 새 웨팅 스트립을 주문하려면 '액세서리 주문'란을 참조하십시오.
- 지침에 따라 물탱크를 세척하십시오. 이 물탱크는 식기세척기에서 사용할 수 없습니다.
- Aqua Boost 페달 세척에 강력 세제나 도구를 사용하지 마십시오.
- 바닥을 닦은 후 월 마운트에 물탱크를 부착한 상태에서 제품을 보관하지 마십시오. 이렇게 하면 젖은 물걸레 패드가 벽에 닿아 벽이 손상될 수 있습니다. 제품을 보관하기 전에는 반드시 물탱크를 제거하십시오.
- 뛰어난 청소 결과와 제품 및 물탱크의 올바른 기능을 보장하려면 항상 필립스 정품 청소용 패드를 사용하십시오.

EMF(전자기장)

이 Philips 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

제품 사용

사용 제한

- 리놀륨, 에나멜을 입힌 타일, 니스를 바른 마루 등과 같이 방수 코팅이 되어 있는 딱딱한 바닥과 대리석과 같은 석재 바닥에만 물탱크를 사용하십시오. 방수 처리되지 않은 바닥인 경우 물을 사용하여 청소할 수 있는 바닥인지 제조업체에 확인하십시오. 딱딱한 바닥이라고 해도 방수 코팅이 손상된 경우에는 본 제품을 물탱크를 사용하지 마십시오.
- 리놀륨이 청소 노즐에 들어가지 않도록 제대로 리놀륨이 붙어있는 바닥에서만 물탱크를 사용하십시오.
- 카펫을 청소하는 데 물탱크를 사용하지 마십시오.
- 물탱크를 장착한 상태에서 제품을 옆으로 이동하지 마십시오. 물자국이 남습니다. 앞뒤로만 움직이십시오.

참고: 사용 시간은 청소하는 동안 흡입력 레벨에 따라 달라집니다.

물걸레 패드 및 웨팅 스트립

제품에는 웨팅 스트립 1개와 극세사 물걸레 패드 2개가 함께 제공됩니다. 표준 바닥 노즐에 부착된 물탱크, 웨팅 스트립 및 극세사 물걸레 패드로 바닥을 닦을 수 있습니다. 넓은 줄무늬가 있는 청록색 색상의 물걸레는 타일 바닥을 닦는 데 적합합니다.

물탱크에 액상 바닥 세정제 사용

물탱크 물에 액상 바닥 세정제를 추가하려면 거품이 적거나 거품이 없고 물에 희석되는 액상 바닥 세정제를 사용하십시오. 물탱크의 용량은 200ml이므로 액상 바닥 세정제는 몇 방울 정도만 추가하면 됩니다.

물탱크 세척

물탱크를 청소하려면 식초와 물을 1대 3 비율로 섞어주십시오. 이 용액을 물탱크에 넣고 뚜껑을 닫으십시오. 물탱크를 흔든 다음 방수가 되는 곳에 둡니다. 용액이 들어있는 상태로 물탱크를 밤새 그대로 두십시오. 그런 다음 물탱크를 비우고 물로 깨끗하게 세척한 후 다시 평소대로 사용하면 됩니다.

주의: 웨팅 스트립을 장착하고 웨팅 스트립 없이 청소하면 물탱크에서 물이 새어 나옵니다.

물탱크를 비우려면 싱크대 위에서 물탱크를 잡고 캡을 분리한 다음 물탱크를 주입구 옆으로 기울이십시오. 물탱크를 뒤집어 물을 모두 싱크대에 버리십시오. 물탱크에 남아 있는 물을 버리려면 물탱크를 뒤집어 주입구가 있는 긴 쪽이 싱크대를 향하도록 합니다. 그런 다음 물탱크를 앞으로 기울여 물탱크에 남은 물을 헌려 보냅니다.

참고: 항상 주입구에서 캡을 제거한 상태로 물탱크를 보관하십시오.

액세서리 주문

액세서리 또는 예비 부품을 구입하려면 www.philips.com/parts-and-accessories를 방문하거나 필립스 대리점에 문의하십시오. 또한 해당 국가의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다(연락처 정보는 국제 보증서 참조).

품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

재활용

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 준수함으로써 환경 보호에 동참할 수 있습니다.
- 본 제품에는 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 되는 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 지정된 재활용 수거 장소 또는 필립스 서비스 센터에 가져와 충전식 배터리를 전문적으로 처리하는 것이 좋습니다.
- 전기 및 전자 제품과 충전식 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수 있습니다.

충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 배터리를 분리하기 전에 제품을 벽면 콘센트에서 분리했고 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

도구를 사용하여 제품을 분해하고 충전식 배터리를 폐기할 때 필요한 안전 주의 사항을 준수하십시오.

- 1 먼지함을 제품에서 분리하십시오.
- 2 손잡이 (그림 4) 상단에서 디스플레이 커버를 당깁니다.
- 3 손잡이 커버의 나사를 풀고 제품 (그림 5) 손잡이 커버를 당깁니다.
- 4 하단 커버 나사(1)를 끈 다음 옆면 패널 (그림 6)을 분리하십시오.
- 5 왼쪽 및 오른쪽 하단 커버 나사(1)를 분리하십시오. 하단 커버(2) (그림 7)를 분리하십시오.
- 6 배터리 연결 장치와 디스플레이 연결 장치를 인쇄 회로 기판 (그림 8)에서 분리하십시오.
- 7 배터리 프레임 나사 (그림 9)를 분리하십시오.
- 8 제품에서 배터리를 제거하고 규칙 (그림 10)에 따라 폐기합니다.

문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 고객 지원 센터로 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않습니다.	배터리가 방전되면 디스플레이 하단 부분이 빨간색으로 깜박입니다.	배터리를 충전하려면 제품을 충전대에 연결하거나 핸디형 진공 청소기를 충전대의 자석에 직접 연결하십시오.
	슬라이더를 앞으로 밀어 제품 전원을 켜야 합니다.	슬라이더를 앞으로 설정 1로 밀어 전원을 켜십시오. 슬라이더를 눌러 설정 2에 더러운 표면을 닦아서 흡입력을 더 높입니다.
제품 흡입력이 평소보다 떨어집니다.	필터 및 싸이클론이 지저분합니다.	필터 및 싸이클론을 청소하십시오. 제품을 정기적으로 사용하는 경우 스폰지 필터를 최소 한 달에 한 번 세척해야 합니다.

문제점	예상 원인	해결책
	먼지통 뚜껑이 먼지통에 제대로 연결되지 않았습니다. 먼지통이 제품에 제대로 연결되지 않았습니다. 두 경우 모두 흡입력이 떨어지게 됩니다.	먼지통 뚜껑을 먼지통에, 먼지통을 제품에 제대로 연결했는지 확인하십시오.
	어떤 물체가 튜브 안에 있을 수 있습니다.	튜브를 분리하여 이물질이 있는지 점검합니다.
제품에서 먼지가 나옵니다.	필터가 지저분합니다.	필터를 청소하십시오.
	제품에 필터가 없습니다.	제품에 필터가 있고 올바르게 조립되어 있는지 확인하십시오.
	싸이클론이 물체로 막혔습니다.	싸이클론에 물체가 걸려 있는지 확인하고 싸이클론을 막고 있는 물체가 있다면 제거하십시오.
	먼지통에서 먼지가 떨어지면 먼지통 뚜껑이 먼지통에 제대로 연결되어 있지 않을 수 있습니다.	먼지통을 비우고 먼지통 뚜껑을 올바르게 연결하십시오.
카펫을 청소할 때 제품이 바닥에서 원활하게 움직이지 않습니다.	너무 높은 흡입력이 선택되었습니다.	설정 1을 선택하여 흡입력을 낮추십시오.
브러시가 회전하지 않습니다.	브러시에 걸리는 것이 많습니다.	가위 또는 손을 사용하여 브러시를 청소하십시오.
	울이 긴 카펫에서 저항을 너무 많이 받게 되면 브러시가 멈출 수 있습니다.	제품의 전원을 끈 다음 다시 켜십시오.
	청소 후 노즐에 르러 브러시가 제대로 설치되지 않았습니다.	사용 설명서의 청소 장에 있는 지침에 따라 르러 브러시를 노즐에 제대로 밀어넣고 잠금 레버에 제자리에 고정될 때까지 눌러 노즐 안에 고정하십시오.
노즐의 LED가 켜지지 않습니다.	노즐이 제품 또는 핸디형 청소기에 제대로 연결되지 않았습니다.	노즐을 제품 또는 핸디형 청소기에 제대로 연결하십시오.
제품이 충전되지 않습니다.	자성 커넥터가 충전 디스크에 올바르게 연결되지 않았거나 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있지 않습니다.	자성 커넥터가 충전 디스크에 제대로 연결되어 있고 어댑터가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
	올바른 어댑터와 코드가 연결되지 않았습니다.	올바른 어댑터와 코드를 사용했는지 확인하십시오.
		위 사항을 확인했지만 제품이 여전히 충전되지 않을 경우 필립스 서비스 센터에 가져오시거나 www.philips.com/support 의 필립스 고객 상담실에 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
FC6729: 미니 터보 브러시가 제대로 작동하지 않습니다.	롤러 브러시가 막혔습니다.	가위를 사용하여 브러시에서 체모를 제거하십시오(자세한 정보는 사용 설명서 참조).
	청소하는 동안 옷감 또는 그 표면 때문에 롤러 브러시가 막혀 있습니다.	미니 터보 브러시를 바닥과 정렬되는 위치에 맞추고 부드러운 표면에는 터보 브러시를 사용하지 마십시오.
	미니 터보 브러시가 완전히 닫히지 않았습니다.	미니 터보 브러시의 상단과 하단이 틈새 없이 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 잠금장치가 잠금 위치에 있는지 확인하십시오(자세한 정보는 사용 설명서 참조).
진공 청소기를 사용할 때 가끔 정전기가 일어납니다.	진공 청소기는 정전기를 유발합니다. 실내 습도가 낮을수록 제품에서 정전기가 더 많이 생깁니다.	실내에서 연장관을 금속 물체(예: 테이블, 의자 등의 다리)와 수시로 접촉하도록 하여 제품을 방전시킵니다. 실내 습도를 높이는 것도 좋습니다.
	미세 모래, 석회 또는 유사 물질을 진공 청소기로 청소했습니다. 이를 통해서도 정전기가 발생합니다.	먼지통을 비우고 사용 설명서의 지침에 따라 필터를 청소하십시오.
디스플레이 하단 부분이 빨간색으로 깜박입니다.	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 충전하려면 제품을 충전대에 연결하거나 핸디형 진공 청소기를 충전대의 자석에 직접 연결하십시오.
디스플레이의 전체 부분이 빠르게 깜박입니다.	오류가 발생했습니다.	먼저 제품을 재충전하고 먼지통을 비우고 필터를 청소하십시오. 여전히 문제가 해결되지 않은 경우 제품을 필립스 서비스 센터로 가져가거나 www.philips.com/support 를 통해 소비자 관리 센터에 문의하십시오.
물탱크에서 나오는 물이 감소했습니다.	배출된 잔여물로 인해 웨팅 스트립이 막혔습니다.	세척 용기를 분리하여 세척하십시오.
	극세사 물걸레 패드가 올바로 장착되지 않아 웨팅 스트립을 덮고 있습니다. 이로 인해 웨팅 스트립에서 물이 흘러나오지 못합니다.	물걸레 패드가 올바르게 배치되었는지 확인하십시오. 올바르게 배치하는 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.
	물탱크가 비어 있거나 거의 비어 있습니다.	물탱크를 다시 채웁니다.
	필립스에서 제공하지 않은 극세사 물걸레 패드를 사용하고 있습니다.	필립스에서 제공하는 정품 극세사 물걸레 패드만 사용하십시오. 이러한 물걸레 패드는 온라인 필립스 매장 www.philips.com/parts-and-accessories 또는 필립스 대리점에서 구입할 수 있습니다. 또한 해당 국가의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다(연락처 정보는 국제 보증서 참조).

문제점	예상 원인	해결책
물이 평소보다 더 빠르고 많이 나오는 것 같습니다.	물탱크에서 너무 많은 양의 물이 나오는 경우 물탱크 뚜껑이 올바르게 닫혀있지 않을 수 있습니다.	뚜껑이 제대로 잠겼는지 확인하십시오.
	스트립이 물탱크 하단에 올바르게 놓여있지 않습니다.	스트립이 물탱크 바닥판에 올바르게 고정되었는지 확인하십시오.
물탱크를 사용할 때 스트립과 함께 바닥이 건조됩니다.	물에 액상 세정제를 너무 많이 넣었습니다.	액상 세정제는 몇 방울 정도만 추가하거나 거품이 적은 것을 사용하십시오.

معلومات مهمة معنية بالسلامة

اقرأ هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز وملحقاته واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة.

خطر

- لا تنظف بالمكنسة الكهربائية الماء أو أي سائل آخر، ولا تنظف بها المواد القابلة للإشتعال ولا الرماد حتى يبرد.
- لا تغمس الجهاز أو المهايئ مطلقاً في الماء أو في أي سائل آخر، ولا تشطفهما تحت الصنبور.

تحذير

- تأكد من توافق مستوى الفولتية الموضح على المهايئ مع فولتية التيار الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز.
- افحص الجهاز دائمًا قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز أو المهايئ في حالة تعرضهما للتلف. استبدل دائمًا الجزء التالف بنوع أصلي.
- يحتوي المهايئ على محول. لا قطع المهايئ لاستبداله بمأخذ آخر حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم ساقية خبرة أو معرفة، ما لم يقدم لهم الشخص المسؤول عن سلامتهم الإشراف أو الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز. ويجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيثون بالجهاز.
- احرص على إبقاء الجهاز وسلكه بعيدين دائمًا عن متناول الأطفال.
- يجب إزالة القابض من المقاييس/مائدة التيار الكهربائي قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
- أفضل المهايئ إذا كنت تتوارد عدم استخدام الجهاز لبعض الوقت.
- لا تسمح بتحرك الفرشاة الآلية فوق أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالأجهزة الأخرى أو فوق الكابلات الأخرى لأن هذا قد يسبب خطورة.
- احضر على بقاء الملابس الفضفاضة والشعر وأجزاء الجسم بعيداً عن الفرشاة المتحركة.
- لا تغطي فتحات التهوية أو تجنبها عند تشغيل الجهاز.
- لمنع التلف، لا تستخدم الجهاز إذا لم يكن المرشح موجوداً في حاوية الغبار.
- لا تحجب مدخل الجهاز عند التشغيل.
- لمنع حدوث تلف، تجنب وضع الزينوت الأثيرية أو المواد المماثلة في خزان المياه أو لا تدع الجهاز ينقطعها.
- لا ترفع الفوهة أو تمثيلها عندما يكون خزان المياه مركباً أو مملوءاً حيث إن المياه قد تتسرب خارج خزان المياه.
- يحتوي هذا الجهاز على بطارية قابلة لإعادة الشحن يمكن استبدالها فقط بواسطة شخص متخصص. لا تفتح الجهاز لاستبدال البطارية القابلة لإعادة الشحن.
- يمكن استبدال البطارية القابلة للشحن بواسطة مهندسي خدمة مؤهلين فقط. يوصى باصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة Philips معتمد ليتم استبدال البطارية عندما لا تتمكن من إعادة شحنها أو عند نفاد الطاقة بسرعة.
- لا تخزن الجهاز عند درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية أو أقل من 5 درجات مئوية.
- لا تستخدم الجهاز في غرفة تزيد درجة حرارتها عن 40 درجة مئوية.
- لا تحرق الجهاز أو تفككه أو تعرضه لدرجات حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية. فقد تفجر البطارية القابلة لإعادة الشحن في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

تم تصميم هذا المكنسة الكهربائية للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدم هذا المكنسة الكهربائية لشفط نفاثات البناء، غبار الاسمنت والرماد والرمل الناعم والجير وغيرها من المواد المماثلة. لا تستخدم المكنسة الكهربائية إطارات بدون تركيب الفلاتر مسبقة. فهذا يمكن أن يلحق الضرر بالمحرك وتقصر حياة مكنسة كهربائية. نظف دائمًا جميع أجزاء مكنسة كهربائية كما هو مبين في دليل المستخدم. لا تقم بتنظيف أي أجزاء باستخدام الماء وأو مواد تنظيف إذا لم يظهر ذلك على وجه التحديد في دليل المستخدم.

تنبيه

- لا تشنح الجهاز إلا باستخدام المهايئ المزود. قم باستخدام مهايئ 29 من طراز ZD12D290050 فقط.
- أثناء الشحن، يصبح المهايئ دافتاً عند لمسة. هنا أمر طبيعي.
- لا توصل الجهاز بتيار الكهربائي أو تفصله أو تبتعد عنه ويديك مبتلة.

- لا تقم بإزالة المهاي من مقبس الحاطن بسحبه من السلك (الشكل 1). احرص دائمًا على فصل الجهاز عن طريق فصل الموصل المغناطيسي عن فرض (الشكل 2) الشحن المغناطيسي.
- احرص دائمًا على إيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام وقبل شحنه.
- تجنب سد فتحات هواء العادم أثناء التنظيف.
- لا تنظف دلو الغبار أو غطاء دلو الغبار في غسالة الصحون. فرسالة الصحون تؤثر على جودتها.
- لا تنظف الفلتر بضمادات التنظيف أو مواد التنظيف الكائنة.
- استخدم دائمًا المكنسة الكهربائية مع وحدة الفلترة المركبة.
- إذا قمت بتنظيف الفلتر بالماء، فتأكد من جفافه تماماً قبل إعادته إلى حامل الفلتر وحاوية الغبار. لا تجفف الفلتر في ضوء الشمس المباشر، على المبرد أو في مجفف الملابس. لا تقم بتنظيف حامل الفلتر بالماء. فهذه القطعة ليست قابلة للغسل.
- استبدل الفلتر إذا لم يعد من الممكن تنظيفه بشكل صحيح أو في حالة تلفه (انظر "طلب الملحقات").
- لا تستخدم أبداً أي ملحقات أو قطع غيار من مصنعين آخرين أو جهات لا تتصفح بها فيليبس بشكل محدد. وإذا استخدمت مثل هذه الملحقات أو قطع الغيار، تبطل صلاحية ضمانك.
- تأكد من أن درجة حرارة الغرفة التي يتم فيها تخزين الجهاز أو شحنته تتراوح بين 5 إلى 40 درجة مئوية.
- تأكد من تركيب الجهاز مع ثبيت التركيبة الثابتة بالحاطن على الجدار وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم.
- توخي الحذر عند عمل ثقب في الحاطن لإزالة التركيبة الثابتة بالحاطن للتجنب التعرض لصمامات الكهربائية.
- إذا كنت تستخدم الجهاز لشفط الرمل الناعم والجير والغبار الأسمنت والماء المماثلة، فسيؤدي ذلك إلى حجب مسام المرشح. لذا، قم بتنظيف المريش بانتظام.
- نظرًا لأن هذا الجهاز يستخدم المياه في التنظيف، فقد تبقي الأرضية رطبة ورقيقة لفترة وجiza (الشكل 3).
- لمنع حدوث تلف، تجنب وضع الشمع أو الزيت أو منتجات المحافظة على الأرضيات أو المنظفات السائلة للأرضيات غير القابلة للممزوج بالماء في خزان المياه.
- لا تمزج أنواع مختلفة من المنظفات السائلة للأرضيات. وعند استخدامك أحد المنظفات السائلة للأرضيات، احرص أولاً على إفراغ خزان المياه وвшطه قبل إضافة منظف آخر إلى المياه بالخزان.
- لمنع حدوث تلف، لا تستخدم المنظفات السائلة للأرضيات التي لا تكون شفافة أو حتى لينة اللون.
- لا تتجاوز الحد الأقصى لكميات الموضحة على الزجاجة عند استخدام منظف أرضيات سائل. ولا تضيف غير بعض قطرات إلى المياه في خزان المياه حيث إن سعته 200 مل.
- لا تتنفس شريط التبليط المعدني بألة حادة حيث إن هذا قد يتلفه. احرص على تنظيفه بشفطه تحت الصنبور فقط. واستبدلته عندما لا تعود قادرًا على تنظيفه.
- استبدل شريط التبليط بأخر أصلي. وطلب شريط جديد، انظر الفصل "طلب الملحقات".
- نظيف خزان المياه وفقاً للتعليمات. وخزان المياه ليس قابلاً للغسل بغسالة الأطباق.
- لا تستخدم أدوات أو مستحضرات تنظيف كاشفة لتنظيف دواسة Aqua Boost.
- بعد تنظيف الأرضيات، لا تخزن الجهاز مع خزان المياه المثبت على الحامل الجاري. إذا قمت بذلك، فستلمس قطعة التنظيف الرطبة الجبار وقد يؤدي ذلك إلى تلف الجبار. يجب دائمًا إزالة خزان المياه قبل تخزين الجهاز.
- لضمان نتائج تنظيف جيدة والتثبيت السليم للجهاز وخزان المياه، استخدم دائمًا قطع التنظيف الأصلية من Philips.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعتمد بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

استخدام الجهاز

قيود الاستخدام

- لا تستخدم خزان المياه إلا على أرضيات صلبة بطبقة علوية مقاومة للماء (مثل مشموم الأرضيات والبلاط المصقول والباركيه الملمع) والأرضيات من الحجر (مثل الرخام). وإذا كانت الأرضية لم تتم معالجتها لتصبح مقاومة للماء، فتحقق من الجهة المصنعة لها لمعرفة ما إذا كان يمكنك استخدام المياه لتنظيفها. لا تستخدم خزان المياه على أرضيات صلبة لها طرقه علوية مقاومة للماء تالف.
- لا تستخدم خزان المياه إلا على أرضيات مكسوة بمشموم ملائم بشكل صحيح لمنع المشموم من الانجراف إلى فوهه المنسق.

- لا تستخدم خزان المياه لتنظيف السجاد.
- لا تحرّك الجهاز مع تركيب خزان المياه بانحراف حيث إنّ هذا يترك آثار مياه. لا تحرّكه إلا للأمام والخلف.

ملاحظة: تعتمد مدة وقت التشغيل على مستوى الطاقة المستخدم أثناء التنظيف.

بطانة المسبح وشريط التبليط

يأتي الجهاز مع شريط ترطيب وقطعة تنظيف من الألياف الدقيقة. باستخدام خزان المياه وشريط الترطيب وقطعة التنظيف من الألياف الدقيقة الملحق بفوهة الأرضيات القياسية، يمكنك تنظيف الأرضيات الصلبة. تناسب قطعة التنظيف ذات الألوان المائية والخطوط العريضة (FC8063) تنظيف الجحارة والأرضيات المبلطة.

استخدام منظف أرضيات سائل في خزان المياه

إذا كنت تزيد إضافة منظف أرضيات سائل إلى المياه في خزان المياه، فاحرص على استخدام منظف أرضيات سائل منخفض أو منعدم الرغوة يمكن إزجه في الماء. ونظرًا لأن خزان المياه سعته 200 مل، فلا تضاف إلا بضع قطرات من منظف الأرضيات السائل إلى المياه.

تنظيف خزان المياه

لتنظيف خزان المياه، امزج جزءاً واحداً من الخل بثلاثة أجزاء من المياه. واسكب هذا المزيج في خزان المياه وأغلق غطاءه. هز خزان المياه وضعه على سطح مقاوم للمياه. اترك مزيج المياه والخل بالخزان حتى صباح اليوم التالي. ثم أفرغه، وانشطفه تماماً بماء عذب واستخدمه كالمعتاد مرة أخرى.

تبليط: ستتسرب المياه من خزان المياه أثناء التنظيف، سواء تم تركيب شريط التبليط أو من دون تركيبه.

لإفراغ خزان المياه، احمل خزان المياه فوق حوض الغسل، ثم قم بإزالة الغطاء وإمالة الخزان إلى جانب فتحة التعبئة. ثم قم بتدوير خزان المياه لتتدفق المياه في الحوض. لإزالة الماء المتبقى من خزان المياه، قم بتدوير خزان المياه إلى الجانب الطويل مع توجيه فتحة التعبئة نحو الحوض. ثم قم بإمالة خزان الماء للأمام للسماح بتدفق الماء المتبقى بداخله.

ملاحظة: احرص دائمًا على إزالة الغطاء من فتحة التعبئة عند تخزين خزان المياه.

طلب الملحقات

لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قومي بزيارة www.philips.com/parts-and-accessories أو الذهاب إلى تاجر Philips. يمكنك أيضًا الاتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظر كتيب الضمان الدولي للحصول على بيانات الاتصال).

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجى زيارة www.philips.com/support أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

إعادة التدوير

- لا تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليميه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.
- هذا المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويجب عدم التخلص منها مع المخلفات المنزلية العاديّة. يرجى أخذ المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز خدمة فيليبس لإزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن بطريقة احترافية.
- اتبع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمتعلقة بتجميع المنتجات التهربانية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والمستعملة بصورة منفصلة. يساعد الشخص الصحيح من المنتجات القديمة في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن

لا تقم بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن إلا عند التخلص من المنتج. قبل إزالة البطارية، تأكد من فصل المنتج من مقبس الحائط وتتأكد أن البطارية فارغة تماماً.

اتخذ أي احتياطات سلامة ضرورية عند التعامل مع الأدوات الالزمة لفتح المنتج وعند التخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن.

- 1 قم بإزالة دلو الغبار من الجهاز.
- 2 اسحب غطاء الشاشة من أعلى مقبض اليد (الشكل 4).
- 3 قم بفك المسمار من غطاء المقبض وسحب غطاء المقبض من الجهاز (الشكل 5).
- 4 قم بفك مسامير الغطاء السفلي (1) ثم قم بإزالة الألواح الجانبية. (الشكل 6)
- 5 قم بإزالة مسامير الغطاء السفلي الموجودة على الجانب الأيسر والأيمن (1). ثم قم بإزالة الغطاء السفلي (2) (الشكل 7).
- 6 افصل موصل البطارية وموصل الشاشة من لوحة الدوائر المطبوعة (الشكل 8).
- 7 قم بفك مسامير إطار البطارية (الشكل 9).
- 8 أخرج البطارية من الجهاز وتخلص منها وفقاً للقواعد (الشكل 10).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل عند الضغط على الزر.	عندما تكون البطارية فارغة، فإن الجزء السفلي من الشاشة يومض باللون الأحمر.	لشحن البطارية، قم بتوصيل الجهاز بقاعدة الشحن أو توصيل المكتنسة الكهربائية المحمولة بآليه مباشرة إلى المغناطيس الموجود على قاعدة الشحن.
سيلزم دفع القطعة المنزلقة إلى الأمام لتنشيف الجهاز.	ادفع القطعة المنزلقة إلى الأمام لضبط الوضع 1 للتشغيل.	قم بزيادة قوة الشفط بشكل أكبر عن طريق دفع المنزلقة إلى وضع 2 لتنظيف الأسطح المتتسخة.
قوة سحب الجهاز منخفضة عن المعتاد. الفلتر والفاصل الدوامي متتسخان.	نظيف الفلتر والفاصل الدوامي. تأكد من غسل الفلتر الأسفنجي مرة واحدة على الأقل في الشهر إنما كنت تستخدم الجهاز بانتظام.	
لم تقم بتوصيل غطاء حاوية الغبار بشكل صحيح إلى الحاوية. لم تقم بتوصيل حاوية الغبار بالجهاز بشكل صحيح. في كلتا الحالتين، ستتأثر قوة السحب.	تأكد من تركيب غطاء حاوية الغبار في الحاوية، ثم تركيب حاوية الغبار في الجهاز بشكل صحيح.	
الفلتر متتسخ.	قد يكون هناك جسم عالق داخل الأنابيب.	قم بإزالة الأنابيب والتحقق من وجود انسداد.
الفلتر غير موجود في الجهاز.	نظيف الفلتر.	تأكد من وجود الفلتر في الجهاز وتركيبه بشكل صحيح.
وجود شيء عائق أمام الفاصل الدوامي.	تحقق من الفاصل الدوامي بحثاً عن عناصر عالقة فيه وإزالة أي كائن يعيق الفاصل الدوامي.	

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يتحرك الجهاز بسلاسة على الأرضية عند تنظيف السجاد.	إذا خرج الغبار من حاوية الغبار، فمن المungkin أن يكون غطاء حاوية الغبار متصلًا بشكل صحيح بالحاوية.	قم بتفريغ حاوية الغبار وتركيب غطاء الحاوية بشكل صحيح.
لم تعد الفرشاة تعمل بعد.	لقد اختارت قوة سحب عالية جدًا.	قلل قوة السحب عن طريق اختيار الإعداد .١.
المصابيح الموجودة على الفوهة لا تضيء.	تواجة الفرشاة مقاومة شديدة.	نظف الفرشاة باستخدام مقص أو باليدين.
لا يتم شحن الجهاز.	قد تتوقف الفرشاة عن الدوران عندما تواجه مقاومة كبيرة من السجاد مرتفع الوربة.	أطفن الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	لم تقم بتثبيت الفرشاة الدوارة في الفوهة بشكل صحيح بعد التنظيف.	اتبع التعليمات الواردة في فصل التنظيف من دليل المستخدم لتحريك الشريحة الأسطوانية داخل الفوهة بشكل صحيح وتثبيتها داخل الفوهة عن طريق إطباق ذراع القفل.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	لم ترتفق الفوهة بالجهاز أو الحامل بشكل صحيح.	إرافق الفوهة إلى الجهاز أو الحامل بشكل صحيح.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	لم يتم توصيل الموصل المغناطيسي بشكل صحيح مع قرص الشحن ومن إدخال المهايئ في مقبس الحائط بشكل صحيح.	تأكد من توصيل الموصل المغناطيسي بشكل صحيح مع قرص الشحن ومن إدخال المهايئ في مقبس الحائط بشكل صحيح.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	لم تقم بتوصيل المهايئ والسلك المناسبين.	تأكد من استخدام المحول والسلك المناسبين.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	إذا قمت بمراجعة ما ورد أعلاه و ما زال الجهاز لا يقوم بالشحن، فقم بتوصيله إلى مركز خدمة Philips أو اتصل بمركز رعاية المستهلك عبر www.philips.com/support	
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	الفرشاة الدوارة تعانق بالأقمصة والأسطح أثناء التنظيف.	أزل الشعر من الفرشاة باستخدام مقص (انظر دليل المستخدم).
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	الفرشاة التوربينية الصغيرة ليست مغلقة تمامًا.	تأكد من أن الجزيئين العلوي والسفلي من الفرشاة التوربينية الصغيرة متصلان بشكل صحيح وليس هناك فجوة بينهما.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	الفرشاة التوربينية الصغيرة كهرباء ساكنة.	تحقق مما إذا كانت حلقة القفل في وضع مغلق (انظر دليل المستخدم).
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	عندما تستخدم مكنسة الكهربائية أشعر أحياً بصدمات كهربائية ثابتة.	قم بتفريغ شحنة الجهاز عن طريق وضع الأنبوبة بشكل متكرر على أجسام معدنية أخرى في الغرفة (على سبيل المثال أرجل الطاولة أو الكرسي ، إلخ). يمكنك أيضًا رفع مستوى رطوبة الهواء في الغرفة.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	كلما قلت رطوبة الهواء، تكون الجهاز مزيدًا من الكهرباء الساكنة.	قم بتفريغ حاوية الغبار وتنظيف الفلتر وفقًا للتعليمات الموجودة في دليل المستخدم.
الفرشاة التوربينية الصغيرة لا تدور.	قم بشفط رخام ناعم أو جير أو مادة مشابهة. هنا يسبب أيضًا كهرباء ساكنة.	قم بتفريغ حاوية الغبار وتنظيف الفلتر وفقًا للتعليمات الموجودة في دليل المستخدم.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
لشنح البطارية، قم بتوصيل الجهاز بقاعدة الشحن أو توصيل المكنسة الالكترونية المحمولة باليد مباشرة إلى المغناطيس الموجود على قاعدة الشحن.	البطارية فارغة.	الجزء السفلي من شاشة العرض يومض باللون الأحمر.
حاول أولاً إعادة شحن الجهاز وتفرغ حاوية الغبار وتنظيف الفلتر، إذا لم ينجح ذلك، فقم بتوصيل الجهاز إلى مركز خدمة Philips أو اتصل بمركز رعاية المستهلك www.philips.com/support	حدث خطأ.	جميع شرائح العرض تومض بسرعة.
أزل شريط التبليط ونظفه.	يتم تقليل تدفق المياه من خزان المياه.	شريط التبليط مسدود من جراء الكثير من البقايا.
تأكد من تركيب بطانة المسح بشكل صحيح. تحقق من دليل المستخدم لمعرفة الموضع المناسب.	لم يتم تركيب بطانة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة بشكل صحيح وتمت إعاقة شريط التبليط نتيجة لذلك. هنا يمنع تدفق الماء من شريط التبليط.	لم يتم تركيب بطانة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة بشكل صحيح وتمت إعاقة شريط التبليط نتيجة لذلك. هنا يمنع تدفق الماء من شريط التبليط.
أعد ملء خزان المياه.	خزان المياه فارغ أو يكاد يكون كذلك.	
لا تستخدم غير بطانة المسح أصلية من القماش الناعم من تصنيع فيليبيس. يمكنك شراء قطع التنظيف هذه من متجر Philips عبر الإنترنت على www.philips.com/parts-and-accessories أو من بائع Philips. يمكنك أيضًا الاتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظر كتيب الضمان الدولي للحصول على بيانات الاتصال).	تسخدم بطانة المسح من القماش الناعم غير المقدمة من فيليبيس.	تسخدم بطانة المسح من القماش الناعم غير المقدمة من فيليبيس.
تحقق من الغطاء وتأكد من غلقه تماماً وبشكل صحيح.	إذا كان خزان المياه ينتج قراراً غير منضبط وكثيراً جداً من المياه، فربما يكون غطاء الخزان غير مغلق بشكل صحيح.	خرج المياه سريع وأكبر من المعتاد.
افحص الشريط وتأكد من تركيبه بشكل صحيح في اللوحة السفلية لخزان المياه.	الشريط غير موضع بشكل صحيح في الجزء السفلي من خزان المياه.	
لا تستخدم إلا بضع قطرات أو استخدم منظفاً برغوة أقل.	أضفت قراراً كبيراً جداً من المُنظف السائل إلى المياه.	تجف الأرضية مع استخدام الأنبرطة عند استخدامي خزان المياه.

اطلاعات امنیتی مهم

این اطلاعات مهم را به دقت قبل از استفاده از دستگاه و وسائل جانبی بخوانید و آن را برای استفاده های بعدی نزد خودتان نگهدارید. وسائل جانبی را از دستگاه ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند.

خطر

- هرگز جاروبرقی را روی آب یا مایعات دیگر نگیرید. هرگز جاروبرقی را روی مواد قابل اشتعال نگیرید و خاکستری که هنوز خنک نشده است نگیرید.
- هرگز دستگاه یا آدپتور را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید یا آن را زیر شیر آب نگیرید.

هنثدار

- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق برسی کنید که ولتاژ مشخص نشده روی آدپتور با ولتاژ برق محل شما مطابقت داشته باشد.
- همینشه قبل از استفاده از دستگاه، آن را برسی کنید. اگر دستگاه یا آدپتور آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. قسمت آسیب دیده دستگاه را همینشه با نوع اصل آن جایگزین کنید.
- آدپتور حاوی مبدل است. بنابراین هرگز آدپتور را قلعه نکرده و یا یک دوشاخه دیگر تعویض نکنید. این کار بسیار خطناک است.
- این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) دارای ناتوان فیزیکی، حسی یا ذهنی یا کسانی که تجربه و رانش کافی ندارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه ناظر یا دستورالعمل کافی برای استفاده از دستگاه توسعه مسئول این افراد را نهاده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.
- دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید.
- قبل از تمیز کردن یا تعمیر دستگاه، دوشاخه باید از پریز بیرون آورده شود.
- اگر از دستگاه برای مدتی استفاده نمی کنید، آدپتور آن را از برق بکشید.
- مراقب باشید برق روی سیم برق دستگاهها یا سایر کابل‌ها حرکت نکند زیرا ممکن است خطناک باشد.
- مراقب باشید لباس‌های گشاد، موها یا سایر قسمت‌های بدن در تماس با برق‌های برق نگیرند.
- از پوشاندن یا مسدود کردن سوراخ‌های تهویه دستگاه هنگام کار کردن آن خودداری نمایید.
- برای جلوگیری از بروز صدمات، هنگام عدم وجود فیلتر در محفظه گردوبخار از دستگاه استفاده نکنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، ورودی آن را مسدود نکنید.
- برای اینکه آسیبی وارد نشود، هرگز روغون اسائنس دار یا مواد مشابه را در مخزن آب نریزید یا جاروبرقی را روی آنها نگیرید.
- وقتی مخزن آب وصل است و پر است، نازل را بلند نکنید یا کچ نگنید زیرا ممکن است آب از مخزن آب بیرون بزند.
- این دستگاه شامل یک باتری قابل شارژ است که فقط یک فرد حرفاهی می‌تواند آن را تعویض کنند. برای تعویض باتری قابل شارژ دستگاه را باز نکنید.

- باتری قابل شارژ را فقط مهندسان خدمات واجد شرایط می‌توانند تعویض کنند. زمانی که دیگر نمی‌توانید باتری را شارژ کنید یا زمانی که به سرعت شارژ آن تخلیه می‌شود، دستگاه را به مرکز خدمات تأیید شده Philips ببرید و باتری آن را تعویض کنید.
- دستگاه را در دمای 40°C سانتیگراد یا زیر 5°C سانتیگراد نگهداری نکنید.
- از استفاده از دستگاه در اتاق با دمای بالاتر از 40°C درجه سانتی گراد خودداری کنید.
- از نگهداری دستگاه در دمای بینش از 60°C و 50°C درجه سانتی گراد خودداری کنید. در صورت داغ شدن بیش از حد، ممکن است باتری منفجر شود.
- جاروبرقی فقط برای کاربردهای خانگی در نظر گرفته شده است. از این جاروبرقی برای جارو کردن حجم زیادی از ضایعات، گرد و خاک ناشی از سیمان، خاکستر، شن و ماسه نرم، آهک و مواد مشابه استفاده نکنید. هرگز بدون فیلترها از جاروبرقی استفاده نکنید. این کار ممکن است به موتور آسیب برساند و طول عمر جاروبرقی را کاهش دهد. همینشه همه قطعات جاروبرقی را همانطور که در دفترچه راهنمای کاربر نشان داده شده است تمیز کنید. اگر پاک کردن با آب و/یا مواد تمیزکننده بهوضوح در دفترچه راهنمای نشان داده نشده است، هیچ بخشی از دستگاه را به این روش تمیز نکنید.

احتیاط

- فقط از آداتپور ارائه شده برای شارژ دستگاه استفاده کنید. تنها از آداتپور 29 ولت ZD12D290050 استفاده کنید.
- در حین شارژ شدن، آداتپور گرم می شود و نمیتوانید به آن دست بزنید. این امر عادی است.
- وقتی دست هایتان خیس است دستگاه را به برق نزنید. جدا نکنید یا با دستگاه کار نکنید.
- آداتپور را از پریز برق با گشیدن سیم (تصویر 1) جدا نکنید. همیشه ابتدا با جدا کردن رابط مغناطیسی از صفحه (تصویر 2) شارژ مغناطیسی، دستگاه را از برق جدا کنید.
- پس از استفاده از دستگاه و قبل از اینکه آن را شارژ می کنید، همیشه آن را خاموش کنید.
- هرگز در حین تمیز کردن، محفظه های خروج هوا را رسود نمیسود کنید.
- از تمیز کردن سطل آشغال، یا سریوش سطل آشغال در ظرفشویی اجتناب کنید. آنها در ظرفشویی قابل شستشو نیستند.
- از اسکاج یا مواد شوینده ساینده برای تمیز کردن فیلتر استفاده نکنید.
- تنها در صورت از جا بورق استفاده کنید که فیلتر وصل باشد.
- اگر فیلتر را با آب تمیز می کنید، قبل از اینکه دبواره آن را در نگهدارنده فیلتر و محفظه گردبودخاک قرار دهد برسی کنید کاملاً خشک شده باشد.
- فیلتر را برای حشک کردن در معرض تابش مدتی نور خورشید، روی رادیاتور یا در خشک گن لباسشویی قرار ندهید. هرگز نگهدارنده فیلتر را آب تمیز نکنید. این قطعه قابل شستشو نیست.
- اگر دیگر امکان تمیز کردن صحیح فیلتر وجود ندارد یا اگر آسیب دیده (مشاهده 'سفراش لوازم جانبی') است، آن را تعویض کنید.
- هرگز از هیچ وسیله جانبی یا قطعات سازندگانی دیگر یا مواردی که Philips صراحتاً توصیه نکرده است، استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی با قطعاتی استفاده کنید، ممکن است ضمانت نامه تان نامعتبر شود.
- مطمئن شوید که دمای اتاق که دستگاه در آن نگهاری یا شارژ می شود، بین 5 و 40 درجه سانتیگراد است.
- برسی کنید دستگاه با توجه به دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمای، به اتصال دیواری وصل باشد.
- وقتی در دیوار سوراخ می کنید تا اتصال دیواری را وصل کنید، مراقب برق گرفتگی باشید.
- اگر از دستگاه برای جارو کردن نشینیده‌ها، رسوب آهک، نرات سیمان یا مواد مشابه استفاده کنید، منافذ فیلتر آن مسدود خواهد شد. فیلتر را به طور مرتبت تمیز کنید.
- به دلیل اینکه این دستگاه از آب برای تمیز کردن استفاده می کند، ممکن است زمین مدتی (تصویر 3) خیس و لغزنه باشد.
- برای اینکه آسیبی وارد نشود، هرگز واکسن، روغن، محصولات محافظت از کف یا تمیزکننده های مایع کف اتاق را که در آب قابل حل نیستند در مخزن آب دستگاه نریزید.
- انواع مختلف تمیزکننده مایع کف اتاق را با هم ترکیب نکنید. وقتی از یک نوع تمیزکننده مایع کف اتاق استفاده می کنید، ابتدا مخزن آب را خالی کنید و سپس مایع تمیزکننده دیگری را به آب موجود در مخزن آب اضافه کنید.
- برای جلوگیری از آسیب وارد آمدن، از تمیزکننده های مایع کف اتاق که شفاف یا شیری رنگ نیستند استفاده نکنید.
- وقتی از تمیزکننده های مایع کف اتاق استفاده می کنید، هرگز از حداکثر مقدار مشخص شده بر روی بطری بیشتر نریزید. بیشتر از چند قطره در مخزن آب نریزید زیرا ظرفیت این مخزن 200 میل لیتر است.
- سر فلزی تمیزکننده را با اجسام فلزی یاک نکنید زیرا ممکن است به سر دستگاه آسیب وارد شود. برای پاک کردن سر تمیزکننده فقط آن را زیر شیر آب بگیرید. وقتی دیگر نمی توانید سر تمیزکننده را تمیز کنید، آن را تعویض نمایید.
- سر تمیزکننده را فقط با سر تمیزکننده اصل تعویض کنید. برای سفارش دادن یک سر تمیزکننده جدید، به بخش "سفراش دادن لوازم جانبی" مراجعه کنید.
- مخزن آب را با توجه به دستورالعمل ها تمیز کنید. مخزن آب قابل شستشو در ظرفشویی نیست.
- از مواد تمیزکننده غلظی یا ابزارهای ساینده برای تمیز کردن دستگاه Aqua Boost استفاده نکنید.
- پس از تمیز کردن کف پوش‌ها، دستگاه را در حالت که مخزن آب به پایه دیواری متصل است، رها نکنید. در این صورت، ممکن است تماس صفحه زمین شوی مرتبط با دیوار به آن آسیب برساند. همیشه قبل از نگهداری دستگاه، مخزن آب را از آن جدا کنید.
- برای اطمینان از تمیزکاری مطلوب و کارکرد مناسب دستگاه و مخزن آب همیشه از صفحات تمیز کننده اصل Philips استفاده کنید.

میدان های الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از همه استانداردهای قابل اجرا و قوانین مربوط به فرآگیری در معرض میدان های مغناطیسی تبعیت می کند.

استفاده از دستگاه

محدودیت‌های استفاده

- از مخزن آب فقط روی سطوح سفت که روکش آنها ضد آب است (مثل لینولوم، کاشش‌های لعاب دار و پارکت‌های صیقل) و کف‌های سنگی (مثل مرمر) استفاده کنید. اگر کف افق ضد آب نیست، از تولید کننده بپرسید آیا می‌توانید برای تمیز کردن آن از آب استفاده کنید. اگر روکش ضد آب کف افق آسیب دیده است، از مخزن آب استفاده نکنید.
- از مخزن آب فقط روی سطوح از جنس لینولوم استفاده کنید که به درستی وصل شده اند تا لینولوم وارد نازل شستشو نشود.
- از مخزن آب برای تمیز کردن موکت استفاده نکنید.
- وقتی مخزن آب وصل است دستگاه را از کناره‌ها حرکت ندهید، این کار باعث می‌شود که آب باقی بماند. فقط دستگاه را به جلو و عقب حرکت ندهید.

توجه: مدت زمان استفاده به سطح ابریزی استفاده شده در حین تمیز کردن بستگی دارد.

صفحة زمین‌نشوی و دستمال آب‌گیری

این دستگاه دارای یک دستمال آب‌گیری و دو صفحه زمین‌نشوی میکروفیبری است. با استفاده از مخزن آب، دستمال آب‌گیری و صفحه زمین‌نشوی میکروفیبری متصل به نازل گفتشوی استاندارد می‌توانید گفته‌های سخت را تمیز کنید. صفحه شستشوی آب‌رنگ دارای دستمال‌های آب‌گیری پهن (FC8063) برای شستشوی گفته‌های کاشش و سنگ مناسب است.

استفاده از مایع تمیزکننده کف در مخزن آب

اگر می‌خواهید مایع تمیزکننده کف را به آب موجود در مخزن آب اضافه کنید، حتماً از مایع تمیزکننده کف استفاده کنید که کف نکند یا خیل کم کف نکند و قابل حل نشدن در آب باشد. به دلیل اینکه ظرفیت مخزن آب 200 میل لیتر است، فقط کافی است چند قطره مایع تمیزکننده کف به آب اضافه کنید.

تمیز کردن مخزن آب

برای تمیز کردن مخزن آب، ترکیب از یک واحد سرکه و سه واحد آب تهیه کنید. این ترکیب را در مخزن آب بپریزید و درپوش را بیندید. مخزن آب را تکان دهید و آن را روی سطح بگذارید که ضد آب باشد. بگذارید ترکیب آب و سرکه یک شب در مخزن آب باقی بماند. سپس مخزن آب را خالی کنید، آن را به طور کامل با آب بشویید و دوباره به طور معمول از دستگاه استفاده کنید.

احتیاط: اگر صفحه تمیزکننده وصل اما صفحه زمین‌نشوی متصل نباشد، حین تمیزکاری آب از مخزن آب نشستی خواهد کرد.

برای خالی کردن مخزن آب، آن را بالای سینک نگه دارید، درپوش را برداشید و مخزن آب را روی لبه سوراخ تخلیه کچ کنید. سپس مخزن آب را برگردانید تا آب آن درون سینک خالی شود. برای تخلیه آب باقیمانده در مخزن، در حالیکه سوراخ تخلیه آن را رو به سینک نگه می‌دارید، مخزن را در امتداد طول آن بچرخانید. سپس مخزن آب را کچ کنید تا آب باقیمانده از مخزن به بیرون جاری شود.

توجه: همیشه مخزن آب را در حالت نگهداری کنید که درپوش سوراخ تخلیه آن برداشته شده است.

سفارش لوازم جانبی

برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی، از www.philips.com/parts-and-accessories دیدن کنید یا به فروشنده Philips مراجعه کنید. همچنین می‌توانید در کشورتان با مرکز خدمات مشتریان Philips تماس بگیرید (برای اطلاع از جزئیات تماس به دفترچه ضمانت‌نامه بین‌الملل مراجعه کنید).

ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید، اطلاعات www.philips.com/support دیدن کنید یا دفترچه ضمانت‌نامه بین‌الملل را بخوانید.

بازیافت

- این محصول را در پایان دوره مصرف با زباله های خانگی معمول دور نیندازید، بلکه آن را جهت بازیافت به مرکز جمع آوری بازیافت تحويل دهید. با انجام این کار، به حفظ محیط زیست کمک می کنید.
- این محصول دارای باتری قابل شارژ است که نباید آن را مانند زباله های معمول خانگی دور نیندازید. لطفاً دستگاه را به مرکز بازیافت یا مرکز خدمات Philips ببرید تا متخصصین، باتری قابل شارژ را بیرون بیاورند.
- قوانین کشور خود را درخصوص جمع آوری جدآگانه محصولات الکترونیک و الکتریک و باتری های قابل شارژ دنبال کنید. دفع صحیح از پیامدهای منفی برای سلامت انسان و محیط زیست چلوگیری می کند.

جدا کردن باتری قابل شارژ

فقط وقتی دستگاه را دور می اندازید، باتری قابل شارژ را بیرون بیاورید. قبل از بیرون آوردن باتری، برسی کنید اتصال دستگاه از پریز جدا باشد و باتری کامله خالی باشد.

وقتی از ابزارهای مختلف برای باز کردن دستگاه استفاده می کنید و زمانی که باتری قابل شارژ را دور می اندازید، احتیاط های اینمی را در نظر بگیرید.

- 1 جعبه آشغال را از دستگاه خارج کنید.
- 2 روکش نمایشگر را از بالای دستگیره (تصویر 4) بکشید.
- 3 پیچ روکش دسته را باز کنید و روکش دسته را از روی دستگاه (تصویر 5) بردارید.
- 4 پیچ روکش پایین (۱) را باز کنید و سپس پانل های کناری را بردارید. (تصویر 6)
- 5 پیچ های روکش پایین در سمت چپ و راست (۱) را باز کنید. سپس روکش پایین (۲) (تصویر 7) را بردارید.
- 6 رابط باتری و رابط نمایشگر را از بور (تصویر 8) مدار چاپ جدا کنید.
- 7 پیچ های (تصویر 9) قاب باتری را باز کنید.
- 8 باتری را از دستگاه بیرون بیاورید و ضایعات آن را مطابق با قوانین (تصویر 10) دفع کنید.

عیب یابی

این بخش عمله ترین مشکلات را که ممکن است در کار با دستگاه با آنها مواجه شوید، خلاصه می کند. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن کنید و به لیست سوال های متدالو رجوع کنید، یا من توانید در گشتوتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.



مشکل	دلیل احتمال	راهکار
وقتی دکمه را فشار می دهم، دستگاه کار نمی کند.	وقتی باتری خالی است، قسمت پایین نمایشگر به رنگ قرمز چشمگ می زند.	برای تعویض باتری، دستگاه را به پایه شارژ وصل کنید یا جاروی برقی دست را مستقیماً به آهنربای روی پایه شارژ وصل کنید.
برای روشن کردن دستگاه، باید کلید لغزنه را به جلو فشار دهید.	برای روشن کردن دستگاه، باید کلید لغزنه را به جلو فشار دهید.	برای روشن کردن دستگاه، باید کلید لغزنه را به جلو فشار دهید.
دستگاه نسبت به قبل قدرت مکثی کمتری دارد.	فیلتر و پروانه کثیف هستند.	فیلتر و پروانه را تمیز کنید. دقت کنید، اگر از دستگاه بصورت مرتب استفاده می کنید، فیلتر اسفنجه را حداقل یکبار در ماه بشورید.

مشکل	دلیل احتمال	راهکار
گرد و خاک از دستگاه خارج می‌شود.	دریوشن محفظه گرد و خاک را به درستی به محفظه گرد و خاک وصل نکرده‌اید. محفظه گرد و خاک را به درستی به دستگاه وصل نکرده‌اید. در هر دو صورت، قدرت مکش کم خواهد شد.	مطمئن شوید که دریوشن محفظه گرد و خاک را به درستی به محفظه گرد و خاک وصل نکرده‌اید.
گرد و خاک از دستگاه خارج می‌شود.	مطمئن است یک شمع در لوله گیر کند.	لوله را جدا کنید و مسدودی آن را بررسی کنید.
این فیلتر در این دستگاه موجود نیست.	فیلتر گذیف است.	فیلتر را تمیز کنید.
بررسی کنید فیلتر داخل دستگاه باشد و به درستی مونتاژ شده باشد.	بررسی کنید چیزی داخل پروانه گیر نکرده نباشد و در این صورت شمع مسدودکننده پروانه را بردارید.	بررسی کنید و محفظه گرد و خاک را سد کرده است.
دستگاه موقع تمیز کردن فرش به خوبی روی زمین حرکت نمی‌کند.	اگر گرد و خاک از محفظه گرد و خاک بپرون بریزد، اختلال دریوشن محفظه گرد و خاک به درستی به محفظه گرد و خاک متصل نشده است.	قدرت مکش بسیار زیادی را انتخاب کرده اید.
بررسی خیلی به سختی حرکت می‌کند.	بررسی را با گمک قیچی یا با دست تمیز کنید.	قدرت مکش را با انتخاب تنظیمات ۱ کاهش دهید.
وقتی بررسی با مقاومت بیش از حدی از سوی فرش پرز بلند مواجه شود، ممکن است چرخش آن متوقف شود.	دستگاه را خاموش کرده و سپس دوباره آن را روشن کنید.	دستگاه را بعد از تمیز کردن به درستی در نازل نصب نکرده‌اید.
دستگاه های الای دی داخل نازل روشن نمی شون.	بررسی غلتک را بعد از تمیز کردن به درستی در نازل را به درستی به دستگاه یا دستگیره وصل نکرده‌اید.	دستورالعمل‌های بخش تمیز کردن دفترچه راهنمای کاربر را رعایت کنید تا بتوانید بررسی غلتک را به درستی در داخل نازل قرار دهید و با بستن اهرم قفل کننده، آن را در داخل نازل مکم کنید.
دستگاه شارژ نمی شود.	رابط مغناطیسی به درستی به صفحه شارژ متصل نشده است یا آداتور به درستی در پریز برق قرار گرفته است.	مطمئن شوید که از آداتور و سیم درست استفاده من کنید.
آداتور و سیم درست را متصل نکرده‌اید.	آداتور و سیم درست را متصل نکرده‌اید.	مطمئن شوید که از آداتور و سیم درست استفاده من کنید.
بررسی مینی توربو به درستی ۹۶۷۲۹ FC: کار نمی کند.	اگر مواد فوق را بررسی کرده‌اید و دستگاه هنوز شارژ نمی شود، آن را به مرکز خدمات Philips ببرید یا از طریق www.philips.com/support تماس بگیرید.	مطمئن شوید که دریوشن گرد و خاک را به درستی به محفظه گرد و خاک وصل نکرده‌اید.

مشکل	دلیل احتمال	راهکار
در حین تمیز کردن، پارچه یا سطح زمین باعث مسدود نشدن برس نشده است.	بررس مینی توربیو را با سطح تراز کنید و برس توربیو را روی سطوح نرم فشار ندید.	
بررس مینی توربیو به طور کامل بسته نشده است.	بررس کنید قسمت های بالا و پایین برس مینی توربیو به درست وصل باشند و هیچ فاصله ای بین این دو بخش وجود نداشته باشد. بررس کنید حلقه قفل، در حالت قفل باشد (به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید).	
وقت از جاروبرق استفاده می کنم، بعض مواقع احساس برق گرفتگی می کنم.	جاروبرق در خود الکتریسیته ساکن جمع کرده است. هرچه رطوبت هوا کمتر باشد، میزان الکتریسیته جمع شده در دستگاه بیشتر است.	مرتبلا لوله را به سمت اجسام فلزی موجود در آفاق بگیرید (مثل پایه میز و صندل، رادیاتور و سایر موارد) تا بر الکتریکی آن تخلیه شود. همچنین می توانید سطح رطوبت هوا را در آفاق افزایش دهید.
سنگریزه، آهک یا مواد مشابه را جارو کرده اید. همچنین باعث برق گرفتگی می شود.	محفظه گردخواک را خالی کنید و فیلتر را بر اساس دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنمای کاربر تمیز کنید.	
قسمت پایین نمایشگر به رنگ قرمز چشمک می زند.	شارژ باتری تمام شده است.	برای تعویض باتری، دستگاه را به پایه شارژ وصل کنید یا جاروی برق دست را مستقیماً به آهربای روی پایه شارژ وصل کنید.
همه قسمت های نمایشگر به سرعت فلاش می زند.	خطای رخ داده است.	ابتدا سعی کنید دستگاه را مجدداً شارژ کنید، محفظه گردخواک را خالی کنید و فیلتر را تمیز کنید. اگر مشکل برطرف نشد، دستگاه را به مرکز خدمات Philips ببرید یا از طریق www.philips.com/support با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
جریان آب از مخزن آب کم شده است.	مواد زیادی به دستمال آب گیری چسبیده دستمال آب گیری را جدا کنید و آن را تمیز کنید.	دستمال آب گیری را جدا کنید و آن را تمیز کنید.
صفحه زمین شوی میکروفیبر به درستی در جای خود قرار نگرفته است و در نتیجه دستمال آب گیری را مسدود می کند. این از خروج آب از دستمال آب گیری جلوگیری می کند.	مطمئن شوید صفحه زمین شوی به درستی در قرار گرفته است. برای اطلاع از موقعیت قرارگیری صحیح، دفترچه راهنمای را برسی کنید.	صفحه زمین شوی میکروفیبر به درستی در جای خود قرار نگرفته است. برای اطلاع از موقعیت قرارگیری صحیح، دفترچه راهنمای را برسی کنید.
مخزن آب خالی است یا تقریباً خالی است.	مخزن آب را دوباره پر کنید.	
از یک صفحه زمین شوی میکروفیبر استفاده کرده اید که توسط Philips ارائه نشده است.	فقط از صفحه های زمین شوی میکروفیبر Philips استفاده کنید. این صفحه های زمین شوی را می توانید به صورت آنلاین از Philips در وب سایت www.philips.com/parts-and-accessories نمایندگ Philips خریداری کنید. همچنین می توانید در کشورتان با مرکز خدمات مشتریان Philips (برای اطلاع از جزئیات تماس به دفترچه ضمانت نامه بین الملل مراجعه کنید).	
مقدار آب که خارج می شود بیشتر از حد معمول است.	اگر مخزن آب حجم زیاد و کنترل نشده ای باشند، دریوش از آب به بیرون پختش می کند، دریوش مخزن احتمال بده درست بسته نشده است.	دریوش را برسی کنید و مطمئن شوید که به درست بسته باشد.

منشک	دلیل احتمال	راهگار
وقتی از مخزن آب استفاده می‌کنم، کف زمین با دستمال آب‌گیری خشک می‌شود.	دستمال آب‌گیری به درستی در پایین مخزن آب قرار نگرفته است.	دستمال آب‌گیری را بررسی کنید تا به درستی در پایین صفحه مخزن آب نصب نشده باشد.
مقدار زیادی مایع تمیزکننده به آب اضافه کرده‌اید.	فقط از چند قطره استفاده کنید یا از تمیزکننده‌ای استفاده کنید که کمتری ایجاد می‌کند.	


1

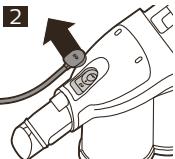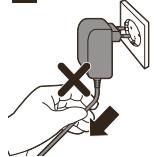





3





4

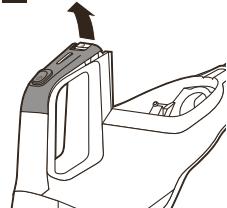


5

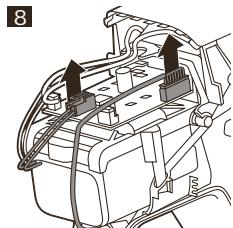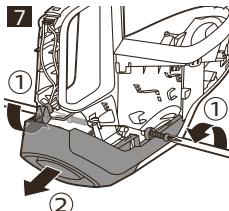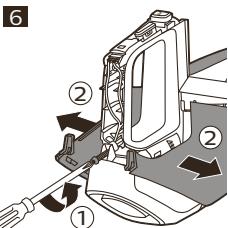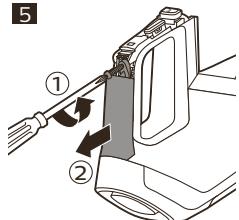

9

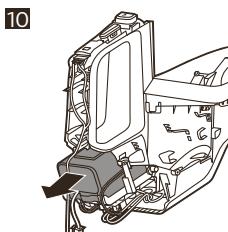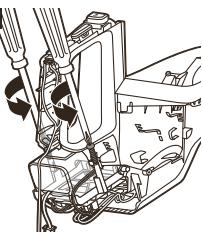

10

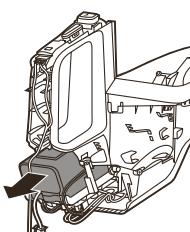



© 2019 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.032.0007.1 (3/4/2019)

EAC



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé