

GranBaristo

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Type HD8965

Pažljivo pročitajte prije nego započnete s korištenjem aparata.



CR

21



Registrirajte proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici

www.philips.com/welcome

Čestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za kavu Saeco GranBaristo!

Da biste dobili najviše od Saeco podrške, registrirajte Vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Ove upute za korištenje odnose se na model HD8965.

Aparat je namijenjen za pripremu espresso kave od kave u zrnu i opremljen je vrčem za mlijeko koji služi za pripremu savršenog cappuccina ili latte macchiata na jednostavan i brz način. U ovom priručniku ćete pronaći sve informacije potrebne za instalaciju, korištenje, čišćenje i čišćenje kamena Vašeg aparata.

SADRŽAJ

VAŽNO	4
Sigurnosne upute.....	4
Pažnja	4
Upozorenja.....	6
Sukladnost s normama	7
INSTALACIJA.....	8
Izgled proizvoda.....	8
Opći opis	9
PRIPREMNI POSTUPCI	10
Ambalaža aparata	10
Instalacija aparata.....	10
PRVO POKRETANJE	12
Odabir jezika	12
Automatski ciklus ispiranja/čišćenja.....	13
Ručni ciklus ispiranja.....	14
Mjerenje i programiranje tvrdoće vode	17
Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"	19
Zamjena filtera za vodu "INTENZA+"	22
PODEŠAVANJA	23
Profil kave	23
Omogućavanje novog profila	23
Onemogućavanje profila korisnika	24
Saeco Adapting System.....	26
Podešavanje keramičkog mlinca za kavu	26
Podešavanje arome (jakost kave).....	27
Podešavanje ispušta.....	28
Podešavanje količine kave u šalici	29
ISPUŠTANJE KAVE	30
Ispuštanje kave s kavom u zrnu	30
Ispuštanje kave s prethodno samljevenom kavom	31
VRČ ZA MLIJEKO	33
Punjenje vrča za mlijeko.....	33
Umetanje vrča za mlijeko	34
Uklanjanje vrča za mlijeko.....	34
Pražnjenje vrča za mlijeko.....	35

ISPUŠTANJE NAPITAKA S MLIJEKOM	36
Podešavanje duljine napitka s mlijekom	39
SPECIJALNI NAPITCI.....	41
Topla voda.....	41
Podešavanje ispuštanja tople vode	43
Ispuštanje drugih napitaka iz izbornika "Specijalni napitci".....	44
Podešavanje količine ispuštanja u šalicu drugih napitaka iz izbornika "Specijalni napitci".....	45
PROGRAMIRANJE NAPITAKA	46
Aroma	47
Količina kave	47
Temperatura	47
Ukus.....	48
Količina mlijeka.....	48
PROGRAMIRANJE TOPLE VODE.....	48
Količina vode.....	48
Temperatura	49
RESETIRANJE PARAMETARA NAPITAKA	49
PROGRAMIRANJE APARATA	50
Postavke vode	50
Postavke jezika.....	51
Postavke Stand-by	51
Tvorničke postavke	52
STATISTIKA.....	52
ODRŽAVANJE	53
Čišćenje kamenca.....	53
Ciklus čišćenja grupe kave.....	53
Čišćenje vrča.....	54
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	55
Dnevno čišćenje aparata	55
Dnevno čišćenje spremnika vode	57
Dnevno čišćenje vrča za mlijeko	57
Tjedno čišćenje aparata.....	60
Tjedno čišćenje vrča za mlijeko.....	60
Tjedno čišćenje grupe kave	62
Mjesečno čišćenje vrča za mlijeko	65
Mjesečno podmazivanje grupe kave	69
Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje	70
Mjesečno čišćenje spremnika kave u zmu	72
ČIŠĆENJE KAMENCA	73
PORUKE NA ZASLONU.....	77
RJEŠENJE PROBLEMA.....	79
UŠTEDA ENERGIJE.....	82
Stand-by	82
Odlaganje	83
TEHNIČKI PODACI	84
JAMSTVO I PODRŠKA.....	84
Jamstvo.....	84
Podrška.....	84
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	85

VAŽNO

Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba. Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.



Izraz **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati teške osobne ozljede, opasnost po život i/ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakše osobne ozljede i/ili oštećenja aparata.



Ovaj simbol zahtijeva pažljivo čitanje priručnika prije daljnjeg provođenja bilo koje radnje korištenja ili održavanja.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbjegnite da kabel napajanja visi sa stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Mlaz tople vode ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opekлина!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.

- Izvucite utikač iz utičnice:
 - ako ste primijetili anomalije;
 - ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
 - prije provođenja čišćenja aparata.Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja. Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabelu napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen za upotrebu od strane djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti djeca starosti 8 godina (i starija) ukoliko su prethodno upućena u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesna su mogućih opasnosti ili pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje, osim ako imaju više od 8 godina i pod nadzorom su odrasle osobe.
- Aparat i kabel napajanja držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima i s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama ukoliko su prethodno upućene u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesne su mogućih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djecu trebate nadzirati kako biste spriječili da se igraju s aparatom.

- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

Upozorenja

- Aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijača i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnu.
- Dopustite da se aparat ohladi prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente.
- U spremnik nikada ne nalijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo negaziranu pitku hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ako se ova radnja ne izvrši, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom

svakog korištenja aparata, koristite svježu vodu.

Sukladnost s normama


Aparat je sukladan s člankom 13 talijanskog Zakonodavnog dekreta od 25. srpnja 2005., br.151 "Provedba Odredaba 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje korištenja opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima kao i na odlaganje otpada".

Ovaj aparat je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.

Ovaj Philipsov aparat zadovoljava sve norme i primjenjive normative u pogledu izlaganja elektromagnetskim poljima.

INSTALACIJA

Izgled proizvoda

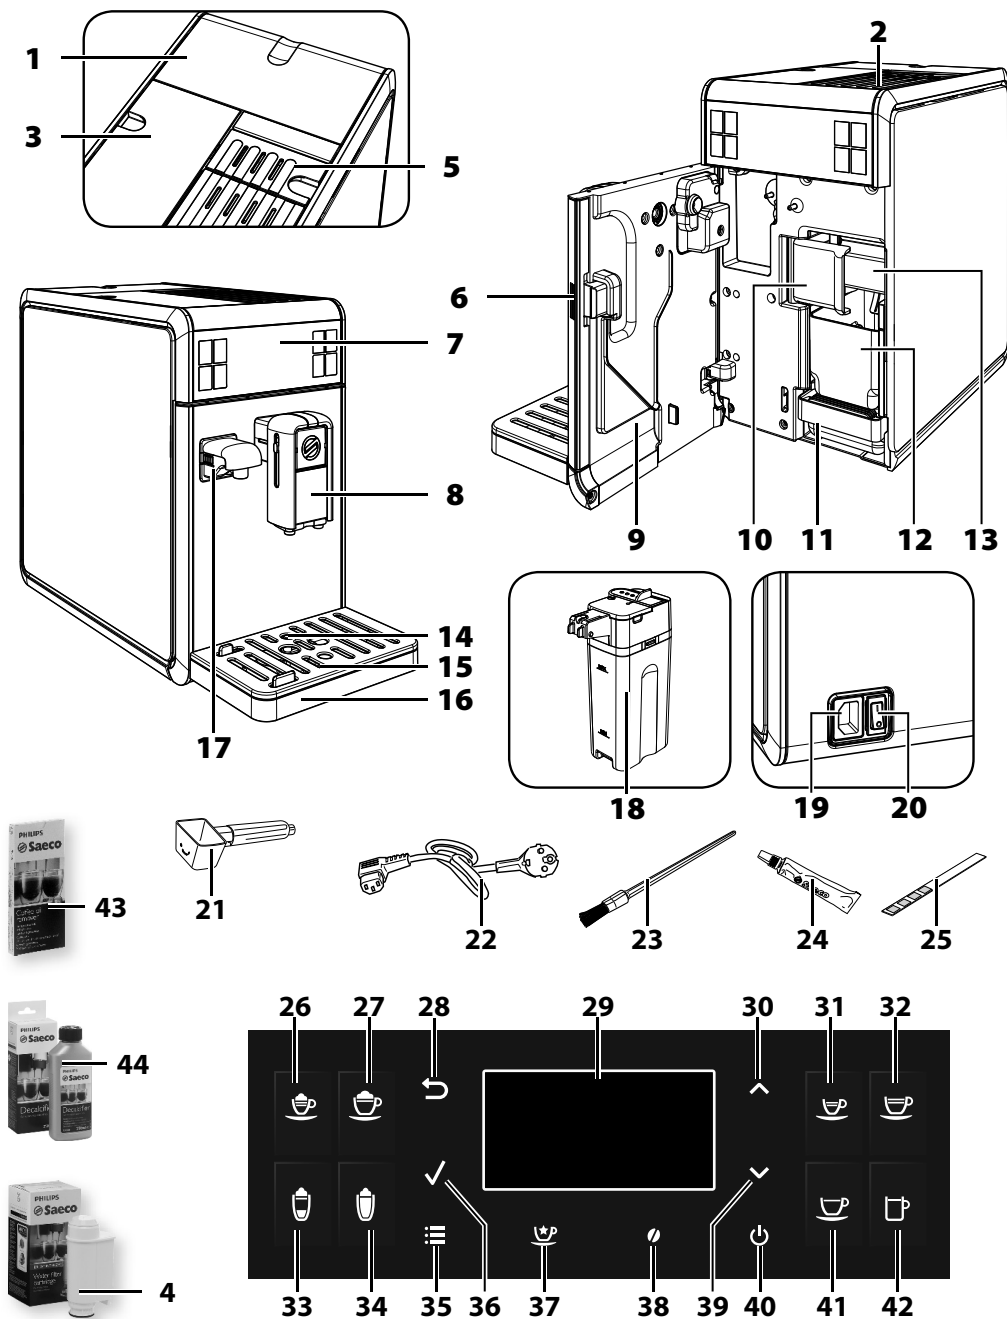

Opći opis

1. Spremnik kave u zrnju s poklopcem
2. Ploča za zagrijavanje šalice
3. Spremnik vode + poklopac
4. Filter za vodu INTENZA+
5. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
6. Dugme servisnih vratašaca
7. Upravljačka ploča
8. Uklonjivi ispušni otvor kave
9. Servisna vratašca
10. Ručka blokiranja/uklanjanja grupe kave
11. Kadica za skupljanje kapi (unutarnja)
12. Ladicica za skupljanje taloga
13. Grupa kave
14. Pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
15. Rešetka za odlaganje šalice
16. Kadica za skupljanje kapi (vanjska)
17. Ispust vode (na izvlačenje)
18. Vršica za mlijeko
19. Utikač kabela napajanja
20. Glavni prekidač
21. Mjerica prethodno samljevene kave /ključ za podešavanje mljevenja
22. Kabel napajanja
23. Kist za čišćenje
24. Mast za podmazivanje grupe kave
25. Test tvrdoće vode
26. Tipka za Macchiato
27. Tipka za Cappuccino
28. Tipka "ESC"
29. LCD zaslon
30. Tipka "GORE"
31. Tipka za espresso kavu
32. Tipka za Café Crème
33. Tipka za latte macchiato
34. Tipka za hladno mlijeko
35. Tipka "MENU"
36. Tipka "OK"
37. Tipka "Specijalni napitci"
38. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
39. Tipka "DOLJE"
40. Tipka Stand-by
41. Tipka za kavu
42. Tipka za američku kavu
43. Tablete za odmašćivanje (prodaje se odvojeno)
44. Otopina za čišćenje kamenca (prodaje se odvojeno)

PRIPREMNI POSTUPCI

Ambalaža aparata

Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitila aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.


Instalacija aparata

1 Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom i vrčem izvadite iz ambalaže.


2 Izvadite aparat iz ambalaže.

3 Za optimalno korištenje preporučuje se:

- odabrati sigurnu i vodoravnu površinu za smještaj aparata, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti;
- odabrati dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto, s lako dostupnom utičnicom;
- predvidjeti minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je navedeno na slici.

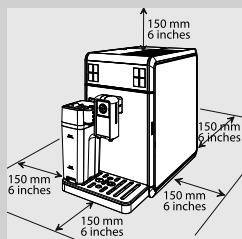

4 Kadicu za skupljanje kapi (vanjska) s rešetkom umetnite u aparat. Provjerite da je pravilno umetnuta.

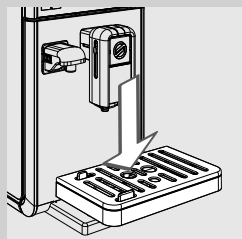


Napomena:


Kadica za skupljanje kapi ima zadatak skupljanja vode koja izlazi iz ispusta tijekom ciklusa ispiranja/samočišćenja i kave koja može iscuriti tijekom pripreme napitaka. Svakodnevno ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi i svaki put kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.




Upozorenje:

NEMOJTE izvlačiti kadicu za skupljanje kapi odmah nakon uključivanja aparata. Pričekajte nekoliko minuta radi provođenja ciklusa ispiranja/samočišćenja.

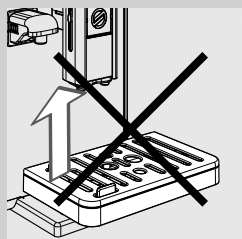


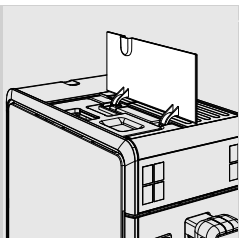

5 Podignite lijevi vanjski poklopac.

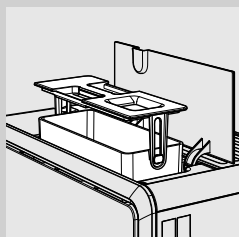

6 Izvucite spremnik vode pomoću ručke integrirane u unutrašnji poklopac.

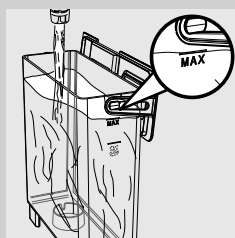


7 Spremnik isperite svježom vodom.

8 Spremnik napunite svježom pitkom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat. Provjerite da je umetnut do kraja.



Upozorenje:

U spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipuću, gaziranu vodu ili druge tekućine koje mogu oštetiti sam spremnik i aparat.

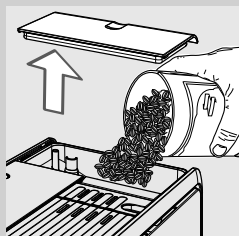


9 Uklonite poklopac sa spremnika kave u zrnju. Polagano uspite kavu u zrnju.



Upozorenje:


Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva, karamelizirana kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat.

10 Vratite poklopac na spremnik kave u zrnju.

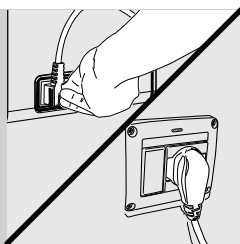

11 Ukopčajte utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata.

12 Utikač na drugoj strani kabela napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

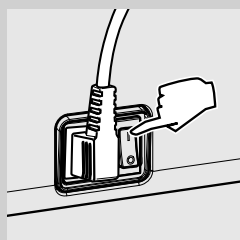

13 Prebacite glavni prekidač, na stražnjoj strani, u položaj "I" kako biste uključili aparat.

PRVO POKRETANJE

Prije prvog korištenja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:

- 1) potrebno je izvršiti odabir jezika;
- 2) aparat provodi automatski ciklus ispiranja/čišćenja;
- 3) neophodno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja.

Odabir jezika


Pri prvom pokretanju potrebno je odabrati jezik.



1 Prikazuje se zaslon prikazan sa strane. Odaberite željeni jezik pritiskom na tipke za pomicanje "▼" ili "▲".




2 Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

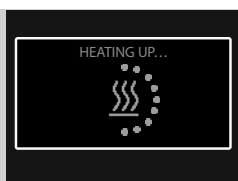

3 Aparat je u fazi zagrijavanja.

Automatski ciklus ispiranja/čišćenja

Nakon dovršetka zagrijavanja, aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Radnja traje kraće od jedne minute.

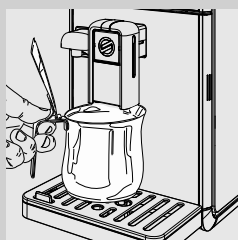

1 Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.




2 Prikazuje se zaslon prikazan sa strane. Pričekajte da ciklus završi automatski.



Napomena:


Pritisnite tipku "↶" ako želite zaustaviti ispuštanje.

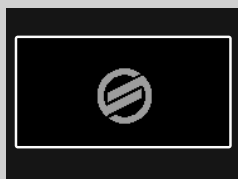


3 Nakon završetka gore opisanih radnji, aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane. Sada je moguće provesti ručni ciklus ispiranja.

Ručni ciklus ispiranja

Pri prvom korištenju aparata potrebno je pokrenuti ciklus ispiranja. Tijekom ovog procesa aktivira se ciklus ispuštanja kave i svježa voda istječe kroz ispust. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.

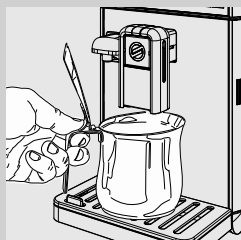


- 1 Postavite posudu ispod ispusta kave.

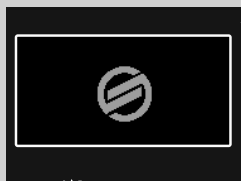

- 2 Provjerite da aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.



- 3 Pritisnite tipku "☉" za pristup izborniku radi odabira arome.

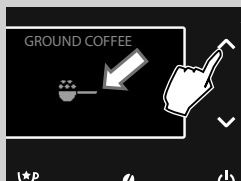

- 4 Za odabir funkcije ispuštanja prethodno samljevene kave, pritisnite tipke za pomicanje "▼" ili "▲" dok se ne prikaže ikona "☉".



Napomena:


nemojte dodavati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.



- 5 Pritisnite tipku "☉".



- 6** Nakon izbora proizvoda aparat traži potvrdu umetanja kave u prahu. Pritisnite tipku "✓". Aparat započinje ispuštanje vode iz ispusta kave.

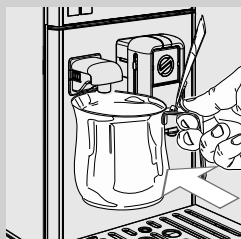

- 7** Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznite posudu i vratite je ispod ispusta vode.




- 8** Pritisnite tipku "UP".



- 9** Pritisnite tipku "✓".





- 10** Pritisnite tipku "✓". Nakon završetka faze zagrijavanja, aparat započinje ispuštanje vode.

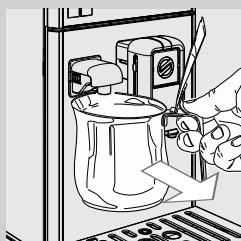

- 11** Nakon što ste ispuštali vodu, uklonite i ispraznite posudu.

- 12** Ponovite postupke od 8. do 11. točke sve dok se voda iz spremnika potpuno ne isprazni, zatim prijedite na točku 13.

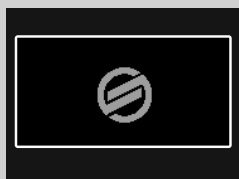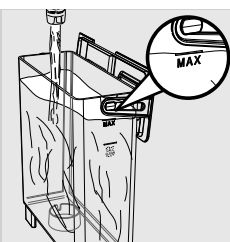

- 13** Nakon što ste dovršili pražnjenje, ponovno napunite spremnik vode do razine MAX. U tom trenutku aparat je spreman za ispuštanje kave. Prikazat će se simbol prikazan sa strane.



Napomena:

Ukoliko se aparat nije koristio dva ili više tjedana, pri uključivanju će se provesti automatski ciklus ispiranja/samočišćenja. Nakon toga, neophodno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja, kao što je gore opisano.

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja također se pokreće kada aparat ostane u stand-by načinu rada, ili je bio isključen, dulje od 15 minuta. Po završetku ciklusa mogu se ispuštati proizvodi.

Mjerenje i programiranje tvrdoće vode

Mjerenje tvrdoće vode vrlo je važno za utvrđivanje učestalosti čišćenja kamenca u aparatu i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (za više detalja o filteru za vodu pogledajte sljedeće poglavlje).

Za mjerenje tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:




- 1 Testnu traku za utvrđivanje tvrdoće vode (priložena uz aparat) uronite u vodu na 1 sekundu.



Napomena:

testna traka se može koristiti samo za jedno mjerenje.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

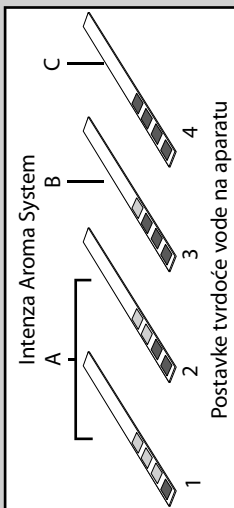

- 3 Provjerite broj kvadratića koji su postali crveni, nakon toga pogledajte tablicu sa strane.




Napomena:

Brojevi na testnoj traci odgovaraju postavkama za podešavanje tvrdoće vode.

Preciznije:

- 1 = 1 (vrlo mekana voda)
- 2 = 2 (mekana voda)
- 3 = 3 (tvrda voda)
- 4 = 4 (vrlo tvrda voda)


Slova odgovaraju referencama koje se nalaze na dnu filtera za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).

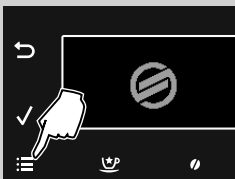


- 4 Pritisnite tipku "⏏" za pristup glavnom izborniku aparata.



5 Pritisnite tipku "✓" za odabir "SETTINGS".

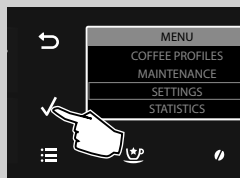

6 Pritisnite "✓" za potvrdu.

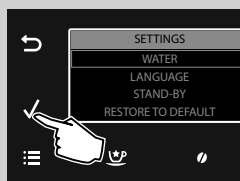

7 Pritisnite "✓" za potvrdu odabira "WATER".



8 Pritisnite "✓" za potvrdu odabira "HARDNESS".




Napomena:

Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode koja odgovara velikom dijelu tipova vode.



9 Pritisnite tipku "✓" za povećanje vrijednosti ili tipku "▲" za smanjenje vrijednosti.

10 Pritisnite tipku "✓" za potvrdu postavke.

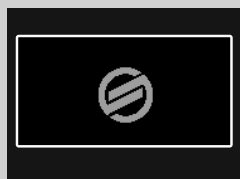


11 Pritisnite tipku "≡" za izlaz iz izbornika programiranja. Aparat je sada spreman za ispuštanje.


Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"




Preporuča se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u unutrašnjosti aparata i daje intenzivniju aromu Vašoj kavi. Voda je temeljna komponenta u pripremi kave: stoga je vrlo važno filtrirati je uvijek na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga, poboljšavajući kvalitetu vode.

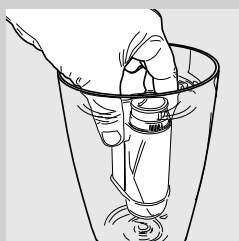

- 1 Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu vodu u okomitom položaju (s otvorom prema gore) i potom pažljivo pritisnite stranice kako bi iz filtera izašli mjehurići zraka.

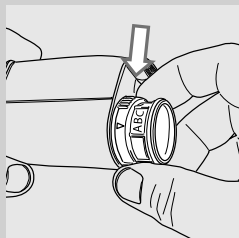


- 2 Filter za vodu "INTENZA+" postavite na temelju provedenog mjerenja (pogledajte prethodno poglavlje) i oznaka na dnu filtera:
A = mekana voda – odgovara 1 ili 2 na testnoj traci
B = tvrda voda (standardno) – odgovara 3 na testnoj traci
C = vrlo tvrda voda – odgovara 4 na testnoj traci

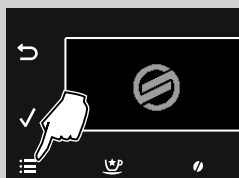

- 3 Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.



- 4 Pritisnite tipku "▼" za odabir "SETTINGS".

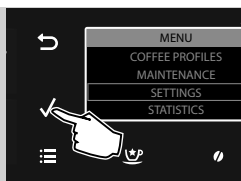

5 Pritisnite "✓" za potvrdu.



6 Pritisnite "✓" za potvrdu odabira "WATER".



7 Pritisnite tipku "✓" za odabir "ACTIVATE FILTER".

8 Pritisnite "✓" za potvrdu.




9 Pritisnite "✓" za potvrdu.




Napomena:

Za izlaz iz aktiviranja pritisnite tipku "↶".

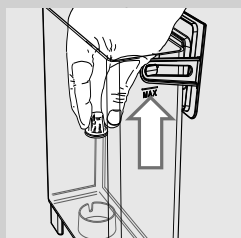

10 Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

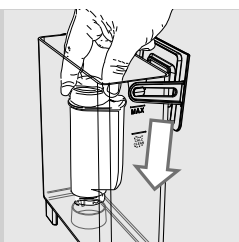


11 Filter za vodu "INTENZA +" umetnite u prazan spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.

12 Spremnik napunite svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat.




13 Pritisnite "✓" za potvrdu.

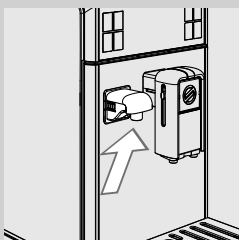

14 Provjerite da je ispust vode pravilno ugrađen.




15 Pritisnite "✓" za potvrdu.

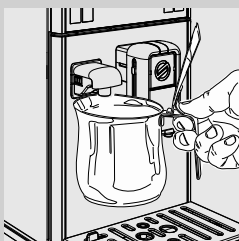


16 Umetnite posudu ispod ispusta tople vode.



17 Pritisnite “✓” za potvrdu.

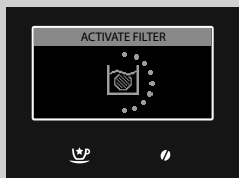

18 Aparat započinje ispuštanje vode. Prikazuje se ekran prikazan sa strane.

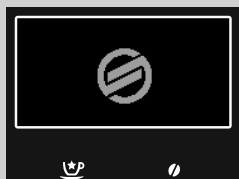


19 Nakon dovršetka ispuštanja, uklonite i ispraznite posudu. Aparat je sada spreman za ispuštanje.

Na ovaj ste način programirali aparat za informiranje korisnika o potrebi zamjene filtera za vodu “INTENZA+”.

Zamjena filtera za vodu “INTENZA+”

Kada je potrebno zamijeniti filter za vodu “INTENZA+” prikazuje se simbol prikazan sa strane.

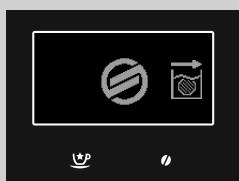

1 Pristupite zamjeni filtera na način opisan u prethodnom poglavlju.

2 Sada je aparat programiran za korištenje novog filtera.



Napomena:

ako je filter već ugrađen i želi ga se ukloniti bez zamjene, odaberite opciju “**ENABLE FILTER**” i postavite je na OFF.

Ako filter za vodu “INTENZA+” nije ugrađen, u spremnik umetnite mali bijeli filter koji ste prethodno uklonili.


PODEŠAVANJA

Aparat omogućuje provođenje nekoliko podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kave.

Profil kave

Aparat omogućuje zadovoljavanje individualnih ukusa svakog korisnika, s mogućnosti personaliziranja do najviše 6 različitih profila.

U aparatu je postavljen 1 unaprijed određeni profil i označen je ikonom lijevo.

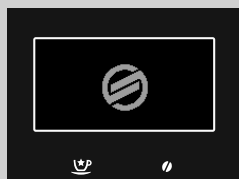


Može se omogućiti još 5 profila koji se u potpunosti mogu personalizirati. Za lagano korištenje, svaki korisnik predstavljen je svojom osobnom ikonom koja se može odabrati tijekom programiranja.



Napomena:


Profil se mogu odabrati samo nakon što su omogućeni (pogledajte poglavlje "Omogućavanje novog profila").

Nakon što ste ih omogućili, profili se mogu odabrati pritiskom na tipku "✓" ili tipku "∧" i oni će odmah biti aktivirani prikazujući povezanu ikonu.

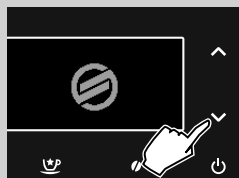


Omogućavanje novog profila

1 Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.

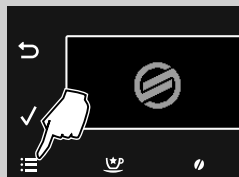


2 Pritisnite "✓" za potvrdu.

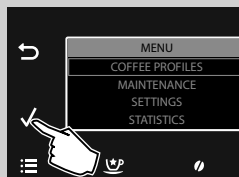



3 Pritisnite "✓" za potvrdu odabira **"ENABLE PROFILE"**.

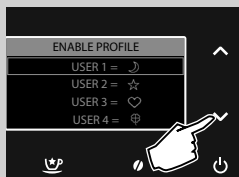


4 Pritisnite tipku "✓" ili tipku "∧" za odabir željenog profila kojem će se dodijeliti određena ikona.



Napomena:

Kada je neki profil već omogućen, ne prikazuje se u mogućim opcijama.

5 Pritisnite "✓" za potvrdu.

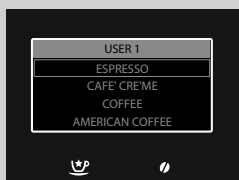

6 Sada se napitci mogu personalizirati (pogledajte poglavlje "Programiranje napitaka").


Onemogućavanje profila korisnika

Već omogućeni profil korisnika može se onemogućiti ali ne i unaprijed postavljeni profili.




Napomena:

U tom slučaju, sve povezane postavke zadržavaju se u memoriji ali se ne prikazuju, a ikona je ponovno dostupna u opcijama za omogućavanje. Za ponovno aktiviranje pogledajte odlomak "Omogućavanje novog profila".

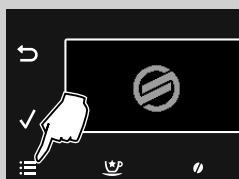


1 Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.

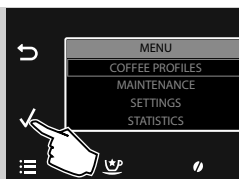

2 Pritisnite "✓" za potvrdu.



3 Pritisnite tipku "✓" za odabir "DISABLE PROFILE".

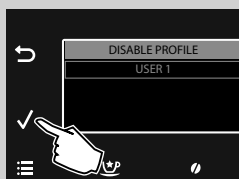


4 Pritisnite tipku "✓" za odabir profila koji želite ukloniti. Pritisnite tipku "✓" za potvrdu. Od ovog trenutka profil je onemogućen.




Napomena:

Na zaslonu sa strane može se nalaziti onoliko profila koliko ih je prethodno omogućeno. Bit će onemogućen samo odabrani profil.

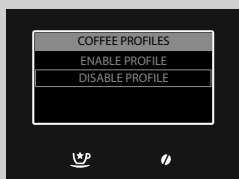

5 Prikazuje se zaslon prikazan sa strane.

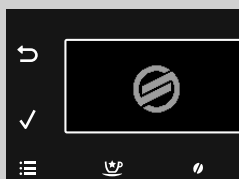

6 Pritisnite tipku "≡" za izlaz iz izbornika programiranja. Aparat je sada spreman za ispuštanje.

Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njezine značajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućuje korištenje svih vrsta kave u zrnu koja postoji na tržištu, osim karameliziranih ili aromatiziranih zrna.

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimizirala ekstrakcija kave.

Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uvijek jamče savršeni stupanj mljevenja i specifičnu veličinu zrna za svaku posebnu kavu.


Ova tehnologija omogućuje potpuno očuvanje arome i jamči pravi izvorni talijanski ukus u svakoj šalici.



Pažnja:

Keramički mlinac za kavu sadrži pomične dijelove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno gurati prste ili druge predmete. Keramički mlinac za kavu podesite koristeći isključivo ključ za podešavanje mljevenja.

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo Vašem osobnom ukusu.

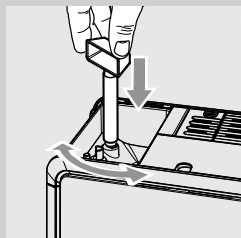


1

Pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja koja se nalazi u unutrašnjosti spremnika kave u zrnu **samo za jedan korak odjednom**. Koristite ključ za podešavanje mlinca za kavu isporučen s aparatom. Razlika u ukusu bit će primijećena nakon ispuštanja 2-3 kave.



Pažnja:

Radi izbjegavanja oštećenja aparata, nemojte okretati mlinac za kavu za više od jednog koraka odjednom.

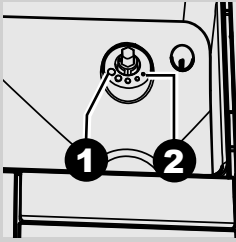

2 Oznake unutar spremnika kave označavaju postavku stupnja mljevenja. Moguće je postaviti 5 različitih stupnjeva mljevenja od položaja 1, za grubo mljevenje i laganiji okus, do položaja 2, za fino mljevenje i jači okus.

Podešavanjem keramič kog mlinca za kavu na finiji stupanj mljevenja, okus kave će biti jači. Kako biste dobili kavu s laganijim okusom, keramički mlinac za kavu postavite na grublji stupanj mljevenja.

Podešavanje arome (jakost kave)

Aparat omogućuje podešavanje odgovarajuće količine samljevene kave za svaki pojedini proizvod. Standardno podešavanje za svaki proizvod može se programirati putem **"COFFEE PROFILES"** (pogledajte poglavlje "Programiranje napitaka", opcija **"STRENGTH"**).

1 Za privremenu izmjenu količine samljevene kave, pritisnite tipku “” na upravljačkoj ploči.

 Napomena:

odabir je potrebno izvršiti prije izbora kave.

2 Pritisčite tipku za pomikanje "▼" ili "▲" dok se ne prikaže željena aroma. Zatim odaberite napitak.



 = vrlo lagana aroma
 = lagana aroma
 = normalna aroma
 = snažna aroma
 = vrlo snažna aroma
 = izrazito snažna aroma
 = samljevena kava

 Napomena:

Ova funkcija ostaje aktivna tijekom 30 sekundi, nakon čega aparat poništava odabir i vraća se na prethodno stanje.


 Napomena:

Odabir arome se ne dozvoljava za specijalne proizvode "Energetska kava", "Jaka espresso kava" i "Lagana espresso kava".


Podešavanje ispusta

Ispust se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio dimenzijama šalice koje želite koristiti.


Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite ispust prstima kao što je prikazano na slici.

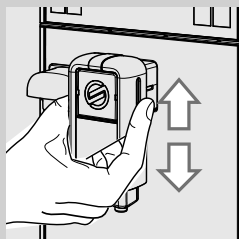


Preporučeni položaji su sljedeći:
Za korištenje malih šalina.

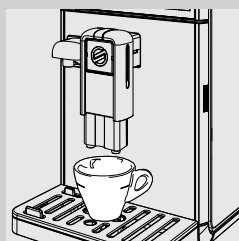

Za korištenje velikih šalina.

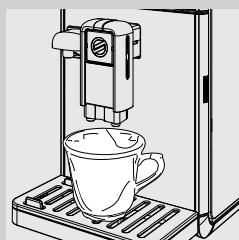


Za korištenje čaša za latte macchiato.

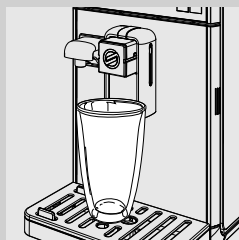

 **Napomena:**
ispust se može pomaknuti prema aparatu.


Ispod ispusta je moguće postaviti dvije šalice za istovremeno ispuštanje dvije kave.

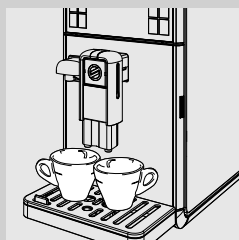

Podešavanje količine kave u šalici

Aparat omogućuje podešavanje količine ispuštene kave ili mlijeka sukladno Vašem ukusu i dimenzijama velikih šalica/šalica. Svakim pritiskom na tipke espresso kava "☺", Café Crème "☺", kava "☺" i američka kava "☺", aparat ispušta programiranu količinu proizvoda. Svakoj tipki je dodijeljeno jedno neovisno ispuštanje.

Sljedeći postupak prikazuje programiranje tipke espresso kava "☺".

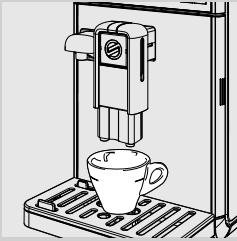

- 1 Postavite šalicu ispod ispusta kave.



- 2 Držite pritisnutu tipku espresso kava "☺" dok se ne prikaže ikona "MEMO", zatim pustite tipku. Aparat je sada u procesu programiranja. Aparat započinje s ispuštanjem kave.



- 3 Pritisnite tipku espresso kava "☺" čim se postigne željena količina kave.

U tom je trenutku tipka espresso kava "☺" programirana; na svaki sljedeći pritisak, aparat će ispuštiti istu količinu espresso kave koju ste programirali.



Napomena:

pridržavajte se istog postupka za programiranje tipki Café Crème "☺", kava "☺" i američka kava "☺".


Za prekid ispuštanja kave, jednom kada se postigne željena količina, ponovno pritisnite tipku odabrane kave.

Duljina napitka također se može podešavati i putem "COFFEE PROFILES" (pogledajte poglavlje "Programiranje napitaka", opcija "COFFEE AMOUNT").


ISPUŠTANJE KAVE

Prije ispuštanja kave provjerite oznake na zaslonu i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnu puni.


Ispuštanje kave s kavom u zrnu

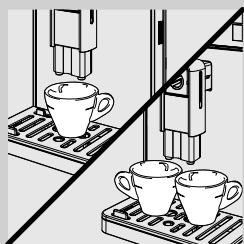

- 1 Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta.

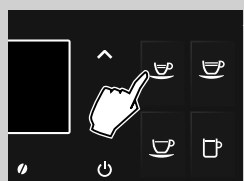

- 2 Pritisnite tipku "☕" za jednu espresso kavu, tipku "☕" za jednu Café Crème, tipku "☕" za jednu kavu ili tipku "☕" za jednu američku kavu.

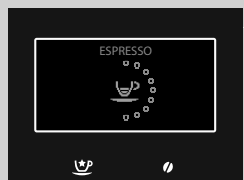


- 3 Za ispuštanje 1 kave, samo jednom pritisnite željenu tipku. Prikazuje se zaslon prikazan sa strane.



- 4 Za ispuštanje 2 kave, dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku. Prikazuje se zaslon prikazan sa strane.

**Napomena:**

na taj način će aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuću količinu kave.

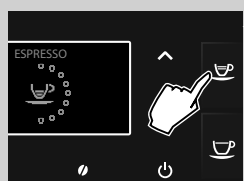


- 5 Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava počinje curiti iz ispusta.
- 6 Ispuštanje kave će se automatski prekinuti kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije ponovnim pritiskom na istu tipku korištenu za pokretanje ispuštanja.

Ispuštanje kave s prethodno samljevenom kavom

Ova funkcija omogućuje korištenje prethodno samljevane i kave bez kofeina.


S funkcijom prethodno samljevane kave moguće je ispustiti samo jednu po jednu kavu.

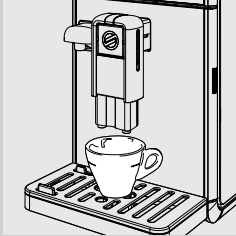


- 1 Postavite šalicu ispod ispusta.




- 2 Pritisnite tipku "☉" za pristup izborniku radi odabira arome.

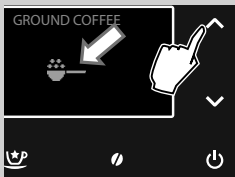


- 3 Za odabir funkcije ispuštanja prethodno samljevane kave, pritisnite tipke za pomicanje "▼" ili "▲" dok se ne prikaže ikona "☉".

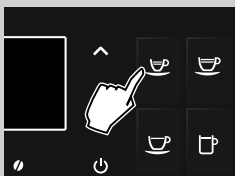

- 4 Pritisnite tipku "☉" za jednu espresso kavu, tipku "☉" za jednu Café Crème ili tipku "☉" za jednu kavu.

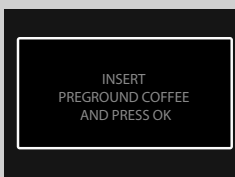

- 5 Nakon izbora proizvoda aparat traži potvrdu umetanja kave u prahu.

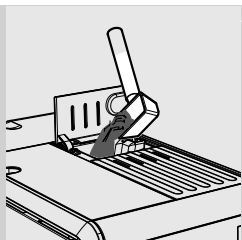


6 Otvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.

7 U odjeljak uspite jednu mjericu prethodno samljevene kave. Koristite samo mjericu priloženu uz aparat, nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.




Pažnja:


U odjeljak za prethodno samljevenu kavu uspite samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzročiti teška oštećenja aparata. Ova vrsta popravka nije pokrivena jamstvom.

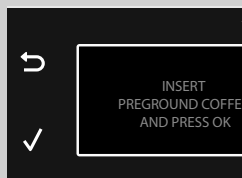

8 Pritisnite tipku "✓". Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava počinje curiti iz ispusta.

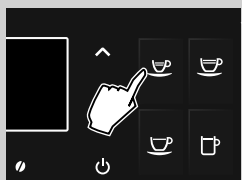

9 Ispuštanje kave će se automatski prekinuti kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije ponovnim pritiskom na tipku odabranog napitka.

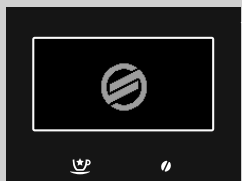

Po završetku ispuštanja, aparat se vraća na glavni izbornik.

Za ispuštanje drugih kava s prethodno samljevenom kavom, ponovite upravo opisane postupke.



Napomena:

Ukoliko se odjeljak ne napuni prethodno samljevenom kavom, ispustit će se samo voda.

Ako je doza prevelika ili su dodane 2 ili više mjerica kave, aparat ispušta višak samljevene kave u ladicu za skupljanje taloga.


Nije moguće memorirati duljinu ispuštanja sa samljevenom kavom.



Napomena:

Ova funkcija ostaje aktivna tijekom 30 sekundi, nakon čega aparat poništava odabir i vraća se na prethodno stanje.

VRČ ZA MLIJEKO

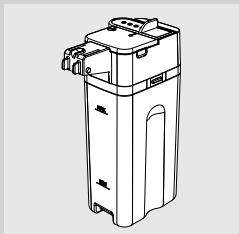

U ovom poglavlju je prikazano kako koristiti vrč za mlijeko za pripremu napitaka na bazi mlijeka.



Napomena:

Prije korištenja vrča za mlijeko detaljno ga očistite na način opisan u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Preporuča se da vrč napunite hladnim mlijekom (približno 5 °C).




Pažnja:


Vrč koristite isključivo za mlijeko za pripremu napitaka ili za vodu za njegovo čišćenje.

Punjenje vrča za mlijeko

Vrč za mlijeko se može napuniti prije ili tijekom upotrebe.

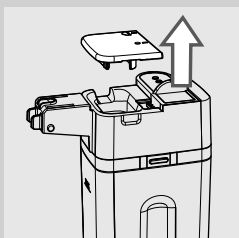


- 1 Podignite poklopac vrča kao što je prikazano na slici.

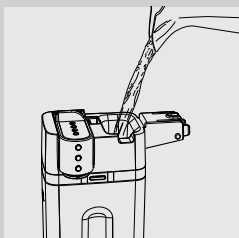


- 2 Ulijte mlijeko u vrč: razina ulivenog mlijeka treba biti između minimalne (MIN) i maksimalne (MAX) razine označene na vrču. Vratite poklopac vrča.

- 3 Vrč za mlijeko je spreman za korištenje.


Umetanje vrča za mlijeko

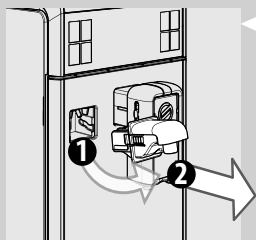

- 1** Ukoliko je ugrađen, uklonite ispušt vode kao što je prikazano na slici:
 - Pritisnite dvije bočne tipke kako biste deblokirali ispušt i lagano ga podignite;
 - Povucite ispušt vode kako biste ga uklonili.

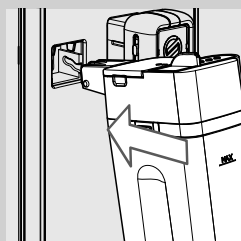


- 2** Lagano nagnite vrč za mlijeko. Umetnite ga u potpunosti u vodilice aparata.

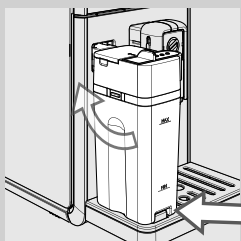


- 3** Pritisnite i zakrenite vrč prema dolje dok se ne zakači na kadicu za skupljanje kapi. Nemojte umetati vrč na silu.

Uklanjanje vrča za mlijeko

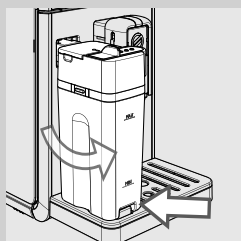


- 1** Okrećite vrč prema gore sve dok se prirodno ne odvoji od osovinice smještene na kadići za skupljanje kapi. Zatim ga uklonite.

Pražnjenje vrča za mlijeko

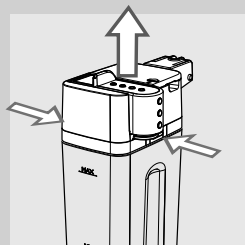

- 1 Pritisnite tipke za deblokadu za uklanjanje gornjeg dijela vrča.

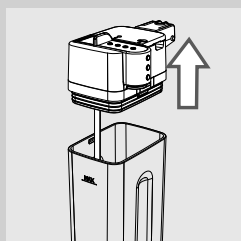

- 2 Podignite gornji dio vrča. Ispraznite vrč za mlijeko i očistite ga na odgovarajući način.



Napomena:


nakon svakog korištenja, očistite vrč za mlijeko kao što je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

ISPUŠTANJE NAPITAKA S MLIJEKOM**Pažnja:**

Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja mlijeka i pare. Pričekajte da se ciklus završi prije uklanjanja vrča za mlijeko.

Na upravljačkoj ploči nalaze se tipke za automatsku pripremu macchiata "☕", cappuccina "☕", latte macchiata "☕" i za toplo mlijeko "☕".


Kao primjer prikazuje se kako ispustiti jedan cappuccino "☕".

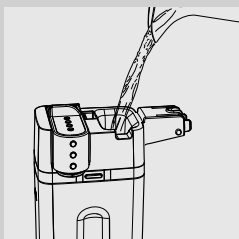


- 1** Vrč napunite mlijekom. Razina mlijeka treba biti između minimalne (MIN) i maksimalne (MAX) razine označene na vrču. Vratite poklopac vrča.

**Napomena:**

Koristite hladno mlijeko (~5 °C / 41°F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3% kako biste dobili cappuccino optimalne kvalitete. Moguće je koristiti punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.

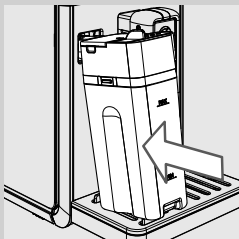

- 2** Umetnite vrč u aparat.

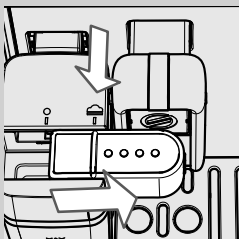


- 3** Izvucite ispušt vrča udesno sve do simbola "☕".

**Napomena:**


Ukoliko se ispušt vrča ne izvuče do kraja, može doći do ispuštanja pare i da se zbog toga mlijeko ne emulzionira pravilno.



4 Postavite šalicu ispod ispusta.

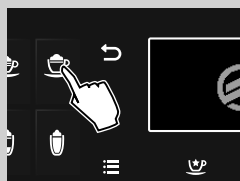


5 Pritisnite tipku cappuccino "☕" za pokretanje ispuštanja.

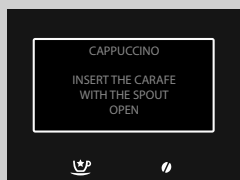

6 Aparat pamti da je potrebno umetnuti vrč i izvući ispust.




7 Aparat melje unaprijed programiranu količinu kave.

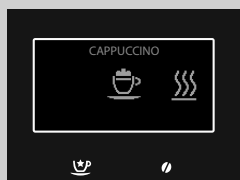


8 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.



9 Aparat započinje s ispuštanjem mlijeka. Za prekid ispuštanja, ponovno pritisnite tipku odabranog napitka, ispuštanje će se prekinuti nakon nekoliko sekundi.

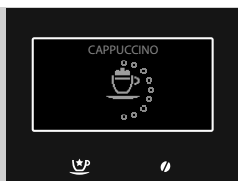

- 10** Nakon završetka ispuštanja emulzioniranog mlijeka, aparat ispušta kavu. Za prekid ispuštanja, ponovno pritisnite tipku odabranog napitka.

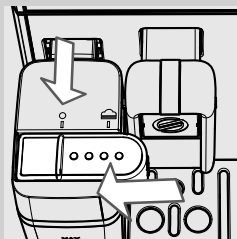

- 11** Vratite ispust vrča tako da se pomakne sve do simbola "●".



Napomena:

Nakon korištenja vrča za mlijeko, provedite čišćenje na način opisan u poglavlju "Čišćenje i održavanje".



Napomena:

Za provođenje pripreme macchiata "☕", latte macchiata "☕" ili toplog mlijeka "☕" pratite upravo prikazane upute i kad dođete do točke 5 pritisnite tipku željenog proizvoda.




Podešavanje duljine napitka s mlijekom

Svakim pritiskom na tipku za macchiato "☕", cappuccino "☕", latte macchiato "☕" i toplo mlijeko "☕", aparat ispušta unaprijed određenu količinu odabranog napitka u šalicu.

Aparat omogućuje podešavanje količine svakog napitka sukladno Vašem ukusu i dimenzijama šalice.

Kao primjer prikazuje se kako programirati cappuccino "☕".

- 1 Napunite vrč mlijekom i postavite ga u aparat.
- 2 Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "☕". Postavite šalicu ispod ispusta.

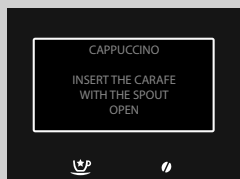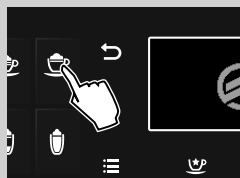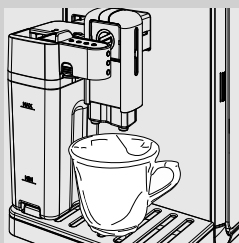

- 3 Držite pritisnutu tipku za cappuccino "☕" dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane, zatim pustite tipku. Aparat pamti da je potrebno umetnuti vrč i izvuci ispust. Aparat je sada u fazi programiranja.



- 4 Aparat melje unaprijed programiranu količinu kave.



- 5** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.




- 6** Kad se na zaslonu prikaže simbol prikazan sa strane, započinje ispuštanje emulzioniranog mlijeka u šalicu. Jednom kada se postigne željena količina emulzioniranog mlijeka, ponovno pritisnite tipku odabranog napitka, ispuštanje će se prekinuti nakon nekoliko sekundi.



Napomena:

Ukoliko ispuštate toplo mlijeko “” podešavanje završava s točkom šest.

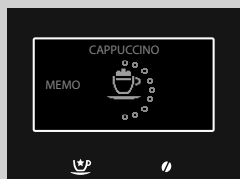

- 7** Nakon završetka ispuštanja emulzioniranog mlijeka, aparat započinje ispuštanje kave. Jednom kada se postigne željena količina, ponovno pritisnite tipku odabranog napitka.

Sada je tipka cappuccino “” programirana. Pri svakom sljedećem pritisku, aparat ispušta istu količinu cappuccina koju ste upravo programirali.




Napomena:


Za provođenje programiranja za macchiato “”, latte macchiato “” ili toplo mlijeko “” pratite upravo prikazane upute i kad dođete do točke 3 pritisnite tipku željenog proizvoda.

SPECIJALNI NAPITCI

Aparat je predviđen za ispuštanje više proizvoda u odnosu na ranije opisane. Da biste to učinili, pridržavajte se sljedećih uputa:

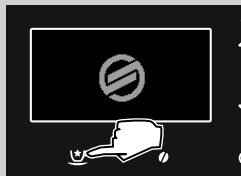

- 1 Pritisnite tipku "☕" za pristup izborniku "SPECIAL BEVERAGES".

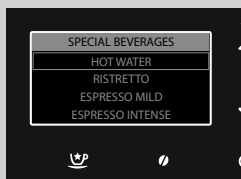

- 2 Napitak odaberite pritiskom na tipku "✓" ili tipku "∧". Zatim pritisnite tipku "✓" za početak pripreme.

- 3 Za prekid pripreme napitka, ponovno pritisnite tipku za specijalne napitke "☕".



Napomena:

ako se tipka za specijalni napitak "☕" pritisne bez odabira proizvoda, aparat se vraća na glavni izbornik nakon 3 minute.


Funkcija specijalnih napitaka omogućuje ispuštanje samo jednog po jednog napitka. Za ispuštanje više napitaka, ponovite postupak.

Topla voda




Pažnja:


Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja tople vode i pare. Pričekajte da se ciklus završi prije uklanjanja ispušta vode.

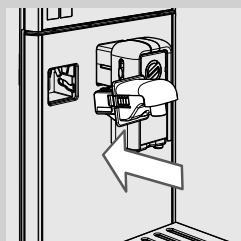


- 1 Uklonite, ako je umetnut, vrč za mlijeko. Lagano nagnite ispušt vode i umetnite ga u vodilice aparata do kraja.

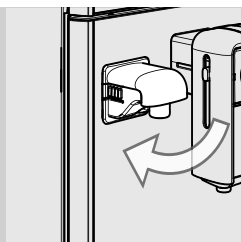

- 2 Pritisnite i zakrenite ispušt vode prema dolje dok se ne zakači na aparat kao što je prikazano na slici.

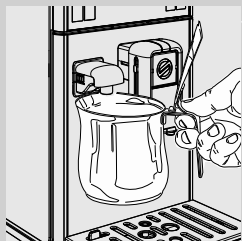


- 3 Umetnite posudu ispod ispusta tople vode.

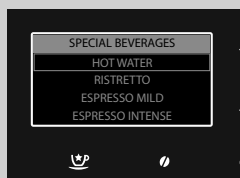


- 4 Pritisnite tipku "☕" za pristup izborniku "SPECIAL BEVERAGES".


- 5 Pritisnite tipku "✓" za pokretanje pripreme.

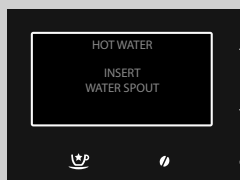

- 6 Prikazuje se simbol prikazan sa strane. Aparat traži da ugradite ispušt vode. Provjerite da je ispušt vode pravilno ugrađen. Pritisnite "✓" za potvrdu. Aparat započinje ispuštanje tople vode.

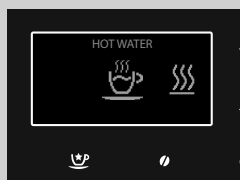

- 7 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.

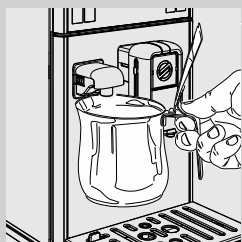

- 8 Ispustite željenu količinu tople vode. Za prekid ispuštanja tople vode ponovno pritisnite tipku za specijalne napitke "☕".


Podešavanje ispuštanja tople vode




Pažnja:

Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja tople vode i pare. Pričekajte da se ciklus završi prije uklanjanja ispusta vode.

1 Uvjerite se da je aparat spreman za ispuštanje tople vode.

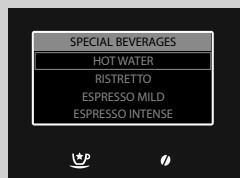


2 Pritisnite tipku "☕" za pristup izborniku "SPECIAL BEVERAGES".

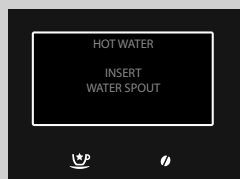

3 Držite pritisnutu tipku "✓" sve dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane, zatim pustite tipku.

4 Pritisnite "✓" za potvrdu. Aparat započinje ispuštanje tople vode.

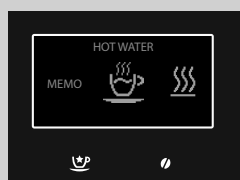

5 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.



6 Ispustite željenu količinu tople vode.

Za prekid ispuštanja tople vode ponovno pritisnite tipku za specijalne napitke "☕".

U ovom je trenutku količina vode koja će se ispustiti programirana. Pri svakom sljedećem odabiru, aparat ispušta istu količinu tople vode koju ste upravo programirali.

Ispuštanje drugih napitaka iz izbornika "Specijalni napitci"


Izbornik omogućuje ispuštanje drugih napitaka na temelju osobnog ukusa.

Kao primjer prikazuje se kako ispustiti jednu jaku kavu.



Napomena:

Za ispuštanje drugih napitaka iz izbornika potrebno je provesti isti postupak. Samo kada se ispušta "Kava s mlijekom" aparat se treba pripremiti kao i za pripremu cappuccina.

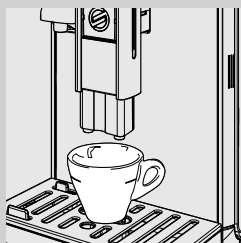

- 1 Postavite 1 šalicu ispod ispusta.
- 2 Pritisnite tipku "☺P" za pristup izborniku "SPECIAL BEVERAGES".
- 3 Napitak odaberite pritiskanjem tipke "✓" sve do stavke "RISTRETTO".
- 4 Pritisnite tipku "✓" za pokretanje pripreme.
- 5 Ispuštanje kave prekida se automatski kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije ponovnim pritiskom na tipku "Specijalni napitci" "☺P".

Podešavanje količine ispuštanja u šalicu drugih napitaka iz izbornika "Specijalni napitci"


Ovaj postupak omogućuje podešavanje količine u šalicu drugih napitaka na izborniku ovisno o osobnom ukusu.

Kao primjer prikazuje se kako ispustiti jednu jaku kavu.




Napomena:

Za ispuštanje drugih napitaka iz izbornika potrebno je provesti isti postupak. Samo kada se ispušta "Kava s mlijekom" aparat se treba pripremiti kao i za pripremu cappuccina.

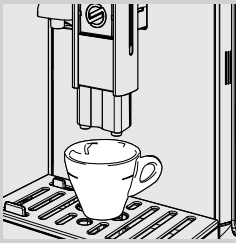

- 1 Postavite 1 šalicu ispod ispusta.

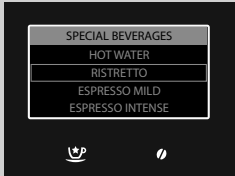

- 2 Pritisnite tipku "☺" za pristup izborniku "SPECIAL BEVERAGES".

- 3 Napitak odaberite pritiskanjem tipke "✓" sve do stavke "RISTRETTO".

- 4 Držite pritisnutu tipku "✓" dok se ne prikaže ikona "MEMO", zatim pustite tipku. Aparat je sada u procesu programiranja. Aparat započinje s ispuštanjem kave.



- 5 Pritisnite tipku "☺" čim se postigne željena količina kave.

U tom je trenutku napitak programiran; pri svakom sljedećem odabiru aparat ispušta istu količinu koja je programirana.




Napomena:

Samo kada se ispušta proizvod "Kava s mlijekom" potrebno je odvojeno programirati količinu mlijeka i kave kao što je prikazano u programiranju cappuccina.

PROGRAMIRANJE NAPITAKA

Aparat omogućuje personaliziranje svakog napitka na temelju osobnog ukusa i memoriranje postavki u osobnom profilu.

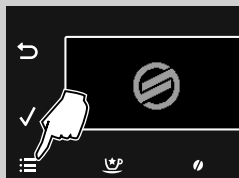

- 1 Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.



- 2 Pritisnite "✓" za potvrdu.



- 3 Pritisnite tipku "✓" za odabir omogućenog profila u kojem želite programirati napitak.




- 4 Pritisnite "✓" za potvrdu.




Napomena:

u tom slučaju prikazuju se, kao primjer, parametri koji se mogu podešavati za ispuštanje cappuccina. Za podešavanje drugih napitaka koristite isti pristup. U napitcima samo s kavom neće biti dostupni parametri za mlijeko.

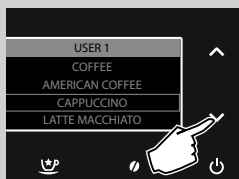

- 5 Pritisnite tipku "✓" za odabir "CAPPUCCINO".

- 6 Pritisnite "✓" za potvrdu.

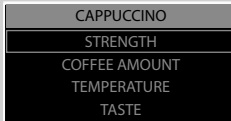

Prikazuju se parametri koji se mogu podešavati.

Za odabir, pritisćite tipke za pomicanje "▼" ili "▲".

Za pristup pritisnite tipku "✓".

Za vraćanje na prethodni ekran pritisnite tipku "↶".

Za vraćanje na početni ekran pritisnite tipku "≡".



Aroma

Ova postavka podešava količinu kave koju je potrebno samljati.

●●●●●●● = vrlo lagana aroma

●●●●●● = lagana aroma

●●●●●●● = normalna aroma


●●●●●●● = snažna aroma

●●●●●●● = vrlo snažna aroma

●●●●●●● = izrazito snažna aroma

☞ = samljevena kava


Pritisćite tipke za pomicanje "▼" ili "▲" za odabir i pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

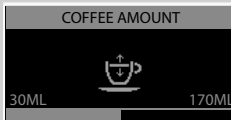

Količina kave

Podešavajući liniju na zaslonu putem tipki za pomicanje "▼" ili "▲", može se odabrati količina vode za ispuštanje kave.

Pritisnite "✓" za potvrdu podešavanja.

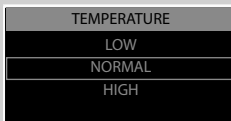

Temperatura

Ova postavka omogućuje podešavanje temperature kave.

LOW: niska temperatura.

NORMAL: srednja temperatura.

HIGH: visoka temperatura.

Pritisćite tipke za pomicanje "▼" ili "▲" za odabir i pritisnite tipku "✓" za potvrdu.



Ukus

Ova postavka omogućuje provođenje funkcije predubrizgavanja. Tijekom predubrizgavanja kava se lagano navlaži kako bi maksimalno zadržala aromu.

DELICATE: funkcija predubrizgavanja se ne provodi.

BALANCED: funkcija predubrizgavanja je aktivna.

FULL BODY: funkcija predubrizgavanja traje dulje za pojačavanje ukusa kave.

Pritišćite tipke za pomicanje "▼" ili "▲" za odabir i pritisnite tipku "✓" za potvrdu.



Količina mlijeka

Podešavajući liniju na zaslonu putem tipki za pomicanje "▼" ili "▲", može se odabrati količina mlijeka koja će se koristiti za odabrani napitak. Pritisnite "✓" za potvrdu podešavanja.



Napomena:

Opcije za rukovanje mlijekom prikazuju se samo za napitke na bazi mlijeka.

PROGRAMIRANJE TOPLE VODE


Sljedeći postupak opisuje programiranje tople vode.

1 Pritisnite tipku "▼" za odabir "HOT WATER".


2 Pritisnite "✓" za potvrdu.



Količina vode

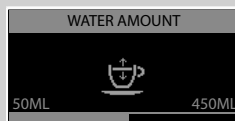

Podešavajući liniju na zaslonu putem tipki za pomicanje "▼" ili "▲", može se odabrati količina vode koja će se ispustiti. Pritisnite "✓" za potvrdu podešavanja.

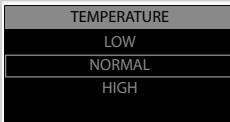

Temperatura

Ova postavka omogućuje podešavanje temperature kave.

LOW: niska temperatura.

NORMAL: normalna temperatura.

HIGH: visoka temperatura.

Pritišćite tipke za pomicanje "▼" ili "▲" za odabir i pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

RESETIRANJE PARAMETARA NAPITAKA

Za svaki profil može se provesti resetiranje na tvorničke postavke za sve napitke.


1 Pritisnite tipku "▼" za odabir **"RESTORE TO DEFAULT"**.

2 Pritisnite "✓" za potvrdu. Svi parametri se vraćaju na tvorničke vrijednosti.



Napomena:

Ovom komandom se poništavaju sve personalizirane postavke koje je programirao korisnik.

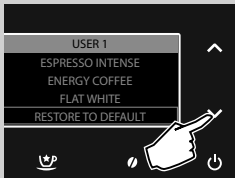

Za svaki napitak može se provesti resetiranje na tvorničke postavke za sve parametre.

1 Nakon odabira željenog napitka, pritisnite tipku "▼" za odabir **"RESTORE TO DEFAULT"**.

2 Pritisnite "✓" za potvrdu. Svi parametri se vraćaju na tvorničke vrijednosti.



Napomena:


Ovom komandom se poništavaju sve personalizirane postavke koje je za odabrani proizvod programirao korisnik.



PROGRAMIRANJE APARATA

Aparat omogućuje personaliziranje postavki funkcioniranja. Te postavke se primjenjuju na sve profile korisnika.


- 1 Pritisnite tipku “☰” za pristup glavnom izborniku aparata.

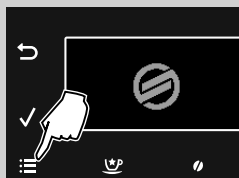

- 2 Pritisnite tipku “✓” za odabir “SETTINGS”.



- 3 Pritisnite “✓” za potvrdu.

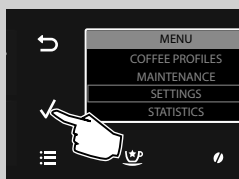

U nastavku su prikazani parametri koji se mogu podešavati.

Za odabir, pritisnite tipke za pomicanje “✓” ili “^”.

Za pristup pritisnite tipku “✓”.

Za vraćanje na prethodni ekran pritisnite tipku “↶”.


Za vraćanje na početni ekran pritisnite tipku “☰”.



Postavke vode

WATER SETTINGS omogućuje podešavanje parametara koji se odnose na vodu za optimalnu kavu.



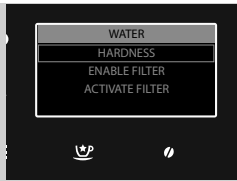

U **HARDNESS** je moguće programirati stupanj tvrdoće vode. Za mjerenje tvrdoće vode, pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode".



U **ENABLE FILTER** aparat upozorava korisnika kada je potrebno zamijeniti filter za vodu.


OFF: Filter i obavijest onemogućeni. (**Osnovna postavka**) Postavljanjem vrijednosti na OFF onemogućuje se filter i obavijest za zamjenu.

ON: Filter i obavijest omogućeni (ova obavijest se postavlja automatski pri aktiviranju filtera).




U **ACTIVATE FILTER** provodi se aktiviranje filtera nakon njegove instalacije ili zamjene. Pogledajte poglavlje "Ugradnja filtera za vodu INTENZA+".

Postavke jezika

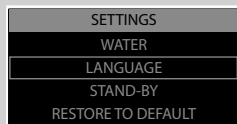

Ova postavka je važna za automatsko podešavanje parametara aparata prema zemlji korisnika.


Postavke Stand-by

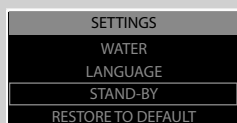

STAND-BY određuje nakon koliko će vremena od posljednjega ispuštanja aparat prijeći u stand-by način rada. Vrijeme za stand-by može biti 15, 30, 60 ili 180 minuta.

Osnovno podešeno vrijeme je 30 minuta.

Tvorničke postavke

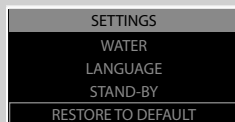


Aktiviranjem stavke **RESTORE TO DEFAULT**, sve postavke aparata vratit će se na osnovne vrijednosti. U tom slučaju svi osobni parametri će se izbrisati.

STATISTIKA


Aparat omogućuje prikaz koliko je napitaka pripremljeno. To omogućuje programiranje različitih održavanja navedenih u priručniku.

- 1 Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.

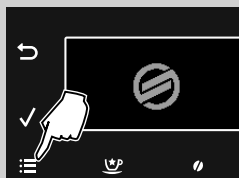

- 2 Pritisnite tipku "✓" za odabir **"STATISTICS"**.

- 3 Pritisnite "✓" za potvrdu.

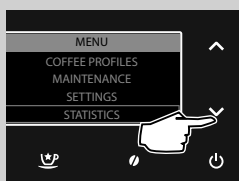


Prikazat će se količina ispuštenih napitaka podijeljena po pojedinoj stavki.

ODRŽAVANJE

U ovom izborniku se upravlja svim automatskim ciklusima za pravilno održavanje aparata.


1 Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.

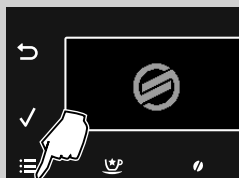

2 Pritisnite tipku "✓" za odabir "MAINTENANCE".



3 Pritisnite "✓" za potvrdu.

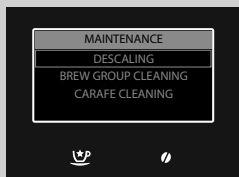


4 Pritišćite tipke "▼" ili "▲" za odabir ciklusa koji ćete aktivirati.

U nastavku su prikazani različiti ciklusi koji se mogu aktivirati.


Čišćenje kamenca


Funkcija **DESCALING** aktivira ciklus čišćenja kamenca (pogledajte poglavlje "Čišćenje kamenca").

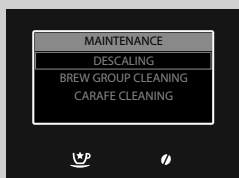

Ciklus čišćenja grupe kave

Funkcija **BREW GROUP CLEANING** omogućuje mjesečno čišćenje grupe kave (pogledajte poglavlje "Mjesečno čišćenje grupe kave").

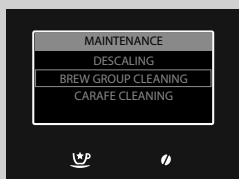

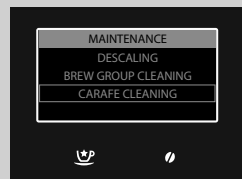

Čišćenje vrča

Funkcija **CARAFE CLEANING** omogućuje mjesečno čišćenje vrča za mlijeko (pogledajte poglavlje "Mjesečno čišćenje vrča za mlijeko").

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Dnevno čišćenje aparata



Upozorenje:


Redovito čišćenje i održavanje aparata najbitniji su za produljenje njegovog vijeka trajanja. Aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu! Ovo poglavlje detaljno opisuje koje radnje trebate provesti i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat više neće pravilno funkcionirati. Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom!




Napomena:

- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpu navlaženu vodom.
- Rešetka za odlaganje šalica, vanjska kadica za skupljanje kapi, unutarnja kadica za skupljanje kapi, ladica za skupljanje taloga i komponente vrča navedene u odlomku "Tjedno čišćenje vrča za mlijeko" mogu se prati u perilici posuđa. Sve ostale komponente moraju se prati mlakom vodom.
- Ne uranjajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili klasičnoj pećnici.


Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za skupljanje taloga i kadica za skupljanje kapi (unutarnja). Pridržavajte se sljedećih uputa:

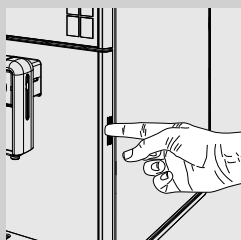


- 1** Pritisnite dugme integrirano u okvir i otvorite servisna vratašca.

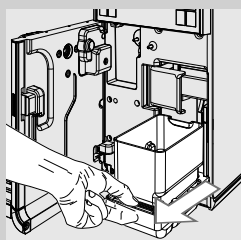


- 2** Uklonite kadica za skupljanje kapi (unutarnja) i ladicu za skupljanje taloga.

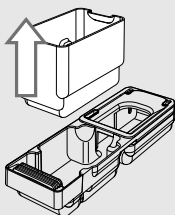


3 Ispraznite ladicu za skupljanje taloga i operite je svježom vodom.

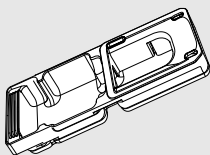


4 Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi (unutarnja) i poklopac svježom vodom.

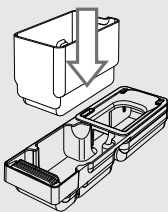


5 Vratite sve sastavne dijelove na ispravan način.

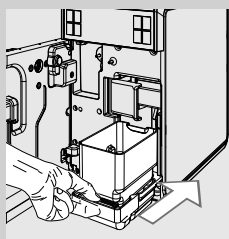

6 Umetnite kadicu i ladicu za skupljanje taloga i potom zatvorite servisna vratašca.

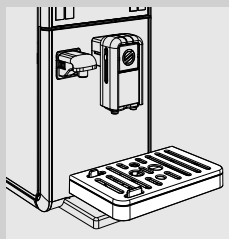


7 Izvucite kadicu za skupljanje kapi (vanjska), ispraznite je i operite.

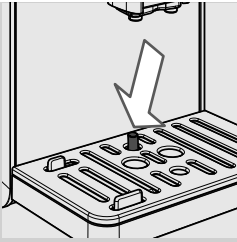

Napomena:

ovu radnju izvršite i kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.


Dnevno čišćenje spremnika vode

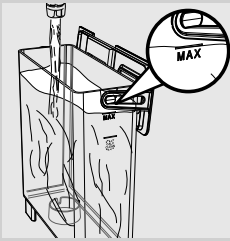

- 1** Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) iz spremnika i operite oboje svježom vodom.
- 2** Mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) vratite na njegovo mjesto lagano ga pritišćući i istovremeno okrećući.
- 3** Spremnik napunite svježom vodom.

Dnevno čišćenje vrča za mlijeko

Važno je očistiti vrč za mlijeko svaki dan i nakon svakog korištenja kako bi se održala higijena i zajamčila priprema emulzioniranog mlijeka savršene gustoće.

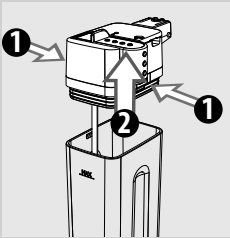



Pažnja:

Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja tople vode i pare. Opasnost od opekline! Pričekajte da se ciklus završi prije uklanjanja vrča za mlijeko.


- 1** Pritisnite tipke za deblokadu za uklanjanje gornjeg dijela vrča.

- 2** Isperite gornji dio i vrč za mlijeko svježom vodom. Uklonite sve ostatke mlijeka.

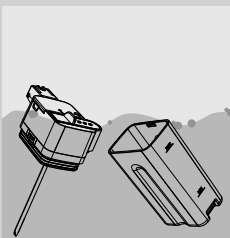


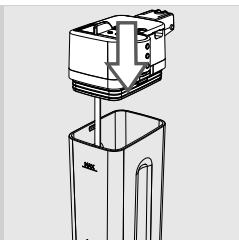


3 Postavite gornji dio vrča za mlijeko i uvjerite se da je dobro pričvršćen.

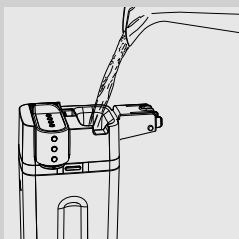


4 Uklonite poklopac i vrč za mlijeko napunite svježom vodom do razine MAX.

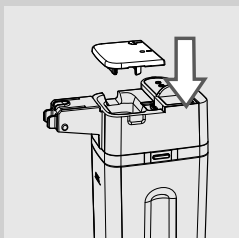


5 Vratite poklopac na vrč za mlijeko.

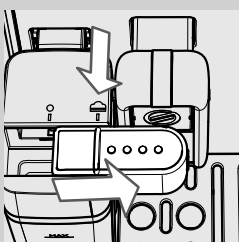


6 Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "  ".

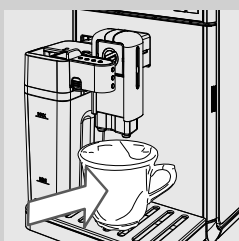


7 Postavite šalicu ispod ispusta.

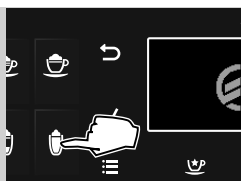


8 Pritisnite tipku “☺” za pokretanje ispuštanja.

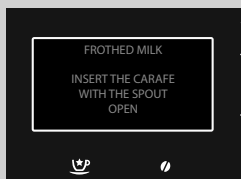


9 Aparat pamti da je potrebno umetnuti vrč i izvući ispušt.

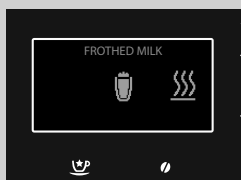

10 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol prikazan sa strane.

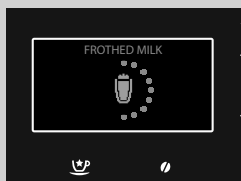


11 Nakon završetka ispuštanja, ispiranje je završeno.

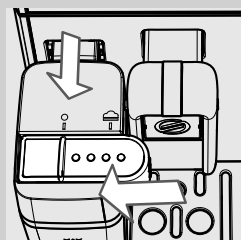

12 Vratite ispušt vrča tako da se pomakne sve do simbola “●”. Uklonite vrč za mlijeko i ispraznite ga.


Tjedno čišćenje aparata

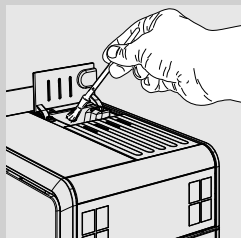


- 1 Priloženim kistom očistite odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

Tjedno čišćenje vrča za mlijeko


Tjedno čišćenje je potpunije jer uklanja sve ostatke mlijeka iz ispusta.

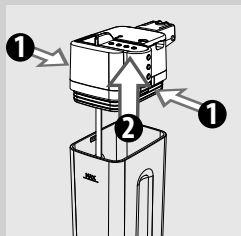


- 1 Pritisnite tipke za deblokadu za uklanjanje gornjeg dijela vrča.

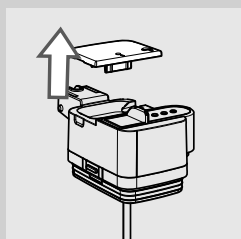


- 2 Uklonite poklopac.

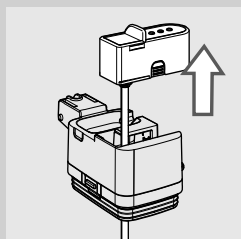


- 3 Podignite ispušt kako biste ga odvojili od gornjeg dijela vrča. Ispust vrča sastoji se od pet dijelova koji se moraju rastaviti. Svaki dio je označen velikim slovom (A, B, C, D, E) kao što je prikazano na slici ispod.

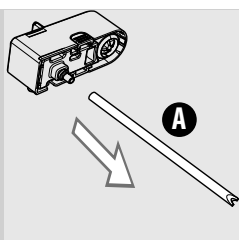


4 Uklonite cijev usisa (A).

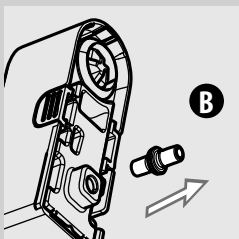


5 Uklonite priključak (B) s elementa za tučenje mlijeka povlačeći ga prema van.

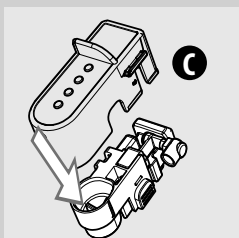


6 Otkočite poklopac (C) od ispusta vrča za mlijeko pritiskanjem prema dolje uz lagani pritisak na bočne stranice.

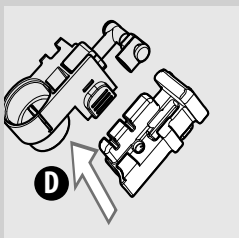

7 Rastavite nadalje ispust (D) kao što je prikazano na slici.

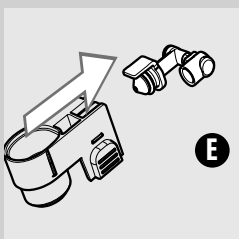

8 Skinite priključak (E) s mlaznice za pjenu od mlijeka povlačeći ga prema van.

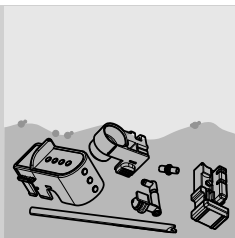

9 Sve komponente temeljito očistite mlakom vodom.



Napomena:


Komponente se mogu oprati u perilici za posuđe.

10 Ugradite sve komponente suprotnim redoslijedom.


Tjedno čišćenje grupe kave

Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnju ili barem jednom tjedno.


1 Isključite aparat pritiskom na tipku "⏻" i izvucite utikač iz utičnice struje.

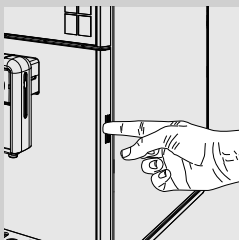


2 Pritisnite dugme integrirano u okvir i otvorite servisna vratašca.

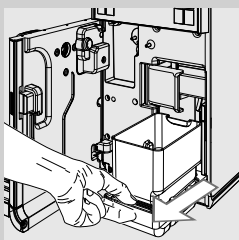


3 Uklonite kadicu za skupljanje kapi (unutarnja) i ladicu za skupljanje taloga i očistite ih.

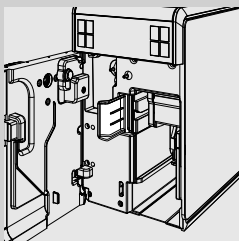


4 Otvorite ručku za oslobađanje grupe kave.

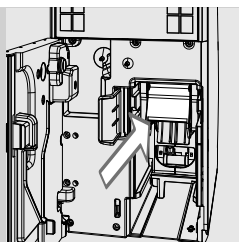

5 Uхватite ručku grupe kave i povucite je prema van.

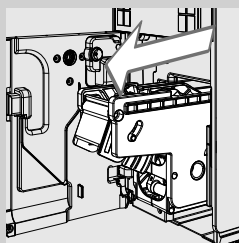

6 Držeći ručku povučenu, izvucite grupe kave.

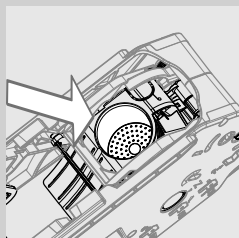

7 Grupu kave operite detaljno mlakom vodom; pažljivo očistite filter grupe kave.



Upozorenje:

Za čišćenje grupe kave ne koristite deterdžente ili sapune.

8 Pustite da se grupa kave u potpunosti osuši na zraku.


9 Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći mekanu krpu navlaženu vodom.


10 Detaljno očistite gornji filter za uklanjanje eventualnih ostataka praha kave, koristeći krpu koja nije abrazivna.




Pažnja:

Opasnost od opekline! Gornji filter je vruća komponenta. Uvjerite se da se aparat ohladio prije provođenja čišćenja. Radnju provedite nakon što je aparat isključen najmanje jedan sat.

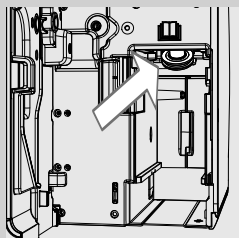


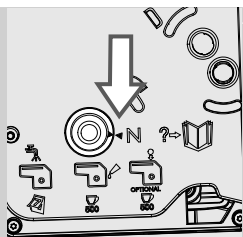


- 11** Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju; dvije oznake položaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, provedite radnje opisane u točkama (12 i 13).

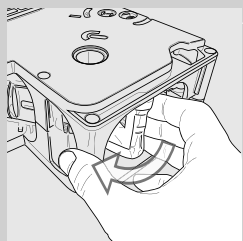


- 12** Grupu kave vratite u neutralni položaj ručnim zakretanjem klina koji se nalazi na dnu kao što je prikazano na slici sa strane i zakrenite ga do položaja blokiranja opisanog u sljedećoj točki.

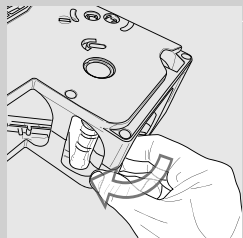


- 13** Kada se postigne položaj prikazan na slici sa strane, provjerite da se dvije referentne oznake podudaraju i da je grupa kave blokirana.

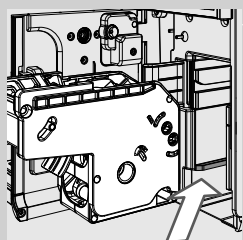


- 14** Ponovno umetnite grupu kave u ležište naslanjajući je na vodilice sve dok se ne zakači.

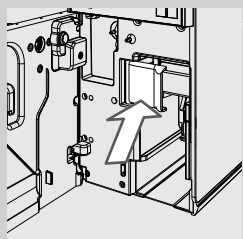

- 15** Zatvorite ručku za blokiranje kako biste blokirali grupu kave.

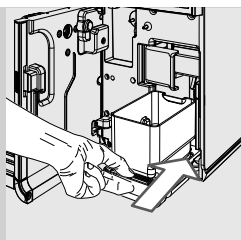


- 16** Umetnite kadicu za skupljanje kapi (unutarnja) i ladicu za skupljanje taloga.

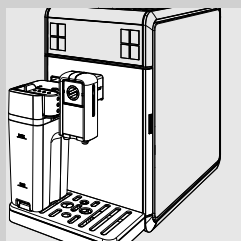

- 17** Zatvorite servisna vratašca.

Mjesečno čišćenje vrča za mlijeko

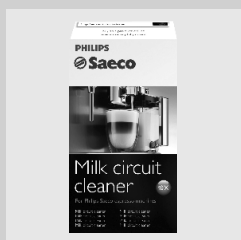


Za mjesečni ciklus čišćenja preporuča se upotreba sistema za čišćenje sustava mlijeka "Saeco Milk Circuit Cleaner" radi uklanjanja eventualnih ostataka mlijeka iz sustava. "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje.



Pažnja:

Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja tople vode i pare. Opasnost od opekline! Pričekajte da se ciklus završi prije uklanjanja vrča za mlijeko.

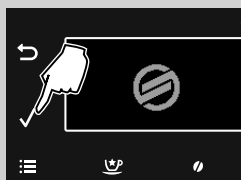

- 1** Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.




2 Pritisnite tipku "✓" za odabir "**MAINTENANCE**".

3 Pritisnite "✓" za potvrdu.



4 Pritisnite tipku "✓" za odabir "**CARAFE CLEANING**".


5 Pritisnite "✓" za potvrdu.

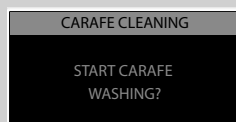


6 Pritisnite "✓" za potvrdu ili "↶" ukoliko se želite vratiti na prethodni izbornik.




7 Spremnik napunite svježom vodom do razine MAX. Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

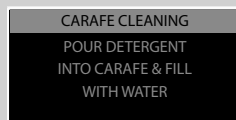

8 Uspite jedan paketić proizvoda za čišćenje u vrč za mlijeko. Vrč za mlijeko napunite svježom pitkom vodom do razine MAX i pričekajte da se proizvod za čišćenje u potpunosti otopi.

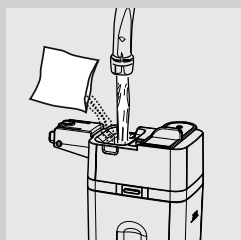

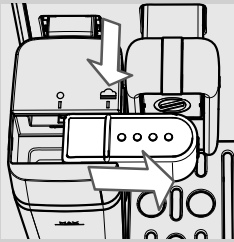

- 9** Umetnite vrč u aparat. Ispust vrča pomaknite udesno sve do simbola "☰". Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.


CARAFE CLEANING

INSERT THE CARAFE
WITH THE SPOUT
OPEN

- 10** Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

CARAFE CLEANING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
CARAFE SPOUT

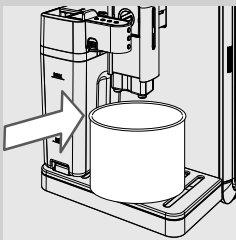

- 11** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod ispusta. Pritisnite tipku "✓" za potvrdu. Aparat započinje ispuštanje otopine kroz ispušt mlijeka.

CARAFE CLEANING



- 12** Prikazuje se zaslon sa strane, koji omogućuje prikaz statusa napretka ciklusa.



Pažnja:

Nemojte piti otopinu ispuštenu tijekom procesa.


CARAFE RINSING

REFILL
WATER TANK


- 13** Nakon završetka ispuštanja, spremnik napunite svježom vodom do razine MAX. Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

CARAFE RINSING

FILL CARAFE
WITH FRESH WATER

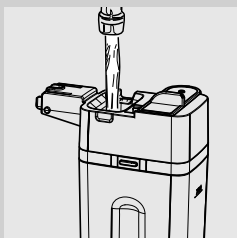

CARAFE RINSING
INSERT THE CARAFE
WITH THE SPOUT
OPEN

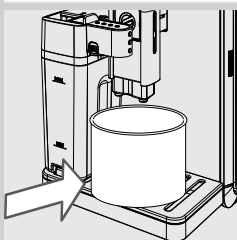

CARAFE RINSING
PLACE A CONTAINER
UNDER THE
CARAFE SPOUT



14 Uklonite vrč za mlijeko i posudu iz aparata.

15 Detaljno operite vrč za mlijeko i ponovno ga napunite svježom pitkom vodom do razine "MAX". Vrš za mlijeko umetnite u aparat. Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

16 Ispraznite posudu i ponovno je stavite ispod ispusta kave. Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

17 Pritisnite "✓" za potvrdu.

18 Aparat započinje ispuštanje vode iz ispusta mlijeka. Prikazuje se zaslon prikazan sa strane.

19 Nakon završetka ciklusa, aparat se vraća na izbornik ispuštanja proizvoda.

20 Rastavite i operite vrč za mlijeko kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje vrča za mlijeko".




Mjesečno podmazivanje grupe kave

Grupu kave podmažite nakon otprilike 500 ispuštanja ili jednom mjesečno. Mast Saeco za podmazivanje grupe kave može se kupiti odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.





Upozorenje:



Prije podmazivanja grupe kave, istu očistite svježom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

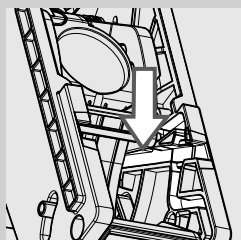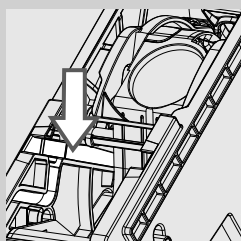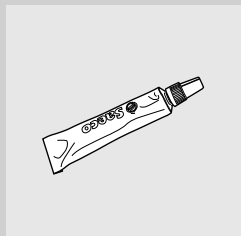

- 1 Sredstvo za podmazivanje jednoliko nanesite na obje bočne vodilice.

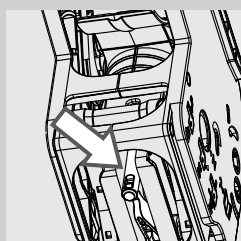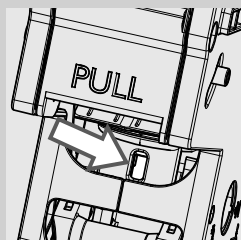

- 2 Podmažite i klip kao što je prikazano na slici.

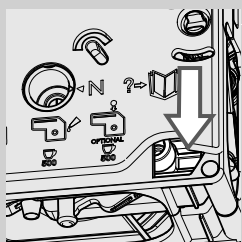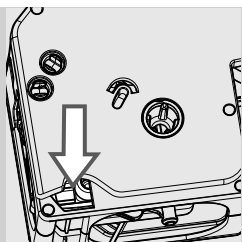

- 3** Podmažite unutarnje vodilice na obje bočne strane grupe kave.
- 4** Grupu kave umetnite u ležište dok ne skoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
- 5** Umetnite kadicu za skupljanje kapi (unutarnja) i ladicu za skupljanje taloga i potom zatvorite servisna vratašca.

Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje




Osim tjednog čišćenja, preporučuje se ovaj ciklus čišćenja provesti s tabletama za odmašćivanje nakon otprilike pripremljenih 500 šalica kave ili jednom mjesečno. Ovim se pranjem nadopunjuje postupak održavanja grupe kave.

Tablete za odmašćivanje i komplet za održavanje prodaju se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje.



Upozorenje:

Tablete za odmašćivanje namijenjene su samo čišćenju i nemaju funkciju čišćenja kamenca. Za čišćenje kamenca koristite sredstvo za čišćenje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglavlju "Čišćenje kamenca".

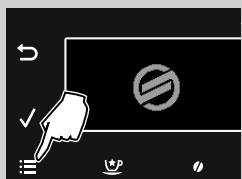

- 1** Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.




2 Pritisnite tipku "✓" za odabir "**MAINTENANCE**".

3 Pritisnite "✓" za potvrdu.




4 Pritisnite tipku "✓" za odabir "**BREW GROUP CLEANING**".


5 Pritisnite "✓" za potvrdu.

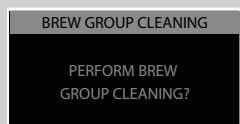


6 Pritisnite "✓" za potvrdu ili "↶" ukoliko se želite vratiti na prethodni izbornik.

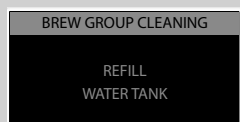

7 Spremnik napunite svježom vodom do razine MAX. Pritisnite tipku "✓".

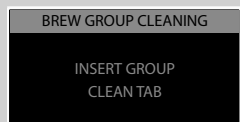


8 Ubacite jednu tabletu za odmašćivanje u odjeljak za prethodno samljevenu kavu. Pritisnite tipku "✓".

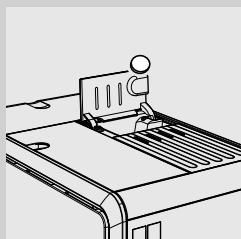

BREW GROUP CLEANING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

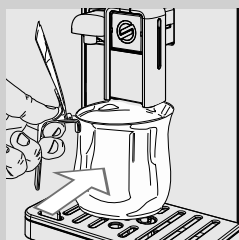

- 9** Postavite posudu (1,5 l) ispod ispusta kave.
Pritisnite tipku "✓" za pokretanje ciklusa čišćenja.




Pažnja:

Nemojte piti otopinu ispuštenu tijekom procesa.

BREW GROUP CLEANING




- 10** Prikazuje se ikona sa strane. Zaslone prikazuje status napretka ciklusa.

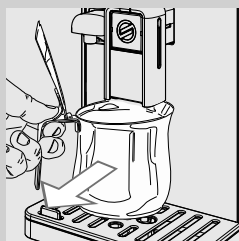

- 11** Nakon dovršetka ispuštanja, uklonite i ispraznite posudu.

- 12** Čišćenje grupe kave provedite na način opisan u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

Mjesečno čišćenje spremnika kave u zrnu

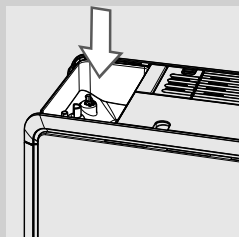


Spremnik kave u zrnu očistite jednom mjesečno krpom kako biste uklonili eventualne ostatke praha ili zrna kave.

ČIŠĆENJE KAMENCA

Proces čišćenja kamenca traje približno 35 minuta.

Tijekom korištenja, u unutrašnjosti aparata stvara se kamenac koji se mora redovito uklanjati; u suprotnom, sustav vode i kave mogu se začepiti. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ukoliko zaslon aparata prikazuje simbol potrebno je provesti čišćenje kamenca.

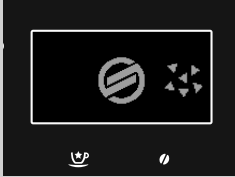

Upozorenje:

Ako se ovaj postupak ne izvrši, aparat će prestati ispravno funkcionirati; u tom slučaju popravak NIJE pokriven jamstvom.



Koristite isključivo otopinu za čišćenje kamenca, osmišljenu za optimiziranje performansi aparata.

Otopina za čišćenje kamenca prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.



Pažnja:


Ne pijte otopinu za čišćenje kamenca niti proizvode koje ispustite, sve dok ciklus ne bude dovršen. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za čišćenje kamenca.



Napomena:

nemojte isključivati aparat tijekom ciklusa čišćenja kamenca. U suprotnom slučaju, ponovno pokrenite ciklus ispočetka.

Za provođenje ciklusa čišćenja kamenca poštujujte sljedeće upute:

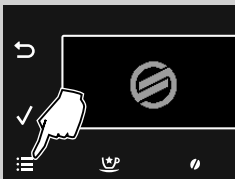


1 Pritisnite tipku "☰" za pristup glavnom izborniku aparata.



2 Pritisnite tipku "✓" za odabir "MAINTENANCE".

3 Pritisnite "✓" za potvrdu.

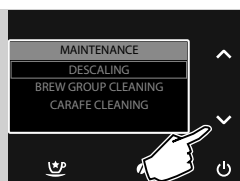


- 4 Pritisnite "✓" za potvrdu odabira **"DESCALING"**.





Napomena:


Ako ste tipku "✓" nenamjerno pritisnuli, pritisnite tipku "↶" za izlazak.

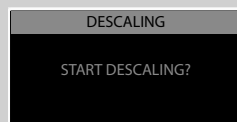


- 5 Pritisnite tipku "✓" za potvrdu.

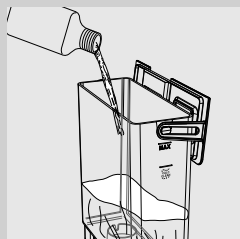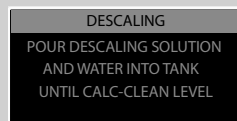

- 6 Uklonite spremnik vode i filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) i umetnite mali bijeli filter priložen uz aparat. Uspite cijeli sadržaj sredstva za čišćenje kamenca Saeco.

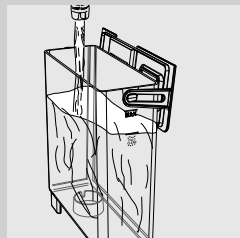


- 7 Spremnik napunite svježom vodom do razine CALC CLEAN. Vratite spremnik u aparat. Pritisnite tipku "✓".

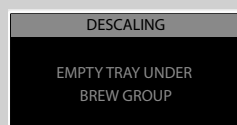

- 8 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi (unutarnja) / (vanjska). Pritisnite tipku "✓".


DESCALING

FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

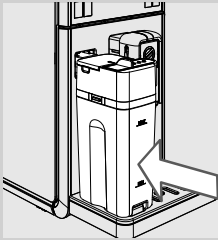

DESCALING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

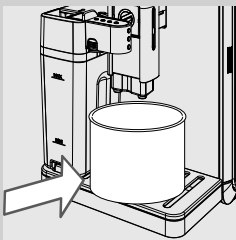

DESCALING

PAUSE

DESCALING

START

RINSING

RINSE TANK &
FILL WITH WATER

RINSING

EMPTY TRAY UNDER
BREW GROUP

- 9** Vrč za mlijeko napunite vodom dopola i umetnite ga u aparat. Ispust vrča pomaknite udesno sve do simbola "☐". Pritisnite tipku "✓".

- 10** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod ispusta vrča za mlijeko i ispusta kave. Pritisnite tipku "✓".

- 11** Aparat započinje ispuštati otopinu za čišćenje kamenca u redovitim intervalima; zaslon prikazuje stanje napretka ciklusa.





Napomena:

za pražnjenje posude tijekom procesa i pauziranje ciklusa čišćenja kamenca, pritisnite tipku "↶". Za nastavak ciklusa, pritisnite tipku "✓".

- 12** Poruka označava da je prva faza završena. Spremnik vode se mora isprati. **Spremnik vode napunite svježom vodom do razine MAX.** Pritisnite tipku "✓".

- 13** Ispraznite kadicu za skupljanje kapi (unutarnja) i vratite je u položaj. Zatim pritisnite tipku "✓".

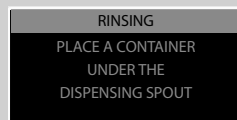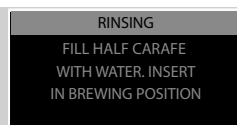

14 Ispraznite vrč za mlijeko i napunite ga svježom vodom dopola. Umetnite ga u aparat s otvorenim ispustom. Pritisnite tipku "✓".

15 Ispraznite posudu i stavite je ispod ispusta vrča za mlijeko i ispusta kave. Pritisnite tipku "✓".

16 Ciklus ispiranja započinje.



Napomena:

za pražnjenje posude tijekom procesa i pauziranje ciklusa ispiranja, pritisnite tipku "↶". Za nastavak ciklusa, pritisnite tipku "✓".



Napomena:

Ciklus ispiranja provodi pranje sustava s unaprijed postavljenom količinom vode kako bi se zajamčio optimalan rad aparata. Ukoliko se spremnik ne napuni do razine MAX, aparat može tražiti provođenje dva ili više ciklusa.

17 Kada se sva voda potrebna za ciklus ispiranja ispusti, aparat automatski završava postupak čišćenja kamenca.



Napomena:

Pričekajte dok se ispiranje ne dovrši.

18 Nakon završetka postupka čišćenja kamenca, aparat provodi jedan automatski ciklus ispiranja. Pričekajte završetak prije uklanjanja i pražnjenja posude

19 Rastavite i operite vrč za mlijeko kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje vrča za mlijeko".

20 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi (unutarnja) i vratite je u položaj.








21 Uklonite mali bijeli filter i vratite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u spremnik vode.







Napomena:

Nakon dovršetka ciklusa čišćenja kamenca, operite grupu kave kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

PORUKE NA ZASLONU

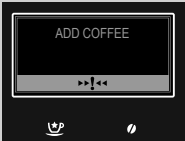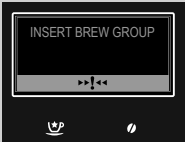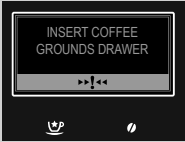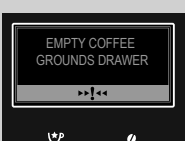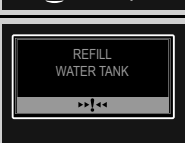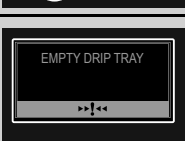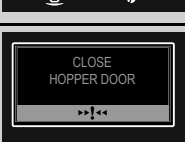Prikazana poruka	Značenje poruke
	Napunite spremnik kave u zrnju.
	Grupa kave mora biti umetnuta u aparat.
	Umetnite ladicu za skupljanje taloga i unutarnju kadicu za skupljanje kapi.
	Ispraznite ladicu za skupljanje taloga.  Napomena: ladicu za skupljanje taloga je potrebno isprazniti samo kada to zatraži aparat i kad je aparat uključen. Pražnjenje ladice dok je aparat isključen ne dozvoljava registriranje netom izvršenog pražnjenja.
	Zatvorite servisna vratašca.
	Izducite spremnik vode i napunite ga. Spremnik se može napuniti i korištenjem posebnog otvora na poklopcu.
	Otvorite servisna vratašca i ispraznite unutarnju kadicu za skupljanje kapi.  Napomena: Provedbom ovog postupka kad je aparat uključen registrira se netom provedeno pražnjenje ladice za skupljanje taloga i poništava odgovarajući brojač; zbog toga je potrebno isprazniti i talog kave.
	Umetnite poklopac spremnika kave u zrnju i/ili zrna.

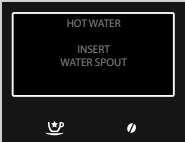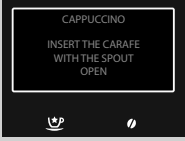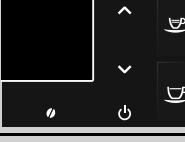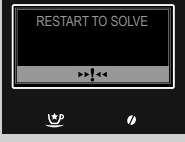Prikazana poruka	Značenje poruke
	Umetnite ispušt vode za pokretanje ispuštanja. Pritisnite "ESC" za izlazak.
	Umetnite vrč za mlijeko s otvorenim ispuustom prije pokretanja ispuštanja.
	Aparat se treba očistiti od kamenca. Pridržavajte se postupaka opisanih u poglavlju "Čišćenje kamenca" ovog priručnika. <u>Napomena: u slučaju neprovođenja čišćenja kamenca, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak NIJE pokriven jamstvom.</u>
	Aparat javlja da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".
	Crvena led lampica treperi. Pritisnite bilo koju tipku za izlaz iz stand-by načina rada.
	Zabilježite kod (E xx) koji se prikazuje pri dnu zaslona. Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Postupak ponovite 2 ili 3 puta. Ukoliko se aparat ne pokrene, kontaktirajte vruću liniju Philips SAECO u svojoj zemlji i prijavite kod prikazan na zaslonu. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

RJEŠENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rješenja za probleme koji se najčešće javljaju i koji se mogu odnositi na Vaš aparat.

Ukoliko Vam informacije u nastavku ne pomognu u rješavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranicama www.philips.com/support ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.

Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Priključite aparat na električnu mrežu.
	Glavni prekidač u položaju "0".	Provjerite je li glavni prekidač u položaju "1".
Kadica za skupljanje kapi se puni čak i ako se voda ne ispušta.	Ponekad aparat automatski ispušta vodu u kadicu za skupljanje kapi da bi upravljao ispiranjem sustava i zajamčio optimalan rad.	Ovo ponašanje se smatra normalnim.
Kava nije dovoljno topla.	Velike šalice/šalice su hladne.	Zagrijte velike šalice/šalice toplom vodom ili koristite ispušt tople vode.
	Temperatura napitka postavljena je na nisku u izborniku programiranja.	Uvjerite se da je temperatura postavljena na normalnu ili visoku u izborniku programiranja.
	U kavu je dodano hladno mlijeko.	Hladno mlijeko snižava krajnju temperaturu proizvoda: zagrijte mlijeko prije dodavanja u napitak.
Ne izlazi topla voda.	Ispust tople vode/pare je začepljen ili prljav.	Očistite ispušt tople vode. Pregledajte otvor kako biste se uvjerali da ispušt nije začepljen. Napravite rupu u kamencu koristeći iglicu ili iglu.
Aparat ne puni velike šalice/šalice.	Aparat nije programiran.	Pristupite izborniku programiranja napitaka i podesite postavke duljine kave prema vlastitim željama za svaki tip napitka.
Kava nije dovoljno kremasta (pogledajte napomenu).	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježe pržena ili je pregrubo samljevena.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Zrna kave ili prethodno samljevena kava su prestari.	Uvjerite se da koristite zrna kave ili prethodno samljevenu kavu koji su svježiji.
Mlijeko nije tučeno.	Ispust mlijeka nije izvučen	Provjerite da je ispušt mlijeka pravilno izvučen sve do simbola "☼"
	Vrč nije pravilno postavljen ili sa svim svojim dijelovima.	Uvjerite se da je cijev umetnuta. Sve komponente moraju biti pravilno ugrađene kao što je opisano u odlomku "Tjedno čišćenje vrča za mlijeko".

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparatu je potrebno previše vremena da se zagrije ili je ograničena količina vode koja izlazi iz cijevi.	Sustav aparata je začepljen kamen- cem.	Očistite aparat od kamenca.
Nije moguće izvući grupu kave.	Grupa kave nije u pravilnom polo- žaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vra- tašca. Grupa kave se automatski vraća u početni položaj.
	Ladica za skupljanje taloga je umet- nuta.	Izvacite ladicu za skupljanje taloga prije uklanjanja grupe kave.
Ispod ili iznad grupe kave nalazi se previše samljevene kave.	Moguće je da korištena kava nije pri- kladna za korištenje u automatskim aparatima.	Mogla bi biti potrebna promjena vrste kave ili preinaka postavki mlinca za kavu (pogledajte poglavlje "Podešavanje kera- mičkog mlinca za kavu").
	Aparat podešava mlinac za kavu za novi tip zrna kave ili prethodno samljevene kave.	Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimiziralo ispuštanje u odnosu na kompaktnost samljevene kave. Moglo bi biti potrebno ispuštanje 2 ili 3 proizvoda za potpuno podešavanje mlinca za kavu. Ne radi se o kvaru aparata.
Aparat stvara prevlažan ili presuh talog kave.	Podesite mlinac za kavu.	Podešavanje keramičkog mlinca za kavu utječe na kvalitetu ostataka. Ukoliko su ostatci prevlažni, postavite grublje mljevenje. Ukoliko su ostatci presuhi, postavite finije mljevenje. Pogledajte poglavlje "Podešavanje kera- mičkog mlinca za kavu".
Aparat melje zrna kave ali kava ne izlazi (pogledajte napomenu).	Nedostaje vode.	Napunite spremnik vode i ponovno napu- nite sustav (pogledajte poglavlje "Ručni ciklus ispiranja").
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Ispust je prljav.	Očistite ispušt.
Kava je previše vodenasta (pogledajte napomenu).	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Kava je samljevena grubo.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje kao što je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".


Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Kava izlazi sporo (pogledajte napomenu).	Kava je samljevena prefino.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje kao što je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Sustavi su začepljeni.	Provedite ciklus čišćenja kamenca.
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
Kava izlazi izvan ispusta.	Ispust je začepljen ili je pogrešno ugrađen.	Očistite ispust i izlazne otvore te ih vratite u pravilan položaj.

**Napomena:**

ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi put. U tom slučaju pričekajte da aparat provede automatsko podešavanje kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".

UŠTEDA ENERGIJE

Stand-by

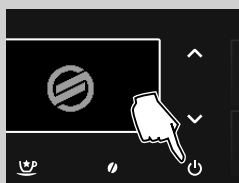

Super automatski aparat za espresso kavu Saeco projektiran je za uštedu energije, kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon određenog perioda neaktivnosti kojega korisnik može programirati (pogledajte poglavlje "Programiranje aparata"), aparat se isključuje automatski. Ukoliko je ispušten jedan proizvod, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

U stand-by načinu rada potrošnja energije manja je od 1 Wh.

Za uključivanje aparata, pritisnite tipku "⏻" nekoliko sekundi (ako je glavni prekidač na stražnjoj strani aparata u položaju "I"). Ako je grijač hladan, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

Aparat je moguće ručno prebaciti u stand-by način rada tako da se tipka STAND-BY drži pritisnuta 3 sekunde.



Napomena:

- 1 aparat se neće prebaciti u stand-by način rada ako su servisna vratašca otvorena.
- 2 Pri aktiviranju stand-by načina rada, aparat može provesti jedan ciklus ispiranja. Za prekid ciklusa pritisnite tipku "↶".

Aparat se može ponovno aktivirati:

- 1 pritiskom na bilo koju tipku na upravljačkoj ploči;
- 2 otvaranjem servisnih vratašaca (zatvaranjem vratašaca, aparat se vraća u stand-by način rada).

Kada je aparat u stand-by načinu rada, crvena lampica na tipki "⏻" treperi.



Odlaganje

Po završetku vijeka trajanja, aparat se ne smije tretirati kao normalni kućanski otpad, već se mora odnijeti u ovlašteni centar za prikupljanje otpada kako bi se mogao reciklirati. Ovakvo ponašanje pridonosi zaštiti okoliša.

- Ambalažni materijali se mogu reciklirati.
- Aparat: iskopčajte utikač iz utičnice i prerežite kabel napajanja.
- Aparat i kabel napajanja odnesite u centar za podršku ili u javni centar za odlaganje otpada.

Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE. Simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao kućanski otpad, već se mora odložiti u centru za prikupljanje otpada kako bi se električne i elektroničke komponente mogle reciklirati. Pravilnim odlaganjem proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja u njegovoj završnoj fazi vijeka trajanja. Za više informacija o načinima recikliranja proizvoda molimo da kontaktirate nadležni lokalni ured, Vaš centar za odlaganje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu koja se nalazi na uređaju
Materijal kućišta	Termoplastika/metal
Dimenzije (š x v x d)	210 x 360 x 460 mm
Težina	12,5 kg
Duljina kabela	800-1200 mm
Upravljačka ploča	S prednje strane
Dimenzije šalice	110 mm
Spremnik vode	1,7 litara - Na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnu	270 g
Kapacitet ladice za skupljanje taloga	20
Tlak pumpe	15 bar
Grijač	Nehrđajući čelik
Sigurnosni uređaji	Sigurnosni ventil tlaka grijača - Dvostruki sigurnosni termostati - Termosigurač

JAMSTVO I PODRŠKA**Jamstvo**

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, pogledajte posebnu jamstvenu knjižicu.

Podrška

Želimo se uvjeriti da ste zadovoljni s Vašim aparatom. Ukoliko to još niste učinili, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome. Na taj način ćemo moći ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za postupke čišćenja i čišćenja kamenca.

Za pomoć ili tehničku podršku, posjetite web stranicu Philipsa na adresi www.philips.com/support ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.

Broj kontakta je naveden u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za održavanje čistoće i čišćenje kamenca koristite samo Saeco proizvode za održavanje. Ovi proizvodi se mogu kupiti u Philipsovoj online trgovini (ako je dostupno u Vašoj zemlji) na adresi **www.shop.philips.com/service**, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.

Ukoliko naiđete na probleme u pronalaženju dodatne opreme i proizvoda za održavanje Vašeg aparata, molimo da kontaktirate vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.

Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici **www.philips.com/support**.

Pregled proizvoda za održavanje


- Sredstvo za čišćenje kamenca CA6700



- Filter za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061

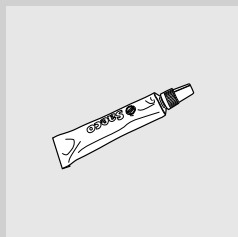




- Tablete za odmašćivanje CA6704



- Sistem čišćenja sustava za mlijeko CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706





Proizvođač zadržava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.

www.philips.com/saeco



421946006591

Rev.00 del 24-09-13