

Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani
www.saeco.com/welcome

19

Slovensčina

XSMALL

Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647

NAVODILA ZA UPORABO



PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

CE

 **Saeco**

SL

19

Čestitamo vam ob nakupu super avtomatskega aparata za ekspresno kavo Saeco Xsmall!

Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips Saeco, registrirajte svoj izdelek na www.philips.com/welcome.

Aparat je namenjen pripravi ekspres kave iz celih kavnih zrn, kot tudi za točenje pare in tople vode. V tem priročniku boste našli vse potrebne informacije za namestitve, uporabo, čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna vašega aparata.

VSEBINA

POMEMBNO	4
Varnostna navodila	4
Pozor	4
Opozorila	6
Skladnost s predpisi	7
NAMESTITEV	8
Prikaz izdelka	8
Splošni opis	9
PREDHODNI POSTOPKI	10
Embalaža aparata	10
Predhodni postopki	10
PRVI VKLOP	12
Polnjenje obtoka	12
Cikel samodejnega splakovanja/samodejnega čiščenja	13
Ročni cikel splakovanja	14
Vgradnja filtra vode "INTENZA+"	15
NASTAVITVE	17
Saeco Adapting System	17
Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka	17
Nastavitev dolžine kave v skodelici	19
TOČENJE KAVE IN EKSPRES KAVE	20
PENJENJE MLEKA / TOČENJE KAPUČINA	21
Kako spenimo mleko	21
Prehod s pare na kavo	23
Kako pripravimo kapučin	24
TOČENJE VROČE VODE	25
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	26
Dnevno čiščenje aparata	26
Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo	27
Dnevno čiščenje cevi za točenje pare/vroče vode (Pannarello, če je vgrajen)	27
Tedensko čiščenje cevi za točenje pare/vroče vode (Pannarella, če je vgrajen)	28
Tedensko čiščenje sklopa za kavo in izstopne cevi za kavo	29
Mesečno mazanje sklopa za kavo	31
ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA	32
Priprava	32
Odstranjevanje vodnega kamna	34
Splakovanje	35
PREKINITEV CIKLA ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA	38
POMEN SVETLOBNIH SIGNALOV	40
Ukazna plošča	40
REŠEVANJE TEŽAV	43
VARČEVANJE Z ENERGIJO	45
Stand-by	45
Odstranitev	45
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI	46
GARANCIJA IN PODPORA	46
Garancija	46
Podpora	46
NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE	47

POMEMBNO

Varnostna navodila

Aparat je opremljen z varnostnimi napravami. Vseeno je treba pozorno prebrati in slediti navodilom za varno uporabo, ki so opisana v tem priročniku za uporabo, in se tako izogniti nezgodnim poškodbam oseb ali stvari zaradi napačne uporabe aparata. Ta priročnik shranite za morebitne prihodnje uporabe.



Izraz **POZOR** in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo hujše poškodbe oseb, nevarnost za življenje in/ali škodo na aparatu.



Izraz **OPOZORILO** in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo lažje poškodbe oseb in/ali aparata.

Pozor

- Priključite aparat v ustrezno stensko vtičnico, katere glavna napetost ustreza tehničnim podatkom aparata.
- Aparat vklopite v ozemljeno stensko vtičnico.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi z mize ali delovne površine ali se dotika toplih površin.
- Aparata, električnega vtiča ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo: nevarnost električnega udara!
- Ne zlivajte tekočin na vtič napajalnega kabla.
- Curka vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa: nevarnost opeklin!
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje in gumbе.

- Izklopite vtikač iz omrežne vtičnice:
 - če pride do nepravilnosti;
 - če aparat dolgo časa ni bil uporabljan;
 - pred začetkom čiščenja aparata.

Povlecite vtič in ne napajalnega kabla. Ne dotikajte se vtikača z mokrimi rokami.

- Ne uporabljajte aparata, če so vtič, napajalni kabel ali sam aparat poškodovani.
- Na noben način ne spreminjajte in ne prilagajajte aparata ali napajalnega kabla. Vsa popravila mora izvesti pooblaščen Philipsov servisni center, da ne bi prišlo do nevarnosti.
- Aparat ni namenjen, da bi ga lahko uporabljali otroci starosti do 8 let.
- Otroci starosti 8 let (in več) lahko aparat uporabljajo, če so bili prej poučeni o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen, če so starejši od 8 let in so pod nadzorom odrasle osebe.
- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo in/ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem aparata ne smejo uporabljati, če niso bile prej poučene o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
- V kavni mlinček nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov.

Opozorila

- Aparat je predviden samo za domačo uporabo in ne za uporabo v okoljih, kot so menze ali kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah, kmetijah ali drugih delovnih okoljih.
- Vedno postavite aparat na ravno in stabilno podlago.
- Aparat ne postavljajte na vroče površine, v bližino vročih peči, grelnikov ali podobnih virov toplote.
- V vsebnik vstavite vedno le praženo kavo v zrnju. Mleta, topna ali surova kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo.
- Pred vstavljanjem ali nameščanjem delov počakajte, da se aparat ohladi.
- V rezervoar nikoli ne nalivajte vroče ali vrele vode. Uporabite samo hladno, negazirano pitno vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte grobih praškov ali agresivnih čistilnih sredstev. Zadostuje mehka krpa, navlažena z vodo.
- Redno odstranjujte vodni kamen iz aparata. Aparat opozori kdaj je odstranjevanje vodnega kamna potrebno opraviti. Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila!
- Aparata ne hranite pri temperaturi, nižji od 0 °C. Preostala voda v sistemu za segrevanje lahko zamrzne in poškoduje aparat.
- Ne puščajte vode v rezervoarju kadar aparata dolgo časa ne uporabljate. Voda bi se lahko onesnažila. Ob vsaki uporabi aparata naj bo voda sveža.

Skladnost s predpisi

Aparat je skladen s 13. členom italijanske zakonske odredbe z dne 25. julija 2005, št. 151 "Uveljavitev direktive 2005/95/ES, 2002/96/ES in 2003/108/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot tudi o odstranjevanju odpadkov".

Ta aparat je skladen z evropsko direktivo 2002/96/ES.

Ta Philipsov aparat je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi o izpostavljenosti elektromagnetnemu polju.

NAMESTITEV

Prikaz izdelka



Splošni opis

1. Pokrov vsebnika za kavo v zrnju
2. Vsebnik za kavo v zrnju
3. Pipa za točenje kave
4. Indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine
5. Predal za zbiranje usedlin
6. Sklop za kavo
7. Servisni pokrov
8. Ukazna plošča
9. Zaščitna ročka
10. Cev za paro / vročo vodo
11. Rešetka
12. Pladenj za zbiranje tekočine
13. Rezervoar za vodo
14. Napajalni kabel
15. Keramični kavni mlinček
16. Ključ za reguliranje mletja
17. Pannarello (opsijski - prisoten samo pri nekaterih modelih)
18. Led lučka dvojne kave
19. Tipka za ekspres kavo
20. Led za temperaturo
21. Led lučka odsotnosti vode
22. Tipka za kavo
23. Ukazni vrtljivi gumb
24. Led alarma
25. Tipka ON/OFF z led lučko pripravljenosti aparata
26. Vrtljivi gumb za reguliranje mletja


PREDHODNI POSTOPKI

Embalaža aparata

Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze.

Predhodni postopki

- 1 Iz embalaže vzemite pokrov vsebnika za kavo v zrnju in pladenj za zbiranje tekočine z rešetko.

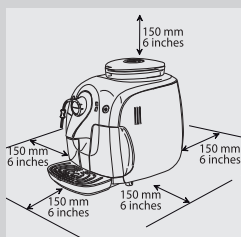

- 2 Aparat vzemite iz embalaže.

- 3 Za najboljšo uporabo vam svetujemo:

- Izberite varno podlago, dobro uravnano, kjer nihče ne more aparata prevrniti ali se z njim poškodovati.
- Izberite dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno omrežno vtičnico.
- Predvidite najmanjšo oddaljenost aparata od stene, kot je prikazano na sliki.



- 4 Pladenj za zbiranje tekočine z rešetko vstavite v aparat. Preverite, da je vstavljen do konca.



Opomba:

pladenj za zbiranje tekočine je namenjen zbiranju vode, ki uhaja iz pipe za točenje med ciklom splakovanja/samodejnega čiščenja in kave, ki lahko uide med pripravo napitkov. Vsakodnevno praznite in pomijte pladenj za zbiranje tekočine ter vsakič, ko se indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine dvigne.



Opozorilo:

NE odstranjujte pladnja za zbiranje tekočine takoj po vklopu aparata. Počakajte nekaj minut, da se izvede cikel splakovanja/samodejnega čiščenja.





5 Izvlecite rezervoar za vodo.



6 Rezervoar splaknite s svežo vodo.

7 Rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo do oznake MAX in ga vstavite v aparat. Preverite, da je vstavljen do konca.



Opozorilo:

Ne polnite rezervoarja s toplo, vročo, gazirano vodo ali drugimi vrstami tekočin, ki bi lahko poškodovale rezervoar in aparat.



8 Kavo v zrnju počasi vsujete v vsebnik za kavo v zrnju.



Opozorilo:

V vsebnik vedno vstavite le kavo v zrnju. Mleta, topna ali surova kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo.



9 Na vsebnik za kavo v zrnju ponovno postavite pokrov.



10 Vtič vstavite v vtičnico, ki se nahaja na zadnji strani aparata.



- 11** Vtič na drugem koncu napajalnega kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico z ustrežno napetostjo.



- 12** Prepričajte se, da je vrtljivi ukazni gumb v položaju "II".

- 13** Za vklop aparata pritisnite na tipko ON/OFF "⏻"; led lučka "⚠" prične hitro utripati in s tem označuje, da je sistem potrebno napolniti.

PRVI VKLOP

Pred začetkom uporabe je potrebno narediti naslednje:

- 1) Sistem je potrebno napolniti.
- 2) Aparat izvede samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja.
- 3) Vključiti morate ročni cikel splakovanja.

Polnjenje obtoka

Med tem postopkom sveža voda teče v notranjem obtoku in aparat se segreje. Postopek traja nekaj sekund.



- 1** Pod cev za paro/vročo vodo ali pod Pannarello (če je prisoten) namestite posodo (1L).



- 2** Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "☺".



- 3** Ko se točenje vode prekine in led lučka "⚠" počasi utripa. Vrtljivi ukazni gumb vrnite na "☺". Aparat se segreva in led lučka "⏻" počasi utripa.

Cikel samodejnega splakovanja/samodejnega čiščenja

Po končanem segrevanju aparat opravi samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja notranjih vodov s svežo vodo. Postopek traja manj kot eno minuto.



- 1** Pod pipo za točenje kave postavite posodo in vanjo ujemite manjšo količino vode, ki se iztoči.



Utripajoča

- 2** Led lučka "⏻" počasi utripa.

- 3** Počakajte, da se cikel samodejno zaključi.



Opomba:

Točenje lahko prekinete s pritiskom na tipko "☺" ali "☺".



Stalno vklopljena

- 4** Počakajte, da aparat točenje vode zaključi. Led lučka "⏻" sveti neprekinjeno.

Ročni cikel splakovanja

Med tem postopkom se vključi cikel točenja kave, kjer sveža voda teče skozi obtok za paro/vročo vodo. Postopek traja nekaj minut.

- 1 Pod pipo za točenje kave postavite posodo.



- 2 Po zaključku zgoraj opisanih postopkov preverite, da led lučka "⏻" sveti neprekinjeno.



- 3 Pritisnite tipko "☕". Aparat prične točiti kavo.



- 4 Počakajte, da se točenje zaključi in odstranite vsebnik.



- 5 Pod cev za paro/vročo vodo ali pod Pannarello (če je prisoten) namestite posodo.

- 6 Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "☕". Led lučka "⏻" počasi utripa.



- 7 Iztočite vso preostalo vodo. Led lučka "⏻" sveti neprekinjeno.



8 Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "0".

9 Rezervoar znova napolnite z vodo in ga vstavite v aparat. Sedaj je aparat pripravljen za pripravo kave.



Opombe:

Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja se sproži, ko aparat ostane v načinu stand-by, ali je aparat bil ugasnjen pred več kot 15 minutami. Če aparata niste uporabljali dva ali več tednov, je ob vklopu potrebno zagnati ročni cikel splakovanja. Ob zaključku cikla je možno točiti kavo.


Vgradnja filtra vode "INTENZA+"

Priporočamo vam, da vgradite filter vode "INTENZA+", ki preprečuje nastajanje vodnega kamna v aparatu in vaši ekspres kavi daje bolj intenzivno aromo.



Filter vode "INTENZA+" je v prodaji samostojno. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.

Voda je bistvena sestavina za pripravo ekspres kave, zato je zelo pomembno, da se jo vedno strokovno filtrira. Filter vode "INTENZA+" lahko prepreči nastajanje mineralnih usedlin in na ta način izboljša kakovost vode.

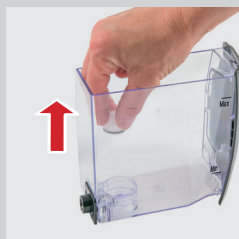

1 Odstranite mali beli filter iz rezervoarja za vodo in ga shranite na suhem mestu.



- 2** Odstranite filter vode "INTENZA+" iz embalaže, potopite ga navpično (z odprtino navzgor) v mrzlo vodo in rahlo pritisnite ob straneh tako, da spustite ven zračne mehurčke.



- 3** Filter vode "INTENZA+" nastavite glede na trdoto uporabljene vode:
A = Mehka voda
B = Trda voda (standard)
C = Zelo trda voda



- 4** Filter vode "INTENZA+" vstavite v prazen rezervoar za vodo. Potisnite ga kolikor gre navzdol.

- 5** Rezervoar napolnite s svežo vodo in ga znova vstavite v aparat.

- 6** S funkcijo vroče vode iztočite vso vodo iz rezervoarja (glejte odstavek "Točenje vroče vode").

- 7** Rezervoar odstranite, napolnite ga s svežo vodo do nivoja "MAX" in znova vstavite v aparat.



- 8** Ko zgoraj opisane postopke opravite, preverite, da led lučka "❄️" sveti neprekinjeno. Aparat je pripravljen za točenje kave.



Opomba:

Svetujemo vam, da filter Intenza + zamenjate vsaka 2 meseca.

NASTAVITVE

Aparat ima nekaj nastavitvev, ki vam omogočajo točenje najboljše možne kave.

Saeco Adapting System

Kava je naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminjajo glede na njen izvor, mešanico in praženje. Aparat je opremljen s sistemom samodejnega nastavljanja, ki omogoča uporabo vseh vrst kave v zrnju, na voljo v prodaji, razen surovih, karameliziranih ali aromatiziranih zrn. Aparat se po nekaj iztočenih kavah samodejno nastavi za čim boljšo ekstrakcijo kave.

Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka

Keramični kavni mlinčki zagotavljajo vedno odlično stopnjo mletja in specifično granulometrijo za vsako specialiteto kave. Ta tehnologija nudi popolno ohranitev arome, vsaka skodelica pa zagotavlja pravi italijanski okus.



Pozor:

Vanj je prepovedano vstavljati prste ali druge predmete. Keramični kavni mlinček nastavite izključno s pomočjo ključa za nastavitev mletja. Keramični kavni mlinček ima gibljive dele, ki so lahko nevarni.

Keramične mlinčke lahko nastavite tako, da meljejo kavo po vašem osebnem okusu.



Pozor:

Nastavitve kavnega mlinčka lahko regulirate samo v času, ko aparat melje kavo v zrnju.

1

Z vsebnika za kavo v zrnju snemite pokrov.





- 2** Preverite, da zelena led lučka "☺" sveti neprekinjeno, da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju polna. Pritisnite tipko za ekspres kavo "☺"; kavni mlinček prične mleti.



Opomba:


Uporabite ključ za nastavev kavnega mlinčka, ki je priložen aparatu. Razliko v okusu boste lahko zaznali po 2-3 iztočenih kavah. Če je kava preveč vodnata in počasni izteka, spremenite nastavev kavnega mlinčka.

- 3** Aparat vklopite, pritisnite in zavrtite gumb za reguliranje mletja, ki se nahaja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju, vsakokrat za en klik.



Pozor:

Da preprečite škodo na aparatu, zavrtite kavni mlinček vsakokrat za največ en klik.

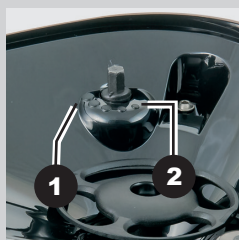

- 4** Oznake v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju kažejo na nastavljeno stopnjo mletja. Možna je nastavev 5 različnih stopenj mletja, od 1. stopnje (●) za grobo mletje in blažji okus, do 2. stopnje (●) za fino mletje in močnejši okus.



- 5** Po opravljeni nastavitvi na vsebnik za kavo znova namestite pokrov.

Nastavitev dolžine kave v skodelici

Aparat omogoča nastavitev količine natočene ekspres kave glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.

Z vsakim posameznim pritiskom na tipko za ekspres kavo "☺" ali za kavo "☺", aparat natoči programirano količino kave. Z vsako tipko je povezano točenje kave; to se opravi na neodvisen način.

V nadaljevanju opisani postopek prikazuje način programiranja tipke "☺".



- 1 Pod pipo za točenje kave postavite skodelico.



- 2 Tipko "☺" držite pritisnjeno nekaj sekund, dokler led lučki "☺" in "☺" počasi utripata.



Utripajoča

- 3 Počakajte, da se natoči želena količina, nato znova pritisnite tipko "☺", da točenje ustavite.

Sedaj je tipka "☺" programirana; z vsakim pritiskom aparat poskrbi za točenje enake količine ekspres kave, kot je bila programirana.

S tipko za kavo "☺" je postopek enak.

TOČENJE KAVE IN EKSPRES KAVE



Stalno vklopljena

Pred točenjem kave preverite, da zelena led lučka "☺" sveti neprekinjeno, da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju polna.



Prepričajte se, da je vrtljivi ukazni gumb v položaju "0".



- 1 Pod pipo za točenje kave postavite 1 ali 2 skodelici.
- 2 Za točenje ekspresne kave pritisnite tipko za ekspres kavo "☺"; na enak način natočite s tipko za kavo "☺".
- 3 Za točenje 1 ekspresne kave pritisnite tipko enkrat. Za točenje 2 ekspresnih kav dvakrat pritisnite tipko.

V tem načinu delovanja aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave. Priprava dveh ekspresnih kav zahteva dva cikla mletja in dva cikla točenja, ki ju aparat upravlja samodejno; med tema dvema postopkoma led lučka "☺_{2x}" ostane neprekinjeno prižgana.

- 4 Po izvedbi cikla predkuhavanja, kava začne teči skozi pipo za točenje kave.
- 5 Točenje kave se samodejno ustavi, ko je dosežen nastavljeni nivo. Če želite točenje prekiniti prej, pritisnite bodisi tipko "☺" ali tipko "☺".

PENJENJE MLEKA / TOČENJE KAPUČINA

**Pozor:**

Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Cev za paro/vročo vodo lahko doseže zelo visoko temperaturo: ne dotikajte se je neposredno z rokami. Uporabite izključno posebno zaščitno ročico.

Kako spenimo mleko

Če želite ob vklopu aparata ali po točenju kave točiti paro, je pred tem morda treba iztočiti vodo, ki je še prisotna v sistemu.

V ta namen sledite naslednjim navodilom:



- 1** Pod cev za paro/vročo vodo (Pannarello, če je prisoten) postavite posodo.




- 2** Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "☁".



- 3** Aparat potrebuje čas predhodnega segrevanja; v tej fazi led lučka "☼" utripa.



4 Točenje pare se prične, ko aparat doseže optimalno temperaturo.

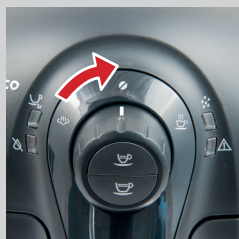

5 Točenje pare ustavite tako, da vrtljivi ukazni gumb obrnite na "0".



6 Vrč do 1/3 napolnite s hladnim mlekom.



Opomba:

Za kakovosten kapučino uporabite hladno mleko (~5°C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3%. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.



7 Cev za paro/vročo vodo (Pannarello, če je prisoten) potopite v mleko, ki ga želite segreti in obrnite vrtljivi ukazni gumb do položaja "☁". Aparat se prične segrevati in po nekaj sekundah prične s točenjem pare. Led lučka "☺" počasi utripa.





- 8** Mleko spenite tako, da s posodo rahlo krožite navzgor in navzdol.



- 9** Ko je mlečna pena dosegla želeno čvrstost, obrnite vrtljivi ukazni gumb in ga postavite v položaj "0", da točenje pare ustavite. Led lučka "☺" sveti neprekinjeno.



Opozorilo:

Po penjenju mleka s paro očistite Pannarello tako, da iztočite manjšo količino tople vode v posodo. Za podrobnejše informacije o čiščenju si, prosimo, preberite poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".

Potem, ko ste izpustili paro je potrebno pustiti, da se aparat pred začetkom točenja ekspres kave ali kave ohladi. To naredite v skladu z naslednjimi navodili:

Prehod s pare na kavo



- 1** Pritisnite tipko "☺" ali tipko "☹". Led lučka "☺" hitro utripa in kaže, da je aparat pregret in kave ne more natočiti.



- 2** Iztočiti morate manjšo količino vode, da se aparat na ta način ohladi. Pod cev za paro/vročo vodo ali pod Pannarello (če je prisoten) namestite posodo.



3 Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "☕". Led lučka "⏻" počasi utripa.

4 Iztočila se bo vroča voda.

5 Počakajte, da led lučka "⏻" začne svetiti neprekinjeno. Točenje se samodejno ustavi.



6 Obrnite vrtljivi ukazni gumb in ga vrnite na "☕".

7 Sedaj lahko natočite ekspres kavo ali kavo.

Kako pripravimo kapučin



Za pripravo kapučina postavite skodelico z mlečno peno pod pipo za točenje kave in natočite ekspres kavo.

TOČENJE VROČE VODE

**Pozor:**

Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Cev za paro/vročo vodo lahko doseže zelo visoko temperaturo: ne dotikajte se je neposredno z rokami. Uporabite izključno posebno zaščitno ročico.



- 1 Pred točenjem vroče vode preverite, da led lučka "☺" sveti neprekinjeno. Če led lučka počasi utripa počakajte, da se aparat segreje.



- 2 Pod cev za paro/vročo vodo (Pannarello, če je prisoten) postavite skodelico.



- 3 Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "☺". Led lučka "☺" počasi utripa. Aparat v fazi segrevanja in po nekaj sekundah prične točiti vročo vodo.



- 4 Če želite zaustaviti točenje vroče vode, obrnite vrtljivi ukazni gumb v položaj "☺". Led lučka "☺" sveti neprekinjeno.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Dnevno čiščenje aparata



Opozorilo:

Redno čiščenje in vzdrževanje aparata sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo aparata. Vaš aparat je stalno izpostavljen vlagi, kavi in apnencu!

V tem poglavju so podrobno prikazani postopki, ki jih je potrebno izvajati in njihova pogostost. V nasprotnem primeru aparat ne bo več deloval pravilno. Tovrstnih popravil garancija NE krije.



Opomba:

- Za čiščenje aparata uporabljajte z vodo navlaženo mehko krpo.
- Aparata ne potaplajte v vodo.
- Nobenega dela aparata ne perite v pomivalnem stroju.
- Ne uporabljajte alkohola, topil in/ali abrazivnih predmetov za čiščenje aparata.
- Aparata in njegovih delov ne sušite v mikrovalovni ali v navadni pečici.



1 Vsak dan, z vklopljenim aparatom, izpraznite in očistite predal za zbiranje usedlin.

Druga vzdrževalna dela lahko opravljate samo, ko je aparat ugasnjen in izklopljen iz električnega omrežja.



2 Izpraznite in operite pladenj za zbiranje tekočine. Ta postopek opravite tudi, ko je indikator polnega pladnja za zbiranje tekočin dvignjen.

Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo



- 1** Odstranite mali beli filter ali filter vode Intenza+ (če je prisoten) iz rezervoarja in ga operite pod tekočo vodo.
- 2** Ponovno namestite mali beli filter ali filter vode INTENZA+ (če je prisoten) na njegovo mesto tako, da ga rahlo pritisnete in sočasno obrnete.
- 3** Rezervoar napolnite s svežo vodo.

Dnevno čiščenje cevi za točenje pare/vroče vode (Pannarello, če je vgrajen)

Cev za točenje pare/vroče vode (Pannarello, če je vgrajen) je potrebno očistiti po vsakem penjenju mleka.



Opomba:

Nekateri modeli aparatov imajo Pannarello, drugi ne. Prosimo vas, da upoštevate navodila za čiščenja vašega modela aparata.

Za aparate brez Pannarella:

- 1** Z mokro krpo očistite cev za paro/vročo vodo in odstranite morebitne ostanke mleka.



Za aparate s Pannarellom:

- 1** Odstranite zunanji del Pannarella in ga operite s svežo vodo.



Tedensko čiščenje cevi za točenje pare/vroče vode (Pannarella, če je vgrajen)

Za aparate brez Pannarella:



- 1 S cevi za paro/vročo vodo odstranite zaščitno držalo.
- 2 Zaščitno držalo operite s svežo vodo in jo osušite s krpo.
- 3 Z mokro krpo očistite cev za paro/vročo vodo in odstranite morebitne ostanke mleka.



- 4 Zaščitno držalo ponovno namestite na cev za paro/vročo vodo.

Za aparate s Pannarellom:



- 1 Odstranite zunanji del Pannarella.
- 2 Snemite zgornji del Pannarella s cevi za paro/vročo vodo.
- 3 Operite zgornji del Pannarella s svežo vodo.
- 4 Z mokro krpo očistite cev za paro/vročo vodo in odstranite morebitne ostanke mleka.



- 5 Zgornji del ponovno namestite na cev za paro/vročo vodo (prepričajte se, da je vstavljen do konca).
- 6 Zunanji del Pannarella ponovno montirajte.

Tedensko čiščenje sklopa za kavo in izstopne cevi za kavo

Sklop za kavo morate očistiti vsakokrat, ko polnite vsebnik za kavo v zrnju ali vsaj enkrat tedensko.


- 1 Aparat izklopite s pritiskom na tipko ON/OFF in izvlecite vtič napajalnega kabla.



- 2 Odstranite predal za zbiranje usedlin. Odprite servisni pokrov.



- 3 Za odstranitev sklopa za kavo pritisnite tipko «PUSH» in povlecite za ročico. Z ročico ga izvlecite vodoravno, brez obračanja.

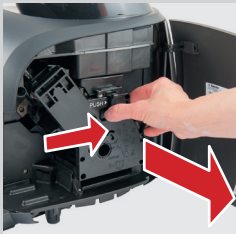

- 4 Izstopno cev za kavo dobro očistite z ročajem žličke ali z drugim zaočroženim kuhinjskim priborom.



- 5 Sklop za kavo skrbno operite s svežo in mlačno vodo; skrbno operite zgornji filter.




! **Opozorilo:**
ne uporabljajte čistilnih sredstev ali mila za čiščenje sklopa za kavo.




6 Sklop za kavo pustite na zraku, dokler se popolnoma ne osuši.

7 Notranji del aparata skrbno očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo.

8 Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja; dve oznaki se morata ujemati. Če to ni tako, opravite postopek, opisan v točki (9).

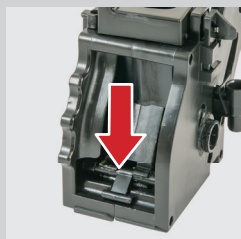

9 Ročico na zadnji strani rahlo pritisnite navzdol, dokler se ne dotakne dna sklopa za kavo in dokler se dve referenčni oznaki na stranskem delu sklopa za kavo ne ujemata.

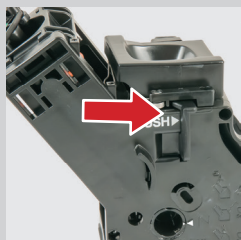

10 Močno pritisnite tipko "PUSH".



11 Prepričajte se, da je sponka za pritrditev sklopa za kavo v pravilnem položaju. Če je še vedno v spodnjem položaju, jo potisnite navzgor, da se pravilno vklopi.



12 Sklop za kavo ponovno vstavite v svojo odprtino tako, da se zaskoči BREZ pritiskanja na tipko "PUSH".

13 Vstavite predal za zbiranje usedlin. Zaprite servisni pokrov.

Mesečno mazanje sklopa za kavo




Sklop za kavo namažite po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno. Mast, ki se uporablja za mazanje sklopa za kavo, lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.





Opozorilo:


Pred mazanjem sklop za kavo očistite s tekočo vodo in ga pustite, da se osuši, kot je to opisano v odstavku "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

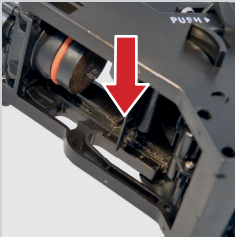

- 1** Mast enakomerno nanesite na obe stranski vodili.

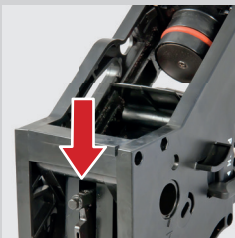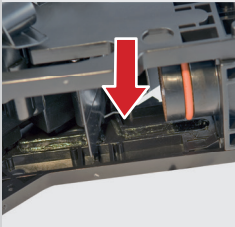

- 2** Namažite tudi gred.

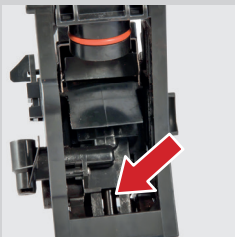

- 3** Sklop za kavo vstavite v ležišče, glejte, da se zaskoči (glejte odstavek "Tedensko čiščenje sklopa za kavo").

- 4** Vstavite predal za zbiranje usedlin in zaprite servisni pokrov.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA



Ko se vklopi oranžna led lučka "XSMALL", morate aktivirati odstranjevanje vodnega kamna iz aparata.

Čas odstranjevanja vodnega kamna: 30 minut

Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati; v takem primeru popravilo NI krito z garancijo.



Pozor:

Uporabite samo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna Saeco, ki je posebej izdelana za doseganje najboljše učinkovitosti aparata. Uporaba drugih izdelkov je lahko vzrok za poškodovanje aparata in ostanke sredstva v vodi.



Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna Saeco je v prodaji samostojno. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v teh navodilih za uporabo.



Pozor:

Dokler se cikel ne zaključi, ne pijte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna in iztočenih proizvodov. Za odstranjevanje vodnega kamna v nobenem primeru ne uporabljajte kisa.

Med postopkom odstranjevanja vodnega kamna sklopa za kavo ne smete odstraniti.

Priprava



☐ **1** Aparat izklopite s tipko ON/OFF "⏻".




Opomba:

če aparata ne izklopite, bo namesto procesa odstranjevanja vodnega kamna zagnal točenje kave!



- ☐ **2** Pred postopkom odstranjevanja vodnega kamna izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in ga znova vstavite, odstranite Pannarello in filter vode "Intenza+", če sta prisotna.

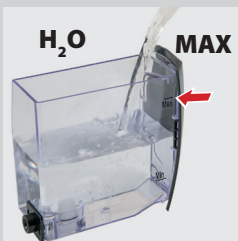

- ☐ **3** Izvlecite in izpraznite rezervoar za vodo. Vstavite celotno vsebino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Saeco. Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Rezervoar za vodo ponovno vstavite v aparat.



- ☐ **4** Vrtljivi ukazni gumb obrnite v položaj "0".



- ☐ 5 Pod cev za vodo/paro postavite večjo posodo.

Odstranjevanje vodnega kamna



- ☐ 6 Za približno 5 sekund istočasno pritisnite gumba "❄️" in "☕️".



- ☐ 7 Oranžna led lučka "❄️" prične počasi utripati in to bo trajalo ves čas cikla odstranjevanja vodnega kamna. V tem času aparat večkrat in v presledkih približno ene minute toči raztopino za odstranjevanje vodnega kamna neposredno v pladenj za zbiranje tekočine; raztopine za odstranjevanje vodnega kamna aparat ne toči skozi cev za vodo/paro. Ta postopek traja približno 5 minut.



- ☐ 8 Ko se vklopi zelena led lučka "❄️", obrnite vrtljivi kazni gumb v položaj "☕️".

- ☐ 9 Po približno 1 minuti aparat skozi cev za vodo/paro večkrat in v presledkih po približno 1 minuto toči raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, dokler se posoda za vodo ne povsem izprazni. Ta postopek traja približno 15 minut.



- ☐ **10** Ko zelena led lučka "❄️" prične utripati počasi, obrnite ukazni gumb v položaj "❄️". Led lučka "❄️" se izklopi in vklopi se rdeča led lučka "❄️".



- ☐ **11** Posodo pod cevjo za vodo\paro in pladenj za zbiranje tekočine odstranite in izpraznite ter ponovno vstavite.

Splakovanje



- ☐ **12** Izvlecite rezervoar za vodo, ga splaknite in napolnite s svežo vodo do oznake MAX. Če se rezervoar ne napolni do oznake nivoja MAX, lahko aparat zahteva izvedbo več ciklov splakovanja. Rezervoar za vodo ponovno vstavite v aparat.



- ☐ **13** Ko se vklopi zelena led lučka "❄️", obrnite vrtljivi ukazni gumb v položaj "❄️". Aparat izvede kratko polnjenje sistema. Oranžna led lučka "❄️" med celotnim ciklom splakovanja utripa dvakratno.



- ☐ **14** Ko zelena led lučka "P₂" prične utripati počasi, obrnite vrtljivi ukazni gumb v položaj "P".

- ☐ **15** Aparat toči iz notranjosti neposredno v pladenj za zbiranje tekočine; v tem času aparat ne toči skozi cev za vodo/paro.



- ☐ **16** Ko se vklopi zelena led lučka "P₂", obrnite vrtljivi ukazni gumb v položaj "P". Aparat sedaj toči skozi cev za vodo/paro.



Opomba:

če želite točenje prekiniti (na primer za izpraznitev vsebnika), obrnite vrtljivi ukazni gumb v položaj "P". Za ponovni zagon točenja vrtljivi gumb obrnite v položaj "P".



- ☐ **17** Ko se cikel splakovanja zaključi, oranžna led lučka "P₂" ugasne in utripa led lučka "P₁". Vrtljivi ukazni gumb obrnite v položaj "P".



Opomba:

Če se vklopi rdeča led lučka "P₁" in oranžna led lučka "P₂" še vedno utripa, pomeni, da rezervoar za vodo ni napolnjen do oznake nivoja MAX za splakovanje. Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Vrtljivi ukazni gumb obrnite v položaj "P". Ponovite točko 16.




- ☐ **18** Zelena led lučka "P₁" utripa. Aparat opravi segrevanje in splakovanje.



- ☐ **19** Ko zelena led lučka "⏻" sveti neprekinjeno, odstranite pladenj za zbiranje tekočine, splaknite ga in znova namestite.



- ☐ **20** Znova namestite Pannarello (če je prisoten).

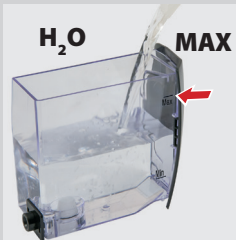

- ☐ **21** Odstranite rezervoar za vodo in ga splaknite. Znova namestite filter vode "Intenza +" (če je prisoten). Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Ponovno ga namestite v aparat.



- ☐ **22** Aparat je pripravljen za uporabo.


PREKINITEV CIKLA ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA

Ko se proces odstranjevanja vodnega kamna prične, se mora tudi dokončati brez izklapljanja aparata.

Če se postopek odstranjevanja vodnega kamna blokira, ga lahko prekinete z odklopom napajalnega kabla. V tem primeru sledite naslednjim navodilom.



- 1** Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine.

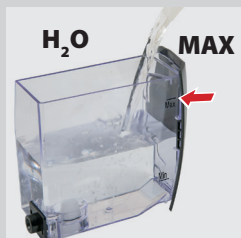

- 2** Izpraznite ter dobro splaknite rezervoar za vodo splaknite in ga napolnite do oznake nivoja MAX.



- 3** Vključite aparat. Aparat samodejno opravi splakovanje.



- 4** Pod pipo za točenje pare/vroče vode postavite posodo.



5 Vrtljivi ukazni gumb obrnite v položaj "☕" in iztočite 300 ml vode.



6 Vrtljivi ukazni gumb vrnite v položaj "0".



7 Pod pipo za točenje kave postavite posodo.



8 Pritisnite tipko "☕" za točenje kave.



9 Izpraznite posodo. Aparat je pripravljen za uporabo



Opomba:

če se oranžna led lučka "❄️" ne izklopi, je treba čim prej opraviti nov cikel odstranjevanja vodnega kamna.

POMEN SVETLOBNIH SIGNALOV

Ukazna plošča



Svetlobni signali

Vzroki

Rešitve



Stalno vklopljena

Aparat ogret in pripravljen:

- za točenje kave;
- za točenje tople vode;
- za točenje pare



Počasi utripajoča

Aparat v fazi segrevanja za točenje ekspresne kave, vroče vode ali pare.
Aparat je v fazi splakovanja/samo-čiščenja.
Aparat toči.

Aparat samodejno zaključi cikel splakovanja/samodejnega čiščenja.

Cikel splakovanja/samo-čiščenja lahko zaustavite s pritiskom na tipko "☕" ali "☕".



Hitro utripajoča

Zaščita pred pregrevanjem je aktivirana.
Kave še ni mogoče točiti.

Iztočiti morate vodo, da se aparat na ta način ohladi.



☕ Stalno vklopljena in
in led lučka ☕ sveti
neprekinjeno

Opraviiti je treba odstranjevanja vodnega kamna iz aparata!

V primeru, da ne odstranite vodnega kamna, aparat ne bo več deloval pravilno.

Tega popravila garancije NE krije.

Svetlobni signali	Vzroki	Rešitve
 Počasi utripa in led lučka  sveti neprekinjeno	Aparat je v načinu odstranjevanja vodnega kamna.	Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "☕". Postopek odstranjevanja vodnega kamna opravite do konca.
 Počasi utripa  in  počasi utripata	Aparat je v načinu odstranjevanja vodnega kamna.	Vrtljivi ukazni gumb obrnite na "⚙️". Postopek odstranjevanja vodnega kamna opravite do konca.
 Počasi utripa in led lučka  sveti neprekinjeno	Aparat je v načinu odstranjevanja vodnega kamna.	Rezervoar za vodo splaknite in napolnite do oznake nivoja MAX. Postopek odstranjevanja vodnega kamna opravite do konca.
  in led lučka  počasi utripata	Aparat je v fazi programiranja količine kave za točenje.	Tipko znova pritisnite takoj, ko je bila natočena zelena količina kave.
  Stalno vklopljena in led lučka  počasi utripa	Aparat v fazi točenja dvojne kave.	
 Stalno vklopljena	Nizek nivo vode.	Rezervoar napolnite s svežo vodo. Po vstavitvi polnega rezervoarja za vodo lučka ugasne.

Svetlobni signali	Vzroki	Rešitve
 ⚠ in  svetita neprekinjeno	Vsebnik za kavo v zrnju je prazen.	Vsebnik napolnite s kavo v zrnju in s postopkom ponovno pričnite.
 ⚠ stalno vklopljena	Predal za zbiranje usedlin je poln.	Ko je aparat vklopljen, izpraznite predal za zbiranje usedlin. Če predal za zbiranje usedlin izpraznite z izklopljenim aparatom, se števec v ciklov kave ne ponastavi. Počakajte, da led lučka ⚠ prične utripati, preden ponovno vstavite predal za zbiranje usedlin.
 ⚠ Hitro utripajoča	Vodni obtok je prazen.	Rezervoar napolnite s svežo vodo in točite vročo vodo.
 ⚠ Počasi utripajoča	Sklop za kavo ni vstavljen. Predal za zbiranje usedlin ni vstavljen. Servisni pokrov je odprt. Vrtljivi ukazni gumb ni pravilno postavljen.	Preverite, da so vsi deli pravilno nameščeni in zaprti. Sedaj utripajoča led lučka ⚠ ugasne.
 ⚠ in  počasi utripata	Sklop za kavo je izvedel nepravilen postopek.	Ponovno poskusite točiti še eno ekspresno kavo ali kavo.
 Vse led lučke utripajo istočasno	Aparat ne deluje.	Ugasnite aparat. Po 30 sekundah ga ponovno vklopite. Poskusite dvakrat ali trikrat. Če se aparat NE vklopi, pokličite dežurno linijo Philips Saeco.

REŠEVANJE TEŽAV

To poglavje navaja najpogostejše težave, ki lahko doletijo vaš aparat. Če vam spodaj navedeni podatki ne pomagajo pri reševanju težav, pogledajte stran z najpogostejše zastavljenimi vprašanji na spletnem mestu **www.saeco.com/support** ali se obrnite na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu **www.saeco.com/support**.

Okvara	Možni vzrok	Rešitev
Aparat se ne vklopi.	Aparat ni priključen na vir električnega napajanja.	Aparat priključite v električno omrežje.
Kava ni dovolj topla.	Skodelice so hladne.	Skodelice segrejte s toplo vodo.
Topla voda ali para ne izteka.	Odprtina cevi za paro/vročo vodo je zamašena.	Cev za paro/vročo vodo očistite z iglo. Pred izvedbo tega postopka se prepričajte, da je aparat izklopljen in ohlajen.
	Zamazan Pannarello (če je prisoten).	Očistite Pannarello.
Ekspres kava ima malo pene (glejte opombo).	Mešanica kave ni ustrezna ali kava ni sveže pražena oziroma je pregrobo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave ali nastavite keramični kavni mlinček kot je opisano v odstavku "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
Aparat potrebuje preveč časa za segrevanje ali je količina vode, ki izteka skozi cev za paro/vročo vodo, premajhna.	Vodni obtok aparat je zamašen z vodnim kamnom.	Odstranite vodni kamen iz aparata.
Sklopa za kavo ni mogoče izvleči.	Sklop za kavo ni na mestu.	Vklopite aparat. Zaprite servisni pokrov. Sklop za kavo se samodejno vrne v pravi položaj.
	Predal za zbiranje usedlin je vstavljen.	Izvlomite predal za zbiranje usedlin preden odstranite sklop za kavo.
Sklopa za kavo ni mogoče vstaviti.	Sklop za kavo ni v položaju mirovanja.	Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja, kot je navedeno v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".
	Pogon ni v pravilnem položaju.	Vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin. Zaprite servisni pokrov. Aparat vklopite brez vstavljenega sklopa za kavo. Pogon se vrne v pravi položaj. Izključite aparat in sklop znova vstavite, kot je navedeno v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".


Okvara	Možni vzrok	Rešitev
Cikla odstranjevanja vodnega kamna ni mogoče dokončati.	Ni iztočeno dovolj vode za splakovanje.	Odklopite napajalni kabel in sledite napotkom, opisanim v odstavku "Prekinitev cikla za odstranjevanje vodnega kamna".
Aparat melje kavna zrna, vendar kava ne priteče (glejte opombo).	Sklop za kavo je umazan.	Sklop za kavo očistite (odstavek "Čiščenje sklopa za kavo").
	Vodni obtok ni napolnjen.	Rezervoar napolnite s svežo vodo in točite vročo vodo.
	To se lahko pripeti, kadar aparat samodejno regulira odmerek.	Natočite nekaj ekspres kav, kot je opisano v odstavku "Saeco Adapting System".
	Pipa za točenje kave je umazana.	Pipo za točenje kave očistite.
Kava je preveč vodena (glejte opombo).	To se lahko pripeti, kadar aparat samodejno regulira odmerek.	Natočite nekaj ekspres kav, kot je opisano v odstavku "Saeco Adapting System".
	Keramični kavni mlinček je nastavljen na grobo mletje.	Nastavite keramični kavni mlinček na bolj fino mletje (glejte odstavek "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka").
Kava izteka zelo počasi (glejte opombo).	Kava je preveč drobna.	Zamenjajte mešanico kave ali nastavite stopnjo mletja kot je opisano v odstavku "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
	Vodni obtok ni napolnjen.	Rezervoar napolnite s svežo vodo in točite vročo vodo.
	Sklop za kavo je zamazan.	Sklop za kavo očistite (odstavek "Čiščenje sklopa za kavo").
Pladenj za zbiranje tekočine se napolni tudi, če vode ne iztočite.	Včasih aparat samodejno iztoči vodo v pladenj za zbiranje tekočine in tako upravlja s splakovanjem obtokov ter zagotovi optimalno delovanje.	To delovanje je običajno.

**Opomba:**

Te težave se lahko smatra za normalne, običajno se pojavijo ob zamenjavi mešanice kave ali v primeru, ko se izvede prva namestitve. V tem primeru počakajte, da aparat začne samodejno nastavitev, kot je opisano v odstavku "Saeco Adapting System".

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Stand-by

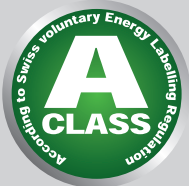

Aparat je projektiran za varčevanje z energijo, kot kaže energetska oznaka Razreda A.

Po 30 minutah nedejavnosti se aparat samodejno izklopi.

Odstranitev



Ob koncu življenjske dobe, z aparatom ne ravnajte kot z običajnim gospodinjstvom odpadkom, ampak ga izročite uradnemu zbirnemu centru, kjer ga bodo reciklirali. Na ta način pripomoremo k ohranjanju okolja. Embalažni material se lahko reciklira.

- Aparat: izvlecite vtič iz vtičnice in prerežite napajalni kabel.
- Aparat in napajalni kabel izročite pooblaščenemu centru ali javni ustanovi za odlaganje odpadkov.

Ta izdelek je skladen z evropsko direktivo 2002/96/ES.

Simbol, ki je naveden na izdelku ali na ovitku, označuje, da z izdelkom ne morete ravnati kot z gospodinjstvom odpadkom, ampak ga je potrebno izročiti pristojnemu zbirnemu centru za recikliranje električnih in elektronskih naprav.

S pravilnim odlaganjem izdelka pripomorete k ohranjanju okolja in oseb in preprečevanju morebitnih negativnih posledic, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom v zadnji fazi njegove življenjske dobe. Za dodatne informacije o načinih recikliranja izdelka, vas prosimo, da se obrnete na lokalni pristojni urad, vašo službo za odlaganje gospodinjstvih odpadkov ali trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih lastnosti izdelka.	
Nazivna napetost - Nazivna moč - Napajanje	Glejte tablico, nameščeno na notranji strani servisnega pokrova.
Material ohišja	ABS - Termo plastika
Dimenzije (d x v x g)	295 x 325 x 420 mm - 11,5" x 13" x 16,5"
Teža	6,9 kg - 15 lb
Dolžina napajalnega kabla	800 - 1200 mm / 31,5" - 47"
Ukazna plošča	Sprednji del
Pannarello (prisoten samo pri nekaterih modelih)	Poseben za kapučine
Dimenzije skodelic	Do 95 mm
Rezervoar za vodo	1,0 l - 33 oz. / odstranljiv
Kapaciteta vsebnika za kavo v zrnju	200 g / 7,0 oz.
Kapaciteta predala za zbiranje usedlin	8
Tlak črpalke	15 barov
Kotliček	Nerjavno jeklo
Varnostne naprave	Varovalka

GARANCIJA IN PODPORA

Garancija

Za podrobne informacije o garanciji in njenih pogojih, glejte garancijski list, ki ste ga dobili posebej.

Podpora

Želimo se prepričati o vašem zadovoljstvu s kavnim avtomatom. Če tega še niste storili, registrirajte izdelek na spletnem naslovu **www.saeco.com/welcome**. Tako bomo lahko ostali v stiku z vami in vam pošiljali opomnike za postopke čiščenja in odstranjevanja vodnega kamna.

Če potrebujete pomoč ali podporo, obiščite spletno stran Philips **www.saeco.com/support** ali se obrnite na dežurni telefon Philips Saeco v vaši državi.

Kontaktni podatki so navedeni v knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu **www.saeco.com/support**.

NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE

Za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo izdelke za vzdrževanje Saeco. Te izdelke lahko kupite v spletni trgovini Philips (če je na voljo v vaši državi) na naslovu **www.shop.philips.com/service**, pri vašem prodajalcu ali pooblaščenih servisnih centrih.

Če imate pri nakupu izdelkov za vzdrževanje vašega aparata težave, vas prosimo, da se obrnete na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi.

Kontaktne podatke so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu **www.saeco.com/support**.

Prikaz izdelkov za vzdrževanje

- FILTER VODE INTENZA+ (CA6702)



- MAST (HD5061)



- SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA (CA6700)



- VZDRŽEVALNI KOMPLET (CA 6706)





421946013741

Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila.



www.philips.com/saeco