

제품 등록 및 지원:

www.philips.com/welcome

25

한국
판

ROYAL

Type HD8930

사용 설명서



커피 머신을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

KOR

25


CE

PHILIPS
Saeco

목차

소개.....	3
일반 설명(그림 1).....	3
중요 사항.....	4
용도.....	4
전원 공급장치 - 전원 코드.....	4
타인의 안전을 위해.....	4
화상의 위험이 있습니다.....	4
커피 머신 위치 - 작동 및 유지관리에 적합한 장소.....	4
커피 머신 보관 - 세척.....	5
오작동.....	5
화재 안전 주의사항.....	5
처음 사용할 경우.....	6
포장.....	6
예비 작동.....	6
이중 기능 버튼.....	8
언어 설정(처음 사용하는 경우).....	9
예열 및 행궁.....	9
행궁/자체 세척 과정.....	10
맛있는 에스프레소를 추출하기 위한 지침: 커피 머신을 처음으로 사용하거나 오랫동안 사용하지 않다가 사용하는 경우 커피 통로를 행구십시오.....	10
물 경도 측정 및 조절.....	12
"INTENZA+" 정수 필터	14
조절.....	16
커피 분쇄기 조절.....	16
"향" 조절 - 분쇄 커피 분량	16
커피 사이즈 조절.....	17
카푸치노 또는 라떼 마끼아또 사이즈 조절.....	18
친환경 설계: Stand-by	19
커피 추출.....	19
컵 예열 표면.....	19
음료 추출구 조절.....	19
커피 원두 사용.....	21
분쇄 커피 사용.....	21
카푸치노 추출	23
라떼 마끼아또.....	24
우유 취급.....	25
우유 보온 용기 - 선택 사항.....	25
우유통.....	27
"특별" 음료	28
뜨거운 물 추출.....	28
홍 커피.....	29
뜨거운 우유.....	29
아메리카노 커피.....	30
스팀.....	31
음료 프로그래밍.....	32
추출된 음료 카운터.....	32
음료 매개변수.....	33
뜨거운 물 매개변수 (BEVERAGE MENU - >SPECIAL BEVERAGES).....	34
스팀 활성화 (BEVERAGE MENU -> SPECIAL BEVERAGES).....	34
기본 매개변수.....	34

커피 머신 프로그래밍.....	35
일반 메뉴.....	36
디스플레이 메뉴.....	37
물 메뉴.....	37
유지관리.....	38
초기 설정.....	38
세척 및 유지관리.....	39
일반 세척.....	39
카푸치네이토어 세척(매 사용 후).....	40
일일 세척 - 보온 용기.....	43
월별 세척 - 카푸치네이토어 + 보온 용기(전체 세척).....	45
추출 그룹.....	48
주별 세척 - 추출 그룹.....	48
“커피 오일 리우버”를 사용한 추출 그룹 세척.....	50
추출 그룹 윤활유.....	51
Descaling.....	53
LCD 제어판 경고.....	57
문제해결.....	59
기술 사양.....	60
서비스.....	64

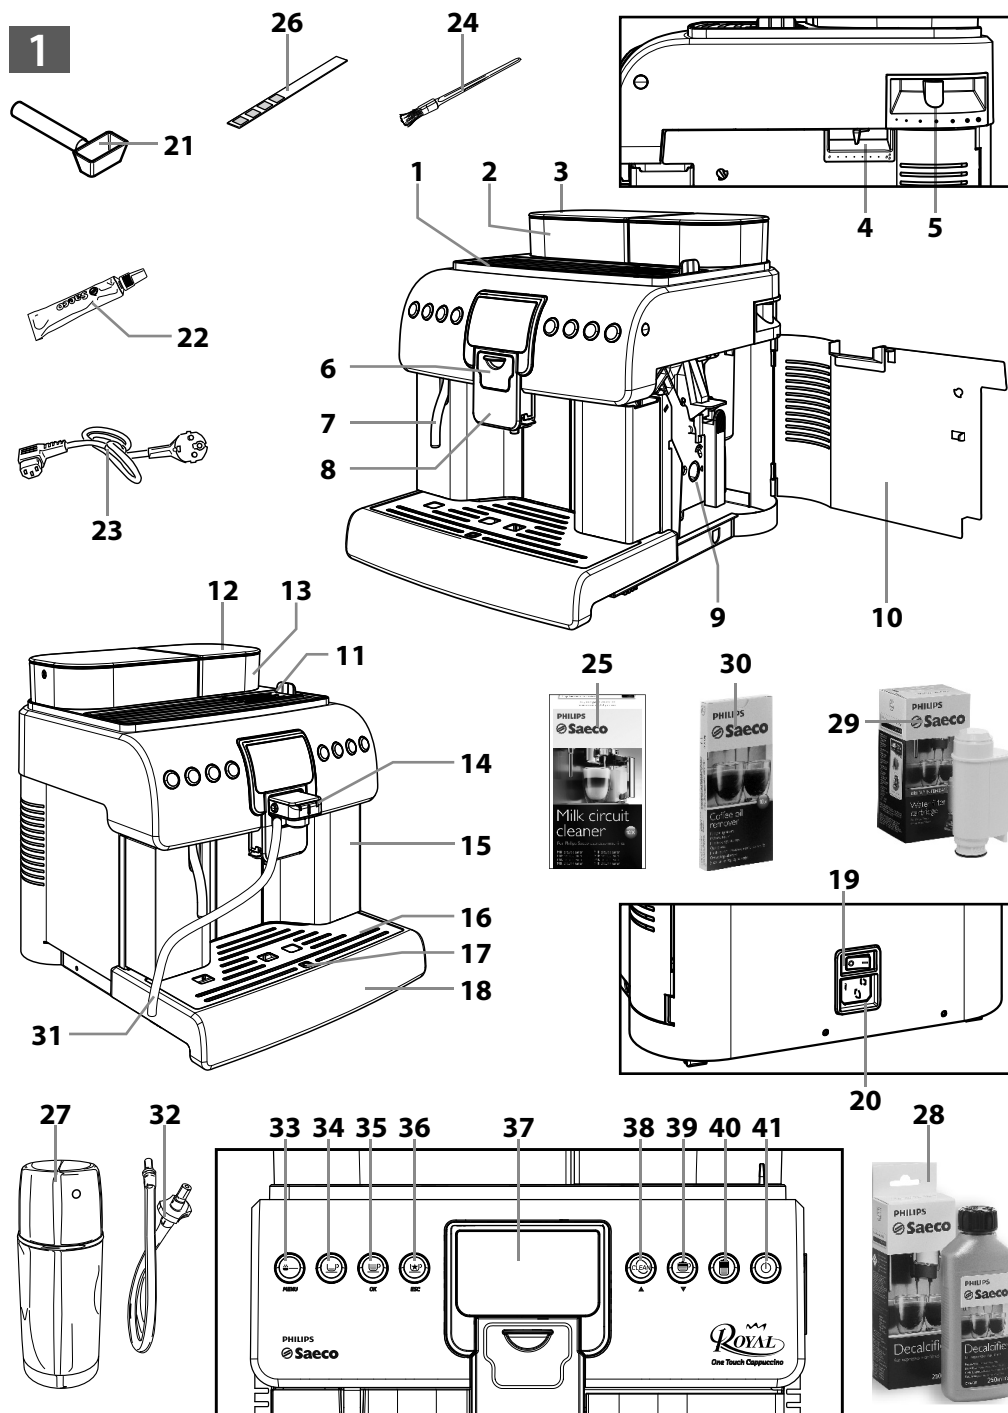

소개

필립스 세코 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
필립스에서 제공하는 지원 서비스를 최대한 활용하려면 제품을 www.philips.com/welcome에 등록하십시오.
이 사용 설명서에서는 커피 머신을 설치, 사용 및 세척하고 스케일을 제거하는 데 필요한 모든 정보를 찾을 수 있습니다. 추가적인 지원이 필요한 경우에는 무료로 이용할 수 있는 필립스 소비자 지원 전화 상담 센터에 문의하십시오. 이 설명서의 마지막 페이지, 그리고 커피 머신과 함께 제공되는 보증서에서 해당 전화번호를 찾을 수 있습니다.

일반 설명(그림 1)

- 1 컵 예열 표면
- 2 물 탱크
- 3 물 탱크 커버
- 4 커피 양 조절기
- 5 분쇄 조절기
- 6 카푸치네이토어 커버
- 7 뜨거운 물 붓
- 8 음료 추출구
- 9 추출 그룹
- 10 서비스 도어
- 11 분쇄 커피 칸 + 커버
- 12 원두 투입구 커버
- 13 원두 투입구
- 14 카푸치네이토어(탈착형)
- 15 커피 찌꺼기통
- 16 잔 받침대
- 17 물받이 비움 표시기
- 18 물받이 + 물받이(내부) 커버
- 19 전원 버튼
- 20 전원 코드 콘센트
- 21 분쇄 커피 투입구
- 22 추출 그룹용 윤활유
- 23 전원 코드
- 24 청소용 브러시
- 25 우유 통로용 세제 - 선택 사항
- 26 물 경도 검사
- 27 우유 보온 용기 - 선택 사항
- 28 스케일 제거 용액 - 선택 사항
- 29 (Intenza+) 필터 - 선택 사항
- 30 추출 그룹 세척제 - 선택 사항
- 31 카푸치네이토어용 흡입 튜브
- 32 연결 호스 보온 용기 - 카푸치네이토어 - 선택 사항
- 33 분쇄 커피 선택 버튼
- 2번째 기능 - "Menu" 버튼 - 프로그래밍 모드 액세스
- 34 에스프레소 커피 추출 버튼
- 35 커피 추출 버튼
- 2번째 기능 - "OK" 버튼 - 선택 확인
- 36 특별 음료 선택 버튼
- 2번째 기능 - "ESC" 버튼 - 추출 절차 종료 또는 중지
- 37 제어판
- 38 카푸치네이토어 "Clean" 버튼
- 2번째 기능 - "Page Up" 버튼 - 메뉴 스크롤
- 39 카푸치노 추출 버튼
- 2번째 기능 - "Page Down" 버튼 - 메뉴 스크롤
- 40 라떼 마끼아또 추출 버튼
- 41 ON/OFF 버튼

중요 사항

커피 머신을 사용하기 전에 먼저 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 두십시오.

커피 머신의 전기 부품이 물에 닿게 해서는 안 됩니다. 감전 위험이 있으며 뜨거운 물에 화상을 입을 수 있습니다! 뜨거운 물을 인체 방향으로 분사하지 마십시오. 뜨거운 물 붓은 주의하여 다루십시오.

용도

이 커피 머신은 가정용입니다. 커피 머신을 기술적으로 변경하거나 공인되지 않은 용도로 사용하지 마십시오. 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 커피 머신은 신체적, 정신적 또는 감각적 능력이 떨어지거나 경험 또는 전문 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용해서는 안 되며, 이들이 사용할 때는 안전 책임자의 감독을 받거나 안전 책임자에게 올바른 커피 머신 사용 방법에 대한 지시를 받아야 합니다.

전원 공급장치 - 전원 코드

커피 머신은 적합한 콘센트에만 연결해야 합니다.
커피 머신을 연결하는 콘센트는 다음 요건을 충족해야 합니다.

- 기기에 설치된 플러그 유형과 호환 가능해야 합니다.
- 기기에 부착된 플레이트에 있는 데이터에 따른 적합한 크기여야 합니다.
- 효율적인 접지 시스템에 연결되어야 합니다.

전원 코드에 결함이 있으면 커피 머신을 사용하지 마십시오.
손상된 전원 코드는 제조업체나 필립스 공식 서비스 센터에서 교체를 받아야 합니다.
전원 코드가 구석 주변, 날카로운 가장자리 또는 뜨거운 물체 위를 지나지 않도록 하며, 오일에 닿지 않도록 하십시오.
커피 머신을 옮기거나 당기기 위해 전원 코드를 사용하지 마십시오.
전원 코드를 잡아당겨 플러그를 뽑거나 전원 코드를 젖은 손으로 만지지 마십시오. 전원 코드가 테이블이나 선반에 아무렇게나 걸려 있지 않도록 하십시오.

타인의 안전을 위해

어린이가 커피 머신을 다루지 않도록 하십시오. 어린이는 가전제품과 관련된 위험을 인지하지 못하기 때문입니다. 커피 머신 포장재는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


화상의 위험이 있습니다.

사람에게 스팀 및/또는 뜨거운 물을 직접 분사해서는 안 됩니다. **화상의 위험이 있습니다!**

커피 머신 위치 - 작동 및 유지관리에 적합한 장소

커피 머신을 가장 효율적으로 사용하려면 다음을 따르는 것이 좋습니다.

- 커피 머신이 뒤집히거나 사람이 부상을 입을 염려가 없는 안전하고 평평한 표면을 선택합니다.
- 충분하고 효율적인 조명이 가능하고, 위생적이며 콘센트가 쉽게 닿을 수 있는 위치를 선택합니다.

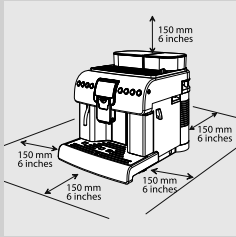

- 그림에 나와 있는 것처럼 커피 머신 측면에 최소한의 거리를 확보합니다.
- 커피 머신 전원을 켜거나 끄는 동안에는 음료 추출구 아래에 빈 컵을 놓아 두는 것이 좋습니다.

커피 머신을 온도가 0°C 이하인 장소에 두지 마십시오. 성에로 인해 커피 머신이 손상될 수 있습니다. 커피 머신을 실외에서 사용하지 마십시오.

커피 머신 외장이 녹거나 손상되지 않도록 하려면 커피 머신을 매우 뜨거운 표면에 놓지 말고 화기에 노출되지 않도록 하십시오.

커피 머신 보관 - 세척

커피 머신을 세척할 때는 먼저 "Ⓢ" 버튼을 누른 다음 전원 버튼을 "0"으로 전환하여 전원을 끕니다. 그런 다음, 머신 뒷면의 전원 코드 커넥터에서 플러그를 뽑습니다.

적절히 세척하고 보관하여 커피 머신을 최적의 상태로 유지하십시오. 커피 머신은 음료를 추출하는 데 천연 성분(커피 원두, 물, 우유 등)을 사용하므로 지지면에 커피 찌꺼기 또는 응축수의 일부 잔류물이 생기는 것이 정상입니다. 따라서 커피 머신의 눈에 보이는 부품과 부품 밀면을 정기적으로 세척하는 것이 좋습니다.

커피 머신을 보관하기 전에 먼저 세척하는 것이 좋습니다.

- 며칠 동안 탱크 및/또는 물 통로에 있었던 물은 사용하지 마십시오. 커피 머신을 오랫동안 사용하지 않는 경우 뜨거운 물 봉에서 물을 빼낸 후 카푸치네이토어(제공된 경우)를 조심해서 세척하십시오.
- 전원 버튼을 끄고 커피 머신을 세척하십시오. 그런 다음, 머신 뒷면의 전원 코드 커넥터에서 플러그를 뽑습니다. 커피 머신이 냉각될 때까지 기다리십시오.

커피 머신을 절대 물에 담그지 마십시오. 건조하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 먼지나 오물로부터 보호하십시오.

커피 머신의 내부 부품을 개조하는 것은 엄격히 금지됩니다.

카푸치네이토어는 분리, 분해가 가능하며 부품을 식기세척기에 넣을 수도 있으므로 꼼꼼한 세척이 가능합니다(전문가형 제외).

식기세척기의 세척 과정에서 특히 강한 세척제를 사용할 경우 카푸치네이토어 부품의 표면이 부식되거나 그림이 탈색될 수 있습니다.

이는 정상적인 현상이며 우유 시스템의 올바른 작동 방법에는 어떠한 영향도 없습니다.

오작동

커피 머신을 떨어뜨려 고장 또는 문제가 발생하거나 결함이 의심되는 경우에는 즉시 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 절대 고장난 커피 머신을 작동해서는 안 됩니다.

문제해결 및 서비스에 대한 자세한 내용은 "문제해결" 및 "서비스" 장을 참조하십시오.

화재 안전 주의사항

화재 발생 시 이산화탄소(CO₂) 소화기를 사용하십시오. 물 또는 건식 분말 소화기를 사용하지 마십시오.


처음 사용할 경우

포장

포장은 커피 머신을 운송 중에 보호할 수 있도록 설계 및 제작되었습니다. 향후 운송을 위해 포장재를 보관해 두는 것이 좋습니다.

예비 작동


물받이와 잔 받침대, 커피 머신을 포장 상자에서 꺼냅니다. 커피 머신을 안전 규정에 설명된 요건에 맞는 위치에 배치합니다.

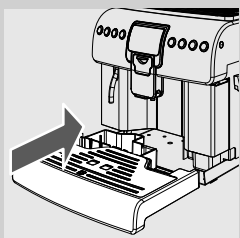


- 1** 물받이와 잔 받침대를 커피 머신의 적절한 위치에 놓습니다. 물받이와 잔 받침대를 끝까지 밀어 넣어야 합니다.

참고: 해당 메시지가 표시되는 경우에만 콘센트에 플러그를 꽂고 전원 버튼이 "0" 위치에 있는지 확인합니다.


중요 참고: 커피 머신의 LCD 제어판에 표시된 모든 경고의 설명을 주의 깊게 읽으십시오. ("LCD 제어판 경고" 섹션 참조)

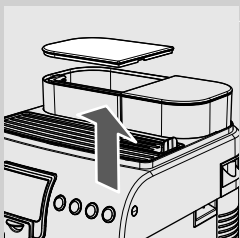

- 2** 물 탱크에서 커버를 제거합니다.

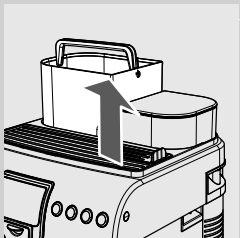

- 3** 적절한 핸들을 사용하여 물 탱크를 시트에서 빼냅니다.

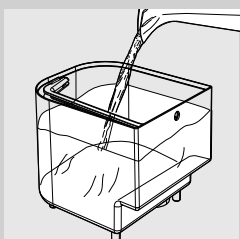


- 4** 물 탱크를 헹구고 깨끗한 물을 채웁니다. 물이 탱크에 표시된 MAX 선을 넘지 않도록 하십시오. 물 탱크를 다시 머신에 끼우고 커버를 덮습니다.

탱크에는 탄산수가 아닌 깨끗한 물만 채워야 합니다. 뜨거운 물 또는 기타 액체는 탱크 및/또는 커피 머신에 손상을 줄 수 있습니다. 물 없이 커피 머신을 작동하지 마십시오. 먼저 탱크에 물을 충분히 채우십시오.



- 5** 음료 추출구가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 올바른 위치에서 들리는 "찰칵" 소리가 들릴 때까지 음료 추출구를 수평으로 이동합니다.
음료 추출구가 올바르게 놓이지 않으면 음료 추출구에서 음료가 새어 나올 수 있습니다.

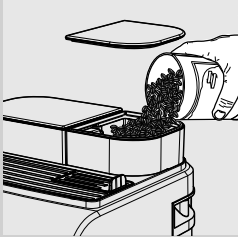


- 6** 원두 투입구 커버를 제거합니다.

참고: 커피 머신을 사용하는 국가의 규정에 따라 원두 투입구에는 다른 안전 기능이 제공될 수도 있습니다.

- 7** 커피 원두를 원두 투입구에 천천히 붓습니다.

물 탱크가 삽입되지 않은 경우 커피 원두가 탱크 칸에 떨어지지 않는지 확인합니다. 이런 경우에는 오작동을 방지하기 위해 떨어진 원두를 제거하십시오.


원두 투입구에는 커피 원두만 넣어야 합니다. 분쇄 커피, 인스턴트 커피 또는 기타 물질을 넣으면 커피 머신에 손상을 줄 수 있습니다.

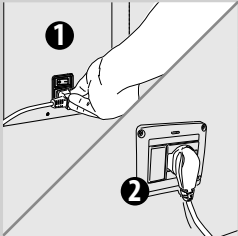

- 8** 원두 투입구 커버를 다시 닫습니다.

- 9** 커피 머신 뒷면의 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

- 10** 케이블의 다른 쪽 끝에 있는 플러그를 알맞은 전압이 공급되는 벽면 콘센트에 꽂습니다.

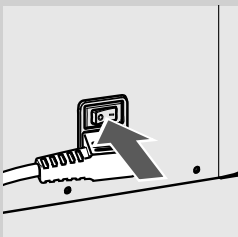

- 11** 전원 버튼을 "I"로 전환하여 커피 머신을 켭니다.

참고: 전원 버튼은 커피 머신 뒤쪽에 있습니다.

검사 과정이 완료되면 커피 머신이 대기 모드로 전환되고 "⏻" 버튼이 깜박입니다.



- 12** 커피 머신을 켜려면 "⏻" 버튼을 누르면 됩니다.

참고: 언어는 처음 사용하는 경우에만 선택하면 됩니다(페이지 9 참조).

참고: 처음 사용할 경우 예열 단계가 완료되면 커피 머신에서 통로를 프라이밍하고 내부 통로의 행균 과정이 실행됩니다. 이 때 물이 약간 나옵니다. 이 과정이 완료될 때까지 기다리십시오.

이중 기능 버튼

제어판의 일부 버튼에는 이중 기능이 있습니다.

이중 기능은 커피 머신이 작동하는 중에 또는 프로그래밍 모드에 액세스할 때 몇 분 동안만 활성화됩니다.

추가 기능은 커피 머신 버튼 아래, 아이콘으로 표시됩니다.

분쇄 커피 선택 - MENU 버튼

이 버튼을 사용하여 커피 추출 모드를 분쇄 커피로 선택할 수 있습니다.

2번째 기능 - 버튼을 5초 동안 눌러 커피 머신 프로그래밍 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

커피 추출 - OK 버튼

이 버튼을 사용하면 커피를 한 잔 추출할 수 있습니다.

2번째 기능 - 이 버튼을 눌러 표시된 옵션을 선택할 수 있습니다.

특별 음료 선택 - ESC 버튼

이 버튼을 사용하면 커피 머신에서 추출할 수 있는 특별 음료 목록에 액세스할 수 있습니다.

2번째 기능 - 이 버튼을 눌러 선택한 페이지 및/또는 프로그래밍 모드를 완전히 종료하거나 음료 추출을 중지할 수 있습니다.

세척 - “▲”


이 버튼을 사용하면 스팀을 분사하여 카푸치네이토어를 세척하는 과정이 실행됩니다(자세한 내용은 특별 섹션 참조).

2번째 기능 - 이 버튼을 눌러 현재 선택된 페이지를 위로 스크롤할 수 있습니다.

카푸치노 추출 버튼 - “▼”

이 버튼을 사용하면 카푸치노 추출을 선택할 수 있습니다.



2번째 기능 - 이 버튼을 눌러 현재 선택된 페이지를 아래로 스크롤할 수 있습니다.

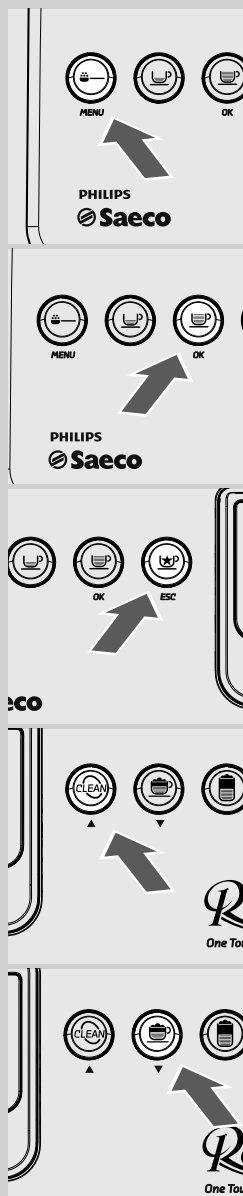

언어 설정(처음 사용하는 경우)

커피 머신을 처음 시동하는 경우 표시되는 메시지에 사용할 언어를 선택하고 저장해야 합니다. 이렇게 하면 커피 머신이 사용될 해당 국가의 일반적인 취향에 맞춰 음료의 설정을 조절할 수 있습니다. 국가별로 언어를 구분한 이유는 이 때문이기도 합니다.

언어가 선택되지 않았을 경우, 다음 번에 커피 머신을 시동할 때 설정 화면이 다시 나타납니다.

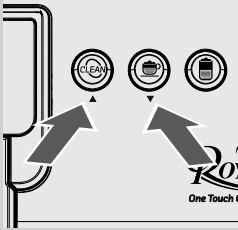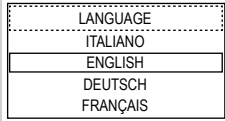


1 "CLEAN" 또는 "OK" 버튼을 눌러 언어를 선택합니다.

2 "OK" 버튼을 눌러 언어를 저장합니다.

예열 및 행궁


1 커피 머신을 시동하면 예열 단계가 활성화됩니다. 해당 단계가 완료될 때까지 기다리십시오.

참고: 커피 머신의 예열 과정 진행률이 막대로 표시됩니다.

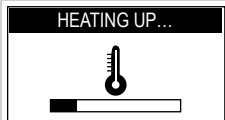


2 예열 단계가 완료되면 내부 통로의 행궁 과정이 실행됩니다.

참고: 커피 머신에서 행궁 과정을 실행하는 진행률이 막대로 표시됩니다.

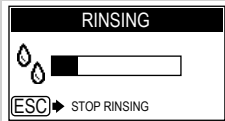

물이 약간 나옵니다. 행궁 과정이 끝날 때까지 기다리십시오.

참고: "OK" 버튼을 누르면 행궁 과정을 중지할 수 있습니다.

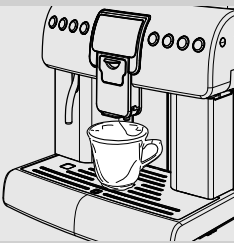

3 이제 커피 머신을 사용할 준비가 되었습니다.

ROYAL 로고는 커피 머신을 사용할 준비가 되었다는 표시입니다.


참고: 커피 머신을 처음으로 사용하거나 오랫동안 사용하지 않다가 사용하는 경우 다음 섹션의 절차에 따라 작동하십시오.



행군/자체 세척 과정

이 과정은 깨끗한 물로 내부 커피 통로를 행구는 과정입니다.
이 과정은 다음과 같은 경우에 수행됩니다.

- 보일러가 냉각된 상태로 커피 머신을 시동할 때
- 보일러가 냉각된 상태로 통로를 프라이밍한 후
- 대기 준비 단계 중(최소한 커피 음료를 한 번은 추출한 경우)
- "☺" 버튼을 누른 후 전원 끄기 단계 중(최소한 커피 음료를 한 번은 추출한 경우)

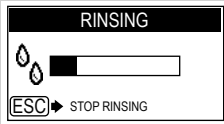

모든 커피 머신 부품을 행구고 예열하기 위해 물이 약간 공급됩니다.
이 단계에서는 다음 아이콘이 표시됩니다.


과정이 자동으로 완료될 때까지 기다리십시오. "☺" 버튼을 누르면 물 공급을 중지할 수 있습니다.

맛있는 에스프레소를 추출하기 위한 지침: 커피 머신을 처음으로

사용하거나 오랫동안 사용하지 않다가 사용하는 경우 커피 통로를 행구십시오.

다음의 간단한 작업을 수행하면 항상 맛있는 커피를 추출할 수 있습니다.
다음과 같은 상황에서 수행되어야 합니다.

- A) 최초 시동 시
B) 커피 머신을 오랫동안(2주 이상) 작동하지 않은 경우

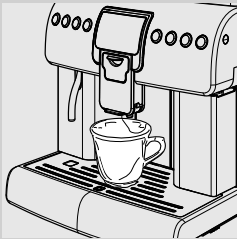

1 음료 추출구 아래에 큰 용기를 놓습니다.


2 물 탱크를 비워 세척하고 행군 다음 깨끗한 물로 채웁니다.



3 "☺" 버튼을 한 번 눌러 분쇄 커피 추출 기능을 선택합니다.



분쇄 기능이 선택되었다는 메시지가 제어판에 표시됩니다.

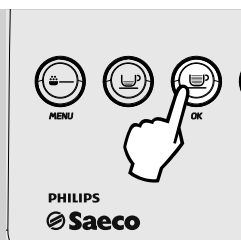

INSERT
GROUND COFFEE
AND PRESS OK
ESC → ESC



SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE

HOT WATER
HOT WATER
ESC → STOP HOT WATER



4 "☕" 버튼을 눌러 커피를 선택합니다.

참고: 원두 투입구나 분쇄 커피 투입구에 분쇄 커피를 넣지 마십시오.

5 "☕" 버튼을 눌러 추출 절차를 시작합니다.

음료 추출구를 통해 뜨거운 물이 추출됩니다. 추출 절차가 완료될 때까지 기다렸다가 물 탱크를 비웁니다.

6 1~5단계를 세 번 반복한 다음 7단계를 계속 진행합니다.

7 뜨거운 물 봉 밑에 용기를 놓습니다.


8 "☕" 및 "☕" 버튼을 누르고 선택하여 뜨거운 물 추출을 시작합니다.

9 뜨거운 물 추출 절차가 완료될 때까지 기다렸다가 용기를 비웁니다.

10 이제 기기를 사용할 준비가 되었습니다.

물 경도 측정 및 조절

"INTENZA+" 필터를 올바르게 관리하고 커피 머신의 스케일을 제거해야 하는 빈도를 알기 위해서는 물 경도 측정이 매우 중요합니다.

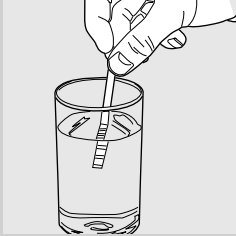

- 1** 커피 머신과 함께 제공된 물 경도 검사지를 물에 1초 동안 담그니다.

참고: 검사지 한 장당 경도를 한 번씩만 측정할 수 있습니다.





- 2** 색이 변하는 네모 칸이 몇 개인지 확인하고 아래 표를 참조하십시오.

참고: 표에 나와 있는 문자는 Intenza 필터 베이스에 있는 참조 문자에 해당합니다. 이 측정값을 기준으로 필터를 조절해야 합니다.

- 3** 숫자는 다음 커피 머신 조절값에 표시된 설정에 해당합니다.

각 숫자의 정확한 설명은 다음과 같습니다.



- 1 = (극연수)
- 2 = (연수)
- 3 = (경수)
- 4 = (극경수)

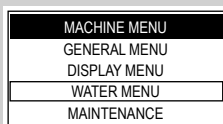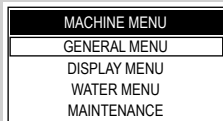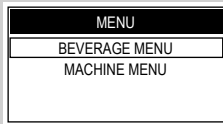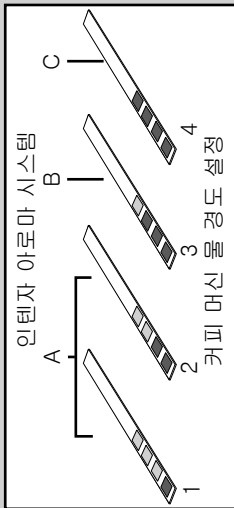

- 4** "MENU" 버튼을 5초 동안 눌러 프로그래밍 모드에 액세스할 수 있습니다.

- 5** "MACHINE MENU" 옵션을 선택하려면 "MACHINE MENU" 버튼을 누릅니다.
액세스하려면 "OK" 버튼을 누릅니다.

- 6** "WATER MENU" 옵션이 선택될 때까지 "WATER MENU" 버튼을 누릅니다.
액세스하려면 "OK" 버튼을 누릅니다.

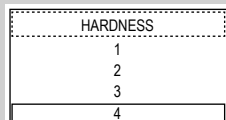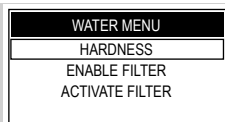

- 7** "☕" 버튼을 눌러 "HARDNESS" 메뉴에 액세스합니다.

참고: 커피 머신에는 대부분의 경우에 적합한 표준 조절치가 제공되어 있습니다.

- 8** 다음 버튼을 눌러 값을 조절합니다.

"☕" 버튼을 눌러 값을 늘립니다.

또는


"CLEAN" 버튼을 눌러 값을 줄입니다.

- 9** "☕" 버튼을 눌러 선택한 변경 사항을 확인합니다.

- 10** 다음 음료 추출 페이지가 표시될 때까지 "☕" 버튼을 누릅니다.


"INTENZA+" 정수 필터

"INTENZA+" 정수 필터로 수질을 향상시킬 수 있습니다. "INTENZA+" 필터를 사용하면 물때가 축적되는 것을 막고 에스프레소 커피에 더 깊고 풍부한 향을 제공할 수 있습니다. 따라서 "INTENZA+" 정수 필터를 설치하는 것이 좋습니다. 이 정수 필터는 해당 지역 판매업체에서 구입하거나 필립스 온라인 매장(<http://shop.philips.com>)에서 온라인으로 또는 공식 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.

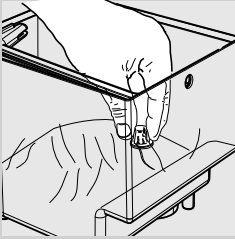

- 1** 탱크에서 작은 흰색 필터를 제거하여 먼지가 없는 건조한 곳에 보관합니다.

"INTENZA+" 정수 필터를 올바르게 관리하고 커피 머신의 스케일을 제거해야 하는 빈도를 알기 위해서는 물 경도 측정이 매우 중요합니다.

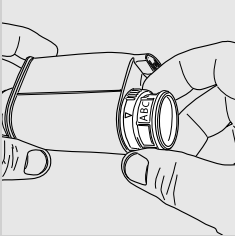

- 2** "INTENZA+" 정수 필터를 포장 상자에서 꺼냅니다. 물 경도를 설정하는 데 사용한 측정값에 따라 필터를 설정해야 합니다. 커피 머신과 함께 제공된 물 경도 검사지를 사용하십시오. 필터 포장 상자에 명시된 대로 "인텐자 아로마 시스템"을 설정합니다("물 경도 측정 및 조절" 섹션 참조).

A = 연수
B = 경수(표준)
C = 극경수








- 3** "INTENZA+" 정수 필터를 입구가 위로 향하게 하여 냉수에 세로로 담긴 상태로 양 옆을 살짝 눌러 기포를 빼냅니다.



- 4** 빈 탱크에 필터를 넣습니다. 필터가 더 이상 움직이지 않을 때까지 누르십시오.

- 5** 깨끗한 식수를 채운 탱크를 커피 머신에 다시 장착합니다.



6 뜨거운 물 봉 밑에 큰 용기를 놓습니다.

7 "NEW" 버튼을 5초 동안 누르면 프로그래밍 모드에 액세스할 수 있습니다.

8 "MACHINE MENU" 옵션을 선택하려면 "MACHINE" 버튼을 누릅니다.
액세스하려면 "OK" 버튼을 누릅니다.

9 "WATER MENU" 옵션이 선택될 때까지 "WATER" 버튼을 누릅니다.
액세스하려면 "OK" 버튼을 누릅니다.

10 "ACTIVATE FILTER" 옵션이 선택될 때까지 "ACTIVATE" 버튼을 누릅니다.
액세스하려면 "OK" 버튼을 누릅니다.

11 "OK" 버튼을 누릅니다.

참고: 절차를 종료하려면 ROYAL 로고가 표시될 때까지 "ESC" 버튼을 누릅니다.

12 "OK" 버튼을 눌러 새 필터가 장착되었는지 확인합니다.

13 "OK" 버튼을 눌러 확인합니다.

커피 머신이 필터를 활성화하는 데 필요한 물 공급을 중지할 때까지 기다리십시오.

과정이 끝나면 앞서 뜨거운 물 봉 아래 두었던 용기를 제거합니다.

참고: 절차가 끝나면 제어판에서는 자동으로 음료 추출 메뉴 페이지로 돌아갑니다. 정수 필터를 사용할 수 없는 경우 앞서 제거했던 작은 흰색 필터(1단계 참조)를 탱크에 끼웁니다.

조절


구입하신 커피 머신을 최대한 활용하기 위해 특정 옵션을 조절할 수 있습니다.

커피 분쇄기 조절

경고! 분쇄 조절 레버는 커피 분쇄기가 작동 중인 경우에만 돌려야 합니다. 원두 투입구에 인스턴트 커피 및/또는 분쇄 커피를 붓지 마십시오.

원두 투입구에 커피 원두 이외의 물질을 넣지 마십시오. 분쇄기에는 움직이는 부품이 포함되어 있어 위험할 수 있습니다. 그러므로 손가락 및/또는 다른 물질을 넣어서는 안 됩니다. 원두 투입구 내에서 모든 작업을 수행하기 전에 ON/OFF 버튼을 눌러 커피 머신 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.

이 커피 머신은 사용하는 커피의 종류에 맞게 분쇄기를 간단히 조절할 수 있도록 고안되었습니다.

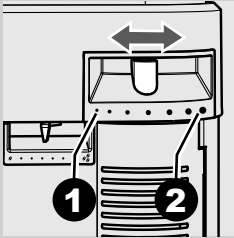

분쇄기를 조절하려면 커피 머신 측면에 있는 레버를 사용하십시오. 레버를 한 번에 한 칸씩 돌린 후에 커피 2~3잔을 추출해 보십시오. 이 방법을 통해서만 분쇄의 차이를 파악할 수 있습니다. 참조 표시는 분쇄 설정을 나타냅니다. 다음을 참조하여 분쇄 수준을 다양하게 설정할 수 있습니다.


- 1 - 곱게 분쇄
- 2 - 굵게 분쇄

"향" 조절 - 분쇄 커피 분량

이 커피 머신에서는 커피 한 잔을 준비하기 위해 분쇄할 커피 분량을 프로그래밍할 수 있습니다.

경고! 아로마 조절 레버는 분쇄기가 중지된 경우에만 돌릴 수 있습니다. 커피를 추출하기 전에 먼저 조절해야 합니다.

분쇄기를 조절하려면 커피 머신 측면에 있는 레버를 사용하십시오.

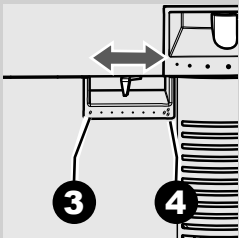

참조 표시는 설정되어 있는 분쇄 커피 양을 나타냅니다. 다음을 참조하여 커피 양을 다양하게 설정할 수 있습니다.

- 3 - 최소 커피 양(약 7그램)
- 4 - 최대 커피 양(약 11그램)


커피 사이즈 조절

이 커피 머신에서는 개인의 취향 및/또는 컵 크기에 따라 추출되는 커피의 양을 조절할 수 있습니다.


참고: 이 기능은 아메리카노 커피 사이즈를 조절하는 데는 사용할 수 없으며, 아메리카노는 "BEVERAGE MENU"에 있는 특정 메뉴를 사용하여 조절해야 합니다.

“(☺)” 또는 “(☹)” 버튼을 눌렀다가 놓을 때마다 미리 설정된 분량의 커피가 추출됩니다. 취향에 맞게 추출되는 커피 양을 다시 프로그래밍할 수 있습니다. 각 버튼을 개별적으로 프로그래밍하여 특정 추출 설정을 적용할 수 있습니다.


참고: 다음 절차에서는 보통 에스프레소 커피와 관련이 있는 “(☹)” 버튼 프로그래밍에 대한 사례를 들어 설명합니다.

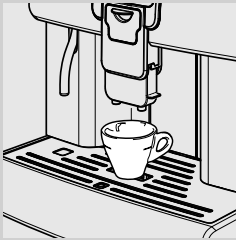

1 음료 추출구 아래에 컵을 놓습니다.

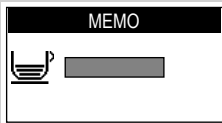

2 "MEMO" 메시지가 표시될 때까지 “(☹)” 버튼을 길게 눌렀다 놓습니다. 이제 기기가 새로 프로그래밍됩니다.

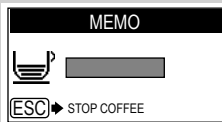

커피 머신에서 추출 단계가 시작됩니다. "STOP COFFEE" 메시지가 표시됩니다.

3 이제 커피가 원하는 만큼 컵에 채워지면 “(☹)” 버튼을 누릅니다.

현재 “(☹)” 버튼이 프로그래밍된 상태입니다. 이 버튼을 눌렀다가 놓을 때마다 커피 머신에서는 방금 설정한 것과 같은 분량의 커피가 추출됩니다.

카푸치노 또는 라떼 마끼아또 사이즈 조절

이 커피 머신에서는 개인의 취향 또는 컵 크기에 따라 추출되는 카푸치노(또는 라떼 마끼아또)의 양을 조절할 수 있습니다.


“☕” 또는 “☕” 버튼을 눌렀다가 놓을 때마다 미리 설정된 분량의 카푸치노(또는 라떼 마끼아또)가 추출됩니다. 취향에 맞게 추출되는 커피 양을 다시 프로그래밍할 수 있습니다. 각 버튼을 개별적으로 프로그래밍하여 특정 추출 설정을 적용할 수 있습니다.

참고: 프로그래밍하기 전에 먼저 카푸치노 섹션에 설명된 대로 커피 머신과 우유를 준비해야 합니다.


참고: 다음 절차에서는 보통 카푸치노와 관련이 있는 “☕” 버튼 프로그래밍에 대한 사례를 들어 설명합니다.



1 음료 추출구 아래에 컵 또는 머그를 놓습니다.

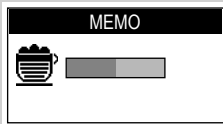


2 "MEMO" 메시지가 표시될 때까지 “☕” 버튼을 길게 눌렀다 놓습니다. 이제 기기가 새로 프로그래밍됩니다.

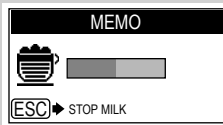

커피 머신에서 우유 추출 단계가 시작됩니다. “STOP MILK” 메시지가 표시됩니다.

3 이제 우유가 원하는 만큼 컵에 채워지면 “☕” 버튼을 누릅니다.

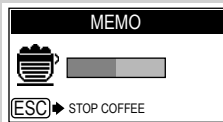


4 커피 머신에서 즉시 커피 추출 단계가 시작됩니다. “STOP COFFEE” 메시지가 표시됩니다.

5 이제 커피가 원하는 만큼 컵에 채워지면 “☕” 버튼을 누릅니다.

현재 “☕” 버튼이 프로그래밍된 상태입니다. 이 버튼을 눌렀다가 놓을 때마다 커피 머신에서는 방금 설정한 것과 같은 분량의 커피가 추출됩니다.

친환경 설계: Stand-by

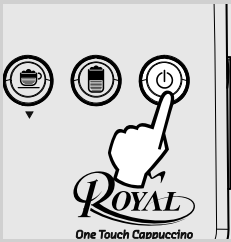

이 커피 머신은 에너지 절약형으로 설계되어 있습니다. 커피 머신은 30분 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

참고:

- 커피 음료를 추출한 경우 전원 끄기 단계 중에 행궁 과정이 진행됩니다.
- 사용자 요구에 맞게 시간을 프로그래밍할 수 있습니다(36페이지 참조).


커피 머신을 다시 켜려면 전원 버튼이 "I"로 설정되어 있는 경우 "Ⓢ" 버튼만 누르면 됩니다. 이 경우 보일러가 냉각된 경우에만 행궁 과정이 진행됩니다.

커피 추출

커피를 추출하기 전에 제어판의 표시등을 확인하고 물 탱크와 원두 투입구가 가득 차 있는지 확인하십시오.

커피 추출 전에 음료 추출구 높이를 필요한 대로 조절하고 조절 레버를 사용하여 향을 선택하거나 분쇄 커피를 선택합니다.

컵 예열 표면

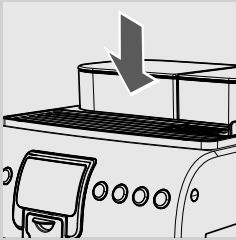

이 커피 머신에는 컵을 바로 사용할 수 있도록 따뜻하게 유지시켜 주는 컵 예열 표면이 있습니다. 컵이 따뜻하면 온전한 커피 향과 최상의 맛을 느낄 수 있습니다.


주로 사용하는 컵을 표면 위에 놓고 예열될 때까지 기다립니다.

참고: 컵 예열 표면은 커피 머신의 다른 표면에 비해 온도가 높으므로 민감한 인체 부위가 닿지 않게 하십시오. 그렇지 않으면 해당 부위가 자극을 받을 수 있습니다.

다른 용도로 컵 예열 표면을 사용하는 것을 금지합니다.

컵 예열 표면은 에너지 절약을 위해 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 컵 예열 표면 기능을 활성화하려면 설명서 36페이지를 참조하십시오.

음료 추출구 조절

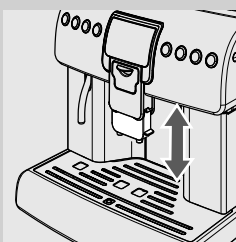


이 커피 머신에서는 현재 시판 중인 대부분의 컵을 사용할 수 있습니다.

사용하려는 컵의 크기에 잘 맞도록 음료 추출구의 높이를 조절할 수 있습니다.

음료 추출구를 직접 위아래로 움직여 높이를 조절합니다.




권장 위치는 그림과 같습니다.
작은 컵을 사용하는 경우

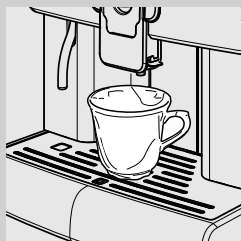

큰 컵을 사용하는 경우



커피 두 잔을 동시에 추출하려면 컵 두 개를 음료 추출구 아래에 놓습니다.

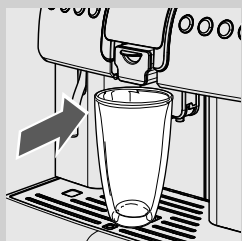

긴 컵이나 머그를 사용하려면 음료 추출구를 최대한 끝까지 눌러 넣어야 합니다. 이 경우 한 번에 음료 한 잔만 추출할 수 있습니다.



참고: 추출 절차를 실행하기 전에 또는 음료 추출구를 일반 추출 위치로 되돌리는 경우 음료 추출구가 올바르게 놓였는지 확인하십시오. 올바르게 배치된 경우 찰칵하는 소리가 들립니다. 음료 추출구가 올바르게 놓이지 않으면 음료 추출구에서 음료가 새어 나올 수 있습니다.


커피 원두 사용

커피를 추출하려면 다음 버튼을 눌렀다가 놓습니다.

1 "☰" 버튼 - 에스프레소 한 잔

또는

"☰" 버튼 - 롱 에스프레소 한 잔

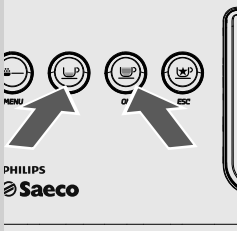

다음과 같이 추출 과정을 시작할 수 있습니다.

커피 한 컵을 추출하려면 원하는 버튼을 한 번 누르십시오.

커피 두 컵을 추출하려면 원하는 버튼을 연속 두 번 누르십시오.

참고: 커피 머신은 커피 두 잔을 추출할 수 있는 정확한 양의 커피를 자동으로 분쇄하고 투입합니다. 커피 두 잔을 추출하기 위해 필요한 두 번의 분쇄 과정과 두 번의 추출 과정이 커피 머신에서 자동으로 수행됩니다.


2 사전 추출 과정이 완료되면 음료 추출구로 커피가 나오기 시작합니다.

3 설정된 분량이 채워지면 커피 추출이 자동으로 중지됩니다. 하지만 "☰" 버튼을 눌러 커피 추출을 중지할 수 있습니다.

참고: 이 커피 머신은 이탈리아 에스프레소 커피의 참맛을 느낄 수 있게 추출되도록 조절되어 있습니다. 이 기능은 커피의 강한 향이 충분히 무르익을 수 있게 하므로 추출 시간이 약간 길어질 수도 있습니다.

분쇄 커피 사용

이 기능을 통해 분쇄 커피를 사용할 수 있습니다.


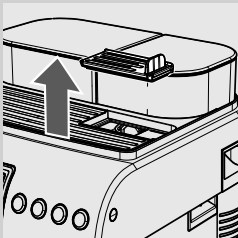


원두 투입구 옆의 해당 칸에 분쇄 커피를 부어야 합니다. 에스프레소 머신용 분쇄 커피만 사용해야 하며, 커피 원두나 인스턴트 커피는 사용하지 않습니다.

참고:

분쇄 커피를 커피 칸에 붓지 않으면 물만 공급됩니다.

분말의 양이 너무 많고 커피를 계량 스푼으로 2스푼 이상 사용하면 음료가 추출되지 않습니다. 또한 이 경우 과정이 제대로 실행되지 않으며 분쇄 커피가 커피 찌꺼기통으로 배출됩니다.

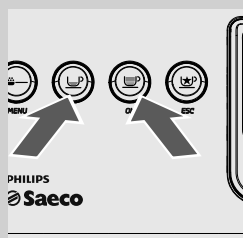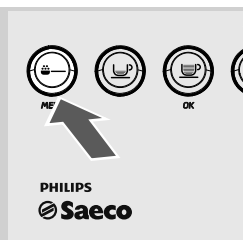

커피를 추출하려면 다음을 실행합니다.

- 1** "MENU" 버튼을 눌렀다 놓아 분쇄 커피 기능을 활성화합니다.

이 페이지는 해당 기능이 활성화되었음을 표시합니다.

참고: 10초 이내에 추출이 시작되지 않으면 커피 머신은 커피 원두 작동 모드로 돌아가고 **%** 기호가 표시됩니다.

- 2** 다음 버튼을 눌렀다가 놓습니다.

"(☕)" 버튼 - 에스프레소 한 잔

또는

"(☕)" 버튼 - 롱 에스프레소 한 잔

참고: 페이지가 표시된 후 또는 "(☕)" 버튼을 누른 후 30초 이내에 추출이 시작되지 않으면 커피 머신은 기본 메뉴로 돌아가고 넣었던 커피가 커피 찌꺼기통으로 배출됩니다.

- 3** 분쇄 커피 칸 커버를 들어올립니다.

경고: 분쇄 커피 투입구에는 분쇄 커피만 넣어야 합니다. 다른 물질을 넣으면 커피 머신이 심각하게 손상될 수 있습니다. 이러한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

분쇄 커피를 1스푼만 커피 칸에 넣습니다. 이 작업을 할 때는 커피 머신과 함께 제공된 계량 스푼만을 사용합니다. 그런 후에 커버를 닫습니다.

- 4** "(☕)" 버튼을 누릅니다. 추출 과정이 시작됩니다.

사전 추출 과정이 완료되면 음료 추출구로 커피가 나오기 시작합니다.

- 5** 설정된 분량이 채워지면 커피 추출이 자동으로 중지됩니다. 하지만 "(☕)" 버튼을 눌러 커피 추출을 중지할 수 있습니다.

음료를 추출하고 나면 커피 머신의 커피 원두 구성이 복원됩니다.


참고: 다른 커피를 추출하려면 위에서 설명한 단계를 반복합니다.

카푸치노 추출

이 커피 머신에서는 버튼 한 번으로 카푸치노를 쉽고 빠르게 추출할 수 있습니다.


화상의 위험이 있습니다. 물이 나오기 전에 뜨거운 물이 약간 분사될 수 있습니다.

중요 참고: 카푸치네이토어를 사용하여 우유에 거품을 낸 즉시 흡입 호스 외부에 젖은 천으로 닦습니다. 이렇게 하면 모든 부품이 완벽하게 닦여 우유 잔여물이 남지 않습니다.

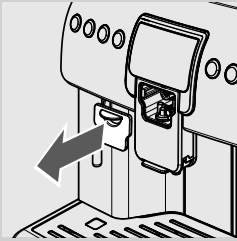


1 앞쪽에서 커버를 제거합니다.

참고: 이 커버는 자석이 내장되어 있으므로 커피 머신 측면에 붙여 놓을 수 있습니다.

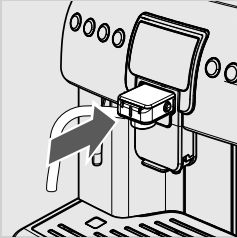

2 카푸치네이토어가 제 위치에 잠길 때까지 시트에 삽입합니다. 다른 쪽으로 이동하지 않는지 확인합니다.

경고: 카푸치네이토어를 사용하기 전에 먼저 보온 용기(사용한 경우)와 함께 "세척 및 유지관리" 섹션에 나와 있는 대로 세척하십시오.

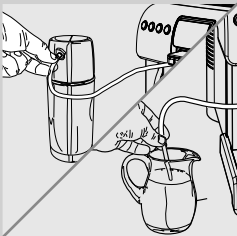

3 사용자 취향에 맞춰 깨끗한 호스를

- 우유 보온 용기에 끼웁니다.
- 또는
- 우유통에 직접 끼웁니다.

참고: 더 맛있는 카푸치노를 만들려면 냉장 보관한 차가운 우유를 사용하십시오.



4 음료 추출구 아래에 컵을 놓습니다. "☕" 버튼을 누릅니다.



5 커피 머신에는 예열 시간이 필요합니다.

6 예열 후 카푸치노가 추출되기 시작합니다.

7 이 단계에서 거품을 낸 우유가 추출됩니다. “” 버튼을 눌러 우유 추출을 중지할 수 있습니다.

8 우유가 추출되고 나면 커피가 추출됩니다. “” 버튼을 눌러 추출을 중지할 수 있습니다.

커피 전문점에서처럼 맛있는 카푸치노를 즐길 수 있습니다.

카푸치네이토어를 사용한 후에는 “카푸치네이토어 세척” 섹션에 설명된 대로 카푸치네이토어를 세척하십시오.
필요한 경우 용기 또는 보온 용기를 꺼내어 세척하십시오.

참고: 필요시 “WARNING CLEANING” 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 카푸치네이토어의 세척 시기를 알려줍니다. 이 기능을 활성화할 경우, 38페이지의 머신 프로그래밍 섹션을 참조하시기 바랍니다.

라떼 마끼아토

이 커피 머신에서는 버튼 하나로 라떼 마끼아토를 쉽고 빠르게 추출할 수 있습니다.


라떼 마끼아토를 추출하려면 카푸치노를 준비하는 단계를 4단계까지 수행하십시오.

라떼 마끼아토를 준비할 때는 긴 컵을 사용하는 것이 좋으며, 따라서 음료 추출구를 적절히 이동해야 합니다.

커피 머신이 준비된 경우 “” 버튼을 눌러 라떼 마끼아토 추출을 시작합니다.

커피 머신에서 자동으로 라떼 마끼아토를 준비합니다.

카푸치네이토어를 사용한 후에는 “카푸치네이토어 세척” 섹션에 설명된 대로 카푸치네이토어를 세척하십시오(페이지 40 참조).
필요한 경우 용기 또는 보온 용기를 꺼내어 세척하십시오.

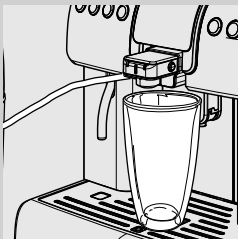

우유 취급


이 커피 머신에서는 카푸치노, 라떼 마끼야또 및 다른 우유 첨가 음료를 빠르게 준비할 수 있으므로 휴식 시간을 보다 여유롭게 활용할 수 있습니다.

제공된 보온 용기를 사용할 수도 있고, 해당 지역 판매업체에서 구매할 수 있는 우유통을 직접 사용할 수도 있습니다.

제조회사의 포장에 명시된 지침에 따라 우유를 사용하고 보관해야 합니다.

필립스는 음료로 적합하지 않은 우유를 사용한 데 따른 어떠한 책임도 지지 않습니다.

우유 첨가 음료는 카푸치네이토어를 설치한 경우에만 준비할 수 있습니다.

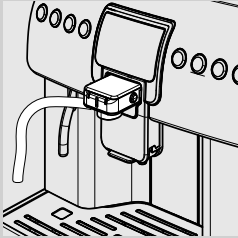

우유 보온 용기 - 선택 사항

이 커피 머신에는 우유 온도가 상승하는 것을 제한함으로써 우유 보관 능력을 향상시킬 수 있도록 특별히 설계, 제작된 보온 용기가 함께 제공됩니다. 이 보온 용기는 쉽고 빠르게 사용할 수 있어, 가정용으로 적합합니다. 전문적인 용도로 지속적으로 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

우유를 냉장고에 보관할 때는 보온 용기를 사용하지 마십시오. 보온 용기의 단열 능력 때문에 내용물이 적정 보관 온도로 떨어지지 않습니다. 보온 용기에 남은 우유는 다른 용기에 옮긴 다음 냉장고에 보관하셔야 좋습니다.

보관 성능을 향상시키려면 냉장 보관한 차가운 우유(약 4°C)를 채우는 것이 좋습니다.


참고: 보온 용기를 사용하기 전에 깨끗하게 세척 및 소독하십시오. 보온 용기에 우유가 남아 있으면 우유통을 사용하기 전에 우유가 음식에 사용하기에 적합한지 확인하십시오.


우유 이외의 다른 음료를 예열하는 데 보온 용기를 사용하지 마십시오.

이 용기는 적어도 한 달에 한번 분리하여 모든 부분을 적절히 세척해 주어야 합니다. 이렇게 하면 추출된 음료의 위생 수준을 높게 유지할 수 있습니다. 올바른 세척법은 "보온 용기 세척" 섹션(43~45 페이지 참조)을 참조하십시오.

경고: 보온 용기를 사용하기 전에 먼저 "세척 및 유지관리" 섹션에 설명된 대로 보온 용기를 세척하십시오(39페이지 참조).


우유는 저온 보관해야 합니다. 보온 용기를 사용하면 냉장고 바깥에서도 우유를 적절히 보관하여 사용할 수 있습니다.

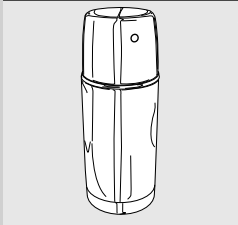

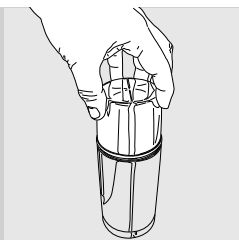


주변 온도가 20°C인 경우 보온 용기의 우유 온도는 4시간 후 4~6°C 상승합니다. 이 대략적인 데이터를 고려하여 보온 용기에 보관된 시간에 따라 우유를 계속 사용할 수 있는지 파악할 수 있습니다.


- 1** 보온 용기 커버를 열어 제거합니다.

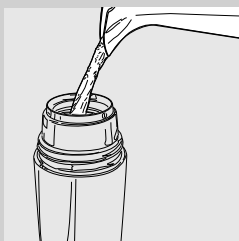

- 2** 우유를 보온 용기에 붓습니다. MIN 선 표시기까지 우유를 채우되 MAX 선 표시기는 초과하지 마십시오.

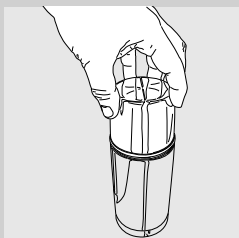


- 3** 보온 용기 뚜껑을 돌려 다시 장착합니다.

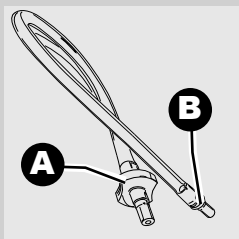


- 4** 보온 용기를 카푸치네이토어에 연결할 때는 제공된 호스만 사용하십시오.

이 호스에는 최적의 작동을 위한 특수 조임쇠 2개가 있습니다. 조임쇠는 각각 다릅니다. 즉, 조임쇠(B)는 카푸치네이토어에 연결되며 조임쇠(A)는 보통 보온 용기에 연결됩니다.


참고: 조임쇠를 서로 바꿔 사용할 경우 시스템 오작동을 일으킬 수 있으므로 이를 금합니다.

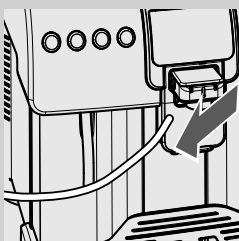

- 5** 카푸치네이토어에 설치된 흡입 튜브를 제거합니다.

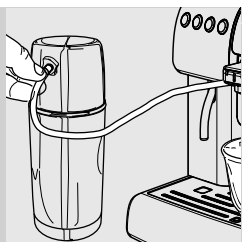

6 호스 조임쇠를 보온 용기에 끼웁니다.

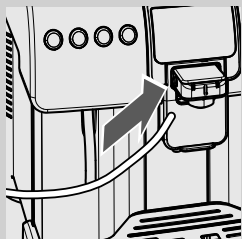


7 조임쇠를 카푸치네이토어에 끼웁니다.


이제 우유 첨가 음료를 추출하는 데 보온 용기를 사용할 수 있습니다.

우유통

음료를 준비할 때 우유통을 커피 머신에서 직접 사용할 수도 있습니다.

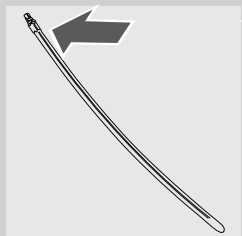


1 우유통을 직접 사용하려면 카푸치네이토어 흡입 튜브를 사용해야 합니다. 이 튜브에는 하나의 조임쇠만 있습니다.

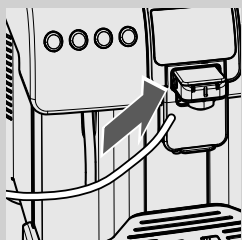

2 카푸치네이토어에 튜브가 끼워졌는지 확인합니다.

경고: 이 경우 튜브 바깥쪽의 먼지가 우유와 닿지 않도록 튜브 바깥쪽도 깨끗한지 확인해야 합니다.

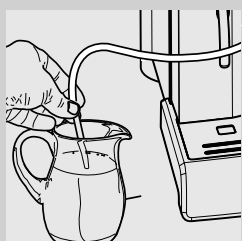

3 깨끗한 흡입 튜브를 분리하여 직접 용기에 넣습니다.

참고: 사용 후에는 튜브를 제거하여 깨끗하게 씻습니다. 우유를 적절히 보관하려면 용기를 다시 냉장고에 넣으십시오.

"특별" 음료

본 커피 머신은 제어판에 표시되지 않는 다른 음료도 추출할 수 있도록 설계되었습니다.

참고: “☕” 버튼을 누르고 음료를 선택하지 않으면 10초 후 커피 머신이 기본 메뉴로 돌아갑니다.



SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE

- 1 “☕” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.
- 2 제어판에 "SPECIAL" 음료 페이지가 표시됩니다.
- 3 “CLEAN” 또는 “☕” 버튼을 눌러 원하는 음료를 선택합니다.
- 4 원하는 음료를 선택했으면 “☕” 버튼을 눌러 준비를 시작합니다.

원하는 음료를 추출하는 방법은 관련 섹션을 참조하십시오.


참고: 10초 이내에 선택하지 않으면 커피 머신이 홈 페이지로 돌아갑니다.

우유 첨가 음료를 준비하려면 카푸치네이터 및 보온 용기(필요한 경우)를 "세척 및 유지관리" 섹션에 설명된 대로 세척한 후에 설치해야 합니다.

뜨거운 물 추출

물이 나오기 전에 뜨거운 물이 약간 분사될 수 있습니다. 화상의 위험이 있습니다. 뜨거운 물 봉이 높은 온도에 도달했을 수 있습니다.

SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
LONG COFFEE
HOT MILK
AMERICAN COFFEE

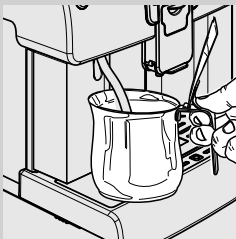

HOT WATER
STOP HOT WATER


- 1 “☕” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.
- 2 뜨거운 물 봉 밑에 용기를 놓습니다.
- 3 “☕” 버튼을 눌러 준비를 시작합니다.
- 4 뜨거운 물이 추출되고 나면 뜨거운 물이 담긴 용기를 제거합니다.

참고: “☕” 버튼을 눌러 추출을 중지할 수 있습니다.

롱 커피

이 프로그램을 사용하면 롱 커피를 준비할 수 있습니다.

참고: 이 경우 한 번에 커피 한 잔만 준비할 수 있습니다.


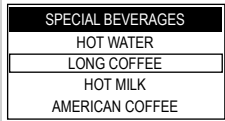


- 1 “☕” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.
- 2 “☕” 버튼을 눌러 "LONG COFFEE"를 선택합니다.
- 3 음료 추출구 아래에 적절한 컵을 놓습니다.
- 4 “☕” 버튼을 눌러 준비를 시작합니다.
- 5 커피가 추출되고 나면 커피 컵을 제거합니다.

뜨거운 우유


이 프로그램을 사용하면 뜨거운 우유를 준비할 수 있습니다.

화상의 위험이 있습니다. 물이 나오기 전에 뜨거운 물이 약간 분사될 수 있습니다.

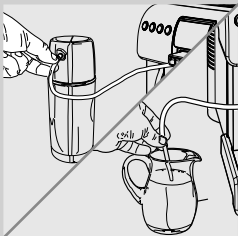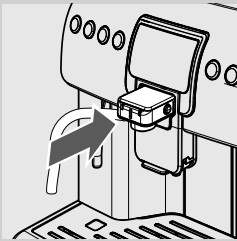

- 1 앞쪽에서 커버를 제거합니다.
- 2 카푸치네이토어가 제 위치에 잠길 때까지 시트에 삽입합니다. 다른 쪽으로 이동하지 않는지 확인합니다.
- 3 사용자 취향에 맞춰 깨끗한 호스를 끼웁니다.
 - 우유 보온 용기에 끼웁니다.
 - 또는
 - 우유통에 직접 끼웁니다.

참고: 뜨거운 우유를 제대로 준비하려면 냉장 보관한 차가운 우유를 사용하십시오.

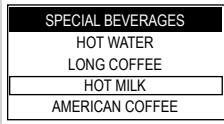

4 “” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.

5 “” 버튼을 눌러 "HOT MILK"를 선택합니다.

6 음료 추출구 아래에 적절한 컵을 놓습니다.

7 “” 버튼을 눌러 확인하고 준비를 시작합니다.


참고: “” 버튼을 눌러 추출을 중지할 수 있습니다.

8 우유가 추출되고 나면 뜨거운 우유가 담긴 컵을 제거합니다.

카푸치네이토어를 사용한 후에는 "카푸치네이토어 세척" 섹션에 설명된 대로 카푸치네이토어를 세척하십시오(40페이지 참조).
필요한 경우 용기 또는 보온 용기를 꺼내어 세척하십시오.

아메리카노 커피

이 프로그램을 사용하면 아메리카노 커피를 준비할 수 있습니다.



1 “” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.




2 “” 버튼을 눌러 "AMERICAN COFFEE"를 선택합니다.

3 음료 추출구 아래에 적절한 컵을 놓습니다.

4 “” 버튼을 눌러 준비를 시작합니다.

5 커피가 추출되고 나면 커피 컵을 제거합니다.

스팀

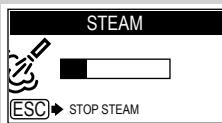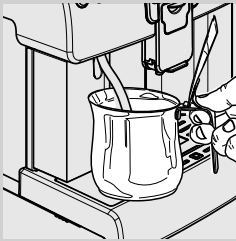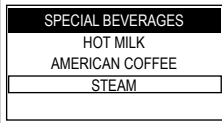

참고: 기본적으로 이 기능은 사용할 수 없으며, 눈으로 확인이 불가능합니다. 음료 프로그래밍에서 수동으로 작동시켰을 경우에만 눈으로 확인이 가능하며 이를 사용할 수 있습니다:

BEVERAGE MENU -> SPECIAL BEVERAGES -> STEAM -> ON

추출 전 뜨거운 물이 약간 분사될 수 있습니다. 화상 위험. 스팀 봉이 높은 온도에 도달할 수 있습니다.

이 프로그램을 사용하면 용기에서 직접 음료를 데우기 위해 스팀이 분사됩니다.

참고: 액체류를 데우려면 사용하기 전 스팀봉을 먼저 세척합니다.

- 1 “☕” 버튼을 눌러 메뉴에 접속합니다.
- 2 “☕” 버튼을 눌러 “STEAM”을 선택합니다.
- 3 뜨거운 물 봉 아래에 적당한 컵을 놓고 봉을 컵에 담가 해당 액체를 데웁니다.
- 4 “☕” 버튼을 눌러 준비를 시작합니다.
- 5 분사를 중지하려면 “☕” 버튼을 누릅니다.

음료 프로그래밍



모든 음료를 사용자가 설정할 수 있습니다.

- 1 “☕” 버튼을 5초 동안 누르면 커피 머신 기본 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

프로그래밍 모드에 진입하면 다음 버튼의 기능이 달라집니다.

“OK” 버튼 = “OK”(선택하거나 변경한 사항 확인)

“▲” 버튼 = “▲”(메뉴를 위로 스크롤)

“▼” 버튼 = “▼”(메뉴를 아래로 스크롤)


“ESC” 버튼 = “ESC”(선택 종료 확인)



- 2 “☕” 버튼을 눌러 선택을 확인하고 “BEVERAGE MENU”에 진입합니다.


이 기능을 사용하면 음료 추출과 관련된 매개변수를 모두 설정할 수 있습니다.

추출된 음료 카운터

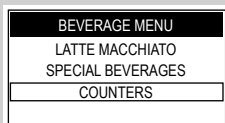

이 메뉴를 사용하면 추출된 음료 수를 확인할 수 있습니다. “COUNTERS” 옵션이 선택될 때까지 “☕” 버튼을 누릅니다.

“☕” 버튼을 눌러 옵션에 진입하고 각 음료에 대한 추출 절차 수를 표시합니다.

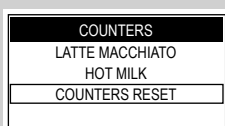

이 섹션은 “COUNTERS” 메뉴의 마지막 옵션으로 표시되며 해당 시점까지 분사된 제품의 모든 카운터를 재설정할 수 있습니다. 이는 유지 관리 후 기기 재설정 시 유용합니다.

음료 매개변수

BEVERAGE MENU
ESPRESSO
COFFEE
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO

CAPPUCCINO
PREBREWING
COFFEE TEMPERATURE
COFFEE LENGTH
MILK QUANTITY

PREBREWING

COFFEE TEMPERATURE

COFFEE LENGTH

MILK QUANTITY

이 경우 사용자가 카푸치노를 프로그래밍하는 방법이 표시됩니다. 에스프레소/롱 커피를 프로그래밍하는 중에는 우유 관리 옵션이 표시되지 않습니다.

“☕” 버튼을 눌러 “CAPPUCCINO”를 선택하고 “☕” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.

다음 섹션에서는 여러 기능에 대해 설명합니다.

사전 추출 최고의 커피 맛을 내고 커피 아로마를 완전하게 추출하기 위해 추출 전에 커피를 미리 약간 적십니다.

OFF: 사전 추출 과정이 진행되지 않습니다.

LOW: 사전 추출이 활성화됩니다.

HIGH: 좋은 커피 맛을 내기 위해 사전 추출을 더 오래 진행합니다.

이 섹션에서는 커피 추출 온도를 프로그래밍할 수 있습니다.

LOW: 낮은 온도

NORMAL: 표준 온도

HIGH: 높은 온도

이 섹션에서는 선택한 각 음료의 커피 추출 분량을 프로그래밍할 수 있습니다. 막대를 사용하면 추출할 커피의 양을 정확하게 조절할 수 있습니다.


“CLEAN” 버튼 = “▲”(컵에 커피의 양을 증가시킴).

“☕” 버튼 = “▼”(컵에 커피의 양을 감소시킴).

이 섹션에서는 선택한 각 음료의 우유 분량을 프로그래밍할 수 있습니다. 막대를 사용하면 추출할 우유의 양을 정확하게 조절할 수 있습니다.

“CLEAN” 버튼 = “▲”(컵에 우유의 양을 증가시킴).

“☕” 버튼 = “▼”(컵에 우유의 양을 감소시킴).

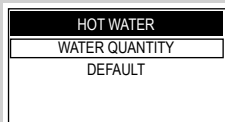

WATER QUANTITY

뜨거운 물 매개변수 (BEVERAGE MENU - >SPECIAL BEVERAGES)

이 설정은 뜨거운 물 추출을 프로그래밍할 경우에만 적용됩니다.


이 섹션에서는 해당 버튼을 누를 때 추출되는 물 분량을 프로그래밍할 수 있습니다. 막대를 사용하면 추출할 물의 양을 정확하게 조절할 수 있습니다.

“” 버튼 = “▲”(컵에 뜨거운 물의 양을 증가시킴).


“” 버튼 = “▼”(컵에 뜨거운 물의 양을 감소시킴).

스팀 활성화 (BEVERAGE MENU -> SPECIAL BEVERAGES)


이 설정은 스팀 기능을 작동시켰을 경우에만 사용이 가능합니다. 활성화가 완료되면 메뉴를 사용할 수 있으며, 사용자는 31페이지의 절차를 따라 이를 활성화할 수 있습니다.

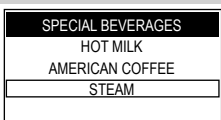

“” 버튼을 눌러 “STEAM”을 선택하고 “” 버튼을 눌러 메뉴로 들어갑니다.



“” 버튼을 눌러 “ON”을 선택하고 “” 버튼을 눌러 스팀 기능을 활성화합니다.



메뉴에서 나가려면 “” 버튼을 한 번 이상 누릅니다.

기본 매개변수

DEFAULT

각 음료에 대해 제조업체가 지정한 원래 표준 값으로 재설정할 수 있습니다. 이 기능을 선택하고 나면 사용자가 지정한 음료 설정은 삭제됩니다.

커피 머신 프로그래밍

기기의 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 “” 버튼을 5초 동안 누르면 커피 머신 기본 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

프로그래밍 모드에 진입하면 다음 버튼의 기능이 달라집니다.


“” 버튼 = “OK”(선택하거나 변경한 사항 확인)

“” 버튼 = “▲”(메뉴를 위로 스크롤)


“” 버튼 = “▼”(메뉴를 아래로 스크롤)

“” 버튼 = “ESC”(선택 종료 확인)


- 2 “” 버튼 및 “” 버튼을 눌러 선택을 확인하고 “MACHINE MENU”에 진입합니다.

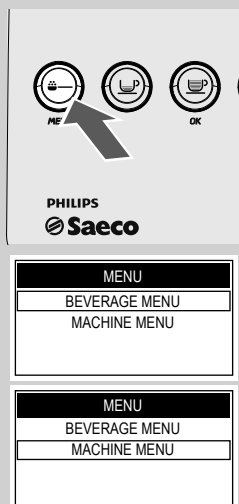


일반 메뉴

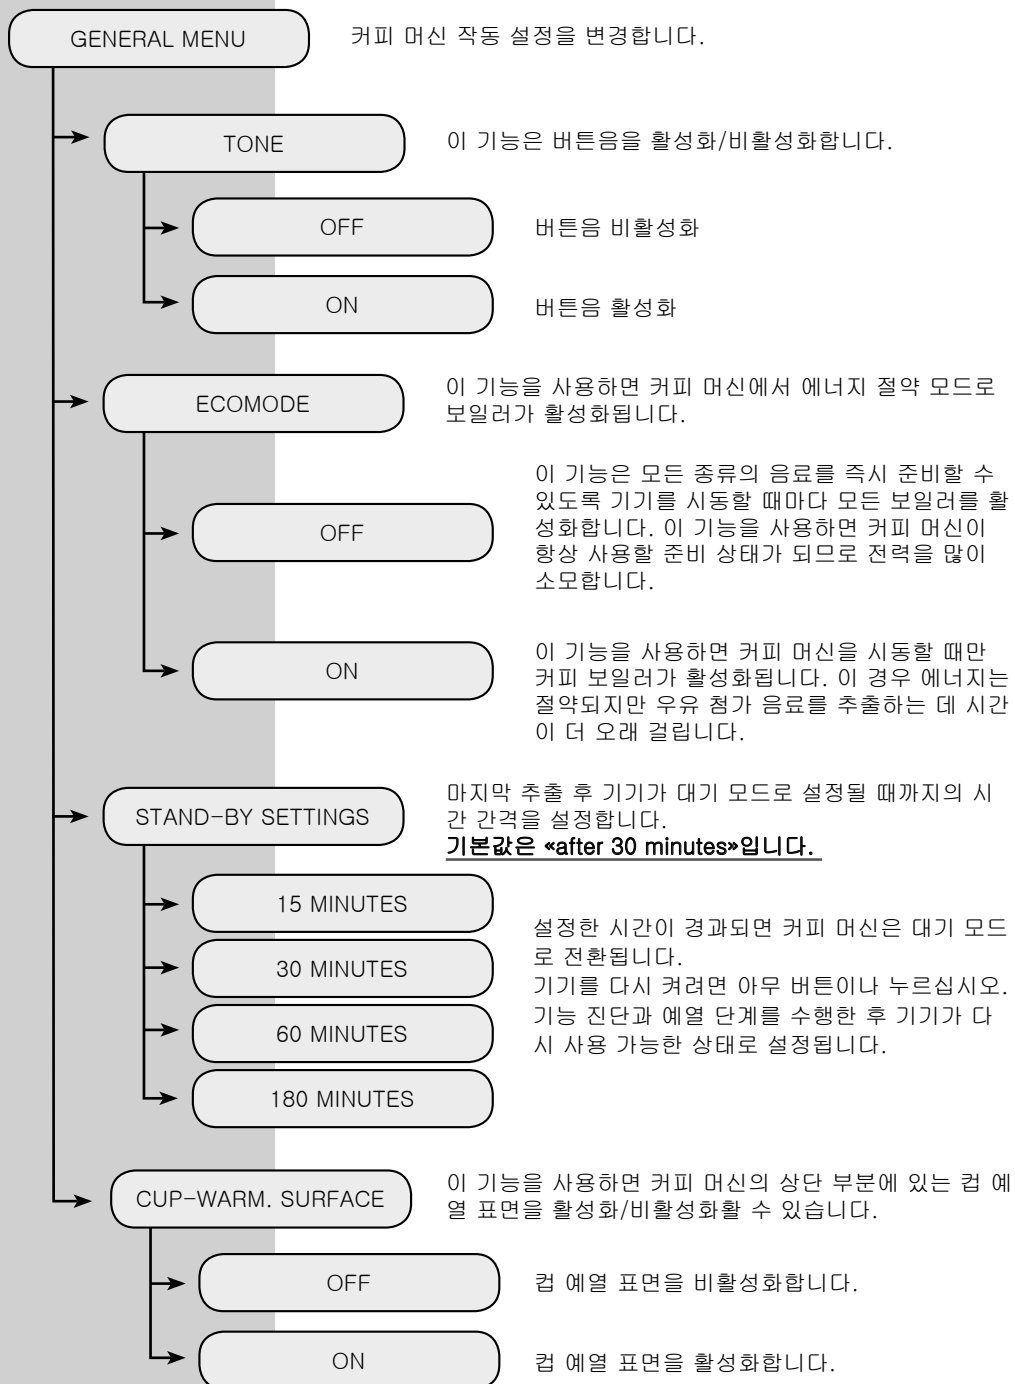


디스플레이 메뉴

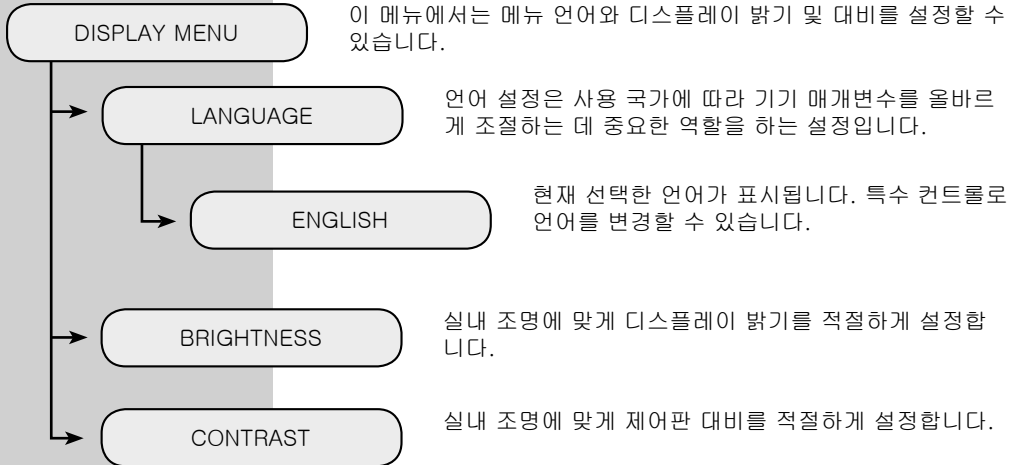


물 메뉴

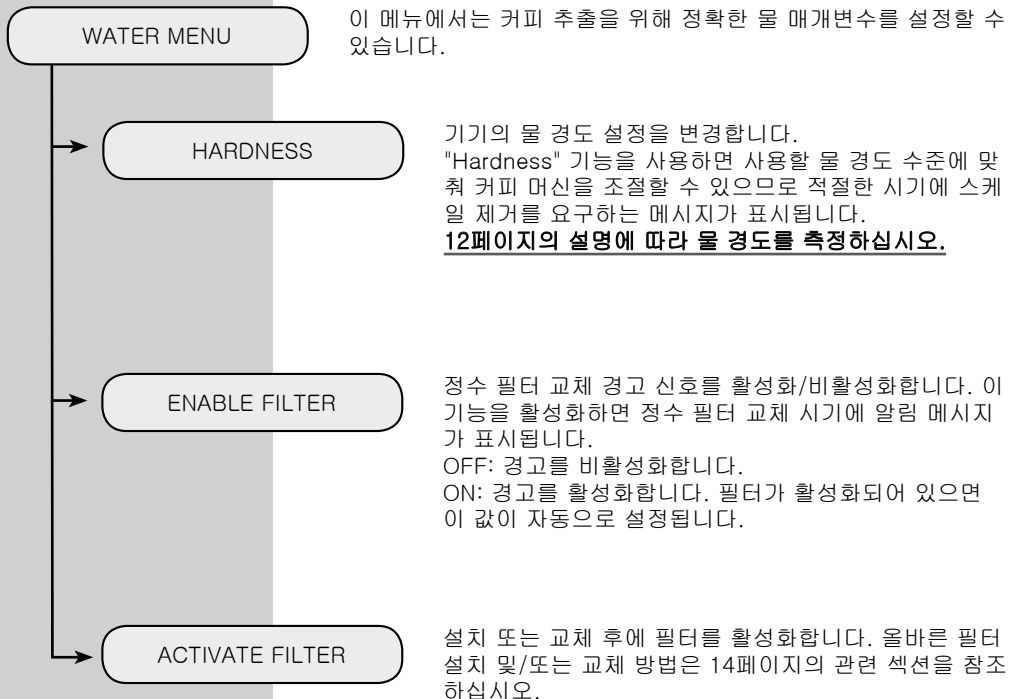

유지관리

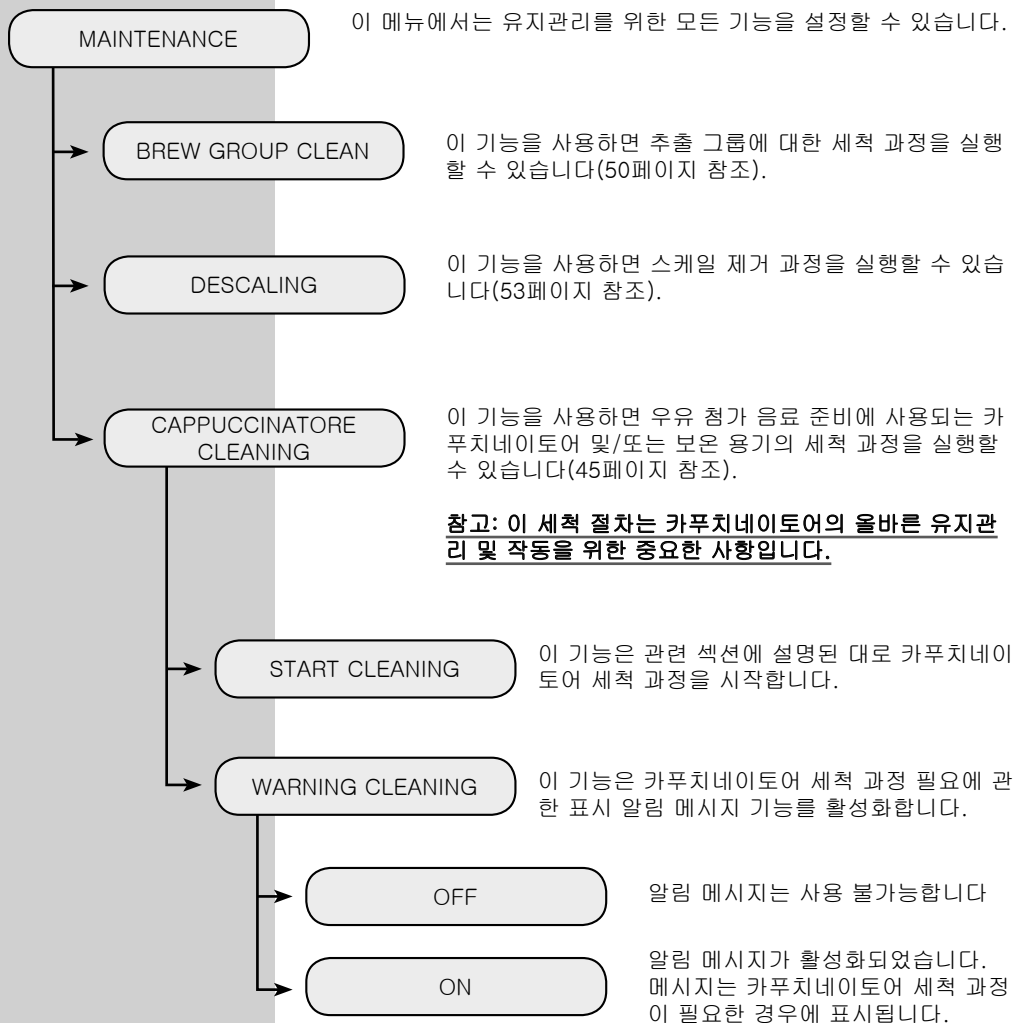

초기 설정




세척 및 유지관리

커피 머신의 일부 부품은 정상 작동 중에 물, 커피와 닿게 되므로 커피 머신을 정기적으로 세척해야 합니다. 필립스 세코 에스프레소 커피 머신에서는 세척 절차를 간편하게 수행할 수 있습니다. 제어판에 표시되는 아래의 설명 단계를 따르기만 하면 됩니다.

이 절차를 수행하지 않으면 커피 머신이 제대로 작동하지 않게 되며, 이런 경우의 수리에는 보증이 적용되지 않습니다.


일반 세척

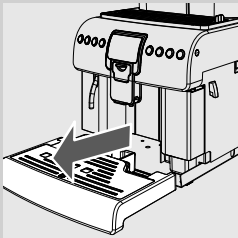

- 1** 커피 머신을 켜 상태로 매일 물받이 및 커피 찌꺼기통을 비운 다음 세척합니다.

참고: 완벽한 작동을 위해서는 기기 몸체와 해당 시트도 세척하는 것이 좋습니다.

참고: 커피 머신이 냉각되고 전기 콘센트에서 분리되었을 때만 다른 유지관리 및 세척 작업을 수행할 수 있습니다.

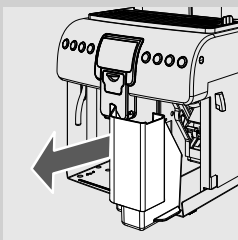


커피 머신을 물에 담그지 마십시오.

식기 세척기에서 탈착 가능 부품을 세척하지 마십시오(카푸치네이터 제외).

세척할 때 예리한 물체나 강한 화학제품(용제)을 사용하지 마십시오.


부드러운 젖은 천으로 커피 머신을 세척합니다.

전자레인지 또는 일반 오븐을 사용하여 커피 머신 또는 부품을 건조시키지 마십시오.

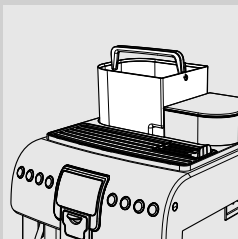


- 2** 물 탱크는 매일 세척하는 것이 좋습니다.

- 물 탱크에서 "INTENZA+" 정수 필터를 제거(또는 "INTENZA+" 정수 필터를 설치하지 않은 경우 작은 흰색 필터 제거)하고 흐르는 물에 씻습니다.
- "INTENZA+" 정수 필터(또는 "INTENZA+" 정수 필터를 설치하지 않은 경우 작은 흰색 필터)를 살짝 누르면서 회전시켜 제 자리에 장착합니다.
- 깨끗한 식수로 물 탱크를 채웁니다.

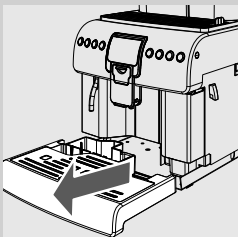

- 3** 물받이는 매일 비우고 세척합니다. 거품이 올라올 때도 이 작업을 수행합니다.

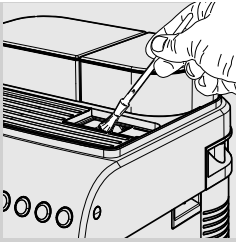

- 4** 분쇄 커피 칸을 사용하는 경우 매주 제공된 브러시로 세척합니다.

카푸치네이토어 세척(매 사용 후)


카푸치네이토어는 사용했을 때마다 씻고 세척해야 합니다.

사용 전후에 세척을 하지 않으면 커피 머신이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
화상의 위험이 있습니다. 물이 나오기 전에 뜨거운 물이 약간 분사될 수 있습니다.

빠르게 세척하려면 다음과 같이 진행하십시오.




- 1** 카푸치네이토어와 부품이 모두 올바르게 삽입되었는지 확인합니다.

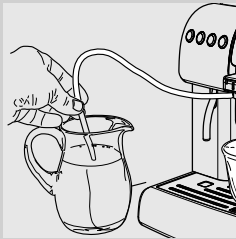

- 2** 깨끗한 물을 담은 용기에 흡입 호스를 넣습니다.

- 3** 음료 추출구 아래에 용기를 놓습니다.

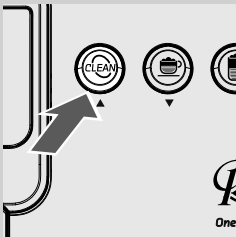


- 4** 커피 머신을 켜고 "CLEAN" 버튼을 누릅니다.

CAPPUCCINATORE CLEANING
 REPLACE MILK CONTAINER
 WITH ANOTHER ONE WITH
 FRESH WATER
OK YES **ESC** NO

- 5** "OK" 버튼을 눌러 카푸치네이토어 세척을 시작합니다.


참고: 언제든지 종료하려면 "ESC" 버튼을 누릅니다.

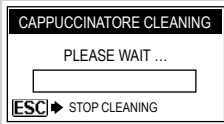

6 기기가 시스템을 예열합니다.

예열 단계가 완료되면 기기가 카푸치네이토어의 보조 세척 과정을 실행합니다.

과정이 완료될 때까지 기다리십시오.

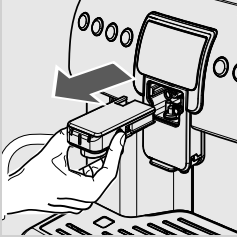


7 과정이 완료되면 측면 버튼을 눌러 카푸치네이토어를 꺼냅니다.




8 커피 머신 커버를 다시 닫습니다.


중요 참고: 카푸치네이토어를 사용하지 않는 경우 깨끗하게 유지하려면 카푸치네이토어를 제거하는 것이 좋습니다.

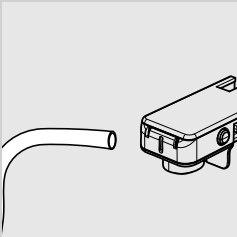


9 카푸치네이토어에서 흡입 튜브를 제거합니다.

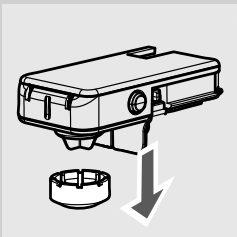


10 카푸치네이토어에서 링을 제거합니다.

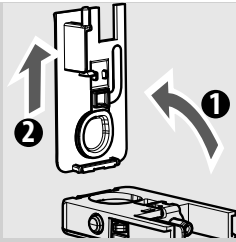


- 11** 카푸치네이토어 커버를 회전하여 올리고, 카푸치네이토어 본체에서 제거합니다.

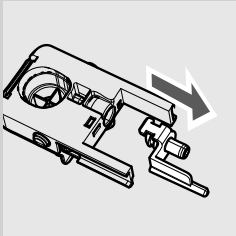

- 12** 카푸치네이토어에서 밸브를 제거합니다.

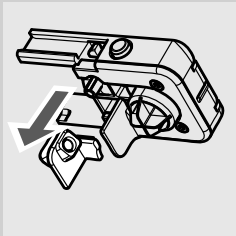

- 13** 카푸치네이토어에서 흡입 튜브 이음부를 분리합니다.

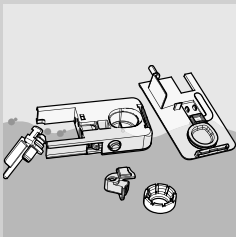

- 14** 흐르는 물에 부품을 씻습니다.

남아 있을 수 있는 우유 침전물/잔류물을 모두 제거해야 합니다.


씻은 다음, 부품 분해 시 사용한 절차와 동일하게, 순서는 반대로 하여 부품을 다시 조립하십시오.

참고: 필요시 “WARNING CLEANING” 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 카푸치네이토어의 세척 시기를 알려줍니다. 이 기능을 활성화할 경우, 38페이지의 머신 프로그래밍 섹션을 참조하시기 바랍니다.


일일 세척 - 보온 용기

보온 용기는 매일 세척해야 적절한 작동을 보장할 수 있습니다.


참고: 보온 용기를 세척하려면 카푸치네이토어를 설치해야 합니다. 카푸치네이토어도 동시에 매일 세척할 수 있습니다.

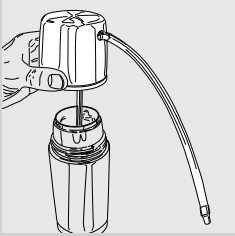

1 커버를 돌려 보온 용기를 엽니다.

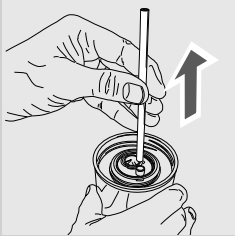

2 보온 용기 커버에 설치된 스텔 튜브를 제거합니다. 미지근한 흐르는 물에 튜브를 씻습니다.

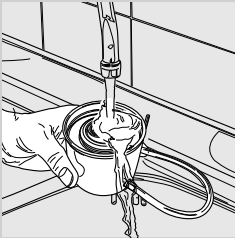

3 외부 고무 호스가 플라스틱 조임쇠가 삽입된 상태에서 보온 용기 커버를 씻습니다. 특히, 커버의 내부 밀봉 부위를 깨끗히 씻습니다.


보온 용기 커버를 씻은 후 이전에 제거한 튜브를 설치합니다. 이 튜브가 없으면 우유 거품을 낼 수 없습니다.



4 미지근한 흐르는 물에 보온 용기의 내부를 씻습니다.

남아 있을 수 있는 우유 침전물/잔류물을 모두 제거해야 합니다.


5 깨끗한 물로 보온 용기를 채우고 커버를 닫습니다.

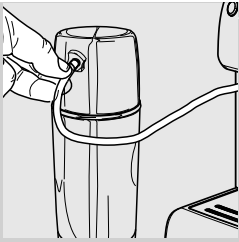


6 보온 용기를 카푸치네이토어에 연결합니다.



7 음료 추출구 아래에 용기를 놓습니다.

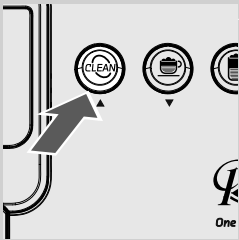


8 커피 머신을 켜고 "CLEAN" 버튼을 누릅니다.

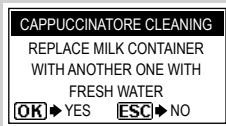

9 "☕" 버튼을 눌러 카푸치네이토어 세척을 시작합니다.

참고: 언제든지 종료하려면 "ESC" 버튼을 누릅니다.

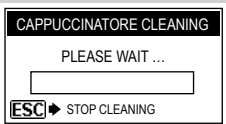

10 기기가 시스템을 예열합니다.






예열 단계가 완료되면 기기가 카푸치네이토어의 보조 세척 과정을 실행합니다.

과정이 완료될 때까지 기다리십시오.

이제 세척 과정이 완료되었습니다.

전체 세척 과정은 다음 섹션을 참조하십시오.

월별 세척 - 카푸치네이토어 + 보온 용기(전체 세척)

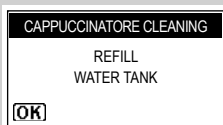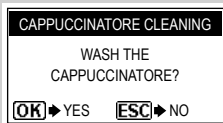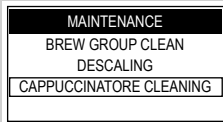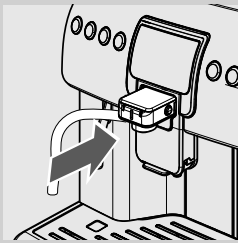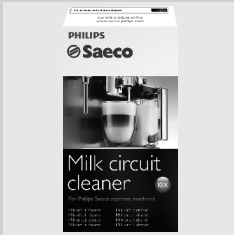

매달 커피 머신과 함께 제공된 세코 세제를 사용하여 카푸치네이토어와 보온 용기 부품을 완전히 세척합니다. 세코 세제는 해당 지역 판매업체에서 구입하거나 필립스 온라인 매장(<http://shop.philips.com>)에서 온라인으로 또는 공식 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.

사용 전후에 세척을 하지 않으면 커피 머신이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

화상의 위험이 있습니다. 물이 나오기 전에 뜨거운 물이 약간 분사될 수 있습니다.

1 카푸치네이토어가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.

2 “☕” 버튼을 5초 동안 누르면 커피 머신 기본 메뉴에 진입할 수 있습니다.

3 “☕” 버튼을 눌러 “MACHINE MENU” 옵션을 선택하고 “☕” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.

4 “☕” 버튼을 눌러 “MAINTENANCE” 옵션을 선택하고 “☕” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.


5 “CAPPUCCINATORE CLEANING” 옵션이 선택될 때까지 “☕” 버튼을 누릅니다. “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

6 “☕” 버튼을 눌러 카푸치네이토어의 세척 과정을 시작합니다.


참고: 이 옵션을 확인한 경우 과정을 완료해야 합니다. 종료하려면 “☕” 로고가 표시될 때까지 “*ROYAL*” 버튼을 누릅니다.

7 물 탱크를 채우고 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

CAPPUCCINATORE CLEANING
POUR DETERGENT
IN A CONTAINER
WITH 1/2 L WATER
OK

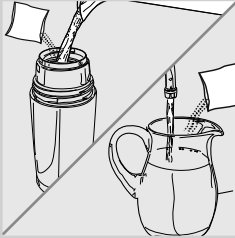


CAPPUCCINATORE CLEANING
PUT CAPPUCCINATORE
HOSE IN THE
CONTAINER
OK

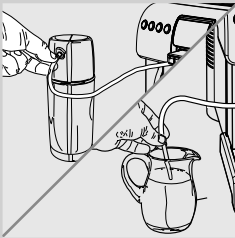

CAPPUCCINATORE CLEANING
PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT
OK



CAPPUCCINATORE CLEANING


8 보온 용기 또는 용기에 깨끗한 식수로 1/2(절반)리터를 채우고 용액 백을 붓습니다.

9 백의 내용물이 완전히 용해될 때까지 기다렸다가 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

10 사용자 취향에 맞춰 깨끗한 호스를

- 보온 용기에 끼웁니다.
- 또는
- 용기에 직접 끼웁니다.

11 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

이 절차 중에 추출된 용액을 마시는 것은 엄격히 금지됩니다. 이 용액은 폐기 처리해야 합니다.

12 최소 1리터 용량의 빈 용기를 음료 추출구 아래에 놓고 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

13 커피 머신에서 카푸치네이토어의 세척 과정을 실행합니다.

막대에 세척 진행률이 표시됩니다.

과정이 자동으로 중지될 때까지 기다리십시오.

CAPPUCCINATORE RINSING


REFILL
WATER TANK

OK

CAPPUCCINATORE RINSING

INSERT CAPPUCCINATORE
HOSE IN A CONTAINER
WITH 1/2 L WATER

OK

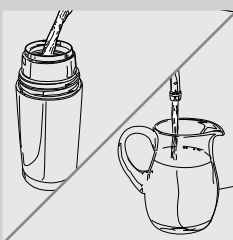


CAPPUCCINATORE RINSING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

OK

CAPPUCCINATORE RINSING

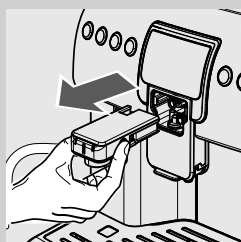

14 물 탱크를 채우고 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

15 다음을 주의하여 세척합니다.

- 보온 용기
- 또는
- 용기

이들 부품은 세척 시 용액이 사용됩니다. 행구는 데 사용할 깨끗한 식수를 1/2(절반)리터 채웁니다.

음료 추출구 아래의 용기를 비웁니다.

16 사용된 용기에 흡입 호스를 끼웁니다.

“☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

17 빈 용기를 음료 추출구 아래에 놓고 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

18 커피 머신에서 카푸치네이토어의 행굼 과정을 실행합니다.

막대에 행굼 진행률이 표시됩니다.

과정이 자동으로 중지될 때까지 기다리십시오. 커피 머신이 정상 작동 모드로 돌아갑니다.

19 측면에 있는 버튼을 눌러 카푸치네이토어를 분리합니다.

20 41-42페이지의 설명에 따라 카푸치네이토어 부품을 모두 세척합니다.


21 43페이지의 설명에 따라 모든 보온 용기 부품(보온 용기를 사용한 경우)을 씻습니다.

중요 참고: 카푸치네이토어를 사용하지 않는 경우 깨끗하게 유지하려면 카푸치네이토어를 제거하는 것이 좋습니다.

추출 그룹

주별 세척 - 추출 그룹

추출 그룹은 커피 원두 투입구를 채울 때마다 또는 매주 한 번 이상 세척해야 합니다.

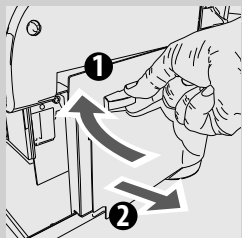


1 전원 버튼을 눌러 커피 머신을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.


2 물받이와 커피 찌꺼기통을 제거합니다.

서비스 도어를 엽니다.


- 1) 레버를 시계 방향으로 90° 돌립니다.
- 2) 도어를 앞쪽으로 당깁니다.

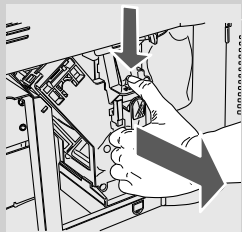


3 추출 그룹을 분리합니다. 핸들을 사용해 그룹을 당기면서 «PRESS» 버튼을 누릅니다. 추출 그룹은 세제를 풀지 않은 미지근한 물로만 씻어야 합니다.

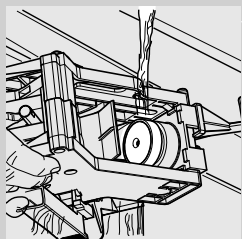

4 추출 그룹을 미지근한 물로 씻고 위쪽 필터를 조심해서 세척합니다. 추출 그룹을 케이스에 넣기 전에 추출칸에 물이 남아 있지 않은지 확인합니다.

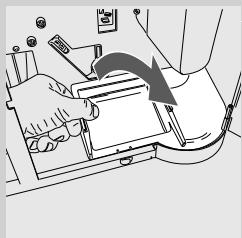


5 내부 물받이의 뒤쪽 부분을 들어올리면서 잠금을 해제합니다.

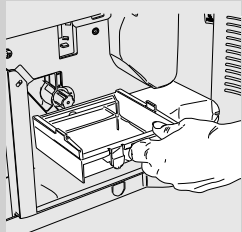


6 내부 물받이를 꺼내어 세척한 후 시트에 다시 장착합니다.


참고: 물받이를 장착할 때는 분해 시 사용한 절차와 동일하게, 순서는 반대로 하여 부품을 다시 조립하십시오.

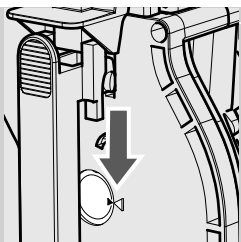


- 7** 추출 그룹이 똑바로 끼워졌는지 확인하십시오. 두 참조 표시가 서로 맞아야 합니다.
두 참조 표시가 맞지 않으면 (8) 단계의 설명에 따라 진행합니다.

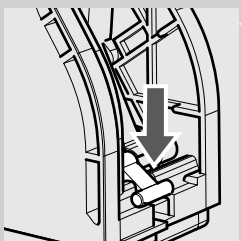


- 8** 레버가 추출 그룹 바닥에 닿는지 확인합니다.

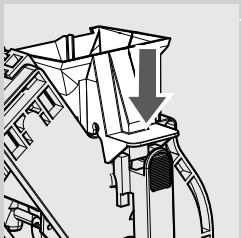

- 9** 추출 그룹을 고정시키는 후크가 올바른 위치에 있는지 확인합니다. 해당 위치를 확인하려면 "PRESS" 버튼을 세게 누르십시오.

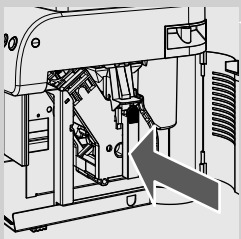

- 10** "PRESS" 버튼을 누르지 않고 추출 그룹이 제 위치에 잠길 때까지 시트에 장착합니다.

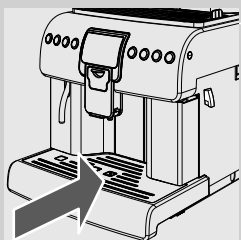

- 11** 커피 찌꺼기통과 내부 물받이를 장착합니다. 서비스 도어를 닫습니다.



“커피 오일 리무버”를 사용한 추출 그룹 세척

주 1회 세척 외에, 커피 약 500잔을 추출한 후 또는 월 1회 “커피 오일 리무버”를 사용하여 이 세척 과정을 실시할 것을 권장합니다. 이 과정으로 추출 그룹에 대한 유지보수 과정이 완료됩니다.




추출 그룹 세척용 “커피 오일 리무버”와 “유지보수 키트”는 가까운 딜러, <http://shop.philips.com>의 필립스 온라인 샵 또는 공인 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

경고: “커피 오일 리무버”는 스케일을 제거하지 않습니다. 스케일 제거 과정에는 Saeco 스케일 제거 용액을 사용하고 “스케일 제거” 장에서 설명한 단계를 따르십시오.

이 세척 과정은 중단할 수 없습니다.

이 작업 중에 커피 머신을 방치해 두지 마십시오.





경고! 이 절차 중에 추출된 용액을 마시는 것은 엄격히 금지됩니다. 이 용액은 폐기 처리해야 합니다.

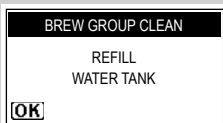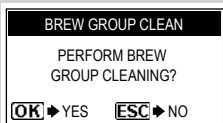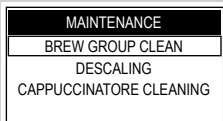

- 1 “” 버튼을 5초 동안 누르면 커피 머신 기본 메뉴에 진입할 수 있습니다.
- 2 “” 버튼 및 “” 버튼을 눌러 선택을 확인하고 “MACHINE MENU”에 진입합니다.
- 3 “” 버튼을 눌러 “MAINTENANCE” 옵션을 선택하고 “” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.
- 4 “” 버튼을 눌러 확인합니다.
- 5 “” 버튼을 눌러 추출 그룹의 세척 과정을 시작합니다.

참고: 이 옵션을 확인한 경우 과정을 완료해야 합니다. 종료하려면 “” 버튼을 누릅니다.

- 6 물 탱크를 채우고 “” 버튼을 눌러 확인합니다.

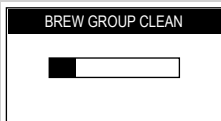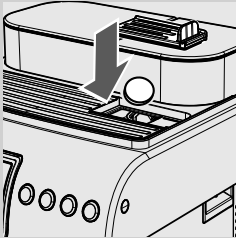


7 분쇄 커피 칸에 세척제를 넣고 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

8 용기를 음료 추출구 아래에 놓고 “☕” 버튼을 눌러 확인합니다.

9 커피 머신에서 해당 과정을 자동으로 완료합니다.

참고: 과정이 완료되면 커피 머신이 정상 작동 모드로 돌아갑니다.


추출 그룹 윤활유

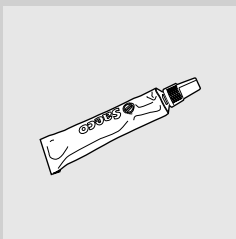



커피를 약 500잔 추출한 후에 또는 매달 한 번씩 추출 그룹에 윤활유를 발라야 합니다. 추출 그룹 윤활유와 전체 "서비스 키트"은 해당 지역 판매업체에서 구입하거나 필립스 온라인 매장(<http://shop.philips.com>)에서 온라인으로 또는 공식 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.

참고: 추출된 커피 잔을 표시하려면 "BEVERAGE MENU" 메뉴에 있는 "COUNTERS" 메뉴를 참조하십시오.



추출 그룹에 윤활유를 바르기 전에 먼저 “주별 세척 - 추출 그룹” 섹션에 설명된 대로 추출 그룹을 흐르는 물에 세척합니다.

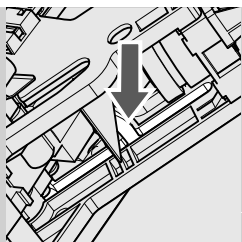

- 1** 추출 그룹 가이드에 윤활유를 바를 때는 세코 윤활유만을 사용해야 합니다. 윤활유를 양쪽 가이드에 골고루 바릅니다.

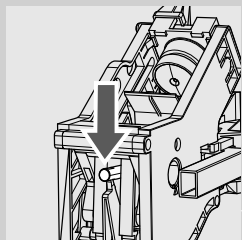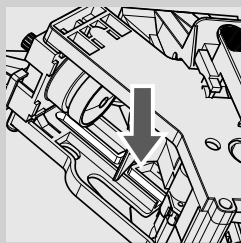

- 2** 축에도 윤활유를 바릅니다.

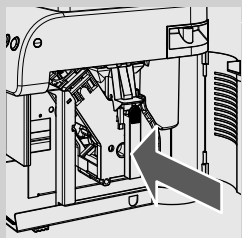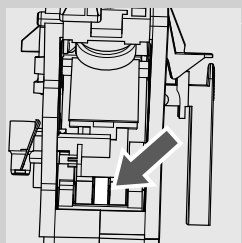

- 3** "PRESS" 버튼을 누르지 않고 추출 그룹이 제 위치에 잠길 때까지 시트에 장착합니다.

참고: 추출 그룹을 준비하고 커피 머신에 올바르게 장착하기 위한 자세한 지침은 “추출 그룹 - 주별 세척” 섹션의 49페이지(7단계, 8단계, 9단계 및 10단계)에서 확인할 수 있습니다.

- 4** 커피 찌꺼기통과 내부 물받이를 장착합니다. 서비스 도어를 닫습니다.

Descaling



물때는 커피 머신 작동에 사용되는 물에서 자연적으로 생기는 현상입니다. 물때를 정기적으로 제거해 주어야 커피 머신의 물과 커피 통로가 막히는 것을 방지할 수 있습니다.

필립스 세코 커피 머신에서는 스케일 제거 절차를 간편하게 수행할 수 있습니다.

스케일 제거가 필요한 경우 커피 머신의 제어판에서 선명한 기호가 나타나 해당 정보에 대해 알려줍니다. 스케일 제거를 위해서는 아래 설명된 단계를 따르면 됩니다.

이 절차를 수행하지 않으면 커피 머신이 제대로 작동하지 않게 되며, 이런 경우의 수리에는 보증이 적용되지 않습니다.

필립스 세코 혹은 세코의 스케일 제거 제품만 사용하십시오. 이 제품은 전체 작동 수명 동안 커피 머신 성능과 작동을 향상시키도록 제조되어 있습니다. 또한 이 제품을 올바르게 사용하는 경우 추출된 음료의 변질도 방지할 수 있습니다. 스케일 제거 용액 및 "유지관리 키트"은 해당 지역 판매업체에서 구입하거나 필립스 온라인 매장(<http://shop.philips.com>)에서 온라인으로 또는 공식 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다.


경고! 과정이 끝까지 수행될 때까지 스케일 제거 용액이나 공급된 음료를 마시지 마십시오. 또한 식초를 스케일 제거 용액으로 사용하지 마십시오.

- 1 ON/OFF 버튼을 눌러 커피 머신을 켭니다. 커피 머신에서 행금 및 예열 과정이 완료될 때까지 기다립니다.

경고! 스케일 제거 용액을 넣기 전에 "Intenza" 필터를 제거하십시오.


- 2 “” 버튼을 5초 동안 누르면 커피 머신 기본 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
- 3 “” 버튼 및 “” 버튼을 눌러 선택을 확인하고 “MACHINE MENU”에 진입합니다.
- 4 “” 버튼을 눌러 “MAINTENANCE” 옵션을 선택하고 “” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.
- 5 “” 버튼을 눌러 “DESCALING” 옵션을 선택하고 “” 버튼을 눌러 메뉴에 진입합니다.

MAINTENANCE
BREW GROUP CLEAN
DESCALING
CAPPUCCINATORE CLEANING

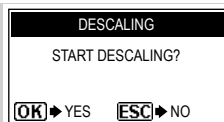



- 6 “☕” 버튼을 눌러 스케일 제거 과정을 시작합니다.

참고: 이 옵션을 확인한 경우 나머지 과정을 완료해야 합니다. 종료하려면 “ESC” 버튼을 누릅니다.

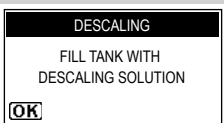



- 7 세코 농축 스케일 제거 용액을 물 탱크에 모두 붓고 깨끗한 식수를 탱크의  아이콘 표시 선까지 채웁니다.

그런 다음 탱크를 다시 커피 머신에 끼웁니다. “☕” 버튼을 누릅니다.

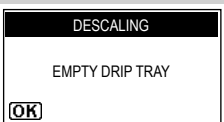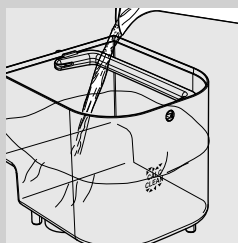

- 8 물받이에서 용액을 모두 제거하고 물받이를 커피 머신에 다시 끼웁니다.


“☕” 버튼을 누릅니다.

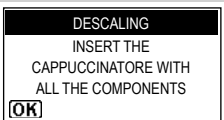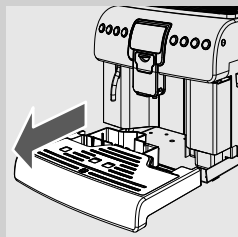


- 9 카푸치네이토어를 커피 머신에 삽입하고 음료 추출구를 제거합니다.

“☕” 버튼을 누릅니다.

참고: 스케일 제거 과정을 실행하는 동안에는 흡입 튜브를 카푸치네이토어에서 제거하십시오.

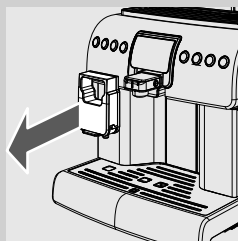

DESCALING
PLACE A CONTAINER
UNDER MILK AND HOT
WATER SPOUTS
OK

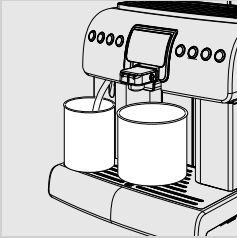

DESCALING
STEP 1/2
ESC PAUSE

DESCALING
RINSE TANK &
FILL WITH FRESH WATER
OK

DESCALING
EMPTY DRIP TRAY
OK

DESCALING
INSERT THE
CAPPUCCINATORE WITH
ALL THE COMPONENTS
OK

DESCALING
PLACE A CONTAINER
UNDER MILK AND HOT
WATER SPOUTS
OK

- 10** 용기를 뜨거운 물 봉 아래에 놓고 큰 용기를 카푸치네이토어 아래에 놓습니다.

" " 버튼을 누릅니다.

참고: 용량이 1.5리터 이상인 용기를 사용하십시오.
이 용량을 담을 수 있는 용기가 없는 경우 " " 버튼을 눌러 과정을 일시 정지하고 용기를 비운 후 커피 머신에 다시 놓습니다. 그 다음 " " 버튼을 눌러 과정을 다시 시작합니다.

- 11** 이 시점에서 일정한 간격으로 스케일 제거 용액 공급이 시작되며 과정 진행률이 막대로 표시됩니다.

- 12** 탱크 안의 용액이 모두 없어지면 탱크를 비우고 커피 머신에서 깨끗한 식수로 탱크를 헹구라는 메시지가 표시됩니다.


- 13** 물 탱크를 깨끗하게 헹군 다음 깨끗한 식수를 다시 채웁니다.
탱크를 커피 머신에 끼웁니다. " " 버튼을 누릅니다.

- 14** 커피 머신에서 추출된 액체를 담는 데 사용한 용기를 비웁니다.

- 15** 물받이에서 용액을 모두 제거하고 커피 머신에 다시 끼웁니다.
" " 버튼을 누릅니다.

- 16** 카푸치네이토어가 커피 머신에 장착되었는지 확인하십시오.
" " 버튼을 누릅니다.

- 17** 용기를 뜨거운 물 봉 아래에 놓고 큰 용기를 카푸치네이토어 아래에 놓습니다.
" " 버튼을 누릅니다.

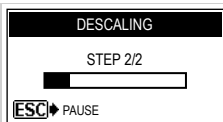

18 커피 머신에서 행궁 과정을 완료합니다.

참고: 행궁 단계를 수행하려면 기본적인 양의 물이 필요합니다. 이 양만큼 물을 채우면 음료를 최적의 상태로 추출할 수 있도록 적절한 행궁 과정이 수행됩니다. 행궁 과정을 위해 탱크에 물을 채우라는 메시지는 과정의 일부분으로 표시되는 정상적인 메시지입니다.

참고: “☕” 버튼을 누르면 행궁 과정을 일시 정지할 수 있습니다. 과정을 다시 시작하려면 “☕” 버튼을 다시 누릅니다. 그러면 용기를 비우거나 잠시 자리를 비울 수 있습니다.

19 행궁 과정이 완료되면 음료 추출 준비를 위한 예열 및 행궁 과정이 수행됩니다.


20 커피 머신에서 추출된 액체를 담는 데 사용한 용기를 비우고 음료 추출구를 다시 조립합니다.

21 이제 기기를 사용할 준비가 되었습니다.

참고:

- 스케일 제거 용액은 제조업체의 지침 또는 사용 국가에서 적용되는 규정에 따라 사용해야 합니다.
- 스케일 제거 과정을 완료한 후에 다음을 수행하십시오.
 - 1 "세척 및 유지관리" 장의 “추출 그룹” 섹션에 설명된 대로 추출 그룹을 씻습니다.
 - 2 카푸치네이토어를 흐르는 물에 행굽니다.

스케일 제거 과정이 완료되면 물받이를 비우는 것이 좋습니다.

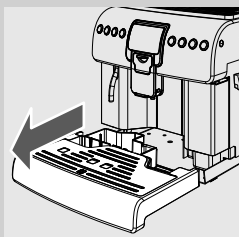

LCD 제어판 경고

표시되는 도움말 메시지


메시지 재설정 방법



커피 머신 작동을 복원하려면 서비스 도어를 닫습니다.



물받이를 삽입합니다.




커피 찌꺼기통을 장착합니다.



음료를 준비할 수 있도록 원두 투입구 안쪽 커버를 닫거나 올바르게 끼웁니다.



탱크를 제거하고 깨끗한 식수로 채웁니다.




추출 그룹을 시트에 장착합니다.






우유를 추출해야 하는 작업을 선택했습니다. 설명서에 지정된 대로 카푸치네이토어를 기기에 장착합니다.



선택한 작업을 수행하려면 우유 분사가 필요합니다. 설명서에 설명된 대로 앞서 제거한 밸브를 카푸치네이토어에 삽입합니다(42 페이지의 12 단계 참조).



원두 투입구를 커피 원두로 채웁니다.

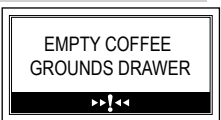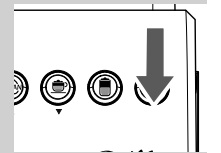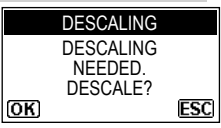표시되는 도움말 메시지	메시지 재설정 방법
	스케일 제거가 필요합니다. 이 메시지가 표시되어도 기기를 사용할 수는 있지만 기기가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 스케일 제거 과정을 수행하지 않아 발생하는 손상은 보증에 포함되지 않습니다.
	기기의 "Intenza" 정수 필터를 새 필터로 교체해야 합니다. 14 페이지의 설명에 따라 필터를 교체하십시오. 경고는 "Enable Filter" 기능이 "ON"으로 설정된 경우에만 표시됩니다. (37페이지 참조)
	몇몇 과정을 수행하고 나면 커피 찌꺼기통을 비워야 한다는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지가 표시되어도 음료를 더 추출할 수 있습니다.
	커피 찌꺼기통을 꺼내어 커피 찌꺼기를 적절한 용기에 비웁니다. 참고: 해당 메시지가 표시되는 경우에만 기기를 켜 상태로 커피 찌꺼기통을 비워야 합니다. 기기를 끈 상태로 찌꺼기통을 비우면 비우기 작업이 기록되지 않습니다.
	빨간색 표시등이 깜박입니다. 기기가 대기 상태입니다. 대기 설정은 변경 가능합니다(36페이지 참조). " " 버튼을 누릅니다.
	특정 상황이 발생하여 기기를 다시 시작해야 합니다. 아래쪽에 표시된 코드(E xx)를 기록해 두십시오. 기계를 끄고 30초 동안 기다렸다가 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 필립스 공식 서비스 센터에 문의하십시오.
	커피 머신을 시작한 후 이 페이지가 표시되면 스케일 제거 과정이 필요하다는 의미입니다. " " 버튼을 눌러 스케일 제거 메뉴에 진입하고 관련 섹션을 참조하십시오. " " 버튼을 눌러 커피 머신을 계속 사용합니다. 스케일 제거 과정을 수행하지 않아 발생하는 손상은 보증에 포함되지 않습니다.

문제해결

커피 머신 동작	원인	해결 방법
기기가 켜지지 않습니다.	기기 플러그가 꽂혀 있지 않거나 전원 버튼이 "0" 위치에 있습니다.	기기 플러그를 꽂고 전원 버튼을 "I" 위치로 가도록 누릅니다.
커피가 충분히 뜨겁지 않습니다.	컵이 차가운 상태입니다. 컵 예열 표면이 비활성화되어 있습니다.	뜨거운 물로 컵을 데워 두십시오. 컵 예열 표면을 활성화하고 컵이 예열될 때까지 기다리십시오.
커피의 향이 풍부하지 않습니다. (참고 사항 참조)	블렌드가 부적절하거나, 갓 로스팅한 커피가 아니거나, 커피가 너무 곱게 분쇄되었습니다.	커피 블렌드를 바꾸거나 "커피 분쇄기 조절" 섹션의 설명에 따라 분쇄기를 조절하십시오.
커피 머신 예열 시간이 오래 걸리거나 붓에서 공급되는 물의 양이 너무 적습니다.	기기의 통로가 물때로 막혀 있습니다.	커피 머신의 스케일을 제거하십시오.
우유를 추출하는 동안 카푸치네이터 추출구에 거품이 형성됩니다.	튜브 조임쇠가 제대로 연결되어 있지 않거나 카푸치네이터 및/또는 보온 용기에 완전히 끼워지지 않았습니다.	흡입 튜브를 카푸치네이터에 및/또는 보온 용기(사용하는 경우)에 완전히 끼웁니다.
보온 용기를 연결하거나 우유가 흡입될 때 카푸치네이터 밖으로 스팀이 나옵니다.	보온 용기 및/또는 용기 안에 우유가 없습니다. 보온 용기 내부 튜브가 없습니다.	우유가 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 우유로 보온 용기를 다시 채우거나 우유통을 새 우유통으로 바꾸십시오. 보온 용기 커버에 튜브를 끼웁니다.
추출 그룹을 분리할 수 없습니다.	추출 그룹이 잘못 장착되어 있습니다. 커피 찌꺼기통이 삽입되어 있습니다.	커피 머신을 켭니다. 서비스 도어를 닫습니다. 그러면 추출 그룹이 자동으로 초기 위치로 돌아갑니다. 추출 그룹을 제거하기 전에 커피 찌꺼기통을 제거하십시오.
커피 머신에서 커피 원두가 분쇄되는데 커피가 나오지 않습니다. (참고 사항 참조)	추출 그룹이 지지분합니다. 음료 추출구가 지지분합니다.	추출 그룹을 세척하십시오("추출 그룹" 섹션). 음료 추출구를 세척하십시오.
커피가 너무 연합니다. (참고 사항 참조)	커피 투입량이 너무 적습니다.	분쇄 커피 분량을 조절하십시오.
커피 추출 속도가 느립니다. (참고 사항 참조)	커피가 너무 곱게 분쇄됩니다. 추출 그룹이 지지분합니다.	커피 블렌드를 바꾸거나 "커피 분쇄기 조절" 섹션의 설명에 따라 분쇄기를 조절하십시오. 추출 그룹을 세척하십시오("추출 그룹" 섹션).
커피가 음료 추출구에서 새어 나옵니다.	음료 추출구가 막혔거나 잘못된 위치에 있습니다.	음료 추출구와 구멍을 세척하십시오. 음료 추출구를 올바르게 배치하십시오.

참고: 커피 블렌드가 바뀌었거나 커피 머신을 설치한지 얼마 안 된 경우 위의 문제는 정상으로 볼 수도 있습니다.

위 표에 나와 있지 않은 문제가 발생하거나 제안된 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 이 문서의 마지막 페이지에 나와 있는 전화 번호로 고객 지원 센터에 문의하십시오.

기술 사양

필립스 세코는 제품의 기술 사양을 변경할 권리를 보유합니다.

정격 전압 - 정격 전력 - 전원 공급장치	서비스 도어 내부에 있는 레이블 확인
외장재	열가소성 소재/금속
크기(너비 x 높이 x 깊이)(mm)	336 x 380 x 450
무게	15kg
전원 코드 길이	1.2m
제어판	전면에 위치
카푸치네이토어	카푸치노 전용
물 탱크	2.2리터 - 탈착형
원두 투입구 용량(g)	320
커피 찌꺼기통 용량	19
펌프 압력	15bar
보일러	스테인리스 스틸 유형
안전 장치	열 퓨즈

커피 머신 처리


- 포장재는 재활용할 수 있습니다.
- 커피 머신: 커피 머신의 플러그를 뽑고 전원 코드를 자르십시오.
- 커피 머신과 전원 코드를 필립스 공식 서비스 센터로 보내거나 일반 폐기물 처리 시설에서 처리하십시오.


본 제품은 EU Directive 2002/96/EC를 준수합니다.




제품 또는 포장의  기호는 본 제품을 가정용 쓰레기로 처리할 수 없음을 나타냅니다. 이 제품은 해당 전기 전자 장비 재활용 수거처로 보내야 합니다.

본 제품을 올바르게 폐기 처리함으로써 부적절한 처리로 인해 발생할 수 있는 환경과 인체 건강에 대한 잠재적인 피해를 방지할 수 있습니다. 본 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 해당 지역 관공서, 가정용 쓰레기 처리업체 또는 제품 구입처에 문의하십시오.







서비스

저희는 필립스 세코 에스프레소 커피 머신이 고객을 만족시킬 수 있기를 바랍니다.

제품을 아직 등록하지 않은 경우 필립스가 계속 고객에게 연락하여 세척 및 스케일 제거에 대한 알리를 보낼 수 있도록 "www.philips.com/welcome"에 등록하십시오.

세척 및 스케일 제거 시에는 세코 제품만 사용하십시오. 본 제품 및 기타 부품은 현지 필립스 소매점, 필립스 공식 서비스 센터 또는 필립스 온라인 매장에서 구입할 수 있으며, 다음 코드 중 하나를 제시하시면 됩니다.

스케일 제거 용액: CA6700
 "Intenza+" 필터: CA6702
 커피 오일 리무버: CA6704
 우유관 세척 시스템: CA6705

- NL <http://shop.philips.nl>
- BE <http://shop.philips.be>
- FR <http://shop.philips.fr>
- DK <http://shop.philips.dk>
- DE <http://shop.philips.de>
- ES <http://shop.philips.es> 또는 <http://tienda.philips.es>
- IT <http://shop.philips.it>
- SE <http://shop.philips.se>

기기 설치, 사용, 세척, 스케일 제거 등 커피 머신에 대한 궁금한 사항이 있는 경우에는 본 사용 설명서를 참조하거나, www.philips.com/support로 이동하여 최신 업데이트 사항을 확인하십시오.

또는 이 문서의 마지막 페이지에 나와 있는 무료 전화 번호로 필립스 소비자 지원 전화 상담 센터에 문의할 수도 있습니다.

필립스 공인 서비스 직원이 도움을 드리며, 필요한 경우 가능하면 전화로 통화 중에 커피 머신 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 이러한 방법을 사용할 수 없는 경우 최대한 빨리 고객 편의를 위해 필요한 수리 서비스를 제공해 드리겠습니다.

CONSUMER RELATIONS DESKS

For Downloads & FAQs visit our Customer Support Website: www.philips.com/support

Argentina:	0800-888-7532 (número gratuito)
Australia:	1300 363 391 option 3 (toll free)
Bahrain:	+973 17700424
Baltics:	
..... Estonia:	8000100288 (tasuta)
..... Latvia:	6616 3264 (pašvaldību līmenis)
..... Lithuania:	8 5 214 0294 (vietinis tarifas)
Belgium:	070 700 036 (€ 0,15 p/min)
Brazil:	0800 701 0203 (Demais localidades)
.....	(11) 2121 0203 (Grande São Paulo)
Bulgaria:	+359 02 4916274 (национални тарифа)
Canada:	1-800 371 7597 (local toll free)
Czech Republic:	228880896 (vnitrostátní sazby)
China:	4008 800 008
Croatia:	+385 (01) 777 66 02
Denmark:	35 44 41 30 (lokal takst)
Germany:	0800 000 7520 (für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, kostenfrei) –
.....	0180 501 06 71 (für Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz kostenpflichtig, max. 0,42 €/Min)
España:	902881082 (0,10€ establecimiento de llamada + 0,08€/min)
France:	0157324051 (tarif national)
Greece:	2111983029
Hong Kong:	852 2619 9663
Israel:	03-6458844
Iran:	+98 21 2227 9353
Ireland:	08 18 21 01 41 (National call)
Italy:	02 45279074 (tariffa nazionale)
Japan:	813-3-3555-0156
Korea:	080-600 6600 (toll free)
Kuwait:	1 80 35 35.
Lebanon:	961 1 684900
Luxembourg:	24871095 (tarif national/nationaler Tarif)
Magyarország:	(061) 700 8152 (nemzeti mérték)
Malaysia:	1800 880 180
Mexico:	01800 504 6200 (número gratuito)
Netherlands:	0900 202 11 77 (€ 0,10/min*)
Norway:	22971950 (nasjonale Tariffnr.)
Österreich:	0800 180 016 (für Anrufe aus dem österreichischen Festnetz, kostenfrei)
.....	0820401132 (für Anrufe aus dem österreichischen Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Poland:	22 397 15 06 (Stawka lokalna)
Portugal:	707780226 (0,12€ (0,30€ móvel))
Romania:	031 6300043 (accesibil din orice rețea, cu tarif local)
Russia/Россия:	+7 495 961-1111 (без выходных) - 8 800 200-0880 (без выходных, звонок бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов)
Singapore:	+65 68823999
Slovenija:	01 888 83 13 (nacionalnih tarif)
Slovenská republika:	2 332 155 70 (vnútroštátna tarifa)
Suomi:	09 88 62 50 41 (kansallisten kutsu)
South Africa:	021-425 6169
Sverige:	0857929067 (nationella samtal)
Switzerland:	0800 002 050 (für Anrufe aus dem schweizer Festnetz, kostenfrei) +
.....	0848 000 292 (für Anrufe aus dem schweizer Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Ukraine:	0-800-500-697 (усі дзвінки з стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
United Arab Emirates (Dubai):	+971 4 2310300
United Kingdom:	0844 338 04 89 (0,05GBP/minute)
USA:	1-800-933-7876 (toll free)
Taiwan:	0800 231099
Thailand:	+6626528652



www.philips.co.kr/saeco

필립스 세코는 사전 통지 없이 매뉴얼을 변경할 권리를 보유합니다.



15003118

Rev.06 del 15-07-12

25

KOR