

**Latviešu**

# 1 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīces un piederumu pirmās lietošanas reizes rūpīgi notīriet daļas, kas saskarsies ar pārtikas produktiem.

**Lai iegūtu vairāk noderīgu padomu un pamatreceptes tiešsaistē, rīkojieties šādi.**

- Ātveriet vietni www.philips.com.
- Noklikšķiniet uz meklēšanas pogas **Q** sākumlapā.
- Meklēšanas lodziņā ierakstiet produkta numuru "HR7776, HR7777 vai HR7778".
- Atrodiet vai lejupielādējiet nepieciešamo informāciju no meklēšanas rezultātiem.

# 2 Pārskats (1. att.)

- |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| <b>1</b>  | Virtuves kombaina bīdnis               | <b>20</b> | Mini smalcinātāja krūka                                |
| <b>2</b>  | Virtuves kombaina blōdas vāks          | <b>21</b> | Bļivgredzens   |
| <b>3</b>  | Asmeņu bloks                           | <b>22</b> | Noņemams asmens bloks mini smalcinātājam vai blenderim |
| <b>4</b>  | Piedziņas vārpsta                      | <b>23</b> | Maxi sulu spiedes bīdņa                                |
| <b>5</b>  | Virtuves kombaina blōda                | <b>24</b> | Maxi sulu spiedes vāks                                 |
| <b>6</b>  | Motora bloks                           | <b>25</b> | Maxi sulu spiedes filtrs                               |
| <b>7</b>  | Mīklas mīcīšanas piederums             | <b>26</b> | Maxi sulu spiedes blōda                                |
| <b>8</b>  | Dubultais putotājs                     | <b>27</b> | Maxi sulu spiedes blōdas pamats                        |
| <b>9</b>  | Apgriežams smalcināšanas disks         | <b>28</b> | Mērkauss   |
| <b>10</b> | Regulējams šķēlēšanas disks            | <b>29</b> | Blendera vāks  |
| <b>11</b> | Salmiņu griešanas disks (tikai HR7778) | <b>30</b> | Blendera krūka   |
| <b>12</b> | Granulēšanas disks (tikai HR7778)      | <b>31</b> | Bļivgredzens   |
| <b>13</b> | Frī kartupeļu disks (tikai HR7778)     | <b>32</b> | Noņemams asmens bloks blenderim vai mini smalcinātājs  |
| <b>14</b> | Citrusaugļu sulu spiedes konuss        | <b>33</b> | Paplates vāks  |
| <b>15</b> | Citrusaugļu sulu spiedes siets         | <b>34</b> | Krātuves paplāte                                       |
| <b>16</b> | Mini sulu spiedes bīdnis               | <b>35</b> | Lāpstiņa   |
| <b>17</b> | Mini sulu spiedes vāks                 | <b>36</b> | Tīrīšanas birstīte                                     |
| <b>18</b> | Mini sulu spiedes filtrs               |           |  |
| <b>19</b> | Mini sulu spiedes pamatne              |           |  |

# 3 Virtuves kombains

### Vispārīga montāža

Pirms piederumu izmantošanas vai uzstādīšanas noteikti rīkojieties atbilstoši 2. līdz 10. att.

- Pagrieziet blōdu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis, lai nostiprinātu to uz motora bloka.
- Uzstādiēt piederumu vai piederumu ar vārpstu uz blōdas.
- Ielieciet blōdā produktus.
  - Citrusaugļu sulu spiede: spiediet citrusaugļus uz konusa un pārejiet pie 5. darbības.
- Uzliēciet vāku uz blōdas un pagrieziet vāku pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. Pēc tam ielieciet bīdni atverē.
  - Diski un mini sulu spiede: ievietojiet produktus padeves atverē, izmantojot bīdni.
- Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam.
- Skatiet ieteicamo produktu daudzumu un iestatījumus 1. tabulā. Pagrieziet slēdzi vēlamajā ātruma iestatījumā.


7 Pēc lietošanas pagrieziet slēdzi pozīcijā **OFF** un pēc tam atvienojiet ierīci no tīkla.



### Asmens

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 2. Jūs varat izmantot asmeni, lai smalcinātu vai sajauktu sastāvdaļas, kā arī, lai no tām pagatavotu biezeni.Varat to izmantot arī, lai jauktu un mīcītu kūku mīklu. Lai izņemtu ēdienu, kas pielipsis asmenim vai blōdas iekšpusē, izmantojiet lāpstiņu, lai noņemtu atlikumu pēc ierīces izslēgšanas.

<b>☰</b> Piezīme.
<ul style="list-style-type: none"><li>Pirms liekat blōdā produktus, vienmēr ievietojiet tajā asmeni.</li> <li>Nelietojiet asmeni ļoti cietu produktu, piemēram, kafijas pupiņu, kurkumas, muskatriekstu un ledus gabaliņu, smalcināšanai. Asmens var kļūt neass.</li> <li>Nelaujiet ierīcei darboties pārāk ilgi, smalcinot (cietu) sieru vai šokolādi. Citādi šīs sastāvdaļas kļūst pārāk karstas, sāk kust un salipt.</li></ul>


### Mīcīšanas piederumi


Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 3. Lai sāktu, pagrieziet slēdzi pozīcijā **ON** un pēc tam nospiediet mīcīšanas iepriekšējā iestatījuma pogu .Vēlreiz nospiediet pogu, lai pārtrauktu darbību, kad mīkla ir gatava.

<b>✿</b> Padoms
<ul style="list-style-type: none"><li>Ja izmantojat miltus ar lielu glutēna saturu, izmantojiet 60 g ūdens uz katriem 100 g miltu un 1,5 minūtes mīciet mīklu ar 9-12 ātrumu (maks. laiks).</li> <li>Mīklas mīcīšanas iestatījuma poga  ir aprikota ar automātiskās apturēšanas taimerī, lai aizsargātu ierīci pret pārāk ilgu izmantošanu.</li> <li>Mīklas mīcīšanas iestatījuma pogai  ir arī automātisks atdzišanas periods pēc katra apstrādes cikla. Šī perioda laikā poga mirgos, un funkciju nevar aktivizēt.</li></ul>

### Dubults stieplu putotājs


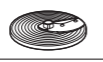



<b>⚠</b> Brīdinājums!
<ul style="list-style-type: none"><li>Neizmantojiet dubulto putotāju, lai sajauktu kūku mīklu ar sviestu vai margarīnu. Šim nolūkam izmantojiet asmeni. .</li></ul>

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 4. Lai sāktu, pagrieziet slēdzi pozīcijā **ON** un pēc tam nospiediet putošanas/ kulšanas iestatījuma pogu . Nospiediet pogu vēlreiz, lai pārtrauktu darbību, kad putukrējums vai olu baltumi ir pilnībā apstrādāti. Varat izmantot dubulto stieplu putotāju, lai saputotu olu baltumus un putukrējumu.

<b>✿</b> Padoms
<ul style="list-style-type: none"><li>Putošanas/kulšanas iestatījuma poga  ir aprikota ar automātiskās apturēšanas taimerī, lai aizsargātu ierīci pret pārāk ilgu izmantošanu.</li></ul>

### Diski

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat izvēlējies vēlamo disku no pieejamajiem un uzstādījis atbilstoši 5. att.:

	Vārds	Lietojums
	Apgriežams smalcināšanas disks	Lai smalcinātu produktus plānās vai biezās šķēlēs, ar apgriešanas iespēju
	Regulējams šķēlēšanas disks	Produktu šķēlēšanai izvēlētajā biezumā
	Salmiņu griešanas disks (tikai HR7778)	Produktu griešanai plānās strēmелēs
	Drupināšanas disks (tikai HR7778)	Produktu granulēšanai mazos/ smalkos gabaliņos
	Frī kartupeļu disks (tikai HR7778)	Produktu griešanai biezās strēmелēs.

<b>⚠</b> Ievērībai
<ul style="list-style-type: none"><li>Uzmanieties, rīkojoties ar diska griešanas asmeni.Tam ir ļoti asa griezējmaļa.</li> <li>Nekad neizmantojiet diskus, lai apstrādātu cietus produktus, piemēram, ledus gabaliņus.</li> <li>Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk spēcīgi.</li></ul>

<b>☰</b> Piezīme.
<ul style="list-style-type: none"><li>Iestumiet produktus atverē, izmantojot bīdni. Lai iegūtu labākus rezultātus, vienmērīgi piepildiet produktu padevējcauruli. Apstrādājot lielu daudzumu produktu, sadaliet to nelielās porcijās un iztukšojiet blōdu pēc katras porcijas apstrādes.</li></ul>

## Citrusaugļu spiede

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 6.

<b>☰</b> Piezīme.
<ul style="list-style-type: none"><li>Uzliēciet citrusaugļu sulu spiedes sietu uz blōdā esošās vārpstas. Pārliecinieties, vai izvīzījums uz sieta ir fiksēts blōdas roktura gropē. Kad siets ir pareizi nofiksēts, atskan klikšķis.</li> <li>Uzspiediet citrusa augli uz konusa. Pārtrauciet spiešanu, lai izņemtu biezumus no sieta, ja nepieciešams. Kad sulas spiešana ir pabeigta vai vēlaties izņemt biezumus, pagrieziet slēdzi pozīcijā <b>OFF</b> un noņemiet blōdu no ierīces kopā ar piederumiem.</li></ul>

## Mini sulu spiede (tikai HR7777)

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 7.

<b>⚠</b> Ievērībai
<ul style="list-style-type: none"><li>Spiežot produktus lejup pa padevējcauruli, nespiediet bīdni pārāk spēcīgi.</li> <li>Nepārsniedziet blōdas maksimālā tilpuma atzīmi.</li></ul>

<b>☰</b> Piezīme.
<ul style="list-style-type: none"><li>Pirms sastāvdaļu apstrādes izņemiet visas sēklas un kauliņus no plūmēm, aprikozēm, persikiem un ķiršiem, nomizojiet granātābolus, melones u. c.</li></ul>

### Mini smalcinātājs (papildaprīkojums)

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 8. Varat izmantot mini smalcinātāju, lai smalcinātu kafijas pupiņas, piparus, riekstus, garšaugus, žāvētus augļus u.c. Žāvētus augļus, piemēram, vīģes, var smalcināt un izmantot kā garnējumu jogurtam vai izkaisīt pār maizi vai cepumiem.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, apstrādājot žāvētas vīģes, apstrādājiet maks. 60 g ar ātrumu P 7 sekundes.

<b>☰</b> Piezīme.
<ul style="list-style-type: none"><li>Varat pasūtīt mini smalcinātāja krūzi (ar servisa koda numuru 9965 100 56737 un 9965 100 56882) no sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centra kā papildu piederumus.</li> <li>Izpildiet ieteikumus 1. tabulā. Nepārsniedziet uz mini smalcinātāja norādīto maksimālo līmeni.</li></ul>


### Maxi sulu spiede (tikai HR7778)

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 9. Varat izmantot lielizmēra sulu spiedi, lai izspiestu sulu no apt. 1,5 kg augļu un dārzeņu, piemēram, burkāniem, āboliem, arbūziem, bumbieriem, vīnogām un ananāsiem.

<b>⚠</b> Ievērībai
<ul style="list-style-type: none"><li>Nekad nebāziet roku vai citu priekšmetu (piem., dakšiņu, nazi, karoti vai lāpstiņu) padeves atverē. Šim nolūkam izmantojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto bīdni.</li> <li>Pirms noņemt vāku, uzgaidiet, līdz siets ir pilnībā pārstājis griezties.</li></ul>

<b>☰</b> Piezīme.
<ul style="list-style-type: none"><li>Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet sietu. Neizmantojiet sulu spiedi, ja pamanāt bojājumus, piemēram, plaisas, pīsumi, vai arī, ja sieta disks ir vaļņgs.</li> <li>Pirms sastāvdaļu apstrādes izņemiet visas sēklas un kauliņus no plūmēm, aprikozēm, persikiem un ķiršiem, nomizojiet granātābolus, melones u. c.</li> <li>Pareizi noslēdzot vāku uz sulu spiedes blōdas, atskan klikšķis.</li></ul>

## Blenderis

Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai esat salicis ierīci atbilstoši attēlam. 10. Lai smalcinātu ledu, pagrieziet slēdzi pozīcijā **ON** un pēc tam nospiediet ledus iepriekšējā iestatījuma pogu . Lai pārtrauktu darbību, nospiediet pogu vēlreiz.

<b>☰</b> Piezīme.
<ul style="list-style-type: none"><li>Blendera darbības laikā nekad neatveriet vāku, lai ieliktu krūkā roku vai jebkādu priekšmetu.</li> <li>Vienmēr uzliēciet bļivgredzenu uz blendera asmeņu bloka pirms tā pievienošanas blendera krūkai.</li> <li>Lai apstrādes laikā pievienotu šķidrus produktus, ielejiet tos blendera krūkā pa padeves atveri.</li> <li>Sagrieziet lielus produktu gabalus mazākos gabaliņos pirms to apstrādes.</li> <li>Lai sagatavotu lielu daudzumu ēdiena, apstrādājiet mazas produktu porcijas, nevis uzreiz lielu porciju.</li> <li>Lai novērstu izšļakstīšanos: apstrādājot putojošu šķidrumu (piemēram, pienu), nelejiet blendera krūzē vairāk par 1 litru.</li> <li>Ievietojiet sastāvdaļas blendera krūkā, nepārsniedzot maksimālā līmeņa norādi.</li></ul>

# 4 Tīrīšana

<b>⚠</b> Brīdinājums!
<ul style="list-style-type: none"><li>Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.</li></ul>

<b>⚠</b> Ievērībai
<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, vai asmeņu un disku griezējmaļas nesaskaras ar cietiem priekšmetiem. Citādi asmens var kļūt neass.</li> <li>Griezējmaļas ir asas. Uzmanieties, tīrot virtuves kombaina asmeņu bloku, blendera asmeņu bloku un diskus.</li></ul>

- Tīriet motora bloku ar mitru drānu.
- Nomazgājiet pārējas detaļas karstā ūdenī (< 60°C), izmantojot mazgāšanas līdzekli, vai trauku mazgāšanas mašīnā.

# 5 Glabāšana

- Iestumiet strāvas vadu iebūvētajā vada nodalījumā (12. att).
- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā.
- (Modeļiem HR7776 un HR7777) Ielieciet mazos piederumus virtuves kombaina blōdā (13. att).
- (Modelim HR7778) Glabājiet mīcīšanas piederumu, asmeņu bloku, dubulto putotāju, lāpstiņu un diskus piederumu krātuves paplātē (14. att).

# 6 Garantija un serviss

Ja jums ir kāda problēma, nepieciešama apkalpošana vai informācija, skatiet www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.Tālruna numurs ir norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.