

Registrirajte proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici
www.philips.com/welcome

21

Hrvatski

INTELIA EVO

Type HD8752 / HD8881

UPUTE ZA KORIŠTENJE



CR

21

PRIJE NEGO ZAPOČNETE S KORIŠTENJEM APARATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE ZA KORIŠTENJE.

CE

Saeco

Čestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za kavu Saeco Intelia EVO Class!

Da biste dobili najviše od Saeco podrške, registrirajte Vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Ove upute za korištenje odnose se na model HD8752 i HD8881.

Aparat je namijenjen za pripremu espresso kave od kave u zrnu i opremljen je uređajem za ispuštanje pare i tople vode. U ovom priručniku ćete pronaći sve informacije potrebne za instalaciju, korištenje, čišćenje i čišćenje kamenca Vašeg aparata.

SAŽETAK

VAŽNO	4
Sigurnosne upute.....	4
Pažnja	4
Upozorenja.....	6
Sukladnost s normama	7
INSTALACIJA.....	8
Izgled proizvoda.....	8
Opcí opis	9
PRIPREMNI POSTUPCI	10
Ambalaža aparata.....	10
Instalacija aparata.....	10
PRVO POKRETANJE	12
Punjene sustava	12
Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja	13
Ručni ciklus ispiranja	14
Mjerenje i programiranje tvrdoće vode	16
Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"	17
Zamjena filtera za vodu "INTENZA+"	19
PODEŠAVANJA	20
Saeo Adapting System.....	20
Podešavanje keramičkog mlinca za kavu	20
Podešavanje arome (jakost kave)	21
Podešavanje ispusta	22
Podešavanje duljine kave u šalici	23
ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE.....	24
Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnu	24
Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samlijevenom kavom	25
ISPUŠTANJE CAPPUCCINA.....	26
ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....	28
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	30
Dnevno čišćenje aparata	30
Dnevno čišćenje spremnika vode	31
Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka.....	31
Tjedno čišćenje aparata	32
Tjedno čišćenje grupe kave	33
Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka	35
Mjesečno podmazivanje grupe kave	40
Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje	41
Mjesečno čišćenje spremnika kave u zrnu	43
ČIŠĆENJE KAMENCA	44
PROGRAMIRANJE	48
Podesivi parametri	48
Primjer programiranja.....	49
ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU	51
RJEŠENJE PROBLEMA.....	54
UŠTEDA ENERGIJE.....	56
Stand-by	56
Odlaganje	56
TEHNIČKI PODACI	57
JAMSTVO I PODRŠKA.....	57
Jamstvo	57
Podrška	57
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	58

VAŽNO

Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba.
Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.



Izraz **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati teške osobne ozljede, opasnost po život i/ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakše osobne ozlje-de i/ili oštećenja aparata.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbjegnjite da kabel napajanja visi sa stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Mlaz tople vode ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opeklini!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.

- Izvucite utikač iz utičnice:
 - ako ste primijetili anomalije;
 - ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
 - prije provođenja čišćenja aparata.Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja.
Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabelu napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen za upotrebu od strane djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti djeca starosti 8 godina (i starija) ukoliko su prethodno upućena u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesna su mogućih opasnosti ili pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje, osim ako imaju više od 8 godina i pod nadzorom su odrasle osobe.
- Aparat i kabel napajanja držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima i s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama ukoliko su prethodno upućene u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesne su mogućih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.

- Djecu trebate nadzirati kako biste spriječili da se igraju s aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

Upozorenja

- Aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijачa i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnu.
- Dopustite da se aparat ohladi prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente.
- U spremnik nikada ne nalijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ako se ova radnja ne izvrši, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!

- Aparat nemojte držati na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom svakog korištenja aparata, koristite svježu vodu.

Sukladnost s normama


Aparat je sukladan s člankom 13 Zakonodavnog dekreta od 25. srpnja 2005., br.151 "Provedba Odredaba 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje korištenja opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima kao i na odlaganje otpada".

Ovaj aparat je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.

Ovaj Philipsov aparat zadovoljava sve norme i primjenjive normative u pogledu izlaganja elektromagnetskim poljima.

INSTALACIJA

Izgled proizvoda

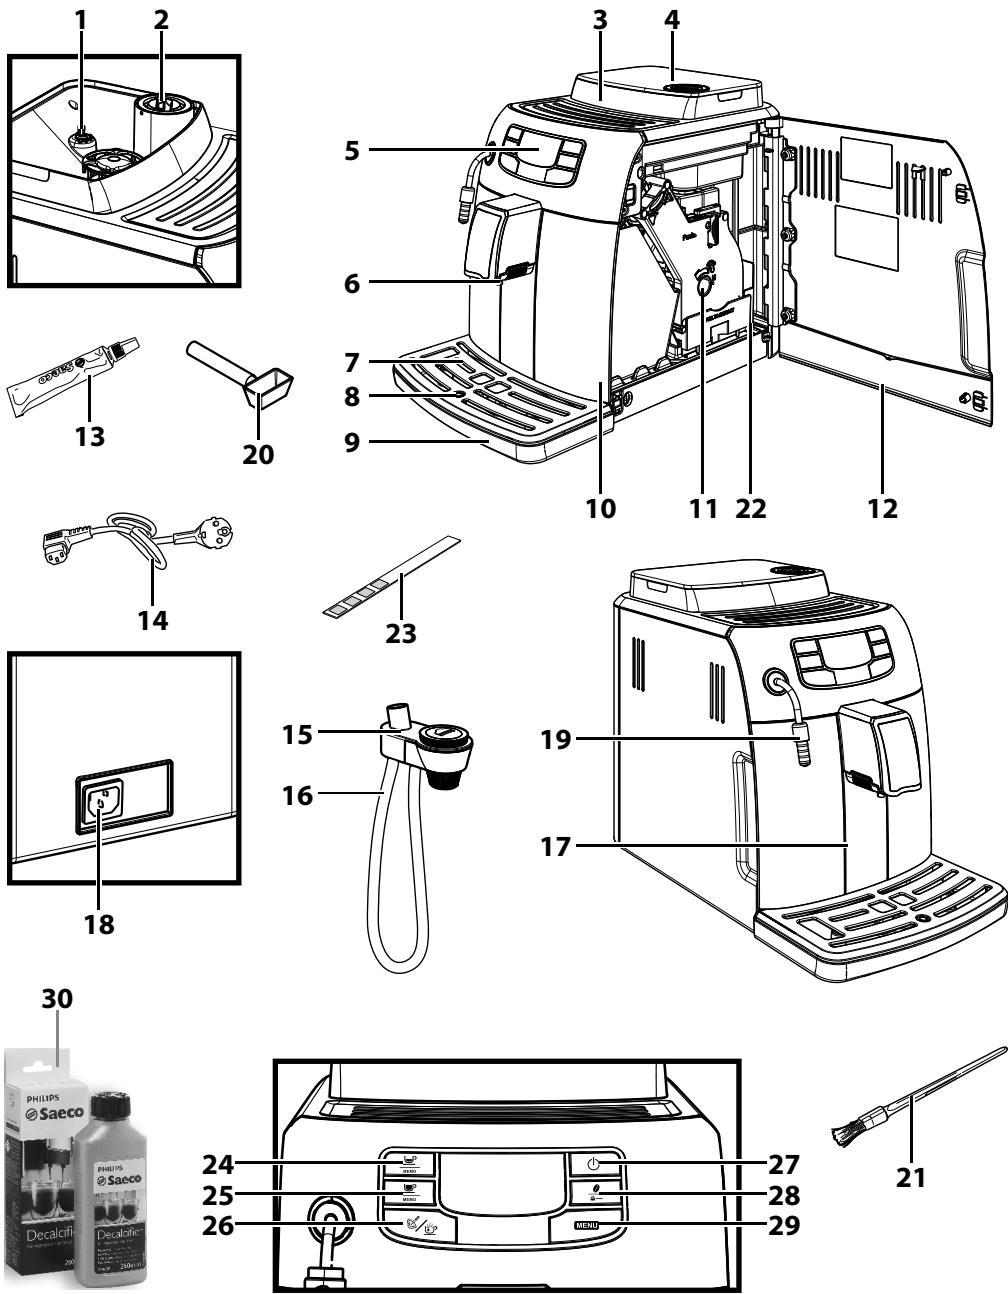

Opći opis

1. Ručica za podešavanje mljevenja
2. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
3. Spremnik kave u zrnu
4. Poklopac spremnika kave u zrnu
5. Upravljačka ploča
6. Ispust kave
7. Rešetka za odlaganje šalica
8. Pokazatelj napunjenoosti kadice za skupljanje kapi
9. Kadica za skupljanje kapi
10. Ladica za skupljanje taloga
11. Grupa kave
12. Servisna vratašca
13. Mast za podmazivanje grupe kave - prodaje se odvojeno
14. Kabel napajanja
15. Element za automatsko tučenje mlijeka
16. Cijev usisa
17. Spremnik vode
18. Utikač kabela napajanja
19. Cijev za paru + gumena zaštita za element za automatsko tučenje mlijeka
20. Ključ za podešavanje mlinca za kavu + Mjerica prethodno samljevene kave
21. Kist za čišćenje - prodaje se odvojeno
22. Ladica za sakupljanje kave
23. Test tvrdoće vode
24. Tipka ispuštanja espresso kave
25. Tipka ispuštanja kave
26. Tipka za odabir tople vode/pare
27. ON/OFF tipka
28. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
29. Tipka "MENU"
30. Otopina za čišćenje kamenca - prodaje se odvojeno

PRIPREMNI POSTUPCI

Ambalaža aparata

Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitala aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.



Instalacija aparata

1 Kadlicu za skupljanje kapi s rešetkom izvadite iz ambalaže.

2 Izvadite aparat iz ambalaže.

3 Za optimalno korištenje preporučuje se:

- odabratи sigurnu i vodoravnu površinu za smještaj aparata, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti;
- odabratи dovoljno osvjetljeno i čisto mjesto, s lako dostupnom utičnicom;
- predvidjetи minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je navedeno na slici.

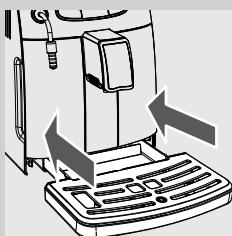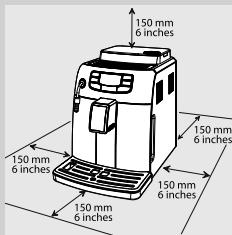


4 Kadlicu za skupljanje kapi s rešetkom postavite u aparat. Provjerite da je umetnuta do kraja.




Napomena:

kadica za skupljanje kapi ima zadatak skupljanja vode koja izlazi iz ispusta tijekom ciklusa ispiranja/samočišćenja i kave koja može iscuriti tijekom pripreme napitaka. Svakodnevno ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi i svaki put kada je pokazatelj napunjenošću kadice za skupljanje kapi podignut.

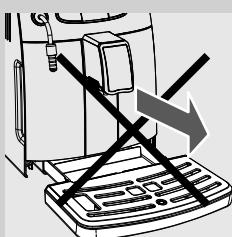


Upozorenje:

NEMOJTE izvlačiti kadicu za skupljanje kapi odmah nakon uključivanja aparata. Pričekajte nekoliko minuta radi provođenja ciklusa ispiranja/samočišćenja.

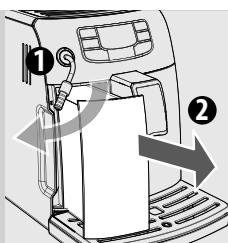

5 Izvucite spremnik vode.

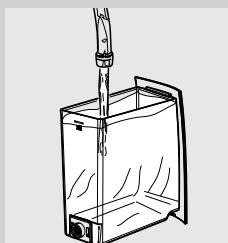

6 Spremnik isperite svježom vodom.

7 Spremnik vode napunite svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat. Provjerite da je umetnut do kraja.

! **Upozorenje:**

u spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipuću, gaziranu vodu ili druge tekućine koje mogu oštetiti sam spremnik i aparat.



8 Uklonite poklopac sa spremnika kave u zrnu i polako uspite kavu u zrnu u spremnik.


! **Napomena:**

nemojte usuti previše zrna kave u spremnik kave u zrnu kako ne biste umanjili sposobnost mljevenja aparata.

! **Upozorenje:**


spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, karamelizirana kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat.

9 Vratite poklopac na spremnik kave u zrnu.

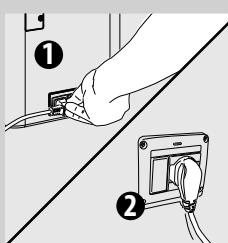


10 Ukopčajte utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata.

11 Utikač na drugom kraju kabela napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

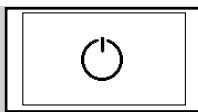

Crna

12 Na zaslonu se prikazuje stand-by ikonica.

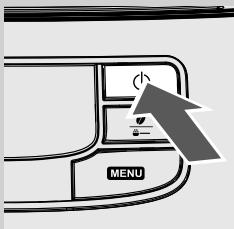

13 Za uključivanje aparata dovoljno je pritisnuti tipku "O". Zaslon prikazuje da je neophodno pristupiti punjenju sustava.



Žuta

PRVO POKRETANJE

Prije prvog korištenja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:


- 1) sustav je potrebno napuniti;
- 2) aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) neophodno je pokrenuti jedan ručni ciklus ispiranja.

Punjene sustava

Tijekom ovog procesa svježa voda teče kroz interni sustav i aparat se zagrijava. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.



1 Postavite posudu ispod cijevi za paru.

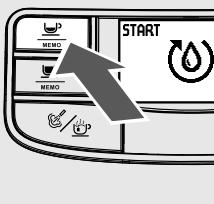


- 2** Pritisnite tipku "" za pokretanje ciklusa. Aparat nastavlja s automatskim punjenjem sustava sa smanjenim ispuštanjem vode iz cijevi za paru.



Žuta

- 3** Linija ispod simbola označava stanje napretka radnje. Po dovršetku postupka, aparat automatski zaustavlja ispuštanje.

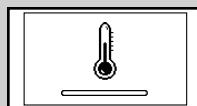

Žuta

- 4** Tada se na zaslonu prikazuje simbol zagrijavanja aparata.



Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja

Nakon dovršetka zagrijavanja, aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Radnja traje kraće od jedne minute.



Žuta

- 5** Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.



Zelena

- 6** Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane. Pričekajte da ciklus završi automatski.



Napomena:

pritisnite tipku "" za prekid ispuštanja.

- 7** Nakon završetka gore opisanih radnji, aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

Ručni ciklus ispiranja


Tijekom ovog postupka uključuje se ciklus ispuštanja kave i svježa voda protiče kroz sustav pare/tople vode. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.



- 1** Postavite posudu ispod ispusta kave.



- 2** Provjerite da aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

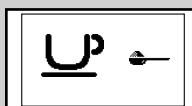

- 3** Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samljevene kave pritiskom na tipku "". Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

Napomena:

nemojte dodavati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.

- 4** Pritisnite tipku "". Aparat započinje ispuštanje vode.

- 5** Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznите posudu. Postupke od točke 1 do točke 4 ponovite dva put, i nakon toga priđite na točku 6.




- 6** Postavite posudu ispod cijevi za paru.



Zelena

- 7** Pritisnite tipku "↔". Na zaslonu se prikazuje simbol prikazan sa strane.

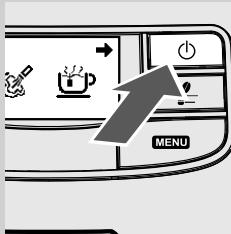


- 8** Pritisnite tipku "↑" za pokretanje ispuštanja tople vode.




Crvena

- 9** Ispuštajte vodu sve dok se ne prikaže signal nedostatka vode.

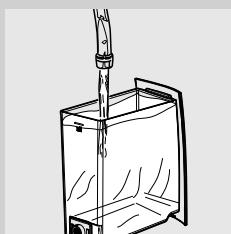

Zelena

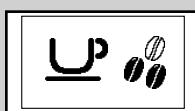

- 10** Nakon što ste dovršili praznjenje, ponovno napunite spremnik vode do razine MAX. U tom trenutku aparat je spreman za ispuštanje kave. Prikazat će se simbol prikazan na lijevoj strani.



Napomena:

Ukoliko se aparat nije koristio dva ili više tjedana, pri uključivanju će se provesti automatski ciklus ispiranja/samočišćenja. Nakon toga, neophodno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja, kao što je gore opisano.


Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja također se pokreće automatski kada aparat ostane u stand-by načinu rada, ili je bio isključen, dulje od 15 minuta.

Po završetku ciklusa može se ispustiti kava.

Mjerenje i programiranje tvrdoće vode

Mjerenje tvrdoće vode vrlo je važno za utvrđivanje učestalosti čišćenja kamenca u aparatu i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (za više detalja o filteru za vodu pogledajte sljedeće poglavlje).

Za mjerjenje tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:

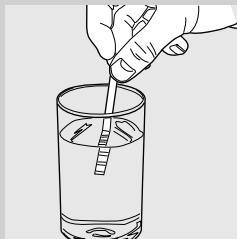

- 1 Testnu traku za utvrđivanje tvrdoće vode (priložena uz aparat) umetnite u vodu na 1 sekundu.

Napomena:

Testna traka se može koristiti samo za jedno mjerjenje.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

- 3 Provjerite koliko je kvadrata postalo crveno i pogledajte tablicu.


Napomena:

brojevi na testnoj traci odgovaraju postavkama za podešavanje tvrdoće vode.

Preciznije:

- 1 = 1 (vrlo mekana voda)
- 2 = 2 (mekana voda)
- 3 = 3 (tvrdna voda)
- 4 = 4 (vrlo tvrdna voda)

Slova odgovaraju referencama koje se nalaze na dnu filtera za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).

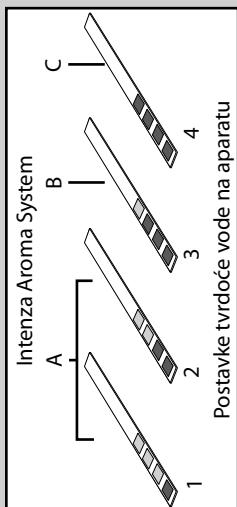


Žuta

- 4 Sada je moguće programirati postavke za tvrdoću vode. Pritisnite tipku "**MENU**" i listajte opcije pritiskom na tipku "" sve dok se ne prikaže simbol sa strane.

Napomena:

aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode koja odgovara velikom dijelu tipova vode.

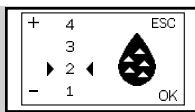

Žuta

- 5** Pritisnite tipku za povećanje vrijednosti i tipku za smanjenje vrijednosti.

- 6** Pritisnite tipku za potvrdu postavke.



Zelena

- 7** Pritisnite tipku za izlaz iz IZBORNIKA programiranja. Aparat prikazuje zaslon sa strane i spreman je za ispuštanje.

Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"


Preporuča se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u unutrašnjosti aparata i daje intenzivniju aromu Vašoj espresso kavi.

Filter za vodu INTENZA+ prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.


Voda je temeljna komponenta u pripremi espresso kave: stoga je vrlo važno filtrirati je uvijek na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga, poboljšavajući kvalitetu vode.



- 1** Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

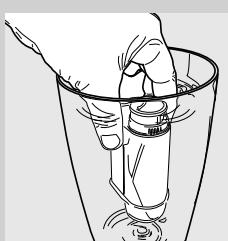

- 2** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu vodu u okomitom položaju (s otvorom prema gore) i potom pažljivo pritisnite stranice kako bi iz filtera izašli mjeđuhrići zraka.

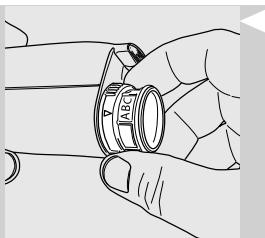

- 3** Filter postavite na temelju provedenog mjerenja (pogledajte prethodno poglavlje) i oznake na dnu filtera:
 A = mekana voda – odgovara 1 ili 2 na testnoj traci
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara 3 na testnoj traci
 C = vrlo tvrda voda – odgovara 4 na testnoj traci




- 4** Filter umetnите u prazni spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.

- 5** Spremnik vode napunite svježom vodom i vratite ga u aparat.


- 6** Ispustite svu vodu iz spremnika koristeći funkciju tople vode (pogledajte poglavlje "Ispuštanje tople vode").

- 7** Ponovno napunite spremnik vode.

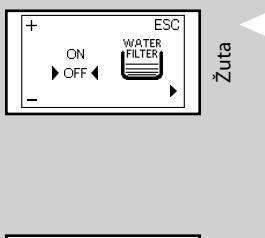


Žuta

- 8** Pritisnite tipku "**MENU**" i listajte opcije pritiskom na tipku "**—**" sve dok se ne prikaže ekran sa strane.

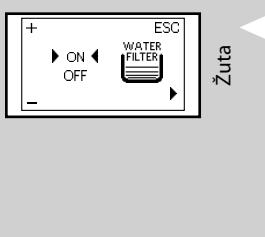

Žuta

- 9** Pritisnite tipku "**—**" za odabir "ON", a potom pritisnite tipku "**—**" za potvrdu.

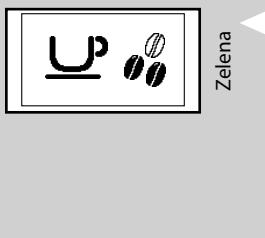

Zelena

- 10** Za izlaz, pritisnite tipku "**—**". Aparat prikazuje zaslon sa strane i spreman je za ispuštanje.

Na ovaj ste način programirali aparat za informiranje korisnika o potrebi zamjene filtera za vodu "INTENZA+".

Zamjena filtera za vodu "INTENZA+"

Kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+" prikazuje se simbol prikazan sa strane.



Žuta



Žuta



Zelena



Žuta

- 1** Pristupite zamjeni filtera na način opisan u prethodnom poglavlju.

- 2** Pritisnite tipku "**MENU**" i listajte opcije pritiskom na tipku "**OK**" sve dok se ne prikaže simbol sa strane.

- 3** Odaberite opciju "RESET". Pritisnite tipku "**OK**" za potvrdu.

- 4** Za izlaz, pritisnite tipku "**OFF**". Aparat prikazuje zaslon sa strane i spreman je za ispuštanje.

Sada je aparat programiran za korištenje s novim filterom.

Napomena:

Kad je filter već ugrađen i želi ga se ukloniti bez zamjene, odaberite opciju "OFF".

Kada filter za vodu "INTENZA+" nije ugrađen, u spremnik umetnите mali bijeli filter koji ste prethodno izvadili.

PODEŠAVANJA

Aparat omogućuje provođenje nekoliko podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kave.

Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njegine značajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućuje korištenje svih vrsta kave u zrnu koja postoji na tržištu (osim karamelizirane).

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimiziralo ispuštanje kave u odnosu na kompaktnost samljevene kave.

Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uviјek jamče savršeni stupanj mljevenja i specifičnu veličinu zrna za svaku posebnu kavu.

Ova tehnologija omogućuje potpuno očuvanje arome i jamči pravi izvorni talijanski ukus u svakoj šalici.



Pažnja:

Keramički mlinac za kavu sadrži pomicne dijelove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno gurati prste ili druge predmete. Keramički mlinac za kavu podesite koristeći isključivo ključ za podešavanje mljevenja.


Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo Vašem osobnom ukusu.




Pažnja:

Ručicu za podešavanje mljevenja, smještenu unutar spremnika kave u zrnu, smijete okretati samo onda kada keramički mlinac za kavu radi.

Ovo podešavanje se može izvršiti tako da pritisnete i zakrenete ručicu za podešavanje mljevenja u unutrašnjosti spremnika kave u zrnu koristeći priloženi ključ za podešavanje mlinca za kavu.

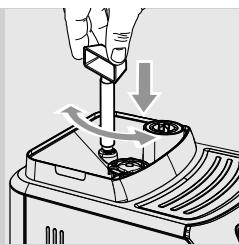

- 1** Pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja samo za jedan korak odjednom. Razlika u okusu bit će primijećena nakon ispuštanja 2-3 kave.

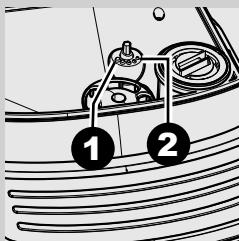


- 2** Oznake unutar spremnika kave u zrnu označavaju postavljeni stupanj mljevenja. Moguće je postaviti 5 različitih stupnjeva mljevenja od položaja 1, za grubo mljevenje i laganiji okus, do položaja 2, za finije mljevenje i jači okus.

Podešavanjem keramičkog mlinca za kavu na finiji stupanj mljevenja, okus kave će biti jači. Kako biste dobili kavu s laganijim okusom, keramički mlinac za kavu postavite na grublji stupanj mljevenja.

Podešavanje aroma (jakost kave)

Odaberite omiljenu mješavinu kave i prema svom vlastitom ukusu podešite količinu kave koja će biti samljevena. Također je moguće odabrati i funkciju prethodno samljevene kave.

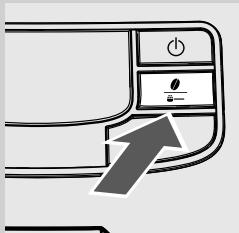


Napomena:

odabir je potrebno izvršiti prije izbora kave.

Pritiskom na tipku "—" moguće je izvršiti četiri odabira.

Pri svakom pritisku na tipku "—" aroma se mijenja za jedan stupanj, ovisno o odabranoj količini:

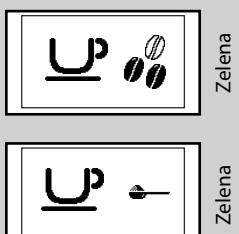

= lagana aroma

= srednje jaka aroma



= snažna aroma

= prethodno samljevena kava

Podešavanje ispusta

Ispust se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio dimenzijama šalica koje želite koristiti.

Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite isputstvo prstima kao što je prikazano na slici.

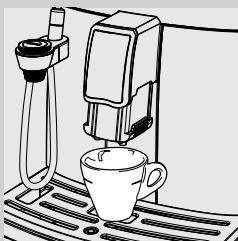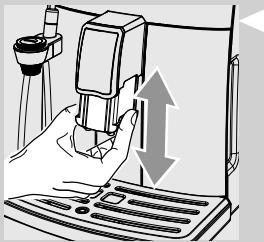

Preporučeni položaji su sljedeći:

Za korištenje malih šalica;




Za korištenje velikih šalica.



Ispod ispusta je moguće postaviti dvije velike šalice/šalice za istovremeno ispuštanje dvije kave.

Podešavanje duljine kave u šalici

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštenе kave sukladno Vašem ukusu i/ili dimenzijama velike šalice/šalice.

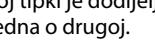Švakim pritiskom tipke "  " ili "  ", aparat će ispuštiti programiranu količinu kave. Svakoj tipki je dodijeljena jedna vrsta ispuštanja; tipke funkcioni- raju neovisno jedna o drugoj.


Postupak opisan u nastavku pokazuje kako programirati tipku "  ".



1 Postavite šalicu ispod ispusta.



Zelena

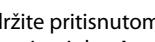2 Pritisnite i držite pritisnutom tipku "  " sve dok se ne pojavi simbol "MEMO". Pustite tipku. Aparat je sada u procesu programiranja. Aparat pokreće ispuštanje kave.




Zelena


3 Kada se pojavi simbol "STOP", pritisnite tipku "  " čim se postigne željena količina kave.

U tom je trenutku tipka "  " programirana; na svaki pritisak tipke aparat će ispuštiti istu programiranu količinu espresso kave.



Napomena:

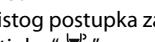pridržavajte se istog postupka za programiranje tipke za kavu "  ".

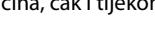Uvijek koristite tipku "  " za prekid ispuštanja kave jednom kada se postigne željena količina, čak i tijekom programiranja tipke za kavu "  ".

ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE

Prije ispuštanja kave provjerite izostanak oznaka na zaslonu i jesu li spremljici vode i kave u zrnu puni.

Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnu



- Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta.



- Za ispuštanje jedne espresso kave ili jedne kave, pritisnite tipku " za odabir željene arome.



- Pritisnite tipku " za jednu espresso kavu ili tipku " za jednu kavu.

- Za ispuštanje 1 espresso kave ili 1 kave, samo jednom pritisnite željenu tipku. Prikazuje se simbol prikazan sa strane.

- Za ispuštanje 2 espresso kave ili 2 kave, dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku. Prikazuje se simbol prikazan sa strane.



Napomena:

Na taj način će aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuću količinu kave. Priprema dvije espresso kave, ili dvije kave, zahtijeva dva ciklusa miješanja i dva ciklusa ispuštanja kave koje aparat provodi automatski.


- Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava će početi curiti iz ispusta.

- Ispuštanje kave će se automatski prekinuti kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije pritiskom na tipku ".


Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samljevenom kavom

Ova funkcija omogućuje korištenje prethodno samljevene i kave bez kofeina.

S funkcijom prethodno samljevene kave moguće je ispustiti samo jednu po jednu kavu.

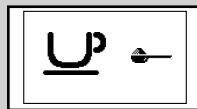

Zelena

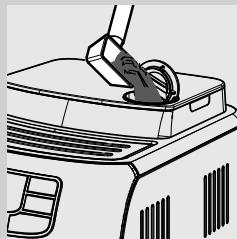

- 1** Pritisnite tipku “” za odabir funkcije prethodno samljevene kave.

- 2** Podignite poklopac odgovarajućeg spremnika i uspite mjericu prethodno samljevene kave. Koristite samo mjericu priloženu uz aparat, nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.

! Pažnja:

u odjeljak za prethodno samljevenu kavu uspite samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzročiti teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom.

- 3** Pritisnite tipku “” za jednu espresso kavu ili tipku “” za jednu kavu. Pokreće se ciklus ispuštanja.

- 4** Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava će početi curiti iz ispusta.

- 5** Ispuštanje kave će se automatski prekinuti kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije pritiskom na tipku “”.

Po završetku ispuštanja, aparat se vraća na glavni izbornik.

Za ispuštanje drugih kava s prethodno samljevenom kavom, ponovite upravo opisane postupke.



Napomena:

Ukoliko se u odjeljak za prethodno samljevenu kavu ne ubaci prethodno samljevena kava, ispustit će se samo voda.

Ako je doza prevelika ili ako su dodane 2 ili više mjerica kave, aparat neće ispustiti proizvod i samljevena kava će se ispustiti u ladicu za skupljanje taloga.

ISPUŠTANJE CAPPUCCINA



Pažnja:

Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Element za automatsko tučenje mlijeka može postići visoke temperature. Izbjegavajte ga izravno doticati rukama. Koristite samo odgovarajuću zaštitnu ručku.

- 1 Posudu napunite do 1/3 hladnim mlijekom.



Napomena:


koristite hladno mlijeko (~5 °C/ 41 °F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3% kako biste dobili cappuccino dobre kvalitete. Moguće je koristiti punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.




Napomena:

Ukoliko želite ispuštiti paru prilikom uključivanja aparata ili nakon ispuštanja kave, prije nastavka, možda će biti potrebno ispuštiti vodu koja se još uvijek nalazi u sustavu.


Da biste to učinili, pritisnite tipku "OFF/ON" i zatim tipku " MEMO" za ispuštanje pare nekoliko sekundi. Zatim pritisnite tipku " MEMO" za prekid ispuštanja. Zatim priđite na točku 2.

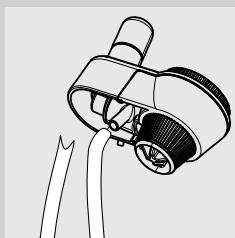

- 2 Cijev usisa umetnite u element za automatsko tučenje mlijeka.

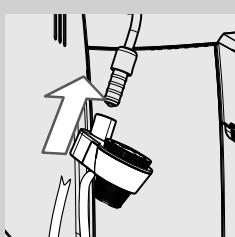

- 3 Element za automatsko tučenje mlijeka umetnite u ležište cijevi za paru dok ne uskoči u položaj.

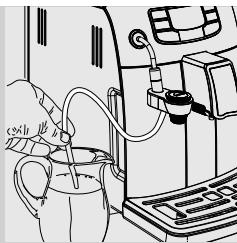

- 4** Cijev usisa umetnite u spremnik mlijeka.

! **Upozorenje:**
zbog higijenskih motiva, uvjerite se da je vanjska površina cijevi usisa čista.




- 5** Postavite šalicu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena

- 6** Pritisnite tipku " ". Na zaslonu se prikazuje simbol prikazan sa strane. Pritisnite tipku " " MEMO kako biste započeli s ispuštanjem pare.

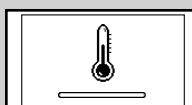

Žuta

- 7** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol sa strane.




Zelena

- 8** Kad se na zaslonu prikaže simbol prikazan sa strane, započet će ispuštanje tučenog mlijeka izravno u šalici.

- 9** Pritisnite tipku " " MEMO za prekid ispuštanja.

- 10** Spremnik mlijeka vratite u hladnjak radi pravilnog čuvanja.

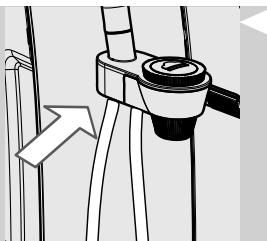

11 Nakon upotrebe, cijev usisa se može postaviti kao što je prikazano na slici.



Napomena:

Nakon što ste pritisnuli tipku "", bit će potrebno pričekati nekoliko sekundi prije nego aparat u potpunosti prekine ispuštanje pare.



Upozorenje:

Nakon tučenja mlijeka, potrebno je ispustiti malu količine tople vode u neku posudu. Za detaljne upute u pogledu čišćenja, pogledajte poglavlje "Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka".



Napomena:


nakon ispuštanja pare odmah se može prijeći na ispuštanje espresso kave ili tople vode.

ISPUŠTANJE TOPLE VODE




Pažnja:

Opasnost od opeklin! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Element za automatsko tučenje mlijeka može postići visoke temperature: izbjegavajte ga izravno doticati rukama. Koristite samo odgovarajuću zaštitnu ručku.

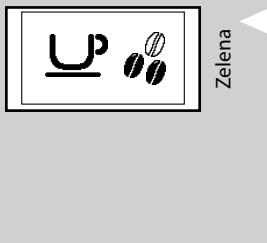

Prije ispuštanja tople vode, provjerite da je aparat spreman za korištenje i da je spremnik vode pun.

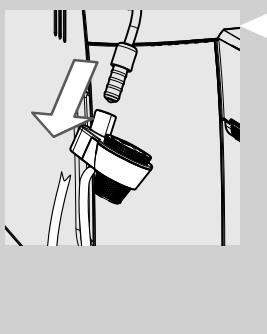


1 Element za automatsko tučenje mlijeka uklonite kao što je prikazano na slici.




2 Postavite posudu ispod cijevi za paru.



3 Pritisnite tipku "". Na zaslonu se prikazuje simbol prikazan sa strane.

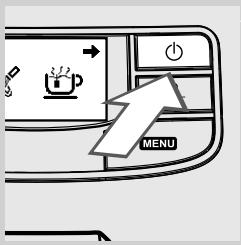


4 Pritisnite tipku " za pokretanje ispuštanja tople vode.

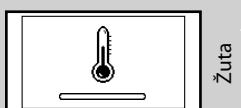

5 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol sa strane.



6 Ispustite željenu količinu tople vode. Za prekid ispuštanja tople vode pritisnite tipku "".

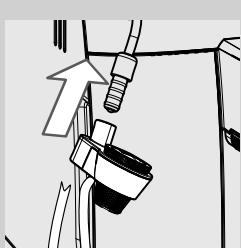

7 Element za automatsko tučenje mlijeka umetnите u ležište cijevi za paru dok ne uskoči u položaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Dnevno čišćenje aparata.



Upozorenje:


redovito čišćenje i održavanje aparata najbitniji su za produljenje njegovog vijeka trajanja. Vaš aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje radnje trebate provesti i koliko često. Ukoliko se ove radnje ne izvrše, vaš aparat će prestati normalno funkcionirati. Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom.




Napomena:

- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpnu navlaženu vodom.
- Uklonjive dijelove ne stavljajte u perilicu posuđa.
- Ne uranljajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili klasičnoj pećnici.

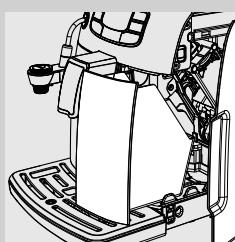


- 1** Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za skupljanje taloga.

Daljnje postupke održavanja možete provesti samo kad je aparat isključen i iskopčan iz električne mreže.

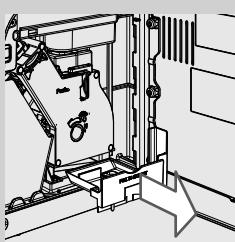


- 2** Ispraznite i očistite ladicu za sakupljanje kave u unutrašnjosti aparata. Otvorite servisna vratašca, uklonite ladicu za sakupljanje kave i ispraznite ostatke kave.

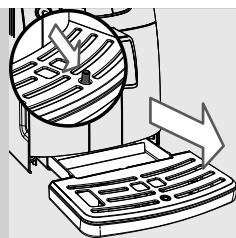

- 3** Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi. Ovu radnju izvršite i kada je pokazatelj napunjenoosti kadice za skupljanje kapi podignut.

Dnevno čišćenje spremnika vode

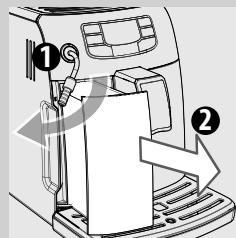


- 1** Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) iz spremnika i operite spremnik svježom vodom.
- 2** Mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) vratite na njegovo mjesto lagano ga pritišćući i istovremeno okrećući.
- 3** Spremnik napunite svježom vodom.


Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka

Važno je očistiti element za automatsko tučenje mlijeka svaki dan i nakon svakog korištenja kako bi se održala higijena i zajamčila priprema pjene od mlijeka savršene čvrstoće.

Nakon što ste izvršili tučenje mlijeka, uvijek je potrebno:

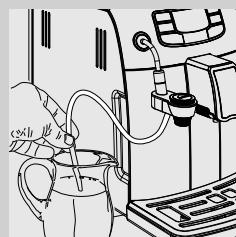

- 1** umetnute cijev usisa u posudu punu svježe vode.

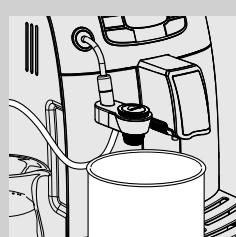


- 2** Postavite praznu posudu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena

3 Pritisnite tipku " ". Prikazuje se simbol prikazan sa strane.

4 Pritisnite tipku " MEMO" za odabir pare.

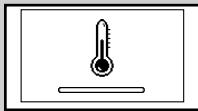

Žuta

5 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol sa strane.




Zelena


6 Tijekom faze ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Ispustajte vodu iz elementa za automatsko tučenje mlijeka sve dok voda na izlazu ne bude čista. Pritisnite tipku " MEMO" za prekid ispuštanja.

7 Cijev usisa očistite vlažnom krpom.


Tjedno čišćenje aparata

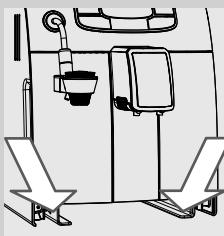

1 Očistiti ležište kadice za skupljanje kapi.

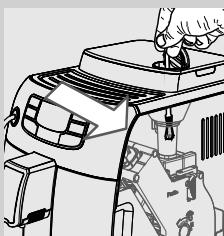


2 Kistom (može se kupiti odvojeno) ili ručkom nekog pribora za jelo, možete očistiti odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

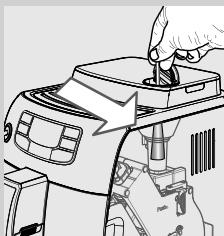


Tjedno čišćenje grupe kave


Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnu ili barem jednom tjedno.

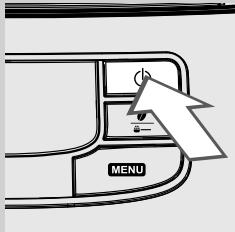


- 1** Isključite aparat pritiskom na tipku "○" i izvucite utikač iz utičnice struje.

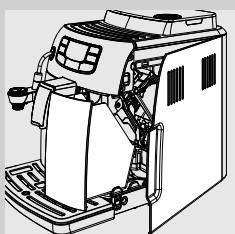


- 2** Izvucite ladicu za skupljanje taloga. Otvorite servisna vratašca.

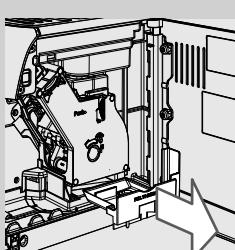

- 3** Izvucite ladicu za sakupljanje kave i očistite je.

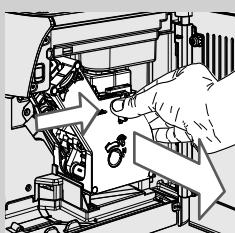

- 4** Za izvlačenje grupe kave pritisnite tipku «PUSH» povlačeći za ručku.

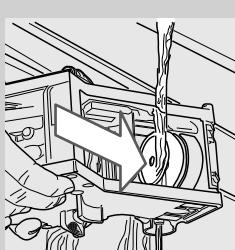


- 5** Grupu kave operite detaljno svježom mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.




Upozorenje:


za čišćenje grupe kave ne koristite deterdžente ili sapune.

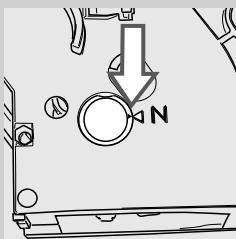


6 Pustite da se grupa kave u potpunosti osuši na zraku.

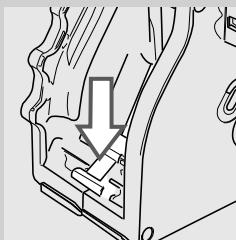


7 Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći mekanu krpu navlaženu vodom.

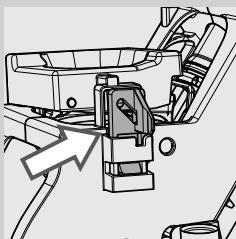


8 Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju; dvije oznake položaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, nastavite kao što je opisano u točkama 9-10.

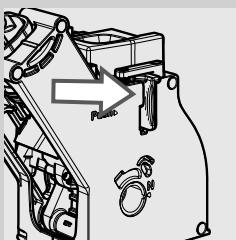


9 Pažljivo pritisnite ručicu prema dolje dok ne dodirne dno grupe kave i dok se dvije referentne oznake na bočnim stranicama grupe ne podudare.

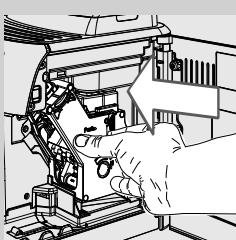

10 Uvjerite se da je kukica za blokadu grupe kave u ispravnom položaju; za provjeru, snažno pritisnite tipku "PUSH" dok ne skoči u položaj. Uvjerite se da je kukica podignuta do kraja gore. U suprotnom, ponovite.

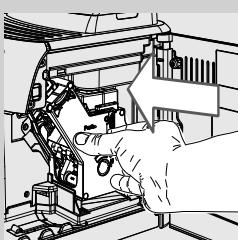

11 Ponovno umetnute grupu kave u ležište sve dok se ne zakači bez pritiska na tipku "PUSH".

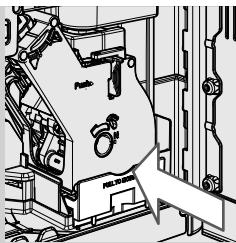



12 Umetnute ladicu za sakupljanje kave i zatvorite servisna vratašca.



13 Umetnute ladicu za skupljanje taloga.


Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka

Element za automatsko tučenje mlijeka zahtijeva temeljito mjesečno čišćenje uz korištenje sistema za čišćenje sustava mlijeka "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.

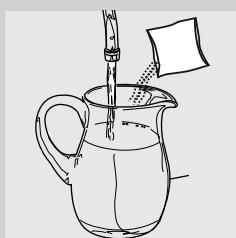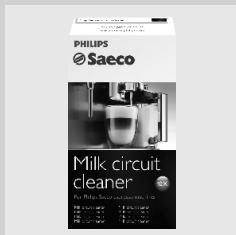


1 Uvjerite se da je element za automatsko tučenje mlijeka pravilno ugrađen.

2 Proizvod za čišćenje sustava mlijeka uspite u posudu. Nadolijte $\frac{1}{2}$ l mlake vode i pričekajte da se proizvod u potpunosti rastopi.

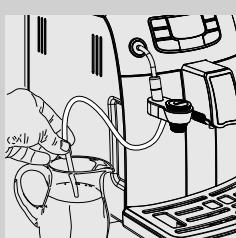

3 Umetnute cijev usisa u posudu.

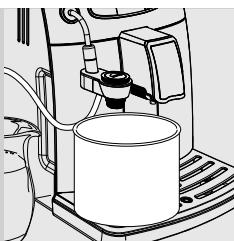


- 4** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena

- 5** Pritisnite tipku "蒸汽". Prikazuje se simbol prikazan sa strane.

- 6** Pritisnite tipku "蒸气" za ispuštanje pare.

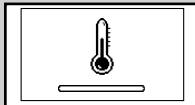

Žuta


- 7** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol sa strane.




Zelena

- 8** Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Kada se otopina potroši, pritisnite tipku "蒸气" za prekid ispuštanja.


⚠️ Pažnja:
Nemojte piti otopinu ispuštenu tijekom postupka.

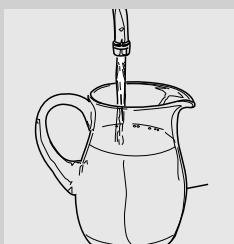

- 9** Posudu temeljito isperite i napunite je s ½ l svježe vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.

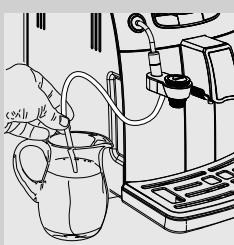

- 10** Umetnute cijev usisa u posudu.

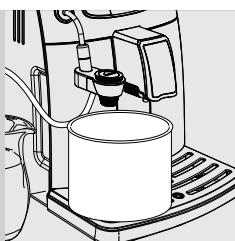


- 11** Ispraznjite posudu i ponovno je stavite ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zelena

- 12** Pritisnite tipku "". Prikazuje se simbol prikazan sa strane.

- 13** Pritisnite tipku " za ispuštanje pare.

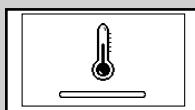


Žuta

- 14** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje simbol sa strane.




Zelena

- 15** Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol prikazan sa strane. Kada se voda potroši, pritisnite tipku " za prekid ispuštanja.

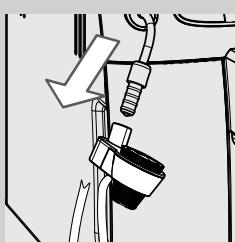

- 16** Operite sve komponente elementa za automatsko tučenje mlijeka kao što je opisano u nastavku.


- 17** Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s aparata.

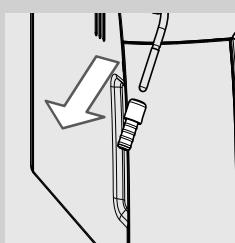


- 18** Uklonite gumeni držać s cijevi za paru.

! **Upozorenje:**


Cijev za paru može biti vruća ukoliko se nedavno koristila.

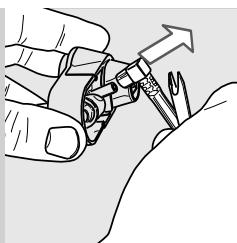


19 Uklonite cijev usisa.

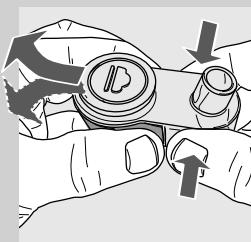

20 Za rastavljanje elementa za automatsko tučenje mlijeka pritisnite na bočne stranice i izvucite ga uz lagane pokrete bočno kao što je prikazano na slici.

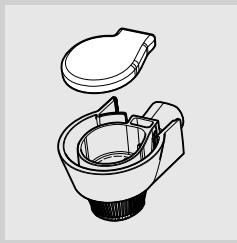


21 Uklonite gumeni poklopac kao što je prikazano na slici.

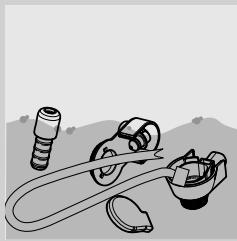


22 Sve komponente operite mlakom vodom.

Napomena:


Sljedeće komponente se za čišćenje mogu staviti i u perilicu za posuđe.

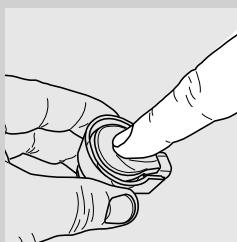


23 Postavite poklopac pritišćući na srednji dio i uvjerite se da je dobro ugrađen.

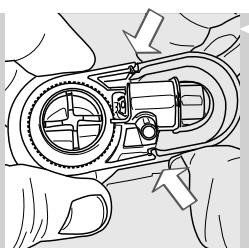


24 Element za automatsko tučenje mlijeka postavite na priključak pazeci da je dobro učvršćen u svom ležištu.

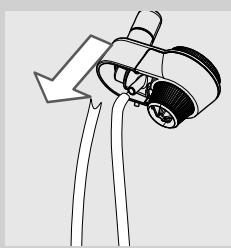

25 Ugradite cijev usisa.

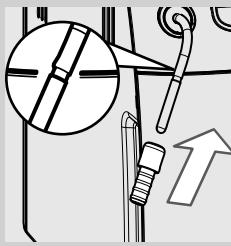

26 Postavite gumenu zaštitu na cijev za paru.

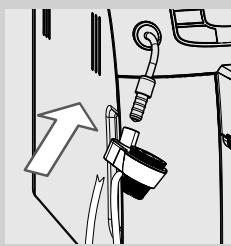


27 Element za automatsko tučenje mlijeka postavite na gumenu zaštitu i pazite da uskoči u položaj.



Upozorenje:

Gumenu zaštitu nemojte umetati dalje od označenog utora. U tom slučaju, element za automatsko tučenje mlijeka neće pravilno funkcirati jer nije u stanju usisavati mlijeko.

Mjesečno podmazivanje grupe kave

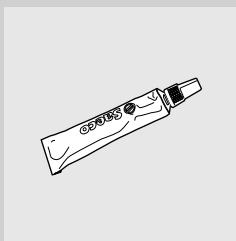


Grupu kave podmažite nakon otprilike ispuštenih 500 kava ili jednom mjesecu.



Mast Saeco, koja se koristi za podmazivanje grupe kave, može se kupiti odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.

! **Upozorenje:**


prije podmazivanja grupe kave, istu očistite svježom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

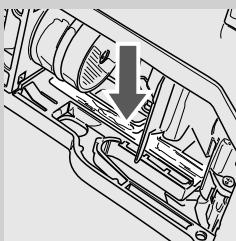


1 Mast jednoliko nanesite na obje bočne vodilice.

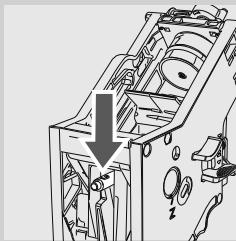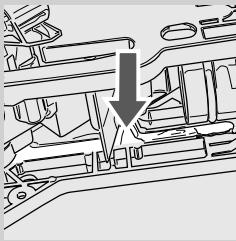

2 Podmažite i osovinu.

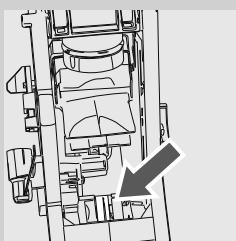

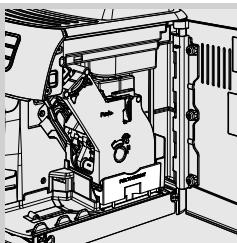

- 3** Grupu kave umetnute u ležište dok ne skoči u položaj (pogledajte poglavje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Vratite ladicu za sakupljanje kave.
- 4** Zatvorite servisna vratašca. Umetnute ladicu za skupljanje taloga.



Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje

Osim tjednog čišćenja, preporučuje se ovaj ciklus čišćenja provesti s tabletama za odmašćivanje nakon otprilike pripremljenih 500 šalica kave ili jednom mjesecno. Ovim se pranjem nadopunjuje postupak održavanja grupe kave.

Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




Upozorenje:


tablete za odmašćivanje namijenjene su samo čišćenju i nemaju funkciju čišćenja kamenca. Za čišćenje kamenca koristite sredstvo za čišćenje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglavljiju "Čišćenje kamenca".




- 1** Postavite posudu ispod ispusta.

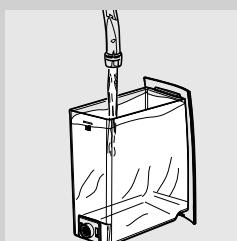

- 2** Uvjerite se da ste napunili spremnik vode svježom vodom do razine "MAX".

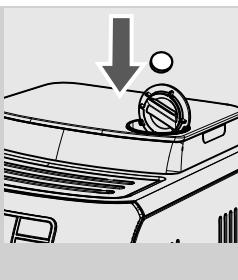

- 3** Ubacite jednu tabletu za odmašćivanje u odjeljak prethodno samljevene kave.

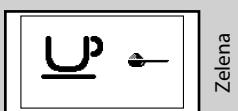


- 4** Pritisnite tipku " jednom ili više puta kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave bez dodavanja kave u odjeljak.

- 5** Pritisnite tipku " za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.


- 6** Pričekajte da aparat ispusti pola šalice vode.

- 7** Utikač kabela napajanja iskopčajte iz zidne utičnice.

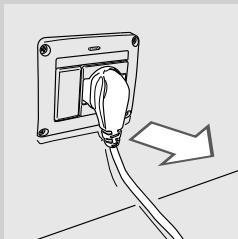



- 8** Pustite da otopina djeluje približno 15 minuta. Nemojte zaboraviti izliti ispuštenu vodu.

- 9** Utikač kabela napajanja ponovno ukopčajte u zidnu utičnicu. Uključite aparat pritiskom na tipku "".
Pričekajte da se automatski ciklus ispiranja završi.

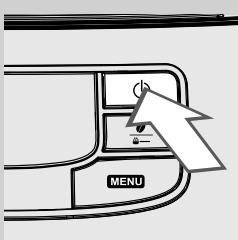


- 10** Uklonite ladicu za skupljanje taloga i otvorite servisna vratašca. Uklonite ladicu za sakupljanje kave i grupu kave.

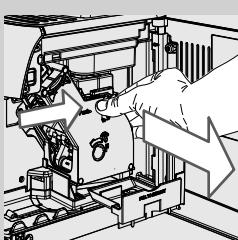


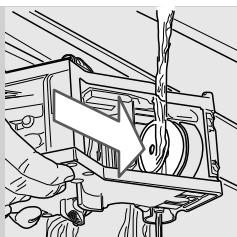

11 Grupu kave dobro operite svježom vodom.

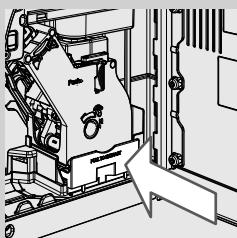

12 Nakon što ste isprali grupu kave, ponovno je umetnute u ležište dok skoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Umetnute ladicu za sakupljanje kave i ladicu za skupljanje taloga. Zatvorite servisna vratača.

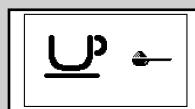

Zelena

13 Pritisnite tipku " " za odabir funkcije prethodno samljevene kave bez dodavanja samljevene kave u odjeljak.


14 Pritisnite tipku " MENU" za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.

15 Dvaput ponovite radnje od točke 13 do točke 14. Nemojte zaboraviti izliti ispuštenu vodu.

16 Za čišćenje kadice za skupljanje kapi, u istu stavite jednu tabletu za odmašćivanje i napunite je topлом vodom do 2/3 njene zapremnine. Ostavite otopinu za čišćenje da djeluje otprilike 30 minuta, i potom je dobro isperite.

Mjesečno čišćenje spremnika kave u zrnu

Spremnik kave u zrnu očistite jednom mjesečno kada je prazan pomoći mekane krpe radi uklanjanja uljastih tvari iz kave. Spremnik ponovno napunite kavom u zrnu.

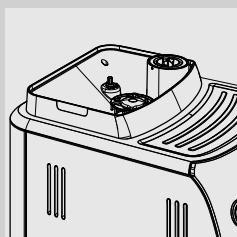

ČIŠĆENJE KAMENCA



Žuta

Proces čišćenja kamenca traje približno 35 minuta.

Tijekom korištenja, u unutrašnjosti aparata stvara se kamenac koji se mora redovito uklanjati; u suprotnom, sustav vode i kave mogu se začepiti. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ukoliko zaslon aparata prikazuje simbol CALC CLEAN potrebno je provesti čišćenje kamenca.



Upozorenje:

ako se ovaj postupak ne izvrši, aparat će prestati ispravno funkcionirati; u tom slučaju popravak NIJE pokriven jamstvom.



Koristite samo sredstvo za čišćenje kamenca Saeco, osmišljeno za optimiziranje performansi aparata.

Sredstvo za čišćenje kamenca SAECO prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.



Pažnja:

ne pijte otopinu za čišćenje kamenca niti proizvode koje ispuštite, sve dok ciklus ne bude dovršen. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za čišćenje kamenca.




Napomena:


nemojte isključivati aparat tijekom ciklusa čišćenja kamenca. U suprotnom slučaju, ponovno pokrenite ciklus ispočetka.

Za provođenje ciklusa čišćenja kamenca poštujte sljedeće upute:

Prije početka čišćenja kamenca:

- 1 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi.

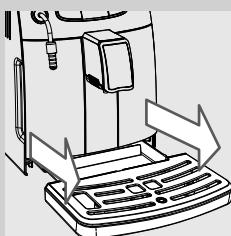

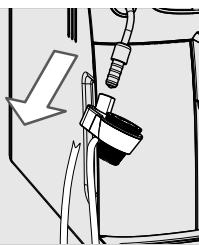


- 2** Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru/toplu vodu.

- 3** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) iz spremnika vode.



Žuta


- 4** Pritisnite tipku "**MENU**". Tipku " MEMO" pritišćite dok se ne prikaže zaslon sa strane.

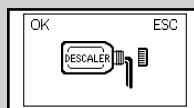

Crvena


- 5** Pritisnite tipku " MEMO" za pristup izborniku čišćenja kamenca.

Napomena:
ako ste tipku " MEMO" nemamjerno pritisnuli, poništite odabir pritiskom na tipku ".

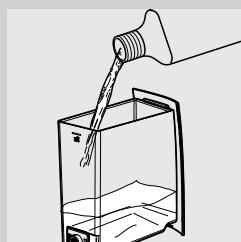



- 6** Izvucite spremnik vode i u njega uspite sav sadržaj sredstva za čišćenje kamenca Saeco. Spremnik napunite svježom vodom do razine MAX.

- 7** Spremnik vode vratite u aparat.

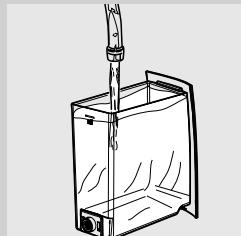

- 8** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta.

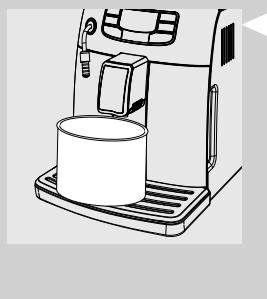

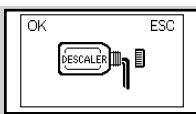

Crvena

- 9** Pritisnite tipku " MEMO" za pokretanje ciklusa čišćenja kamenca.



Crvena

- 10** Aparat počinje ispuštati otopinu za čišćenje kamenca u redovnim intervalima. Linija na zaslonu označava status napretka ciklusa.

**Napomena:**

ciklus čišćenja kamenca je moguće privremeno zaustaviti pritiskom na tipku " MEMO"; za nastavak ciklusa, još jednom pritisnite tipku " MEMO". To omogućuje pražnjenje posude ili udaljavanje tijekom kratkog perioda.




Crvena



Crvena

- 11** Kada se prikaže ovaj simbol, spremnik vode je prazan.

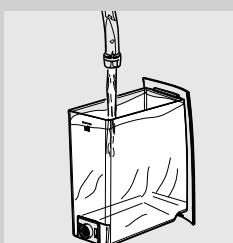

Crvena

- 12** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

- 13** Ispraznjte kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

- 14** Ispraznjte posudu i vratite je ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta.




Crvena

- 15** Kada se umetne spremnik vode, prikazuje se simbol sa strane. Pritisnite tipku " MEMO" za pokretanje ciklusa ispiranja.




Crvena

- 16** Kada se prikaže ovaj simbol, spremnik vode je prazan. Ponovite postupke od točke 12 do točke 15 i nakon toga priđite na točku 17.

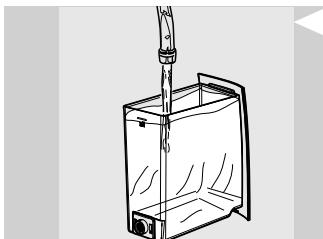

17 Izvucite spremnik vode kad je prazan, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

18 Ispraznite posudu i vratite je ispod ispusta.

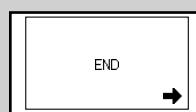


Crvena

19 Kada je voda potrebna za ispiranje u potpunosti ispuštena, aparat prikazuje simbol prikazan sa strane. Pritisnite tipku " " za izlaz iz ciklusa čišćenja kamenca.




Žuta

20 Aparat provodi automatsko punjenje sustava.

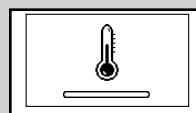

Žuta

21 U ovom trenutku aparat provodi ciklus zagrijavanja i automatskog ispiranja za ispuštanje proizvoda.

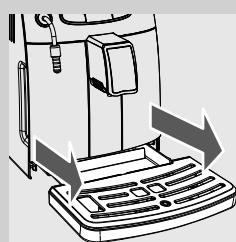

22 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

23 Uklonite i ispraznite posudu.

24 Ciklus čišćenja kamenca je potpun.

25 Vratite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u spremnik vode i vratite element za automatsko tučenje mlijeka.



Napomena:


nakon dovršetka ciklusa čišćenja kamenca, operite grupu kave kao što je opisano u poglavljju "Tjedno čišćenje grupe kave".

Dva ciklusa ispiranja provode pranje sustava s postavljenom količinom vode kako bi se zajamčio optimalan rad aparata. Ukoliko se spremnik ne napuni do razine MAX, aparat može tražiti provođenje tri ili više ciklusa.

PROGRAMIRANJE

Korisnik može izmijeniti određene postavke funkciranja aparata u skladu s vlastitim potrebama.


Podesivi parametri

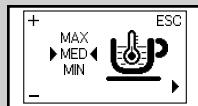

Žuta

Temperatura kave


Ova funkcija omogućuje podešavanje temperature ispuštanja kave.

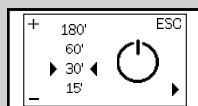

Žuta

Programator (stand-by)

Ova funkcija omogućuje podešavanje vremena prelaska u stand-by nakon posljednjeg ispuštanja.

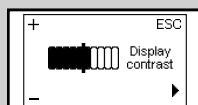

Žuta

Kontrast

Ova funkcija omogućuje podešavanje kontrasta zaslona za bolji prikaz poruka.



Žuta

Tvrdoća vode

Ova funkcija omogućuje podešavanje postavki na temelju tvrdoće vode u području korisnika.


1 = vrlo mekana voda

2 = mekana voda

3 = tvrda voda

4 = vrlo tvrda voda

Za više detalja pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode".

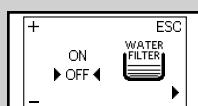

Žuta

"INTENZA+" filter za vodu

Ova funkcija omogućuje upravljanje filterom za vodu "INTENZA+".


Za detaljnije informacije pogledajte odgovarajuće poglavlje o postupanju s filterom.



Žuta

Ciklus čišćenja kamenca

Ova funkcija omogućuje provođenje ciklusa čišćenja kamenca.

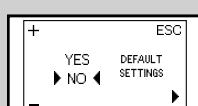

Žuta

Tvorničke postavke


Ova funkcija omogućuje promjenu tvorničkih postavki.

Primjer programiranja

Primjer pokazuje kako se provodi programiranje kontrasta zaslona. Nastavite na isti način za programiranje drugih funkcija.



Zelena

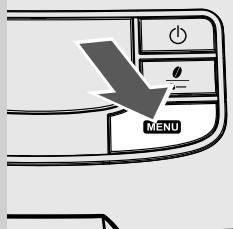


- Pritisnite tipku "MENU" za pristup programiranju.





Žuta

- Prikazat će se prva stranica.

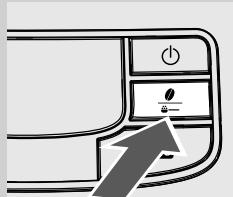


Žuta


- Pritisnite tipku " " za listanje stranica sve dok se ne prikaže funkcija kontrasta zaslona.

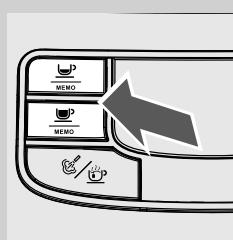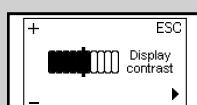


- Pritisnite tipke " " i " " za povećanje ili smanjenje vrijednosti funkcije.

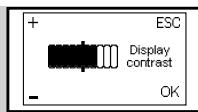

Žuta

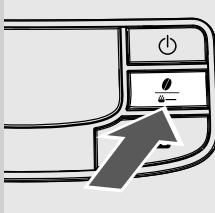

- 5** Kada je vrijednost izmijenjena, pojavljuje se poruka "OK". Pritisnite tipku "" za potvrdu promjene.

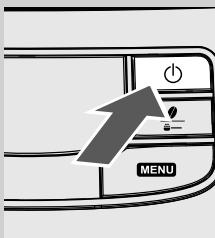

- 6** Pritisnite tipku "" za izlaz iz programiranja.



Napomena:

aparat automatski izlazi iz programiranja nakon isteka 3 sekunde neaktivnosti korisnika. Postavke koje su izmijenjene ali nisu potvrđene neće biti pohranjene.


ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU

Aparat je opremljen sustavom boja koji omogućuje jednostavnije tumačenje signala na zaslonu.

Kod na bazi boje simbola temelji se na principu semafora.

Signali spremnosti (zelena)

Aparat je spremjan za ispuštanje proizvoda.

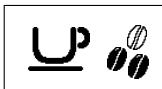


Aparat je spremjan za ispuštanje prethodno samljene kave.



Odabir pare ili tople vode.



Ispuštanje tople vode.

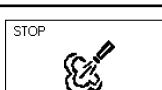

Ispuštanje pare.



Aparat je u fazi ispuštanja jedne espresso kave.



Aparat je u fazi ispuštanja jedne kave.



Aparat je u fazi ispuštanja dvije espresso kave.



Aparat je u fazi ispuštanja dvije kave.

Signali spremnosti (zelena)


Aparat je u fazi programiranja količine kave koju će ispustiti.



Ispuštanje kave s prethodno samljevenom kavom je u tijeku.

Signali upozorenja (žuta)


Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje napitaka ili tople vode.

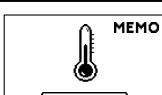

Aparat je u fazi zagrijavanja tijekom programiranja napitaka.




Aparat je u fazi ispiranja. Pričekajte da aparat završi ciklus.

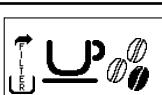


Aparat javlja da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".



Grupa kave je u fazi resetiranja zbog resetiranja aparata.

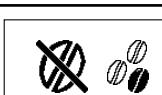

Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno pokrenite ciklus.

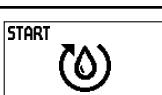


Napunite sustav.



Aparat se treba očistiti od kamenca. Pritisnite tipku " MEMO" za pristup izborniku čišćenja kamenca. Pridržavajte se postupaka opisanih u poglaviju čišćenja kamenca u ovom priručniku.

Za ponovno pokretanje čišćenja kamenca i nastavak korištenja aparata, pritisnite tipku "".

Napomena: u slučaju neprovodenja čišćenja kamenca, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak NIJE pokriven jamstvom.

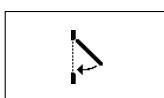Signali alarma (crvena)


Zatvorite servisna vratašca.




Napunite spremnik kave u zrnu.



Grupa kave mora biti umetnuta u aparat.

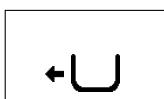

Umetnute ladicu za skupljanje taloga.

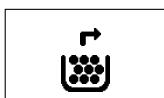

Ispraznite ladicu za skupljanje taloga i ladicu za sakupljanje kave.



Umetnute ladicu za skupljanje taloga do kraja prije isključivanja aparata.



Ponovno napunite spremnik vode.



Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probati 2 ili 3 puta.

Ako se aparat ne pokrene, kontaktirajte vruću liniju Philips SAEKO u vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

RJEŠENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rješenja za probleme koji se najčešće javljaju i koji se mogu odnosi na Vaš aparat.


Ukoliko Vam informacije u nastavku ne pomognu u rješavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranicama www.philips.com/support ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnjoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Priklučite aparat na električnu mrežu.
Kadica za skupljanje kapi se puni čak i ako se voda ne ispušta.	Ponekad aparat automatski ispušta vodu u kadicu za skupljanje kapi da bi upravljao ispiranjem sustava i zajamčio optimalan rad.	Ovo ponašanje se smatra normalnim.
Aparat uvijek pokazuje crveni simbol  .	Ladica za skupljanje taloga ispraznjena je dok je aparat bio isključen.	Ladica za skupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen. Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije ponovnog umetanja ladice.
Kava nije dovoljno topla.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice topлом vodom.
Topla voda ili para ne izlaze iz aparata.	Otvor cijevi za paru je začepljen.	Iglicom očistite otvor cijevi za paru. Prije nego započnete navedeni postupak, uvjerite se da je aparat isključen i hladan.
	Onečišćen element za automatsko tučenje mljeka (ako postoji).	Očistite element za automatsko tučenje mljeka.
Kava nije dovoljno kremasta. (Pogledajte napomenu)	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježe pržena ili je pregrubo samlijevana.	Promjenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
Aparatu je potrebno previše vremena da se zagrije ili je ograničena količina vode koja izlazi iz cijevi.	Sustav aparata je začepljen kamencem.	Očistite aparat od kamenca.
Grupa kave se ne može izvući.	Grupa kave nije u pravilnom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Grupa kave se automatski vraća u početni položaj.
	Ladica za skupljanje taloga je umetnuta.	Izvucite ladicu za skupljanje taloga prije uklanjanja grupe kave.
Ispod grupe kave nalazi se mnogo samlijevene kave.	Kava nije prikladna za automatske aparate.	Mogla bi biti potrebna promjena vrste kave ili preinaka regulacije mlinca za kavu.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat melje zrna kave ali kava ne izlazi. (Pogledajte napomenu)	Nedostaje vode.	Napunite spremnik vode i ponovno napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
	Sustav nije napunjeno.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavljiju "Saeco Adapting System".
	Ispust je prljav.	Očistite ispust.
Kava je previše vodenasta. (Pogledajte napomenu)	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavljiju "Saeco Adapting System".
Kava izlazi sporo. (Pogledajte napomenu)	Kava je presitna.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mjevenje sukladno poglavljju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Sustav nije napunjeno.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
Kava izlazi izvan ispusta.	Ispust je začepljen.	Očistite ispust i izlazne otvore istoga.
Mlijeko nije tučeno.	Element za automatsko tučenje mlijeka je postavljen preduboko. Mlijeko se ne usisava.	Pustite da se element za automatsko tučenje mlijeka ohladi. Lagano ga pomaknite prema dolje. Postavite ga u odgovarajuće ležište.
Tučeno mlijeko je previše hladno.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice topлом vodom.

**Napomena:**

ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi puta; u tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje kao što je opisano u poglavljju "Saeco Adapting System".

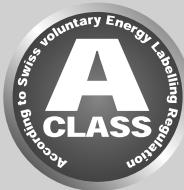UŠTEDA ENERGIJE**Stand-by**

Super automatski aparat za espresso kavu Saeco projektiran je za uštedu energije, kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon što protekne 30 minuta neaktivnosti, aparat će se automatski isključiti. Ukoliko je ispušten jedan proizvod, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.



Crna

U stand-by načinu rada potrošnja energije manja je od 1 Wh. Za uključivanje aparata pritisnite tipku "I" (ako je glavni prekidač na stražnjoj strani aparata u položaju "I"). Ako je grijач hladan, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

Odlaganje

Po završetku vijeka trajanja, aparat se ne smije tretirati kao normalni kućanski otpad, već se mora odnijeti u ovlašteni centar za prikupljanje otpada kako bi se mogao reciklirati. Ovakvo ponašanje pridonosi zaštiti okoliša.

- Ambalažni materijali se mogu reciklirati.
- Aparat: iskopčajte utikač iz utičnice i prerežite kabel napajanja.
- Aparat i kabel napajanja odnesite u centar za podršku ili u javni centar za odlaganje otpada.

Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE. Simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao kućanski otpad, već se mora odložiti u centru za prikupljanje otpada kako bi se električne i elektroničke komponente mogle reciklirati.

Pravilnim odlaganjem proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja u njegovoj završnoj fazи vijeka trajanja. Za više informacija o načinima recikliranja proizvoda molimo da kontaktirate nadležni lokalni ured, Vaš centar za odlaganje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu na unutrašnjosti servisnih vratašaca
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	265,5 x 341 x 449 mm
Težina	9 kg
Upravljačka ploča	S prednje strane
Element za automatsko tučenje mlijeka	Posebno namijenjen za pripremu cappuccina
Dimenzije šalice	110 mm
Spremnik vode	1,5 litara - Na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnu	300 g
Kapacitet ladice za skupljanje taloga	10
Tlak pumpe	15 bar
Grijač	Inox grijač
Sigurnosni uređaji	Termoosigurač

JAMSTVO I PODRŠKA

Jamstvo

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, pogledajte posebnu jamstvenu knjižicu.

Podrška

Želimo se uvjeriti da ste zadovoljni s Vašim aparatom. Ukoliko to još niste učinili, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome. Na taj način ćemo moći ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za postupke čišćenja i čišćenja kamenca.

Ukoliko Vam je potrebna podrška ili pomoć, posjetite web stranicu Philipsa www.philips.com/support ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Broj za kontakt naveden je u posebnoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za održavanje čistoće i čišćenje kamenca koristite samo Saeco proizvode za održavanje. Ovi proizvodi se mogu kupiti u Philipsovoj online trgovini (ako je dostupno u Vašoj zemlji) na adresi www.shop.philips.com/service, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.
Ukoliko nađete na probleme u pronalaženju dodatne opreme i proizvoda za održavanje Vašeg aparata, molimo da kontaktirate vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.
Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.


Pregled proizvoda za održavanje



- Sredstvo za čišćenje kamenca CA6700



- Filter za vodu Intenza+ CA6702

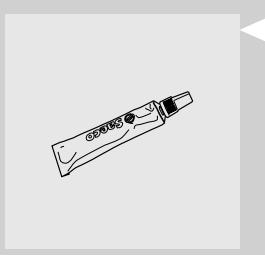

- Mast HD5061

- Tablete za odmašćivanje CA6704



- Sistem čišćenja sustava za mlijeko: CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706



21

Rev.00 del 15-11-13



421946007811

CR

21

Proizvođač zadržava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.



www.philips.com/saeco