

Siempre listos para ayudarlo




FC8089
FC8088



Manual del usuario

PHILIPS

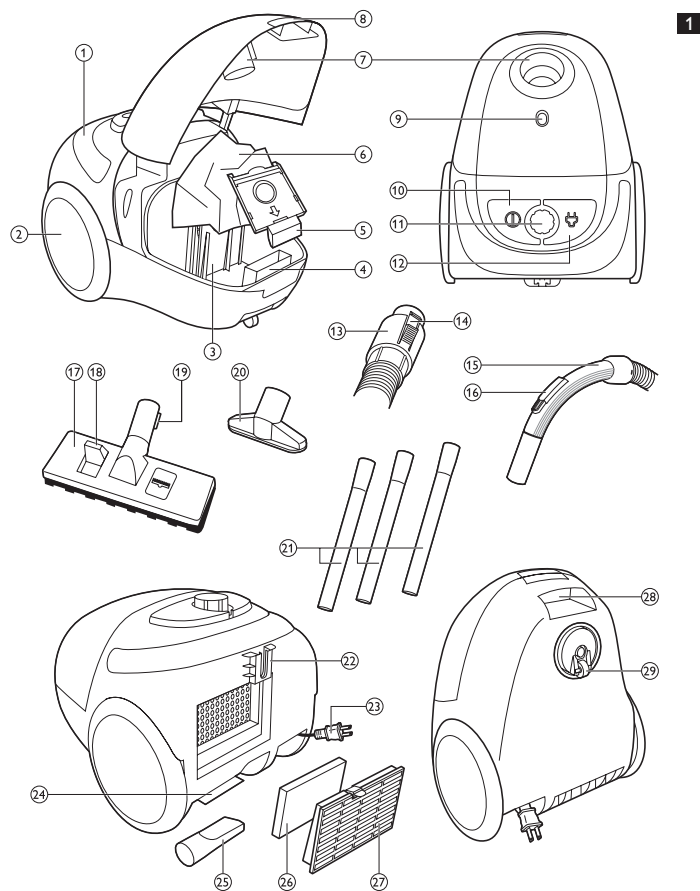

www.philips.com

100% papel reciclado

4222.003.3761.2

Introducción

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para disfrutar de todos los beneficios que le ofrece la asistencia de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (Fig. 1)

- 1 Manija de transporte
- 2 Rueda trasera
- 3 Filtro protector del motor
- 4 Soporte de la bolsa de polvo
- 5 Lengüeta de fijación del soporte de la bolsa de polvo
- 6 Bolsa de polvo reutilizable
- 7 Abertura para conexión de la manguera
- 8 Suelte la lengüeta para abrir el compartimento de la bolsa de polvo
- 9 Indicador de bolsa de polvo llena
- 10 Botón Encendido/Apagado
- 11 Control de potencia de succión electrónica (solo modelo FC8089)
- 12 Botón recogecable
- 13 Conector de la manguera
- 14 Botón de la manguera
- 15 Mango
- 16 Pasador de potencia de succión
- 17 Boquilla de combinación
- 18 Interruptor
- 19 Saliente para aparcar/guardar
- 20 Boquilla pequeña (solo modelo FC8089)
- 21 3 piezas del tubo
- 22 Ranura para aparcar
- 23 Cable de alimentación con enchufe
- 24 Soporte para herramienta de hendidura
- 25 Boquilla estrecha
- 26 Filtro de salida
- 27 Rejilla del filtro
- 28 Agarradera para transporte
- 29 Rueda giratoria

Importante

Antes de usar el producto, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

- Nunca aspire agua ni ningún otro líquido. Nunca aspire sustancias inflamables ni cenizas hasta que estas estén frías.

Advertencia

- Antes de enchufarlo, verifique que el voltaje indicado en el aparato coincida con el de la red eléctrica local.
- Suspenda el uso si el enchufe, el cable de alimentación o el producto están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips o un taller autorizado Philips para evitar riesgos.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (adultos o niños) o sin los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- No oriente la manguera, el tubo o cualquier otro accesorio hacia los ojos ni los oídos, ni se los ponga en la boca cuando estén conectados a la aspiradora y esta esté encendida.

Precauciones

- Si usa la aspiradora para limpiar cenizas, arena fina, cal, polvo de cemento o sustancias similares, los poros de la bolsa de polvo quedarán obstruidos. Como resultado, el indicador de la bolsa de polvo señalará que esta está llena. Vacíe la bolsa de polvo reutilizable aunque no esté completamente llena aún (consulte el capítulo "Vaciar de la bolsa de polvo").
- No utilice nunca el aparato sin el filtro protector del motor; ya que se podría dañar el motor y reducir la vida útil del aparato.
- No aspire objetos grandes, ya que pueden obstruir el paso de aire por el tubo o la manguera.
- Utilice solo la bolsa de polvo reutilizable que se suministra con el aparato. Si utiliza otra bolsa, esto podría provocar daños en el motor o acortar la vida útil del aparato.

Campos electromagnéticos (CEM)

- Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Preparación inicial

Tubo

- 1 Para conectar la manguera, pulse los dos botones la manguera (1) e introduzca la manguera en la abertura (2) (oír un "clic") (Fig. 2).
- 2 Para desconectar la manguera, pulse los dos botones la manguera (1) nuevamente y tire de la manguera para sacarla del aparato (2) (oír un "clic") (Fig. 3).

Tubo

- 1 Para conectar las piezas del tubo entre sí, introduzca la parte más estrecha en la parte más ancha y gírela un poco (Fig. 4).
- 2 Para conectar el tubo a la manija de la manguera, introduzca esta en el tubo y gírela un poco (Fig. 5).
 - Para desconectar el tubo o sus piezas, tire y gírelo un poco.
 - Conecte y desconecte los accesorios de la misma forma.

Boquilla de combinación

La boquilla de combinación le permite limpiar el suelo eficazmente. La boquilla de combinación se puede utilizar en alfombras, con las tiras de cepillos ocultas, o en suelos duros (como suelos de baldosa, de parquet, laminados o de linóleo), con las tiras de cepillos desplegadas.

- 1 Para conectar la boquilla de combinación al tubo, introduzca el tubo en la boquilla de combinación y gírela un poco (Fig. 6).
- 2 Empuje con el pie el interruptor que hay en la parte superior de la boquilla de combinación, para que la tira de cepillos para limpiar suelos duros salga de la carcasa de la boquilla (Fig. 7).
- 3 Empuje el otro lado del interruptor para que la tira de cepillos se esconda en la carcasa de la boquilla (Fig. 8).

Boquilla estrecha

- Puede utilizar la herramienta de hendidura para limpiar zonas de difícil acceso de manera rápida y cómoda.
- La herramienta de hendidura se encuentra en el compartimento correspondiente del aparato (Fig. 9).
- Puede conectar la herramienta de hendidura al tubo o directamente a la manija de la manguera.

- 1 Para conectar la herramienta de hendidura, inserte el tubo o la manija a la vez que los gira un poco.

Boquilla pequeña (solo modelo FC8089)

- Utilice la boquilla pequeña para limpiar zonas pequeñas como, por ejemplo, los asientos de sillas y sofás (Fig. 10).
- Puede conectar la herramienta de hendidura al tubo o directamente a la manija de la manguera.

- 1 Para conectar la boquilla pequeña, inserte el tubo o la manija a la vez que los gira un poco.

Uso del aparato

Aspiración

- 1 Tire del cable de alimentación para sacarlo del aparato y conecte el enchufe a la toma de corriente.
- 2 Presione con el pie el botón de encendido/apagado de la parte superior del aparato para encenderlo (Fig. 11).

Ajuste de la potencia de succión

Durante la aspiración, puede ajustar la potencia de succión con:

- el pasador de la manija de la manguera (Fig. 12).
- el control de potencia de succión electrónica de la aspiradora (solo modelo FC8089) (Fig. 13).

Nota: Utilice la potencia de succión máxima para aspirar alfombras y suelos duros que estén muy sucios. Utilice la potencia de succión mínima para aspirar cortinas, manteles, etc.

Aparcamiento del tubo

- Si quiere hacer una pausa, inserte el saliente de la boquilla de combinación en la ranura para aparcar del aparato, con el fin de fijar el tubo en una posición cómoda (Fig. 14).

Guardado

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
- 2 Pulse el botón recogecable para recoger el cable de alimentación (Fig. 15).
- 3 Después de utilizar la herramienta de hendidura, guárdela en su soporte (Fig. 9).
- 4 Inserte el saliente de la boquilla de combinación en la ranura para aparcar en el aparato (Fig. 14).

Vaciado de la bolsa de polvo reutilizable

Desenchufe siempre el aparato antes de abrir la cubierta del compartimento de la bolsa de polvo para vaciar la bolsa reutilizable.

Nota: Utilice solo la bolsa de polvo reutilizable que se suministra con el aparato. Si utiliza otra bolsa, esto podría provocar daños en el motor o acortar la vida útil del aparato.

- Vacíe la bolsa en cuanto el indicador de bolsa de polvo llena permanezca amarillo, y también cuando la boquilla no esté sobre el suelo (Fig. 16).
- 1 Coloque los dedos debajo de la lengüeta de liberación (1) y abra la cubierta del compartimento de la bolsa de polvo (2) (Fig. 17).
 - 2 Levante el soporte de la bolsa de polvo con esta fuera del compartimento (Fig. 18).
 - 3 Deslice la parte delantera de la bolsa de polvo para sacarla de su soporte (Fig. 19).
 - 4 Mantenga la bolsa de polvo sobre un cubo de basura y deslice el clip de la bolsa de forma horizontal para vaciarla (Fig. 20).
 - 5 Para cerrar la bolsa de polvo, deslice de nuevo el clip hacia el borde inferior de la bolsa (Fig. 21).
 - 6 Deslice la parte delantera de la bolsa de polvo vacía por las dos ranuras del soporte de la bolsa hasta donde tope. (Fig. 22)
 - 7 Coloque la lengüeta de fijación del soporte de la bolsa de polvo entre los dos salientes dentro del compartimento de la bolsa (Fig. 23).

Nota: Asegúrese de que la flecha de la parte delantera de la bolsa de polvo apunte hacia abajo.

- 8 Empuje hacia abajo el soporte de la bolsa de polvo hasta que la lengüeta de fijación del soporte de la bolsa encaje en su posición.

Nota: El aparato no funciona si la bolsa de polvo no está bien colocada.

- 9 Cierre la cubierta del compartimento de la bolsa de polvo (Fig. 24).

Nota: No se puede cerrar la cubierta del compartimento de la bolsa de polvo si el soporte de la bolsa con la bolsa reutilizable no se ha insertado.

Sugerencia: Si desea limpiar a fondo la bolsa de polvo reutilizable, puede limpiarlo con agua. Asegúrese de que la bolsa se seque completamente antes de que vuelva a colocarla en el aparato.

Limpieza de los filtros

Filtro de salida

Limpie el filtro de salida cada tres meses.

- 1 Tire de la agarradera de la rejilla del filtro (1) y saque la rejilla del filtro del aparato (2) (Fig. 25).
- 2 Saque el filtro de salida. Sacuda el polvo del filtro sobre un cubo de basura (Fig. 26).

Sugerencia: Para limpiar el filtro de salida a fondo, también puede limpiarlo con agua. Asegúrese de que el filtro se seque completamente antes de que vuelva a colocarlo en el aparato.

- 3 Vuelva a colocar el filtro de salida (Fig. 27).
- 4 Para volver a colocar la rejilla del filtro en la aspiradora, alinee los dos salientes de la rejilla con las dos ranuras de la aspiradora y cierre la rejilla (oír un "clic") (Fig. 28).

Filtro protector del motor

No utilice nunca el aparato sin el filtro protector del motor; ya que se podría dañar el motor y reducir la vida útil del aparato.

Limpie el filtro protector del motor cada vez que limpie la bolsa de polvo reutilizable.

- 1 Saque el filtro protector del motor del aparato.
- 2 Limpie el filtro agitándolo para que el polvo caiga al cubo de basura.

Sugerencia: Para limpiar el filtro de protección del motor a fondo, también puede limpiarlo con agua. Asegúrese de que el filtro se seque completamente antes de que vuelva a colocarlo en el aparato.

Pedido de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o vaya a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

Vuelva a colocar la bolsa de polvo reutilizable si ya no se puede limpiar adecuadamente. Las bolsas de polvo reutilizables están disponibles con el número de servicio 4322 004 93641.

Siempre reemplace la bolsa de polvo reutilizable por una bolsa original de Philips del mismo tipo.

Medioambiente

- Al final de su vida útil, no bote el aparato en la basura común. Llévelo a un centro de recolección oficial para que sea reciclado. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente (Fig. 29).

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial que viene por separado.

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que puede experimentar con el aparato. Si no puede solucionar su problema con ayuda de la información a continuación, visite www.philips.com/support para ver una lista de preguntas frecuentes o contacte al Servicio de atención al cliente de su país.

Problema	Posible causa	Solución
La potencia de succión es insuficiente.	El pasador de potencia de succión de la manija está abierto.	Cierre el pasador de potencia de succión situado en la manija.
	Solo en modelo FC8089: puede que el control de potencia de succión electrónica esté en un ajuste bajo.	Coloque el control de potencia de succión electrónica en un ajuste más alto.
	La bolsa está llena.	Vacíe la bolsa de polvo reutilizable.
	El filtro de protección del motor o el filtro de salida están sucios.	Agite estos filtros sobre un cubo de basura para limpiarlos.
	La boquilla, el tubo o la manguera están obstruidos.	Para eliminar la obstrucción, desconecte la pieza obstruida y conéctela al revés (en la medida que sea posible). Encienda la aspiradora para eliminar lo que bloquea la pieza obstruida.