Saeco

09

Norsk

Moltio

BRUKERVEILEDNING

Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Må leses nøye før du bruker maskinen.

CE

Registrer produktet ditt og få assistanse på

www.saeco.com/welcome

NO

09

Gratulerer med kjøpet av den superautomatiske kaffemaskinen Saeco Moltio One Touch Milk Carafe! For å få mest mulig ut av Saecos assistansetjeneste, bør du registrere produktet ditt på ***www.saeco.com/welcome****. Maskinen er laget for tilbereding av espresso ved bruk av hele kaffebønner, og er utstyrt med en melkekanne for å tilberede en perfekt cappuccino eller latte macchiato på en enkel og rask måte. I denne brukerveiledningen finner du all informasjonen du trenger for å installere, bruke, rengjøre og avkalke maskinen din.*

INNHOLD

VIKTIG 4
Sikkerhetsindikasjoner 4
Advarsler 4
Forsiktig 6
Samsvar med standarder 7

INSTALLASJON 8
Produktoversikt 8
Generell beskrivelse 9

FORBEREDELSER 10
Maskinens emballasje 10
Installasjon av maskinen 10

FØRSTE GANGS BRUK 13
Oppfylling av kretsen 13
Automatisk skylle-/rengjøringssyklus 15
Manuell skyllesyklus 15
Måling og programmering av vannhardhet 19
Installering av vannfilteret "INTENZA+" 20
Utskifting av vannfilteret "INTENZA+" 22

BYTTE AV KAFFEBØNNER 23
Å ta ut kaffebønnebeholderen 23
Innsetting av kaffebønnebeholder 24
Velge kaffebønner 26
Syklus for tømming av kaffe 27

REGULERINGER 28
Saeco Adapting System 28
Regulering av keramisk kaffekvern 28
Aromaregulering (kaffens intensitet) 29
Regulering av kaffeuttaket 30
Regulering av vannmengden i koppen 31

TILBEREDE ESPRESSO OG KAFFE 32
Tilberede espresso og kaffe med bruk av kaffebønner 32
Tilberede espresso og kaffe med bruk av forhåndsmalt kaffe 33

MELKEKANNE 34
Fylling av melkekannen 34
Innsetting av melkekannen 35
Fjerning av melkekannen 35
Tømming av melkekannen 36
TILBEREDE EN CAPPUCCINO 37
Regulering av vannmengden i cappuccinoen 39
TILBEREDING AV LATTE MACCHIATO 41
Regulering av mengden latte macchiato i koppen 43
SKUMME MELK 45
Regulering av mengden melkeskum 47
RASK SKYLLESYKLUS FOR KANNE 49
UTTAK AV VARMT VANN 50
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 52
Daglig rengjøring av maskinen 52
Daglig rengjøring av vannbeholderen 53
Daglig rengjøring av melkekannen 54
Ukentlig rengjøring av maskinen 56
Ukentlig rengjøring av melkekannen 56
Ukentlig rengjøring av kaffeenheten 61
Ukentlig rengjøring av kaffebønnebeholderen og rommet 64
Månedlig rengjøring av melkekannen 65
Månedlig smøring av kaffeenheten 70
Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter 71
AVKALKING 74
UTILSIKTET AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN 80
PROGRAMMERING 81
Følgende innstillinger kan reguleres 81
Hvordan programmere maskinen 83
BETYDNINGEN TIL SYMBOLENE PÅ DISPLAYET 85
PROBLEMLØSNING 90
ENERGISPARING 94
Standby 94
Avhending 94
TEKNISKE DATA 95
GARANTI OG ASSISTANSE 95
Garanti 95
Assistanse 95
BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER 96
MASKINTILBEHØR 97

VIKTIG

Sikkerhetsindikasjoner

Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsindikasjonene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som følge av upassende bruk av maskinen. Ta vare på denne brukerveiledningen for eventuell fremtidig referanse.

Begrepet **ADVARSEL** og dette symbolet varsler brukeren om faresituasjoner som kan forårsake alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.

Begrepet **FORSIKTIG** og dette symbolet varsler brukeren om farlige situasjoner som kan forårsake lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Advarsler

- Koble maskinen til et egnet strømuttak med spenning i samsvar med maskinens tekniske data.
- Koble maskinen til en jordet kontakt.
- Ikke la strømkabelen henge ned fra bordet eller benken, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
- Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann. Fare for elektrisk støt!
- Ikke hell væske på støpselet.
- Rett aldri varm vannsprut mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning!

- Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak og knotter.
- Ta støpselet ut av kontakten:
  - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter
  - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid
  - før rengjøring av maskinen.

  Trekk i støpselet og ikke i selve strømkabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet.
- Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare.
- Maskinen må ikke brukes av barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av barn over 8 år, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av denne, eller de overvåkes av en voksen.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn av en voksen.
- Hold maskinen og strømkabelen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med manglende erfaring og eller kjennskap til maskinen, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av dette, eller de er under oppsyn av en voksen.
- Pass på at barna ikke leker med maskinen.
- Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen.

Forsiktig

- Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser.
- Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate.
- Ikke plasser maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder.
- Putt kun brente kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.
- La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner noen deler.
- Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt drikkevann uten kullsyre.
- Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok.
- Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Maskinen varsler om når den behøver avkalking. Manglende avkalking vil føre til at maskinen slutter å virke korrekt. I så tilfelle vil ikke en eventuell reparasjon dekkes av garantien!
- Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen.
- Ikke la det være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen.

Samsvar med standarder

Maskinen er i samsvar med art. 13 av det italienske lovdekretet av den 25. juli 2005, nr. 151 "Ikrafttredelse av direktivene 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF, angående reduksjon av farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, og kassering av avfall".

Denne maskinen er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF.

Dette Philips-apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter.

INSTALLASJON

Produktoversikt

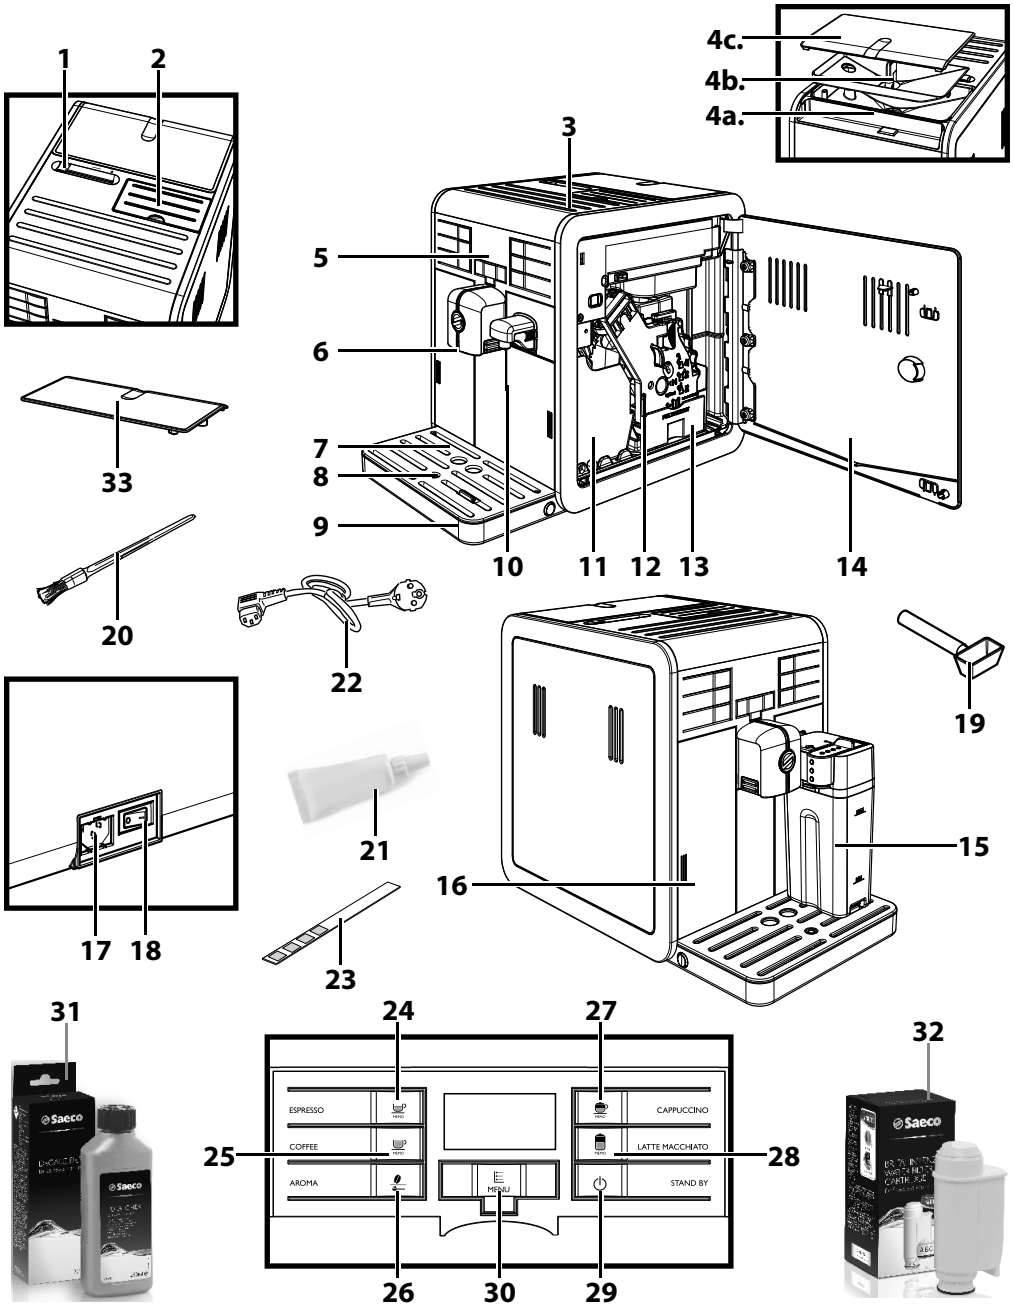

Generell beskrivelse

1. Bryter for blokkering/fjerning av kaffebønnebeholderen
2. Rom for forhåndsmalt kaffe
3. Koppeflate
4a. Kaffebønnebeholder
4b. Brett kaffebønnebeholder
4c. Lokk til kaffebønnebeholder
5. Betjeningspanel
6. Kaffeuttak
7. Kopperist
8. Indikator for full dråpesamler
9. Dråpesamler
10. Vannuttak (uttrekkbart)
11. Grutsamler
12. Kaffeenhet
13. Kaffesamler
14. Betjeningsluke
15. Melkekanne
16. Vannbeholder
17. Stikkontakt strømkabel
18. Hovedbryter
19. Nøkkel for regulering av kaffekvern + måleskje for forhåndsmalt kaffe + rengjøringsverktøy for kaffeuttak
20. Rengjøringspensel (tilbehør)
21. Fett for kaffeenhet (tilbehør)
22. Strømkabel
23. Vannhardhetstest
24. Espressotast
25. Kaffetast
26. Tasten "Aroma" - Forhåndsmalt kaffe
27. Cappuccinotast
28. Tast for uttak av latte macchiato
29. ON/OFF-tast
30. "MENU"-tast
31. Avkalkingsløsning (selges separat)
32. Filter (INTENZA+) (selges separat)
33. Beskyttelseslokk

FORBEREDELSER

Maskinens emballasje

Originalemballasjen er designet og laget for å beskytte maskinen under frakt. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen for eventuell framtidig transport.

Installasjon av maskinen

1 Ta dråpesamleren med rist ut fra emballasjen.

2 Ta maskinen ut av emballasjen.

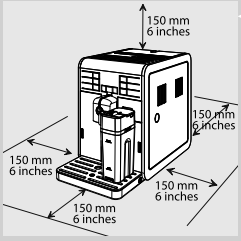

3 For korrekt bruk anbefaler vi følgende:

- Velge et underlag som er sikkert, jevnt, og hvor ingen kan kunne komme til å velte maskinen eller skades av den.
- Velge et sted som er tilstrekkelig opplyst, hygienisk og med en stikkontakt lett tilgjengelig.
- La det være en minimumsavstand mellom veggene og maskinen som angitt i figuren.

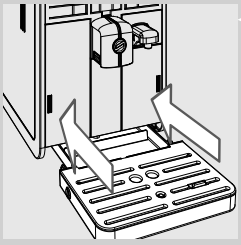

4 Sett dråpesamleren med rist inn på maskinen. Kontroller at den er satt helt inn.

Merk:
Oppgaven til dråpesamleren er å samle opp vannet som kommer ut fra kaffeuttaket under den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen, og den eventuelle kaffen som vil kunne komme ut under tilbereding av drikker. Tøm og vask dråpesamleren daglig, og hver gang indikatoren viser at den er full.

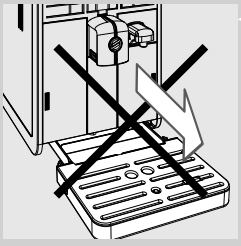

Forsiktig:
IKKE ta ut dråpesamleren rett etter at du har slått på maskinen. Vent i et par minutter til skylle-/rengjøringssyklusen er over.

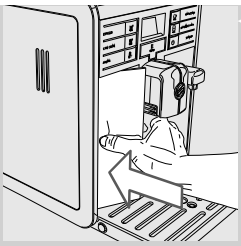

5 Trykk forsiktig på siden av luken til vannbeholderen for å få fram håndtaket.

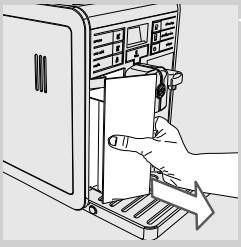

6 Trekk ut vannbeholderen ved å dra i håndtaket.

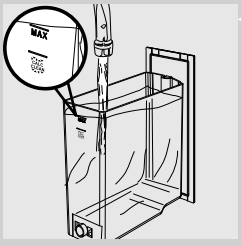

7 Skyll beholderen med friskt vann.

8 Fyll beholderen med friskt drikkevann opp til nivået "MAX" og sett den inn i maskinen igjen. Kontroller at den er satt helt inn.

! Forsiktig:
Ikke fyll beholderen med varmt vann, kokende vann, vann med kullsyre eller andre væsker som vil kunne skade selve beholderen og maskinen.

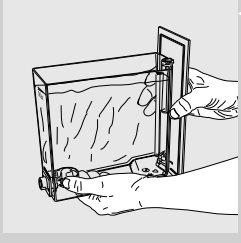

Merk:
Når vannbeholderen er full, må den flyttes som vist i figuren.

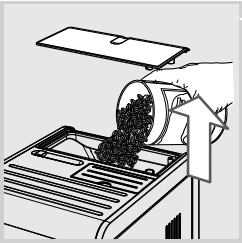

9 Ta lokket av kaffebønnebeholderen. Hell langsomt i kaffebønnene.

Merk:
Kaffebønnebeholderen inneholder et brett som vibrerer under kverningen og som fører bønnene ned i kaffekvernen.

Forsiktig:
Du må bare helle kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.

10 Sett lokket på plass på kaffebønnebeholderen igjen.

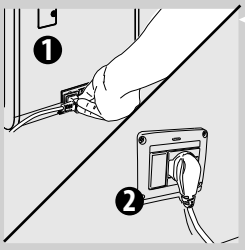

11 Sett i støpselet på baksiden av maskinen.

12 Sett støpselet i den andre enden av kabelen inn i en veggkontakt med egnet spenningsførsel.

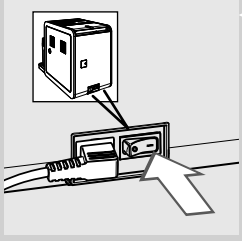

13 Sett hovedbryteren på "I" for å kunne slå på maskinen.
Det røde ledlyset ved siden av tasten"⏻"blinker.

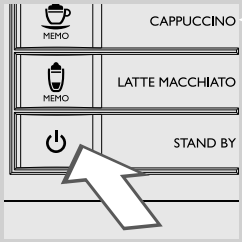

14 For å sette i gang maskinen igjen er det nok å trykke på tasten "⏻".

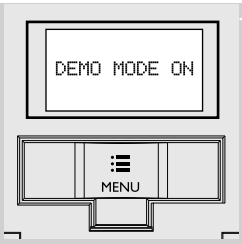

Merk:
Ved å holde tasten ⏻ inne i mer enn 8 sekunder går maskinen inn i demomodus. For å gå ut av demomodus drar du ut strømkabelen og slår maskinen på igjen.



Gul

15 Betjeningspanelet indikerer at det er nødvendig å fylle kretsen.

FØRSTE GANGS BRUK

Før bruk må følgende betingelser være til stede:

1) Du må fylle opp kretsen
2) Maskinen foretar en automatisk skylle-/rengjøringssyklus.
3) Du må foreta en manuell skyllesyklus.

Oppfylling av kretsen

Under denne prosessen renner det friskt vann gjennom den innvendige kretsen, og maskinen varmes opp. Dette tar noen minutter.

1 Sett en beholder under varmtvannsuttaket.



2 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang fylling av kretsen.



3 Maskinen indikerer at du må installere vannuttaket.
Trykk på tasten "MEMO" for å bekrefte.
Maskinen begynner å føre ut varmt vann.

4 Feltet under symbolet indikerer operasjonens framdrift. Når prosessen er ferdig avslutter maskinen uttaket automatisk.



5 Nå viser betjeningspanelet symbolet for oppvarming av maskinen.

Automatisk skylle-/rengjøringssyklus

Når oppvarmingen er over foretar maskinen en automatisk skylle-/rengjøringssyklus av de innvendige kretsene, ved hjelp av friskt vann. Denne operasjonen tar mindre enn ett minutt.

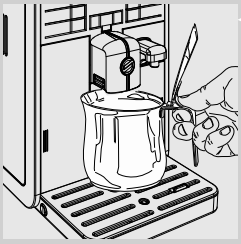

1 Plasser en beholder under kaffeuttaket for å samle opp den lille vannmengden som føres ut.

Gul

2 Maskinen viser dette displayet. Vent til syklusen avsluttes automatisk.

Merk:
Du kan stanse uttaket ved å trykke på tasten "MEMO".

Grønn

3 Når operasjonene beskrevet over er avsluttet viser maskinen dette displayet. Nå kan du foreta den manuelle skyllesyklusen.

Manuell skyllesyklus

I løpet av denne prosessen aktiveres kaffeuttakssyklusen og det renner friskt vann gjennom vannkretsen. Dette tar noen minutter.

1 Sett en beholder under kaffeuttaket.

Grønn

2 Kontroller at maskinen viser dette displayet.

Grønn

3 Velg funksjonen for uttak av forhåndsmalt kaffe ved å trykke på tasten "☕". Maskinen viser dette displayet.

Merk:
Ikke fyll forhåndsmalt kaffe i rommet.

4 Trykk på tasten "MEMO". Maskinen begynner å føre ut vann.

5 Tøm beholderen når uttaket er over. Gjenta operasjonene fra punkt 1 til 4 tre ganger. Gå deretter til punkt 6.

6 Sett en beholder under varmtvannsuttaket.

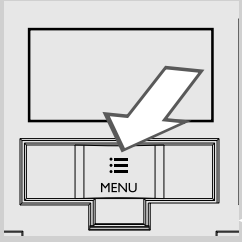

7 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Maskinen viser dette displayet.

Grønn

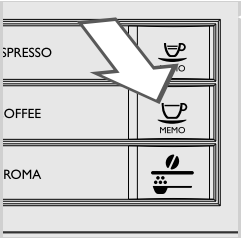

8 Trykk på tasten "MEMO".

Grønn

9 Dette symbolet vises.

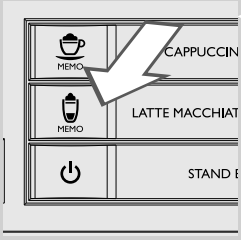

10 Trykk på tasten "MEMO" for å starte uttaket av varmt vann.

Grønn

11 Dette symbolet vises. Maskinen indikerer at du må installere vannuttaket. Kontroller at vannuttaket er korrekt installert. Trykk på "MEMO" for å bekrefte. Maskinen begynner å føre ut varmt vann.

12 Fjern og tøm beholderen etter å ha ført ut vannet.

Merk:
Trykk på tasten "MEMO" for å stanse skyllesyklusen.

Rød

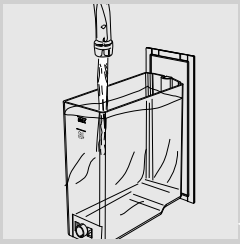

Grønn

13 Gjenta trinn 6 til 12 helt til vannbeholderen er tom og symbolet for at det er tomt for vann vises.

14 Når du er ferdig, fyller du vannbeholderen på nytt til MAX-nivået.
Maskinen er nå klar for uttak.
Dette symbolet vil vises.

Merk:
Den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen settes også i gang automatisk når maskinen har vært i standby, eller slukket i over 15 minutter.
Hvis du ikke har brukt maskinen i 2 eller flere uker må du gjennomføre den manuelle skyllesyklusen.
Når syklusen er over kan du tilberede en kaffe.

Måling og programmering av vannhardhet

Måling av vannhardhet er svært viktig for å avgjøre hvor ofte maskinen må avkalkes, og for installasjon av vannfilteret "INTENZA+" (for flere detaljer om vannfilteret se neste kapittel).
Følg instruksjonene under for måling av vannhardheten.

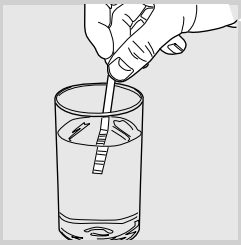

1 Dypp vannhardhetstesten (som medfølger maskinen) i vann i 1 minutt.

Merk:
Strimmelen kan kun brukes til en måling.

2 Vent i ett minutt.

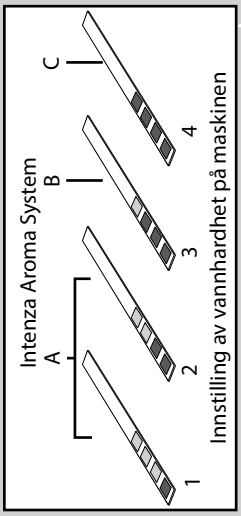

3 Kontroller hvor mange firkanter som blir røde, og se deretter tabellen.

Merk:
Tallene på testen korresponderer med innstillingene for regulering av vannhardheten.

Mer presist:
1 = 1 (svært mykt vann)
2 = 2 (mykt vann)
3 = 3 (hardt vann)
4 = 4 (svært hardt vann)

Bokstavene korresponderer med referansepunktene som finnes nederst på vannfilteret "INTENZA+" (se neste kapittel).

Grønn

4 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Maskinen viser dette symbolet.



Gul

5 Trykk på tasten "MEMO" for å få adgang til programmeringsmenyen. Trykk på tasten "MEMO" for å bla gjennom alternativene til dette symbolet vises.

Merk:
Maskinen leveres med en standardinnstilling for vannhardhet som passer for store deler av vanntypene.



Gul

6 Trykk på tasten "MEMO" for å øke verdien, eller på tasten "MEMO" for å minske verdien.

7 Trykk på tasten "MEMO" for å bekrefte innstillingen.

Grønn

8 Trykk på tasten "MEMO" to ganger for å gå ut av programmeringsmenyen. Nå er maskinen klar til å tilberede kaffe.

Installering av vannfilteret "INTENZA+"

Vi anbefaler at du installerer vannfilteret "INTENZA+", som begrenser dannelsen av kalk inne i maskinen og gir kaffen din en mer intens aroma. Vannfilteret "INTENZA+" selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukveiledningen.
Vannet er svært viktig i tilberedingen av en kaffe, og det er derfor ekstremt viktig å kunne filtrere det på profesjonelt vis. Vannfilteret "INTENZA+" hindrer dannelsen av mineralavleiringer, og forbedrer dermed vannkvaliteten.

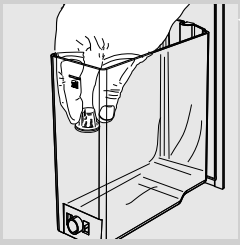

1 Ta ut det lille hvite filteret fra vannbeholderen og oppbevar det på et tørt sted.

2 Ta vannfilteret "INTENZA+" ut av pakningen og dypp det vertikalt (med åpningen opp), i kaldt vann og trykk forsiktig på sidene for å klemme ut luftboblene.

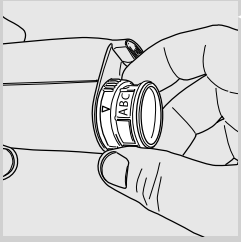

3 Still inn vannfilteret "INTENZA+" i henhold til målingene (se forrige kapittel) og spesifikasjonene nederst på filteret:
A = mykt vann – tilsvarer 1 eller 2 på strimmelen
B = hardt vann (standard) – tilsvarer 3 på strimmelen
C = svært hardt vann – tilsvarer 4 på strimmelen

4 Putt inn vannfilteret "INTENZA+" i den tomme vannbeholderen. Dytt det ned så langt det går.

5 Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann og sett den inn i maskinen igjen.

6 Før ut alt vannet i beholderen ved hjelp av varmtvannsfunksjonen (se avsnittet "Uttak av varmt vann").

7 Fyll vannbeholderen på nytt.

Grønn

8 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Maskinen viser dette symbolet.



Gul

9 Trykk på tasten "MEMO" for å få adgang til programmeringsmenyen. Trykk på tasten "MEMO" for å bla gjennom alternativene til dette symbolet vises.



Gul

10 Trykk på tasten "MEMO" for å velge "ON" og trykk på tasten "MEMO" for å bekrefte.

Grønn

11 Trykk på tasten "MEMO" to ganger for å gå ut. Nå er maskinen klar til å tilberede kaffe.

På denne måten er maskinen programmert for å informere brukeren om behovet for å skifte ut vannfilteret "INTENZA+".

Utskifting av vannfilteret "INTENZA+"

Når det er nødvendig å skifte ut vannfilteret "INTENZA+" vises dette symbolet.

Gul

1 Skift ut vannfilteret "INTENZA+" som beskrevet i forrige kapittel.

Grønn

2 Trykk på tasten "MENY" **MENY**. Maskinen viser dette symbolet.



Gul

3 Trykk på tasten "MEMO" for å få adgang til programmeringsmenyen. Trykk på tasten "MEMO" for å bla gjennom alternativene til dette symbolet vises.

4 Velg alternativet "RESET". Trykk på tasten "MEMO" for å bekrefte.

Grønn

5 Trykk på tasten "MEMO" to ganger for å gå ut. Nå er maskinen klar til å tilberede kaffe.

Maskinen er nå programmert for et nytt filter.



Gul

Merk:
Hvis vannfilteret "INTENZA+" allerede er installert og du vil ta det ut uten å skifte det ut, velg alternativet "OFF" i stedet.

Hvis vannfilteret "INTENZA+" ikke finnes på maskinen, må du sette det lille hvite filteret du fjernet tidligere i beholderen.

BYTTE AV KAFFEBØNNER

Maskinen er utstyrt med en uttrekkbar kaffebønnebeholder som gjør det mulig å enkelt bytte fra en kaffebønnetype til en annen, for å kunne nyte forskjellige kaffesmaker.

Merk:
Du kan kjøpe en ekstra kaffebønnebeholder som tilbehør (CA6803).
For å bevare smaken kan du oppbevare kaffebønnene i kaffebønnebeholderen i kjøleskapet.

Å ta ut kaffebønnebeholderen

Følg disse instruksjonene for å ta ut kaffebønnebeholderen:

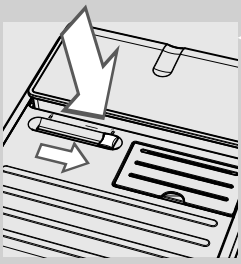

1 Sett velgeren i klokkeretningen til posisjonen "🔓".

Forsiktig:
Det kan hende du ikke klarer å flytte velgeren, fordi den blokkeres av en kaffebønne. I så tilfelle må flytte velgeren fram- og bakover helt til du fjerner den blokkerte kaffebønnen.

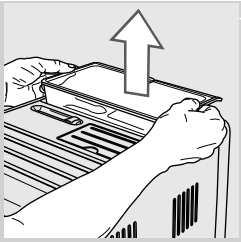

2 Løft kaffebønnebeholderen ved å gripe tak i sidene med begge hender som vist i figuren.

Forsiktig:
Ikke ta ut kaffebønnebeholderen på andre måter, dette for å unngå å helle ut kaffebønnene.

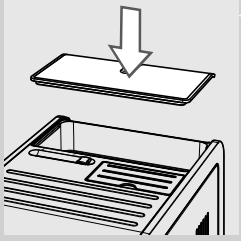

3 Når du har tatt den ut setter du beskyttelsesdekselet på maskinen for å holde den fri for støv.



Merk:
Hvis slår på maskinen uten at kaffebønnebeholderen er satt inn, vil dette symbolet vises. Du må sette inn kaffebønnebeholderen først.

Innsetting av kaffebønnebeholder

Følg instruksjonene under for å sette inn kaffebønnebeholderen:

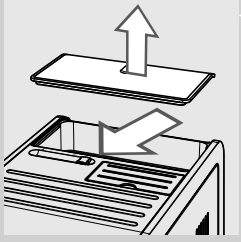

1 Fjern beskyttelseslokket fra maskinen.

2 Sett velgeren i klokkeretningen til posisjonen "".

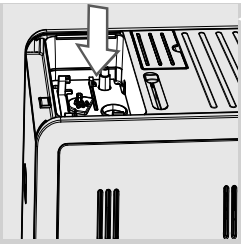

3 Fjern eventuelle kaffebønner fra rommet til kaffebønnebeholderen.

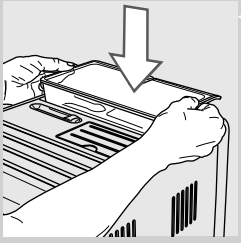

4 Sett kaffebønnebeholderen inn i rommet sitt som vist i figuren.

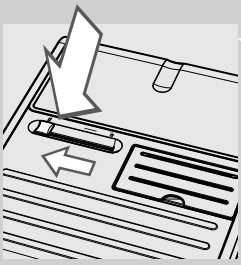

5 Sett velgeren i klokkeretningen til posisjonen "🔒".

⚠ Advarsel:
Vær oppmerksom på at når du skifter kaffebønnetype og går over til en dekaffeinert type er det mulig at det fremdeles finnes spor av koffein, også etter tømmesyklusen.

Velge kaffebønner

Denne funksjonen gjør det mulig å optimere kverningen basert på typen kaffebønner som er valgt.

Grønn

1 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Maskinen viser dette symbolet.

Gul

2 Trykk på tasten "MEMO" for å få adgang til programmeringsmenyen. Trykk på tasten "MEMO" for å bla gjennom alternativene til dette symbolet vises.

3 Trykk på tasten "MEMO" eller "MEMO" for å velge typen kaffebønner som finnes i kaffebønnebeholderen.

4 Trykk på tasten "MEMO" for å bekrefte innstillingen.

5 Trykk på tasten "MEMO" to ganger for å gå ut.

Maskinen er nå programmert for optimert kaffebønnemaling.

Displayet viser typen kaffebønner som er valgt når maskinen er klar for uttak.

Grønn

- for kaffebønner av typen "ARABICA"

Grønn

- for kaffebønner av typen "ROBUSTA"

Grønn

- for kaffebønner av typen "BLANDET"

Syklus for tømming av kaffe

Når du bytter kaffebønnetype, anbefaler vi at du tømmer kaffekanalen og kvernen. På denne måten er det mulig å virkelige smake aromaen til de nye kaffebønnene. For å gjøre dette må du følge disse instruksjonene:

1 Fyll kaffebeholderen med kaffebønner.

Grønn

2 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Maskinen viser dette symbolet.



Gul

3 Trykk på tasten "MEMO" for å få adgang til programmeringsmenyen. Trykk på tasten "MEMO" for å bla gjennom alternativene til dette symbolet vises.

4 Trykk på tasten "MEMO".



Gul

5 Maskinen foretar to kverningssykluser uten å føre ut kaffe.

Merk:
Hvis du trykker på tasten "MEMO" mellom den første og andre kvernesyklusen kan du stanse kvernesyklusen tidligere.

Grønn

6 Når kvernesyklusen er over viser maskinen dette symbolet.

Merk:
Hvis kaffekanalen og kaffekvernen ikke har blitt tømt, må du føre ut minst to kaffer før du kan nyte den nye kaffebønnetypen til fulle.

Advarsel:
Vær oppmerksom på at når du skifter kaffebønnetype og går over til en dekaffeinert type er det mulig at det fremdeles finnes spor av koffein, også etter tømmesyklusen.

REGULERINGER

Du kan foreta enkelte reguleringer på maskinen for å tilberede best mulig kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt, og egenskapene kan variere avhengig av opphavssted, blanding og brenning. Maskinen er utstyrt med et automatisk reguleringssystem som gjør det mulig å bruke alle typer kaffebønner som finnes i handelen, unntatt karamelliserte kaffebønner og kaffebønner med smakstilsetning.
Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere uttaket.

Regulering av keramisk kaffekvern

Den keramiske kaffekvernen garanterer alltid en perfekt kverningsgrad og riktig spesifikke korn for hver kaffespesialitet.
Denne teknologien gir en total konservering av aromaen og garanterer ekte italiensk smak i hver kopp.

⚠ Advarsel:
Den keramiske kaffekvernen inneholder bevegelige deler som kan være farlige. Ikke stikk inn fingrene eller andre gjenstander. Reguler den keramiske kaffekvernen kun ved hjelp av reguleringsnøkkelen.

Du kan regulere den keramiske kaffekvernen for å tilpasse kverningsgraden på kaffen til din personlige smak.

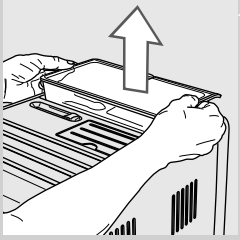

1 Ta ut kaffebønnebeholderen som angitt i avsnittet "Ta ut kaffebønnebeholderen".

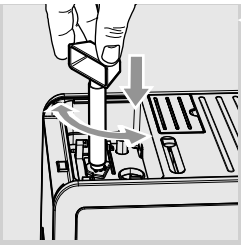

2 Trykk ned og vri velgeren for regulering av kaffekvernen plassert under kaffebønnebeholderen ett trinn av gangen. Bruk nøkkelen for regulering av kaffekvern, som følger med maskinen. Smaksforskjellen merkes etter uttak av 2-3 kaffekopper.

Advarsel:
For å unngå skader på maskinen må du ikke dreie kaffekvernen mer enn trinn av gangen.

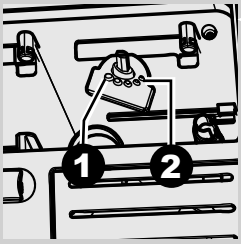

3 Referansemerkene inne i rommet for kaffebønnebeholderen indikerer den innstilte kverningsgraden. Det er mulig å stille inn 5 forskjellige kverningsgrader fra posisjon 1 for grovmaling og en mildere smak til posisjonen 2 for finmaling og en sterkere smak. Endre innstillingene til kaffekvernen hvis kaffen er tynn eller føres ut sakte.

Aromaregulering (kaffens intensitet)

Velg din favoritt-kaffeblanding og reguler kaffemengden som skal males i henhold til din personlige smak. Det er også mulig å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe.

Merk:
Valget må være foretatt før du velger kaffen.

Du kan velge mellom 5 alternativer ved å trykke på tasten "☕".
Hver gang du trykker på tasten "☕" endres aromaen med en grad, avhengig av den valgte mengden:

● = ekstra mild aroma
●● = mild aroma
●●● = middels aroma
●●●● = kraftig aroma
●●●●● = ekstra kraftig aroma
= forhåndsmalt

Regulering av kaffeuttaket

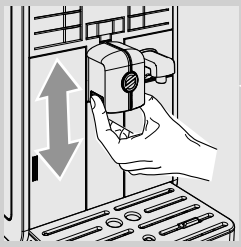

Kaffeuttaket kan reguleres i høyden for å tilpasse størrelsen på de koppene du ønsker å bruke best mulig.

For å foreta reguleringen, hever eller senker du kaffeuttaket manuelt ved å plassere fingrene som vist i figuren.

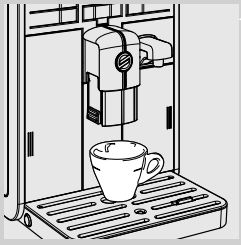

De anbefalte posisjonene er:
For bruk av små kopper.

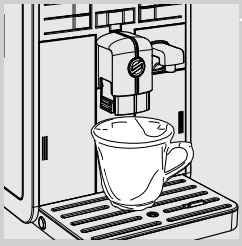

For bruk av store kopper.

For bruk av glass til Latte Macchiato.

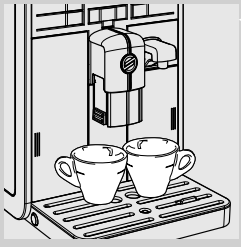

Du kan plassere to kopper under uttaket for å føre ut to kopper kaffe samtidig.

Regulering av vannmengden i koppen

Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført kaffe på bakgrunn av personlig smak og/eller størrelsen på koppene dine.
Hver gang du trykker på tasten "MEMO" eller "MEMO", fører maskinen ut en programmert kaffemengde. Hver av tastene kan programmeres individuelt for en spesifikk innstilling.

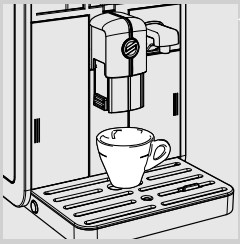

1 Sett en kopp under kaffeuttaket.

2 Hold tasten "MEMO" inne til symbolet "**MEMO**" dukker opp på displayet for å programmere en espresso, eller gjør det samme med tasten "MEMO" for å programmere en kaffe. Slipp deretter tasten. Maskinen er i programmeringsmodus og begynner å tilberede den valgte drikken.

3 Trykk på tasten "MEMO" når du har oppnådd ønsket mengde espresso eller kaffe.



Den tidligere valgte tasten "MEMO" eller "MEMO" er nå programmert, og hver gang du trykker på denne tasten, vil maskinen føre ut den samme mengden espresso eller kaffe som du nettopp har programmert.

TILBEREDE ESPRESSO OG KAFFE

Før du lager kaffe, må du kontrollere at det ikke er noen meldinger på betjeningspanelet og at vannbeholderen og kaffebønnebeholderen er fylt opp.

Tilberede espresso og kaffe med bruk av kaffebønner

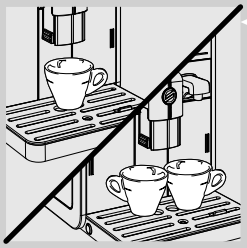

1 Sett 1 eller 2 kopper under kaffeuttaket.

2 For å tilberede en espresso eller en kaffe trykker du på tasten "☕" for å velge ønsket aroma.

Grønn

3 Trykk på tasten "MEMO" for en espresso eller på tasten "MEMO" for en kaffe.

Grønn

4 For å tilberede to kopper med espresso eller kaffe, trykker du på den ønskede tasten to ganger. Dette symbolet vil vises.

Merk:
I denne modusen kverner og doserer maskinen den korrekte kaffemengden automatisk. Tilbereding av to espresso eller to kaffe krever to kverningssykluser og to uttakssykluser, men dette håndteres automatisk av maskinen.

5 Etter å ha fullført forhåndstrekkingen begynner kaffen å komme ut av kaffeuttaket.

6 Kaffe- eller espressotilberedingen stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd. Trykk på tasten "MEMO" for å stanse tidligere.

Tilberede espresso og kaffe med bruk av forhåndsmalt kaffe

Med denne funksjonen kan du bruke forhåndsmalt og dekaffeinert kaffe.

Med funksjonen for forhåndsmalt kaffe kan du bare tilberede en kaffe om gangen.

1 Trykk på tasten "☕" for å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe.

2 Ta av lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe og hell i en måleskje med forhåndsmalt kaffe. Bruk kun måleskjeen som følger med maskinen. Steng deretter lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.

⚠ Advarsel:
Du må bare helle forhåndsmalt kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe. Innføring av andre stoffer eller gjenstander kan forårsake alvorlige skader på maskinen. Denne typen skader dekkes ikke av garantien.

3 Trykk på tasten "☕ MEMO" for en espresso eller på tasten "☕ MEMO" for en kaffe. Uttakssyklusen begynner.

4 Etter å ha fullført forhåndstrekkingen begynner kaffen å komme ut av kaffeuttaket.

5 Kaffetilberedningen stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd. Trykk på tasten "☕ MEMO" for å stanse tidligere.

Når uttaket er ferdig går maskinen tilbake til hovedmenyen.

For å tilberede flere kaffe med forhåndsmalt kaffe, gjentar du operasjonene beskrevet over.

Merk:
Hvis du glemmer å fylle forhåndsmalt kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe, vil det bare komme ut vann.
Hvis du har helt i flere måleskjeer tilbereder ikke maskinen produktet, og den forhåndsmalte kaffen tømmes ut i grutsamleren.

MELKEKANNE

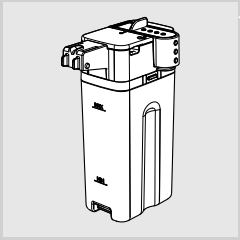

Dette kapittelet viser hvordan du bruker melkekannen for tilbereding av cappuccino eller til å skumme melk.

Merk:
Før du bruker melkekannen, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".
Vi anbefaler å fylle kannen med kald melk (cirka 5 °C).

Advarsel:
Kannen må kun brukes med melk eller vann til rengjøring.

Fylling av melkekannen

Melkekannen kan fylles før eller under bruk.

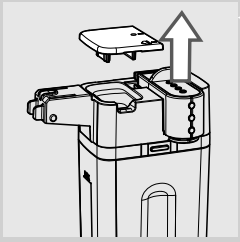

1 Løft lokket på kannen som vist i figuren.

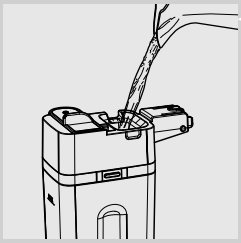

2 Hell melk i kannen. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekannen.

3 Melkekannen er klar til bruk.

Innsetting av melkekannen

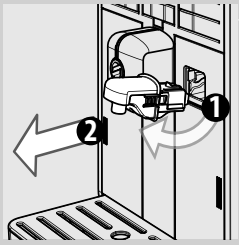

1 Hvis det er installert, fjern vannuttaket som vist i figuren:
- Trykk på de to tastene på sidene for å løsne på vannuttaket, og hev det forsiktig.
- Trekk i vannuttaket for å fjerne det.

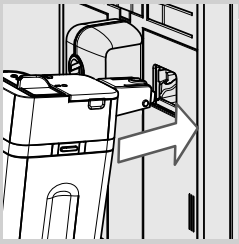

2 Hell lett på melkekannen. Sett den helt inn i sporene på maskinen.

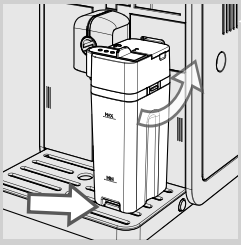

3 Trykk og vri kannen nedover helt til den festes til dråpesamleren. Ikke tving kannen inn.

Fjerning av melkekannen

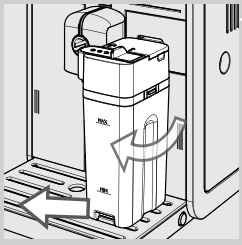

1 Vri kannen oppover, helt til den hektes naturlig av fra støtten på dråpesamleren. Fjern den deretter.

Tømming av melkekannen

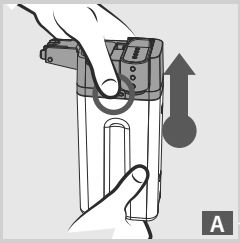

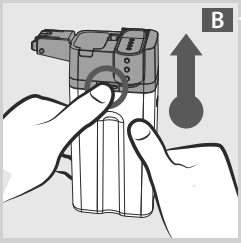

1 Trykk på en av utløsningstastene for å ta av den øvre delen av kannen som vist i figuren (A eller B).

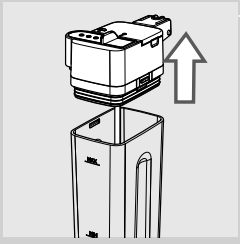

2 Løft den øvre delen av kannen. Tøm melkekannen og rengjør den skikkelig.

Merk:
Etter hver bruk, rengjør melkekannen som beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

TILBEREDE EN CAPPUCCINO

Advarsel:
Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

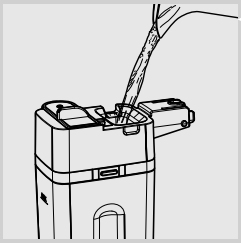

1 Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekannen.

Merk:
Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en cappuccino med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

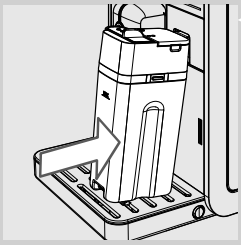

2 Sett kannen på plass på maskinen.

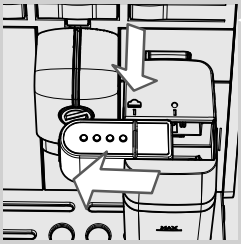

3 Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ⏏ ".

Merk:
Hvis melkekanneuttaket ikke trekkes helt ut, kan ikke melken skummes skikkelig.

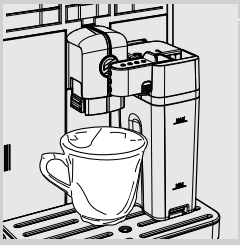

4 Sett en kopp under kanneuttaket.

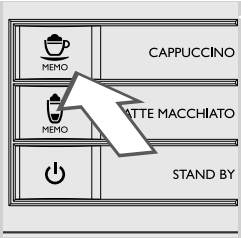

5 Trykk på tasten "MEMO" for å starte uttaket.

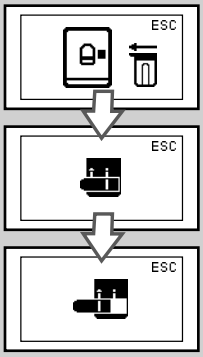

Grønn
Grønn
Grønn

6 Maskinen indikerer at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



Grønn

7 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

Grønn

8 Når dette symbolet vises fører maskinen ut melk. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "MEMO".

Grønn

9 Når melkeskummet er ført ut, tilbereder maskinen kaffe. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "MEMO".



Gul

10 Når tilberedingen er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen for kannen. Du må reagere innen 10 sekunder, som beskrevet i kapittelet "Rask skyllesyklus for kannen".

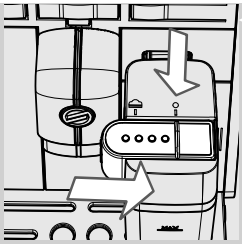

11 Sett melkekanneuttaket på plass igjen ved å la det gli mot symbolet "●".

Merk:
Etter å ha brukt melkekannen, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

Du kan tilberede en cappuccino med forhåndsmalt kaffe.
Trykk på tasten "☕" for å velge funksjonen for forhåndsmalt kaffe og hell forhåndsmalt kaffe i rommet.

Regulering av vannmengden i cappuccinoen

Hver gang du trykker inn tasten "☕ MEMO", fører maskinen ut en programmert mengde cappuccino i koppen.
Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført cappuccino på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene dine.

1 Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.

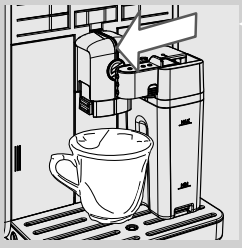

2 Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ☕ ". Sett en kopp under kanneuttaket.

3 Trykk og hold inne tasten "☕ MEMO" til symbolet "MEMO" dukker opp på displayet. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen.

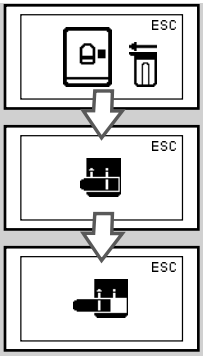

Grønn
Grønn
Grønn

4 Maskinen indikerer at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



Grønn

5 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

Grønn

6 Når maskinen viser dette symbolet begynner uttaket av melkeskum i koppen. Når du har oppnådd ønsket mengde melkeskum, trykker du på tasten "MEMO".

Grønn

Grønn

7 Når melkeskummet er ført ut, tilbereder maskinen kaffen. Når du når ønsket mengde melkeskum, trykker du på tasten "MEMO".

Tasten "MEMO" er nå programmert. Hver gang du trykker på tasten, vil maskinen føre ut den samme programmerte mengden cappuccino.



Gul

8 Når tilberedingen er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen for kannen. Du må reagere innen 10 sekunder, som beskrevet i kapittelet "Rask skyllesyklus for kannen".

TILBEREDING AV LATTE MACCHIATO

Advarsel:
Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

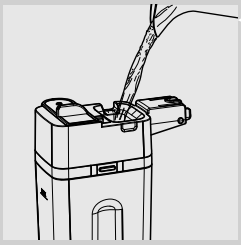

1 Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekannen.

Merk:
Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en latte macchiato med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

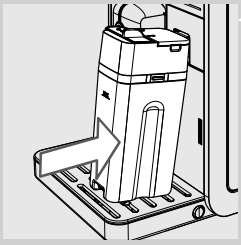

2 Sett kannen på plass på maskinen.

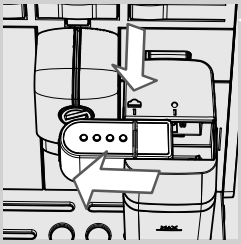

3 Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ".

Merk:
Hvis melkekanneuttaket ikke trekkes helt ut, kan ikke melken skummes skikkelig.

4 Sett en kopp under kanneuttaket.

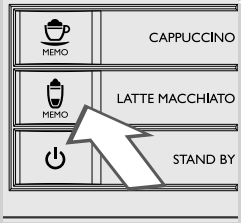

5 Trykk på tasten "MEMO" for å velge uttak av latte macchiato.

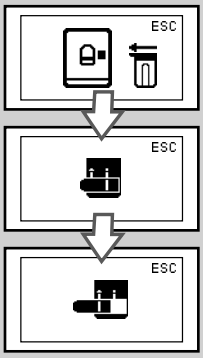

6 Maskinen indikerer at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



7 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

8 Når dette symbolet vises fører maskinen ut melk. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "MEMO".



9 Når melkeskummet er ført ut, tilbereder maskinen kaffe. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "MEMO".



10 Når tilberedingen er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen for kannen. Du må reagere innen 10 sekunder, som beskrevet i kapittelet "Rask skyllesyklus for kannen".

Merk:
Etter å ha brukt melkekannen, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

Du kan tilberede en latte macchiato med forhåndsmalt kaffe.
Trykk på tasten "" for å velge funksjonen for forhåndsmalt kaffe og hell forhåndsmalt kaffe i rommet.

Regulering av mengden latte macchiato i koppen

Hver gang du trykker inn tasten "MEMO", fører maskinen ut en programmert mengde latte macchiato i koppen.
Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført latte macchiato på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene dine.

1 Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.

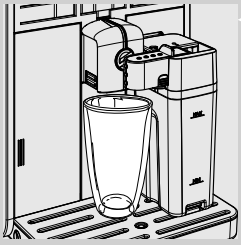

2 Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ". Sett en kopp under kanneuttaket.

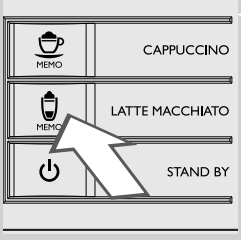

3 Trykk og hold inne tasten "MEMO" til symbolet **"MEMO"** dukker opp på displayet. Slipp deretter tasten.
Nå er maskinen i programmeringsfasen.

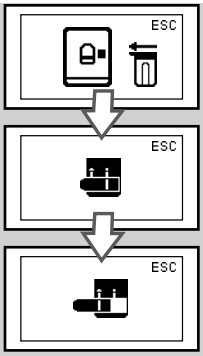

Grønn
Grønn
Grønn

4 Maskinen indikerer at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



Grønn

5 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

Grønn

6 Når maskinen viser dette symbolet begynner uttaket av melkeskum i koppen. Når du har oppnådd ønsket mengde melkeskum, trykker du på tasten "MEMO".

Grønn

Grønn

7 Når melkeskummet er ført ut, tilbereder maskinen kaffen. Når du når ønsket mengde melkeskum, trykker du på tasten "MEMO".

Tasten "MEMO" er nå programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den samme programmerte mengden latte macchiato.



Gul

8 Når tilberedingen er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen for kannen. Du må reagere innen 10 sekunder, som beskrevet i kapittelet "Rask skyllesyklus for kannen".

SKUMME MELK

Advarsel:
Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

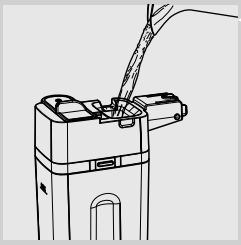

1 Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekannen.

Merk:
Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få melkeskum med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

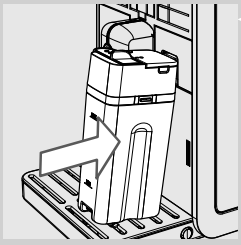

2 Sett kannen på plass på maskinen.

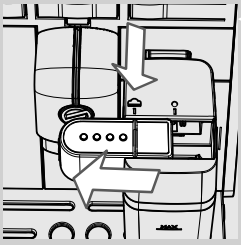

3 Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ⏏ ".

Merk:
Hvis melkekanneuttaket ikke trekkes helt ut, kan ikke melken skummes skikkelig.

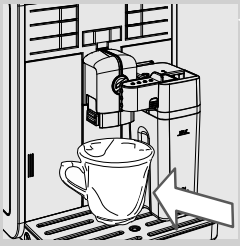

4 Sett en kopp under kanneuttaket.

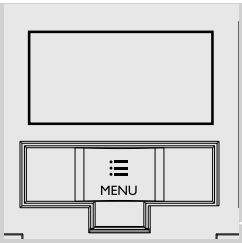

5 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Dette symbolet vises.

6 Trykk på tasten "MEMO". Dette symbolet vises.

7 Trykk på tasten "MEMO" for å velge melkeskum.

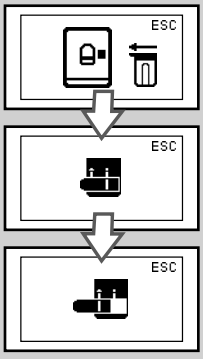

8 Maskinen indikerer at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



9 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

10 Maskinen vil føre ut en forhåndsprogrammert mengde melkeskum. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "MEMO".



11 Når tilberedingen er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen for kannen. Du må reagere innen 10 sekunder, som beskrevet i kapittelet "Rask skyllesyklus for kannen".

Merk:
Etter å ha brukt melkekannen, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

Regulering av mengden melkeskum

Hver gang man velger denne funksjonen vil maskinen tilberede den programmerte mengden melkeskum i koppen. Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført melkeskum på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene dine.

1 Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.

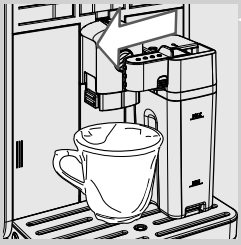

2 Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ". Sett en kopp under kanneuttaket.

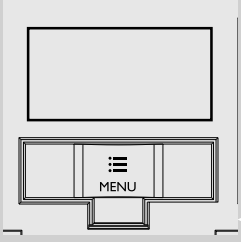

3 Trykk på tasten "" **MENY**. Dette symbolet vises.

Grønn

4 Trykk på tasten "". Dette symbolet vises.

Grønn

5 Hold tasten "MEMO" inne for å velge melkeskum, til symbolet "MEMO" vises på displayet. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen.

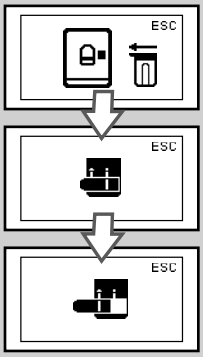

Grønn
Grønn
Grønn

6 Maskinen indikerer at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



Grønn

7 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

Grønn

Grønn

8 Når du har oppnådd ønsket mengde melkeskum, trykker du på tasten "MEMO".

Nå er tasten "melkeskum" programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den samme programmerte mengden melkeskum.



Gul

9 Når tilberedingen er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen for kannen. Du må reagere innen 10 sekunder, som beskrevet i kapittelet "Rask skyllesyklus for kannen".

RASK SKYLLESYKLUS FOR KANNE

Etter å ha tilberedt en eller flere melkebaserte drikker, kan maskinen foreta en rask skylling av kannen.



Gul

1 Skjermbildet under vises i 10 sekunder og ber deg om å foreta den raske skyllesyklusen.
Trykk og hold inne tasten "MEMO" i minst 10 sekunder for å starte syklusen.

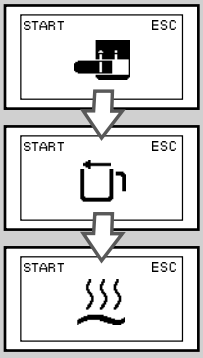

Gul

Gul

Gul

2 Følgene skjermbilder vises i rekkefølge til syklusen begynner.

1. Trekk ut kanneuttaket ved å dra det mot høyre fram til symbolet " ".
2. Sett en beholder under kanneuttaket.
3. Vær forsiktig når du starter syklusen. Uttaket av varmt vann begynner.

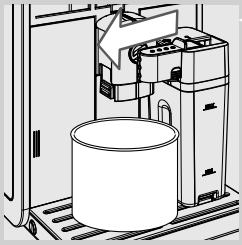

3 Trykk på tasten "MEMO". Skyllesyklusen starter.

Grønn

4 Når skyllingen er fullført vises dette skjermbildet og maskinen er klar til bruk.
Fjern beholderen og melkekannen.

UTTAK AV VARMT VANN

Advarsel:
Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Vent til syklusen er over før du fjerner vannuttaket.

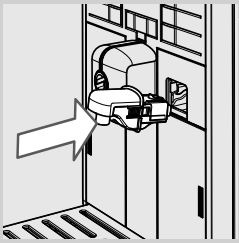

1 Hell forsiktig på vannuttaket og sett det helt inn på sporene på maskinen.

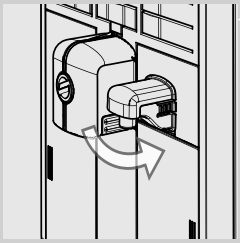

2 Trykk og vri vannuttaket nedover til det festes til maskinen som vist i figuren.

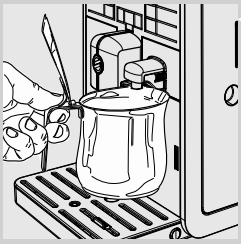

3 Sett en beholder under varmtvannsuttaket.

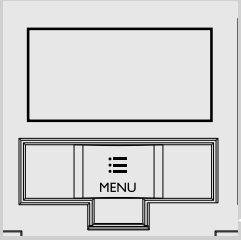

4 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Dette symbolet vises.

Grønn

Grønn

5 Trykk på tasten "MEMO". Dette symbolet vises.

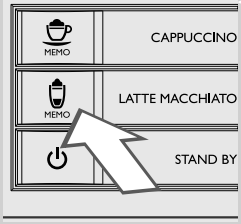

6 Trykk på tasten "MEMO" for å starte uttaket.



Grønn

7 Dette symbolet vises. Maskinen indikerer at du må installere vannuttaket. Kontroller at vannuttaket er korrekt installert. Trykk på "MEMO" for å bekrefte. Maskinen begynner å føre ut varmt vann.



Grønn

8 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

Grønn

9 Før ut ønsket mengde varmt vann. For å avbryte uttaket av varmt vann trykker du på tasten "MEMO".

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig rengjøring av maskinen

Forsiktig:
Jevnlig rengjøring og vedlikehold av maskinen er grunnleggende for å forlenge maskinens livsløp. Maskinen utsettes kontinuerlig for fuktighet, kaffe og kalk!
Dette kapittelet gir en detaljert beskrivelse av hvilke operasjonen du må utføre, og hvor ofte. Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. Den type reparasjoner dekkes IKKE av garantien!

Merk:
- Bruk en myk klut fuktet med vann for å rengjøre maskinen.
- Bare de delene av maskinen som er beskrevet i avsnittet "Ukentlig rengjøring av melkekannen" kan vaskes i oppvaskmaskin. Alle de andre delene må vaskes med lunkent vann.
- Ikke legg maskinen i vann.
- Ikke bruk alkohol, løsemidler og/eller slipende produkter eller gjenstander til å gjøre rent maskinen.
- Ikke bruk mikrobølgeovn og/eller vanlig stekeovn til å tørke maskinen eller delene.

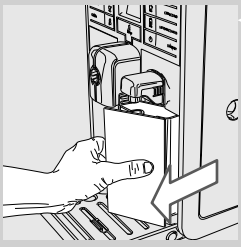

1 Tøm og rengjør grutsamleren hver dag, med maskinen på.
- Trykk forsiktig på siden av grutsamlerdøren for å få fram håndtaket.
- Trekk ut grutsamleren ved å dra i håndtaket.

Alle andre vedlikeholdsoperasjoner må kun utføres når maskinen er avkjølt og koblet fra strømnettet.

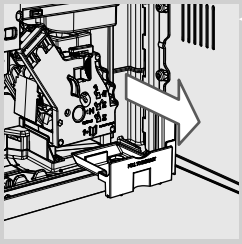

2 Tøm og rengjør kaffesamleren inne i maskinen. Åpne betjeningsluken, ta ut grutsamleren og tøm den.

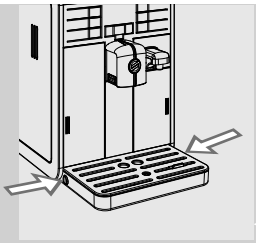

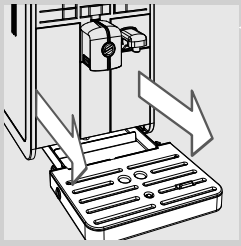

3 Tøm og vask dråpesamleren.

- Trykk på knappene på siden
- Fjern dråpesamleren.

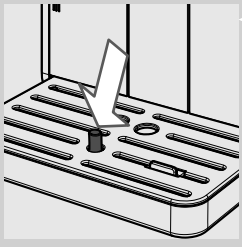

Merk:
Tøm og vask dråpesamleren også når indikatoren for full dråpesamler er hevet.

Daglig rengjøring av vannbeholderen

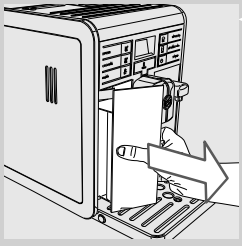

1 Ta ut det lille hvite filteret eller vannfilteret "INTENZA+" (hvis maskinen har et slikt) fra vannbeholderen og vask det med friskt vann.

2 Sett det lille, hvite filteret eller vannfilteret INTENZA+ (hvis maskinen har et slikt) på plass igjen ved å trykke lett mens du samtidig vrir forsiktig.

3 Fyll vannbeholderen med friskt vann.

Daglig rengjøring av melkekannen

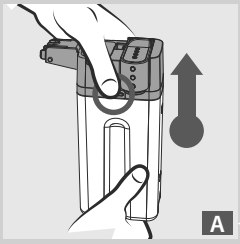

I tillegg til den hurtige rengjøringen av kannen, anbefaler vi at du dessuten vasker kannen daglig som beskrevet under. På den måten opprettholder du hygienen og får hele tiden perfekt melkeskum.

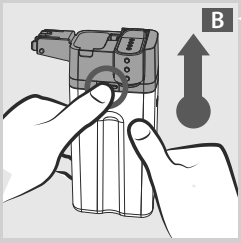

1 Trykk på en av utløsningstastene for å ta av den øvre delen av kannen som vist i figuren (A eller B).

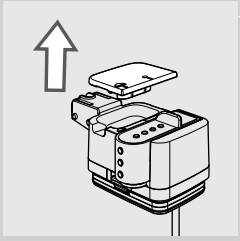

2 Ta av lokket.

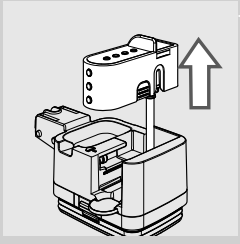

3 Løft kanneuttaket for å fjerne det fra den øvre delen av kannen.

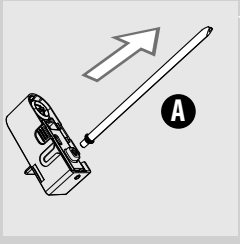

4 Fjern oppsugingsrøret med beskyttelsen (A) fra melkeskummeren.

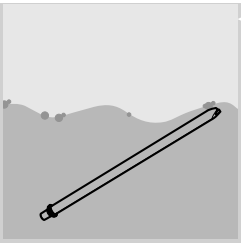

5 Vask oppsugingsrøret med beskyttelsen grundig i friskt drikkevann.

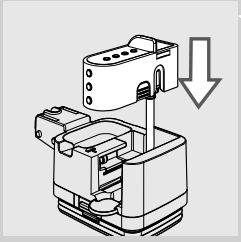

6 Etter å ha installert oppsugingsrøret med koblingen sin, setter du kanneuttaket øverst på kannen.

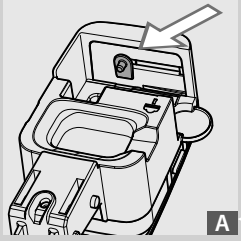

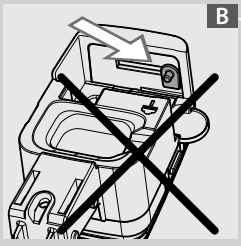

7 Hvis du ikke kan montere uttaket på den øvre delen av kannen, står stiften i feil stilling (B). Skyv stiften til stilling (A) manuelt før du monterer uttaket.

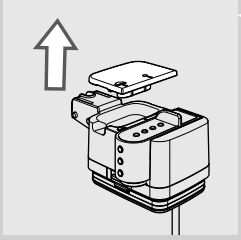

8 Sett inn lokket.

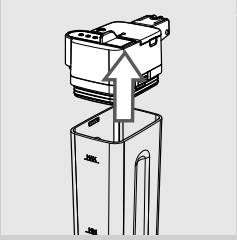

9 Sett den øvre delen av kannen tilbake på plass.

Ukentlig rengjøring av maskinen

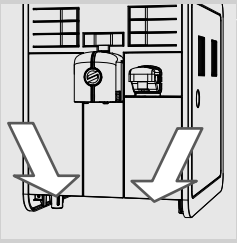

1 Rengjør rommet for dråpesamleren.

Ukentlig rengjøring av melkekannen

Den ukentlige rengjøringen er grundigere, fordi den fjerner alle melkerester fra kanneuttaket.

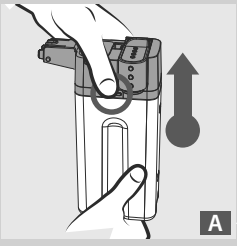

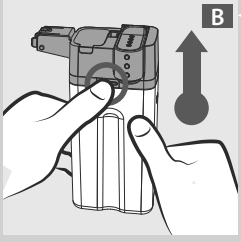

1 Trykk på en av utløsningstastene for å ta av den øvre delen av kannen som vist i figuren (A eller B).

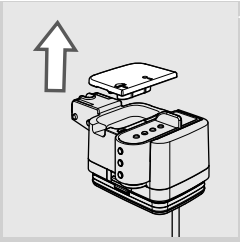

2 Ta av lokket.

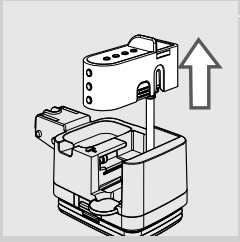

3 Løft uttaket for å trekke det ut fra den øvre delen av kannen. Melkekanneuttaket består av seks deler som må demonteres. Alle delene er merket med en stor bokstav (A, B, C, D, E, F) som vist i figurene under.

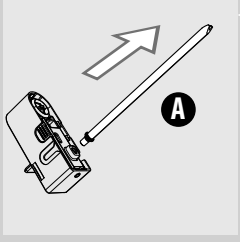

4 Fjern oppsugingsrøret med beskyttelsen (A) fra melkeskummeren.

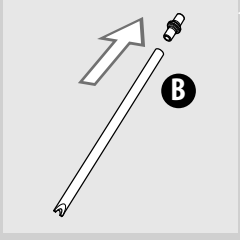

5 Fjern koblingen (B) fra oppsugingsrøret.

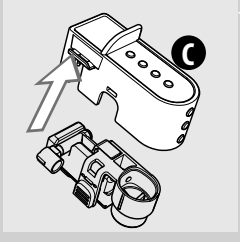

6 Skill lokket (C) fra melkekanneuttaket ved å presse det nedover og trykke lett på sidene.

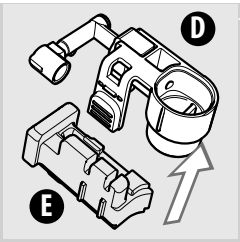

7 Fjern melkeskummeren (D) fra støtten sin (E).

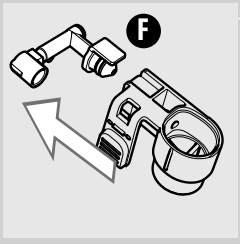

8 Fjern koblingen (F) fra melkeskummeren ved å dra den utover.

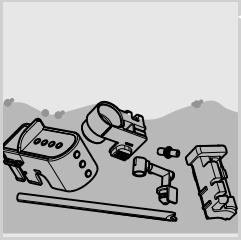

9 Rengjør alle delene grundig med lunkent vann.

Merk:
Du kan også vaske delene i oppvaskmaskin.

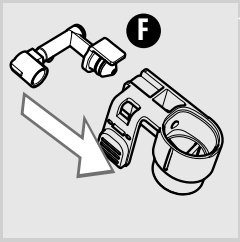

10 Sett koblingen (F) inn i melkeskummeren ved å dytte den oppover så langt det går.

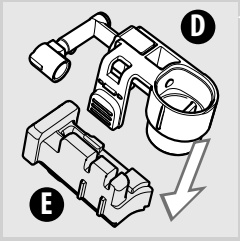

11 Sett melkeskummeren (D) inn i støtten sin (E).

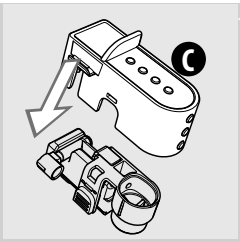

12 Fest toppen (C) til kanneuttaket.

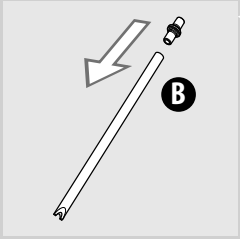

13 Putt koblingen (B) inn i oppsugingsrøret.

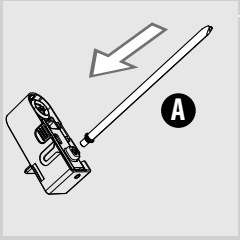

14 Sett oppsugingsrøret med koblingen (A) inn i melkeskummeren.

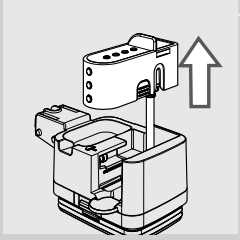

15 Sett uttaket på plass på den øvre delen av kannen.

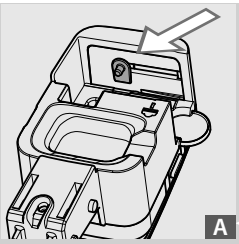

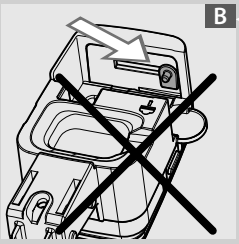

16 Hvis du ikke kan montere uttaket på den øvre delen av kannen, står stiften i feil stilling (B). Skyv stiften til stilling (A) manuelt før du monterer uttaket.

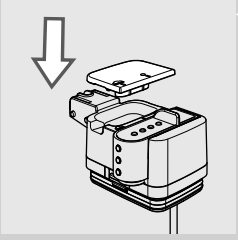

17 Sett inn lokket.

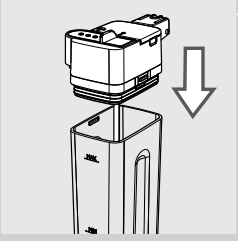

18 Monter den øvre delen på melkekannen, og sørg for at den er godt festet.

Ukentlig rengjøring av kaffeenheten

Kaffeenheten må gjøres ren hver gang kaffebønnebeholderen fylles opp, eller i alle fall minst én gang i uken.

1 Slå av maskinen ved å trykke på tasten "⏻" og ta støpselet ut fra stikkontakten.

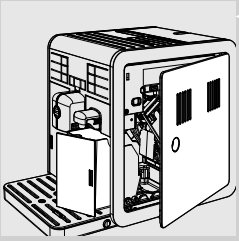

2 Ta ut grutsamleren. Åpne betjeningsluken.

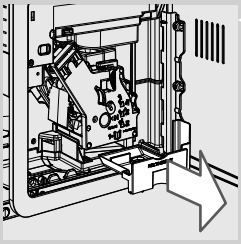

3 Ta ut kaffesamleren og rengjør den.

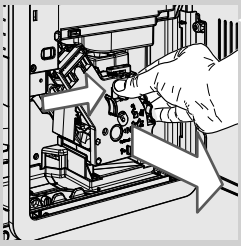

4 For å ta ut kaffeenheten trykker du på tasten «PUSH» og drar i håndtaket.

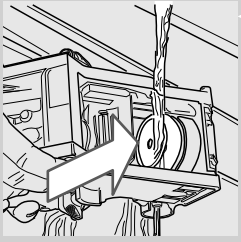

5 Vask kaffeenheten grundig med friskt, lunkent vann. Vask det øvre filteret grundig.

! Forsiktig:
Ikke bruk vaskemidler eller såpe til rengjøring av kaffeenheten.

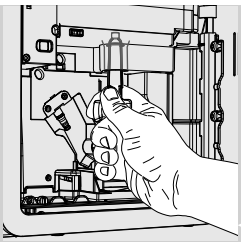

6 La kaffeenheten lufttørke helt.

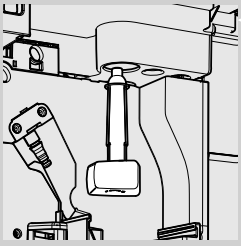

7 Rengjør kaffeuttaket grundig med rengjøringsverktøyet som fulgte med maskinen, eller med skaftet på en skje. Pass på at du setter inn rengjøringsverktøyet som vist i figuren.

8 Bruk en myk klut fuktet med vann til å rengjøre innsiden av maskinen grundig.

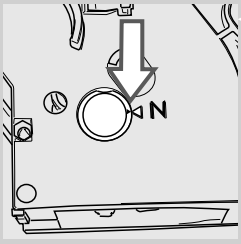

9 Kontroller at kaffeenheten er i hvileposisjon. De to referansepunktene skal korrespondere. I motsatt fall, utfør operasjonen beskrevet i punkt (10).

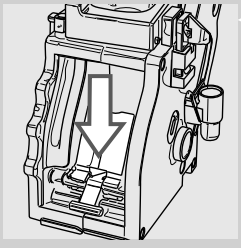

10 Kontrollere at håndtaket på baksiden av kaffeenheten er helt senket.

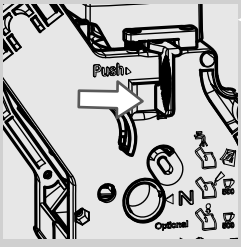

11 Trykk bestemt på "PUSH"-tasten.

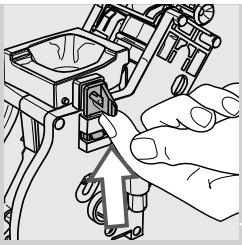

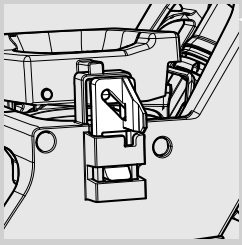

12 Kontroller at det angitte festet for kaffeenheten er i korrekt posisjon. Hvis det fremdeles er nede, dytter du det oppover til det låses på plass.

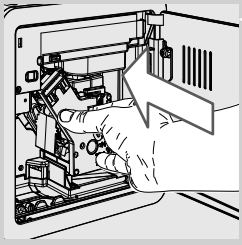

13 Sett kaffeenheten på plass igjen til den festes, uten å trykke på tasten "PUSH".

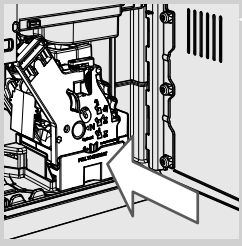

14 Sett inn kaffesamleren og steng betjeningsluken.

15 Sett inn grutsamleren.

Ukentlig rengjøring av kaffebønnebeholderen og rommet

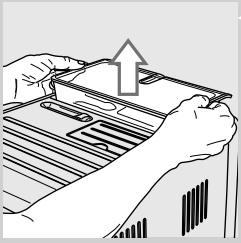

1 Ta ut kaffebønnebeholderen.

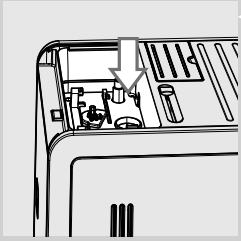

2 Rengjør kaffebønnebeholderen, brettet og rommet en gang i uken med en klut for å fjerne eventuelle kafferester eller støv.

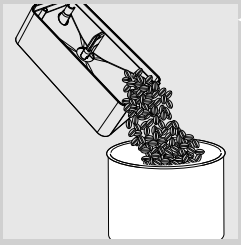

3 Fjern eventuelle kaffebønner fra kaffebønnebeholderen.

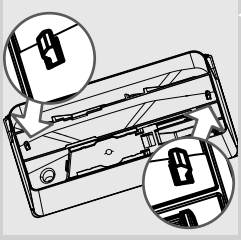

4 For å fjerne brettet dytter du på krokene på bunnen av kaffebønnebeholderen, som vist i figuren til venstre.

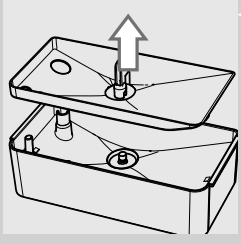

5 Fjern brettet. Rengjør brettet og kaffebønnebeholderen med en klut.

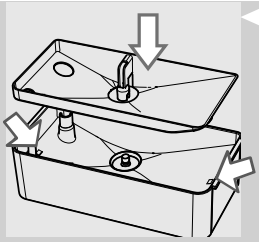

6 Etter rengjøring setter du brettet inn i kaffebønnebeholderen igjen. Sett brettkrokene på plassene sine på kaffebønnebeholderen igjen.

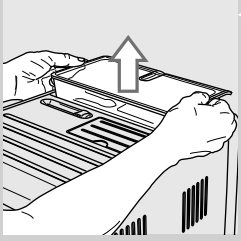

7 Sett kaffebønnebeholderen inn i rommet.

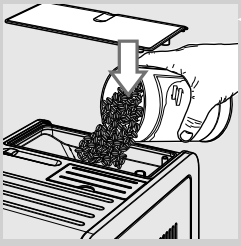

8 Hell langsomt i kaffebønnene. Sett på plass lokket.

Månedlig rengjøring av melkekannen

Til den månedlige rengjøringssyklusen anbefaler vi bruk av rengjøringssystemet for melkekretsen "Saeco Milk Circuit Cleaner" for å fjerne eventuelle melkerester fra kretsen. "Saeco Milk Circuit Cleaner" selges separat. For flere detaljer, se siden som handler om vedlikeholdsprodukter.

Advarsel:
Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

Merk:
Før du starter prosedyren må du kontrollere at vannbeholderen er fylt opp til nivået MAX.

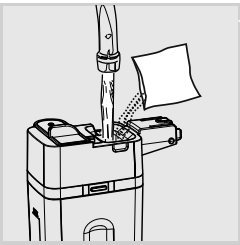

1 Fyll melkekannen med vann opp til maksimalnivået (MAX).

2 Hell rengjøringsproduktet i melkekannen og vent til produktet oppløses helt.

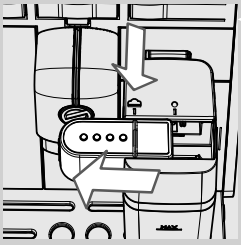

3 Sett kannen på plass på maskinen. Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ".

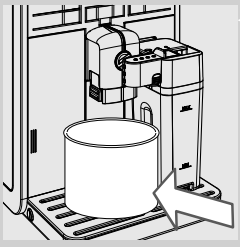

4 Sett en beholder under kanneuttaket.

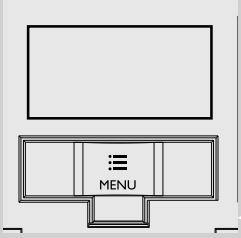

Grønn

5 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Dette symbolet vises.

6 Trykk på tasten "MEMO". Dette symbolet vises.

Trykk på tasten "MEMO" for å velge melkeskum.

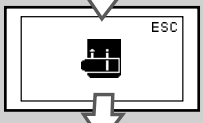



7 Maskinen minner deg om at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



8 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.



9 Når uttaket er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen. Trykk på tasten "MEMO" for å gå ut av programmet.

10 Gjenta trinn 5 til 9 til kannen er tom.

Advarsel:
Ikke drikk løsningen som føres ut under prosessen.

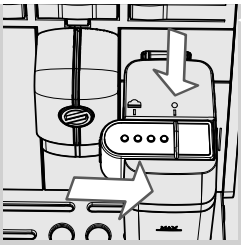

11 Sett melkekanneuttaket på plass igjen ved å la det gli mot symbolet "●".

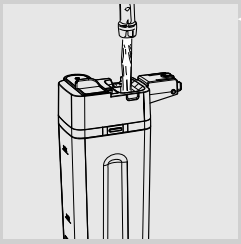

12 Fjern melkekannen og beholderen fra maskinen.

13 Skyll og fyll melkekannen med friskt drikkevann til MAX-nivået.

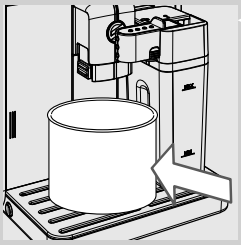

14 Sett melkekannen på plass på maskinen. Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ". Plasser en beholder under uttaket for å starte skyllesyklusen.

Grønn

15 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Dette symbolet vises.

Grønn

16 Trykk på tasten "MEMO". Dette symbolet vises.

Trykk på tasten "MEMO" for å velge melkeskum.

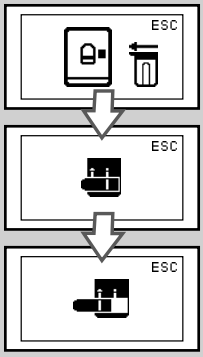

Grønn

Grønn

Grønn

17 Maskinen minner deg om at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



Grønn

18 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.



Grønn

19 Når uttaket er ferdig vises dette displayet for å varsle om at du må starte den hurtige skyllesyklusen. Trykk på tasten "MEMO" for å gå ut av programmet.

20 Gjenta trinn 15 til 19 til kannen er tømt.

21 Fjern melkekannen og beholderen fra maskinen. Gjenta trinn 12 til 19 en gang til.

22 Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

Månedlig smøring av kaffeenheten

Smør kaffeenheten etter cirka 500 kaffeuttak eller en gang i måneden. Fett til smøring av kaffeenheten kan kjøpes separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukveiledningen.

Forsiktig:
Før du smører kaffeenheten må du vaske den med friskt vann og tørke den, slik det er beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

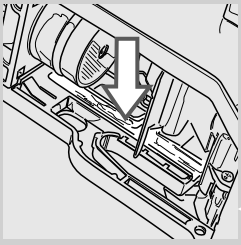

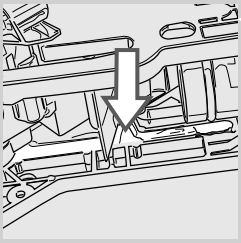

1 Påfør fettet jevnt på begge sidesporene.

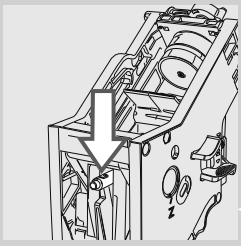

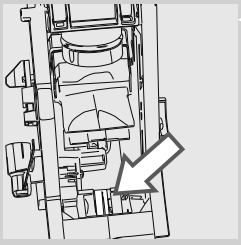

2 Smør aksen også.

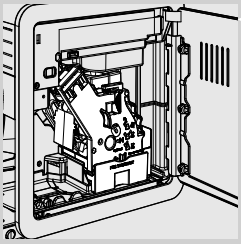

3 Sett kaffeenheten på plass igjen, til den låser seg fast (se kapittelet “Ukentlig rengjøring av kaffeenheten”). Sett inn kaffesamleren.

4 Steng betjeningsluken. Sett inn grutsamleren.

Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter

I tillegg til den ukentlige rengjøringen anbefaler vi å foreta denne rengjøringssyklusen med avfettingstabletter etter cirka 500 kaffekopper eller en gang i måneden. Denne operasjonen kompletterer vedlikeholdet av kaffeenheten.
Avfettingstablettene selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukveiledningen.

! Forsiktig:
Avfettingstablettene er kun laget for rengjøring, og har ingen avkalkingsfunksjon. For avkalking må du bruke Saeco avkalkingsløsning og følge framgangsmåten som er beskrevet i kapittelet "Avkalking".

1 Sett en beholder under kaffeuttaket.

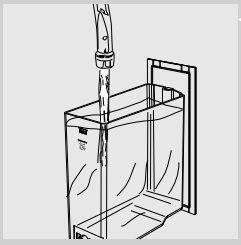

2 Pass på at du fyller opp vannbeholderen med rent vann helt til nivået “MAX”.

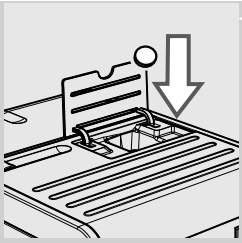

3 Sett inn en avfettingstablett i rommet for forhåndsmalt kaffe.



Grønn

4 Trykk på tasten "☕" for å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe. Ikke hell i pulverkaffe.

5 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang kaffeuttakssyklusen.

6 Vent til maskinen fører ut en halv kopp vann.

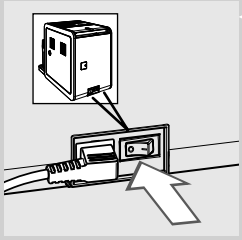

7 Sett hovedbryteren plassert på baksiden av maskinen i posisjonen "0".

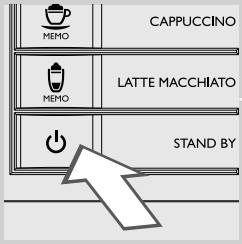

8 La løsningen virke i omtrent 15 minutter. Pass på at du kaster vannet som har blitt ført ut.

9 Sett hovedbryteren plassert på baksiden av maskinen på "I". For å sette i gang maskinen igjen, trykker du på tasten "⏻".
Vent til den automatiske skyllesyklusen er over.

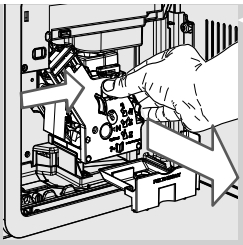

10 Ta ut grutsamleren og åpne betjeningsluken. Ta ut kaffesamleren og kaffeenheten.

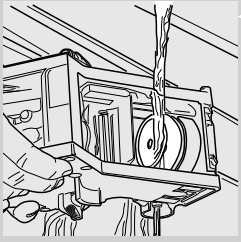

11 Vask kaffeenheten grundig med rent vann.

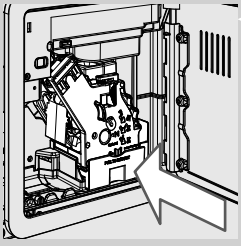

12 Etter å ha skylt kaffeenheten setter du den på plass igjen til den festes (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten"). Sett inn kaffesamleren og grutsamleren. Steng betjeningsluken.



Grønn

13 Trykk på tasten "☕" for å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe. Ikke hell kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe.

14 Trykk på tasten "☕ MEMO" for å sette i gang kaffeuttakssyklusen.

15 Gjenta punkt 13 til 14 to ganger. Tøm beholderen.

16 For å rengjøre dråpesamleren plasserer du en avfettingstablett inne i den, og fyller den 2/3 opp med varmt vann. La rengjøringsløsningen virke i cirka 30 minutter, skyll deretter grundig.

AVKALKING



Gul

Når symbolet "CALC CLEAN" vises, må du avkalke maskinen.

Avkalkingssyklusen tar omtrent 30 minutter.

Forsiktig:
Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. I så fall dekkes reparasjon IKKE av garantien.

Advarsel:
Bruk kun avkalkingsløsningen fra Saeco. Den er laget for å garantere bedre maskinytelse. Bruken av andre produkter vil kunne skade maskinen og etterlate rester i vannet.

Saecos avkalkingsløsning selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne bruksanvisningen.

Advarsel:
Ikke drikk avkalkingsløsningen eller væsken som kommer ut når syklusen er ferdig. Du må ikke under noen omstendigheter bruke eddik som avkalkingsløsning.

Merk:
Ikke flytt kaffeenheten under avkalkingsprosessen.

Følg disse instruksjonene for å foreta avkalkingssyklusen:

Før avkalking:
1 Tøm dråpesamleren.

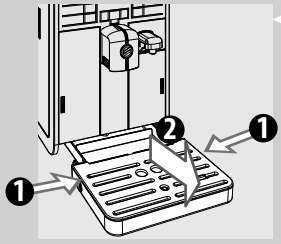

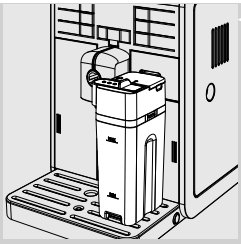

2 Fyll melkekannen med vann opp til MIN-nivået og sett den inn i maskinen igjen.

Grønn

3 Trykk på tasten "☰" **MENY**. Dette symbolet vises.



Gul

4 Trykk på tasten "MEMO". Trykk på tasten "MEMO" helt til dette symbolet vises.

5 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang avkalkingsprosessen.

Gul

Gul



Gul

6 Maskinen indikerer at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut melkekanneuttaket ved å vise følgende symboler.



Gul

Merk:
Hvis du har trykket på tasten "MEMO" ved en feiltakelse, kan du gå ut ved å trykke på tasten "MEMO".

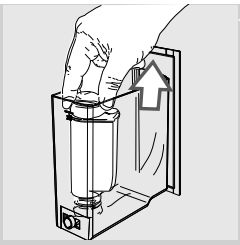

7 Ta ut vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes) fra vannbeholderen, og skift det ut med det originale lille, hvite filteret.

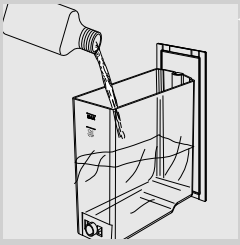

8 Hell hele avkalkingsløsningen i vannbeholderen. Fyll deretter vannbeholderen opp med friskt drikkevann til nivået CALC CLEAN.

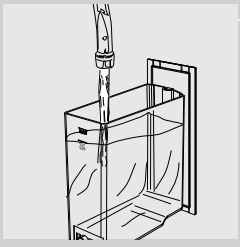

9 Sett vannbeholderen tilbake på maskinen.

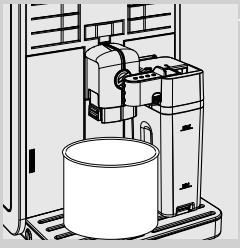

10 Trekk ut melkekanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ". Plasser en romslig beholder (1,5 l) under både melkekanneuttaket og kaffeuttaket.



Gul

11 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang avkalkingssyklusen.

Gul

12 Maskinen begynner å føre ut avkalkingsløsning med jevne mellomrom. Stripen på displayet viser syklusens fremdrift.

Gul

Merk:
Du kan avbryte avkalkingssyklusen ved å trykke på tasten "MEMO". For å gjenoppta syklusen trykker du på tasten "MEMO" en gang til. På denne måten kan du tømme beholderen, eller forlate maskinen et lite øyeblikk.

Rød

13 Når dette symbolet vises, er vannbeholderen tom.

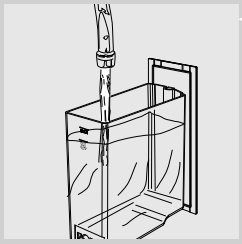

14 Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann til MAX-nivået. Sett den på plass på maskinen igjen.

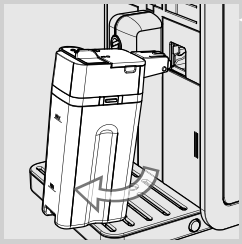

15 Fjern og tøm beholderen og melkekannen.

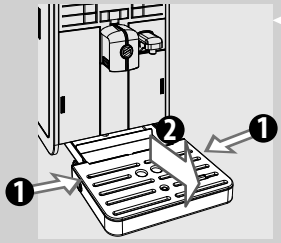

16 Tøm dråpesamleren og sett den tilbake på plass.

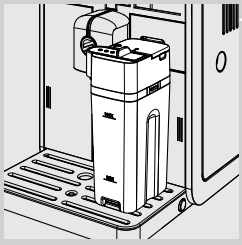

17 Fyll melkekannen med vann opp til MIN-nivået og sett den inn i maskinen igjen. Trekk ut kanneuttaket ved å dra det mot venstre fram til symbolet " ".

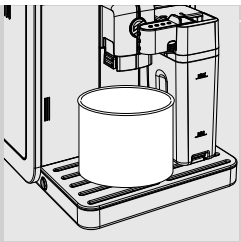

18 Sett beholderen tilbake på plass.

Gul

19 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang skyllesyklusen.

Rød

20 Når dette symbolet vises, er vannbeholderen tom. Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt drikkevann opp til nivået MAX, sett den inn i maskinen igjen og gjenta trinn 19.

Grønn

21 Når alt vannet som trengs til skyllesyklusen er ført ut, vises dette symbolet. Trykk på tasten "MEMO" for å gå ut av avkalkingssyklusen.

Merk:
Hvis vannbeholderen ikke fylles til MAX-nivået, vil maskinen kunne behøve at beholderen fylles opp en gang til for å avslutte skyllesyklusen.
Fyll vannbeholderen igjen og sett den tilbake på maskinen. Gjenta fra punkt 19.



Gul

22 Nå vil maskinen foreta den automatiske oppvarmings- og skyllesyklusen før tilbereding av produktene.

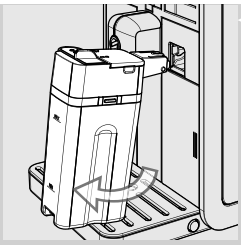

23 Fjern beholderen. Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

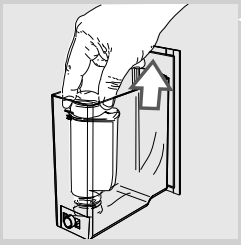

24 Fjern det lille, hvite vannfilteret og sett vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes) i vannbeholderen.

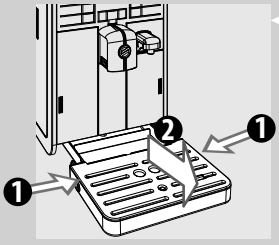

25 Tøm dråpesamleren og sett den tilbake på plass.

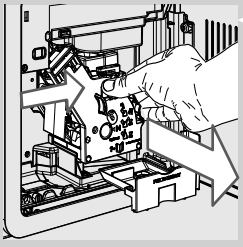

26 Rengjør kaffeenheten. For detaljer, se kapittelet "Rengjøring av kaffeenheten".

Grønn

27 Maskinen er klar til å tilberede kaffe.

UTILSIKTET AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN

Når avkalkingsprosessen har startet må den avsluttes. Ikke slå av maskinen midt i syklusen.
Hvis avkalkingsprosessen skulle bli avbrutt (f.eks. ved strømbrudd eller hvis du har trukket ut strømkabelen), følger du trinnene nedenfor.

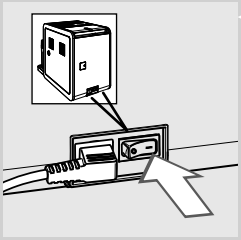

1 Sjekk at hovedbryteren er i posisjonen "I".

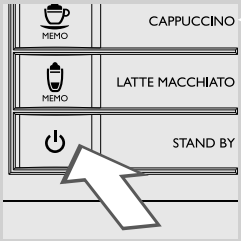

2 Trykk på tasten "⏻" for å slå på maskinen.

Gul

3 Hvis syklusen ble avbrutt under avkalkingen, vil den gjenopptas fra punkt 12 i kapittelet "Avkalking". Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang syklusen på nytt.

Gul

4 Hvis syklusen ble avbrutt under skyllingen, vil den gjenopptas fra punkt 19 i kapittelet "Avkalking".
Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang syklusen på nytt.

PROGRAMMERING

Du kan tilpasse maskinens funksjoner via programmeringsmenyen.

Følgende innstillinger kan reguleres



Gul

Kaffetemperatur
Med denne funksjonen kan du regulere temperaturen på kaffeuttaket.



Gul

Tidsur (standby)
Med denne funksjonen kan du regulere tiden før overgang til standby etter siste kaffeuttak.



Gul

Vannhardhet
Med denne funksjonen kan du regulere innstillingene avhengig av vannhardheten i området der du bor.
1 = svært mykt vann
2 = mykt vann
3 = hardt vann
4 = svært hardt vann
For flere detaljer, se kapittelet "Måling og programmering av vannhardhet".



Gul

Kontrast
Med denne funksjonen kan du regulere kontrasten på displayet for å vise meldingene bedre.



Gul

"INTENZA+"-vannfilter
Med denne funksjonen kan du håndtere vannfilteret "INTENZA+".
Mer informasjon finnes i kapittelet om filterbehandling.



Gul

Avkalkingssyklus
Med denne funksjonen kan du foreta en avkalkingssyklus.

Gul

Valg av kaffebønner
Denne funksjonen gjør det mulig å optimere kverningen basert på typen kaffebønner som er valgt.



Gul

Syklus for tømming av kaffeuttakskanalen
Denne funksjonen gjør det mulig å tømme kaffekanalen og kvernen før du bytter kaffebønner.

Gul

Fabrikkinnstillinger
Med denne funksjonen kan du nullstille alle fabrikkinnstillingene.

Hvordan programmere maskinen

Eksempelet viser hvordan du går fram for å programmere displaykontrasten. Gjør på samme måte for å programmere andre funksjoner.
Du kan kun få adgang til programmeringsmenyen når maskinen er på og viser dette displayet.

Grønn

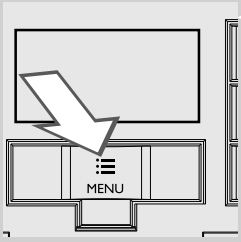

1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til menyen.

Grønn

2 Trykk på tasten "MEMO" for å få adgang til programmeringen.



Gul

3 Hovedskjermbildet vises.

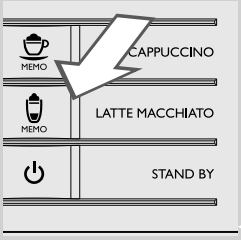



Gul

4 Trykk på tasten "MEMO" for å bla i sidene til funksjonen for displaykontrast vises.

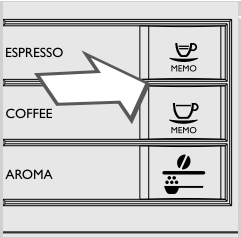

5 Trykk på tastene "MEMO" og "MEMO" for å øke eller minske funksjonens verdi.

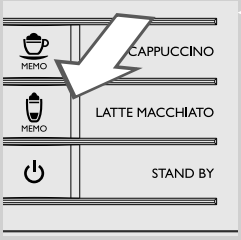

6 Når verdien er endret vises meldingen "OK". Trykk på tasten "MEMO" for å bekrefte endringen.

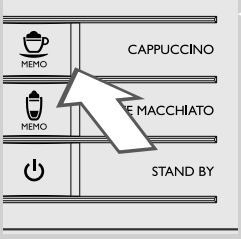

7 Trykk på tasten "MEMO" for å gå ut av programmeringsmenyen.

Merk:
Maskinen går automatisk ut av programmeringsmenyen hvis det ikke blir trykket på noen tast i løpet av 3 minutter. Endrede, men ikke bekreftede verdier vil ikke bli lagret.

BETYDNINGEN TIL SYMBOLENE PÅ DISPLAYET

Maskinen er utstyrt med et fargesystem for å forenkle tolkningen av signalene som vises på displayet.
Symbolene er fargekodet etter trafikklysprinsippet.

Klarsignaler (grønn)

	Maskinen er klar til å tilberede kaffe med kaffebønner av typen Arabica.
	Maskinen er klar til å tilberede kaffe med kaffebønner av typen Robusta.
	Maskinen er klar til å tilberede kaffe med kaffebønner av blandet type.
	Maskinen er klar til å tilberede forhåndsmalt kaffe.
	Velg programmeringsmeny eller spesialdrikkmeny.
	Valg av melkeskum eller varmt vann.
	Uttak av varmt vann.
	Maskinen tilbereder en kopp espresso.
	Maskinen tilbereder en kopp kaffe.
	Maskinen tilbereder to kopper espresso.

Klarsignaler (grønn)	
	Maskinen tilbereder to kopper kaffe.
	Uttak av espresso med forhåndsmalt kaffe pågår.
	Uttak av kaffe med forhåndsmalt kaffe pågår.
	Maskinen programmerer kaffemengden som skal føres ut.
	Uttak av melkeskum
	Maskinen tilbereder en cappuccino.
	Maskinen programmerer mengden melk som skal til for å lage en cappuccino.
	Maskinen programmerer mengden kaffe som skal til for å lage en cappuccino.
	Maskinen tilbereder en latte macchiato.
	Maskinen programmerer mengden melk som skal føres ut ved tilbereding av latte macchiato.
	Maskinen programmerer mengden kaffe som skal føres ut ved tilbereding av latte macchiato.

Klarsignaler (grønn)	
	Maskinen programmerer mengden melk som skal til for å lage melkeskum.
	Sett inn vannuttaket og trykk på tasten "MEMO" for å starte uttaket. Trykk på "MEMO" for å gå ut.
    	Maskinen minner om at det er nødvendig å sette inn kannen og trekke ut uttaket.
	Maskinen er i oppvarmingsfasen for uttak av drikker eller varmt vann.
	Maskinen varmer opp under programmering av drikker.

Varselsignaler (gule)	
	Maskinen varmes opp.
	Maskinen foretar en skyllesyklus. Vent til maskinen har avsluttet syklusen.
	Maskinen signaliserer at vannfilteret "INTENZA+" må skiftes ut.
	Kaffeenheten er i gjenopprettingsfasen etter en nullstilling av maskinen.
	Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner og start syklusen igjen.
	Fyll opp kretsen.
	Maskinen krever at kaffeuttaket må skylles. Dette skjermbildet vises etter hver melkebaserte tilbereding og er aktiv bare i 10 sekunder. Trykk på tasten "MEMO" for å starte prosessen, eller på "MEMO" for å gå ut.
	Du må avkalke maskinen. Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang avkalkingsprosessen. Følg trinnene som er beskrevet i kapittelet "Avkalking" i denne bruksanvisningen. For å utsette avkalkingen og fortsette å bruke maskinen, trykk på tasten "MEMO". Vær oppmerksom på at manglende avkalking vil føre til at maskinen til sist slutter å fungere korrekt. I så fall vil en eventuell reparasjon IKKE dekkes av garantien!

Varselsignaler (røde)	
	Steng betjeningsluken.
	Fyll kaffebønnebeholderen.
	Kaffeenheten må være satt inn i maskinen.
	Sett inn grutsamleren.
	Tøm grutsamleren og kaffesamleren.
	Fyll vannbeholderen.
	Sett inn kaffebønnebeholderen og sett lokket på plass igjen.
	Maskinen er i ustand. Feilkoden vises i nedre høyre hjørne. Slå av maskinen. Slå den på igjen etter 30 sekunder. Prøv dette 2 eller 3 ganger. For feilkodene 1 -3 - 4 - 5, se kapittelet "Feilsøking". Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med telefontjenesten til Philips SAECO i landet der du bor og oppgi koden som vises på displayet. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på www.saeco.com/support.

PROBLEMLØSNING

Dette kapittelet tar for seg de vanligste problemene som kan oppstå på maskinen. Hvis informasjonen under ikke hjelper deg til å løse problemet ditt, se **www.saeco.com/support** eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor.
Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Feilkode 1 Kaffekvernen er blokkert.	Kaffeuttaket er blokkert.	Rengjør kaffeuttaket som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".
Feilkode 3-4 Kaffeenheten er blokkert, kan ikke trekkes ut.	Kaffeenheten er i feil posisjon.	Steng betjeningsluken. Slå maskinen av og på igjen. Kaffeenheten går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
Feilkode 5 Feil ved vannkretsen.	Luft i vannkretsen.	Ta ut og inn vannbeholderen noen ganger, pass på at den settes skikkelig på plass. Kontroller at rommet til vannbeholderen er rent.
		Ta ut vannfilteret Intenza+ hvis dette er installert. Slå av maskinen og sett det tilbake igjen. Sett filteret tilbake på plass.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen slår seg ikke på.	Maskinen er ikke koblet til strømnettet.	Koble maskinen til strømnettet.
	Hovedbryter i posisjon "0".	Sjekk at hovedbryteren er i posisjonen "I".
Dråpesamleren fylles opp også hvis det ikke tømmes ut vann.	Noen ganger tømmes vannet automatisk ut i dråpesamleren, for å håndtere skylling av kretsene og garantere en optimal funksjon.	Det er helt normalt at maskinen gjør dette.
Maskinen viser alltid det røde symbolet .	Grutsamleren har blitt tømt mens maskinen var avslått.	Grutsamleren må alltid tømmes når maskinen er på. Vent til symbolet vises før du setter grutsamleren på plass igjen.
Kaffen er ikke varm nok.	Koppene er kalde.	Forvarm koppene med varmt vann.
	Temperaturen er ikke korrekt stilt inn.	Still inn temperaturen som beskrevet i kapittelet "Programmering".
	Maskinkretsen er tett av kalk.	Foreta avkalking på maskinen.
Det kommer ikke ut noe varmt vann.	Vannuttakets åpning er tett.	Åpne hullet i varmtvannsuttaket med en nål. **Pass på at maskinen er avslått og avkjølt før du gjør dette.**
Kaffen er for lite kremet (se merknad).	Blandingen er uegnet, kaffen er ikke fersk, eller den er for grovt malt eller kvernet.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
Melken skummes ikke opp	Melkekannen er skitten eller ikke riktig montert.	Rengjør melkekannen og sett den riktig på plass.
	Melkekanneuttaket har ikke blitt korrekt fjernet.	Kontroller at melkeuttaket er korrekt fjernet.
	Melketypen som brukes egner seg ikke til å skummes.	Bruk melk som er anbefalt i kapittelet "Melkekannen".
Umulig å ta ut kaffeenheten.	Kaffeenheten er i feil posisjon.	Slå på maskinen. Steng betjeningsluken. Kaffeenheten går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
	Grutsamleren er satt inn.	Trekk ut grutsamleren før du tar ut kaffeenheten.
Umulig å sette inn kaffeenheten.	Kaffeenheten er ikke i hvileposisjon.	Kontroller at kaffeenheten er i hvileposisjon, som beskrevet i kapittelet “Ukentlig rengjøring av kaffeenheten”.
	Girmotoren er ikke i korrekt posisjon.	Sett inn dråpesamleren og grutsamleren. Steng betjeningsluken. Slå på maskinen uten å sette inn kaffeenheten. Girmotoren flytter tilbake til korrekt posisjon. Slå av maskinen og sett inn kaffeenheten som beskrevet i kapittelet “Ukentlig rengjøring av kaffeenheten”.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Det er mye malt kaffe under kaffeenheten.	Kaffen er uegnet for automatiske maskiner.	Det kan bli nødvendig å skifte ut kaffetypen, eller endre innstillingene til kaffekvernen.
Maskinen maler kaffen, men det kommer ikke ut noe kaffe (se merknad).	Det er ikke vann på maskinen.	Fyll vannbeholderen og fyll opp kretsen (se kapittelet "Første gangs bruk").
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
	Dette kan skje når maskinen regulerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".
	Kretsen er ikke fylt opp.	Fyll opp kretsen (se kapittelet "Første gangs bruk").
	Kaffeuttaket er skittent.	Rengjør kaffeuttaket.
Kaffen er for tynn (se merknad).	Dette kan skje når maskinen regulerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".
	Kaffen er for grovmalt.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Bryteren til kaffebønnebeholderen har blitt flyttet.	Sett bryteren i posisjonen " ".
Kaffen kommer ut for langsomt (se merknad).	Kaffen er for finmalt.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kretsene er tette.	Foreta en avkalkingssyklus.
	Kretsen er ikke fylt opp.	Fyll opp kretsen (se kapittelet "Første gangs bruk").
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
Kaffen lekker ut av kaffeuttaket.	Kaffeuttaket er tett.	Rengjør kaffeuttaket og utgangsåpningene.
Velgeren er blokkert.	Det kan ha satt seg fast noen kaffebønner.	Flytt velgeren fram- og bakover helt til du fjerner den blokkerte kaffebønnen.
Det er umulig å sette inn kaffebønnebeholderen.	Bladet plassert under kaffebønnebeholderen har blitt flyttet.	La bladet gli opp til enden av sporet slik at åpningen dekkes.
	Det kan hende det sitter igjen noen kaffebønner i kafferommet.	Fjern kaffebønnene.
	Velgeren er ikke i korrekt posisjon.	Sett velgeren i åpen posisjon " ".
Kaffen smaker ikke som de nye kaffebønnene.	Kaffekanelen og kvernen har ikke blitt tømt.	Du må føre ut minst to kaffer før du kan smake de nye kaffebønnene.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Symbolet vises.	Bryteren til kaffebønnebeholderen har blitt flyttet.	Sett bryteren i posisjonen "".
	Kaffebønnebeholderen og brettet er skitne.	Rengjør kaffebønnebeholderen og brettet for å fjerne eventuelle kafferester. (kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffebønnebeholderen og rommet")
Maskinen er i demomodus.	Tasten "" ble trykket inn og holdt inne i mer enn 8 sekunder.	Koble fra strømkabelen og slå maskinen på igjen.

Merk:
Dette er normale problemer hvis du har byttet kaffeblanding, eller hvis maskinen nettopp har blitt installert. I så tilfelle, vent til maskinen foretar automatisk regulering som beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".

ENERGISPARING

Standby

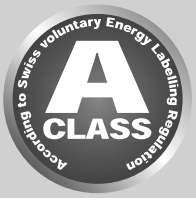

Den superautomatiske Saeco espressomaskinen er laget for energisparing, som vist med energimerket for Klasse A.

Etter 15 minutter der maskinen ikke har vært i bruk, slår den seg av automatisk (med mindre standby-tiden ikke er programmert annerledes). Hvis det har blitt tilberedt et produkt foretar maskinen automatisk en skyllesyklus.

I standby-modus er energiforbruket lavere enn 1Wh.
Trykk på tasten "⏻" for å slå på maskinen (hvis hovedbryteren på baksiden av maskinen er i posisjonen "I"). Hvis kokeenheten er kald foretar maskinen en skyllesyklus.

Avhending

Etter endt livsløp kan ikke maskinen kastes i det vanlige husholdningsavfallet, men må leveres inn til en offisiell innsamlingsstasjon for resirkulering. På den måten sparer du miljøet.

- Emballasjematerialet kan resirkuleres.
- Maskin: Dra ut støpselet og kutt strømkabelen.
- Lever maskinen og strømkabelen inn til et servicesenter eller en offentlig avfallshåndteringsstasjon.

Dette produktet er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF.
Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at produktet ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres inn til en kompetent innsamlingsstasjon for å kunne resirkulere de elektriske og elektroniske komponentene.
Ved å avhende dette produktet på korrekt måte bidrar du til å ta vare på miljøet og til å beskytte personer mot mulige negative konsekvenser som vil kunne komme av en feilaktig håndtering av produktet ved avhending.
For ytterligere informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av produktet ber vi deg om å ta kontakt med lokale myndigheter, lokalt avfallshåndteringsselskap, eller butikken der du har kjøpt produktet.

TEKNISKE DATA

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets tekniske egenskaper.

Nominell spenning - Nominell effekt - Strømforsyning	Se merkeplaten plassert på innsiden av betjeningsluken
Materialet i hoveddelen	ABS - Termoplast
Mål (l x h x d)	256 x 350 x 470 mm
Vekt	8,5 kg
Strømkabellengde	800 - 1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Koppestørrelse	142
Vannbeholder	1,9 liter – kan trekkes ut
Kapasitet kaffebønnebeholder	300 g
Kapasitet grutsamler	14
Pumpetrykk	15 bar
Kokeenhet	Rustfritt stål
Sikkerhetsinnretninger	Termosikring

GARANTI OG ASSISTANSE

Garanti

For detaljert informasjon om garantien og om garantibetingelsene ber vi deg se det egne garantiheftet.

Assistanse

Vi ønsker å forsikre oss om at du er fornøyd med maskinen din.
Hvis du ennå ikke har gjort det, ber vi deg om å registrere kjøpet ditt på **www.saeco.com/welcome**. På den måten kan vi holde kontakten med deg og sende deg påminnelser om rengjøring og avkalking.

hvis du trenger service eller assistanse, se Philips nettsider på **www.saeco.com/support** eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Du må kun bruke Saecos vedlikeholdsprodukter til rengjøring og avkalking. Disse produktene kan kjøpes i Philips' nettbutikk på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos forhandleren din eller hos autoriserte servicesentre.
Hvis du har problemer med å få tak i vedlikeholdsprodukter til maskinen, ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco i landet der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.
Oversikt over vedlikeholdsprodukter

- Avkalkingsløsning CA6700

- INTENZA+ vannfilter CA6702

- Smørefett HD5061

- Avfettingstabletter CA6704

- System for rengjøring av melkekretsen CA6705

- Vedlikeholdskit CA 6706

MASKINTILBEHØR

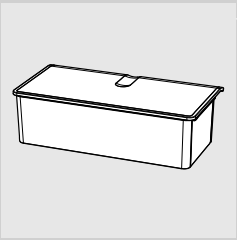

- Uttrekkbar kaffebønnebeholder CA6803

09

421946012551

Rev.00 del 30-06-14

09 NO

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets egenskaper uten forhåndsvarsel.

PHILIPS

www.philips.com/saeco