

Καταχωρίστε το προϊόν και ζητήστε υποστήριξη μέσω του Διαδικτυακού τόπου
www.philips.com/welcome

12

ROYAL

Type HD8930

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

GR

12

CE

PHILIPS
Saeco

Εισαγωγή.....	3
Γενική περιγραφή (εικ.1).....	3
Σημαντικό	4
Προορισμός χρήσης.....	4
Τροφοδοσία ρεύματος - Καλώδιο τροφοδοσίας	4
Προστασία άλλων απόμων	4
Κίνδυνος εγκαυμάτων.....	4
Θέση - Χώρος για χρήση και συντήρηση.....	4
Αποθήκευση της μηχανής - Καθαρισμός.....	5
Δυσλειτουργίες.....	5
Προστασία από πυρκαγιά	5
Πρώτη χρήση	6
Συσκευασία	6
Προκαταρκτικές ενέργειες.....	6
Κουμπιά διπλής λειτουργίας.....	8
Καθορισμός γλώσσας (στην πρώτη χρήση).....	9
Θέρμανση και έκπλυση.....	9
Κύκλος έκπλυσης / αυτόματου καθαρισμού	10
Για ένα τέλειο εσπρέσο: ξεπλύνετε το κύκλωμα καφέ αν η μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή μετά από περίοδο μεγάλης αδράνειας.....	10
Μέτρηση και ρύθμιση σκληρότητας νερού.....	12
Φίλτρο νερού "INTENZA+"	14
Ρυθμίσεις.....	16
Ρύθμιση μύλου καφέ.....	16
Ρύθμιση "Αρωμα" - ποσότητα αλεσμένου καφέ.....	16
Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι.....	17
Ρύθμιση ποσότητας καπουτσίνο ή γάλακτος με λίγο καφέ στο φλιτζάνι	18
Φίλη του περιβάλλοντος: Stand-by	19
Παροχή καφέ.....	19
Πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών.....	19
Ρύθμιση ακροφυσίου.....	19
Με καφέ σε κόκκους.....	21
Με προ-αλεσμένο καφέ	21
Παροχή καπουτσίνο	23
Γάλα με λίγο καφέ	24
Διαχείριση γάλακτος	25
Ισοθερμικό δοχείο γάλακτος (Προαιρετικό)	25
Δοχείο γάλακτος	27
Προϊόντα "SPECIAL".....	28
Παροχή Ζεστού Νερού.....	28
Μεγάλη Ποσότητα Καφέ	29
Ζεστό Γάλα	29
Αμερικάνικος Καφές	30
Ατμός	31
Προγραμματισμός Ροφήματος.....	32
Μετρητές παρασκευασμένων ροφημάτων.....	32
Παράμετροι ροφήματος	33
Παράμετροι ζεστού νερού (ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ - > ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ)	34
Ενεργοποίηση ατμού (ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ - > ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ)	34
Προεπιλεγμένες παράμετροι	34

Προγραμματισμός Μηχανής.....	35
Γενικό Μενού.....	36
Μενού Οθόνης.....	37
Μενού νερού.....	37
Συντήρηση.....	38
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	38
Καθαρισμός και συντήρηση	39
Γενικός καθαρισμός.....	39
Καθαρισμός Carpuccinatore (Μετά από κάθε χρήση)	40
Καθημερινός καθαρισμός του θερμός	43
Μηνιαίος καθαρισμός Carpuccinatore+θερμός (πλήρης)	45
Μονάδα παρασκευής καφέ.....	48
Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ.....	48
Καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με «Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ» ..	50
Λίπανση μονάδας παρασκευής καφέ.....	51
Αφαλάτωση.....	53
Ενδείξεις οθόνης LCD	57
Αντιμετώπιση προβλημάτων	59
Τεχνικά στοιχεία	60
Τεχνική υποστήριξη	64



Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά και καλώς ήλθατε στην Philips Saeco! Για να έχετε το μέγιστο πλεονέκτημα από την τεχνική υποστήριξη Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στην σελίδα www.philips.com/welcome. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να αφαλατώσετε την συσκευή σας. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το νούμερο υποστήριξης πελατών Philips. Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου στην τελευταία σελίδα αυτού του εγγράφου και στο βιβλίο εγγύησης που παρέχεται με την συσκευή.

Γενική περιγραφή (εικ.1)

- 1 Πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών
- 2 Δοχείο νερού
- 3 Καπάκι δοχείου νερού
- 4 Ρύθμιση δόσης καφέ
- 5 Ρύθμιση άλεσης
- 6 Καπάκι Cappuccinatore
- 7 Σωλήνας παροχής ζεστού νερού
- 8 Ακροφύσιο καφέ
- 9 Μονάδα παρασκευής καφέ
- 10 Πλαϊνό καπάκι
- 11 Δοχείο προ-αλεσμένου καφέ + καπάκι
- 12 Καπάκι δοχείου καφέ σε κόκκους
- 13 Δοχείο καφέ σε κόκκους
- 14 Cappuccinatore (αφαιρούμενο)
- 15 Δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων
- 16 Γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών
- 17 Δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών
- 18 Δίσκος συλλογής υγρών + καπάκι δίσκου (εσωτερικό)
- 19 Γενικός διακόπτης
- 20 Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
- 21 Δοσομετρητής προ-αλεσμένου καφέ
- 22 Γράσο για τη μονάδα παρασκευής καφέ
- 23 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 24 Πινέλο καθαρισμού
- 25 Απορρυπαντικό κυκλώματος γάλακτος - **(Προαιρετικό)**
- 26 Τεστ σκληρότητας νερού
- 27 Ισοθερμικό δοχείο γάλακτος - **(Προαιρετικό)**
- 28 Προϊόν αφαλάτωσης - **(Προαιρετικό)**
- 29 Φίλτρο (INTENZA+) - **(Προαιρετικό)**
- 30 Ταμπλέτες καθαρισμού μονάδας παρασκευής καφέ - **(Προαιρετικό)**
- 31 Σωληνάκι αναρρόφησης για Cappuccinatore
- 32 Σωληνάκι σύνδεσης Ισοθερμικού δοχείου - Cappuccinatore - **(Προαιρετικό)**
- 33 Κουμπί επιλογής προ-αλεσμένου καφέ
2^η Λειτουργία - Κουμπί **"Menu"** για πρόσβαση στον προγραμματισμό
- 34 Κουμπί παροχής εσπρέσο
- 35 Κουμπί παροχής καφέ
2^η Λειτουργία - Κουμπί **"OK"** επιβεβαίωσης επιλογής
- 36 Κουμπί επιλογής ειδικών ροφημάτων
2^η Λειτουργία - Κουμπί **"ESC"** έξοδος ή τερματισμός παροχής.
- 37 Οθόνη
- 38 Κουμπί "Clean" Cappuccinatore
2^η Λειτουργία - Κουμπί **"Επάνω"** περιήγησης στο μενού
- 39 Κουμπί παροχής καπουτσίνο
2^η Λειτουργία - Κουμπί **"Κάτω"** περιήγησης στο μενού
- 40 Κουμπί παροχής για γάλα με λίγο καφέ
- 41 Κουμπί ON/OFF

Σημαντικό

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε προσεκτικά, το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

Ποτέ μην φέρνεται σε επαφή τα μέρη που έχουν ρεύμα με το νερό: κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα! Ποτέ μην κατευθύνετε το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος· πιάνετε με προσοχή τον σωλήνα ζεστού νερού.

Προορισμός χρήσης

Η μηχανή του καφέ προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση και αθέμιτη χρήση, λόγω των ενδεχόμενων κινδύνων! Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις, εκτός εάν αυτό γίνεται υπό την επιτήρηση ενός ατόμου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή θα τους εκπαιδεύσει στη χρήση της συσκευής.

Τροφοδοσία ρεύματος - Καλώδιο τροφοδοσίας

Συνδέστε τη μηχανή καφέ μόνο σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Η πρίζα στην οποία θα συνδεθεί η μηχανή πρέπει να:

- ταιριάζει με τον τύπο φικς που υπάρχει στη μηχανή
- είναι κατάλληλου τύπου ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της πλακέτας τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής
- συνδέεται σε μία αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή του καφέ αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το σέρβις.

Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από γωνίες και από μυτερές προεξοχές, πάνω από πολύ ζεστά αντικείμενα και προστατέψτε το από λάδια.

Μην μεταφέρετε ή τραβάτε τη μηχανή καφέ κρατώντας την από το καλώδιο. Μη βγάζετε το φικς από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο και μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα τα χέρια. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από τραπέζια και ράφια.

Προστασία άλλων ατόμων

Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά, προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις οικιακές συσκευές. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας της μηχανής σε μέρος όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά.


Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αποφύγετε να κατευθύνετε προς το μέρος σας ή/και προς άλλα άτομα τον ατμό ή/και το ζεστό νερό: **υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Θέση - Χώρος για χρήση και συντήρηση

Για τη σωστή διαχείριση, συνιστούμε:

- Επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν μπορεί να την ανατρέψει ή να τραυματιστεί.
- Επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος.

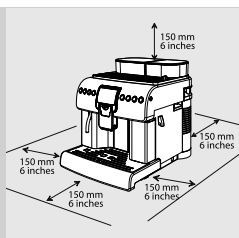

- Φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Κατά το άναμμα και το σβήσιμο της μηχανής, σας συμβουλευόμαστε να βάζετε ένα άδειο ποτήρι κάτω από το ακροφύσιο.

Μην αφήνετε τη μηχανή σε θερμοκρασίες κάτω του 0°C, η παγωνιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή καφέ σε εξωτερικούς χώρους. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε πολύ ζεστές επιφάνειες και κοντά σε ελεύθερες φλόγες για να αποφύγετε την τήξη του πλαισίου της μηχανής ή την πρόκληση ζημιάς.

Αποθήκευση της μηχανής - Καθαρισμός

Πριν καθαρίσετε τη μηχανή, πρέπει πρώτα να τη σβήσετε με το κουμπί "⏻", στη συνέχεια να βάλετε το γενικό διακόπτη στη θέση "0" και να βγάλετε το φιν από την πρίζα ρεύματος. Διατηρείτε την μηχανή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθαρή και συντηρήστε την με σωστό τρόπο.

Από την στιγμή που η μηχανή χρησιμοποιεί φυσικά συστατικά για την προετοιμασία ροφημάτων (καφέ, νερό, γάλα, κλπ), κάποια κατάλοιπα αλεσμένου καφέ ή συμπυκνωμένου νερού μπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια στήριξης της. Για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να καθαρίζετε κατά διαστήματα και τα εμφανή μέρη της μηχανής και τον χώρο από κάτω της.

Πριν αποθηκεύσετε τη μηχανή συνιστούμε θερμά να την καθαρίσετε:

- Το νερό που παρέμεινε στο δοχείο και/ή στο κύκλωμα νερού για μέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για παρασκευή ροφημάτων. Αν η μηχανή πρέπει να παραμείνει ανενεργή για μεγάλο διάστημα, αφήστε να τρέξει νερό από τον σωλήνα ζεστού νερού και καθαρίστε σχολαστικά τον Cappuccinatore (αν υπάρχει).
- Σβήστε τη μηχανή από το γενικό διακόπτη και καθαρίστε την. Τελικά, βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος. Περιμένετε να κρυώσει η μηχανή.

Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή σε νερό! Φυλάξτε τη σε στεγνό χώρο, μακριά από παιδιά. Προστατεύστε την από τη σκόνη και τη βρωμιά. Απαγορεύεται αυστηρά να επέμβετε στα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.

Για πληρέστερο καθαρισμό, μπορείτε να αποσυνδέσετε και να αποσυναρμολογήσετε όλα τα εξαρτήματα του Cappuccinatore και να βάλετε στο πλυντήριο πιάτων (για οικιακή χρήση). Το πλύσιμο στο πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει θαμπάδα στην επιφάνεια των εξαρτημάτων του Cappuccinatore ή ξεθώριασμα των σχεδίων, ειδικά αν χρησιμοποιείτε δυνατά απορρυπαντικά.

Αυτό θεωρείται φυσιολογικό και δεν έχει καμία επίπτωση στην λειτουργικότητα του συστήματος επεξεργασίας γάλακτος.

Δυσλειτουργίες

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττώματος ή υπόνοιας ελαττώματος μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το φιν από την πρίζα. Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία μία ελαττωματική μηχανή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και την επίλυση προβλημάτων, παρακαλούμε ν' ανατρέξετε στα κεφάλαια "Αντιμετώπιση προβλημάτων και Εξυπηρέτηση Πελατών".

Προστασία από πυρκαγιά

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Μην χρησιμοποιείτε νερό ή πυροσβεστήρες σκόνης.


Πρώτη χρήση

Συσκευασία

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

Προκαταρκτικές ενέργειες


Βγάλτε από την συσκευασία, τον δίσκο συλλογής υγρών με γρίλια και την μηχανή του καφέ. Τοποθετήστε την σε κατάλληλη θέση που ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στους κανόνες για την ασφάλεια.

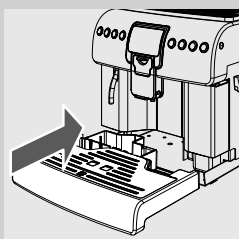


- 1** Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών με τη γρίλια στην ειδική υποδοχή της μηχανής και βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφαρμόζει καλά στην υποδοχή.

Σημείωση: βάλτε το φως στην πρίζα ρεύματος μόνο όταν αυτό υποδειχθεί και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0".


Σημαντική σημείωση: Είναι σημαντικό να διαβάσετε όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο "Ενδείξεις στην οθόνη LCD", όπου εξηγείται λεπτομερώς η σημασία όλων των ενδείξεων της μηχανής που εμφανίζονται στην οθόνη LCD που υπάρχει στον πίνακα χειρισμού.

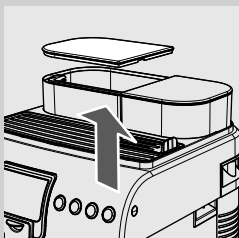

- 2** Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο νερού.

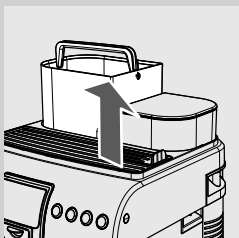


- 3** Αφαιρέστε το δοχείο νερού από την θέση του χρησιμοποιώντας μόνο την ειδική λαβή.

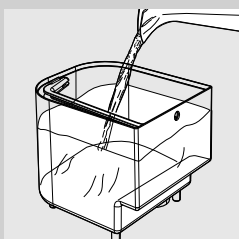


- 4** Ξεπλύνετε το και γεμίστε το με φρέσκο νερό· μην ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη (MAX) στο δοχείο. Επανατοποθετήστε το δοχείο στην ειδική υποδοχή και τοποθετήστε το καπάκι.

Βάζετε στο δοχείο αποκλειστικά και μόνο φρέσκο μη ανθρακούχο νερό. Το ζεστό νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο ή/και στη μηχανή. Μην βάζετε σε λειτουργία την μηχανή χωρίς νερό: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο εσωτερικό του δοχείου.

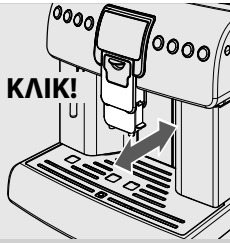

- 5** Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο είναι τοποθετημένο σωστά· μετακινήστε το οριζόντια μέχρι ν' ακούσετε το ΚΛΙΚ που είναι ένδειξη σωστής τοποθέτησης.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές στο εξωτερικό του ακροφυσίου.

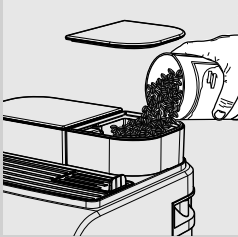


- 6** Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο καφέ.

Σημείωση: το δοχείο ενδέχεται να εξοπλίζεται με ένα διαφορετικό σύστημα ασφαλείας με βάση τα πρότυπα της χώρας χρήσης της μηχανής.

- 7** Ρίξτε αργά τον καφέ σε κόκκους μέσα στο δοχείο.

Στην περίπτωση που το δοχείο νερού δεν είναι στην θέση του, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πέσει κάποιος κόκκος καφέ στον χώρο τοποθέτησης του δοχείου, αν έχει πέσει αφαιρέστε τον για ν' αποφύγετε δυσλειτουργίες.


Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο αλεσμένος καφές, ο στιγμιαίος καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα καταστρέφουν τη μηχανή.

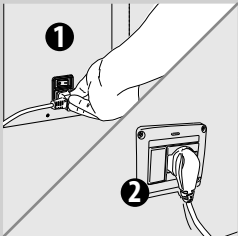

- 8** Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο καφέ.

- 9** Βάλτε το φισ στην πρίζα ρεύματος στην πίσω πλευρά της μηχανής.

- 10** Βάλτε το φισ από την άλλη πλευρά του καλωδίου σε πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης.

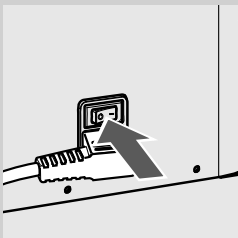

- 11** Γυρίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "I" για να μπορείτε να ανάψετε τη μηχανή.

Σημείωση: ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Αφού πραγματοποιήσει τον κύκλο ελέγχου, η μηχανή μπαίνει σε λειτουργία Stand-by· σε αυτό το σημείο το κουμπί "⏻" αναβοσβήνει.



- 12** Για να ανάψετε τη μηχανή αρκεί να πατήσετε το κουμπί "⏻".

Σημείωση: μόνο στην πρώτη χρήση η μηχανή απαιτεί την επιλογή γλώσσας. (βλέπε σελ.9).

Σημείωση: αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή κάνει, στην πρώτη χρήση, το γέμισμα κυκλώματος και έναν κύκλο έκπλυσης των εσωτερικών κυκλωμάτων κατά τον οποίον παρέχεται μια μικρή ποσότητα νερού. Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.

Κουμπιά διπλής λειτουργίας

Μερικά από τα κουμπιά στον πίνακα χειρισμού έχουν διπλή λειτουργία. Η διπλή λειτουργία ενεργοποιείται μόνο σε κάποια σημεία της λειτουργίας της μηχανής ή όταν είστε στην λειτουργία προγραμματισμού.

Η πρόσθετη λειτουργία τονίζεται με το σύμβολο που υπάρχει κάτω από το κουμπί στην μηχανή.

Κουμπί επιλογής Προ-αλεσμένου - MENU

Το κουμπί επιτρέπει να επιλέξετε την δυνατότητα παροχής καφέ με προ-αλεσμένο καφέ.

2^η Λειτουργία - Αν πατηθεί για 5 δευτερόλεπτα επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού της μηχανής.

Κουμπί παρασκευής καφέ - OK

Το κουμπί επιτρέπει την επιλογή παροχής καφέ.

2^η Λειτουργία - Αν πατηθεί επιτρέπει την επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη.

Κουμπί επιλογής ειδικών ροφημάτων - ESC

Το κουμπί επιτρέπει την πρόσβαση στον κατάλογο ειδικών ροφημάτων που μπορούν να παρασκευαστούν με την μηχανή.

2^η Λειτουργία - Αν πατηθεί επιτρέπει την έξοδο από την επιλεγμένη σελίδα και/ή την έξοδο από τον προγραμματισμό και/ή τον τερματισμό παροχής ροφήματος.

Κουμπί CLEAN (Πλύση) - "▲"

Το κουμπί επιτρέπει την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού του Carruccinatore με παροχή ατμού (για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την ειδική παράγραφο).

2^η Λειτουργία - Αν πατηθεί επιτρέπει την μετακίνηση προς τα επάνω της τρέχουσας επιλογής της σελίδας.

Κουμπί παροχής καπουτσίνο - "▼"



Το κουμπί επιτρέπει την επιλογή παροχής καπουτσίνο.

2^η Λειτουργία - Αν πατηθεί επιτρέπει την μετακίνηση προς τα κάτω της τρέχουσας επιλογής της σελίδας.



Καθορισμός γλώσσας (στην πρώτη χρήση)

Την πρώτη φορά που την ανάβετε, η μηχανή, ζητά να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε την γλώσσα που επιθυμείτε για προβολή των μηνυμάτων. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την προσαρμογή των παραμέτρων των ροφημάτων στις προτιμήσεις της χώρας χρήσης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες γλώσσες διαφοροποιούνται και ως προς τη χώρα. Αν δεν γίνει επιλογή γλώσσας, η ρύθμιση αυτή ζητείται να γίνει με την επόμενη έναρξη λειτουργίας της μηχανής.

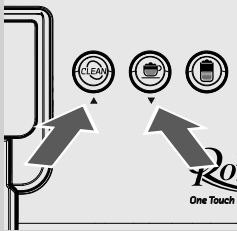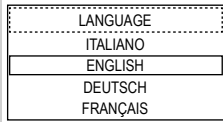

1 Επιλέξτε την γλώσσα πατώντας το κουμπί "CLEAN" ή "OK".

2 Πατήστε το κουμπί "OK" για να αποθηκεύσετε την γλώσσα.

Θέρμανση και έκπλυση

1 Στην εκκίνηση, η μηχανή ξεκινάει τη φάση θέρμανσης, περιμένετε να ολοκληρωθεί.

Σημείωση: η γραμμή ένδειξης προχωρά και δείχνει ότι η μηχανή εκτελεί την θέρμανση του συστήματος.

2 Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή κάνει έναν κύκλο έκπλυσης των εσωτερικών κυκλωμάτων.

Σημείωση: η γραμμή ένδειξης προχωρά και δείχνει ότι η μηχανή εκτελεί τον κύκλο έκπλυσης του συστήματος.



Παρέχεται μία μικρή ποσότητα νερού. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος.

Σημείωση: ο κύκλος μπορεί να διακοπεί πατώντας το κουμπί "ESC".

3 Στο τέλος αυτής της διαδικασίας η μηχανή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Όταν εμφανίζεται το λογότυπο **ROYAL** η μηχανή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Σημείωση: αν η μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή παρέμεινε αχρησιμοποίητη για μεγάλο διάστημα, κάντε τις ενέργειες που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

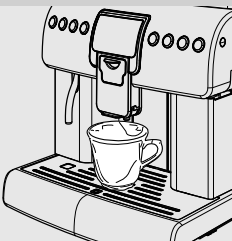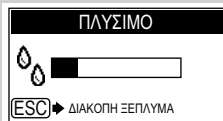


Κύκλος έκπλυσης / αυτόματου καθαρισμού

Ο κύκλος αυτός επιτρέπει την έκπλυση των εσωτερικών κυκλωμάτων καφέ με καθαρό νερό.

Ο κύκλος αυτός εκτελείται:

- Κατά την εκκίνηση της μηχανής (με το λέβητα κρύο)
- Μετά το γέμισμα του κυκλώματος (με το λέβητα κρύο)
- Κατά τη φάση προετοιμασίας του Stand-by (στην περίπτωση που παράχθηκε ένα προϊόν καφέ)
- Κατά τη φάση σβησίματος, μετά το πάτημα του κουμπιού "⏻" (στην περίπτωση που παράχθηκε ένα προϊόν καφέ).

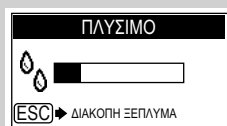

Παρέχεται μία μικρή ποσότητα νερού που ξεπλένει και ζεσταίνει όλα τα εξαρτήματα. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται το σύμβολο.

Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτόματα αυτός ο κύκλος, μπορείτε να διακόψετε την παροχή πατώντας το κουμπί "⏻".

Για ένα τέλειο εσπρέσο: ξεπλύνετε το κύκλωμα καφέ αν η μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή μετά από περίοδο μεγάλης αδράνειας.

Αυτές οι απλές ενέργειες θα σας επιτρέψουν να έχετε πάντα έναν τέλειο καφέ. Πρέπει να εκτελούνται:

- Α) Με την πρώτη έναρξη λειτουργίας.
- Β) Όταν η μηχανή παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 2 εβδομάδες).




1 Τοποθετήστε ένα δοχείο μεγάλης χωρητικότητας κάτω από το ακροφύσιο.

2 Αδειάστε το δοχείο νερού, πλύνετε, ξεπλύνετε και γεμίστε το με φρέσκο νερό.

3 Επιλέξτε τη λειτουργία παροχής προ-αλεσμένου καφέ πατώντας μία ή περισσότερες φορές το κουμπί "⏻".



Προβάλλεται στην οθόνη ότι επιλέχθηκε η λειτουργία προ-αλεσμένου.

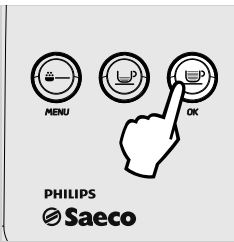

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ
ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ OK

ESC



ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ

ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ESC Διακοπή Ζεστό Νερό

ROYAL

- 4** Πατήστε το κουμπί " OK" για να επιλέξετε τον καφέ.

Σημείωση: μην προσθέσετε τον προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.

- 5** Πατήστε το κουμπί " OK" για να αρχίσει η παροχή.

Η μηχανή θα βγάλει ζεστό νερό από το ακροφύσιο καφέ· περιμένετε να σταματήσει η παροχή και αδειάστε το δοχείο με το νερό.

- 6** Επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1 έως 5 για 3 φορές· μετά προχωρήστε στο σημείο 7.

- 7** Βάλτε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής ζεστού νερού.


- 8** Πατήστε το κουμπί " ESC" και το κουμπί " OK" για να επιλέξετε και να ξεκινήσετε την παροχή ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

- 9** Αφού ολοκληρωθεί η παροχή ζεστού νερού, αδειάστε το δοχείο.

- 10** Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Μέτρηση και ρύθμιση σκληρότητας νερού

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για τη σωστή διαχείριση του φίλτρου "INTENZA+" καθώς και για τη συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανής.

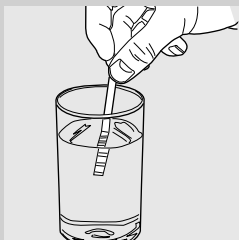

- 1 Βυθίστε, για 1 δευτερόλεπτο τη δοκιμαστική ταινία για το τεστ σκληρότητας νερού μέσα στο νερό που υπάρχει στη μηχανή.

Σημείωση: Το τεστ ισχύει μόνο για μία μέτρηση.

- 2 Ελέγξτε πόσα τετραγωνάκια αλλάζουν χρώμα και συμβουλευθείτε τον πίνακα.

Σημείωση: τα γράμματα αντιστοιχούν στις αναφορές που υπάρχουν στη βάση του φίλτρου Intenza· το φίλτρο πρέπει να ρυθμιστεί με βάση αυτή τη μέτρηση.

- 3 Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις τιμές που θα βρείτε στη ρύθμιση της μηχανής που παρουσιάζεται στην συνέχεια.





Πιο συγκεκριμένα:

1 = (πολύ μαλακό νερό)

2 = (μαλακό νερό)

3 = (σκληρό νερό)

4 = (πολύ σκληρό νερό)

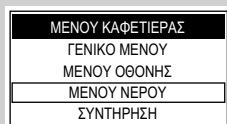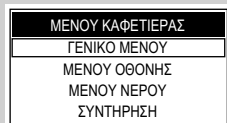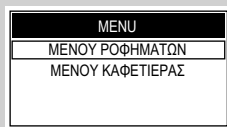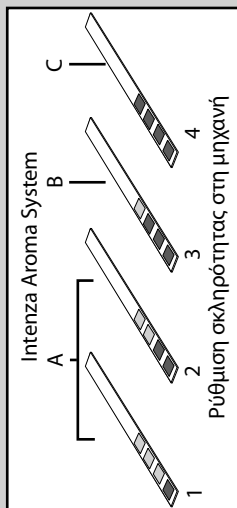

- 4 Πατήστε το κουμπί "MENU" για 5 δευτερόλεπτα για να' αποκτήσετε πρόσβαση στον προγραμματισμό.

- 5 Για να επιλέξετε το "MENΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ" πατήστε το κουμπί "OK" Πατήστε το κουμπί "OK" για πρόσβαση.

- 6 Πατήστε το κουμπί "OK" μέχρι να επιλέξετε το "MENΟΥ ΝΕΡΟΥ". Πατήστε το κουμπί "OK" για πρόσβαση.

ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓ. ΦΙΛΤΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠ. ΦΙΛΤΡΟΥ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
1
2
3
4



- 7** Πατήστε το κουμπί " " για πρόσβαση στο μενού "ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ"

Σημείωση: η μηχανή παραδίδεται με μια ρύθμιση στάνταρτ που καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης.

- 8** Πατήστε:

το κουμπί " " για ν' αυξήσετε την τιμή

ή


το κουμπί " " για να μειώσετε την τιμή.

- 9** Πατήστε το κουμπί " " για να επιβεβαιώσετε την μετατροπή που επιλέξατε.

- 10** Πατήστε το κουμπί " " μέχρι να εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη και να μπορέσετε να κάνετε τα ροφήματα.


Φίλτρο νερού "INTENZA+"

Το φίλτρο νερού "INTENZA+" μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του νερού. Η χρήση του φίλτρου "INTENZA+" θα μειώσει την δημιουργία αλάτων και θα εξασφαλίσει ένα πιο έντονο άρωμα στο εσπρέσο σας. Επομένως, για να απολαύσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το εσπρέσο σας, συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού "INTENZA+", που μπορείτε να το αποκτήσετε από τον μεταπωλητή της εμπιστοσύνης σας ή από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στην διεύθυνση <http://shop.philips.com>. ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

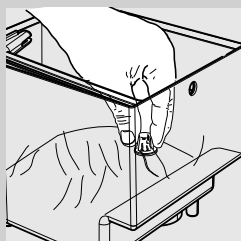

- 1** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο και φυλάξτε το σε στεγνό προστατευμένο από σκόνη μέρος.

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για τη σωστή διαχείριση του φίλτρου νερού "INTENZA+" καθώς και για τη συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνεται η αφαλάτωση της μηχανής.

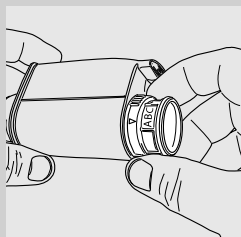


- 2** Βγάλτε το φίλτρο νερού "INTENZA+" από την συσκευασία. Ρυθμίστε το φίλτρο με βάση τις μετρήσεις που κάνατε για τον καθορισμό της σκληρότητας του νερού. Χρησιμοποιήστε το τεστ σκληρότητας νερού που παρέχεται με την μηχανή. Ρυθμίστε το "Intenza Aroma System", όπως καθορίζεται στην συσκευασία του φίλτρου (δείτε την παράγραφο "Μέτρηση και ρύθμιση σκληρότητας νερού").








A = μαλακό νερό
B = Σκληρό νερό (σπάντα)
C = Πολύ σκληρό νερό



- 3** Βυθίστε το φίλτρο νερού "INTENZA+" κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε το ελαφρώς για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.

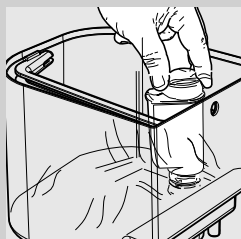

- 4** Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στο άδειο δοχείο. Πιέστε το μέχρι τέρμα.
- 5** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.

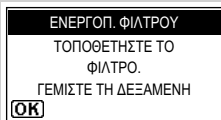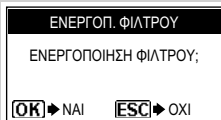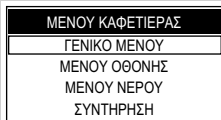

6 Βάλτε ένα μεγάλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής ζεστού νερού.

7 Πατήστε το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα για ν' αποκτήσετε πρόσβαση στον προγραμματισμό.

8 Για να επιλέξετε το "ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ" πατήστε το κουμπί . Πατήστε το κουμπί  για πρόσβαση.

9 Πατήστε το κουμπί  μέχρι να επιλέξετε το "ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ". Πατήστε το κουμπί  για πρόσβαση.

10 Πατήστε το κουμπί  μέχρι να επιλέξετε το "ΕΝΕΡΓΟΠ. ΦΙΛΤΡΟΥ". Πατήστε το κουμπί  για πρόσβαση.

11 Πατήστε το κουμπί .

Σημείωση: Για να διακόψετε την διαδικασία πατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο .

12 Πατήστε το κουμπί  για την επιβεβαίωση εισαγωγής νέου φίλτρου.

13 Πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.

Περιμένετε να ολοκληρώσει η μηχανή την παροχή της απαραίτητης ποσότητας νερού για την ενεργοποίηση του φίλτρου.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, αφαιρέστε το δοχείο που τοποθετήσατε προηγουμένως κάτω από το σωλήνα ζεστού νερού.

Σημείωση: στο τέλος της διαδικασίας η μηχανή επανέρχεται στην οθόνη παροχής προϊόντων. Όταν δεν υπάρχει φίλτρο νερού πρέπει να τοποθετήσετε στο δοχείο το μικρό λευκό φίλτρο που είχατε αφαιρέσει στο σημείο 1.

Ρυθμίσεις


Η μηχανή που αγοράσατε παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την καλύτερη χρήση της.

Ρύθμιση μύλου καφέ

Προσοχή! Ο μοχλός ρύθμισης της άλεσης πρέπει να στρέφεται μόνο όταν ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία. Μην εισάγετε αλεσμένο καφέ ή/και στιγμιαίο καφέ στο δοχείο που προορίζεται για τον καφέ σε κόκκους.

Απαγορεύεται να εισάγετε οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι καφές σε κόκκους. Ο μύλος περιέχει κινούμενα εξαρτήματα που μπορεί να είναι επικίνδυνα, απαγορεύεται να βάζετε τα δάχτυλα ή/και άλλα αντικείμενα. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό του δοχείου καφέ, για οποιοδήποτε λόγο, σβήστε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF και βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος.

Η μηχανή επιτρέπει μία ελαφριά ρύθμιση του βαθμού άλεσης του καφέ ώστε να προσαρμόζεται στον τύπο καφέ που χρησιμοποιείται.

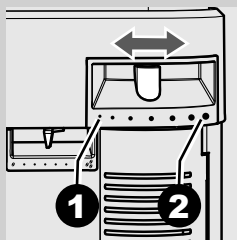


Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται με τον μοχλό που βρίσκεται στο πλαϊνό της μηχανής. Περιστρέψτε τον μοχλό κατά μία μόνο εγκοπή κάθε φορά για την παροχή 2-3 καφέ· μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει αισθητός ο διαφορετικός βαθμός άλεσης. Τα σημεία αναφοράς δείχνουν τον επιλεγμένο βαθμό άλεσης. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών επιπέδων άλεσης με τις ακόλουθες ενδείξεις:

- 1 - Ψιλή άλεση
- 2 - Χοντρή άλεση

Ρύθμιση "Αρωμα" - ποσότητα αλεσμένου καφέ

Η μηχανή επιτρέπει την ρύθμιση της ποσότητας καφέ που αλέθεται για την παρασκευή κάθε καφέ.

Προσοχή! Ο μοχλός ρύθμισης του αρώματος πρέπει να στρέφεται μόνο όταν ο μύλος είναι σταματημένος. Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται πριν από την παροχή του καφέ.

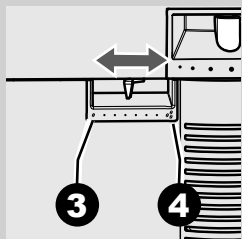

Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται με τον μοχλό που βρίσκεται στο πλαϊνό της μηχανής.

Τα σημεία αναφοράς δείχνουν την ποσότητα αλεσμένου καφέ που ορίστηκε· υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών ποσοτήτων με τις ακόλουθες ενδείξεις:

- 3 - Ελάχιστη ποσότητα καφέ (περίπου 7 γραμμάρια)
- 4 - Μέγιστη ποσότητα καφέ (περίπου 11 γραμμάρια)



Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ανάλογα με την επιθυμία σας ή/και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.

Σημείωση: αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση της ποσότητας του αμερικάνικου καφέ· για αυτό το προϊόν χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μενού στο “MENU ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ”.

Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί “☺” ή “☹” η μηχανή παρέχει την προγραμματισμένη ποσότητα καφέ. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σε κάθε κουμπί αντιστοιχεί η παροχή μιας ανεξάρτητης συγκεκριμένης ποσότητας καφέ.

Σημείωση: για παράδειγμα, περιγράφουμε τον προγραμματισμό του κουμπιού “☺” το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στην παροχή καφέ εσπρέσο.

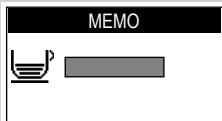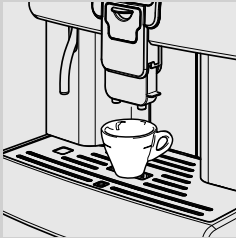

1 Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “☺”. μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα “MEMO” και **άρτε το δάχτυλο**. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.

Η μηχανή ξεκινά την παροχή· στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “**ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΦΕ**”.

3 Στο σημείο αυτό πρέπει να πατήσετε το κουμπί “☹” όταν ο καφές στο φλιτζανάκι έχει φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.

Σε αυτή την περίπτωση το κουμπί “☹” έχει προγραμματιστεί. Κάθε φορά που το πατάτε και το αφήνετε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα καφέ που μόλις προγραμματίσατε.

Ρύθμιση ποσότητας καπουτσίνο ή γάλακτος με λίγο καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καπουτσίνο (ή γάλακτος με λίγο καφέ) ανάλογα με την επιθυμία σας ή/και ανάλογα με το μέγεθος των φλιτζανιών σας.


Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί “☕” ή “☕” η μηχανή παρέχει την προγραμματισμένη ποσότητα καπουτσίνο (ή γάλακτος με λίγο καφέ). Η ποσότητα αυτή μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σε κάθε κουμπί αντιστοιχεί η παροχή μιας ανεξάρτητης συγκεκριμένης ποσότητας.

Σημείωση: πριν προχωρήσετε στον προγραμματισμό πρέπει να προετοιμάσετε το γάλα και την μηχανή όπως περιγράφεται στην παράγραφο καπουτσίνο.


Σημείωση: για παράδειγμα, περιγράφουμε τον προγραμματισμό του κουμπιού “☕” το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στην παροχή καπουτσίνο.



- 1 Βάλτε ένα φλιτζάνι ή ΚΟΥΠΑ κάτω από το ακροφύσιο.

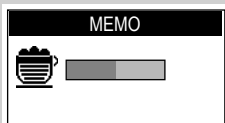

- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “☕” μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **“MEMO”** και **πάρτε το δάχτυλο**. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.

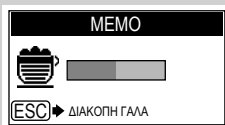

Η μηχανή ξεκινά την παροχή γάλακτος· στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **“ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΑΛΑ”**.


- 3 Στο σημείο αυτό πρέπει να πατήσετε το κουμπί “☕” όταν το γάλα στο φλιτζάνι έχει φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.



- 4 Αμέσως μετά, η μηχανή ξεκινά την παροχή καφέ· στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **“ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΦΕ”**.

- 5 Στο σημείο αυτό πρέπει να πατήσετε το κουμπί “☕” όταν ο καφές στο φλιτζάνι έχει φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.

Σε αυτή την περίπτωση το κουμπί “☕” έχει προγραμματιστεί. Κάθε φορά που το πατάτε και το αφήνετε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα καφέ που μόλις προγραμματίσατε.

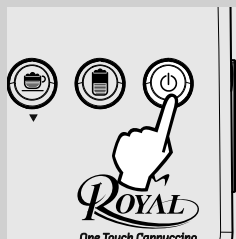

Φίλη του περιβάλλοντος: Stand-by

Η μηχανή διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Σβήνει αυτόματα 30 λεπτά μετά από την τελευταία χρήση.

Σημείωση:

- κατά τη φάση σβήσιματος η μηχανή διενεργεί έναν κύκλο έκπλυσης, αν προηγουμένως έχει παραχθεί καφέ.
- ο χρόνος μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες (βλέπε σελ.36).


Για την εκ νέου ενεργοποίηση της μηχανής αρκεί να πατήσετε το κουμπί "⏻" (εφόσον ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση "I"). Σε αυτήν την περίπτωση η μηχανή θα κάνει έκπλυση μόνο εφόσον ο λέβητας έχει κρυώσει.

Παροχή καφέ

Πριν την παροχή καφέ ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ είναι γεμάτα.

Πριν τη παροχή καφέ ρυθμίστε το ύψος του ακροφυσίου καφέ ανάλογα με τις ανάγκες σας και επιλέξτε το άρωμα με τον μοχλό ρύθμισης δόσης ή επιλέξτε τον προ-αλεσμένο καφέ.

Πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών

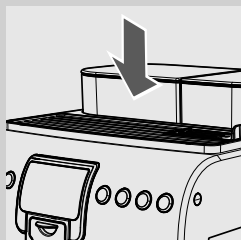

Η μηχανή είναι εφοδιασμένη με μια πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών για να διατηρεί τα φλιτζανάκια σας έτοιμα και ζεστά. Ένα ζεστό φλιτζανάκι επιτρέπει την ανάδειξη του αρώματος του καφέ και την απόλαυση όλης της γεύσης του.


Τοποθετήστε τα φλιτζανάκια που χρησιμοποιείτε συνήθως και περιμένετε να ζεσταθούν.

Σημείωση: η πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών έχει υψηλότερη θερμοκρασία από τις κανονικές επιφάνειες της μηχανής· συνιστάται να μην ακουμπάτε ευαίσθητα μέρη του σώματος για να αποφύγετε ερεθισμούς.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών για διαφορετικούς σκοπούς.

Για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής οικονομίας, η πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών είναι απενεργοποιημένη· για να την ενεργοποιήσετε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο στην σελ.36.

Ρύθμιση ακροφυσίου

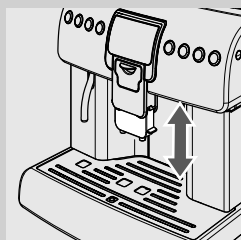


Με τη μηχανή καφέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα από τα φλιτζάνια/φλιτζανάκια που κυκλοφορούν στην αγορά.

Το ακροφύσιο μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτερα στις διαστάσεις των φλιτζανιών που χρησιμοποιείτε.

Για να ρυθμίσετε την παροχή, σηκώστε και κατεβάστε με το χέρι το ακροφύσιο.




Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:
Όταν χρησιμοποιείτε μικρά φλιτζανάκια.

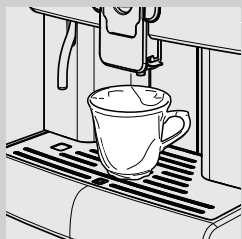

Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα φλιτζάνια.



Κάτω από το ακροφύσιο μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια/φλιτζανάκια για την παροχή δύο καφέδων ταυτόχρονα.

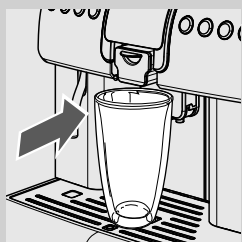

Σπρώξτε ως το τέρμα της διαδρομής του το ακροφύσιο για να επιτρέψετε την χρήση ψηλών ποτηριών ή ΚΟΥΠΑΣ. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να παραχθεί μόνο ένα προϊόν την φορά.




Σημείωση: πριν από κάθε παροχή και/ή όταν επαναφέρετε το ακροφύσιο σε κανονική θέση παροχής, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο· αυτό το καταλαβαίνετε ακούγοντας το ΚΛΙΚ που δείχνει την σωστή τοποθέτηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές στο εξωτερικό του ακροφυσίου.

Με καφέ σε κόκκους

Για την παροχή καφέ πρέπει να πατήσετε και να αφήσετε:

- 1** το κουμπί “☕” για παροχή εσπρέσο-
ή
το κουμπί “☕” για ένα μεγάλο εσπρέσο.

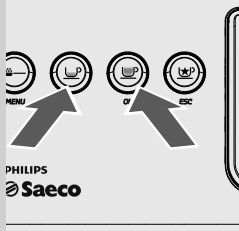

Στη συνέχεια ξεκινάει ο κύκλος παροχής:

- Για την παροχή 1 καφέ πατήστε μία μόνο φορά το κουμπί που επιθυμείτε.
- Για την παροχή 2 καφέδων πατήστε 2 φορές συνεχόμενα το κουμπί που επιθυμείτε.


Σημείωση: για την παροχή 2 καφέδων η μηχανή προνοεί αυτόματα για την άλεση και τη σωστή δοσολογία της ποσότητας καφέ. Η παρασκευή δύο καφέδων απαιτεί δύο κύκλους άλεσης και δύο κύκλους παροχής, η διαχείριση των οποίων γίνεται αυτόματα από τη μηχανή.

- 2** Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο.
- 3** Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε την παροχή καφέ πατώντας το κουμπί “☕”.

Σημείωση: η μηχανή είναι ρυθμισμένη για την παρασκευή ενός πραγματικού ιταλικού εσπρέσο. Το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να επιμηκύνει ελαφρά το χρόνο παροχής έτσι ώστε η γεύση του καφέ να είναι έντονη.

Με προ-αλεσμένο καφέ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη χρήση προ-αλεσμένου καφέ.




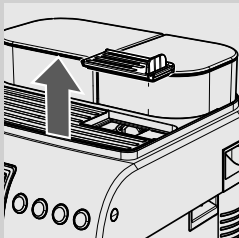


Ο προ-αλεσμένος καφέ πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό δοχείο που βρίσκεται δίπλα στο δοχείο για τον καφέ σε κόκκους. Ρίχνετε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές εσπρέσο και ποτέ καφέ σε κόκκους ή στιγμιαίο καφέ.

Σημείωση:

Αν δεν βάλετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο το αποτέλεσμα θα είναι να τρέξει μόνο νερό.

Αν η δόση είναι υπερβολική και ρίξετε 2 ή περισσότερες μεζούρες καφέ, η μηχανή δεν παρέχει καφέ. Επίσης στην περίπτωση αυτή, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο εν κενώ και αδειάζει τον καφέ σε σκόνη μέσα στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

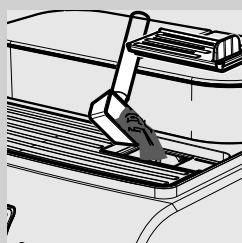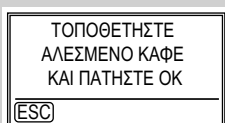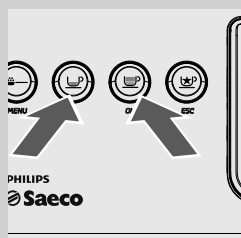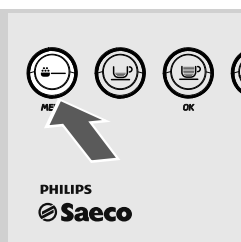

Για την παροχή καφέ, πρέπει να:

- 1 Πατήστε και να αφήσετε το κουμπί "MENU" για να επιλέξετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας προ-αλεσμένου καφέ.

Αυτή η οθόνη δείχνει ότι η λειτουργία ενεργοποιήθηκε.

Σημείωση: αν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα δεν ξεκινήσει η παροχή, η μηχανή επιστρέφει στην λειτουργία με καφέ σε κόκκους εμφανίζοντας το σύμβολο 00.

- 2 Πατήστε και αφήστε:
το κουμπί "OK" για παροχή εσπρέσο.
ή
το κουμπί "OK" για ένα μεγάλο εσπρέσο.

Σημείωση: αν δεν ξεκινήσει η παροχή μετά από 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση της οθόνης ή αν πατηθεί το κουμπί "ESC", η μηχανή επιστρέφει στο κύριο μενού και αδειάζει τον τυχόν καφέ που πέρασε στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

- 3 Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.

Προσοχή: στο δοχείο ρίζετε μόνο προ-αλεσμένο καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Να ρίζετε μόνο 1 μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ στο δοχείο· χρησιμοποιήστε γι' αυτό μόνο τη μεζούρα που παρέχεται μαζί με τη μηχανή. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.

- 4 Πατήστε το κουμπί "OK". Στη συνέχεια ξεκινάει ο κύκλος παροχής. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος προεγχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο.
- 5 Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε την παροχή καφέ πατώντας το κουμπί "ESC". Στο τέλος της διαδικασίας παροχής καφέ, η μηχανή επανέρχεται στην επιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων για τον καφέ σε κόκκους.


Σημείωση: Για την παροχή κι άλλων καφέδων επαναλάβετε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.

Παροχή καπουτσίνο

Η μηχανή επιτρέπει την παροχή καπουτσίνο με γρήγορο και άμεσο τρόπο πατώντας μόνο ένα κουμπί.


Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.

Σημαντική σημείωση: αμέσως μετά την χρήση του Cappuccinatore για να κάνετε αφρόγαλα, προχωρήστε στον καθαρισμό· καθαρίστε εξωτερικά το σωληνάκι αναρρόφησης με ένα υγρό πανί. Αυτό θα εξασφαλίσει τον τέλειο καθαρισμό όλων των μερών από τα υπολείμματα γάλακτος.

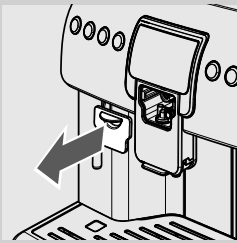


- 1 Αφαιρέστε το καπάκι από μπροστινό μέρος.

Σημείωση: Το καπάκι μπορεί να τοποθετηθεί στο πλαϊνό της μηχανής με τον μαγνήτη που περιέχει.

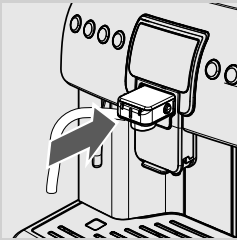

- 2 Τοποθετήστε τον Cappuccinatore στην θέση του μέχρι τέρμα. Ελέγξτε ότι δεν μπορεί να βγει κατά λάθος.


Προσοχή: πριν από την χρήση καθαρίστε τον Cappuccinatore και το θερμός (αν χρησιμοποιείται) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και Συντήρηση".

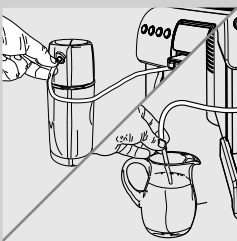

- 3 Εισάγετε τον καθαρό σωλήνα (ανάλογα με την επιλογή)

- στο θερμός για το γάλα
- ή
- κατευθείαν στο δοχείο γάλακτος.

Σημείωση: για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα κατά την παρασκευή του καπουτσίνο, το γάλα πρέπει να είναι κρύο.

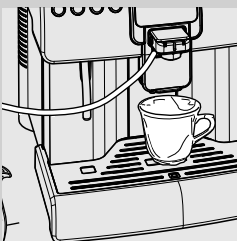

- 4 Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο. Πατήστε το κουμπί "☺".



5 Η μηχανή απαιτεί ένα διάστημα προθέρμανσης.

6 Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η μηχανή ξεκινά να παρέχει το καπουτσίνο.

7 Σε αυτή την φάση η μηχανή παρέχει το αφρόγαλα· μπορείτε να τερματίσετε την παροχή πατώντας το κουμπί “”.

8 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του γάλακτος, η μηχανή παρέχει τον καφέ· μπορείτε να τερματίσετε την παροχή πατώντας το κουμπί “”.

Μπορείτε να γευθείτε το καπουτσίνο σας όπως στο αγαπημένο σας μαγαζί.

Μετά την χρήση του Cappuccinatore πρέπει να προχωρήσετε στον καθαρισμό του όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός Cappuccinatore”. Αφαιρέστε το δοχείο ή το θερμός και αν είναι αναγκαίο, φροντίστε για τον καθαρισμό του.

Σημείωση: αν επιθυμείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία «ΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» που υπενθυμίζει πότε χρειάζεται η μηχανή καθαρισμό του Cappuccinatore. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την χρήσιμη λειτουργία συμβουλευτείτε τον προγραμματισμό της μηχανής στην σελ.38.

Γάλα με λίγο καφέ


Η μηχανή επιτρέπει την παροχή γάλακτος με λίγο καφέ με γρήγορο και άμεσο τρόπο πατώντας μόνο ένα κουμπί.

Για την παροχή γάλακτος με λίγο καφέ, πρέπει να εκτελέσετε όλες τις ενέργειες που αναφέρονται για την παρασκευή του καπουτσίνο μέχρι το σημείο 4.

Για την παρασκευή συνίσταται να χρησιμοποιήσετε ψηλά ποτήρια μετακινώντας κατάλληλα το ακροφύσιο καφέ.

Όταν η μηχανή είναι έτοιμη, πατήστε το κουμπί “” για να ξεκινήσετε την παροχή του γάλακτος με λίγο καφέ.

Η μηχανή παρασκευάζει αυτόματα το γάλα με λίγο καφέ.

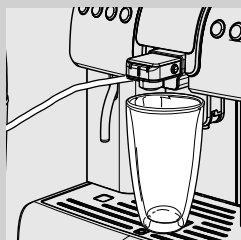


Μετά την χρήση του Cappuccinatore πρέπει να προχωρήσετε στον καθαρισμό του όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός Cappuccinatore” (Βλέπε σελ.40). Αφαιρέστε το δοχείο ή το θερμός και αν είναι αναγκαίο, φροντίστε για τον καθαρισμό του.

Διαχείριση γάλακτος

Η μηχανή σας επιτρέπει να παρασκευάσετε γρήγορα το καπουτσίνο, το γάλα με λίγο καφέ και άλλα ροφήματα με βάση το γάλα για να σας επιτρέψει να γευθείτε τις δικές σας στιγμές ηρεμίας.


Για την παρασκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θερμός που συνοδεύει την μηχανή ή κατευθείαν την συσκευασία γάλακτος που αγοράζετε από το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας.

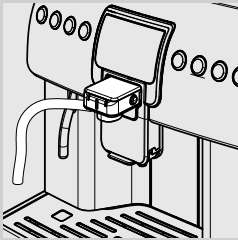

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

Η παρασκευή των ροφημάτων με γάλα μπορεί να γίνει μόνο αν είναι εγκατεστημένο το Cappuccinatore.

Ισοθερμικό δοχείο γάλακτος (Προαιρετικό)

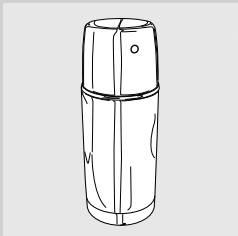

Η μηχανή είναι εφοδιασμένη με ένα θερμός που έχει μελετηθεί και έχει δημιουργηθεί ειδικά για να βελτιώσει την συντήρηση, περιορίζοντας την αύξηση της θερμοκρασίας του γάλακτος που περιέχει. Το θερμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με τρόπο απλό και γρήγορο, μόνο για οικιακή χρήση· δεν ενδείκνυται για συνεχή λειτουργία επαγγελματικού τύπου.

Μην χρησιμοποιείτε το θερμός για την διατήρηση του γάλακτος στο ψυγείο• λόγω της μονωτικής ισχύος του θερμός το ψυγείο δεν μπορεί να ψύξει το γάλα στην ιδανική θερμοκρασία συντήρησης. Συνιστούμε να βάζετε σε άλλο σκεύος το γάλα που δεν χρησιμοποιήθηκε και περίσσεψε στο θερμός και στην συνέχεια να το τοποθετείτε στο ψυγείο για σωστή συντήρηση.

Για ν' αυξήσετε την απόδοση του στην συντήρηση συνιστάται να το γεμίσετε με γάλα ήδη κρύο (περίπου 4°C).


Σημείωση: πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το θερμός είναι καλά καθαρισμένο και απολυμασμένο. Αν διατηρηθεί γάλα στο θερμός, πριν από κάθε χρήση να βεβαιώνετε ότι το γάλα είναι κατάλληλο για ανάλωση.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το θερμός για τη θέρμανση οποιουδήποτε άλλου ροφήματος εκτός του γάλακτος.

Τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα, το δοχείο πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζονται καλά όλα του τα εξαρτήματα, έτσι θα μπορείτε να διατηρήσετε ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής των παρεχόμενων ροφημάτων. Για τον σωστό καθαρισμό, συμβουλευθείτε την παράγραφο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣ" (δείτε σελ.43-45).

Προσοχή: πριν από την χρήση καθαρίστε το θερμός όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και Συντήρηση" (Βλέπε σελ.39).

Το γάλα, για την σωστή συντήρηση του, πρέπει να διατηρείται σε μια χαμηλή θερμοκρασία. Το θερμός επιτρέπει να διατηρείται το γάλα εκτός ψυγείου για το απαραίτητο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει την σωστή χρήση του. Το γάλα μέσα στο θερμός, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

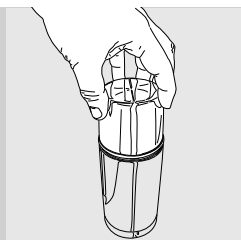


20°C, παρουσιάζει μια αύξηση θερμοκρασίας περίπου 4÷6 °C μετά από 4 ώρες. Αυτό το ενδεικτικό στοιχείο πρέπει να ληφθεί υπόψη για να αποφασίσετε αν το γάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που διατηρήθηκε στο θερμός.


1 Αφαιρέστε το καπάκι του θερμός ξεβιδώνοντας το.



2 Βάλτε το γάλα στο δοχείο. Γεμίστε με γάλα από την ένδειξη στάθμης MIN και μην ξεπεράσετε την ένδειξη MAX.

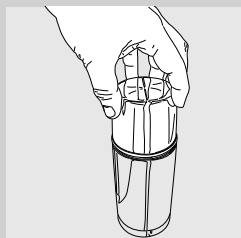


3 Τοποθετήστε το καπάκι στο θερμός ξαναβιδώνοντας το.

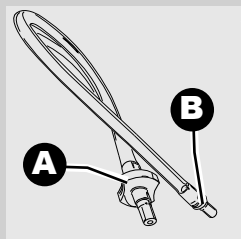


4 Για να συνδέσετε το θερμός με το Cappuccinatore πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά το σωληνάκι με το οποίο είναι εφοδιασμένη η μηχανή.

Αυτό το σωληνάκι έχει δύο ειδικούς συνδέσμους για βέλτιστη λειτουργία. Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι διαφέρουν: ο σύνδεσμος (B) πρέπει να συνδεθεί στο Cappuccinatore και ο σύνδεσμος (A) στο θερμός με τον σωστό τρόπο.


Σημείωση: οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να μπαίνουν ο ένας στην θέση του άλλου για αποφυγή δυσλειτουργίας του συστήματος.

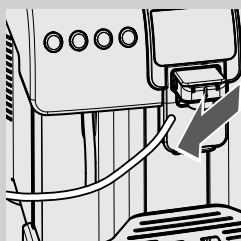

5 Αφαιρέστε το σωληνάκι αναρρόφησης του Cappuccinatore.

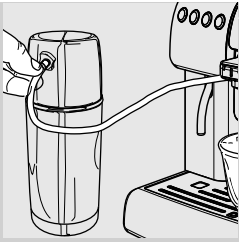

- 6** Βάλτε τον σύνδεσμο του σωλήνα στο θερμός.

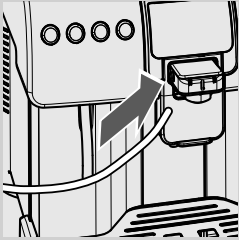

- 7** Βάλτε τον σύνδεσμο στο Cappuccinatore.


Σε αυτό το σημείο το θερμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή προϊόντων με γάλα.

Δοχείο γάλακτος

Με την μηχανή είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το δοχείο γάλακτος για την παρασκευή των ροφημάτων.




- 1** Για να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το δοχείο γάλακτος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σωληνάκι αναρρόφησης του Cappuccinatore• αυτός ο σωλήνας έχει ένα μόνο σύνδεσμο.

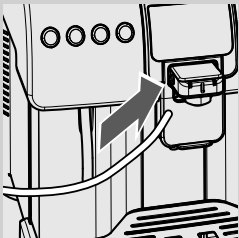

- 2** Βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι είναι τοποθετημένο σωστά στο Cappuccinatore.

Προσοχή: σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι είναι καθαρό και εξωτερικά για ν' αποφύγετε να έρθει σε επαφή το γάλα με ακαθαρσίες στο εξωτερικό του σωλήνα.

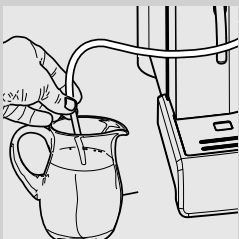


- 3** Πάρτε το καθαρό σωληνάκι αναρρόφησης και εισάγετε το στο δοχείο.

Σημείωση: μετά την χρήση, βγάλτε τον σωλήνα και πλύνετε τον κατάλληλα. Βάλτε ξανά το δοχείο στο ψυγείο για την σωστή συντήρηση του γάλακτος.

Προϊόντα "SPECIAL"

Η μηχανή έχει τη δυνατότητα παροχής άλλων προϊόντων τα οποία δεν υπάρχουν στον πίνακα χειρισμού.

Σημείωση: αφού πιέσετε το κουμπί "☕", αν δεν επιλεγεί κανένα προϊόν, η μηχανή, μετά από 10 δευτερόλεπτα, επιστρέφει στο κύριο μενού.

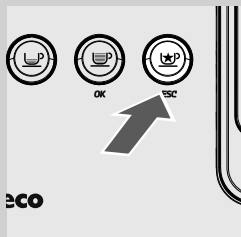

ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ
ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ

1 Πατήστε το κουμπί "☕" για πρόσβαση στο μενού.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα που επιτρέπει την εμφάνιση των "ειδικών" ροφημάτων.

3 Επιλέξτε το ρόφημα που επιθυμείτε πατώντας το κουμπί "CLEAN" ή "☕".

4 Αφού επιλέξετε το επιθυμητό ρόφημα, πατήστε το κουμπί "OK" για να αρχίσει η προετοιμασία.

Διαβάστε την αντίστοιχη παράγραφο για την παροχή του ροφήματος που επιθυμείτε.


Σημείωση: αν δεν γίνει καμία επιλογή, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η μηχανή επανέρχεται στην αρχική οθόνη.

Για την παρασκευή ροφημάτων με γάλα, εγκαταστήστε το Cappuccinatore και το θερμός (αν είναι απαραίτητο) αφού τα πλύνετε όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός και Συντήρηση".

Παροχή Ζεστού Νερού

Με την έναρξη της παροχής, ενδέχεται να παρατηρηθούν μικρές εκτινάξεις ζεστού νερού με κίνδυνο να προκληθούν εγκαύματα. Ο σωλήνας για την παροχή ζεστού νερού μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ
ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ

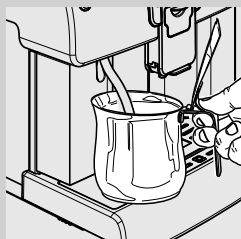

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ESC ➔ ΔΙΑΚΟΠΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1 Πατήστε το κουμπί "☕" για πρόσβαση στο μενού.

2 Βάλτε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ζεστού νερού.

3 Πατήστε το κουμπί "☕" για να ξεκινήσετε την προετοιμασία.


4 Αφού σταματήσει η παροχή, πάρτε το δοχείο με το ζεστό νερό.

Σημείωση: μπορείτε να σταματήσετε την παροχή πατώντας το κουμπί "ESC".

Μεγάλη Ποσότητα Καφέ

Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να παρασκευάσετε μεγάλη ποσότητα καφέ.

Σημείωση: σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να παρασκευάσετε μόνο ένα καφέ την φορά.


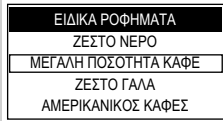


- 1 Πατήστε το κουμπί "☕" για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε το κουμπί "☕" για να επιλέξετε "ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ".
- 3 Βάλτε ένα κατάλληλο φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.
- 4 Πατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσετε την προετοιμασία.
- 5 Στο τέλος της παροχής, πάρτε το φλιτζάνι με τον καφέ.

Ζεστό Γάλα

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει να παρασκευάσετε ζεστό γάλα.

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγονές ζεστού νερού.

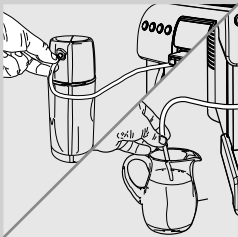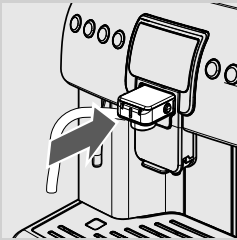

- 1 Αφαιρέστε το καπάκι από μπροστινό μέρος.
- 2 Τοποθετήστε τον πλήρη Carpuccinatore στην θέση του μέχρι τέρμα. Ελέγξτε ότι δεν μπορεί να βγει κατά λάθος.
- 3 Εισάγετε τον καθαρό σωλήνα (ανάλογα με την επιλογή)
 - στο θερμός για το γάλα
 - ή
 - κατευθείαν στο δοχείο γάλακτος.

Σημείωση: για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα κατά την παρασκευή, το γάλα πρέπει να είναι κρύο.

ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ
ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ



4 Πατήστε το κουμπί “☕” για πρόσβαση στο μενού.

5 Πατήστε το κουμπί “☕” για να επιλέξετε “ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ”.

6 Βάλτε ένα κατάλληλο φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο.

7 Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί “☕” για να ξεκινήσετε την προετοιμασία.

Σημείωση: μπορείτε να σταματήσετε την παροχή πατώντας το κουμπί “☕”.

8 Στο τέλος της παροχής πάρτε το φλιτζάνι με το γάλα.

Μετά την χρήση του Cappuccinatore πρέπει να προχωρήσετε στον καθαρισμό του όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός Cappuccinatore” (Βλέπε σελ.40).

Αφαιρέστε το δοχείο ή το θερμός και αν είναι αναγκαίο, φροντίστε για τον καθαρισμό του.

Αμερικάνικος Καφές

Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να παρασκευάσετε έναν αμερικάνικο καφέ.

ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ
ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
ΑΤΜΟΣ



1 Πατήστε το κουμπί “☕” για πρόσβαση στο μενού.




2 Πατήστε το κουμπί “☕” για να επιλέξετε “ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ”.

3 Βάλτε ένα κατάλληλο φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο.

4 Πατήστε το κουμπί “☕” για να ξεκινήσετε την προετοιμασία.

5 Στο τέλος της παροχής, πάρτε το φλιτζάνι με τον καφέ.

Ατμός

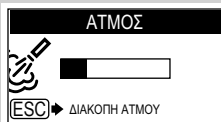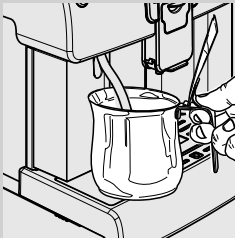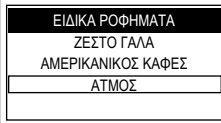

Σημείωση: ότι αυτή η λειτουργία κανονικά είναι απενεργοποιημένη και δεν φαίνεται. Μπορείτε να την εμφανίσετε ώστε να είναι διαθέσιμη μόνο αν την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα στον προγραμματισμό ροφήματος:
ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ -> ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ -> ΑΤΜΟΣ -> ΟΝ

Με την έναρξη της παροχής, ενδέχεται να παρατηρηθούν μικρές εκτινάξεις ζεστού νερού με κίνδυνο να προκληθούν εγκαύματα. Ο σωλήνας για την παροχή ατμού μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την παροχή ατμού για ζέσταμα ροφημάτων απευθείας στο δοχείο.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τον σωλήνα για να ζεστάνετε τα υγρά, φροντίστε για τον καθαρισμό του.

- 1 Πατήστε το κουμπί "☕" για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Πατήστε το κουμπί "☕" για να επιλέξετε «ΑΤΜΟΣ».
- 3 Βάλτε ένα κατάλληλο φλιτζάνι κάτω από τον σωλήνα ζεστού νερού και βυθίστε τον σωλήνα στο υγρό που θέλετε να ζεστάνετε.
- 4 Πατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσετε την προετοιμασία.
- 5 Τερματίστε την παροχή πατήστε το κουμπί "☕" για να παύσει η παροχή.

Προγραμματισμός Ροφήματος



MENU
MENΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
MENΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

MENΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
ESPRESSO
ΚΑΦΕΣ
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO

MENΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
LATTE MACCHIATO
ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΜΕΤΡΗΤΕΣ
LATTE MACCHIATO
ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ρόφημα.

- 1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί "☕" για 5 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

Όταν είστε σε λειτουργία προγραμματισμού, τα κουμπιά έχουν διαφορετική λειτουργία:

Κουμπί "☕" = "OK" (επιβεβαιώνει μια επιλογή ή μια μετατροπή που έγινε)

Κουμπί "☑" = "▲" (μετακινεί προς τα επάνω το μενού)

Κουμπί "☒" = "▼" (μετακινεί προς τα κάτω το μενού)

Κουμπί "⏏" = "ESC" (επιβεβαιώνει την έξοδο από μια επιλογή)

- 2 Πατήστε το κουμπί "☕" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για να' αποκτήσετε πρόσβαση στο "MENΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ".

Αυτό το μενού επιτρέπει την διαχείριση όλων των παραμέτρων παροχής των ροφημάτων.

Μετρητές παρασκευασμένων ροφημάτων

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ελέγξετε πόσα προϊόντα παρασκευάστηκαν. Πατήστε το κουμπί "☕" μέχρι να επιλέξετε "ΜΕΤΡΗΤΕΣ".

Πατήστε το κουμπί "☕" για να αποκτήσετε πρόσβαση και να εμφανίσετε, προϊόν προς προϊόν, πόσες παροχές εκτελέστηκαν.

Αυτή η ενότητα, που εμφανίζεται τελευταία στο μενού «ΜΕΤΡΗΤΕΣ», επιτρέπει να μηδενίσετε όλους τους μετρητές ροφημάτων που έχουν παρυχθεί μέχρι την συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο για μηδενισμό της μηχανής μετά την πραγματοποίηση της συντήρησης.

ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

ESPRESSO

ΚΑΦΕΣ

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

CAPPUCCINO

ΠΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Παράμετροι ροφήματος

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάσουμε τον προγραμματισμό των προσωπικών σας επιλογών για ένα καπουτσίνο. Όταν γίνεται ο προγραμματισμός της παροχής ενός καφέ (εσπρέσο ή μεγάλο εσπρέσο) δεν εμφανίζονται οι επιλογές που αφορούν την επεξεργασία του γάλακτος.

Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το "CAPPUCCINO" και το κουμπί  για πρόσβαση στο μενού.

Στην συνέχεια εξετάζονται οι διάφορες λειτουργίες.

Η προ-εκχύλιση: ο καφές βρέχεται ελαφρά πριν από την εκχύλιση και αυτό τονίζει το γεμάτο άρωμα του καφέ που αποκτά μία καταπληκτική γεύση.

OFF: δεν γίνεται προ-εκχύλιση.

ΧΑΜΗΛΟ: ενεργοποιημένο.

ΥΨΗΛΟ: μεγαλύτερης διάρκειας για να τονιστεί η γεύση του καφέ.

Αυτό το τμήμα επιτρέπει τον προγραμματισμό της θερμοκρασίας παρασκευής του καφέ.

ΧΑΜΗΛΟ: χαμηλή θερμοκρασία.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ: κανονική θερμοκρασία στάνταρ.

ΥΨΗΛΟ: υψηλή θερμοκρασία.

Το τμήμα αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό της ποσότητας καφέ που παρέχεται κάθε φορά που επιλέγω το ρόφημα. Η μπάρα επιτρέπει να ρυθμιστεί με λεπτομέρεια η ποσότητα του παρεχόμενου καφέ.

Κουμπί  = "▲" (αύξηση της ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι).

Κουμπί  = "▼" (μείωση της ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι).

Το τμήμα αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό της ποσότητας γάλακτος που παρέχεται κάθε φορά που επιλέγω το ρόφημα. Η μπάρα επιτρέπει να ρυθμιστεί με λεπτομέρεια η ποσότητα του παρεχόμενου γάλακτος.

Κουμπί  = "▲" (αύξηση της ποσότητας γάλακτος στο φλιτζάνι).

Κουμπί  = "▼" (μείωση της ποσότητας γάλακτος στο φλιτζάνι).

Παράμετροι ζεστού νερού (ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ - > ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ)

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΡΟΕΠ

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για τον προγραμματισμό της παροχής του ζεστού νερού.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Το τμήμα αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό της ποσότητας νερού που παρέχεται κάθε φορά που πατάω το αντίστοιχο κουμπί. Η μπάρα επιτρέπει να ρυθμιστεί με λεπτομέρεια η ποσότητα του παρεχόμενου νερού.

Κουμπί  = "▲" (αύξηση της ποσότητας ζεστού νερού στο φλιτζάνι).

Κουμπί  = "▼" (μείωση της ποσότητας ζεστού νερού στο φλιτζάνι).

Ενεργοποίηση ατμού (ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ - > ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΛΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
ΑΤΜΟΣ

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ατμού. μετά από την ενεργοποίηση το μενού θα είναι διαθέσιμο και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί όπως υποδεικνύεται στην σελ. 31.

Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε «ΑΤΜΟΣ» και το κουμπί  για πρόσβαση στο μενού.

ΑΤΜΟΣ
OFF
ON

Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το «ON» και το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ατμού.

ΑΤΜΟΣ
OFF
ON




Πατήστε το κουμπί  μια ή περισσότερες φορές για έξοδο.

Προεπιλεγμένες παράμετροι

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ

Για κάθε ρόφημα μπορείτε να προγραμματίσετε εκ νέου τις προεπιλεγμένες από τον κατασκευαστή τιμές στάνταρ. Αφού επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, οι προσωπικές ρυθμίσεις ροφήματος διαγράφονται.

Προγραμματισμός Μηχανής

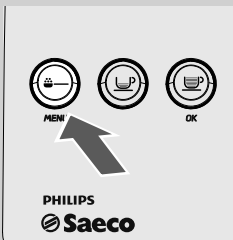

Η μηχανή επιτρέπει την εξατομίκευση των ρυθμίσεων λειτουργίας.

- 1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί "MENU" για 5 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

Όταν είστε σε λειτουργία προγραμματισμού, τα κουμπιά έχουν διαφορετική λειτουργία:

Κουμπί "OK" = "OK" (επιβεβαιώνει μια επιλογή ή μια μετατροπή που έγινε)


Κουμπί "CLEAN" = "▲" (μετακινεί προς τα επάνω το μενού)

Κουμπί "COFFEE" = "▼" (μετακινεί προς τα κάτω το μενού)

Κουμπί "ESC" = "ESC" (επιβεβαιώνει την έξοδο από μια επιλογή)

- 2 Πατήστε το κουμπί "COFFEE" και πατήστε το κουμπί "COFFEE" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για να' αποκτήσετε πρόσβαση στο "ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ".

Γενικό Μενού

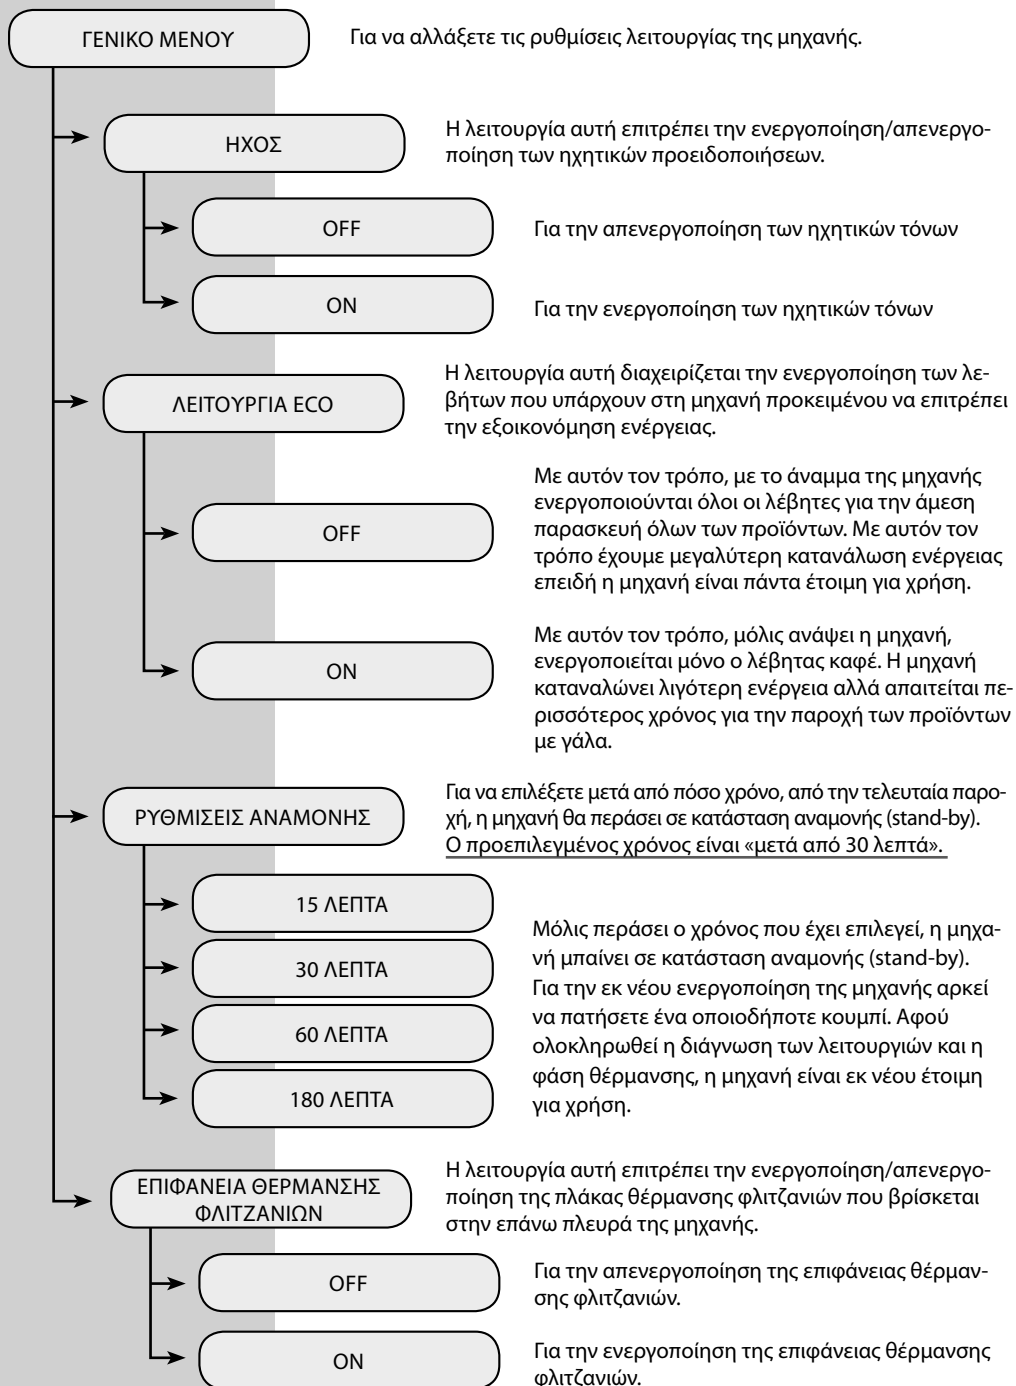

Μενού Οθόνης

MENΟΥ ΟΘΟΝΗΣ

Το μενού αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση της γλώσσας των μενού και την αντίθεση της οθόνης.

ΓΛΩΣΣΑ

Η ρύθμιση είναι βασικής σημασίας για τη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων της μηχανής σε συνάρτηση με τη χώρα του χρήστη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εμφανίζεται η τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα. Η γλώσσα μπορεί ν' αλλάξει με τις ειδικές εντολές.

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Για επιλογή της σωστής φωτεινότητας της οθόνης σε συνάρτηση με το φωτισμό του χώρου.

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Για την επιλογή της σωστής αντίθεσης της οθόνης ανάλογα με το φωτισμό του χώρου.

Μενού νερού

MENΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μενού αυτό επιτρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι για τη σωστή διαχείριση του νερού για την παροχή καφέ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σκληρότητας του νερού στη μηχανή.
Χάρη στη λειτουργία "ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ" μπορείτε να προσαρμόσετε τη μηχανή σας στο βαθμό σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε η μηχανή να ειδοποιεί για την ανάγκη να γίνει αφαλάτωση στην κατάλληλη στιγμή.
Μετρήστε τη σκληρότητα του νερού με τον τρόπο που παρουσιάζεται στη σελ.12.


ΕΝΕΡΓ. ΦΙΛΤΡΟΥ

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ειδοποίησης αντικατάστασης του φίλτρου νερού. Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η μηχανή ειδοποιεί το χρήστη όταν απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου νερού.
OFF: Ειδοποίηση απενεργοποιημένη.
ON: Ειδοποίηση ενεργοποιημένη (η τιμή αυτή ρυθμίζεται αυτόματα όταν εκτελείται η ενεργοποίηση του φίλτρου).


ΕΝΕΡΓΟΠ. ΦΙΛΤΡΟΥ

Για την ενεργοποίηση του φίλτρου μετά την εγκατάσταση ή την αντικατάστασή του. Για τη σωστή εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση, διαβάστε το σχετικό κεφάλαιο στη σελ. 14.

Συντήρηση

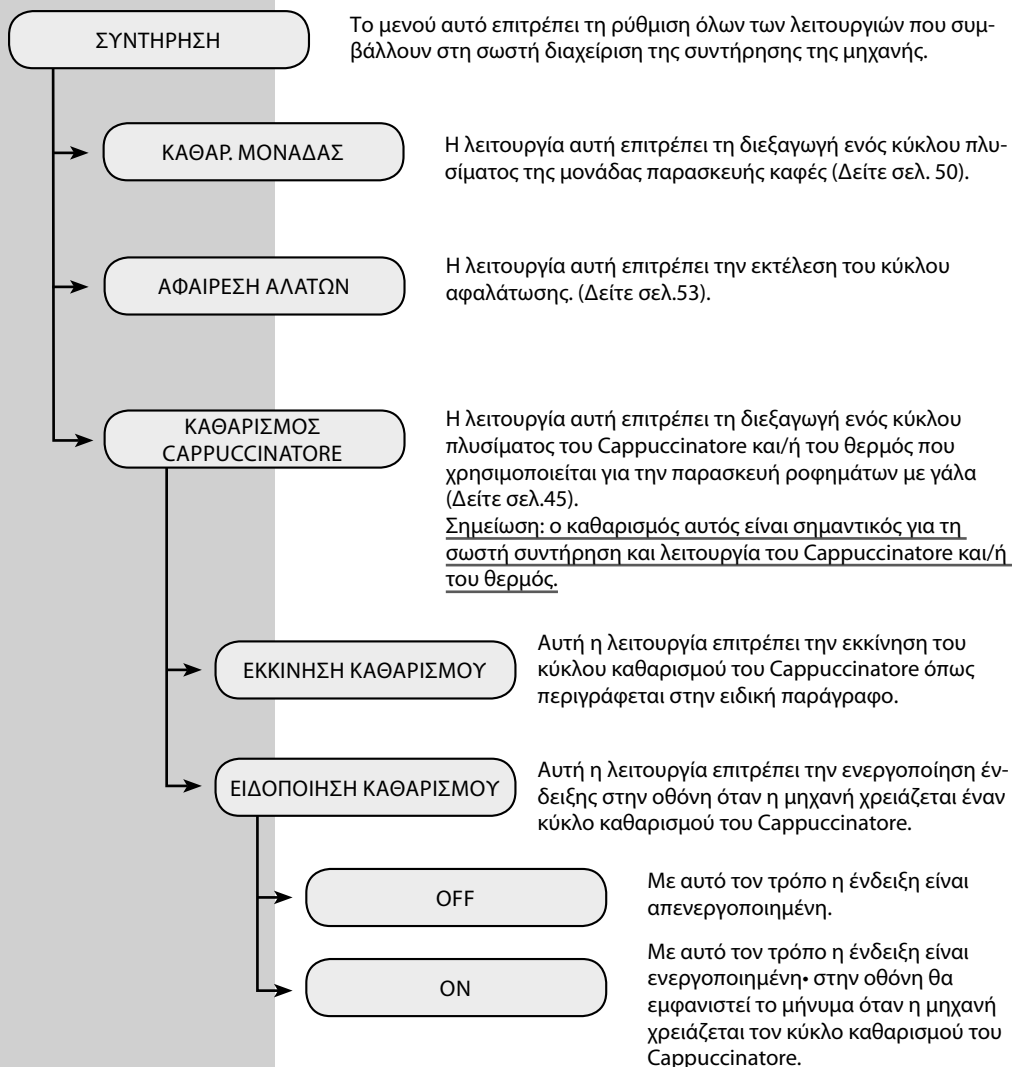

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

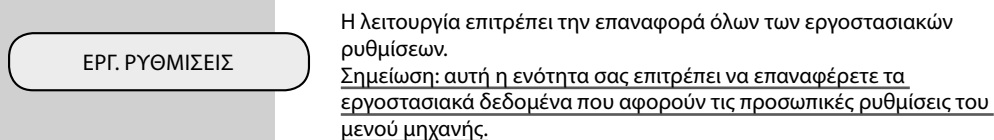


Καθαρισμός και συντήρηση

Μερικά από τα εξαρτήματα της συσκευής σας θα έρθουν σε επαφή με νερό και καφέ κατά την συνήθη χρήση, είναι σημαντικό να καθαρίζετε την μηχανή συστηματικά. Για την δική σας μηχανή Philips-Saeco Espresso αυτή είναι μια εύκολη διαδικασία. Αρκεί ν' ακολουθήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και περιγράφονται στην συνέχεια.

Εκτελέστε αυτές τις εργασίες πριν η μηχανή σας σταματήσει να λειτουργεί γιατί σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.


Γενικός καθαρισμός

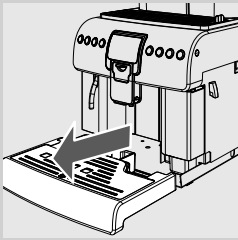

- 1 Κάθε μέρα, με τη μηχανή αναμμένη, πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

Σημείωση: συνίσταται ο καθαρισμός του φλοτέρ και η θέση του για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του.

Σημείωση: οι άλλες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού μπορούν να γίνουν μόνο όταν η μηχανή είναι κρύα και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.

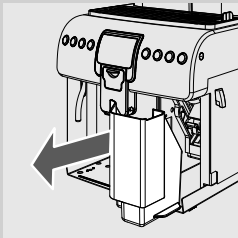


Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.

Μη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων τα αποσπώμενα εξαρτήματα (Εξαιρουμένου του Cappuccinatore).

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή διαβρωτικά χημικά προϊόντα (διαλύτες) για τον καθαρισμό.


Για τον καθαρισμό της μηχανής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με νερό.

Μη στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ένα συμβατικό φούρνο.

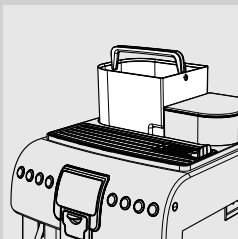


- 2 Συνιστάται ο καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού:

- Αφαιρέστε το φίλτρο νερού "INTENZA +" (ή βγάλτε το μικρό λευκό φίλτρο αν δεν έχετε ακόμη εγκαταστήσει το φίλτρο νερού "INTENZA +") από το δοχείο νερού και πλύνετε με πόσιμο τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο νερού "INTENZA +" (ή το μικρό λευκό φίλτρο αν δεν έχετε ακόμη εγκαταστήσει το φίλτρο νερού "INTENZA +") στην θέση του πιέζοντας ελαφρά και περιστρέφοντας ταυτόχρονα.
- Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό.

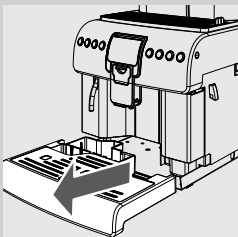

- 3 Καθημερινά πρέπει να αδειάζετε και να πλένετε το δίσκο συλλογής υγρών. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται όταν ανυψώνεται το φλοτέρ.

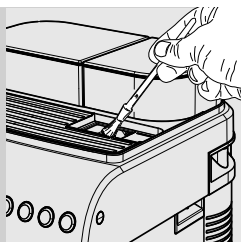

- 4** Σε εβδομαδιαία βάση, αν χρησιμοποιείται, καθαρίστε το δοχείο προ-αλεσμένου καφέ χρησιμοποιώντας το πινέλο που συνοδεύει την μηχανή.

Καθαρισμός Cappuccinatore (Μετά από κάθε χρήση)

Το Cappuccinatore πρέπει να πλένεται και να καθαρίζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείται.


Η παράλειψη του καθαρισμού πριν και μετά από κάθε χρήση μπορεί να διακινδυνεύσει την καλή λειτουργία της μηχανής. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.

Για να κάνετε έναν γρήγορο καθαρισμό, προχωρήστε ως εξής.




- 1** Βεβαιωθείτε ότι ο Cappuccinatore είναι πλήρης με όλα τα εξαρτήματα και ότι είναι σωστά τοποθετημένος.

- 2** Εισάγετε το σωληνάκι αναρρόφησης σε μια κανάτα με καθαρό νερό.

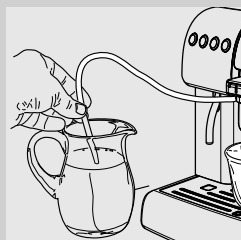

- 3** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο.

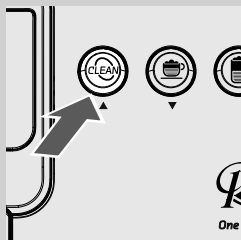


- 4** Με την μηχανή αναμμένη, πατήστε το κουμπί "CLEAN".

ΚΑΘΑΡΙΣΜ. CAPPUCCINATORE
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ
ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ
OK ► ΝΑΙ ESC ► ΟΧΙ

- 5** Πατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού του Cappuccinatore.


Σημείωση: για να βγείτε από τον κύκλο σε οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί "ESC".

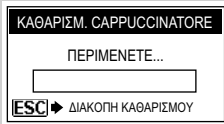

- 6** Η μηχανή εκτελεί την θέρμανση του συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή εκτελεί έναν υποβοηθούμενο κύκλο πλυσίματος του Cappuccinatore.

Περιμένετε να τελειώσει ο κύκλος.

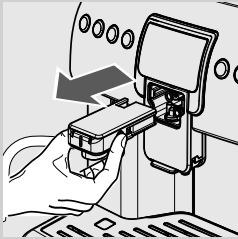


- 7** Μόνο αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος και βγάλτε το Cappuccinatore.




- 8** Επανατοποθετήστε το καπάκι στην μηχανή.


Σημειώστε ιδιαίτερα: συνίσταται να αφαιρέσετε το Cappuccinatore από την μηχανή όταν δεν χρησιμοποιείται για να το διατηρήσετε καθαρό.

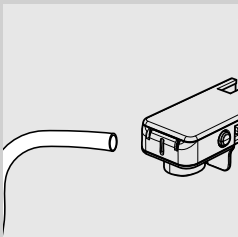


- 9** Βγάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης από το Cappuccinatore.

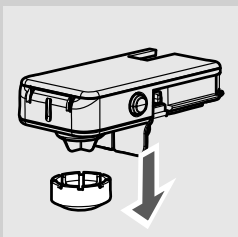


- 10** Βγάλτε τον στεγανωτικό δακτύλιο από το Cappuccinatore.

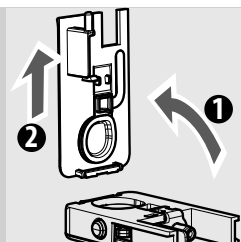


11 Περιστρέψτε το καπάκι του Carpuccinatore και ανασηκώστε το για να το βγάλετε από το σώμα του Carpuccinatore.

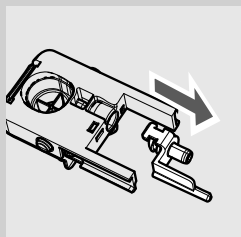

12 Βγάλτε την βαλβίδα από το Carpuccinatore.

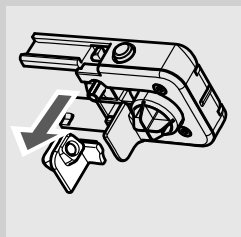

13 Αφαιρέστε την σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης από τον Carpuccinatore.

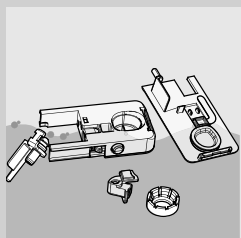

14 Πλύνετε τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συσσωρεύσεις/κατακάθια γάλακτος έχουν αφαιρεθεί.


Μετά το πλύσιμο συναρμολογήστε ξανά τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από αυτή που χρησιμοποιήσατε για την αποσυναρμολόγηση.

Σημείωση: αν επιθυμείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία «ΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» που υπενθυμίζει πότε χρειάζεται η μηχανή καθαρισμό του Carpuccinatore. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την χρήσιμη λειτουργία συμβουλευτείτε τον προγραμματισμό της μηχανής στην σελ.38.


Καθημερινός καθαρισμός του θερμός

Καθημερινά το θερμός πρέπει να καθαρίζεται για να πετύχετε την σωστή λειτουργία του.


Σημείωση: για να εκτελέσετε τον καθαρισμό του θερμός πρέπει να είναι εγκατεστημένο το Carpuccinatore. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να κάνετε ταυτόχρονα και τον καθημερινό καθαρισμό του Carpuccinatore.

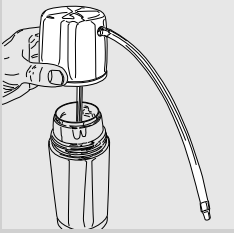

- 1** Περιστρέψτε το καπάκι και ανοίξτε το θερμός.

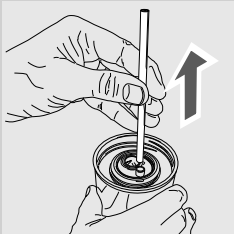


- 2** Βγάλτε τον ατσάλινο εσωτερικό σωλήνα από το καπάκι του θερμός. Πλύντε τον καλά με χλιαρό τρεχούμενο νερό.

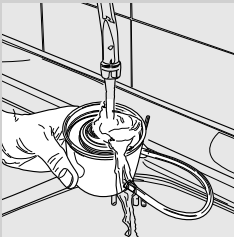

- 3** Πλύντε το καπάκι του θερμός αφήνοντας στην θέση του το εξωτερικό λαστιχένιο σωληνάκι με πλαστικό σύνδεσμο• πλύντε ιδιαίτερα σχολαστικά την εσωτερική στεγανοποίηση του καπακιού.


Αφού πλύνετε το καπάκι του θερμός, τοποθετήστε το εσωτερικό ατσάλινο σωληνάκι που βγάλατε νωρίτερα επειδή χωρίς αυτό δεν μπορείτε να κάνετε αφρόγαλα.

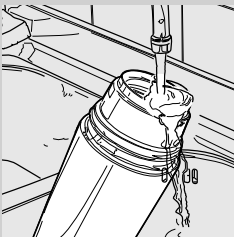

- 4** Πλύντε το εσωτερικό του θερμός με χλιαρό τρεχούμενο νερό.

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συσσωρεύσεις/κατακάθια γάλακτος έχουν αφαιρεθεί.


- 5** Βάλτε καθαρό νερό στο εσωτερικό του θερμός και κλείστε το καπάκι.

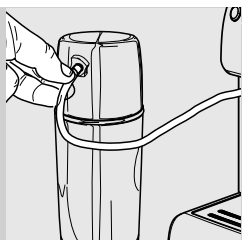


6 Συνδέστε το θερμός με το Cappuccinatore.



7 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο.

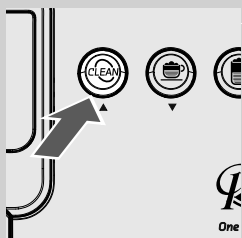


8 Με την μηχανή αναμμένη, πατήστε το κουμπί "CLEAN".

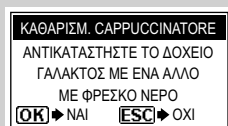

9 Πατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού του Cappuccinatore.

Σημείωση: για να βγείτε από τον κύκλο σε οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί "ESC".

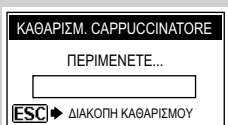






10 Η μηχανή εκτελεί την θέρμανση του συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή εκτελεί έναν υποβοηθούμενο κύκλο πλυσίματος του Cappuccinatore.

Περιμένετε να τελειώσει ο κύκλος.

Στο σημείο αυτό το πλύσιμο έχει ολοκληρωθεί.

Για πληρέστερο καθαρισμό συμβουλευτείτε την ακόλουθη παράγραφο.

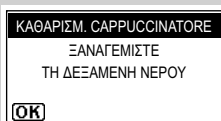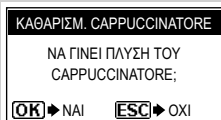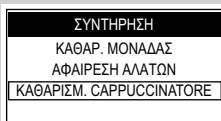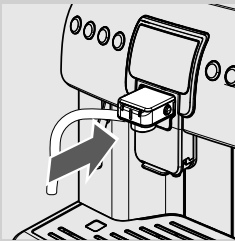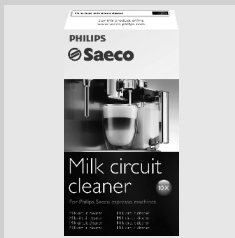

Μηνιαίος καθαρισμός Cappuccinatore+θερμός (πλήρης)

Κάθε μήνα προχωρήστε στον σχολαστικό καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων του Cappuccinatore και του θερμός χρησιμοποιώντας το απορρυπαντικό Saeco που υπάρχει στην μηχανή. Το απορρυπαντικό Saeco μπορείτε να το αγοράσετε από τον τοπικό σας μεταπωλητή, από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στο <http://shop.philips.com> ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

Η παράλειψη του καθαρισμού πριν και μετά από κάθε χρήση μπορεί να διακινδυνεύσει την καλή λειτουργία της μηχανής. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.

1 Βεβαιωθείτε ότι ο Cappuccinatore είναι σωστά τοποθετημένος.

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί "MENU" για 5 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

3 Πατήστε το κουμπί "MENU" και επιλέξτε την εγγραφή "ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ". Πατήστε το κουμπί "OK" για πρόσβαση στο μενού.

4 Πατήστε το κουμπί "MENU" και επιλέξτε "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ", πατήστε το κουμπί "OK" για πρόσβαση στο μενού.

5 Πατήστε το κουμπί "MENU" μέχρι να επιλέξετε το "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ CARPUCCINATORE". Πατήστε το κουμπί "OK" για επιβεβαίωση.


6 Πατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού του Cappuccinatore.

Σημείωση: στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτή η επιλογή πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Πατήστε το κουμπί "ESC" για να βγείτε μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο **ROYAL**.

7 Γεμίστε το δοχείο νερού και πατήστε το κουμπί "OK" για επιβεβαίωση.


ΚΑΘΑΡΙΣΜ. CAPPUCCINATORE
ΡΙΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ
1/2 ΛΙΤΡΟ ΝΕΡΟ

OK

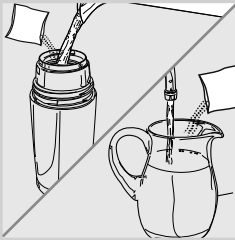

ΚΑΘΑΡΙΣΜ. CAPPUCCINATORE
ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΣΩΛΗΝΑ
ΤΟΥ CAPPUCCINATORE
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

OK

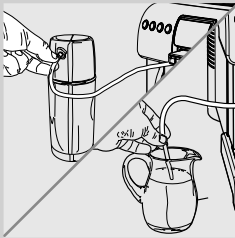

ΚΑΘΑΡΙΣΜ. CAPPUCCINATORE
ΤΟΠΘΘ. ΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

OK



ΚΑΘΑΡΙΣΜ. CAPPUCCINATORE



8 Βάλτε ένα φακελάκι διαλύματος στο θερμός ή σε ένα δοχείο με 1/2 (μισό) λίτρο φρέσκου πόσιμου νερού.

9 Περιμένετε ώστε το περιεχόμενο από το φακελάκι να διαλυθεί τελείως και πατήστε το κουμπί "☕" για επιβεβαίωση.

10 Εισάγετε τον καθαρό σωλήνα (ανάλογα με την επιλογή)

- στο θερμός
- ή
- κατευθείαν στο δοχείο.

11 Πατήστε το κουμπί "☕" για επιβεβαίωση.



Απαγορεύεται να πιείτε το διάλυμα που παρέχεται σε αυτή την διαδικασία. Το διάλυμα πρέπει να απορριφθεί.

12 Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρου κάτω από το ακροφύσιο και πατήστε το κουμπί "☕" για επιβεβαίωση.

13 Η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο πλυσίματος του Cappuccinatore.

Η γραμμή ένδειξης εμφανίζει την πρόοδο του πλυσίματος.

Περιμένετε να τελειώσει αυτόματα ο κύκλος.

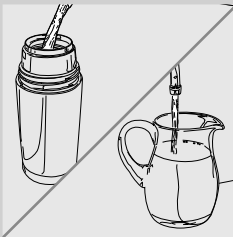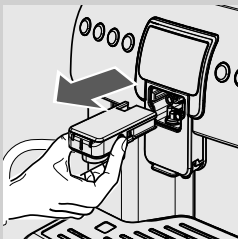ΞΕΠΛΥΜΑ CARPUCCINATOREΞΑΝΑΓΕΜΙΣΤΕ
ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ**OK****ΞΕΠΛΥΜΑ CARPUCCINATORE**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ
ΜΕ 1/2 ΛΙΤΡΟ ΝΕΡΟ ΤΟΝ
ΣΩΛΗΝΑ CARPUCCINATORE**OK****ΞΕΠΛΥΜΑ CARPUCCINATORE**ΤΟΠΘ. ΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**OK****ΞΕΠΛΥΜΑ CARPUCCINATORE**

14 Γεμίστε το δοχείο νερού και πατήστε το κουμπί “☕” για επιβεβαίωση.

15 Πλύνετε καλά:

- το θερμός
- ή
- το δοχείο.

που χρησιμοποιήσατε για το διάλυμα και γεμίστε το με 1/2 (μισό) λίτρο φρέσκο πόσιμο νερό που θα χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα.

Αδειάστε το δοχείο που βρίσκεται κάτω από το ακροφύσιο.

16 Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο που χρησιμοποιείται.

Πατήστε το κουμπί “☕” για επιβεβαίωση.

17 Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το ακροφύσιο πατήστε το κουμπί “☕” για επιβεβαίωση.

18 Η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης του Cappuccinatore.

Η γραμμή ένδειξης εμφανίζει την πρόοδο της έκπλυσης.

Περιμένετε να τελειώσει αυτόματα ο κύκλος. Η μηχανή θα επανέλθει στον κανονικό κύκλο λειτουργίας.

19 Πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος και βγάλτε το Cappuccinatore.


20 Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα του Cappuccinatore όπως περιγράφεται στις σελ.41-42.

21 Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα του θερμός (αν χρησιμοποιείται) όπως περιγράφεται στην σελ.43.

Σημειώστε ιδιαίτερα: συνίσταται να αφαιρέσετε το Cappuccinatore από την μηχανή όταν δεν χρησιμοποιείται για να το διατηρήσετε καθαρό.

Μονάδα παρασκευής καφέ**Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ**

Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο του καφέ σε κόκκους ή, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

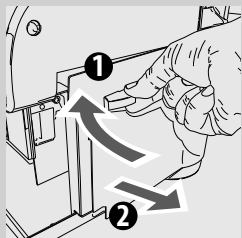


- 1** Σβήστε τη μηχανή πατώντας το διακόπτη και βγάλτε το φισ από την πρίζα ρεύματος.


- 2** Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι:


- 1) περιστρέψτε τον μοχλό κατά 90° δεξιόστροφα·
- 2) τραβήξτε προς το μέρος σας το καπάκι.

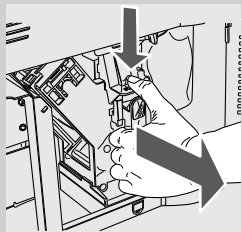


- 3** Βγάλτε τη μονάδα παρασκευής καφέ κρατώντας το ειδικό χερούλι και πιέζοντας το κουμπί «PRESS». Μπορείτε να πλύνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ μόνο με χλιαρό νερό χωρίς απορρυπαντικό.

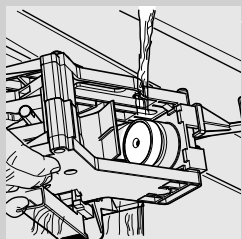

- 4** Πλύνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ με χλιαρό νερό. Πλύνετε προσεκτικά το επάνω φίλτρο. Πριν να βάλετε την μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό στο εσωτερικό του θαλάμου παροχής.

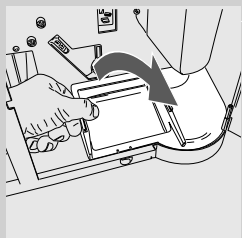


- 5** Ανασηκώστε το εσωτερικό δοχείο στο πίσω μέρος για να το απελευθερώσετε.

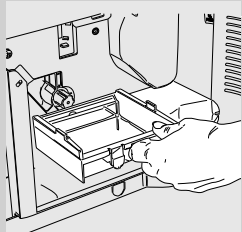


- 6** Βγάλτε το εσωτερικό δοχείο, πλύνετε το και τοποθετήστε το ξανά στην θέση του.


Σημείωση: όταν τοποθετείτε το δοχείο κάντε την αντίθετη διαδικασία από εκείνη που ακολουθήσατε για να το βγάλετε.

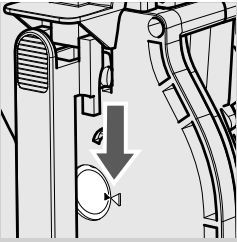


- 7** Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε θέση ανάπαυσης· τα δύο σημάδια πρέπει να συμπίπτουν. Σε αντίθετη περίπτωση εκτελέστε την ενέργεια που περιγράφεται στο σημείο (8).

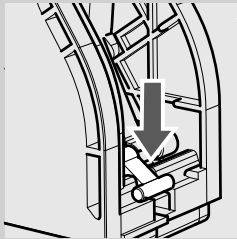


- 8** Επιβεβαιώστε ότι ο μοχλός είναι σε επαφή με τη βάση της μονάδας παρασκευής καφέ.

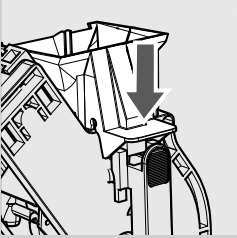

- 9** Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος για το μπλοκάρισμα της μονάδας παρασκευής καφέ είναι στην σωστή θέση· για να επιβεβαιώσετε την θέση του πατήστε σταθερά το κουμπί "PRESS".

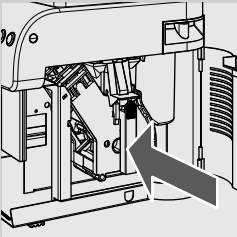

- 10** Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στον ειδικό χώρο έως ότου προσαρμόσει ΧΩΡΙΣ να πατήσετε το κουμπί "PRESS".

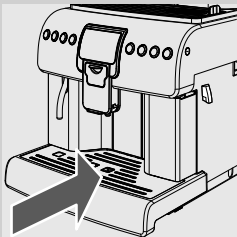

- 11** Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και το δίσκο συλλογής υγρών. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι.






Καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με «Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ»

Εκτός από την εβδομαδιαία καθαριότητα, συνίσταται να εκτελείτε αυτό τον κύκλο καθαρισμού με τις «Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ» μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα. Η εργασία αυτή ολοκληρώνει τη συντήρηση της μονάδας παρασκευής καφέ. Τις «Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ» για τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ και το «Maintenance Kit» μπορείτε να τα αγοράσετε από τον τοπικό σας μεταπωλητή, από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στο <http://shop.philips.com> ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

Προσοχή: οι «Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ» δεν έχουν καμία ιδιότητα αφαλάτωσης. Για την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε προϊόν αφαλάτωσης Saeco και ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο αφαλάτωσης.

Ο κύκλος πλυσίματος δεν μπορεί να διακοπεί.
Κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας πρέπει να είναι παρόν ένα άτομο.

Προσοχή! Απαγορεύεται να πιείτε το διάλυμα που παρέχεται σε αυτή την διαδικασία. Το διάλυμα πρέπει να απορριφθεί.

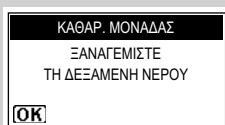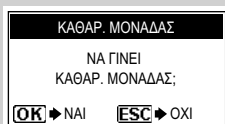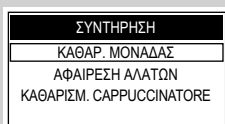

1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

2 Πατήστε το κουμπί  και πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για να' αποκτήσετε πρόσβαση στο "ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ".

3 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ", πατήστε το κουμπί  για πρόσβαση στο μενού.


4 Πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.

5 Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού της μονάδας.

Σημείωση: Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτή η επιλογή πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Πατήστε το κουμπί  για έξοδο.

6 Γεμίστε το δοχείο νερού και πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.

ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
OK

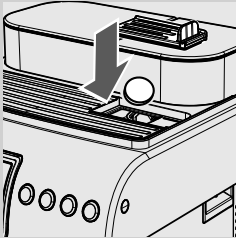

ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΟΠΟΘ. ΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
OK

ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝΑΔΑΣ


- 7** Βάλτε την παστίλια καθαρισμού στο δοχείο του προ-αλεσμένου καφέ και πατήστε το κουμπί “☕” για επιβεβαίωση.

- 8** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ και πατήστε το κουμπί “☕” για επιβεβαίωση.

- 9** Ο κύκλος ολοκληρώνεται αυτόματα από την μηχανή.

Σημείωση: στο τέλος του κύκλου, η μηχανή επανέρχεται στον κανονικό κύκλο λειτουργίας.


Λίπανση μονάδας παρασκευής καφέ

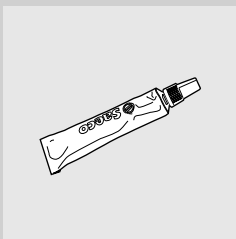



Λιπάνετε την μονάδα παρασκευής καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα. Το γράσο λίπανσης της μονάδας παρασκευής καφέ και το πλήρες “Service Kit” μπορείτε να τα αγοράσετε από τον τοπικό σας μεταπωλητή, από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στο <http://shop.philips.com> ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

Σημείωση: για να προβάλετε πόσοι καφέδες έχουν παρασκευαστεί συμβουλευτείτε το μενού “ΜΕΤΡΗΤΕΣ” στο μενού “ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ”.



Πριν λιπάνετε την μονάδα παρασκευής καφέ καθαρίστε την με τρεχούμενο νερό όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας”.

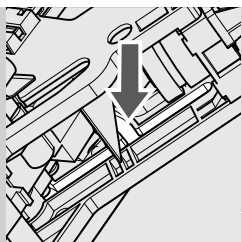

- 1** Λιπάνετε τους οδηγούς της μονάδας μόνο με γράσο Saeco. Εφαρμόστε το γράσο ομοιόμορφα και στους δύο πλευρικούς οδηγούς.

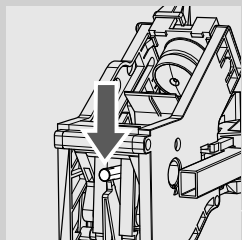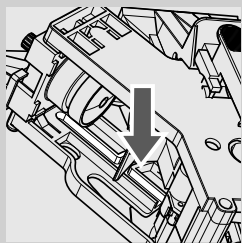

- 2** Λιπάνετε επίσης τον άξονα.

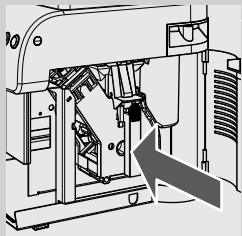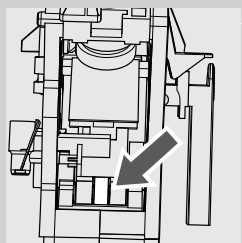

- 3** Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στον ειδικό χώρο έως ότου προσαρμόσει ΧΩΡΙΣ να πατήσετε το κουμπί "PRESS".

Σημείωση: οι λεπτομερείς οδηγίες προετοιμασίας της μονάδας παρασκευής καφέ και της σωστής τοποθέτησης της στην μηχανή, βρίσκονται στην σελ.49 (σημεία 7, 8, 9, και 10) της παραγράφου "Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας".

- 4** Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και το δίσκο συλλογής υγρών. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι.

Αφαλάτωση



Τα άλατα υπάρχουν φυσιολογικά στο νερό που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της μηχανής. Αυτά πρέπει να αφαιρούνται συστηματικά γιατί μπορεί να φράξουν το κύκλωμα νερού και καφέ της συσκευής σας. Για την δική σας μηχανή Philips-Saeco αυτή είναι μια εύκολη διαδικασία. Τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά δείχνουν στην οθόνη της μηχανής (με σαφή σύμβολα) πότε είναι απαραίτητη η αφαλάτωση. Αρκεί ν' ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην συνέχεια.

Εκτελέστε αυτή την εργασία πριν η μηχανή σας σταματήσει να λειτουργεί γιατί σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης της Saeco. Παρασκευάζεται ειδικά προκειμένου να διατηρούνται όσο το δυνατόν καλύτερα η απόδοση και η λειτουργία της μηχανής καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της, καθώς επίσης και για να αποφεύγεται, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, οποιαδήποτε μεταβολή στο παρεχόμενο προϊόν. Το προϊόν αφαλάτωσης και το πλήρες "Maintenance Kit" μπορείτε να τα αγοράσετε από τον τοπικό σας μεταπωλητή, από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στο <http://shop.philips.com> ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.








Προσοχή! Μην πίνετε διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ξύδι ως μέσο αφαλάτωσης.

- 1** Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF. Περιμένετε να ολοκληρώσει η μηχανή τη διαδικασία έκπλυσης και θέρμανσης.

Προσοχή! Αφαιρέστε το φίλτρο "Intenza" πριν εισάγετε το προϊόν αφαλάτωσης.

- 2** Κρατήστε πατημένο το κουμπί "☺" για 5 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.
- 3** Πατήστε το κουμπί "☺" και πατήστε το κουμπί "☺" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για ν' αποκτήσετε πρόσβαση στο "ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ".
- 4** Πατήστε το κουμπί "☺" και επιλέξτε "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ", πατήστε το κουμπί "☺" για πρόσβαση στο μενού.
- 5** Πατήστε το κουμπί "☺" και επιλέξτε "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ", πατήστε το κουμπί "☺" για πρόσβαση στο μενού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜ. CAPPUCINATORE

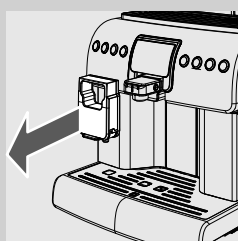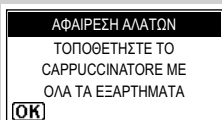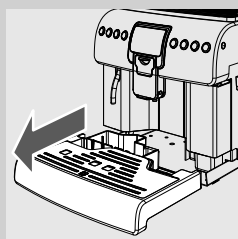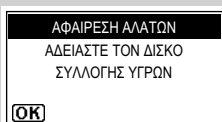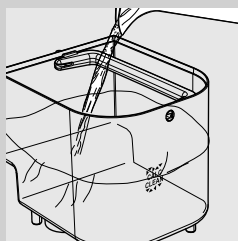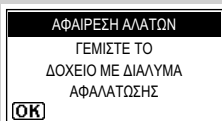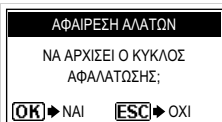

- 6** Πατήστε το κουμπί "☕" για να ξεκινήσετε τον κύκλο ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ.

Σημείωση: Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτή η επιλογή πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί ο κύκλος που απομένει. Πατήστε το κουμπί "☕" για έξοδο.

- 7** Ρίξτε όλο το περιεχόμενο της φιάλης με το συμπυκνωμένο προϊόν αφαλάτωσης της Saeco στο δοχείο νερού της συσκευής και γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη που υποδεικνύεται από το σύμβολο .

Τοποθετήστε πάλι το δοχείο στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί "☕".

- 8** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών από όλα τα υγρά που υπάρχουν και βάλτε τον ξανά στην μηχανή.


Πατήστε το κουμπί "☕".

- 9** Τοποθετήστε τον πλήρη Carruccinatore στην μηχανή και αφαιρέστε το ακροφύσιο καφέ.

Πατήστε το κουμπί "☕".

Σημείωση: στην διάρκεια του κύκλου αφαλάτωσης αφαιρέστε το σωληνάκι αναρρόφησης από τον Carruccinatore.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ
 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
OK

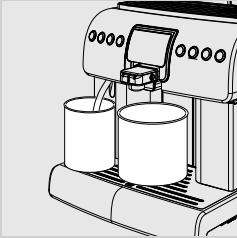

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
 ΒΗΜΑ 1/2 ΑΦΑΙΡ. ΑΛΑΤΩΝ
ESC ▶ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
 ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ
 ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΝΕΡΟ
OK

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
 ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ
 ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ
OK

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ
 CARRUCCINATORE ΜΕ
 ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
OK

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ
 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
OK

- 10** Βάλτε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ζεστού νερού και ένα μεγάλο δοχείο κάτω από τον Carruccinatore.

Πατήστε το κουμπί "☕".

Σημείωση: η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 λίτρα. Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας ένα δοχείο με αυτή τη χωρητικότητα κάντε προσωρινή παύση του κύκλου πατώντας το κουμπί "ESC", αδειάστε το δοχείο, επανατοποθετήστε το στην μηχανή και επανεκκινήστε τον κύκλο πατώντας το κουμπί "☕".

- 11** Στο σημείο αυτό η μηχανή αρχίζει την παροχή, κατά διαστήματα, του αποσκληρυντικού (η μπάρα δείχνει την εξέλιξη του κύκλου).

- 12** Όταν το διάλυμα στο εσωτερικό του δοχείου τελειώσει η μηχανή απαιτεί να αδειάσετε και να ξεπλύνετε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό.

- 13** Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.

Τοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί "☕".

- 14** Αδειάστε τα δοχεία που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του υγρού που βγαίνει από τη μηχανή.

- 15** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών από όλα τα υγρά που υπάρχουν και βάλτε τον ξανά.


Πατήστε το κουμπί "☕".

- 16** Βεβαιωθείτε ότι ο Carruccinatore είναι τοποθετημένος στην μηχανή.

Πατήστε το κουμπί "☕".

- 17** Βάλτε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ζεστού νερού και ένα μεγάλο δοχείο κάτω από τον Carruccinatore.

Πατήστε το κουμπί "☕".

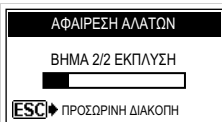

18 Η μηχανή εκτελεί τον κύκλο έκπλυσης.

Σημείωση: Η φάση έκπλυσης απαιτεί τη χρήση μιας συγκεκριμένης, προεπιλεγμένης από το εργοστάσιο, ποσότητας νερού. Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη διεξαγωγή του κύκλου έκπλυσης εξασφαλίζοντας άψογες συνθήκες παροχής προϊόντων. Η ανάγκη πλήρωσης του δοχείου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του κύκλου έκπλυσης, είναι σύνηθες φαινόμενο και αποτελεί μέρος της διαδικασίας.

Σημείωση: Ο κύκλος έκπλυσης μπορεί να διακοπεί προσωρινά πατώντας το κουμπί "⏏". Για την επανεκκίνηση του κύκλου πατήστε το κουμπί "☕". Έτσι θα είναι δυνατή η εκκένωση του δοχείου ή η απουσία σας για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

19 Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος έκπλυσης η μηχανή εκτελεί τον κύκλο θέρμανσης και έκπλυσης για την παροχή προϊόντων.


20 Αδειάστε τα δοχεία που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του υγρού που βγαίνει από τη μηχανή και βάλτε ξανά το ακροφύσιο καφέ.

21 Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Σημείωση:





- το διάλυμα αφαλάτωσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κατασκευαστή ή/και τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα χρήσης της μηχανής.
- αφού εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης προχωρήστε στο:
 - 1 πλύσιμο της μονάδας παρασκευής καφέ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο "Μονάδα παρασκευής καφέ" στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
 - 2 ξέπλυμα του Carruccinatore κάτω από τρεχούμενο νερό.

Αφού εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης συνιστάται να αδειάσετε το δίσκο συλλογής υγρών.

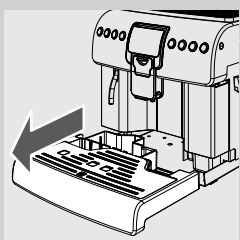

Ενδείξεις οθόνης LCD

Εμφανιζόμενο μήνυμα οδηγιών	Αποκατάσταση του μηνύματος
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 	Για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να κλείσετε το πλαϊνό καπάκι.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 	Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 	Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ 	Κλείστε ή τοποθετήστε σωστά το εσωτερικό καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος.
ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 	Βγάλτε το δοχείο και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΦΕ 	Τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ CAPPUCINATORE 	Επιλέχθηκε μία λειτουργία που απαιτεί την παροχή γάλακτος. Εισάγετε το Cappuccinatore στη μηχανή με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟ CAPPUCINATORE 	Επιλέχθηκε μία λειτουργία που απαιτεί την παροχή γάλακτος. Βάλτε την βαλβίδα, που βγάλατε νωρίτερα στο Cappuccinatore με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο (σημείο 12 σελ.42).
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΚΑΦΕ 	Γεμίστε το δοχείο καφέ με καφέ σε κόκκους.

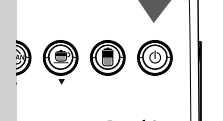Εμφανιζόμενο μήνυμα οδηγιών	Αποκατάσταση του μηνύματος
	Η μηχανή απαιτεί τη διεξαγωγή ενός κύκλου αφαλάτωσης. Με αυτό το μήνυμα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή αλλά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η καλή λειτουργία της. Υπενθυμίζουμε ότι οι ζημιές που προκαλούνται από τη μη διεξαγωγή της αφαλάτωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
	Η μηχανή απαιτεί την αντικατάσταση του φίλτρου νερού "Intenza" με ένα καινούργιο. Προχωρήστε σε αντικατάσταση του φίλτρου όπως περιγράφεται στη σελ.14.
	Ο συναγερμός εμφανίζεται μόνο εάν η λειτουργία "Ενεργοποίηση Φίλτρου" είναι στη θέση ON. (Δείτε τη σελ. 37).
	Η μηχανή εμφανίζει την ένδειξη ότι σε μερικούς κύκλους θα είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο στερεών υπολειμμάτων. Αυτό το μήνυμα επιτρέπει την συνέχιση παροχής προϊόντων.
	Βγάλτε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και αδειάστε τα υπολείμματα σε κατάλληλο δοχείο. <u>Σημείωση: το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πρέπει να αδειάζεται μόνο όταν υποδεικνύεται από τη μηχανή και με τη μηχανή αναμμένη. Το άδειασμα του δοχείου με τη μηχανή σβηστή, δεν επιτρέπει την καταγραφή αυτής της ενέργειας από τη μηχανή.</u>
	Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Μηχανή σε αναμονή (Stand-By). Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναμονής, Stand-By (Βλέπε σελ.36). Πατήστε το κουμπί "⏻"
	Συνέβη κάτι που απαιτεί την επανεκκίνηση της μηχανής. Σημειώστε τον κωδικό (E xx) που αναγράφεται στην κάτω πλευρά. Σβήστε και μετά από 30 δευτερόλεπτα ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. Αν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Αν η ένδειξη στην οθόνη εμφανιστεί μετά την εκκίνηση της μηχανής, σημαίνει ότι χρειάζεται ένας κύκλος αφαλάτωσης. Πατήστε το κουμπί "☺" για πρόσβαση στο μενού αφαλάτωσης και συμβουλευτείτε την επόμενη παράγραφο. Πατώντας το κουμπί "☺" μπορείτε να συνεχίσετε την χρήση της μηχανής. <u>Υπενθυμίζουμε ότι οι ζημιές που προκαλούνται από μη διεξαγωγή της αφαλάτωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.</u>

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και/ή ο διακόπτης είναι στη θέση "0".	Συνδέστε την μηχανή στο ρεύμα και /ή γυρίστε τον διακόπτη στο "1".
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός	Τα φλιτζανάκια είναι κρύα. Επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών απενεργοποιημένη	Ζεστάνετε τα φλιτζανάκια με ζεστό νερό. Ενεργοποιήστε την επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών και περιμένετε να ζεσταθούν τα φλιτζάνια.
Ο καφές έχει λίγη κρέμα. (Δείτε σημείωση)	Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένος ή η άλεση είναι χοντρή.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με την παράγραφο "Ρύθμιση μύλου καφέ".
Η μηχανή απαιτεί πολύ χρόνο για να ζεσταθεί ή η ποσότητα νερού που βγαίνει από το στόμιο του σωλήνα είναι μικρή.	Το κύκλωμα της μηχανής είναι μπλοκωμένο από τα άλατα.	Κάντε αφαλάτωση της μηχανής.
Βγαίνουν φυσαλίδες από τον Cappuccinatore κατά την παροχή γάλακτος.	Οι σύνδεσμοι των σωλήνων έχουν συνδεθεί με λανθασμένο τρόπο ή δεν είναι καλά τοποθετημένοι στο Cappuccinatore και/ή στο θερμός.	Βάλτε καλά το σωληνάκι αναρρόφησης στο Cappuccinatore και/ή στο θερμός (αν χρησιμοποιείται).
Βγαίνει ατμός από το Cappuccinatore όταν είναι συνδεδεμένο το θερμός και/ή όταν γίνεται αναρρόφηση γάλακτος.	Τελείωσε το γάλα στο θερμός και/ή στο δοχείο. Δεν είναι στην θέση του ο εσωτερικός σωλήνας του θερμός.	Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει γάλα και εν ανάγκη γεμίστε ξανά το θερμός ή αντικαταστήστε το δοχείο γάλακτος με ένα καινούργιο. Τοποθετήστε τον σωλήνα στο καπάκι του θερμός.
Η μονάδα παρασκευής καφέ δεν βγαίνει.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης. Τοποθετήθηκε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.	Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Η μονάδα παρασκευής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση. Βγάλετε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων καφέ πριν αφαιρέσετε την μονάδα παρασκευής καφέ.
Η μηχανή αλέθει τον καφέ αλλά ο καφές δεν βγαίνει. (Δείτε σημείωση)	Μονάδα παρασκευής καφέ βρώμικη. Ακροφύσιο βρώμικο.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (παράγραφος "Μονάδα παρασκευής καφέ"). Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής.
Καφές πολύ νερούλός. (Δείτε σημείωση)	Πολύ μικρή δόση	Ρυθμίστε την ποσότητα καφέ για άλεση.
Ο καφές τρέχει αργά. (Δείτε σημείωση)	Πολύ ψιλός καφές. Μονάδα παρασκευής καφέ βρώμικη.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με την παράγραφο "Ρύθμιση μύλου καφέ". Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (παράγραφος "Μονάδα παρασκευής καφέ").
Ο καφές τρέχει από την εξωτερική πλευρά του ακροφυσίου.	Ακροφύσιο βουλωμένο ή σε λάθος θέση.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής και τις οπές εξόδου του. Τοποθετήστε σωστά το ακροφύσιο.

Σημείωση: τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης καταναλωτών στον αριθμό που υπάρχει στην τελευταία σελίδα αυτού του εγγράφου για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ή όταν οι προτεινόμενες λύσεις δεν το επιλύουν.

Τεχνικά στοιχεία

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ονομαστική Τάση - Ονομαστική Ισχύς - Τροφοδοσία	Βλέπε πινακίδα που βρίσκεται στο εσωτερικό του πλαϊνού καπακιού
Υλικό σώματος.....	Θερμοπλαστικό/Μέταλλο
Διαστάσεις (μ x υ x β) (mm).....	336 x 380 x 450
Βάρος	15 kg
Μήκος καλωδίου	1,2 m
Πίνακας χειρισμού	Στο εμπρός μέρος
Cappuccinatore	Ειδικό για καπουτσίνο
Δοχείο νερού	2,2 λίτρα - Αποσπώμενο
Χωρητικότητα δοχείου καφέ (g)	320
Χωρητικότητα δοχείου στερεών υπολειμμάτων	19
Πίεση αντλίας	15 bar
Λέβητας	Ανοξείδωτος
Συστήματα ασφαλείας	Θερμοστάτες/Θερμικές ασφάλειες


Απόρριψη


- Θέστε εκτός λειτουργίας τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται.
- Βγάλτε το φις από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Στο τέλος ζωής της συσκευής, προσκομίστε την στο κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων.


Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ 2002/96/ΕΚ.



Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής, βοηθάτε να προληφθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδεχομένως να προκληθούν εάν γίνει ακατάλληλη χρήση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.







Τεχνική υποστήριξη

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε ευχαριστημένοι από την μηχανή καφέ espresso Philips Saeco.

Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, καταχωρίστε την αγορά σας στην διεύθυνση "www.philips.com/welcome". Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας και να σας αποστείλουμε υπενθυμίσεις για εργασίες καθαρισμού και αφαλάτωσης.

Για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα SAECO. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε όπως και άλλα ανταλλακτικά εξαρτήματα από τον μεταπωλητή, από το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή από το διαδικτυακό κατάστημα Philips αναφέροντας έναν από τους ακόλουθους αριθμούς:

Προϊόν αφαλάτωσης: CA6700

Φίλτρο «Intenza+»: CA6702

Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ: CA6704

Καθαρισμός κυκλώματος γάλακτος: CA6705

- NL <http://shop.philips.nl>
- BE <http://shop.philips.be>
- FR <http://shop.philips.fr>
- DK <http://shop.philips.dk>
- DE <http://shop.philips.de>
- ES <http://shop.philips.es> ή <http://tienda.philips.es>
- IT <http://shop.philips.it>
- SE <http://shop.philips.se>

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την συσκευή σας, που αφορούν για παράδειγμα την εγκατάσταση, την χρήση, τον καθαρισμό και την αφαλάτωση, ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη ή αναζητήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις στην ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών που φαίνεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου.

Το εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης θα σας βοηθήσει και αν υπάρχει ανάγκη, θα φροντίσει για την επίλυση του προβλήματος τηλεφωνικά, παρέχοντας σας, όσο αυτό είναι δυνατόν, μια λύση κατά διάρκεια του τηλεφωνήματος. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε τις απαραίτητες ενέργειες επίσκευής στον μικρότερο δυνατόν χρόνο και με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Για λήψεις & συχνά ερωτήματα (FAQ) επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο για την υποστήριξη πελατών: www.philips.com/support

Argentina:	0800-888-7532 (número gratuito)
Australia:	1300 363 391 option 3 (toll free)
Bahrain:	+973 17700424
Baltics:	
..... Estonia:	8000100288 (tasuta)
..... Latvia:	6616 3264 (pašvaldību līmenis)
..... Lithuania:	8 5 214 0294 (vietinis tarifas)
Belgium:	070 700 036 (€ 0,15 p/min)
Brazil:	0800 701 0203 (Demais localidades)
.....	(11) 2121 0203 (Grande São Paulo)
Bulgaria:	+359 02 4916274 (национални тарифа)
Canada:	1-800 371 7597 (local toll free)
Czech Republic:	228880896 (vnitrostátní sazby)
China:	4008 800 008
Croatia:	+385 (01) 777 66 02
Denmark:	35 44 41 30 (lokal takst)
Germany:	0800 000 7520 (für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, kostenfrei) –
.....	0180 501 06 71 (für Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz kostenpflichtig, max. 0,42 €/Min)
España:	902881082 (0,10€ establecimiento de llamada + 0,08€/min)
France:	0157324051 (tarif national)
Greece:	2111983029
Hong Kong:	852 2619 9663
Israel:	03-6458844
Iran:	+98 21 2227 9353
Ireland:	08 18 21 01 41 (National call)
Italy:	02 45279074 (tariffa nazionale)
Japan:	813-3-3555-0156
Korea:	080-600 6600 (toll free)
Kuwait:	1 80 35 35
Lebanon:	961 1 684900
Luxembourg:	24871095 (tarif national/nationaler Tarif)
Magyarország:	(061) 700 8152 (nemzeti mérték)
Malaysia:	1800 880 180
Mexico:	01800 504 6200 (número gratuito)
Netherlands:	0900 202 11 77 (€ 0,10/min*)
Norway:	22971950 (nasjonale Tariffnr.)
Österreich:	0800 180 016 (für Anrufe aus dem österreichischen Festnetz, kostenfrei)
.....	0820401132 (für Anrufe aus dem österreichischen Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Poland:	22 397 15 06 (Stawka lokalna)
Portugal:	707780226 (0,12€ (0,30€ móvel))
Romania:	031 6300043 (accesibil din orice rețea, cu tarif local)
Russia/Россия:	+7 495 961-1111 (без выходных) - 8 800 200-0880 (без выходных, звонок бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов)
Singapore:	+65 68823999
Slovenija:	01 888 83 13 (nacionalnih tarif)
Slovenská republika:	2 332 155 70 (vnútroštátna tarifa)
Suomi:	09 88 62 50 41 (kansallisten kutsu)
South Africa:	021-425 6169
Sverige:	0857929067 (nationella samtal)
Switzerland:	0800 002 050 (für Anrufe aus dem schweizer Festnetz, kostenfrei) +
.....	0848 000 292 (für Anrufe aus dem schweizer Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Ukraine:	0-800-500-697 (усі дзвінки з стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
United Arab Emirates (Dubai):	+971 4 2310300
United Kingdom:	0844 338 04 89 (0,05GBP/minute)
USA:	1-800-933-7876 (toll free)
Taiwan:	0800 231099
Thailand:	+6626528652



www.philips.com/saeco

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης χωρίς πρότερη ειδοποίηση.



15002780

Rev.06 del 15-07-12