

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο
www.saeco.com/welcome

12

Ελληνικά

EXPRESLIA EVO

Type HD8858 / HD8859

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ.



Συγχαρητήρια για την αγορά της υπεραυτόματης μηχανής του καφέ Saeco Exprelia EVO!

Για να έχετε το μέγιστο πλεονέκτημα από την τεχνική υποστήριξη Saeco, καταχωρίστε το προϊόν σας στη σελίδα www.saeco.com/welcome.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα μοντέλα HD8858 και HD8859.

Η μηχανή προορίζεται για την παρασκευή καφέ εσπρέσο με ολόκληρους κόκκους και διαθέτει μια καράφα γάλακτος για να παρασκευάσετε τέλειο καπουτσίνο ή latte γρήγορα και απλά. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να αφαλατώσετε τη μηχανή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	4
Υποδείξεις για την ασφάλεια	4
Προσοχή	4
Προειδοποιήσεις	6
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία	7
Απόρριψη	7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8
Γενική επισκόπηση του προϊόντος	8
Γενική περιγραφή	9
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	10
Συσκευασία της μηχανής	10
Εγκατάσταση της μηχανής	10
ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	13
Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού	13
Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης	13
Μέτρηση και προγραμματισμός της σκληρότητας νερού	15
Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»	17
Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»	19
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	20
Saeco Adapting System	20
Ρύθμιση κεραμικού μύλου	20
Ρύθμιση κρέμας και έντασης του καφέ (Saeco Brewing System)	21
Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ)	22
Ρύθμιση ακροφυσίου	22
Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	24
ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΠΡΕΣΟ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΑΦΕ LUNGO	25
Παροχή εσπρέσο, καφέ και καφέ lungo με καφέ σε κόκκους	25
Παροχή εσπρέσο, καφέ και καφέ lungo με προ-αλεσμένο καφέ	26

ΚΑΡΑΦΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	28
Γέμισμα καράφας γάλακτος.....	28
Τοποθέτηση καράφας γάλακτος.....	29
Αφαίρεση καράφας γάλακτος.....	30
Άδειασμα καράφας γάλακτος.....	31
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ	32
Ρύθμιση ποσότητας καπουτσίνo στο φλιτζάνι	34
ΠΑΡΟΧΗ ΛΑΤΤΕ	35
Ρύθμιση ποσότητας latte στο φλιτζάνι	37
ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ	38
Ζεστό γάλα	38
Παροχή ζεστού νερού	39
Παροχή ατμού.....	40
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ	41
Προγραμματισμός καπουτσίνo	42
Προγραμματισμός ζεστού νερού	43
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	44
Γενικό μενού	45
Μενού οθόνης.....	45
Μενού νερού.....	46
Μενού συντήρησης.....	47
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	47
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	48
Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής.....	48
Καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού	49
Καθημερινός καθαρισμός της καράφας γάλακτος: κύκλος αυτοκαθαρισμού «CLEAN» (μετά από κάθε χρήση)	50
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής	50
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος	52
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ.....	54
Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος	56
Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ	59
Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ	60
Μηνιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους	62
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ.....	63
ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ.....	67
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	69
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	72
Αναμονή	72
Προστασία οθόνης.....	72
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	73
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	73
Εγγύηση.....	73
Τεχνική υποστήριξη.....	73
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	74

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υποδείξεις για την ασφάλεια

Η μηχανή διαθέτει συστήματα ασφαλείας. Είναι όμως αναγκαίο να διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις υποδείξεις για την ασφάλεια που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης από ατύχημα σε πρόσωπα και πράγματα λόγω λανθασμένης χρήσης της μηχανής. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική χρήση.



Ο όρος **ΠΡΟΣΟΧΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες, κίνδυνο για τη ζωή και/ή ζημιές στη μηχανή.



Ο όρος **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρές σωματικές βλάβες και/ή ζημιές στη μηχανή.

Προσοχή

- Συνδέστε τη μηχανή σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος στον τοίχο, η τάση της οποίας αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Συνδέστε τη μηχανή σε μια πρίζα στον τοίχο που διαθέτει γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας ή να ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην βυθίζετε τη μηχανή, την πρίζα ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Μην ρίχνετε υγρά στο φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας.

- Μην κατευθύνετε το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος: κίνδυνος ζεματίσματος!
- Μην πιάνετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τα χερούλια και τους διακόπτες.
- Αφού σβήσετε τη μηχανή από τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, βγάλτε το φως από την πρίζα:
 - αν παρουσιαστούν ανωμαλίες
 - αν η μηχανή παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο διάστημα
 - πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της μηχανής.
- Τραβήξτε από το φως και όχι από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην πιάνετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή αν το φως, το καλώδιο τροφοδοσίας και η ίδια η μηχανή φαίνεται να έχουν ζημιές.
- Μην αλλοιώνετε και μην τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τη μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Philips προς αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- Η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών (ή μεγαλύτερα) αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για τη σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενήλικου.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός και αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την εποπτεία ενός ενήλικου.
- Διατηρείτε τη μηχανή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή

με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για τη σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.

- Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στο μύλο του καφέ.

Προειδοποιήσεις

- Η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν συνιστάται η χρήση της σε χώρους όπως εστιατόρια ή κουζίνες καταστημάτων, γραφεία, εργοστάσια ή άλλους χώρους εργασίας.
- Τοποθετείτε πάντα τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε ζεστές επιφάνειες, κοντά σε ζεστούς φούρνους, θερμαντήρες ή ανάλογες πηγές θερμότητας.
- Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καβουρδισμένο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.
- Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει πριν βάλετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, οι επιφάνειες θέρμανσης διατηρούν τη θερμοκρασία τους για κάποιο διάστημα μετά τη χρήση.
- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με ζεστό ή βραστό νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο πόσιμο νερό χωρίς ανθρακικό.
- Μην χρησιμοποιείτε για την καθαριότητα λειαντικές σκόνες ή δυνατά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.
- Εκτελείτε τακτικά την αφαλάτωση της μηχανής. Αν πα-

ραλειφθεί αυτή η ενέργεια η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση!

- Μην αφήνετε τη μηχανή σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C. Το υπόλοιπο νερό στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιές στη μηχανή.
- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα η μηχανή. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μηχανή, βάλτε φρέσκο νερό.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.


Απόρριψη



Αυτό το σύμβολο σε κάποιο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. Ενημερωθείτε για το σύστημα διαφοροποιημένης συλλογής σε ισχύ για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Τηρείτε τους κατά τόπους κανονισμούς και μην απορρίψετε το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή διάθεση των παλιών προϊόντων συνεισφέρει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γενική επισκόπηση του προϊόντος

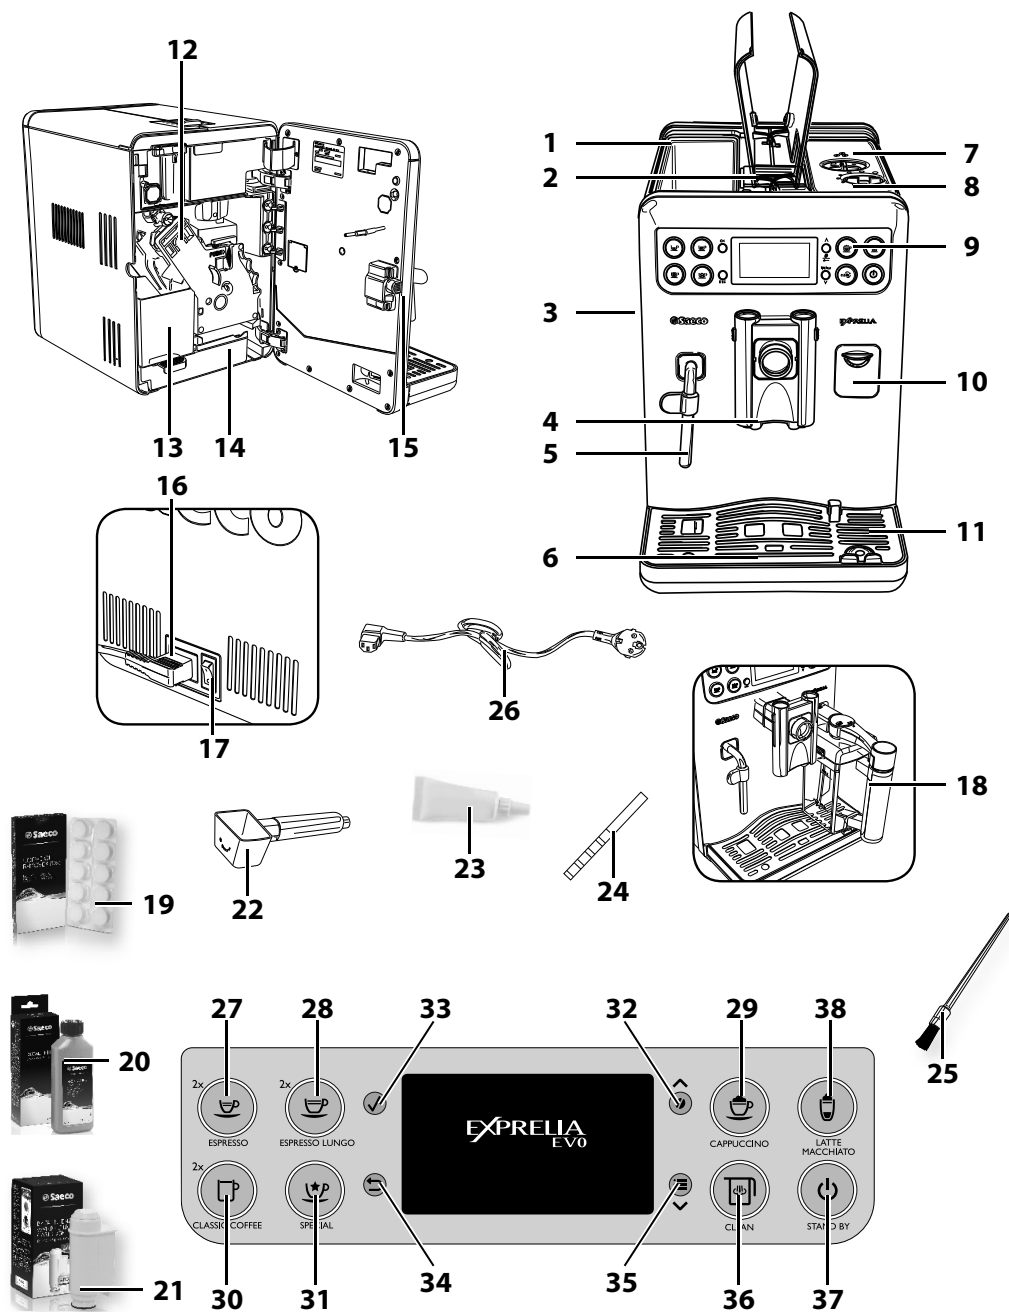

Γενική περιγραφή

1. Δοχείο νερού
2. Δοχείο προ-αλεσμένου καφέ
3. Πλαϊνό καπάκι
4. Ακροφύσιο καφέ
5. Σωλήνας ατμού / ζεστού νερού
6. Δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών
7. Δοχείο καφέ σε κόκκους με καπάκι
8. Ρύθμιση άλεσης
9. Πίνακας χειρισμού
10. Τάπα συνδέσμων καράφας
11. Δίσκος συλλογής υγρών (εξωτερικός)
12. Μονάδα παρασκευής καφέ
13. Δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων
14. Δίσκος συλλογής υγρών (εσωτερικός)
15. Κουμπί εμπρός πόρτας
16. Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
17. Γενικός διακόπτης
18. Καράφα γάλακτος
19. Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ (πωλείται χωριστά)
20. Διάλυμα αφαλάτωσης (πωλείται χωριστά)
21. Φίλτρο νερού INTENZA+ (πωλείται χωριστά)
22. Μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ
23. Γράσο μονάδας παρασκευής καφέ
24. Τεστ σκληρότητας νερού
25. Πινέλο καθαρισμού
26. Καλώδιο τροφοδοσίας
27. Κουμπί εσπρέσο
28. Κουμπί παρασκευής καφέ
29. Κουμπί καπουτσίνο
30. Κουμπί καφέ lungo
31. Κουμπί «Ειδικά ροφήματα»
32. Κουμπί «Aroma» - Προ-αλεσμένος καφές
33. Κουμπί «OK»
34. Κουμπί «ESC»
35. Κουμπί «MENU»
36. Κουμπί για την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού της καράφας (Clean)
37. Κουμπί αναμονής (Stand-by)
38. Κουμπί παρασκευής latte

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συσκευασία της μηχανής

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.


Εγκατάσταση της μηχανής

1 Βγάλτε τον δίσκο συλλογής υγρών με γρίλια από τη συσκευασία.

2 Βγάλτε τη μηχανή από τη συσκευασία.

3 Για τη καλύτερη δυνατή χρήση, συνιστούμε:

- επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει τη μηχανή ή να τραυματιστεί από αυτήν,
- επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος,
- φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα.

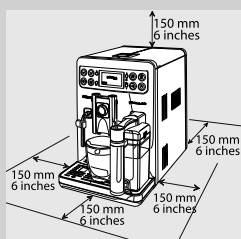

4 Τοποθετήστε τον (εξωτερικό) δίσκο συλλογής υγρών με τη γρίλια στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι μπήκε σωστά στη θέση του.




Σημείωση:


ο δίσκος συλλογής υγρών μαζεύει το νερό που βγαίνει από το ακροφύσιο στη διάρκεια των κύκλων έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού και τον καφέ που ενδεχομένως μπορεί να χυθεί κατά την παρασκευή των ροφημάτων. Αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών κάθε μέρα και κάθε φορά που ανασκάνεται ο δείκτης πλήρωσης του δίσκου συλλογής υγρών.




Προειδοποίηση:

ΜΗΝ βγάξετε τον δίσκο συλλογής υγρών αμέσως μετά το άναμμα της μηχανής. Περιμένετε δύο λεπτά για την εκτέλεση του κύκλου έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού.

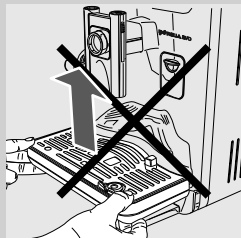

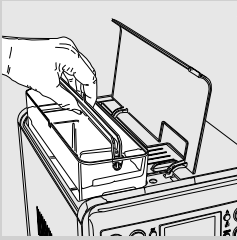

- 5** Σηκώστε το καπάκι και βγάλτε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας το χερούλι.

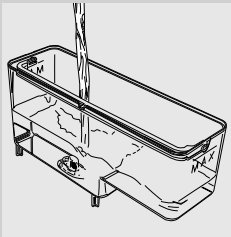


- 6** Ξεπλύνετε το δοχείο με φρέσκο νερό.

- 7** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι μπήκε στη θέση του μέχρι τέρμα.




Προειδοποίηση:

μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με νερό ζεστό, βραστό, με ανθρακικό ή άλλους τύπους υγρών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ίδιο το δοχείο και τη μηχανή.

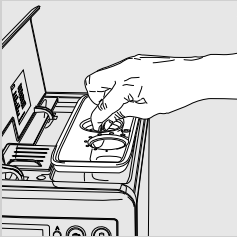

- 8** Σηκώστε το καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους και βγάλτε το εσωτερικό καπάκι.

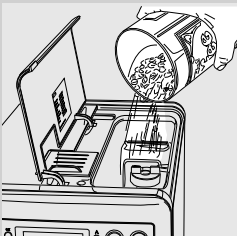

- 9** Ρίξτε αργά τον καφέ σε κόκκους στο δοχείο. Επανατοποθετήστε το εσωτερικό καπάκι και κλείστε το εξωτερικό κάλυμμα.




Σημείωση:

μην ρίξετε μεγάλη ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο καφέ σε κόκκους για να μην μειώσετε τις επιδόσεις άλεσης της μηχανής.




Προειδοποίηση:

βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο καραμελοποιημένος και άλλα αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.

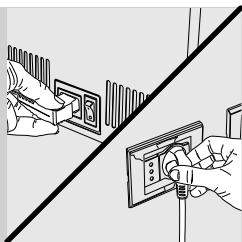

10 Βάλτε το φισ στην πρίζα ρεύματος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μηχανής.

11 Βάλτε το φισ στο αντίθετο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης στον τοίχο.

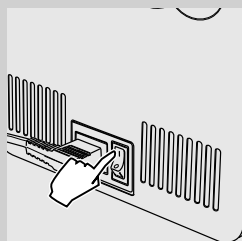

12 Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στη θέση «I» για να ανάψετε τη μηχανή.



13 Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Επιλέξτε τη γλώσσα πατώντας τα κουμπιά κύλισης «✓» ή «^».




14 Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση.



Σημείωση:

αν δεν επιλεγεί καμιά γλώσσα, η ρύθμιση αυτή ζητείται να γίνει με την επόμενη έναρξη λειτουργίας της μηχανής.

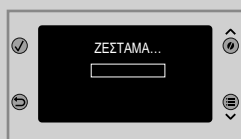

15 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού των εσωτερικών κυκλωμάτων με φρέσκο νερό. Η λειτουργία απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό.



- 16** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο για να μαζέψετε τη μικρή ποσότητα νερού που βγαίνει.



- 17** Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Περιμένετε να τελειώσει αυτόματα ο κύκλος.



Σημείωση:


Πατήστε το κουμπί «↶» για να σταματήσει η παροχή.




- 18** Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω, η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης


Στην πρώτη χρήση της μηχανής πρέπει να κάνετε έναν κύκλο έκπλυσης. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται ο κύκλος παροχής καφέ και τρέχει φρέσκο νερό από το ακροφύσιο. Η λειτουργία απαιτεί μερικά λεπτά.

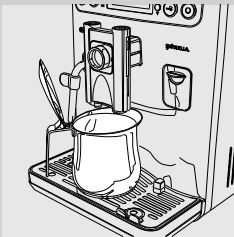


- 1** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο.

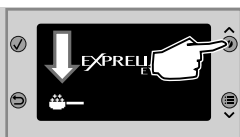

- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία παροχής προ-αλεσμένου καφέ πατώντας το κουμπί «». Η μηχανή εμφανίζει το σύμβολο «».

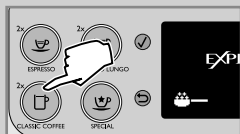

- 3 Πατήστε το κουμπί «».

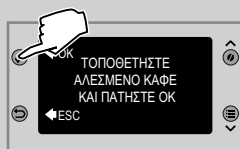


- 4 Πατήστε το κουμπί «». Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού.




Σημείωση:


μην προσθέτετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.

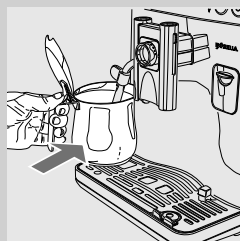



- 5 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή αδειάστε το δοχείο και βάλτε το ξανά κάτω από τον σωλήνα ατμού / ζεστού νερού.

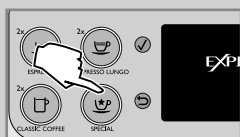

- 6 Πατήστε το κουμπί «».

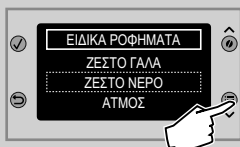

- 7 Πατήστε το κουμπί «» για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ.

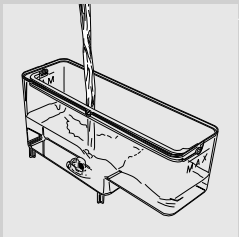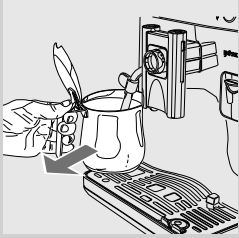

8 Μετά την παροχή νερού, αφαιρέστε και αδειάστε το σκεύος.

9 Επαναλάβετε τις ενέργειες από το σημείο 5 έως το σημείο 8 έως ότου τελειώσει το νερό που υπάρχει στο δοχείο και στη συνέχεια περάστε στο σημείο 10.

10 Στο τέλος γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού μέχρι τη στάθμη MAX. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι έτοιμη για παροχή καφέ.



Σημείωση:


αν η μηχανή παρέμεινε σε αδράνεια για περισσότερο από δύο εβδομάδες, κατά την εκκίνηση θα εκτελεστεί ένας αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού. Στη συνέχεια πρέπει να εκκινήσετε έναν χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ο αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού ενεργοποιείται αυτόματα και κατά την εκκίνηση της μηχανής (με τον λέβητα κρύο) ή όταν η μηχανή προετοιμάζεται για μετάβαση σε κατάσταση stand-by αφού έχετε πατήσει το κουμπί «» για να σβήσετε τη μηχανή (μετά την παροχή ενός καφέ).

Μέτρηση και προγραμματισμός της σκληρότητας νερού

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για να προσδιορίσετε τη συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανής και για την εγκατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φίλτρο νερού δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

Για τη μέτρηση της σκληρότητας του νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

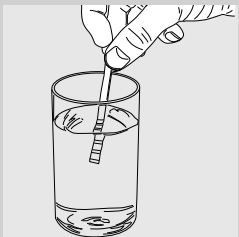


1 Βυθίστε στο νερό για 1 δευτερόλεπτο τη δοκιμαστική ταινία για το τεστ σκληρότητας νερού που παρέχεται με τη μηχανή.



Σημείωση:

η δοκιμαστική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία μέτρηση.

2 Περιμένετε ένα λεπτό.

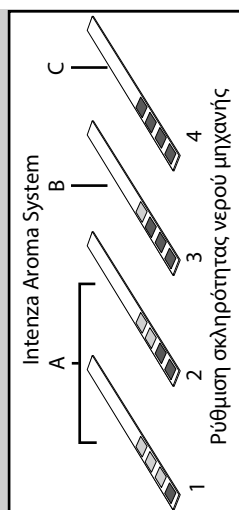

- 3** Μετρήστε τον αριθμό των τετραγώνων που κοκκινίζουν και συμβουλευτείτε τον πίνακα.



Σημείωση:

οι αριθμοί στη δοκιμαστική ταινία αντιστοιχούν στις τιμές ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

Πιο συγκεκριμένα:

1 = 1 (πολύ μαλακό νερό)

2 = 2 (μαλακό νερό)

3 = 3 (σκληρό νερό)

4 = 4 (πολύ σκληρό νερό)

Τα γράμματα αντιστοιχούν στις ενδείξεις που βρίσκονται στη βάση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).



- 4** Σε αυτό το σημείο μπορείτε να προγραμματίσετε τις τιμές της σκληρότητας νερού. Πατήστε το κουμπί «☰» για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.



Σημείωση:

η μηχανή παραδίδεται με μια στάνταρ ρύθμιση της σκληρότητας νερού που είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους νερού.



- 5** Πατήστε το κουμπί «✓» για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Πατήστε το κουμπί «✓» για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.



- 6** Πατήστε το κουμπί «✓» για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. Πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.




- 7** Επιλέξτε ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ πατώντας το κουμπί «✓» και προγραμματίστε την τιμή της σκληρότητας νερού.

Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού «INTENZA+» που μειώνει των σχηματισμό αλάτων στο εσωτερικό της μηχανής και χαρίζει ένα πιο έντονο άρωμα στο εσπρέσο σας.

Το φίλτρο νερού INTENZA+ πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Παραγγελία προϊόντων για τη συντήρηση» σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.


Το νερό είναι βασικό στοιχείο στην παρασκευή του εσπρέσο, για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να φιλτράρεται με επαγγελματικό τρόπο. Το φίλτρο νερού «INTENZA+» μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία αλάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού.

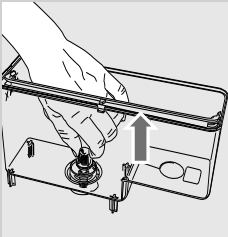


- 1** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο νερού και φυλάξτε το σε στεγνό μέρος.




- 2** Πάρτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» από τη συσκευασία, βυθίστε το κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε το ελαφρώς για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.

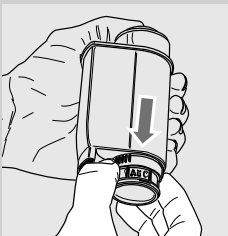


- 3** Ρυθμίστε το φίλτρο ανάλογα με τις μετρήσεις που κάνατε (δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο) και καθορίζονται στη βάση του φίλτρου:
 A = μαλακό νερό – αντιστοιχεί στο 1 ή 2 στη δοκιμαστική ταινία
 B = σκληρό νερό (σπάντα) – αντιστοιχεί στο 3 στη δοκιμαστική ταινία
 C = πολύ σκληρό νερό – αντιστοιχεί στο 4 στη δοκιμαστική ταινία

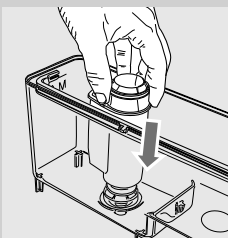

- 4** Τοποθετήστε το φίλτρο στο άδειο δοχείο νερού. Σπρώξτε το στο χαμηλότερο δυνατόν σημείο.

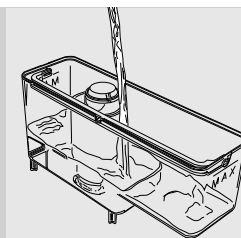

- 5** Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.

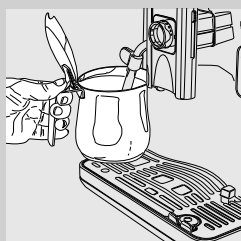

- 6** Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.




- 7** Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.


- 8** Πατήστε το κουμπί «» για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.




- 9** Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. Πατήστε «» για επιβεβαίωση.

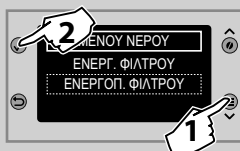


- 10** Επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠ. ΦΙΛΤΡΟΥ και πατήστε «».

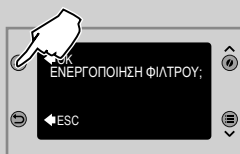


- 11** Πατήστε το κουμπί «» για επιβεβαίωση της διαδικασίας ενεργοποίησης του φίλτρου.

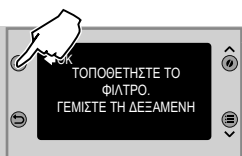

- 12** Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση της τοποθέτησης του φίλτρου νερού και του γεμίσματος του δοχείου.

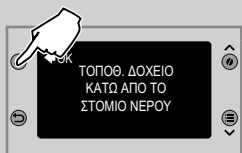

- 13** Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση της παρουσίας δοχείου κάτω από το ακροφύσιο του νερού.

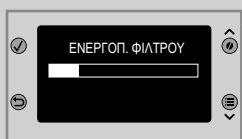

- 14** Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, πάρτε το δοχείο.

Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»

Όταν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» εμφανίζεται το σύμβολο «CHANGE FILTER».




- 1** Προχωρήστε σε αντικατάσταση του φίλτρου όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο.
- 2** Η μηχανή είναι πλέον προγραμματισμένη για τη διαχείριση του καινούργιου φίλτρου.



Σημείωση:

αν το φίλτρο είναι ήδη εγκατεστημένο και θέλετε να το βγάλετε, χωρίς να το αντικαταστήσετε, επιλέξτε «ΕΝΕΡΓ. ΦΙΛΤΡΟΥ» και ρυθμίστε την στο OFF.

Αν δεν υπάρχει το φίλτρο νερού «INTENZA+», τοποθετήστε στο δοχείο το μικρό λευκό φίλτρο που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει.

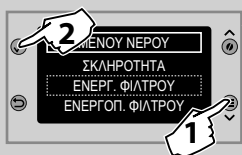

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μηχανή σας επιτρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για την παρασκευή του καλύτερου δυνατού καφέ.

Saeco Adapting System

Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μείγμα και το καβούρδισμα. Η μηχανή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης που επιτρέπει τη χρήση όλων των τύπων καφέ σε κόκκους που κυκλοφορούν στην αγορά (μη καραμελοποιημένων).

Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα μετά την παροχή μερικών καφέδων για βελτιστοποίηση της εκχύλισης σε σχέση με το πόσο συμπαγής είναι ο αλεσμένος καφές.

Ρύθμιση κεραμικού μύλου


Οι κεραμικοί μύλοι εξασφαλίζουν ακρίβεια βαθμού άλεσης για κάθε τύπο μείγματος καφέ και αποτρέπουν την υπερθέρμανση των κόκκων.

Αυτή η τεχνολογία προσφέρει την απόλυτη διατήρηση του αρώματος εξασφαλίζοντας πραγματική ιταλική γεύση σε κάθε φλιτζάνι.



Προσοχή:

ο κεραμικός μύλος περιέχει κινούμενα μέρη που μπορεί να είναι επικίνδυνα. Απαγορεύεται επομένως να βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό του. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό του δοχείου καφέ σε κόκκους, για οποιοδήποτε λόγο, σβήστε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF και βγάλτε το φινι από την πρίζα ρεύματος.

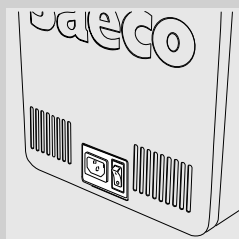

Οι κεραμικοί μύλοι μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσετε την άλεση του καφέ στο προσωπικό σας γούστο.




Προσοχή:

ο διακόπτης ρύθμισης της άλεσης, στο εσωτερικό του δοχείου καφέ σε κόκκους, πρέπει να στρέφεται μόνο όταν ο κεραμικός μύλος βρίσκεται σε λειτουργία.


Μπορείτε να κάνετε αυτή τη ρύθμιση πατώντας και περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης άλεσης που βρίσκεται μέσα στο δοχείο καφέ σε κόκκους.

1

Σηκώστε το καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους.

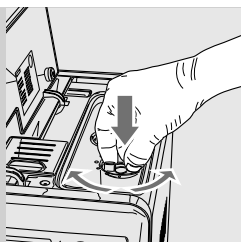

- 2** Πατήστε και περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης της άλεσης ένα βήμα κάθε φορά. Η διαφορά στη γεύση θα είναι αντιληπτή μετά την παροχή 2-3 εσπρέσο.

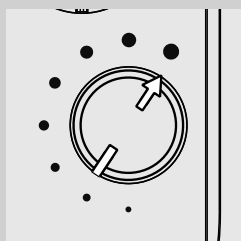


- 3** Οι ενδείξεις που βρίσκονται στο καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους δείχνουν τον βαθμό άλεσης που έχει οριστεί. Μπορείτε να ορίσετε 8 διαφορετικά επίπεδα άλεσης, που κυμαίνονται από:

- πολύ χοντρή άλεση (●): πιο ελαφριά γεύση για χαρμάνια με σκούρο καβούρδισμα·

έως:

- πολύ ψιλή άλεση (•): πιο δυνατή γεύση, για χαρμάνια με ελαφρύ καβούρδισμα.

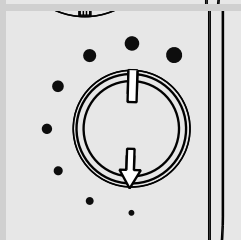


Ρυθμίζοντας τον κεραμικό μύλο σε πιο ψιλή άλεση, η γεύση του καφέ θα είναι πιο δυνατή. Για καφέ με πιο ελαφριά γεύση, ρυθμίστε τον κεραμικό μύλο σε πιο χοντρή άλεση.

Ρύθμιση κρέμας και έντασης του καφέ (Saeco Brewing System)

Το Saeco Brewing System (SBS) σας επιτρέπει να ελέγχετε την κρέμα και την ένταση της γεύσης του καφέ ρυθμίζοντας την ταχύτητα εξόδου του καφέ κατά τον κύκλο παροχής.

- Περιστρέψτε τον διακόπτη αριστερόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα ροής: ο καφές γίνεται πιο ελαφρύς και με λιγότερη κρέμα.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα ροής: ο καφές γίνεται πιο δυνατός και με περισσότερη κρέμα.

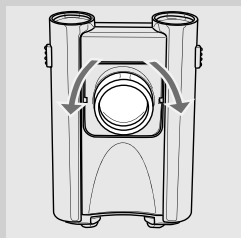

Σημείωση:

η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει ακόμα και κατά τη διάρκεια παροχής του καφέ.

Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ)



Επιλέξτε το μείγμα καφέ που προτιμάτε και ρυθμίστε την ποσότητα καφέ για άλεσμα με βάση το προσωπικό σας γούστο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ.



Σημείωση:

η ρύθμιση πρέπει να γίνεται πριν από την επιλογή του καφέ.

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας αλεσμένου καφέ για κάθε παρασκευάσμα. Η ρύθμιση σάνταρ για κάθε προϊόν μπορεί να προγραμματιστεί με το «ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος», επιλογή «Ποσότητα καφέ»).

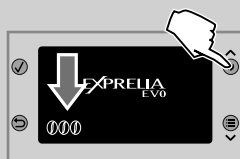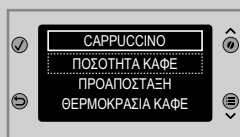

1 Για να αλλάξετε προσωρινά την ποσότητα του αλεσμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «» στον πίνακα χειρισμού.

2 Το άρωμα αλλάζει κατά έναν βαθμό, ανάλογα με την επιλεγμένη ποσότητα:

0 = μικρή δόση

00 = μεσαία δόση


000 = μεγάλη δόση


 = το ρόφημα θα παρασκευαστεί με χρήση προ-αλεσμένου καφέ

Ρύθμιση ακροφυσίου

Το ακροφύσιο ρυθμίζεται σε ύψος προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτερα στις διαστάσεις των φλιτζανιών που χρησιμοποιούνται.

Για να κάνετε τη ρύθμιση, σηκώστε ή κατεβάστε το ακροφύσιο με τα δάκτυλα όπως φαίνεται στην εικόνα.

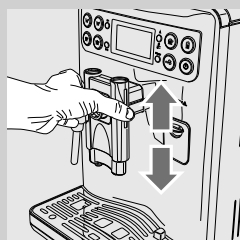


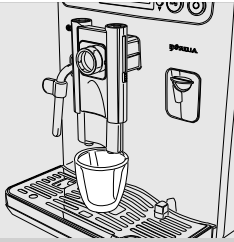

Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:
Για μικρά φλιτζανάκια



Για μεγάλα φλιτζάνια

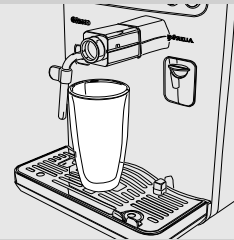

Φλιτζάνια για latte.



Σημείωση:

επίσης μπορείτε να αφαιρέσετε το ακροφύσιο για να χρησιμοποιήσετε μεγάλα δοχεία.



Κάτω από το ακροφύσιο μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια/φλιτζανάκια για την παροχή δύο καφέδων ταυτόχρονα.

Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι


Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ή γάλακτος ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.

Κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά «», «» και «» η μηχανή παρέχει την καθορισμένη ποσότητα καφέ. Σε κάθε κουμπί αντιστοιχεί η παροχή ανεξάρτητης ποσότητας.

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό του κουμπιού «».



- 1 Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.

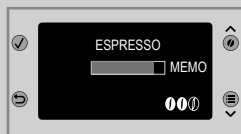

- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο «**MEMO**». Αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού. Η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.



- 3 Όταν εμφανιστεί το σύμβολο «**STOP**», πατήστε το κουμπί «» μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ.

Στο σημείο αυτό το κουμπί «» έχει προγραμματιστεί· κάθε φορά που το πατάτε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα εσπρέσο που προγραμματίσατε.



Σημείωση:

ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να προγραμματίσετε τα κουμπιά «» και «».


Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί «**ESC**» για να διακόψετε την παροχή καφέ αφού συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα.

Η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με το «**MENΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ**» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος», επιλογή «Ποσότητα καφέ»).

ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΠΡΕΣΟ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΑΦΕ LUNGO

Πριν την παροχή καφέ βεβαιωθείτε για την απουσία ενδείξεων στην οθόνη και ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ σε κόκκους είναι γεμάτα.

Παροχή εσπρέσο, καφέ και καφέ lungo με καφέ σε κόκκους

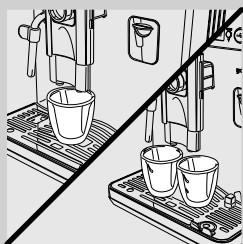


1 Βάλτε 1 ή 2 φλιτζανάκια κάτω από το ακροφύσιο.



2 Πατήστε το κουμπί «☕» για έναν εσπρέσο, το κουμπί «☕» για έναν καφέ ή το κουμπί «☕» για καφέ lungo.



3 Για την παροχή 1 εσπρέσο, 1 καφέ ή 1 καφέ lungo, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί μία μόνο φορά. Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη.

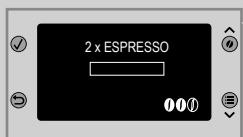

4 Για την παροχή 2 εσπρέσο, 2 καφέδων, ή 2 καφέδων lungo πατήστε το αντίστοιχο κουμπί δύο συνεχόμενες φορές. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.



Σημείωση:

σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή αυτόματα αλέθει και ρυθμίζει τη σωστή ποσότητα καφέ. Η παρασκευή δύο εσπρέσο απαιτεί δύο κύκλους άλεσης και δύο κύκλους παροχής, που εκτελούνται αυτόματα.



5 Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.



6 Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε να τη διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί «☛».

Παροχή εσπρέσο, καφέ και καφέ lungo με προ-αλεσμένο καφέ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προ-αλεσμένο καφέ και ντεκαφεϊνέ.

Με τη λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ είναι δυνατή η παροχή ενός καφέ τη φορά.




- 1 Για να επιλέξετε τη λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «» μέχρις ότου να εμφανιστεί το σύμβολο «» σαν λειτουργία οθόνης.




- 2 Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.



- 3 Πατήστε το κουμπί «» για έναν εσπρέσο, το κουμπί «» για έναν καφέ ή το κουμπί «» για καφέ lungo. Αρχίζει ο κύκλος παροχής.

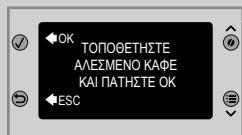

- 4 Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.

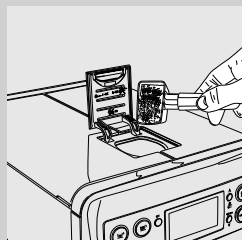


- 5 Σηκώστε το καπάκι του ειδικού χώρου και προσθέστε μια μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ. Χρησιμοποιήστε μόνο τη μεζούρα της μηχανής, στη συνέχεια κλείστε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.



Προσοχή:

βάλτε μόνον προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή. Αυτές οι βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

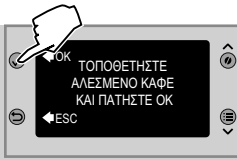

6 Πατήστε «✓» για επιβεβαίωση και για να ξεκινήσει η παροχή.

7 Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.

8 Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε να τη διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί. «↵».

Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επιστρέφει στο κύριο μενού.

Για την παροχή κι άλλων καφέδων με προ-αλεσμένο καφέ επαναλάβετε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.



Σημείωση:

αν μετά από 30 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί το κουμπί «✓» για να ξεκινήσει η παροχή, η μηχανή επιστρέφει στο κύριο μενού και αδειάζει τον καφέ που βάλατε στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

Αν δεν βάλατε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο το αποτέλεσμα θα είναι η παροχή σκέτου νερού.

Αν η δόση είναι υπερβολική ή ρίξετε 2 ή περισσότερες μεζούρες καφέ, η μηχανή δεν παρέχει καφέ. Θα γίνει μόνο παροχή νερού και ο αλεσμένος καφές θα απορριφθεί στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

ΚΑΡΑΦΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η χρήση της καράφας γάλακτος για την παρασκευή καπουτσίνο, latte ή ζεστού γάλακτος.



Σημείωση:

πριν τη χρήση της καράφας γάλακτος, καθαρίστε την προσεκτικά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». Συνιστάται να τη γεμίσετε με κρύο γάλα (περίπου 5 °C). Βάλτε την καράφα στο ψυγείο μετά τη χρήση. ΜΗΝ αφήνετε το γάλα εκτός ψυγείου για πάνω από 15 λεπτά.



Προσοχή:


χρησιμοποιείτε την καράφα αποκλειστικά με γάλα ή νερό για τον καθαρισμό.

Γέμισμα καράφας γάλακτος


Πρέπει να γεμίζετε την καράφα γάλακτος πριν από τη χρήση.




- 1 Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

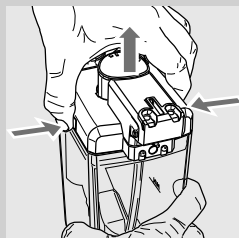


- 2 Πατήστε τα κουμπιά απεμπλοκής και σηκώστε το καπάκι.

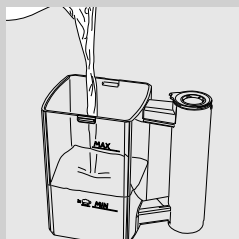

- 3 Βάλτε το γάλα στην καράφα: το γάλα πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (MIN) και της μέγιστης (MAX) που φαίνονται στην καράφα.

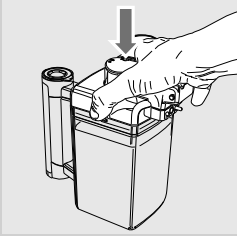

- 4** Βάλτε ξανά το καπάκι και κλείστε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας αριστερόστροφα.

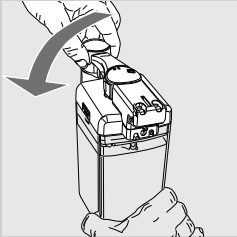


Η καράφα γάλακτος είναι έτοιμη για χρήση.



Τοποθέτηση καράφας γάλακτος



- 1** Γείρετε ελαφρά την καράφα γάλακτος που έχετε βάλει στο εμπρός μέρος της μηχανής.

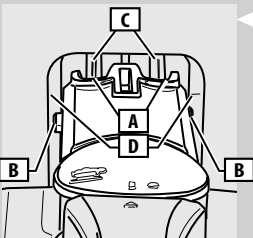



- 2** Σε αυτή τη φάση οι σπές της καράφας (A) βρίσκονται πιο χαμηλά από τα σημεία σύνδεσης (C). Οι πείροι (B) βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τους οδηγούς (D).

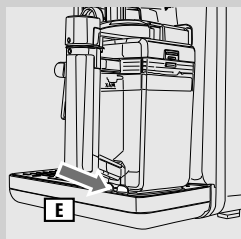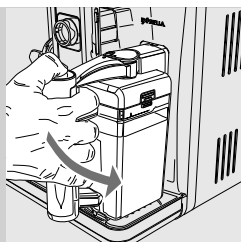


- 3** Πιέστε και περιστρέψτε την καράφα προς τα κάτω μέχρι να την κουμπώσετε στον δίσκο συλλογής υγρών (εξωτερικό) (E).

! Προειδοποίηση:
μην βάλετε την καράφα με δύναμη.


Αφαίρεση καράφας γάλακτος

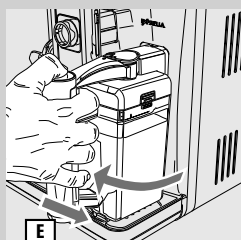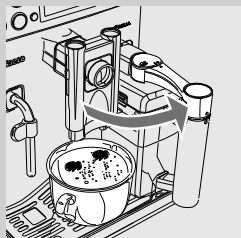


- 2** Περιστρέψτε την καράφα προς τα πάνω μέχρι να την ξεκουμπώσετε από τον δίσκο συλλογής υγρών (εξωτερικό) (E).

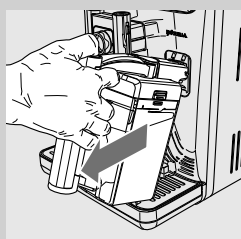

- 3** Απομακρύνετε την από τη μηχανή μέχρι να βγει εντελώς.

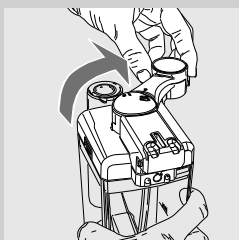Αδειασμα καράφας γάλακτος

- 1** Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα.

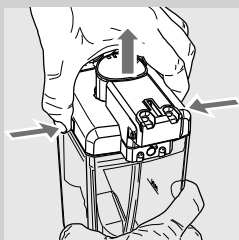

- 2** Πατήστε τα δύο κουμπιά απεμπλοκής για να μπορέσετε να αφαιρέσετε το καπάκι.

- 3** Ανασηκώστε το καπάκι. Αδειάστε την καράφα γάλακτος και καθαρίστε την κατάλληλα.


**Σημείωση:**

μετά από κάθε χρήση καθαρίστε την καράφα γάλακτος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση».

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

**Προσοχή:**


κίνδυνος ζεματίσματος! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες γάλακτος και ζεστού νερού. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Μην πιάνετε τη χειρολαβή της καράφας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος! Περιμένετε την ολοκλήρωση του κύκλου πριν αφαιρέσετε την καράφα γάλακτος.

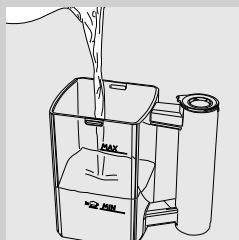


1 Γεμίστε την καράφα με γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (MIN) και της μέγιστης (MAX) που φαίνονται στην καράφα.

**Σημείωση:**


χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5 °C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο τουλάχιστον 3% για να κάνετε ένα καπουτσίνο καλής ποιότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο πλήρες γάλα όσο και αποβουτυρωμένο, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

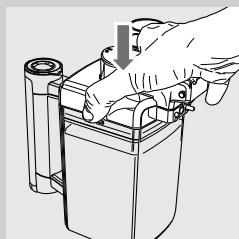


2 Βάλτε ξανά το καπάκι και τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

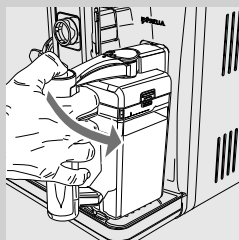

3 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

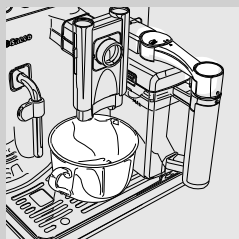


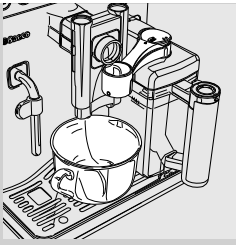

- 4** Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα.



- 5** Πατήστε το κουμπί «» για να αρχίσει η παροχή.

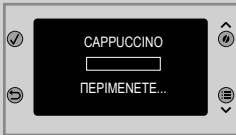

- 6** Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



Σημείωση:


η μηχανή χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για τη θέρμανση αν είναι ενεργοποιημένη η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής».



- 7** Όταν εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος.
Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».



- 8** Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή παρέχει τον καφέ. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».

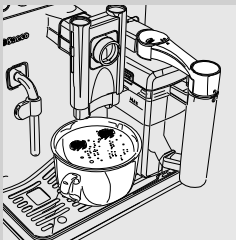

- 9** Πάρτε το φλιτζάνι και κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το αριστερόστροφα.

- 10** Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στο σημείο αυτό η μηχανή αρχίζει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση»).


- 11** Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, αφαιρέστε την καράφα γάλακτος και βάλτε την στο ψυγείο.

Για την παρασκευή ενός ζεστού γάλακτος, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Ειδικά Ροφήματα».

Ρύθμιση ποσότητας καπουτσίνο στο φλιτζάνι

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί «☕» η μηχανή παρέχει στο φλιτζάνι την προκαθορισμένη ποσότητα καπουτσίνο.

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καπουτσίνο ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.

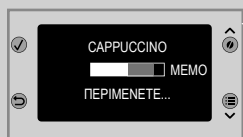

- 1 Γεμίστε την καράφα με γάλα και τοποθετήστε την στη μηχανή.
- 2 Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του ακροφυσίου και ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γυρνώντας δεξιόστροφα.
- 3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί «☕» μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «MEMO» στην οθόνη. Αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.
- 4 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.
- 5 Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος στο φλιτζάνι. Πατήστε το κουμπί «↶» μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος.
- 6 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή αρχίζει την παροχή του καφέ. Όταν συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, πατήστε το κουμπί «↷».

Στο σημείο αυτό το κουμπί «☕» έχει προγραμματιστεί. Σε κάθε πάτημα, η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα που μόλις προγραμματίσατε.




Σημείωση:

η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος»).

ΠΑΡΟΧΗ LATTE

**Προσοχή:**


κίνδυνος ζεματίσματος! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες γάλακτος και ζεστού νερού. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Μην πιάνετε τη χειρολαβή της καράφας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος! Περιμένετε την ολοκλήρωση του κύκλου πριν αφαιρέσετε την καράφα γάλακτος.

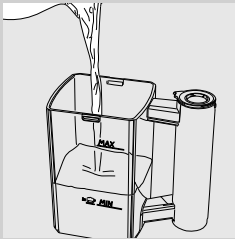


1 Γεμίστε την καράφα με γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (MIN) και της μέγιστης (MAX) που φαίνονται στην καράφα.

**Σημείωση:**


χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5 °C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο τουλάχιστον 3% για να κάνετε ένα καπουτσίνο καλής ποιότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο πλήρες γάλα όσο και αποβουτυρωμένο, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

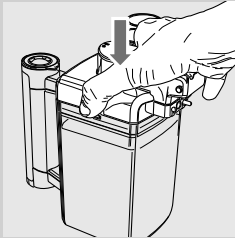


2 Βάλτε ξανά το καπάκι και τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

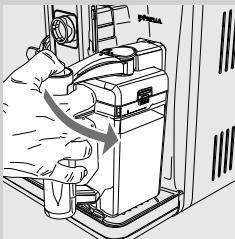


3 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

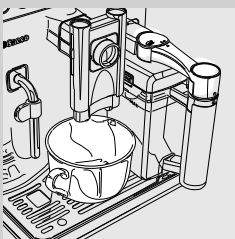


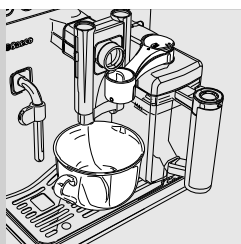

- 4** Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα.

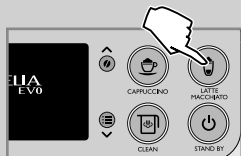

- 5** Πατήστε το κουμπί «» για να αρχίσει η παροχή.

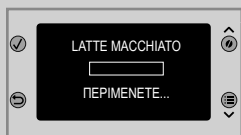

- 6** Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



Σημείωση:


η μηχανή χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για τη θέρμανση αν είναι ενεργοποιημένη η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής».



- 7** Όταν εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».



- 8** Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή παρέχει τον καφέ. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».

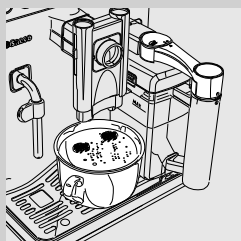

- 9** Πάρτε το φλιτζάνι και κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το αριστερόστροφα.

- 10** Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στο σημείο αυτό η μηχανή αρχίζει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση»).

- 11** Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, αφαιρέστε την καράφα γάλακτος και βάλτε την στο ψυγείο.

Ρύθμιση ποσότητας latte στο φλιτζάνι


Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί «☕» η μηχανή παρέχει στο φλιτζάνι την προκαθορισμένη ποσότητα latte.

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου latte ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.



- 1 Γεμίστε την καράφα γάλακτος με το γάλα και βάλτε την στη μηχανή.
- 2 Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο και ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γυρνώντας δεξιόστροφα.

- 3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί «☕» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο «MEMO», μετά αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.

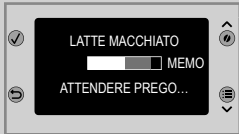

- 4 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



- 5 Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος στο φλιτζάνι. Πατήστε το κουμπί «↶» μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος.



- 6 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή αρχίζει την παροχή του καφέ. Όταν συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, πατήστε το κουμπί «↷».

Στο σημείο αυτό το κουμπί «☕» έχει προγραμματιστεί. Σε κάθε πάτημα, η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα που μόλις προγραμματίσατε.



Σημείωση:


η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος»).

ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ


Η μηχανή έχει τη δυνατότητα παροχής περισσότερων προϊόντων από αυτά που περιγράφονται παραπάνω. Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:



- 1** Πατήστε το κουμπί «☕» για πρόσβαση στο μενού ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ.

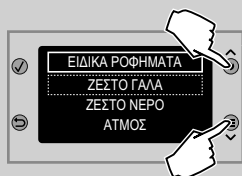

- 2** Επιλέξτε το ρόφημα που επιθυμείτε πατώντας το κουμπί κύλισης «✓» ή «^».

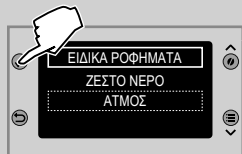

- 3** Αφού επιλέξετε το ρόφημα, πατήστε το κουμπί «✓» για να αρχίσει η παρασκευή.


**Σημείωση:**

αν πατήσετε το κουμπί «☕» χωρίς να επιλέξετε κανένα προϊόν, η μηχανή επανέρχεται στο κύριο μενού μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία ειδικών ροφημάτων επιτρέπει την παροχή ενός μόνο ροφήματος τη φορά. Για την παροχή περισσότερων ροφημάτων, επαναλάβετε τα σημεία από το 1 έως το 3.

Ζεστό γάλα**Προσοχή:**


κίνδυνος ζεματίσματος! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες γάλακτος και ζεστού νερού. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Μην πιάνετε τη χειρολαβή της καράφας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος! Περιμένετε την ολοκλήρωση του κύκλου πριν αφαιρέσετε την καράφα γάλακτος.

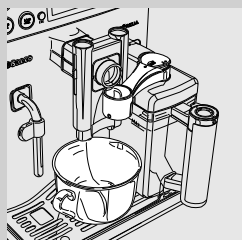


- 1** Τοποθετήστε την καράφα γάλακτος και βάλτε το φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο. Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιόστροφα.



2 Πατήστε το κουμπί «☼» για πρόσβαση στο μενού ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ.

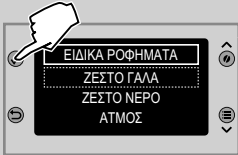

3 Αφού επιλέξετε «ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ» πατώντας το κουμπί κύλισης «▼» ή «▲», επιβεβαιώστε με το «✓».

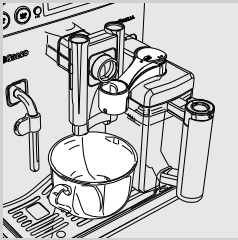


4 Η μηχανή αρχίζει την παροχή ζεστού γάλακτος. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «☼».

Παροχή ζεστού νερού





Προσοχή:

κίνδυνος ζεματίσματος! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν στιγμιαία σταγόνες ζεστού νερού και ατμός. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην πιάνετε με γυμνά χέρια τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.

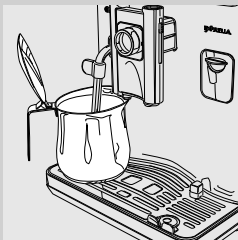

1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.

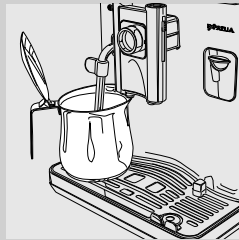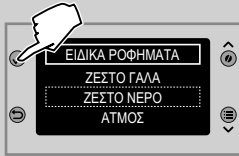

2 Πατήστε το κουμπί «☕» για πρόσβαση στο μενού ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ.

3 Αφού επιλέξετε ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ πατώντας το κουμπί κύλισης «▼» ή «▲», επιβεβαιώστε με το «✓».

4 Αρχίζει η παροχή ζεστού νερού. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «↶».

5 Στο τέλος πάρτε το δοχείο με την ποσότητα νερού που επιθυμείτε.


Το υπόλοιπο νερό στο εσωτερικό του κυκλώματος μπορεί να βγει στάζοντας. Πρόκειται για φυσιολογικό χαρακτηριστικό της μηχανής.

Παροχή ατμού



Προσοχή:


κίνδυνος ζεματίσματος! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν στιγμιαία σταγόνες ζεστού νερού και ατμός. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην πιάνετε με γυμνά χέρια τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.

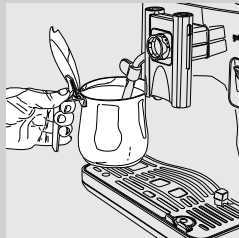

1 Τοποθετήστε ένα δοχείο με το προϊόν που επιθυμείτε να ζεστάνετε κάτω από τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.



2 Πατήστε το κουμπί «☕» για πρόσβαση στο μενού ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ.

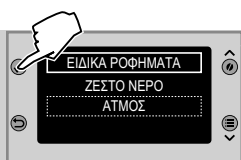

3 Αφού επιλέξετε ΑΤΜΟΣ πατώντας το κουμπί κύλισης «» ή «», επιβεβαιώστε με το «».

4 Αρχίζει η παροχή ατμού.


5 Βυθίστε τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού στο προϊόν που θέλετε να ζεσά-νετε. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

Η μηχανή μπορεί να προγραμματιστεί για να προσαρμόσετε τη γεύση του καφέ στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ρόφημα.



1 Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

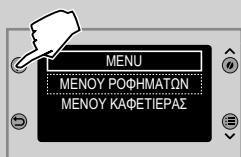

2 Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.



Σημείωση:

πατώντας το κουμπί κύλισης «» ή «» και επιβεβαιώνοντας με το «» μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε.

Προγραμματισμός καπουτσίνο

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό ενός καπουτσίνο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις για κάθε επί μέρους μενού. Για να τις επιλέξετε, πατήστε το κουμπί κύλισης «» ή «». Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με «».



Πατήστε «» για να επιλέξετε CAPPUCINO από το μενού ροφημάτων.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ

Αυτή η ρύθμιση κανονίζει την ποσότητα καφέ που θα αλεστεί για την παροχή του ροφήματος.

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ = το ρόφημα παρασκευάζεται με προ-αλεσμένο καφέ

ΕΛΑΦΡΥΣ = μικρή δόση

ΜΕΤΡΙΟΣ = μεσαία δόση

ΔΥΝΑΤΟΣ = μεγάλη δόση

ΠΡΟΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την εκτέλεση της λειτουργίας προεκχύλισης. Κατά την προεκχύλιση ο καφές βρέχεται ελαφρά για να απελευθερώσει όλο το άρωμα του.

OFF: η λειτουργία προεκχύλισης δεν εκτελείται.

ΧΑΜΗΛΟ: η λειτουργία προεκχύλισης είναι ενεργοποιημένη.

ΥΨΗΛΟ: η λειτουργία προεκχύλισης διαρκεί περισσότερο για να απελευθερώσει τη γεύση του καφέ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΦΕ


Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καφέ.

ΧΑΜΗΛΟ: χαμηλή θερμοκρασία.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ: μέτρια θερμοκρασία.


ΥΨΗΛΟ: υψηλή θερμοκρασία.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ

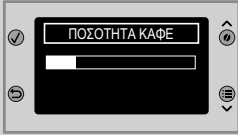

Ρυθμίζοντας τη μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης «» ή «», μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα νερού για την παροχή του καφέ. Πατήστε «OK» για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

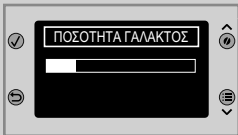

Ρυθμίζοντας τη μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης «» ή «», μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα γάλακτος για το επιλεγμένο ρόφημα. Πατήστε «» για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση.

**Σημείωση:**

οι επιλογές που είναι σχετικές με την επεξεργασία του γάλακτος προβάλλονται μόνο για τα ροφήματα με βάση το γάλα.


ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για κάθε ρόφημα. Αφού επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγράφονται.


Για έξοδο από τον προγραμματισμό πατήστε μία ή περισσότερες φορές το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί το κύριο μενού.

Προγραμματισμός ζεστού νερού


Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό του ζεστού νερού.

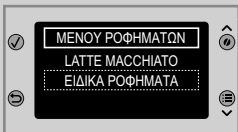


- 1 Επιλέξτε ΕΙΔΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ από το μενού ροφημάτων πατώντας το κουμπί κύλισης «» ή «». Πατήστε «» για επιβεβαίωση.

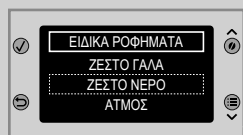

- 2** Επιλέξτε ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ πατώντας το κουμπί κύλισης «» ή «». Πατήστε «» για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση.

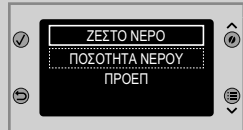

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

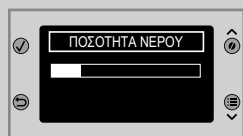

Ρυθμίζοντας τη μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης «» ή «», μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα ζεστού νερού προς παροχή. Πατήστε «» για επιβεβαίωση.


ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αφού επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγράφονται.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ




- 1** Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

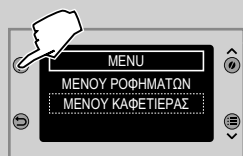

- 2** Επιλέξτε ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ πατώντας το κουμπί κύλισης «» ή «». Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί «».

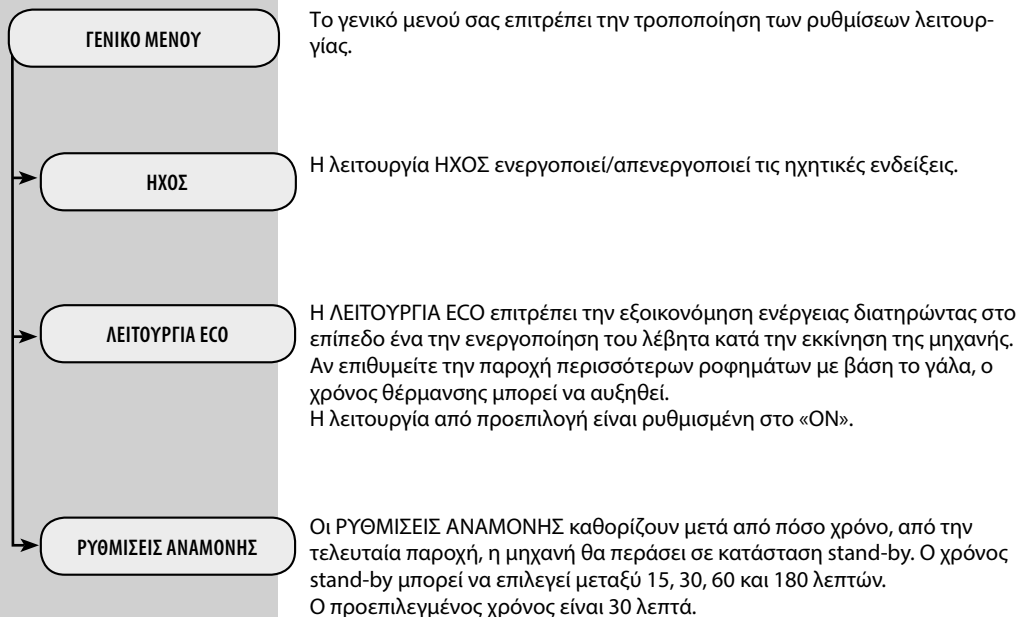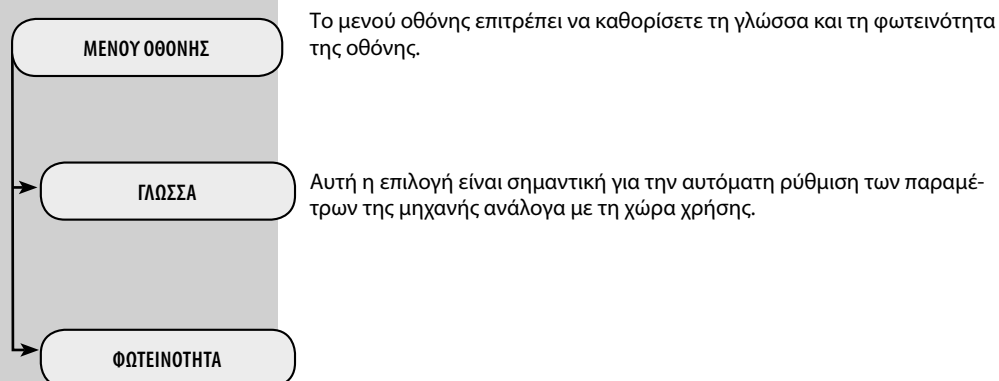Γενικό μενού**Μενού οθόνης**

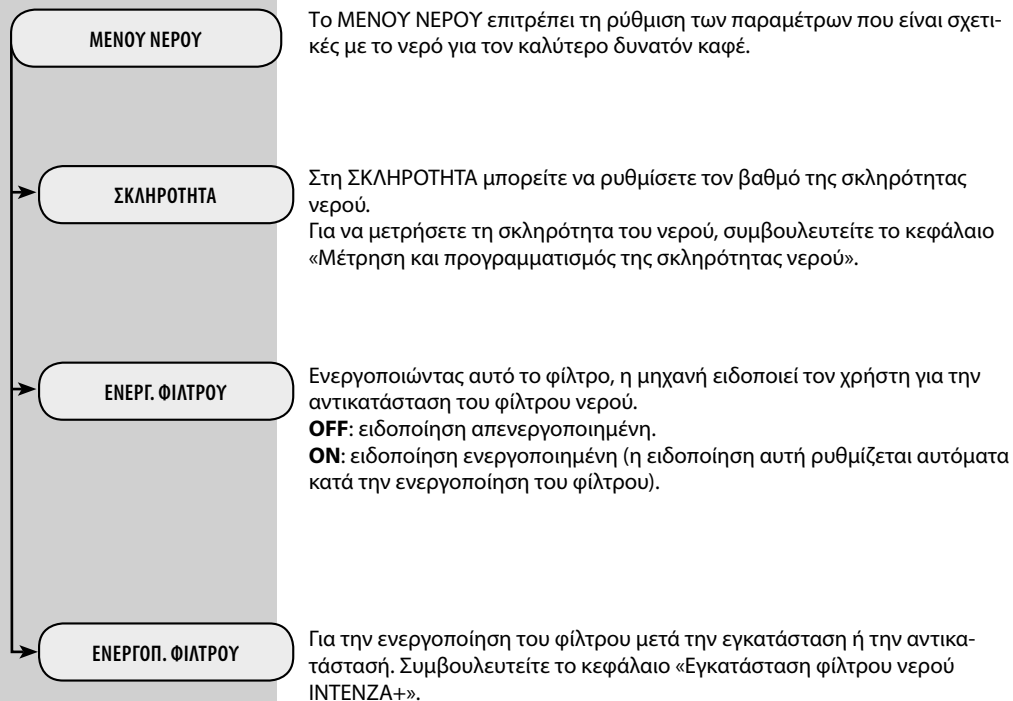Μενού νερού

Μενού συντήρησης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	Το ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ επιτρέπει τη ρύθμιση όλων των λειτουργιών για τη σωστή διαχείριση της συντήρησης της μηχανής.
ΜΕΤΡΗΤΕΣ	Η λειτουργία ΜΕΤΡΗΤΕΣ επιτρέπει να εμφανιστεί ο αριθμός προϊόντων που παρασκευάστηκαν για κάθε μεμονωμένο τύπο καφέ από τον τελευταίο μηδενισμό.
ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝ. ΑΠΟΣΤ.	Η λειτουργία ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝ. ΑΠΟΣΤ. επιτρέπει τον μηνιαίο καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ (δείτε το κεφάλαιο «Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ»).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΦΑΣ	Η λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΦΑΣ επιτρέπει τον μηνιαίο καθαρισμό της καράφας γάλακτος (δείτε το κεφάλαιο «Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος»).
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ	Η λειτουργία ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ενεργοποιεί τον κύκλο αφαλάτωσης (δείτε το κεφάλαιο «Αφαλάτωση»).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΦΑΣ	Η λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΦΑΣ ενεργοποιεί τον αυτόματο κύκλο καθαρισμού της καράφας γάλακτος. Η λειτουργία από προεπιλογή είναι ρυθμισμένη στο «ΟΝ».

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

ΕΡΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	Ενεργοποιώντας την επιλογή ΕΡΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, όλες οι ρυθμίσεις της μηχανής θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται.
----------------	---

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής

**Προειδοποίηση:**


ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιμήκυνση του κύκλου ζωής της μηχανής. Η μηχανή σας εκτίθεται συνεχώς σε υγρασία, καφέ και άλατα!

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε και με ποια συχνότητα. Αν παραλείψετε αυτές τις ενέργειες, η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Αυτός ο τύπος επισκευής ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση!


**Σημείωση:**

- Για τον καθαρισμό της μηχανής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.
- Μη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλυτικά και/ή λειαντικά αντικείμενα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Μην βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.
- Μη στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ένα συμβατικό φούρνο.


Κάθε μέρα, με τη μηχανή αναμμένη, πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον δίσκος συλλογής υγρών (εσωτερικό). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

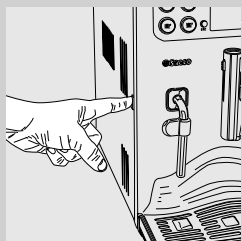


- 1** Πατήστε το κουμπί και ανοίξτε την εμπρός πόρτα.

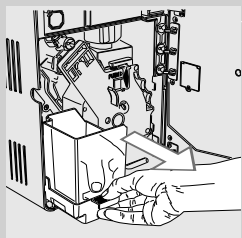


- 2** Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

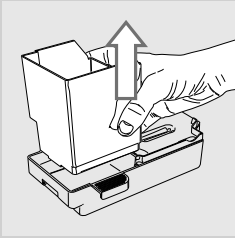


- 3** Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και πλύνετε το με φρέσκο νερό.

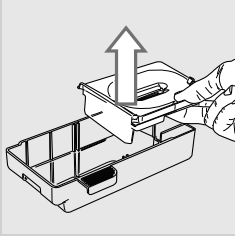

- 4** Αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το καπάκι με φρέσκο νερό.

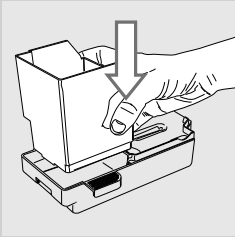

- 5** Επανατοποθετήστε στη σωστή θέση τα εξαρτήματα.

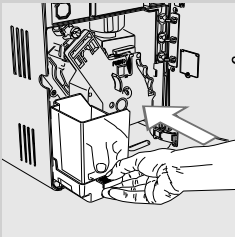


- 6** Τοποθετήστε το δίσκο και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα.



Σημείωση:

αδειάζοντας τα υπολείμματα με τη μηχανή σβηστή, η καταμέτρηση των στερεών υπολειμμάτων στο δοχείο δεν μηδενίζεται. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή μπορεί να εμφανίζει πολύ συχνά την ένδειξη «ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ».

Καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού

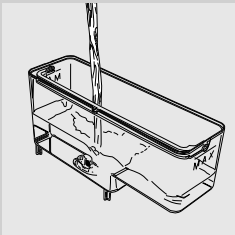


- 1** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει) από το δοχείο και πλύνετε το με φρέσκο νερό.
- 2** Επανατοποθετήστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει) ασκώντας μία ελαφρά πίεση σε συνδυασμό με μία ελαφρά περιστροφή.
- 3** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό.

Καθημερινός καθαρισμός της καράφας γάλακτος: κύκλος αυτοκαθαρισμού «CLEAN» (μετά από κάθε χρήση)

Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευή ενός ροφήματος με βάση το γάλα, η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού βγάζοντας ατμό από το ακροφύσιο γάλακτος.

Αυτός ο κύκλος μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα πατώντας το κουμπί «☼» στον πίνακα χειρισμού. Μπορείτε να κάνετε αυτή την ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή.

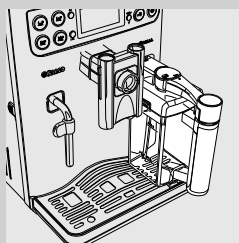


- 1 Βάλτε την καράφα γάλακτος στη μηχανή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καράφα γάλακτος». Κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος.




- 2 Πατήστε το κουμπί «☼» για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.


Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής

- 1 Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το φις από την πρίζα.

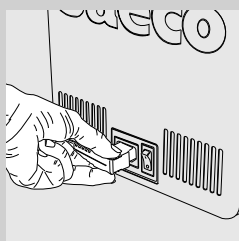


- 2 Βγάλτε τον δίσκο συλλογής υγρών (εξωτερικό).

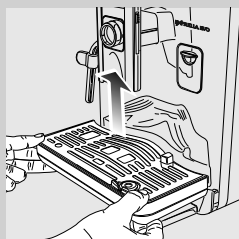


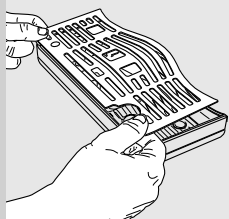


3 Βγάλτε τη γρίλια και πλύνετε την προσεκτικά.

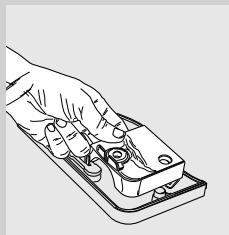


4 Βγάλτε τη βάση κάτω από τη γρίλια. Πλύνετε τη βάση και τον δίσκο συλλογής υγρών.

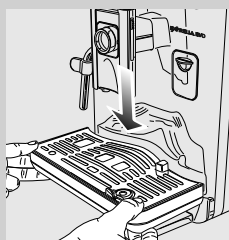


5 Στεγνώστε τη γρίλια, προσαρμόστε την και τοποθετήστε την στη μηχανή.

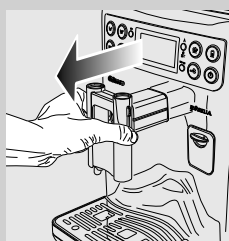

6 Αφαιρέστε το ακροφύσιο και πλύνετε το με νερό.

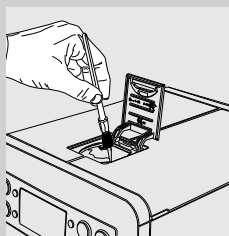


7 Με ένα πινέλο ή ένα στεγνό πανί καθαρίστε το δοχείο προ-αλεσμένου καφέ.

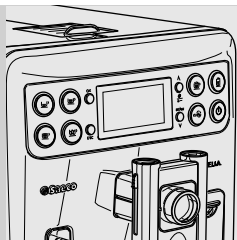

- 8** Με ένα υγρό πανί καθαρίστε το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού και την οθόνη.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος


Ο εβδομαδιαίος καθαρισμός είναι πληρέστερος επειδή αφαιρεί τυχόν υπολείμματα γάλακτος από το ακροφύσιο της καράφας.

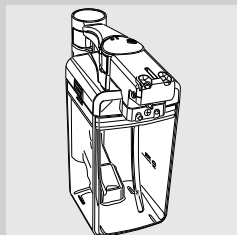


- 1** Πριν τον καθαρισμό, βγάλτε την καράφα από τη μηχανή και αδειάστε την.




- 2** Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιόστροφα.

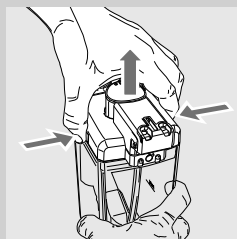


- 3** Πατήστε στα πλαϊνά και σηκώστε το καπάκι.

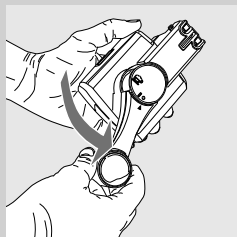


- 4** Φέρτε το χερούλι στη θέση απεμπλοκής περιστρέφοντας αριστερόστροφα μέχρι το σύμβολο «●».

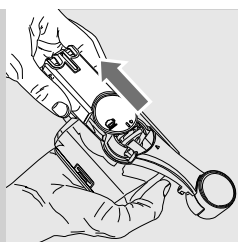


5 Βγάλτε τον σύνδεσμο που έρχεται σε επαφή με τη μηχανή.

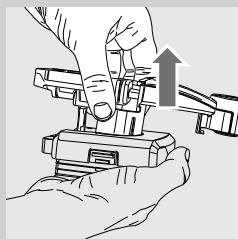


6 Βγάλτε το χερούλι μαζί με το σωληνάκι αναρρόφησης.

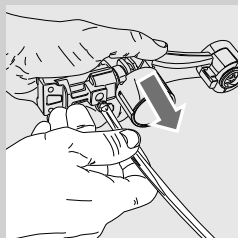

7 Αφαιρέστε το σωληνάκι αναρρόφησης.

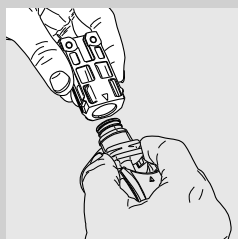

8 Αφαιρέστε το εξωτερικό ρακόρ.

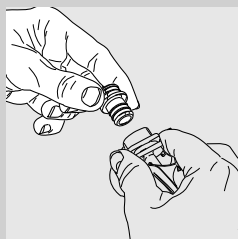

9 Αφαιρέστε το εσωτερικό ρακόρ.

10 Καθαρίστε καλά όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό.

11 Συναρμολογήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.




Προειδοποίηση:


ΜΗΝ πλύνετε τα εξαρτήματα της καράφας στο πλυντήριο πιάτων.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ


Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο του καφέ σε κόκκους, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

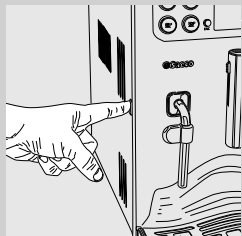


- 1 Πατήστε το κουμπί και ανοίξτε την εμπρός πόρτα.

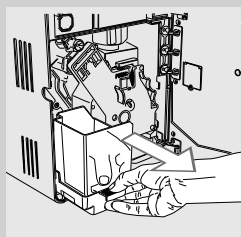

- 2 Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

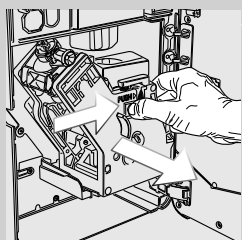

- 3 Για να βγάλετε τη μονάδα παρασκευής καφέ πατήστε το κουμπί «PUSH» τραβώντας το χερούλι.

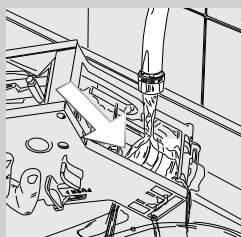


- 4 Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα παρασκευής καφέ με φρέσκο χλιαρό νερό, καθαρίστε προσεκτικά το επάνω φίλτρο.




Προειδοποίηση:


μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι για τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ.

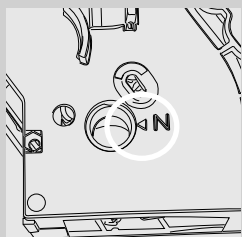


- 5 Αφήστε να στεγνώσει τελείως στον αέρα τη μονάδα παρασκευής καφέ.
- 6 Καθαρίστε σχολαστικά το εσωτερικό της μηχανής με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.
- 7 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε θέση ανάπαυσης: τα δύο σημάδια πρέπει να συμπίπτουν. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτελέστε την ενέργεια που περιγράφεται στο σημείο (8).

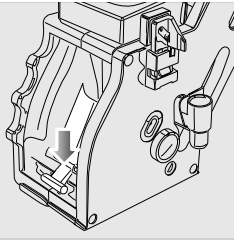


- 8** Πιέστε ελαφρά τον μοχλό προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στη βάση της μονάδας παρασκευής καφέ και μέχρις ότου τα δύο σημάδια στα πλαϊνά της μονάδας να συμπίψουν.

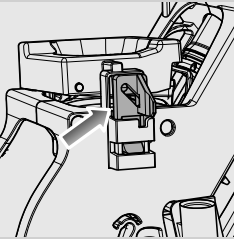


- 9** Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος μπλοκαρίσματος της μονάδας παρασκευής καφέ είναι στη σωστή θέση πατώντας μέχρι τέρμα το κουμπί «PUSH» μέχρι να αισθανθείτε ότι κούμπωσε. Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος έχει ασφαλίσει επάνω στη θέση του. Σε αντίθετη περίπτωση, δοκιμάστε ξανά.

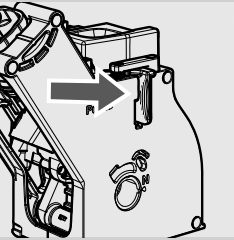

- 10** Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στη θέση της έως ότου κουμπώσει χωρίς να πατήσετε το κουμπί «PUSH» .

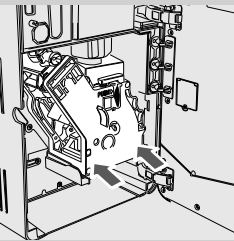

- 11** Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα.

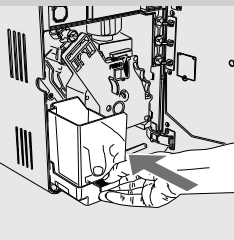


Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος


Ο μηνιαίος κύκλος καθαρισμού προβλέπει τη χρήση του συστήματος καθαρισμού του κυκλώματος γάλακτος «Saeco Milk Circuit Cleaner» για την αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων γάλακτος από το κύκλωμα. Το «Saeco Milk Circuit Cleaner» πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης.





- 1 Επιλέξτε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στο μενού καφετιέρας.
- 2 Επιλέξτε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΦΑΣ. Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση.

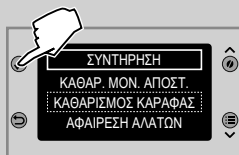


- 3 Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση.

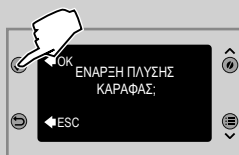


- 4 Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «✓».

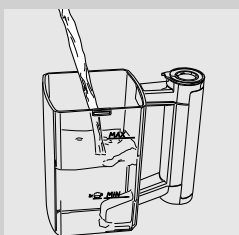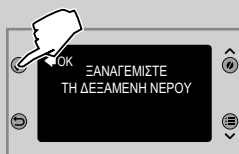


- 5 Γεμίστε την καράφα γάλακτος με φρέσκο πόσιμο νερό μέχρι τη στάθμη MAX. Ρίξτε μια συσκευασία προϊόντος καθαρισμού στην καράφα γάλακτος και περιμένετε να διαλυθεί τελείως.

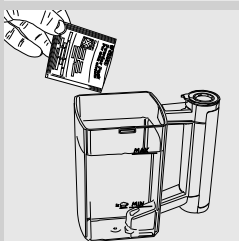


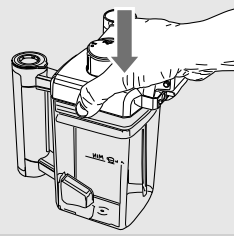



6 Επανατοποθετήστε το καπάκι.

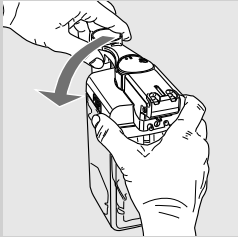


7 Φέρτε το ακροφύσιο γάλακτος στη θέση εμπλοκής περιστρέφοντας το αριστερόστροφα.

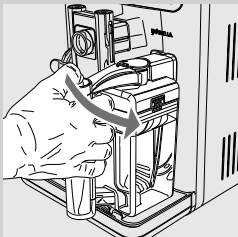


8 Βάλτε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

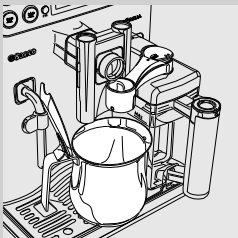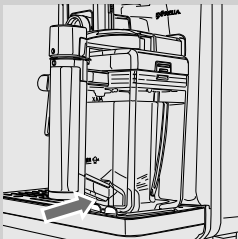

9 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το ακροφύσιο. Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιόστροφα.

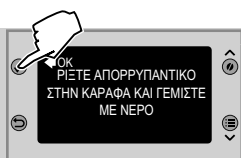


- 10** Πατήστε το κουμπί «✓» για να ξεκινήσετε τον κύκλο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή του διαλύματος από το ακροφύσιο γάλακτος.

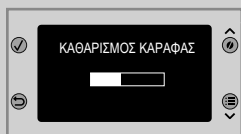

- 11** Εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.




Προσοχή:
μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

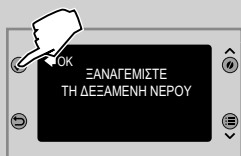


- 12** Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση.




- 13** Πάρτε την καράφα γάλακτος και το δοχείο από τη μηχανή.

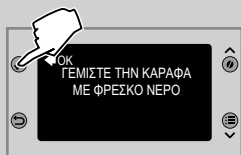

- 14** Πλύνετε σχολαστικά την καράφα γάλακτος και γεμίστε την με φρέσκο νερό. Βάλτε την καράφα γάλακτος στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση.

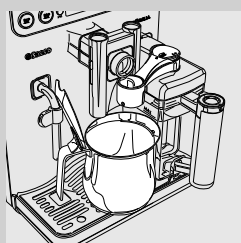

- 15** Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το ακροφύσιο καφέ. Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιόστροφα.

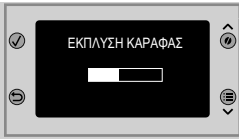

16 Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού και από το ακροφύσιο καφέ και από το ακροφύσιο γάλακτος. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.

17 Στο τέλος του κύκλου, η μηχανή επανέρχεται στο μενού παροχής προϊόντων.

18 Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε την καράφα γάλακτος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος».

Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ





Λιπάνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ μετά από περίπου 500 παροχές ή μια φορά τον μήνα.

Το γράσο Saeco για τη λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ, μπορείτε να το προμηθευτείτε χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.





Προειδοποίηση:

πριν λιπάνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ καθαρίστε την με φρέσκο νερό και αφήστε την να στεγνώσει όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

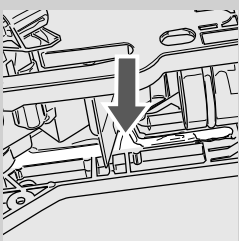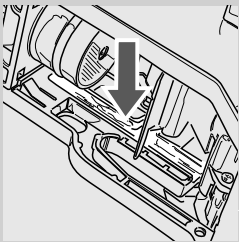

1 Εφαρμόστε το λιπαντικό ομοιόμορφα και στους δύο πλευρικούς οδηγούς.

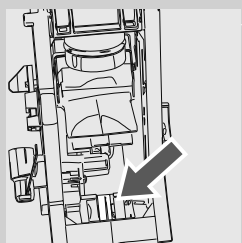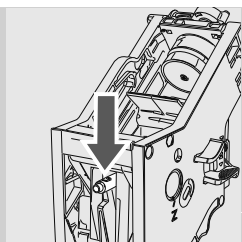

2 Λιπάνετε επίσης τον άξονα.

3 Εισάγετε τη μονάδα παρασκευής καφέ στη θέση της μέχρι να κουμπώσει (δείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).

4 Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα.

Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ




Εκτός από την εβδομαδιαία καθαριότητα, συνίσταται να εκτελείτε αυτό τον κύκλο καθαρισμού με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα. Η εργασία αυτή ολοκληρώνει τη συντήρηση της μονάδας παρασκευής καφέ.

Οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ και το κιτ συντήρησης πωλούνται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης.




Προειδοποίηση:

οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ προορίζονται αποκλειστικά για καθαρισμό και δεν έχουν καμία ιδιότητα αφαλάτωσης. Για την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης Saeco ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση».

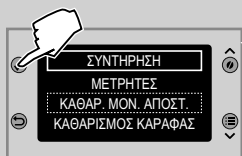


1 Επιλέξτε «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» στο μενού καφετιέρας.



2 Επιλέξτε «ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝ. ΑΠΟΣΤ.». Πατήστε το κουμπί «✓».

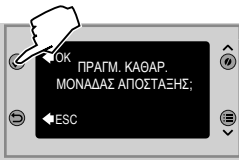



3 Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση.

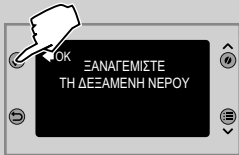


4 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «✓».

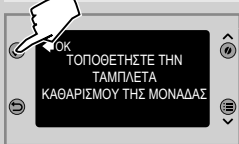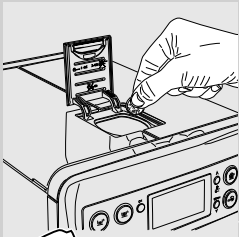

5 Τοποθετήστε μια παστίλια απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ. Πατήστε το κουμπί «✓».

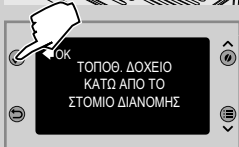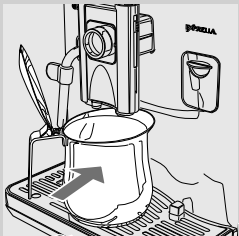


6 Τοποθετήστε ένα δοχείο (1,5 l) κάτω από το ακροφύσιο καφέ. Πατήστε το κουμπί «✓» για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.

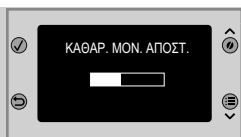

- 7** Εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.




Προσοχή:
μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

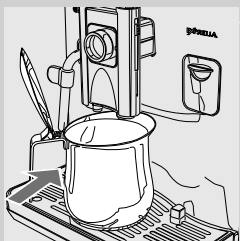

- 8** Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.

- 9** Εκτελέστε τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

Μηνιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους

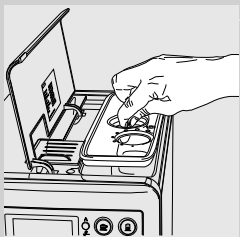

Καθαρίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους μια φορά τον μήνα όταν είναι άδειο με ένα βρεγμένο πανί για να απομακρύνετε τις ελαιώδεις ουσίες του καφέ. Γεμίστε το στη συνέχεια με καφέ σε κόκκους.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Η διαδικασία αφαλάτωσης απαιτεί περίπου 35 λεπτά.

EXPRESSO
EVO
CALC CLEAN

Κατά τη χρήση στο εσωτερικό τη μηχανής συσσωρεύονται άλατα που πρέπει να απομακρύνονται τακτικά· σε διαφορετική περίπτωση, το κύκλωμα νερού και καφέ μπορεί να βουλώσουν. Η μηχανή θα σας υπενθυμίσει με σχετική ένδειξη πότε είναι απαραίτητο να κάνετε την αφαλάτωση.



Προειδοποίηση:

αν παραλείψετε αυτή την ενέργεια η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά, σε αυτή την περίπτωση η επισκευή DEN καλύπτεται από εγγύηση.



Χρησιμοποιήστε μόνον το προϊόν αφαλάτωσης Saeco που έχει ειδική σύνθεση για να βελτιστοποιεί την απόδοση της μηχανής.

Το προϊόν αφαλάτωσης Saeco πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Παραγγελία προϊόντων για τη συντήρηση».



Προσοχή:

μην πίνετε διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ξύδι ως προϊόν αφαλάτωσης.



Σημείωση:

μην σβήνετε τη μηχανή κατά τον κύκλο αφαλάτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτελέστε τον κύκλο ξανά από την αρχή.



Για να εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1 Επιλέξτε «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» στο ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.
- 2 Επιλέξτε «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ» και επιβεβαιώστε με «✓».




Σημείωση:

αν το κουμπί «✓» πατήθηκε κατά λάθος, πατήστε το κουμπί «↶» για να βγείτε.

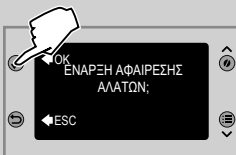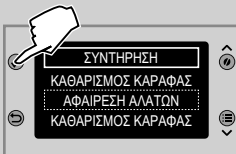


- 3 Πατήστε το κουμπί «✓» για επιβεβαίωση.

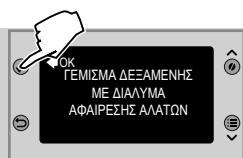


- 4** Αφαιρέστε το δοχείο νερού και το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει). Ρίξτε όλο το περιεχόμενο του προϊόντος αφαλάτωσης Saeco.

Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «✓».

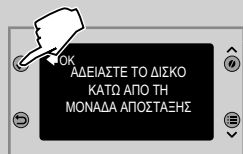


- 5** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) / (εξωτερικό).


Πατήστε το κουμπί «✓».

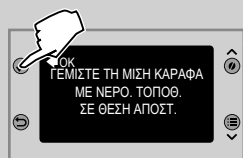

- 6** Γεμίστε μέχρι τη μέση την καράφα γάλακτος με φρέσκο νερό. Βάλτε την καράφα και ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα. Πατήστε το κουμπί «✓».

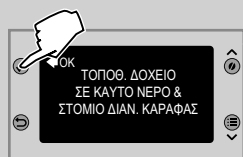

- 7** Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το ακροφύσιο ζεστού νερού / ατμού και το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας. Πατήστε το κουμπί «✓».

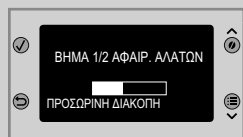


- 8** Η μηχανή αρχίζει την παροχή διαλύματος αφαλάτωσης σε κανονικά διαστήματα. Η μπάρα στην οθόνη εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.




Σημείωση:


για να αδειάσετε το δοχείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να σταματήσετε προσωρινά τον κύκλο αφαλάτωσης, πατήστε το κουμπί «↶». Για να συνεχίσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί «✓».

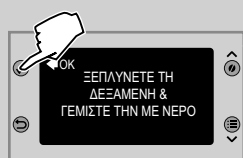


- 9** Το μήνυμα είναι ένδειξη ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης. Το δοχείο νερού πρέπει να ξεπλυθεί. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «✓».

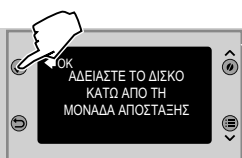


- 10** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και επανατοποθετήστε τον στη θέση του, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «✓».

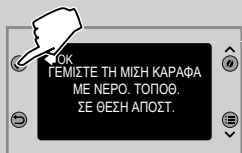

- 11** Αδειάστε την καράφα γάλακτος και γεμίστε την με φρέσκο νερό. Επανατοποθετήστε την στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί «✓».

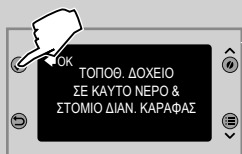

- 12** Αδειάστε το δοχείο και βάλτε το ξανά κάτω από το ακροφύσιο ζεστού νερού / ατμού και το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας. Πατήστε το κουμπί «✓».

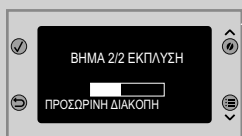

- 13** Αρχίζει ο κύκλος έκπλυσης. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.



- 14** Όταν όλο το απαραίτητο νερό για τον κύκλο έκπλυσης έχει παρασχεθεί, η μηχανή σταματά αυτόματα τη διαδικασία αφαλάτωσης και προβάλει την οθόνη στο πλάι μετά από μια σύντομη φάση θέρμανσης.

- 15** Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.

- 16** Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε την καράφα γάλακτος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος».

- 17** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και επανατοποθετήστε τον στη θέση του.

- 18** Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει) στο το δοχείο νερού.

19 Ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε.






Σημείωση:

στο τέλος του κύκλου αφαλάτωσης, πλύνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

Ο κύκλος έκπλυσης εκτελεί το πλύσιμο του κυκλώματος με προκαθορισμένη ποσότητα νερού ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της μηχανής. Αν το δοχείο δεν γεμίσει μέχρι τη στάθμη MAX η μηχανή μπορεί να χρειαστεί την εκτέλεση δύο ή περισσότερων κύκλων.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

Προβαλλόμενο μήνυμα	Αποκατάσταση του μηνύματος
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ	Κλείστε το εσωτερικό καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΚΑΦΕ	Γεμίστε το δοχείο του καφέ σε κόκκους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να τοποθετηθεί στη μηχανή.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ	Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον εσωτερικό δίσκο συλλογής υγρών.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ	Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.  Σημείωση: το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πρέπει να αδειάζεται μόνο όταν υποδεικνύεται από τη μηχανή και με τη μηχανή αναμμένη. Το άδειασμα του δοχείου με τη μηχανή σβηστή, δεν επιτρέπει την καταγραφή αυτής της ενέργειας.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	Κλείστε το πλαϊνό καπάκι.
ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ	Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ	Ανοίξτε την εμπρός πόρτα και αδειάστε τον εσωτερικό δίσκο συλλογής υγρών.  Προσοχή: αν αυτή η ενέργεια γίνει με τη μηχανή αναμμένη, καταγράφεται το άδειασμα του δοχείου συλλογής στερεών υπολειμμάτων και μηδενίζεται ο σχετικός μετρητής. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να αδειάζετε και τα υπολείμματα καφέ.
ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΦΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ◀ESC	Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας για την παροχή προϊόντων. Πατήστε το κουμπί «↩» για έξοδο.

Προβαλλόμενο μήνυμα	Αποκατάσταση του μηνύματος
	Κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού της καράφας. Πατήστε το κουμπί «↩» για έξοδο.
	Εισάγετε την καράφα γάλακτος για να ξεκινήσει η παροχή. Πατήστε «↩» για έξοδο.
	Η μηχανή πρέπει να αφαλατωθεί. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση» αυτού του εγχειριδίου. <u>Σημείωση: Σε περίπτωση παράλειψης της αφαλάτωσης, θα σταματήσει η σωστή λειτουργία της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.</u>
	Ένδειξη μηχανής ότι πρέπει ν' αντικατασταθεί το φίλτρο νερού «INTENZA+».
	Το κόκκινο led αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί «⏻» για να βγείτε από την κατάσταση stand-by.
	Σημειώστε τον κωδικό (E xx) που προβάλλεται στην κάτω πλευρά της οθόνης. Σβήστε τη μηχανή. Ανάψτε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 ή 3 φορές. Αν η μηχανή δεν εκκινείται, απευθυνθείτε στη hotline Philips SAECO της χώρας σας και αναφέρετε τον κωδικό που προβάλλεται στην οθόνη. Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στη διεύθυνση www.saeco.com/support.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη μηχανή σας.

Αν οι πληροφορίες στη συνέχεια δεν σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε τη σελίδα με τα συχνά ερωτήματα (FAQ) στον ιστότοπο **www.saeco.com/support** ή επικοινωνήστε με τη hotline Philips Saeco στη χώρα σας.

Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στη διεύθυνση **www.saeco.com/support**.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
	Ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση «0».	Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση «I».
Ο δίσκος συλλογής υγρών γεμίζει αν και η μηχανή δεν βγάζει νερά.	Μερικές φορές η μηχανή αδειάζει αυτόματα το νερό στον δίσκο συλλογής υγρών, για να διαχειριστεί το ξέπλυμα των κυκλωμάτων και να εξασφαλίσει τη βέλτιστη λειτουργία.	Αυτή η συμπεριφορά θεωρείται φυσιολογική.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Τα φλιτζάνια/φλιτζανάκια είναι κρύα.	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια/φλιτζανάκια με ζεστό νερό ή χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο ζεστού νερού.
	Η θερμοκρασία του ροφήματος έχει ρυθμιστεί στο Χαμηλό στο μενού προγραμματισμού.	Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο Κανονικό ή το Υψηλό στο μενού προγραμματισμού.
	Στον καφέ προστίθεται κρύο γάλα.	Το κρύο γάλα κατεβάζει τη θερμοκρασία του τελικού προϊόντος: προθερμάνετε το γάλα πριν το προσθέσετε στο ρόφημα.
Δεν βγαίνει ζεστό νερό.	Το ακροφύσιο ατμού/ζεστού νερού είναι βουλωμένο ή βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού/ζεστού νερού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση»). Ελέγξτε το στόμιο για να βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο δεν είναι βουλωμένο. Κάντε μια τρύπα στα συσσωρευμένα άλατα με μια καρφίτσα ή μια βελόνα.
Η μηχανή δεν γεμίζει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.	Η μηχανή δεν έχει προγραμματιστεί.	Ανοίξτε το μενού προγραμματισμού ροφημάτων και ρυθμίστε την επιλογή ποσότητας καφέ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για κάθε τύπο ροφήματος.
Ο καφές έχει λίγη κρέμα (δείτε σημείωση).	Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένος ή η άλεση είναι χοντρή.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
	Οι κόκκοι καφέ ή ο προ-αλεσμένος καφές είναι μπαγιάτικοι.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκους κόκκους καφέ ή φρέσκο προ-αλεσμένο καφέ.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Δεν γίνεται το αφρόγαλα.	Βρώμικη ή λάθος τοποθετημένη καράφα.	Βεβαιωθείτε για τον σωστό καθαρισμό της καράφας και τη σωστή τοποθέτηση της.
Η μηχανή απαιτεί πολύ χρόνο για να ζεσταθεί ή η ποσότητα νερού που βγαίνει από το στόμιο του σωλήνα είναι μικρή.	Το κύκλωμα της μηχανής είναι μπουκωμένο από τα άλατα.	Κάντε αφαλάτωση της μηχανής.
Αδυναμία εξαγωγής της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Η μονάδα παρασκευής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση.
	Το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων είναι στη θέση του.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πριν αφαιρέσετε τη μονάδα παρασκευής καφέ.
Αδυναμία τοποθέτησης της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ δεν είναι σε θέση ανάπαυσης.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε θέση ανάπαυσης. Τα βέλη πρέπει να είναι στραμμένα το ένα προς το άλλο. Για αυτό, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ».
	Το γρανάζι δεν είναι στην αρχική θέση.	Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα. Ανάψτε τη μηχανή. Το γρανάζι γυρνά αυτόματα στην αρχική θέση, στη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα παρασκευής καφέ.
Υπάρχει μεγάλη ποσότητα αλεσμένου καφέ κάτω ή πάνω από τη μονάδα παρασκευής καφέ.	Ο καφές που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην είναι κατάλληλος για αυτόματες μηχανές.	Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τύπο καφέ ή να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του μύλου (δείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ»).
	Η μηχανή ρυθμίζει τον μύλο για ένα καινούργιο τύπο κόκκων καφέ ή προ-αλεσμένου καφέ.	Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα μετά την παροχή μερικών καφεδών για βελτιστοποίηση της εκχύλισης σε σχέση με το πόσο συμπαγής είναι ο αλεσμένος καφές. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει παροχή 2 ή 3 προϊόντων για την πλήρη ρύθμιση του μύλου. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία της μηχανής.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή παράγει υπολείμματα καφέ που είναι υπερβολικά στεγνά ή υγρά.	Ρυθμίστε τον μύλο του καφέ.	Η ρύθμιση του κεραμικού μύλου επηρεάζει την ποιότητα των υπολειμμάτων. Αν τα υπολείμματα είναι πολύ υγρά, ρυθμίστε πιο χοντρή την άλεση. Αν τα υπολείμματα είναι πολύ στεγνά, ρυθμίστε πιο ψιλή την άλεση. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
Η μηχανή αλέθει τους κόκκους του καφέ αλλά ο καφές δεν βγαίνει (δείτε σημείωση).	Έλλειψη νερού.	Γεμίστε το δοχείο νερού και γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης»).
	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).
	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».
	Το ακροφύσιο είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής.
Ο καφές είναι πολύ νερού-λός (δείτε σημείωση).	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».
	Ο καφές είναι χοντρά αλεσμένος.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
Ο καφές τρέχει αργά (δείτε σημείωση).	Ο καφές είναι πολύ ψιλός.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
	Τα κυκλώματα είναι βουλωμένα.	Κάντε έναν κύκλο αφαλάτωσης.
	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).
Τρέχει καφές από την εξωτερική πλευρά του ακροφυσίου.	Το ακροφύσιο είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής και τις οπές εξόδου.




Σημείωση:

τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση περιμένετε να εκτελέσει η μηχανή μια αυτόματη ρύθμιση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναμονή

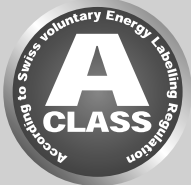

Η υπεραυτόματη μηχανή καφέ espresso της Saeco έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως φαίνεται από την ενεργειακή ετικέτα κατηγορίας A.

Μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας που μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη (δείτε κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής»), η μηχανή σβήνει αυτόματα. Αν έχει παρασχεθεί προϊόν, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης. Σε λειτουργία stand-by η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 1Wh.

Για να ανάψετε τη μηχανή πατήστε το κουμπί «» (αν ο γενικός διακόπτης στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στη θέση «I»). Αν ο λέβητας είναι κρύος, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

Μπορείτε να βάλετε χειροκίνητα τη μηχανή σε αναμονή κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί STAND-BY.

**Σημείωση:**

- 1** Η μηχανή δεν μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, stand-by αν η εμπρός πόρτα είναι ανοιχτή.
- 2** Κατά την ενεργοποίηση της κατάστασης stand-by, η μηχανή μπορεί να εκτελέσει έναν κύκλο έκπλυσης. Για να διακόψετε τον κύκλο πατήστε το κουμπί «STOP».

Η μηχανή μπορεί να επανενεργοποιηθεί:

- 1** πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα χειρισμού·
- 2** ανοίγοντας την εμπρός πόρτα (μόλις κλείσει η πόρτα η μηχανή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής stand-by).

Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής stand-by, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο κουμπί «» αναβοσβήνει.

Προστασία οθόνης

Η μηχανή διαθέτει προστασία οθόνης για επιμήκυνση της διάρκειας της οθόνης. Μετά από 5 λεπτά αδράνειας, το λογότυπο της μηχανής θα αρχίσει να κινείται.

Σε αυτή την κατάσταση, η μηχανή είναι ενεργή και πατώντας ένα κουμπί θα ενεργοποιηθεί αμέσως όλες τις λειτουργίες.

**Σημείωση:**

η προστασία οθόνης δεν ενεργοποιείται αν υπάρχει ένδειξη συναγερμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ονομαστική τάση - Ονομαστική ισχύς - Τροφοδοσία	Δείτε την πλακέτα που υπάρχει στη συσκευή
Υλικό σώματος	Θερμοπλαστικό
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)	245 x 360 x 420 mm
Βάρος	13,4 kg
Μήκος καλωδίου	1200 mm
Πίνακας χειρισμού	Πρόσθια πλευρά
Διαστάσεις φλιτζανιού	110 mm
Δοχείο νερού	1,5 λίτρα - Αποσπώμενο
Χωρητικότητα δοχείου καφέ σε κόκκους	300 g
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής στερεών υπολειμμάτων	11
Πίεση αντλίας	15 bar
Λέβητας	Ανοξείδωτος χάλυβας
Συστήματα ασφαλείας	Βαλβίδες ασφαλείας πίεσης λέβητα - Διπλός θερμοστάτης ασφαλείας
Συστήματα ασφαλείας	Θερμική ασφάλεια

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**Εγγύηση**

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους που την συνοδεύουν, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά.

Τεχνική υποστήριξη

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε ευχαριστημένοι από τη μηχανή σας. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, καταχωρίστε το προϊόν στη διεύθυνση **www.saeco.com/welcome**. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας και να σας αποστείλουμε υπενθυμίσεις για εργασίες καθαρισμού και αφαλάτωσης.

Εάν έχετε ανάγκη υποστήριξης ή βοήθειας, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της Philips στη διεύθυνση **www.saeco.com/support** ή επικοινωνήστε με τη hotline Philips Saeco της χώρας σας. Ο αριθμός επικοινωνίας αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται ξεχωριστά ή στη διεύθυνση **www.saeco.com/support**.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα για τη συντήρηση της Saeco. Μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service, από τον μεταπωλητή της εμπιστοσύνης σας ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες να βρείτε τα προϊόντα για τη συντήρηση της μηχανής, επικοινωνήστε με τη hotline Philips Saeco της χώρας σας. Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στη διεύθυνση www.saeco.com/support.

Επισκόπηση των προϊόντων για τη συντήρηση

- Προϊόν αφαλάτωσης CA6700



- Φίλτρο νερού INTENZA+ CA6702



- Γράσο HD5061



- Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ CA6704





- Σύστημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος CA6705



- κιτ συντήρησης CA 6706



421946024711

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης χωρίς πρότερη ειδοποίηση.



www.philips.com/saeco