

Plně automatický espresso kávovar  
4000 series

16

## NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

HD8847  
HD8848

Čeština

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.



CS

16

CE

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**

*Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického espresso kávovaru Philips s technologií CoffeeSwitch a integrovanou karafou na mléko!*

*Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Philips tým, že zaregistrujete svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

*Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso a velké aromatické kávy (Classic Coffee) z celých zrněk kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.*

## OBSAH

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DŮLEŽITÉ .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| Bezpečnostní pokyny a informace .....                     | 4         |
| Varování .....                                            | 4         |
| Upozornění .....                                          | 6         |
| Elektromagnetická pole .....                              | 7         |
| Likvidace .....                                           | 7         |
| <b>INSTALACE .....</b>                                    | <b>8</b>  |
| Sestavení produktu .....                                  | 8         |
| Všeobecný popis .....                                     | 9         |
| <b>PŘÍPRAVA .....</b>                                     | <b>10</b> |
| Balení kávovaru .....                                     | 10        |
| Instalace kávovaru .....                                  | 10        |
| Funkce Demo režimu .....                                  | 12        |
| <b>PRVNÍ ZAPNUTÍ .....</b>                                | <b>13</b> |
| Naplnění okruhu .....                                     | 13        |
| Automatický proplachovací/čisticí cyklus .....            | 14        |
| Manuální proplachovací cyklus .....                       | 14        |
| <b>ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY .....</b>       | <b>18</b> |
| <b>VODNÍ FILTR "INTENZA+" .....</b>                       | <b>20</b> |
| Instalace vodního filtru "INTENZA+" .....                 | 20        |
| Výměna vodního filtru "INTENZA+" .....                    | 22        |
| <b>NASTAVENÍ .....</b>                                    | <b>24</b> |
| CoffeeSwitch - volicí páka "ESPRESSO" nebo "COFFEE" ..... | 24        |
| Saeco Adapting System .....                               | 25        |
| Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny .....   | 26        |
| Nastavení aromatu (intenzity kávy) .....                  | 27        |
| Nastavení výpusti kávy .....                              | 28        |
| Nastavení množství kávy v šálku .....                     | 29        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO .....</b>                       | <b>30</b> |
| Příprava espressa a kávy espresso lungo ze zrnkové kávy .....              | 30        |
| Příprava espressa a kávy espresso lungo z předemleté kávy .....            | 31        |
| <b>PŘÍPRAVA VELKÉ AROMATICKÉ KÁVY (CLASSIC COFFEE).....</b>                | <b>32</b> |
| Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) ze zrnkové kávy .....      | 32        |
| Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) z předemleté kávy .....    | 33        |
| <b>KARAFY NA MLÉKO .....</b>                                               | <b>35</b> |
| Plnění karafy na mléko .....                                               | 35        |
| Zasunutí karafy na mléko .....                                             | 36        |
| Vyjmutí karafy na mléko .....                                              | 36        |
| Vyprázdnění karafy na mléko .....                                          | 37        |
| <b>PŘÍPRAVA KAPUČÍNA.....</b>                                              | <b>38</b> |
| Nastavení množství kapučína v šálku.....                                   | 40        |
| <b>JAK NAPĚNIT MLÉKO .....</b>                                             | <b>42</b> |
| Nastavení množství mléčné emulze v šálku .....                             | 46        |
| <b>VÝDEJ HORKÉ VODY .....</b>                                              | <b>48</b> |
| <b>ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA .....</b>                                              | <b>51</b> |
| Každodenní čištění kávovaru .....                                          | 51        |
| Týdenní vyčištění kávovaru .....                                           | 53        |
| Čištění nádržky na vodu.....                                               | 53        |
| Každodenní čištění karafy na mléko.....                                    | 54        |
| Týdenní vyčištění karafy na mléko .....                                    | 58        |
| Měsíční vyčištění karafy na mléko.....                                     | 62        |
| Týdenní vyčištění spařovací jednotky .....                                 | 67        |
| Měsíční promazání spařovací jednotky .....                                 | 71        |
| Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet ..... | 72        |
| Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy.....                              | 75        |
| <b>ODVÁPŇENÍ.....</b>                                                      | <b>75</b> |
| Fáze přípravy .....                                                        | 76        |
| Fáze odvápňení.....                                                        | 78        |
| Fáze proplachu.....                                                        | 79        |
| Přerušení odvápňovacího cyklu .....                                        | 81        |
| <b>NAPROGRAMOVÁNÍ .....</b>                                                | <b>82</b> |
| Lze seřadit následující parametry .....                                    | 82        |
| Jak naprogramovat kávovar .....                                            | 83        |
| <b>VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI.....</b>                                     | <b>85</b> |
| <b>ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....</b>                                               | <b>90</b> |
| <b>ENERGETICKÁ ÚSPORA .....</b>                                            | <b>93</b> |
| Pohotovostní stav .....                                                    | 93        |
| <b>TECHNICKÉ PARAMETRY .....</b>                                           | <b>93</b> |
| <b>TOVÁRNÍ NASTAVENÍ .....</b>                                             | <b>94</b> |
| <b>ZÁRUKA A SERVIS .....</b>                                               | <b>94</b> |
| Záruka .....                                                               | 94        |
| Servis.....                                                                | 94        |
| <b>OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU .....</b>                               | <b>95</b> |

## DŮLEŽITÉ

### Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst a řídit se bezpečnostními pokyny obsaženými v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví vzniklým nesprávným používáním kávovaru. Uchovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

### Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Kávovar zapojte do nástěnné proudové zásuvky s uzemněním.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Na konektor napájecího kabelu nelijte žádnou kapalinu.
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných modelů nebo ovládačů.
- Po vypnutí kávovaru hlavním vypínačem situovaným na zadní straně vytáhněte vidlici ze zásuvky:
  - při výskytu jakékoliv anomálie;
  - při delší době nepoužívání kávovaru;
  - před každým čištěním kávovaru.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se vidlice mokrými rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jinak tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a napájecí kabel na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.

- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

---

## Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, továren či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypete vždy a jediné praženou zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechejte kávovar vychladnout, topné plochy mohou zůstat horké i po vypnutí spotřebiče.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou pitnou nesyčenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnujte svůj kávovar. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí

zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.

- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

---

## **Elektromagnetická pole**

Tento kávovar vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.

---


## **Likvidace**



Tento symbol na spotřebiči značí, že výrobek podléhá požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Informujte se o platném systému sběru a třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení. Řiďte se místními předpisy a zlikvidujte tento spotřebič odděleně od běžného domovního odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

# **INSTALACE**

## **Sestavení produktu**

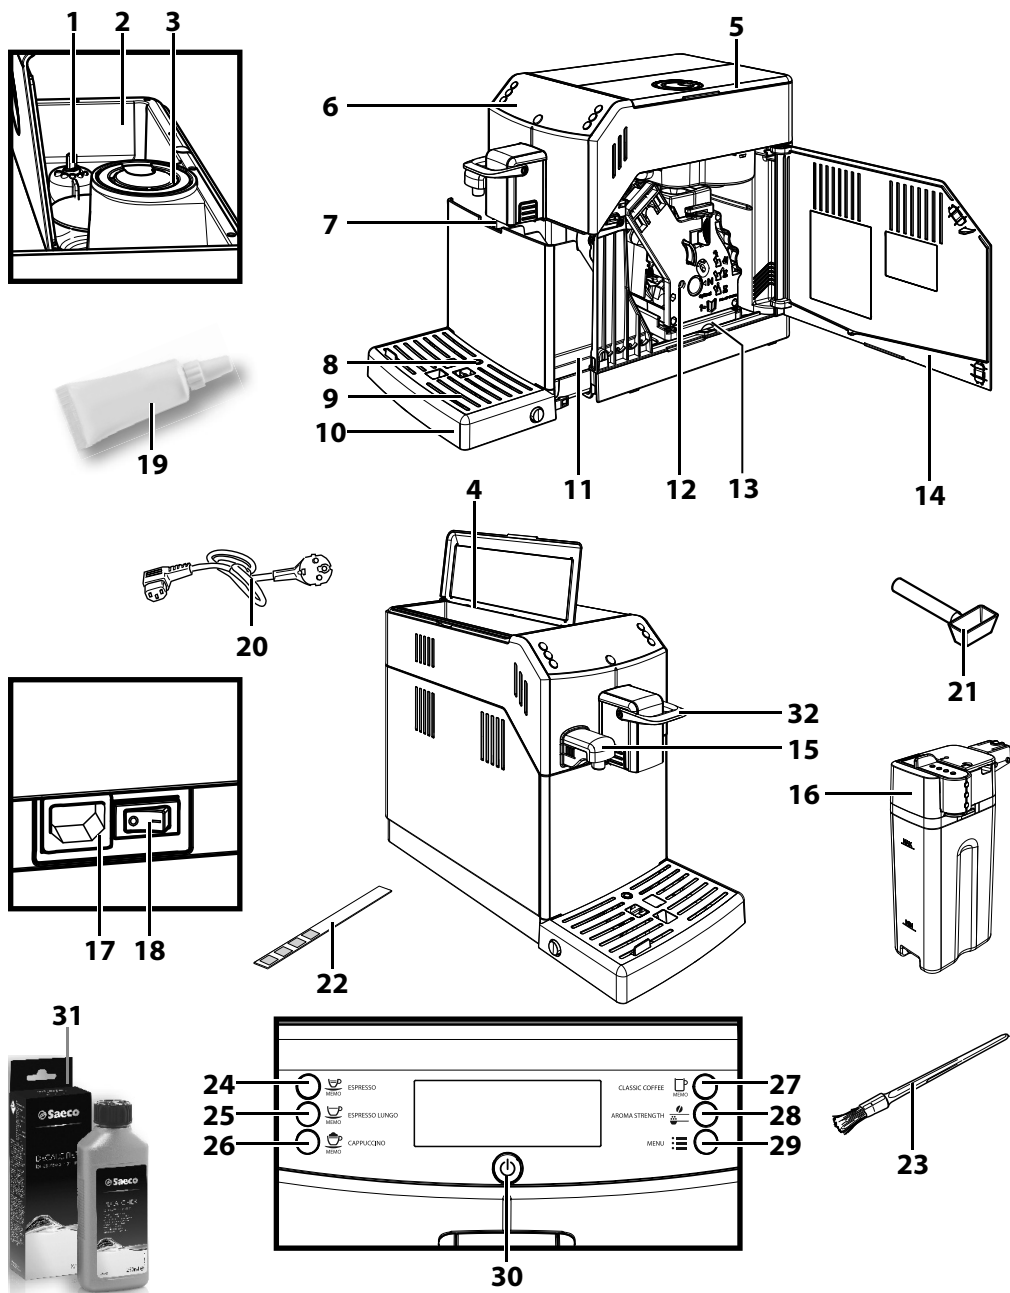



### Všeobecný popis


1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí
2. Zásobník zrnkové kávy
3. Zásobník předemleté kávy
4. Nádržka na vodu + víko
5. Víko zásobníku zrnkové kávy
6. Ovládací panel
7. Výpusť kávy
8. Ukazatel naplnění odkapávací misky
9. Mřížka na šálky
10. Odkapávací miska
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Odpadní nádoba na kávu
14. Servisní víko
15. Výpusť vody (vyjímatelná)
16. Karafa na mléko
17. Zásuvka na napájecí kabel
18. Hlavní vypínač
19. Mazivo pro spařovací jednotku (volitelné příslušenství)
20. Napájecí kabel
21. Klíč pro nastavení kávomlýnku + Měrka předemleté kávy + Čistící nářadí na kávové cesty
22. Testovací proužek tvrdosti vody
23. Čistící štětec (volitelné příslušenství)
24. Tlačítko na výdej espressa
25. Tlačítko na výdej kávy espresso lungo
26. Tlačítko na výdej kapučína
27. Tlačítko na výdej velké aromatické kávy (Classic Coffee)
28. Tlačítko "Aroma" - Předemletá káva
29. Tlačítko Menu
30. Tlačítko ON/OFF
31. Odvápňovací roztok - lze zakoupit samostatně
32. Volící páka Espresso/Coffee

**PŘÍPRAVA****Balení kávovaru**

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.

**Instalace kávovaru**


**1** Vybalte kávovar z obalu.

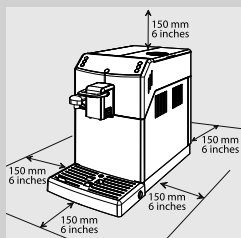


**2** Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovinnou podkladovou plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

**3** Zvedněte víko nádržky na vodu.

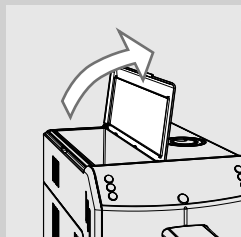

**4** Vytáhněte nádržku na vodu uchopením za madlo.

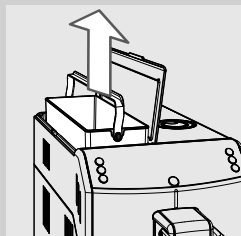




**5** Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

**6** Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.




**Upozornění:**

**do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.**

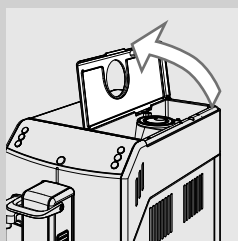

**7** Zvedněte víko zásobníku zrnkové kávy.

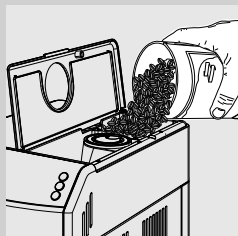

**8** Pomalu nasypete zrnkovou kávu do zásobníku zrnkové kávy.



**Pozn.:**


do zásobníku zrnkové kávy nesypte příliš velké množství zrnkové kávy. V opačném případě to může negativně ovlivnit kvalitu mletí.



**Upozornění:**


**do zásobníku nasypte vždy a jediné zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou, karamelizovanou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.**

**9** Nasadte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

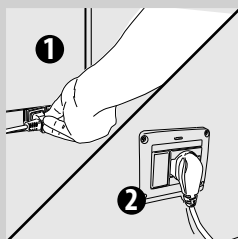


**10** Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.


**11** Vidlici na opačném konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

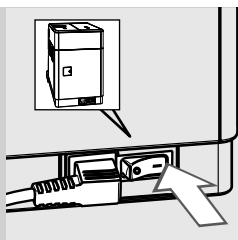

**12** Hlavní vypínač přepněte na "I". Bliká tlačítko "⏻".

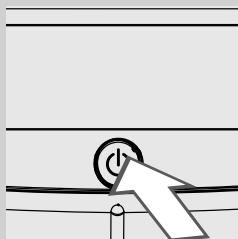


**13** Zapněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".



Žlutá

**14** Ovládací panel signalizuje, že je nutno naplnit okruh.

### **Funkce Demo režimu**

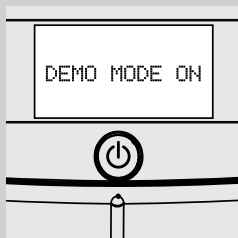

Kávovar je opatřen programem pro simulaci provozu. Pokud podržíte stisknuté tlačítko "⏻" déle než 8 sekund, přejde kávovar do Demo režimu. Z funkce vystoupíte vypnutím a opětným zapnutím kávovaru hlavním vypínačem.


## PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:


- 1) je nutno naplnit vodní okruh;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

## Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

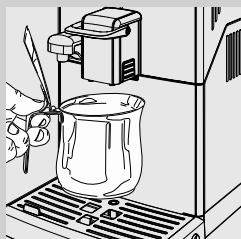

- 1 Postavte nádobu pod výpusť kávy a výpusť vody.



Žlutá

- 2 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus plnění okruhu.




Zelená

- 3 Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Potvrďte stiskem tlačítka "MEMO". Kávovar začne s výdejem horké vody.



Žlutá

- 4 Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.



Žlutá

- 5 Na ovládacím panelu se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

**Automatický proplachovací/čistící cyklus**

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čistící cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.



- 6** Postavte pod výpusť kávy nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.




Žlutá


- 7** Kávovar provede automatický proplachovací cyklus. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.

**Pozn.:**

cyklus lze v případě potřeby kdykoliv přerušit stiskem tlačítka  MEMO.



Zelená




Zelená


- 8** Po skončení výše popsaných akcí bude na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

**Manuální proplachovací cyklus**


Během tohoto procesu bude spuštěn cyklus přípravy kávy a z vodního okruhu vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.

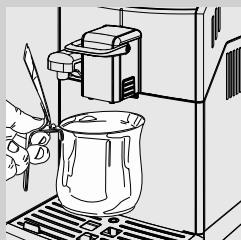


- 1** Postavte nádobu pod výpusť kávy.




Zelená



Zelená



Zelená

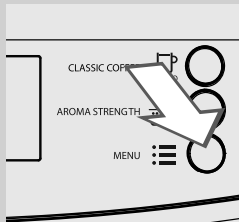

Zelená

**2** Zkontrolujte, zda je na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka.

**3** Stiskem tlačítka "☕" zvolte funkci dodávky předemleté kávy. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.



**Pozn.:**


do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.

**4** Zkontrolujte, zda je páka v poloze "ESPRESSO". Stiskněte tlačítko "☕". Kávovar začne s vypouštěním vody vypustí kávy.

**5** Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 6.

**6** Postavte nádobu pod výpusť vody.

**7** Stiskněte tlačítko "☕". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

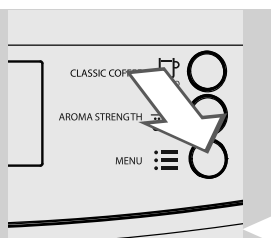

Zelená

**8** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

**9** Stiskem tlačítka "☕" přejděte na funkci.




Zelená

**10** Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horké vody.



Zelená

**11** Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Provéřte, zda je správně nasazena výpušť vody. Potvrďte stiskem "☕". Kávovar začne s výdejem horké vody.




Červená

**12** Vypouštějte vodu, dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.


**Pozn.:**

cyklus lze v případě potřeby kdykoliv přerušit stiskem tlačítka "☕".




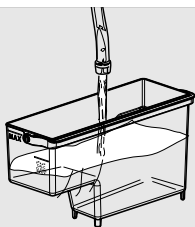

**13** Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX.



Zelená



Zelená

**14** Kávovar je nyní připraven na výdej kávy.  
Na displeji bude zobrazena vlevo uvedená obrazovka.



**Pozn.:**

automatický proplachovací cyklus/cyklus samočištění se spustí, zůstal-li kávovar v pohotovostním stavu nebo vypnut déle než 15 minut. Nebyl-li kávovar použit dva nebo více týdnů, bude třeba spustit i manuální proplachovací cyklus. Po skončení cyklu lze připravit kávu.

**ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY**

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitolu).

Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:

- 1** Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).

**Pozn.:**

testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

- 2** Počkejte jednu minutu.

- 3** Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.

**Pozn.:**

čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:



1 = 1 (velmi měkká voda)

2 = 2 (měkká voda)

3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).

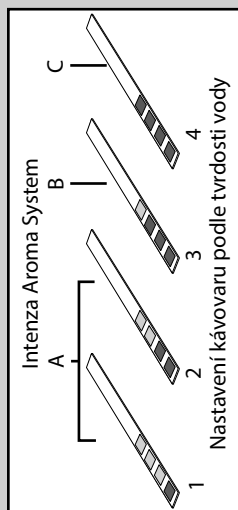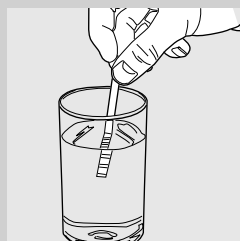

Zelená

- 4** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

- 5** Stiskem tlačítka "☰" se umožní přístup k funkci.






Žlutá

- 6** Stiskem tlačítka “☰” prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.  
Stiskem tlačítka “☕  
MEMO” se umožní přístup k funkci.



**Pozn.:**

kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.



Žlutá


- 7** Stiskněte tlačítko “☐  
MEMO” pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko “☰” pro snížení hodnoty.

- 8** Potvrďte nastavení stiskem tlačítka “☕  
MEMO”.




Žlutá

- 9** Stiskem tlačítka “☕  
MEMO” vystupte z programovacího MENU.



Zelená



Zelená


- 10** Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

**VODNÍ FILTR "INTENZA+"**


Instalaci vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.

Vodní filtr "INTENZA+" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.


Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.

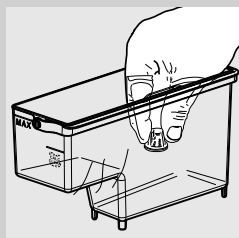**Instalace vodního filtru "INTENZA+"**


- 1** Vyjměte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.

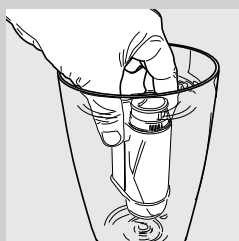

- 2** Vyjměte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

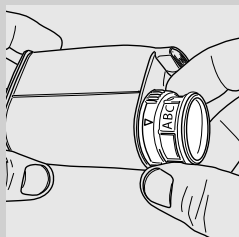

- 3** Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:  
 A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku  
 B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku  
 C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.

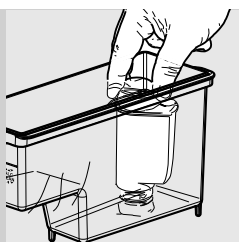

Zelená



Žlutá



Žlutá



Žlutá



Žlutá

**4** Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

**5** Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

**6** Pomocí funkce horké vody (viz kapitola "Výdej horké vody") vypustěte veškerou vodu z nádržky.

**7** Naplňte nádržku znovu vodou.

**8** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.


**9** Stiskem tlačítka "☕" se umožní přístup k funkci.

**10** Stiskem tlačítka "☰" prolistujte položky, dokud se na displeji nezobrazí tato obrazovka.


**11** Stiskem tlačítka "☕" se umožní přístup k funkci.

**12** Stiskem tlačítka "☐" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "☕".

**13** Pro výstup stiskněte tlačítko "☕".



Zelená



Zelená


- 14** Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.

### Výměna vodního filtru "INTENZA+"



Žlutá



Žlutá

Jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit, zobrazí se tento symbol.

- 1** Zabezpečte výměnu vodního filtru "INTENZA+" za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.



Zelená

- 2** Stiskněte tlačítko "≡". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

- 3** Stiskem tlačítka "☕" se umožní přístup k funkci.



Žlutá

- 4** Stiskem tlačítka "≡" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Žlutá

**5** Stiskem tlačítka "MEMO" se umožní přístup k funkci.




Žlutá

**6** Stiskem tlačítka "≡" navolte položku "RESET".  
Potvrďte stiskem tlačítka "MEMO".




Žlutá

**7** Pro výstup stiskněte tlačítko "MEMO".



Zelená

**8** Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.



Zelená

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového vodního filtru "INTENZA+".



Žlutá



**Pozn.:**

jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat vodní filtr "INTENZA+", který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF".



Pokud není vodní filtr "INTENZA+" nainstalovaný, vložte do nádržky malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

**NASTAVENÍ**

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit tu nejlepší kávu.

**CoffeeSwitch - volicí páka "ESPRESSO" nebo "COFFEE"**

Díky inovativní technologii CoffeeSwitch pro upravení vypouštěcího tlaku umožňuje tento kávovar připravit dva druhy kávy pouhým otočením páky. Při vyšším tlaku připravíte dokonalé espresso, zatímco při nižším tlaku získáte velkou aromatickou kávu (Classic Coffee).

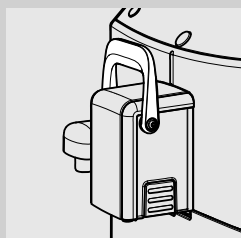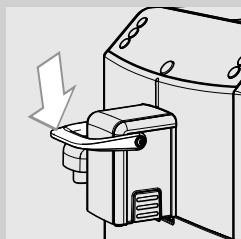


Před vypouštěním nápoje otočte páku níže uvedeným postupem do požadované polohy.

**1** Pro navolení funkce "ESPRESSO" je nutno zatlačit páku směrem dolů.

V této poloze lze připravit stiskem tlačítka "☺" jedno espresso, stiskem tlačítka "☺" jednu kávu espresso lungo nebo stiskem tlačítka "☺" jedno kapučíno.



Červená



Červená

**Pozn.:**

zvolíte-li velkou espresso, kávu espresso lungo nebo kapučíno při nesprávné poloze páky, zobrazí se vedle uvedené symboly, které vás upozorní na to, že pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit páku do požadované polohy.

Pokud páku před uplynutím tohoto časového intervalu neotočíte do požadované polohy, kávovar zvolenou kávu nepřipraví.





Červená



Červená

- 2** Pro navolení funkce "COFFEE" je nutno vytáhnout páku směrem nahoru.

V této poloze lze připravit stiskem tlačítka "MEMO" jednu velkou aromatickou kávu (Classic Coffee).



**Pozn.:**

zvolíte-li velkou aromatickou kávu (Classic Coffee) při nesprávné poloze páky, zobrazí se vedle uvedené symboly, které vás upozorní na to, že pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit páku do požadované polohy.

Pokud páku před uplynutím tohoto časového intervalu neotočíte do požadované polohy, kávovar zvolenou kávu nepřipraví.

### Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě syrových, karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci kávy.

### Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.

Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena dokonalá chuť kávy v každém šálku.



**Pozor:**

**kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.**

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.




**Pozor:**


**nastavení kávomlýnku lze upravit pouze během mletí zrnkové kávy.**




**1** Zkontrolujte, zda je páka v poloze "ESPRESSO".

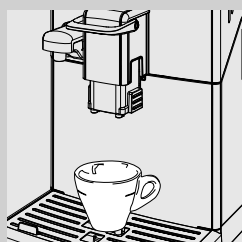

**2** Postavte šálek pod výpust.  
Stiskněte tlačítko "MEMO" pro přípravu espressa.

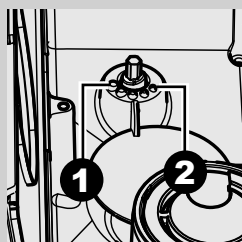

**3** Zatímco kávovar mele, tiskněte a otáčejte vždy otočným ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným v zásobníku zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte příslušný dodaný klíč pro nastavení kávomlýnku. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.

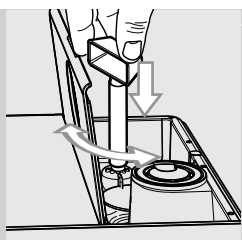



- 4** Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku zrnkové kávy. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 (●) pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 (●) pro jemné mletí a silnější chuť kávy. Je-li káva příliš vodová nebo vytéká-li pomalu, upravte nastavení kávomlýnku.

### Nastavení aromatu (intenzity kávy)

Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle své chuti množství kávy k umletí. Lze zvolit funkci předemleté kávy.




**Pozn.:**  
nastavení provádějte před zvolením kávy.

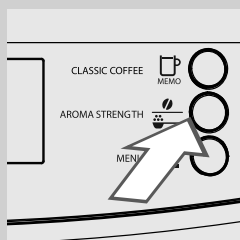

Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

Stisk tlačítka "☕" umožní pět voleb. Každým stiskem tlačítka se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství:

●●●●● = extra jemné aroma

●●●●● = jemné aroma

●●●●● = střední aroma

●●●●● = silné aroma


●●●●● = extra silné aroma

☕ = předemletá káva.


**Nastavení výpusti kávy**

Výšku výpusti kávy lze nastavit podle rozměru šálek, které chcete používat.


Pro nastavení uchopte výpusť kávy prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.

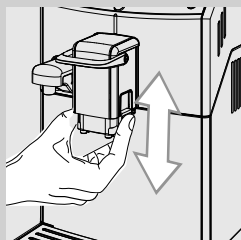


Doporučené polohy:  
pro malé šálky;

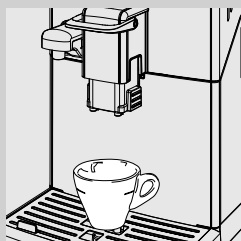

pro velké šálky;

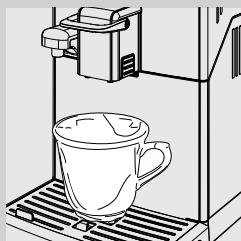


Pod výpusť lze postavit dvě šálky pro současnou přípravu dvou espress  
nebo káv espresso lungo.

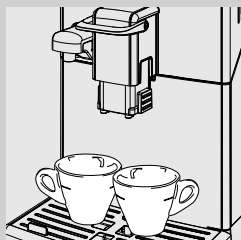

## Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství vypouštěné kávy podle vaší osobní chuti a intervalů naprogramovaných postupem popsaným v kapitole "Tovární nastavení". Pro výraznější chuť redukuje množství, zatímco pro dosažení jemnější chuti jej navyšete. Každý jednotlivý výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

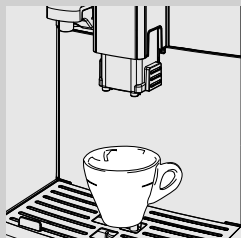

Zelená

- 1 Postavte šálek pod výpušť.

- 2 Podržte stisknuté tlačítko "MEMO" (cup icon) nebo "MEMO" (cup icon) dokud se nezobrazí symbol "MEMO". Uvolněte tlačítko. Kávovar je ve stavu programování a zahájí výdej zvoleného nápoje.




**Pozn.:**

z programování lze vystoupit stiskem tlačítka "MEMO" (cup icon), jakmile se zobrazí "MEMO". V takovém případě nedojde k uložení množství nápoje v šálku.



Zelená

- 3 Jakmile se zobrazí symbol "✓", můžete nápoj v levém dolním rohu displeje uložit.



Zelená

- 4 Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte tlačítko "MEMO" (cup icon). Pak bude zobrazen vedle uvedený symbol.



**Pozn.:**

tento symbol se zobrazí i při dosažení maximálního programovatelného množství.

Tím bylo dříve stisknuté tlačítko "MEMO" (cup icon) nebo "MEMO" (cup icon) naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá nápoj v tomto právě uloženém množství.




**Pozn.:**

obrázky se vztahují k programování tlačítka "MEMO" (cup icon).

**PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO**

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

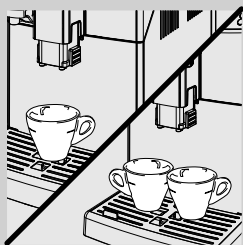**Příprava espresso a kávy espresso lungo ze zrnkové kávy**

- 1** Postavte jeden či dva šálky pod výpusť kávy.




- 2** Pro navolení funkce "ESPRESSO" je nutno zatlačit páku směrem dolů.

- 3** Pro přípravu 1 espresso nebo kávy espresso lungo stiskněte tlačítko "☕" pro navolení požadovaného aromatu.



Zelená

- 4** Stiskněte tlačítko "☕" na výdej espresso nebo tlačítko "☕" na výdej kávy espresso lungo.



Zelená

- 5** Pro přípravu dvou espress nebo káv espresso lungo dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.

**Pozn.:**

v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo káv espresso lungo vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.



**6** Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.

**7** Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "MEMO".


### Příprava espressa a kávy espresso lungo z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.




**1** Pro navolení funkce "ESPRESSO" je nutno zatlačit páku směrem dolů.



Zelená

**2** Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "MEMO".

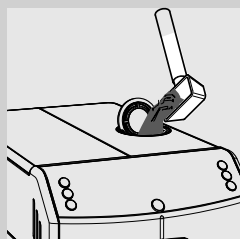

**3** Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko zásobníku předemleté kávy.



**Pozor:**

**do zásobníku předemleté kávy dáváte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.**

**4** Stiskněte tlačítko "☺" na výdej espressa nebo tlačítko "☺" na výdej kávy espresso lungo. Spustí se cyklus přípravy.

**5** Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.

**6** Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "☺".

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.



**Pozn.:**

pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.

Při nadměrné dávce nebo při nadávkování dvou měrek či více měrek kávy kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

## **PŘÍPRAVA VELKÉ AROMATICKÉ KÁVY (CLASSIC COFFEE)**

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

### **Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) ze zrnkové kávy**

**1** Postavte 1 velký šálek pod výpusť kávy.







Zelená



**2** Pro navolení funkce "COFFEE" je nutno vytáhnout páku směrem nahoru.

**3** Pro přípravu nápoje stiskněte tlačítko "☕" pro navolení požadovaného aromatu.

**4** Pro přípravu 1 velké aromatické kávy (Classic Coffee) jednou stiskněte tlačítko "☕". Zobrazí se vedle uvedený symbol.



**Pozn.:**


v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy.

**5** Výdej nápoje se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka "☕".

### **Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) z předemleté kávy**

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu.


Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jednoho nápoje.

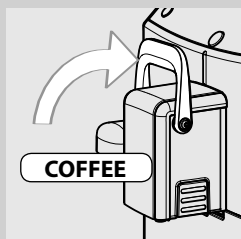

**1** Pro navolení funkce "COFFEE" je nutno vytáhnout páku směrem nahoru.



Zelená

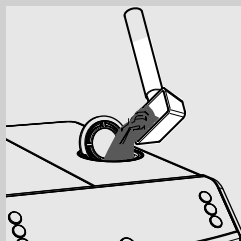

**2** Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka “”.

**3** Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko zásobníku předemleté kávy.



**Pozor:**

**do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.**

**4** Stiskněte tlačítko “” pro přípravu velké aromatické kávy (Classic Coffee). Spustí se cyklus přípravy.

**5** Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka “”.

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.




**Pozn.:**

pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.

Při nadávkování více měrek kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

## KARAFY NA MLÉKO

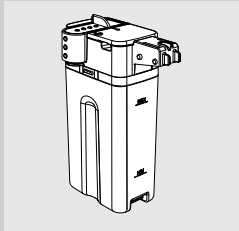

V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledně použití karafy na mléko při přípravě kapučína anebo pění mléka.



### Pozn.:

před použitím karafy na mléko zabezpečte její pečlivé umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a údržba".

pro lepší výsledek při přípravě kapučína doporučujeme plnit karafu studeným mlékem (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy.




### Pozor:


**používejte výhradně na mléko a myjte ji vodou.**

## Plnění karafy na mléko

Karafu na mléko lze naplnit před použitím nebo během používání.

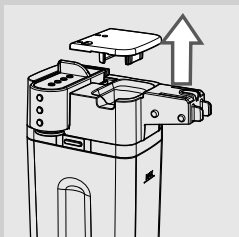


- 1 Zvedněte víko karafy, jak je znázorněno na obrázku.

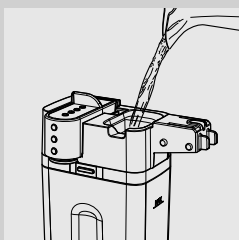


- 2 Nalijte do karafy mléko: hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.


- 3 Karafa na mléko je nyní připravena k použití.

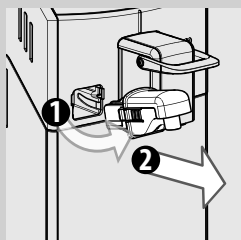**Zasunutí karafy na mléko**


- 1** Vyndejte výpusť vody, pokud je nainstalovaná, jak je znázorněno na obrázku:
- pro odjištění výpusti stiskněte dvě postranní tlačítka a trochu ji nadzvedněte;
  - vytáhněte výpusť vody zatažením.

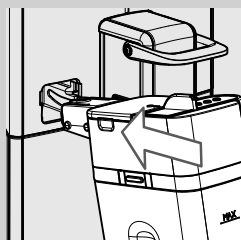

- 2** Držte karafu na mléko mírně nakloněnou. Musí řádně zapadnout do vodidel kávovaru.

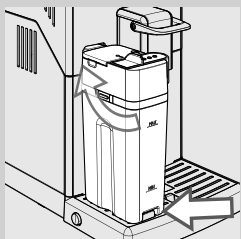


- 3** Zatlačte a zasuňte karafu natočením směrem dolů tak, aby zapadla do odkapávací misky.  
Nezasouvejte karafu silou.

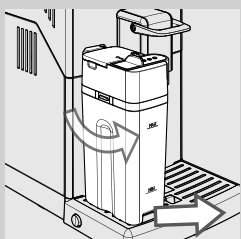
**Vyjmutí karafy na mléko**

- 1** Natočte karafu směrem nahoru tak, aby se přirozeně vysunula z podložky na odkapávací misce. Pak ji vyndejte.

## Vyprázdnění karafy na mléko

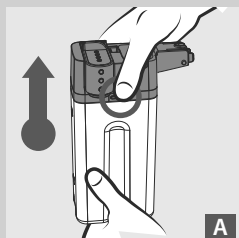


A

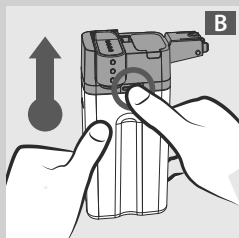

B

- 1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

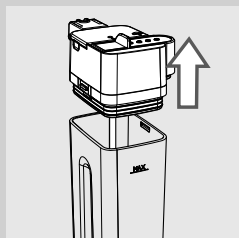

- 2 Zvedněte vrchní část karafy. Vyprázdněte karafu na mléko a vymyjte ji vhodným způsobem.




### Pozn.:

po každém použití karafy na mléko vymyjte postupem uvedeným v kapitole "Čištění a údržba".

**PŘÍPRAVA KAPUČÍNA**


**Pozor:**  
nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystříkovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

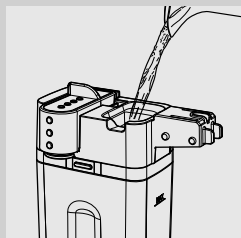**1**


Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.



**Pozn.:**  
pro optimální výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.

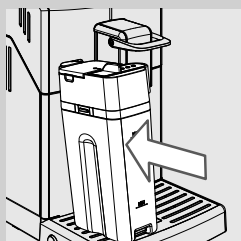**2**

Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

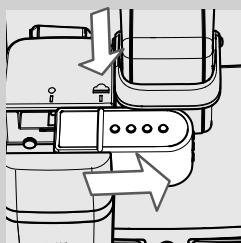**3**

Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕".




**Pozn.:**  
nevytáhněte-li zcela výpusť karafy, může dojít k nedokonalému napěnění mléka.

**4**

Postavte šálek pod výpusť.




**5** Zkontrolujte, zda je páka v poloze "ESPRESSO".

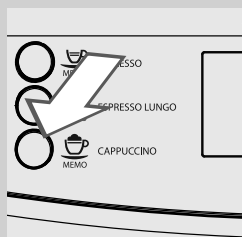


**6** Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zahájení výdeje.



Zelená




Zelená



Zelená

**7** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí vedle uvedené symboly.



Zelená

**8** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

**9** Jakmile se zobrazí tento symbol, začne kávovar s výdejem mléka. Vypouštění lze předčasně přerušit stiskem tlačítka "MEMO".



Zelená

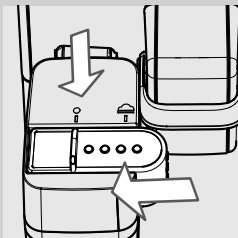

**10** Po vypuštění mléčné emulze vypustí kávovar kávu. Vypouštění lze předčasně přerušit stiskem tlačítka "MEMO".

**Pozn.:**

po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Kapučino lze připravit z předemleté kávy. Jedním stiskem tlačítka "MEMO" navolte předemletou kávu a vsypte ji do zásobníku.

### Nastavení množství kapučína v šálku

Každým stiskem tlačítka "MEMO" vydá kávovar do šálku nastavené množství kapučína.

Kávovar umožňuje nastavit množství vypouštěného kapučína podle vaší osobní chuti.




**1** Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.

**2** Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕". Postavte šálek pod výpusť.



**3** Zkontrolujte, zda je páka v poloze "ESPRESSO".




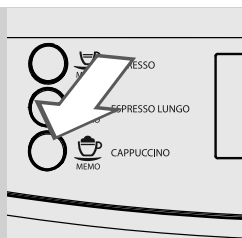


- 4** Podržte stisknuté tlačítko "MEMO", dokud se na displeji nezobrazí symbol "MEMO", pak tlačítko uvolněte. Kávovar je nyní ve stavu programování.



Zelená




Zelená



Zelená

- 5** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí vedle uvedené symboly.



Zelená

- 6** Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.


- 7** Jakmile se zobrazí symbol "✓", můžete nápoj v levém dolním rohu displeje uložit.



Zelená

- 8** Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko "MEMO".



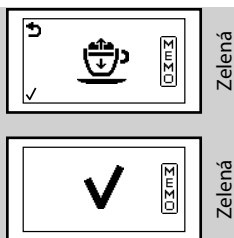

- 9** Po vypuštění mléčné emulze začne kávovar vypouštět kávovar kávu. Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte tlačítko "MEMO".

Tím bylo tlačítko "MEMO" naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá kapučino v tomto právě uloženém množství.


#### Pozn.:

z programování lze vystoupit stiskem tlačítka "MEMO", jakmile se zobrazí "MEMO". Pokud je kávovar ve fázi programování dávky mléka, přeruší výdej mléka a dojde k výdeji kávy, jež lze kdykoli přerušit tlačítkem "MEMO". V takovém případě množství kapučína nebude uloženo.

## JAK NAPĚNIT MLÉKO

#### Pozor:


**nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystříkovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.**

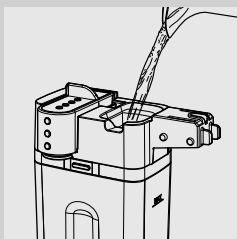


- 1** Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

#### Pozn.:

pro optimální výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jedine studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.

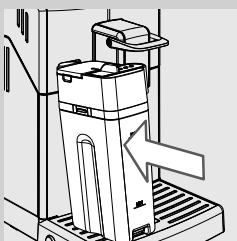

- 2** Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

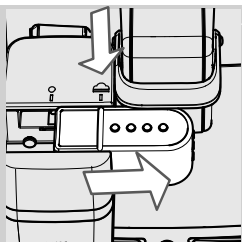

**3** Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕".




**Pozn.:**

nevytáhnete-li zcela výpusť karafy, může dojít k nedokonalému napěnění mléka.




**4** Postavte šálek pod výpusť.

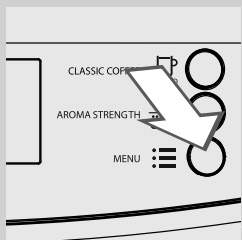

**5** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.




Zelená

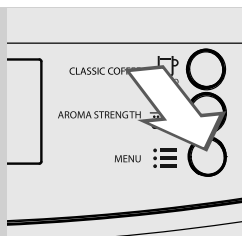

Zelená


**6** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

**7** Stiskem tlačítka "☕" přejděte na funkci.

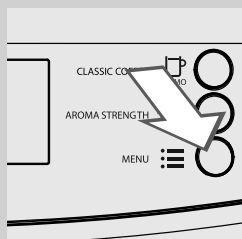


Zelená

**8** Stiskněte tlačítko "☰".

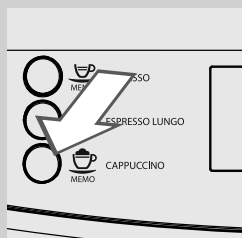

Zelená


**9** Stiskem tlačítka "☕" navolte mléčnou emulzi.

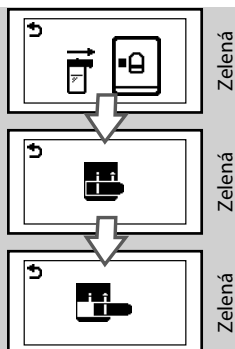

Zelená

Zelená


Zelená



Zelená



Zelená

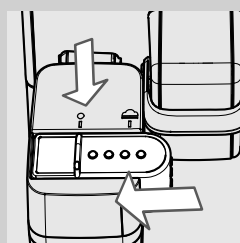

Zelená

**10** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí vedle uvedené symboly.

**11** Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

**12** Kávovar vydá do šálku nastavené množství mléčné emulze. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka .

**13** Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●".




**Pozn.:**

po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

### Nastavení množství mléčné emulze v šálku


Při každém zvolení této funkce vydá kávovar do šálku nastavené množství mléčné emulze. Kávovar umožňuje nastavit množství vypouštěné mléčné emulze podle vaší osobní chuti.

- 1 Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.
- 2 Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☼". Postavte šálek pod výpusť.

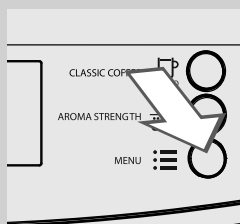


Zelená

- 3 Stiskněte tlačítko "☼". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

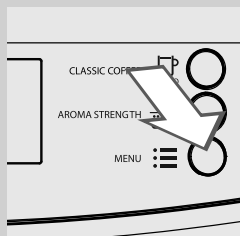

Zelená


- 4 Stiskněte tlačítko "☼". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.
- 5 Stiskem tlačítka "☼" přejděte na funkci.

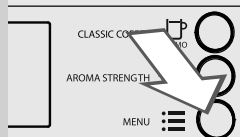

**6** Stiskněte tlačítko “≡”.



Zelená

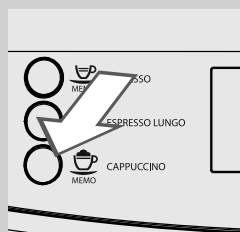


**7** Podržte stisknuté tlačítko “MEMO” pro zvolení mléčné emulze, dokud se na displeji nezobrazí symbol “MEMO”, pak tlačítko uvolněte. Kávovar je nyní ve stavu programování.



Zelená




Zelená




Zelená

**8** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená




Zelená

**9** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená



Zelená

**10** Jakmile se zobrazí symbol "✓", můžete nápoj v levém dolním rohu displeje uložit.

**11** Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko



Tím byla mléčná emulze naprogramována. Každým stiskem pak kávovar dodá mléčnou emulzi v tomto právě uloženém množství.


**Pozn.:**

z programování lze vystoupit stiskem tlačítka "☺" (MEMO), jakmile se zobrazí "☺". V takovém případě nedojde k uložení množství mléčné emulze.


## VÝDEJ HORKÉ VODY

**Pozor:**

**nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystříkovat. Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete výpusť vody.**

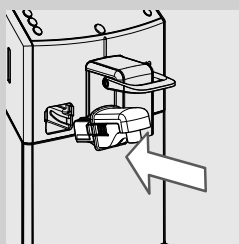


**1** Držte výpusť vody mírně nakloněnou, musí řádně zapadnout do vodičel kávovaru.

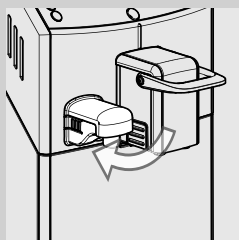


**2** Zatlačte a nasadte výpusť vody natočením směrem dolů tak, aby zacvakla do kávovaru, jak je znázorněno na obrázku.



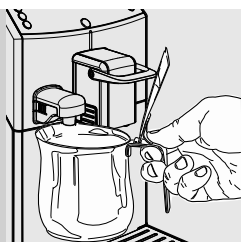


- 3** Postavte nádobu pod výpusť horké vody.

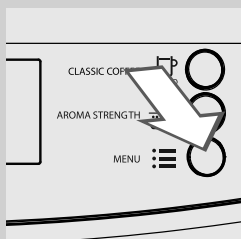

Zelená


- 4** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

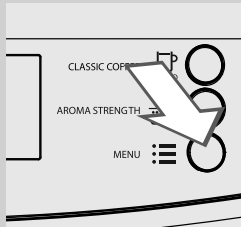

Zelená

- 5** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

- 6** Stiskem tlačítka "☕ MEMO" přejděte na funkci.

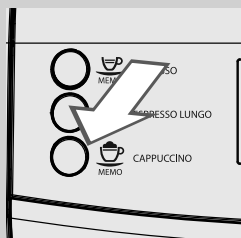


Zelená

- 7** Stiskněte tlačítko "☕ MEMO" pro zahájení výdeje.



Zelená

- 8** Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Provéřte, zda je správně nasazena výpušť vody. Potvrďte stiskem "MEMO". Kávovar začne s výdejem horké vody.



Zelená

- 9** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

- 10** Vypusťte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka "MEMO".

## ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Každodenní čištění kávovaru



#### Upozornění:


**pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!**

**Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu.**



#### Pozn.:

- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- Pouze odkládací mřížku na šálky a díly karafy uvedené v části "Týdenní vyčištění karafy na mléko" lze mýt v myčce nádobí. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsňé) materiály;
- kávovar ani jeho části nesusušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

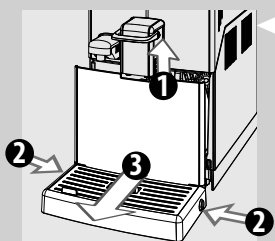


**1** Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

1 Posuňte výpusť kávy nahoru;


2 Stiskněte postranní tlačítka;

3 Vyprázdněte odkapávací misku.

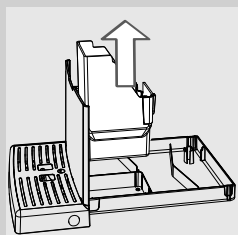


**2** Vytáhněte a vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny.


**3** Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku.

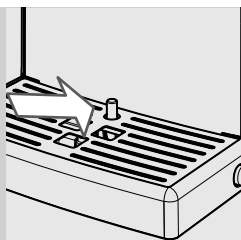**Pozn.:**

vyprázdněte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

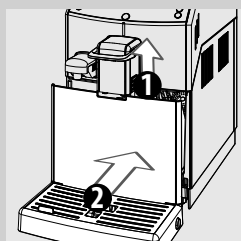**4**

Vsuňte odpadní nádobu na sedliny do odkapávací misky a zasuňte vše zpět do kávovaru.



Červená


**Pozn.:**

provedete-li tento postup při vypnutém kávovaru, jeho opětovým zapnutím nedojde ke zrušení alarmu.

**Pozn.:**


ostatní údržbářské zásahy provádějte pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

### Týdenní vyčištění kávovaru

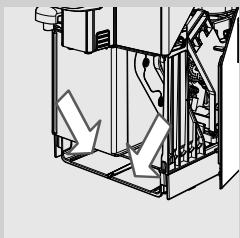

- 1** Vyčistěte uložení odkapávací misky.

### Čištění nádržky na vodu

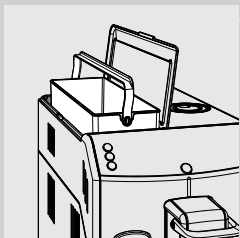

- 1** Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.


**Každodenní čištění karafy na mléko**

Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné emulze je podstatné čistit karafu na mléko denně, i po každém použití.




**Pozor:**

**nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystříkovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.**

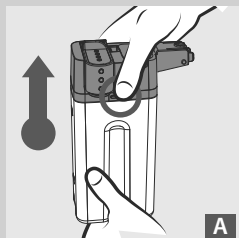


**A**

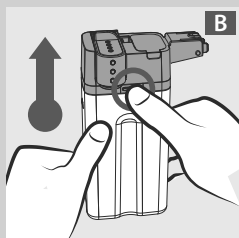


**B**


- 1** Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

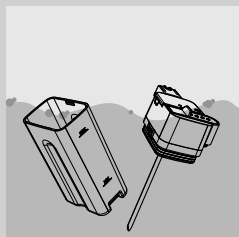


- 2** Vypláchněte vrchní část karafy a karafu na mléko čerstvou vodou. Odstraňte veškeré zbytky mléka.

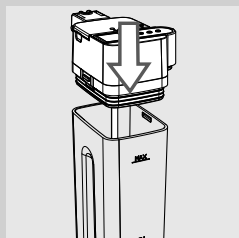


- 3** Nasadte zpět vrchní část karafy na mléko a ujistěte se o řádném připevnění.

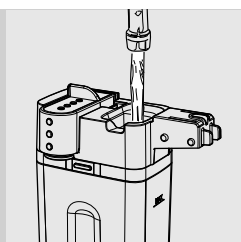


- 4** Sejměte víko a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX.

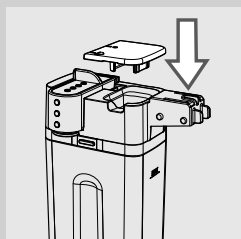


- 5** Nasadte zpět víko na karafu na mléko. Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

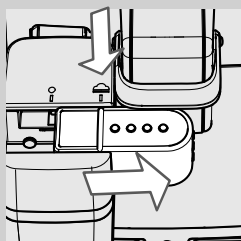

- 6** Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "▲".

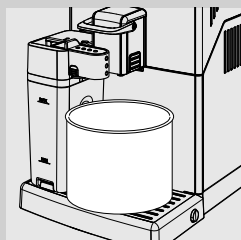


- 7** Postavte nádobu pod výpusť.

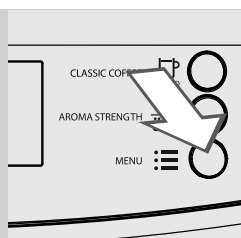

Zelená


- 8** Stiskněte tlačítko “☰”. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

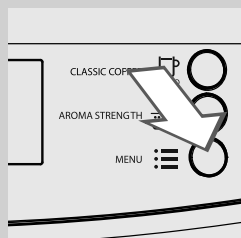

Zelená

- 9** Stiskněte tlačítko “☰”. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

- 10** Stiskem tlačítka “☕” přejděte na funkci.

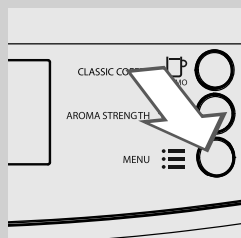

Zelená


- 11** Stiskněte tlačítko “☰”.




Zelená

- 12** Stiskem tlačítka “☕” navolte mléčnou emulzi.




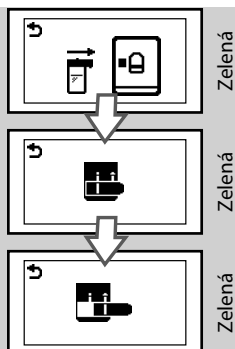


**13** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí vedle uvedené symboly.



**14** Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.





**15** Samotné vymytí končí skončením vypouštění.

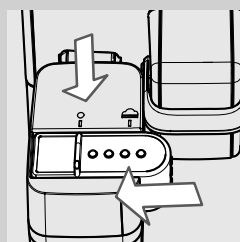


**16** Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●". Vyjměte karafu na mléko a vyprázdněte ji.

**Týdenní vyčištění karafy na mléko**


Týdenní důkladnější čištění odstraňuje jakékoliv zbytky mléka z výpusti.

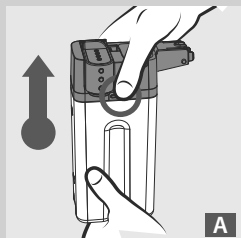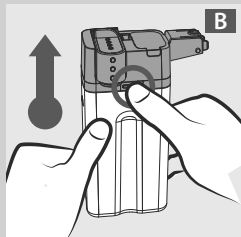**A****B**


- 1** Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

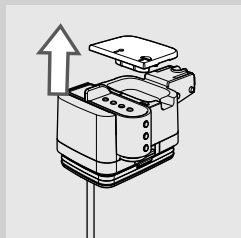


- 2** Sundejte víko.

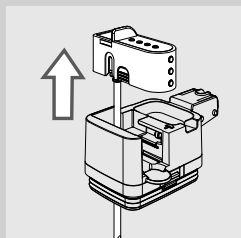


- 3** Pro vyjmutí výpusti z vrchní části karafy ji nadzvedněte. Výpusť karafy pozůstává ze šesti částí, které je třeba demontovat. Každá z částí je identifikována velkými písmeny (A, B, C, D, E, F), jak je znázorněno na následujících obrázcích.

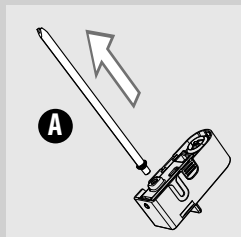**A**


- 4** Vytáhněte sací trubku s přípojkou (A) ze zpěňovače mléka.

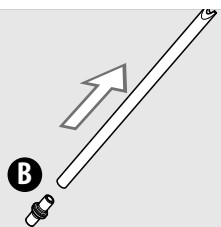


**5** Vytáhněte přípojku (B) ze sací trubky.

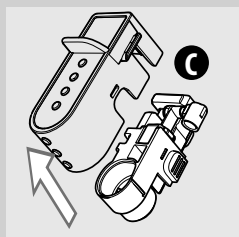


**6** Mírným zatlačením dolů a po stranách sejměte víko (C) z výpusti karafy na mléko.

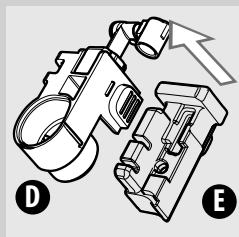

**7** Demontujte emulzní hubici na mléko (D) z držáku (E).

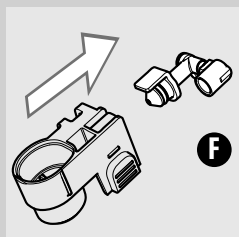

**8** Zatažením směrem ven vytáhněte přípojku (F) z emulzní hubice na mléko.

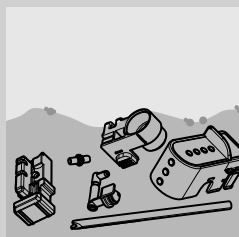


**9** Vymyjte důkladně všechny součásti vlažnou vodou.




**Pozn.:**


jednotlivé součásti jsou omyvatelné v myčce nádobí.

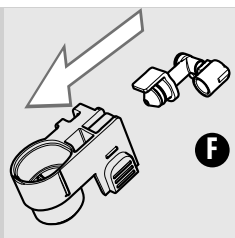


**10** Zatlačením na doraz nasadíte přípojku (F) na emulzní hubici na mléko tak, aby pevně seděla v uložení.

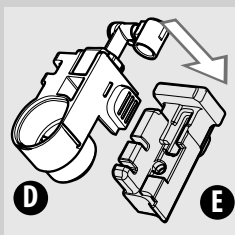


**11** Nasadíte emulzní hubici (D) do držáku (E).

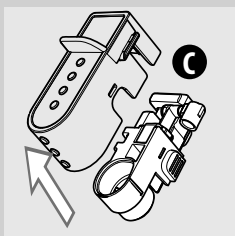


**12** Nasadíte víko (C) na výpust' karafy.

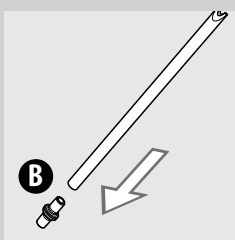



**13** Nasadíte přípojku (B) na sací trubku.

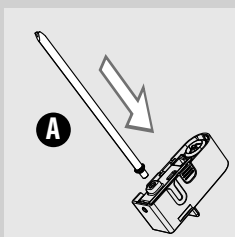


**14** Nasadíte sací trubku s přípojkou (A) na zpěňovač mléka.

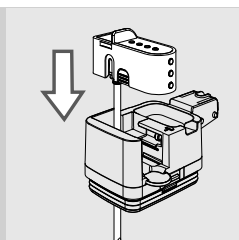


**15** Nasadte výpusť na vrchní část karafy.

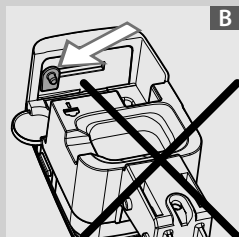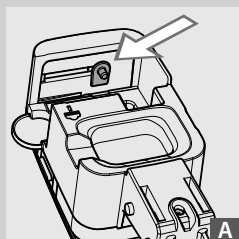


**16** Nelze-li výpusť namontovat k horní části karafy, znamená to, že je kolík v nesprávné poloze (B). Před montáží výpusti přesuňte ručně kolík do pravé polohy (A).

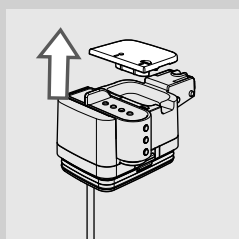

**17** Nasadte zpět víko.

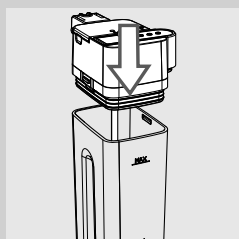

**18** Nasadte zpět vrchní část karafy na mléko a ujistěte se o řádném připevnění.

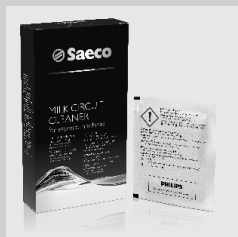

### Měsíční vyčištění karafy na mléko

Při měsíčním čistícím cyklu doporučujeme k odstranění případných zbytků mléka z okruhů použití prostředku na čištění mléčných okruhů "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část pojednávající o prostředcích na údržbu.




#### **Pozor:**

**nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystříkovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.**




#### **Pozn.:**

před tímto postupem se ujistěte, že je nádržka naplněná vodou až na značku MAX.

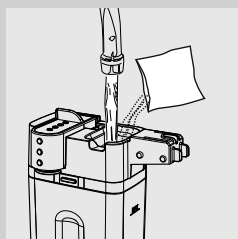


**1** Naplňte karafu na mléko vodou až na značku (MAX).


**2** Nasypte prostředek na čištění karafy na mléko a počkejte, dokud se zcela nerozpustí.

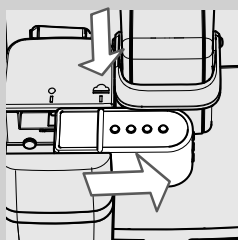

**3** Zasuňte karafu zpět do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕".

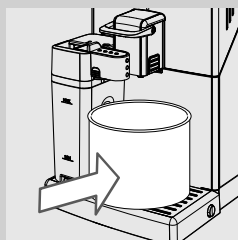


**4** Postavte nádobu pod výpusť.

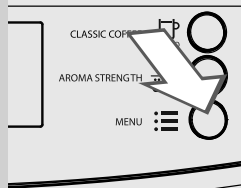

Zelená


- 5** Stiskněte tlačítko . Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

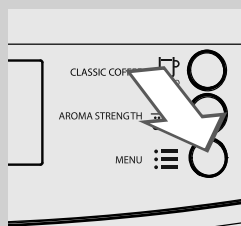

Zelená

- 6** Stiskněte tlačítko . Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

- 7** Stiskem tlačítka přejděte na funkci.

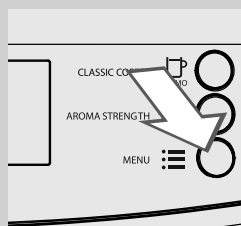

Zelená

- 8** Stiskněte tlačítko .




**9** Stiskem tlačítka "MEMO" navolte mléčnou emulzi.




Zelená



Zelená




Zelená



Zelená

**10** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí vedle uvedené symboly.



Zelená

**11** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená


**12** Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu 5 do bodu 11, až do vyprázdnění karafy.




**Pozor:**

nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.



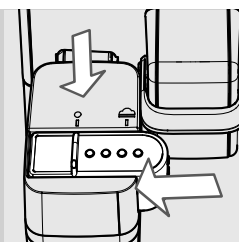


**13** Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●".

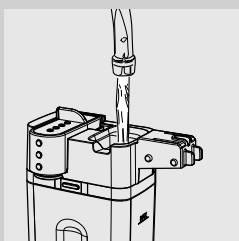

**14** Vyjměte karafu na mléko a nádobu z kávovaru.

**15** Vypláchněte a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX.

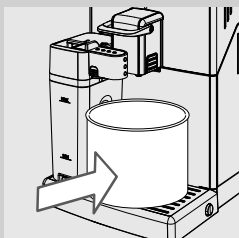

**16** Zasuňte karafu na mléko zpět do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕". Postavte pod výpusť nádobu, aby se tím umožnilo spuštění proplachovacího cyklu.



Zelená

**17** Stiskněte tlačítko "☕". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.



Zelená

**18** Stiskněte tlačítko "☕". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

**19** Stiskem tlačítka "☕" přejděte na funkci.



Zelená


**20** Stiskněte tlačítko "☕".




Zelená




Zelená



Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

**21** Stiskem tlačítka "☕" navolte mléčnou emulzi.

**22** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí vedle uvedené symboly.

**23** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.


**24** Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu 16 do bodu 21, až do vyprázdnění karafy.

**25** Vyměte karafu na mléko a nádobu z kávovaru. Zopakujte ještě jednou postup od bodu 14 do bodu 21.


**26** Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedeným v kapitole "Týdenní vyčištění karafy na mléko".

### Týdenní vyčištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit alespoň jednou týdně.

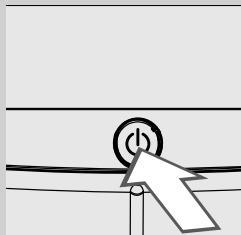


- 1** Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻". Počkejte, dokud nezačne blikat tlačítko "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

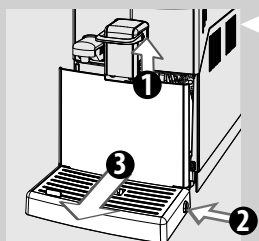


- 2** Posuňte výpusť kávy nahoru, stiskem postranních tlačítek vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

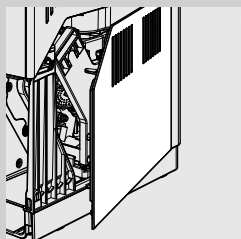



- 3** Otevřete servisní víko.

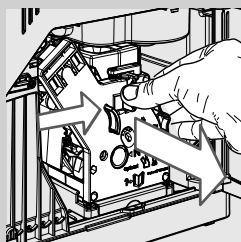


- 4** Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. Vytáhněte ji ve vodorovném směru, aniž byste s ní otáčeli.

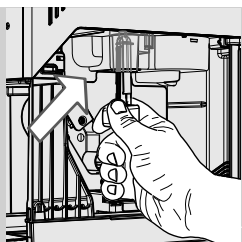

- 5** Důkladně vyčistěte kávové cesty příslušným čistícím nářadím dodaným spolu s kávovarem nebo rukojetí lžičky. Zkontrolujte, zda je příslušné čistící nářadí použito, jak je znázorněno na obrázku.

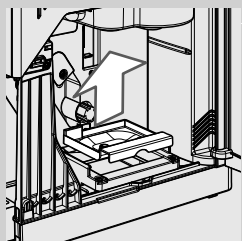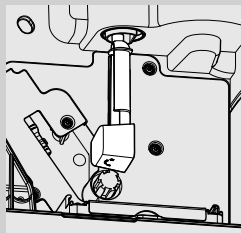

- 6** Vyjměte odpadní nádobu na kávu a důkladně ji vymyjte.

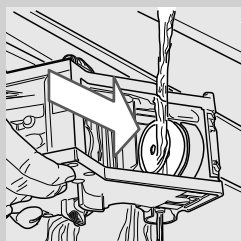


- 7** Umyjte pečlivě spařovací jednotku vlažnou vodou a důkladně očistěte horní filtr.


**!** **Upozornění:**  
na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čistící prostředky ani mýdlo.

- 8** Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.


- 9** Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlženou vodou.

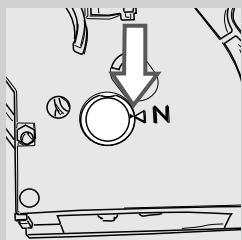


- 10** Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup popsany v bodu 11.

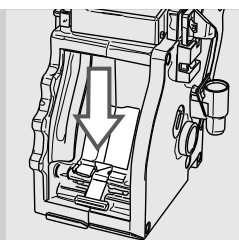


- 11** Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

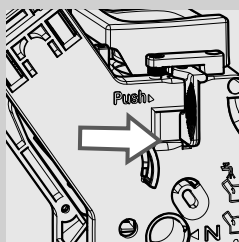

- 12** Rázně stiskněte tlačítko "PUSH".

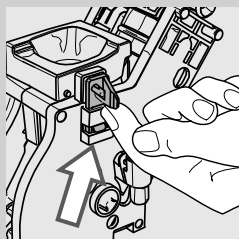

- 13** Ujistěte se, zda je blokovácí západka spařovací jednotky v odpovídající poloze. Je-li stále posunuta dolů, zatlačte ji nahoru, dokud nezaklapne do odpovídající polohy.

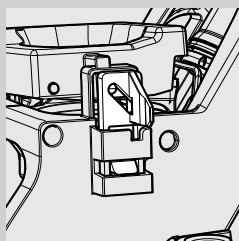



- 14** Zasuňte odpadní nádobu na kávu zpět do příslušného uložení a zkontrolujte, zda je v odpovídající poloze.




**Pozn.:**

pokud odpadní nádobu na kávu zasunete nesprávně, může to způsobit problematické nasazování spařovací jednotky do kávovaru.

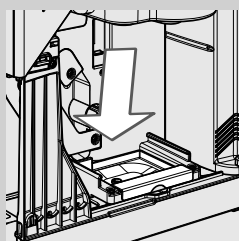

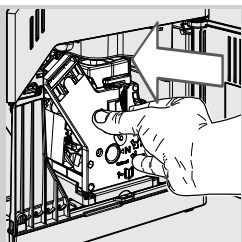

- 15** Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

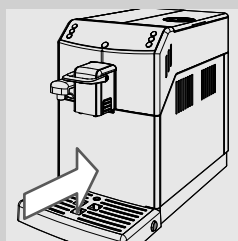

- 16** Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku do kávovarů a zavřete servisní víko.

### Měsíční promazání spařovací jednotky




Po asi 500 výdejkách šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.

Mazivo k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.





#### Upozornění:


**spařovací jednotku před namazáním opláchněte vlažnou vodou postupem popsáním v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".**

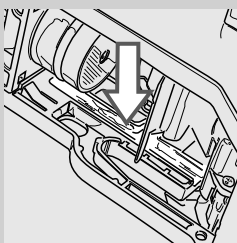


- 1** Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

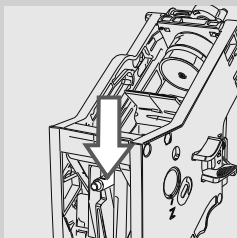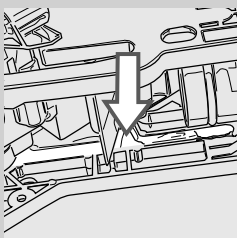

- 2** Namažte i trn.

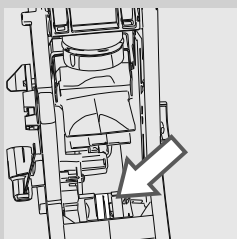

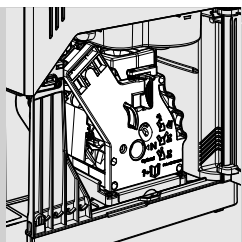

**3** Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").

**4** Zavřete servisní víko a zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

### **Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet**




Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálek kávy nebo jednou měsíčně i tento čistící cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky.


Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.

#### **! Upozornění:**

**odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápňování používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte přitom podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápňování".**

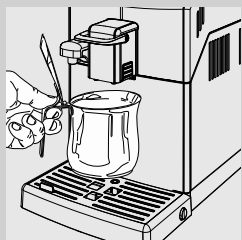


**1** Postavte nádobu pod výpust.

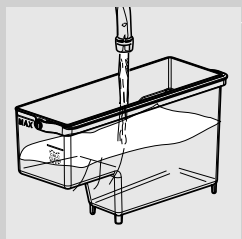

**2** Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku "MAX".




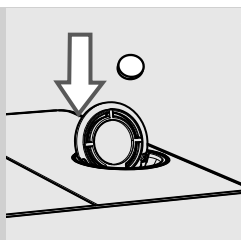

- 3** Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.



- 4** Zkontrolujte, zda je páka v poloze "ESPRESSO".




Zelená

- 5** Jedním stiskem tlačítka "☺" zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevstýpte samotnou předemletou kávu do zásobníku.


- 6** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus přípravy kávy.

- 7** Počkejte, dokud nedojde k naplnění šálku vodou do poloviny.

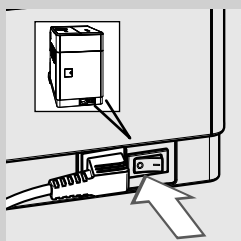


- 8** Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I".


- 9** Nechte roztok působit přibližně 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

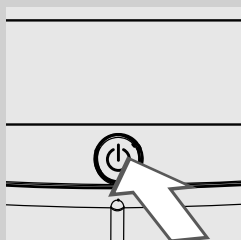


- 10** Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I". Kávovar zapnete stiskem tlačítka "☺". Vyčkejte, až skončí automatický proplachovací cyklus.

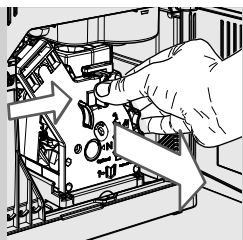


- 11** Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny, vyprázdněte je a otevřete servisní víko. Vytáhněte spařovací jednotku.

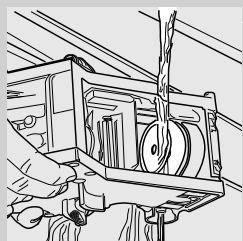

- 12** Vymyjte pečlivě spařovací jednotku vlažnou vodou.

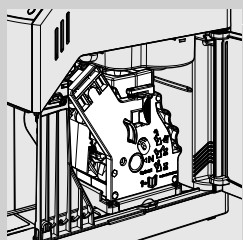

- 13** Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko.




Zelená

- 14** Jedním stiskem tlačítka "☺" zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou předemletou kávu do zásobníku.


- 15** Stiskem tlačítka "☺" spustíte cyklus přípravy kávy.

- 16** Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát (2x). Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

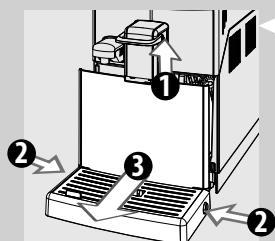

- 17** Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

### Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy

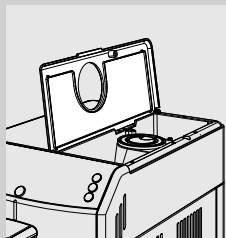

Aby došlo k odstranění olejnatých látek kávy, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Naplňte znovu zásobník zrnkovou kávou.

### ODVÁPŇENÍ



Žlutá

Jakmile se zobrazí symbol "START CALC CLEAN", znamená to, že je nutné provést odvápňení.

Odvápňovací cyklus trvá přibližně 30 minut.



#### Upozornění:

**neodvápňení může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.**



#### Pozor:

**používejte výhradně odvápňovací roztok Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Jiné přípravky mohou způsobit poškození kávovaru a mohou ve vodě po sobě zanechat zbytky.**



Odvápňovací roztok Saeco lze zakoupit samostatně. Můžete si jej zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips (je-li ve vaší zemi k dispozici) na adrese [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.



#### Pozor:

**odvápňovací roztok nesmíte požit. Dokud odvápňovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.**




#### Pozn.:

v průběhu odvápňovacího programu nevyjímejte spařovací jednotku.


**Fáze přípravy**

Odvápňovací cyklus provádějte dle následujících pokynů:

Před samotným odvápněním:

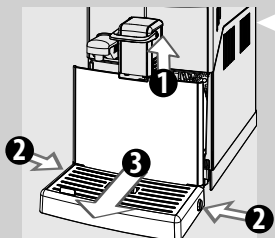

- 1** - Posuňte výpusť kávy nahoru;
- 2 - Stiskněte postranní tlačítka;
- 3 - Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a zasuňte je zpět na místo.

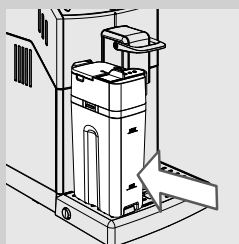

- 2** Naplňte karafu na mléko vodou až na značku MIN a zasuňte ji do kávovaru.



Zelená

- 3** Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

- 4** Stiskem tlačítka "☕ MEMO" vstupte do menu.




Žlutá

- 5** Stiskněte tlačítko "☰", dokud se na displeji nezobrazí tato obrazovka.


- 6** Navolte funkci odvápnění stiskem tlačítka "☕ MEMO".



Žlutá




Žlutá



Žlutá

- 7** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí vedle uvedené symboly.




Žlutá




**Pozn.:**


pokud stisknete tlačítko "MEMO" (nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka "MEMO").

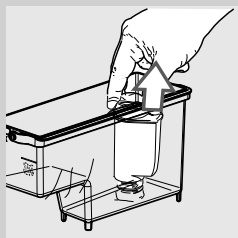


- 8** Vytáhněte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr.

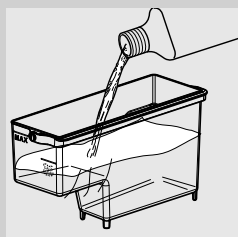


- 9** Vpravte veškerý odvápňovací roztok do nádržky na vodu. Poté naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN.

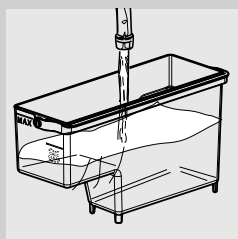

- 10** Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.

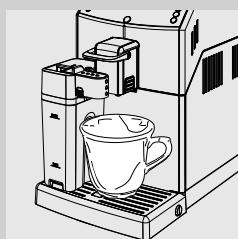

- 11** Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕". Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod výpusť karafy na mléko a pod výpusť kávy.

**Fáze odvápnění**

Žlutá

- 12** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte odvápnovací cyklus.




Žlutá

- 13** Kávovar začne postupně vypouštět odvápnovací roztok po dobu přibližně 20 minut. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na ovládacím panelu.




Žlutá

- Pozn.:** odvápnovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO". pro obnovení cyklu stiskněte tlačítko "MEMO". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.




Červená


- 14** Jakmile se voda v nádrži vypotřebuje, zobrazí se tento symbol.

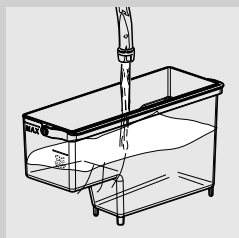


- 15** Vytáhněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

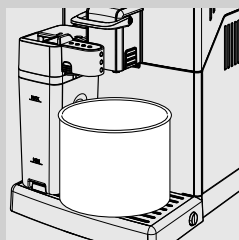


- 16** Vyjměte a vyprázdněte nádobu a karafu na mléko.

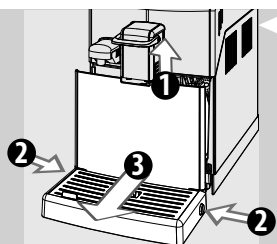

- 17** 1 - Posuňte výpusť kávy nahoru;  
2 - Stiskněte postranní tlačítka;  
3 - Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a zasuňte je zpět na místo.

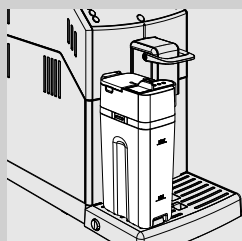

- 18** Naplňte karafu na mléko vodou až na značku MIN a zasuňte ji do kávovarů. Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕".

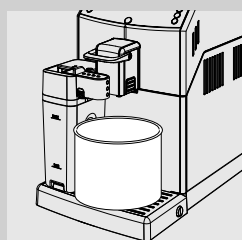

- 19** Postavte zpět nádobu pod výpusť karafy na mléko a pod výpusť kávy.



Žlutá

## Fáze proplachu

- 20** Stiskem tlačítka "☕" spustíte proplachovací cyklus.



### Pozn.:

proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "☕". Pro obnovení cyklu stiskněte tlačítko "☕". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.




Zelená

- 21** Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu, na kávovaru se zobrazí tento symbol. Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z odvápnovacího cyklu.

**Pozn.:**


není-li nádržka na vodu naplněna až na značku CALC CLEAN, může kávovar upozornit na nutnost provedení dalšího proplachovacího cyklu. Naplňte nádržku na vodu a zasuňte ji zpět do kávovaru.

Zopakujte postup od bodu 20.




Žlutá


- 22** Kávovar provede ohřev a automatický proplach.

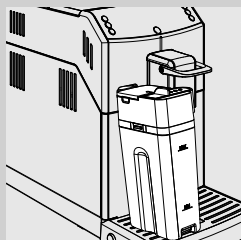

- 23** Vyjměte nádobu. Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedeným v kapitole "Týdenní vyčištění karafy na mléko".


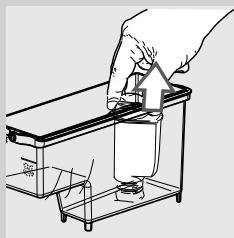


- 24** Vyjměte malý bílý filtr, vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu. Vypláchněte a naplňte ji čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

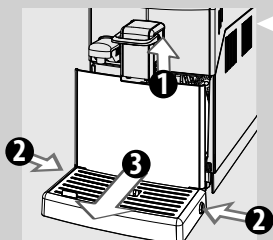


- 25** 1 - Posuňte výpusť kávy nahoru;  
2 - Stiskněte postranní tlačítka;  
3 - Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a zasuňte je zpět na místo.



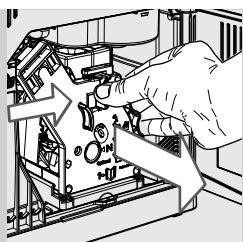

Zelená



Zelená

**26** Po skončení odvápnovacího cyklu opláchněte spařovací jednotku postupem popsáním v kapitole “Týdenní vyčištění spařovací jednotky”.

**27** Kávovar je připraven na výdej kávy.

### Přerušení odvápnovacího cyklu

Po spuštění je potřeba odvápnovací cyklus ukončit a nevypínat kávovar během tohoto cyklu.

V případě zablokování kávovaru můžete z cyklu vystoupit stiskem tlačítka on/off.

V takovém případě vyprázdněte a důkladně vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji až na značku CALC CLEAN.

Než přistoupíte k přípravě nápojů, řiďte se pokyny uvedenými v kapitole “Manuální proplachovací cyklus”.

Pokud nebyl dokončen celý cyklus, bude přetrvávat požadavek na bezodkladné provedení odvápnovacího cyklu.

**NAPROGRAMOVÁNÍ**

Tento kávovar umožňuje individuální nastavení funkcí z programovacího menu.

**Lze seřadit následující parametry**

Žlutá

**Teplota kávy**


Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

**Časový spínač (pohotovostní stav)**

Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

**Kontrast**

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.



Žlutá

**Tvrdost vody**

Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.

1 = velmi měkká voda

2 = měkká voda

3 = tvrdá voda

4 = velmi tvrdá voda

Podrobnosti naleznete v kapitole "Změření a naprogramování tvrdosti vody".



Žlutá

**Vodní filtr "INTENZA+"**

Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "INTENZA+".

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.



Žlutá

**Odvápňovací cyklus**

Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.



Žlutá


### Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.


### Jak naprogramovat kávovar

Následující příklad uvádí postup při naprogramování kontrastu displeje. Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem.


Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazena vedle uvedená obrazovka.



Zelená



Zelená

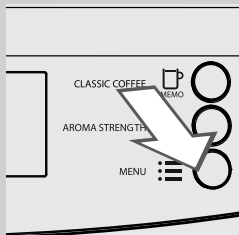

**1** Stiskem tlačítka "☰" přejděte na programování.




Zelená

**2** Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka. Stiskem tlačítka "☰" vstupte do menu.




Žlutá


**3** Zobrazí se hlavní obrazovka.

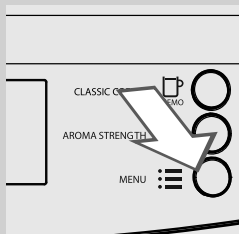

**4** Stiskem tlačítka "☰" projděte položky, dokud se nezobrazí funkce kontrastu displeje.





Žlutá



5 Stiskem tlačítka “☕  
MEMO” přejděte na funkci.



6 Tiskněte tlačítka “☐” a “☐☐☐” pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.

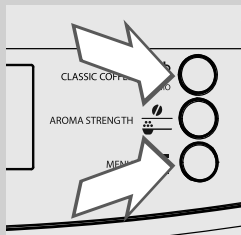

7 Případnou změnu původní hodnoty potvrďte stiskem tlačítka “☕  
MEMO”.



8 Stiskem tlačítka “☕  
MEMO” vystupte z programování.



**Pozn.:**

kávovar vystoupí samočinně z programovacího režimu, pokud po dobu 3 minut nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapišou do paměti.





## VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání.  
Symboly jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.


### Signály připravenosti (zelená)




Kávovar je připraven na výdej nápojů.



Kávovar ve fázi ohřevu pro přípravu nápojů.



Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.




Kávovar ve fázi dodávky 1 espressa.




Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy espresso lungo.



Kávovar ve fázi dodávky 1 velké aromatické kávy (Classic Coffee).



Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.



Kávovar ve fázi dodávky 2 káv espresso lungo.



**Signály připravenosti (zelená)**

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kávovar ve fázi programování dávky espressa.                                             |
|    | Kávovar ve fázi programování dávky kávy espresso lungo.                                  |
|    | Kávovar ve fázi programování dávky velké aromatické kávy (Classic Coffee).               |
|    | Probíhá výdej jednoho espressa připraveného z předemleté kávy.                           |
|    | Probíhá výdej jedné kávy espresso lungo připravené z předemleté kávy.                    |
|    | Probíhá výdej jedné velké aromatické kávy (Classic Coffee) připravené z předemleté kávy. |
|   | Kávovar právě napěňuje mléko pro přípravu kapučína.                                      |
|  | Kávovar ve fázi výdeje kávy pro přípravu kapučína.                                       |
|  | Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu kapučína.                          |
|  | Kávovar ve fázi programování dávky kávy pro přípravu kapučína.                           |
|  | Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu mléčné emulze.                     |

# **Signály připravenosti (zelená)**



Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť.




Zasuňte výpusť vody a stiskem tlačítka "MEMO" spustíte výdej.  
Pro ukončení stiskněte "MEMO".



Výdej horké vody.




Výdej mléčné emulze.

**Upozornovací signály (žlutá)**


Kávovar ve fázi ohřevu.



Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr "INTENZA+".




Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.



Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus.



Naplňte okruh.



Je nutné provést odvápňení kávovaru. Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte odvápňovací program. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápňení" tohoto návodu.

Pro odložení odvápňení, aby bylo umožněno další používání kávovaru stiskněte tlačítko "MEMO".


Pozn.: neodvápňení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.



### Alarmové signály (červená)



Zasuňte zcela odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny do kávovaru a zavřete servisní víko.




Naplňte zásobník zrnkové kávy.



V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.



Vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny. Před jejím zpětným zasunutím počkejte přibližně 5 sekund.



Naplňte nádržku vodou.




Pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit volicí páku "ESPRESSO" nebo "COFFEE" do polohy "COFFEE".



Pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit volicí páku "ESPRESSO" nebo "COFFEE" do polohy "ESPRESSO".



**Alarmové signály (červená)**

Kávovar nefunguje. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí chybový kód. Bližší informace k chybovým kódům 1 - 3 - 4 - 5 naleznete v Kapitole "Řešení problémů", u jiných chybových kódů se řiďte následujícími pokyny: Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát. Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips a poskytněte chybový kód uvedený na displeji. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru. Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) nebo kontaktujte národní Hotline Philips. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

| Problém                                                  | Příčiny                              | Nápravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chybový kód 1<br>Zablokovaný kávomlýnek.                 | Zanesené kávové cesty.               | Vyčistěte důkladně kávové cesty postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".                                                                                                                                                                                                    |
| Chybový kód 3-4<br>Zaseknutá jednotka, nelze ji vyjmout. | Spařovací jednotka mimo polohu.      | Zavřete servisní víko. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.                                                                                                                                                                                      |
| Chybový kód 5<br>Problémy s vodním okruhem.              | Přítomnost vzduchu ve vodním okruhu. | <p>Vyjměte a zasuňte několikrát zpět nádržku na vodu, přičemž dbejte na správné nasazení. Zkontrolujte, zda je prostor pro nádržku na vodu čistý.</p> <p>Je-li instalován filtr Intenza+, vyjměte jej. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Jakmile je kávovar připraven k použití, nasadte zpět filtr.</p> |

| Problém                                                                                                                          | Příčiny                                                                                                                                | Nápravy                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kávovar se nezapne.                                                                                                              | Kávovar není připojený k elektrické síti nebo hlavní vypínač je v poloze "O".                                                          | Připojte kávovar k elektrické síti a přepněte hlavní vypínač do polohy "I".                                                                                                                                                                                                        |
| Kávovar je nyní v Demo režimu.                                                                                                   | Tlačítko  bylo stisknuto déle než 8 sekund.           | Vypněte a znovu zapněte kávovar hlavním vypínačem.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.                                                                     | K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.         | Jedná se o zcela normální jev.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol  . | Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.                                                                   | Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .                                                          |
|                                                                                                                                  | Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při zapnutém kávovaru, aniž byste před jejím zpětným zasunutím počkali alespoň 5 sekund. | Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .                                                                                                                             |
| Nelze vytáhnout spařovací jednotku.                                                                                              | Spařovací jednotka mimo polohu.                                                                                                        | Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                  | Nasazená odpadní nádoba na sedliny.                                                                                                    | Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.                                                                                                                                                                                                     |
| Nelze zasunout spařovací jednotku.                                                                                               | Spařovací jednotka se nenachází v klidové poloze.                                                                                      | Zkontrolujte, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                  | Nesprávná poloha převodového motoru.                                                                                                   | Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko. Zapněte kávovar bez založení spařovací jednotky. Převodový motor zaujme správnou polohu. Vypněte kávovar a založte zpět jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky". |
| Nadměrné množství mleté kávy pod spařovací jednotkou.                                                                            | Nevhodná káva pro automatické kávovary.                                                                                                | Použijte jiný druh kávy nebo upravte nastavení kávomlýnku.                                                                                                                                                                                                                         |
| Káva není dostatečně horká.                                                                                                      | Šálky jsou studené.                                                                                                                    | Ohřejte šálky horkou vodou.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                  | Nesprávně nastavena teplota.                                                                                                           | Nastavte teplotu postupem popsaným v kapitole "Naprogramování".                                                                                                                                                                                                                    |
| Káva je příliš vodová (viz poznámka).                                                                                            | Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.                                                                          | Připravte několik šálek kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                  | Káva je namletá příliš na hrubo.                                                                                                       | Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".                                                                                                                                                          |


| Problém                                                            | Příčiny                                                                 | Nápravy                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Káva je málo krémová (viz poznámka).                               | Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo. | Použijte jinou směs kávy nebo nastavte stupeň mletí postupem popsáným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny". |
| Káva nevytéká, vytéká pomalu nebo pouze po kapkách (viz poznámka). | Káva je příliš jemná.                                                   | Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem popsáným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".        |
|                                                                    | Okruh je prázdný.                                                       | Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").                                                                                             |
|                                                                    | Spařovací jednotka je znečištěná.                                       | Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").                                                       |
|                                                                    | Znečištěná výpušť.                                                      | Zbavte výpušť a výtokové otvory nečistot.                                                                                             |
|                                                                    | Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.                            | Odvápněte kávovar.                                                                                                                    |
| Káva vytéká venkem výpuští.                                        | Zanesená výpušť.                                                        | Zbavte výpušť a výtokové otvory nečistot.                                                                                             |
| Nedojde k vypuštění horké vody.                                    | Okruh je prázdný.                                                       | Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").                                                                                             |
|                                                                    | Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.                            | Odvápněte kávovar.                                                                                                                    |
| Mléčná emulze je příliš studená.                                   | Šálky jsou studené.                                                     | Ohřejte šálky horkou vodou.                                                                                                           |
| Nenapěněné mléko nebo nevytéká.                                    | Karafa na mléko je špinavá či nesprávně nasazená.                       | Vymyjte karafu a správně ji vsuňte.                                                                                                   |
|                                                                    | Nesprávně vytažená výpušť karafy na mléko.                              | Proveďte, zda je správně vytažena výpušť mléka.                                                                                       |
|                                                                    | Nekompletní karafa na mléko.                                            | Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty řádně namontované.                                                                          |
|                                                                    | Použitý druh mléka není vhodný pro emulzi.                              | Požijte druh mléka uvedený v kapitole "Karafa na mléko".                                                                              |
| Nelze dokončit odvápnovací cyklus.                                 | Nebylo vypuštěno dostatečné množství vody nutné k proplachu.            | Stiskněte tlačítko on/off a řiďte se pokyny uvedenými v části "Přerušení odvápnovacího cyklu".                                        |
| Zvolený nápoj nebyl uložen.                                        | Vystoupili jste z programování nápoje prostřednictvím symbolu "☞".      | Potvrďte a uložte požadované množství nápoje prostřednictvím symbolu "✓".                                                             |

**Pozn.:**

tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole "Saeco Adapting System".

## ENERGETICKÁ ÚSPORA

### Pohotovostní stav

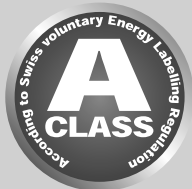

Plně automatický espresso kávovar Philips byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 15 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li naprogramována jiná doba pohotovostního stavu). Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh. Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko "⏻" (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení | Viz štítek z vnitřní strany servisního víka |
| Materiál tělesa                               | Termoplast                                  |
| Rozměry (š x v x h)                           | 215 x 330 x 429 mm                          |
| Hmotnost                                      | 7,5 kg                                      |
| Délka kabelu                                  | 800 - 1 200 mm                              |
| Ovládací panel                                | Čelní                                       |
| Velikost šálků                                | Max. 152 mm                                 |
| Nádržka na vodu                               | 1,8 l - Vydíratelná                         |
| Objem zásobníku zrnkové kávy                  | 250 g                                       |
| Kapacita odpadní nádoby na sedliny            | 15                                          |
| Tlak čerpadla                                 | 15 bar                                      |
| Topné těleso                                  | Topné těleso nerez                          |
| Ochrany                                       | Tepelná pojistka                            |

**TOVÁRNÍ NASTAVENÍ****Nastavování nápojů**

| <b>Nápoje</b>                          | <b>Přednastavená množství</b> | <b>Síla aromatu</b> | <b>Nastavitelné:</b>  |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Espresso                               | 40 ml                         | 3                   | 20 ml -140 ml         |
| Káva espresso lungo                    | 120 ml                        | 3                   | 20 ml -140 ml         |
| Kapučino (káva/mléko)                  | 50 ml /34 sek mléko           | 3                   | 20-140 ml / 10-75 sek |
| Aromatická velká káva (Classic Coffee) | 170 ml                        | 4                   | 140 ml - 200 ml       |
| Mléčná emulze                          | 34 sek                        |                     | 10-75 sek             |

**Pozn.: uvedené hodnoty mohou podléhat určitým variacím**

**ZÁRUKA A SERVIS****Záruka**

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

**Servis**

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem. Zaregistrujte svůj produkt na adrese **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**, pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips. Kontaktní číslo naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

**OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU**

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips (je-li ve vaší zemi k dispozici) na adrese **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů. V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

Přehled prostředků na údržbu:



- Odvápňovací prostředek CA6700



- Filtrační vložka pro vodní filtr INTENZA+ CA6702



- Mazivo HD5061



- Odmašťovací tablety CA6704





- Prostředek na čištění mléčných okruhů: CA6705




- Údržbářská sada CA 6706











421946024111

CS

16

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)