

Plně automatický espresso kávovar
3100 series

16

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

HD8828
HD8834

Čeština

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.



CS

16

CE

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

PHILIPS

*Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Philips s integrovanou karafou na mléko! Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Philips tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrněk kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ	4
Bezpečnostní pokyny a informace	4
Varování	4
Upozornění	6
Elektromagnetická pole	7
Likvidace	7
INSTALACE	8
Sestavení produktu	8
Všeobecný popis	9
PŘÍPRAVA	10
Balení kávovaru	10
Instalace kávovaru	10
PRVNÍ ZAPNUTÍ	13
Naplnění okruhu	13
Automatický proplachovací/čisticí cyklus	14
Manuální proplachovací cyklus	14
ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	17
VODNÍ FILTR "INTENZA+"	18
Instalace vodního filtru "INTENZA+"	18
Výměna vodního filtru "INTENZA+"	20
NASTAVENÍ	21
Saeco Adapting System	21
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny	21
Nastavení aromatu (intenzity kávy)	22

Nastavení výpusti kávy	23
Nastavení množství kávy v šálku	24
PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO	25
Příprava espressa nebo kávy Espresso Lungo ze zrnkové kávy	25
Příprava espressa nebo kávy Espresso Lungo z předemleté kávy	26
KARAFY NA MLÉKO	27
Plnění karafy na mléko	27
Zasunutí karafy na mléko	28
Vyjmutí karafy na mléko	28
Vyprázdnění karafy na mléko	29
PŘÍPRAVA KAPUČÍNA	30
Nastavení množství kapučína v šálku	32
JAK NAPĚNIT MLÉKO	34
Nastavení množství mléčné emulze v šálku	36
VÝDEJ HORKÉ VODY	38
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	40
Každodenní čištění kávovaru	40
Čištění nádržky na vodu	41
Každodenní čištění karafy na mléko	42
Týdenní vyčištění kávovaru	45
Týdenní vyčištění karafy na mléko	45
Týdenní vyčištění spařovací jednotky	50
Měsíční vyčištění karafy na mléko	53
Měsíční promazání spařovací jednotky	58
Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet	59
Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy	62
ODVÁPŇENÍ	62
Fáze přípravy	63
Fáze odvápňení	64
Fáze proplachu	66
Přerušení odvápňovacího cyklu	68
NAPROGRAMOVÁNÍ	69
Lze seřadit následující parametry	69
Jak naprogramovat kávovar	70
VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI	72
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	76
ENERGETICKÁ ÚSPORA	79
Pohotovostní stav	79
TECHNICKÉ PARAMETRY	79
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	80
ZÁRUKA A SERVIS	80
Záruka	80
Servis	80
OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU	81

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst a řídit se bezpečnostními pokyny obsaženými v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví vzniklým nesprávným používáním kávovaru. Uchovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Kávovar zapojte do nástěnné proudové zásuvky s uzemněním.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Na konektor napájecího kabelu nelijte žádnou kapalinu.
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných modelů nebo ovládačů.

- Po vypnutí kávovaru hlavním vypínačem situovaným na zadní straně vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - při výskytu jakékoliv anomálie;
 - při delší době nepoužívání kávovaru;
 - před každým čištěním kávovaru.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a napájecí kabel na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, továren či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypejte vždy a jediné praženou zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechte kávovar vychladnout, topné plochy mohou zůstat horké i po vypnutí spotřebiče.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou pitnou nesycenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnějte svůj kávovar. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

Elektromagnetická pole

Tento kávovar vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.


Likvidace



Tento symbol na spotřebiči značí, že výrobek podléhá požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Informujte se o platném systému sběru a třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení. Řiďte se místními předpisy a zlikvidujte tento spotřebič odděleně od běžného domovního odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

INSTALACE

Sestavení produktu

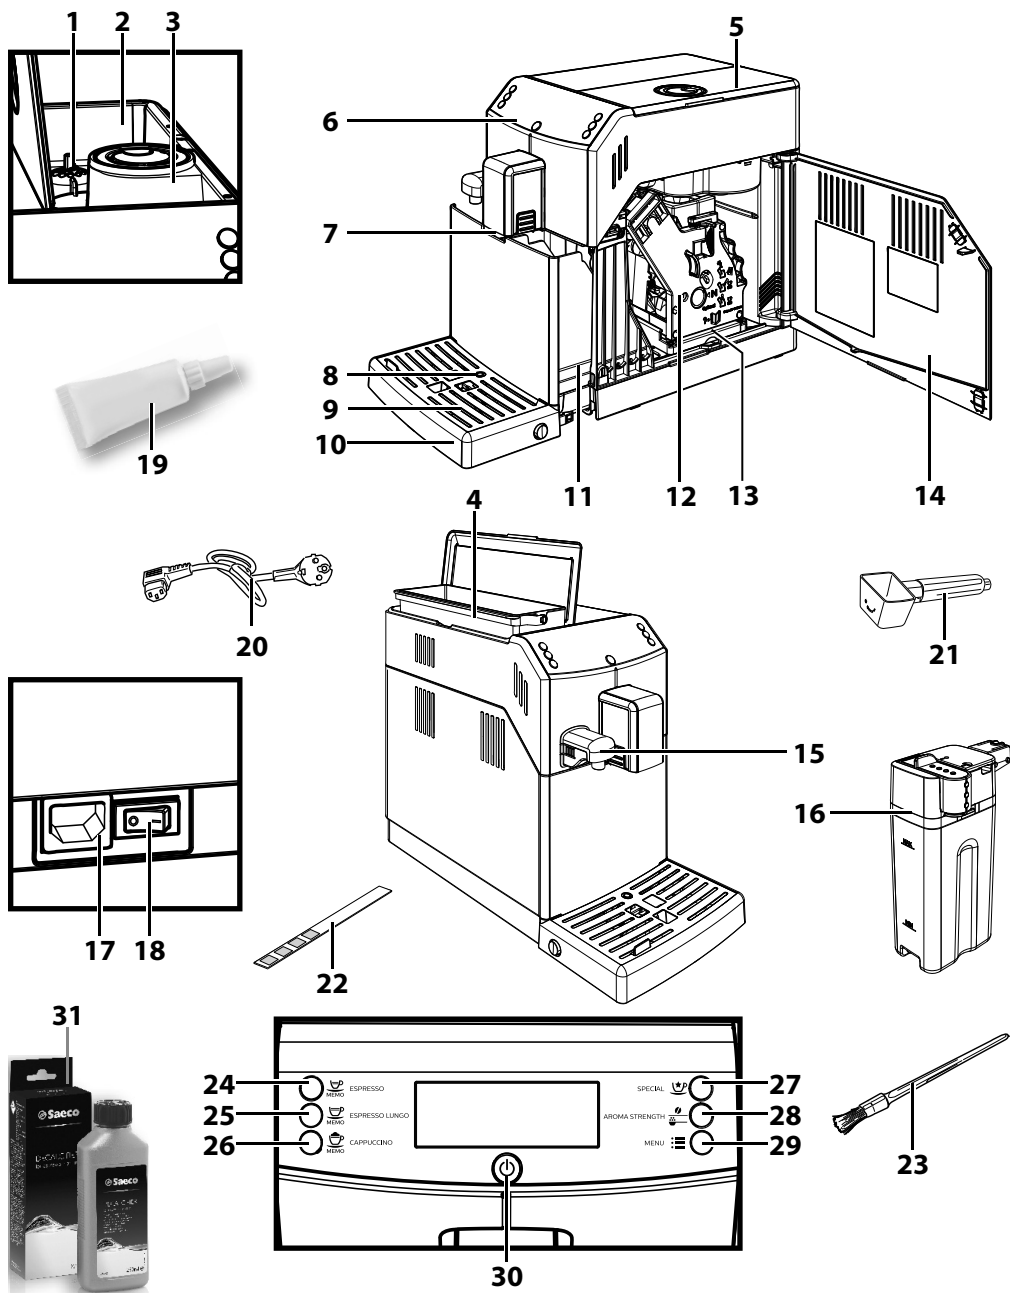

Všeobecný popis


1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí
2. Zásobník zrnkové kávy
3. Zásobník předemleté kávy
4. Nádržka na vodu + víko
5. Víko zásobníku zrnkové kávy
6. Ovládací panel
7. Výpusť kávy
8. Ukazatel naplnění odkapávací misky
9. Mřížka na šálky
10. Odkapávací miska
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Odpadní nádoba na kávu
14. Servisní víko
15. Výpusť vody (vyjímatelná)
16. Karafa na mléko
17. Zásuvka na napájecí kabel
18. Hlavní vypínač
19. Mazivo pro spařovací jednotku (volitelné příslušenství)
20. Napájecí kabel
21. Klíč pro nastavení kávomlýnku + Měrka předemleté kávy + Čistící nářadí na kávové cesty
22. Testovací proužek tvrdosti vody
23. Čistící štětec (volitelné příslušenství)
24. Tlačítko na výdej espressa
25. Tlačítko na výdej kávy Espresso Lungo
26. Tlačítko na výdej kapučína
27. Tlačítko speciálních nápojů
28. Tlačítko "Aroma" - Předemletá káva
29. Tlačítko Menu
30. Tlačítko ON/OFF
31. Odvápňovací roztok - lze zakoupit samostatně

PŘÍPRAVA**Balení kávovaru**

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.

Instalace kávovaru


1 Vybalte kávovar z obalu.

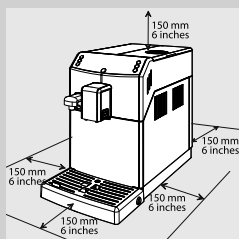


2 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovinnou podkladovou plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

3 Zvedněte víko nádržky na vodu.

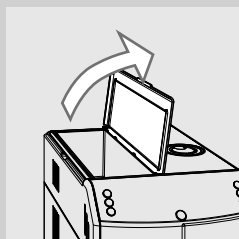

4 Vytáhněte nádržku na vodu uchopením za madlo.

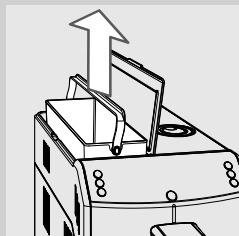




5 Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

6 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.




Upozornění:

do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.

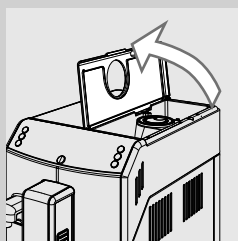

7 Zvedněte víko zásobníku zrnkové kávy.

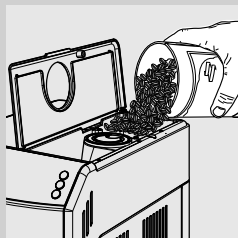

8 Pomalu nasypete zrnkovou kávu do zásobníku zrnkové kávy.



Pozn.:


do zásobníku zrnkové kávy nesypte příliš velké množství zrnkové kávy. V opačném případě to může negativně ovlivnit kvalitu mletí.



Upozornění:


do zásobníku nasypte vždy a jediné zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou, karamelizovanou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.

9 Nasadte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

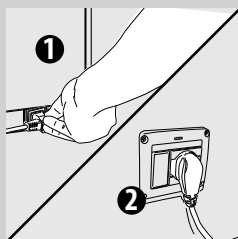


10 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.


11 Vidlici na opačném konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

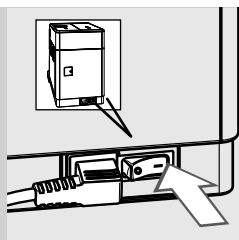

12 Hlavní vypínač přepněte na "I". Bliká tlačítko "⏻".

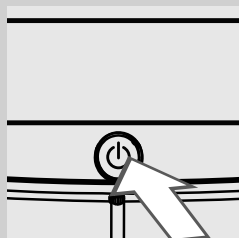


13 Zapněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".

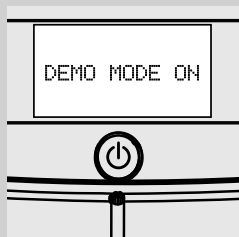

Pozn.:

podržíte-li stisknuté tlačítko "⏻" déle než 8 sekund, přejde kávovar do Demo režimu. Z Demo režimu vystoupíte vypnutím a opětovým zapnutím kávovaru hlavním vypínačem.



Žlutá

14 Ovládací panel signalizuje, že je nutno naplnit okruh.


PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:


- 1) kávovar provede naplnění okruhu;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

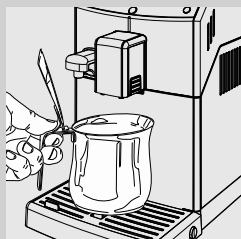

- 1** Postavte nádobu pod výpusť kávy a výpusť vody.



Žlutá

- 2** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus plnění okruhu.




Zelená

- 3** Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Potvrďte stiskem tlačítka "MEMO". Kávovar začne s výdejem horké vody.



Žlutá

- 4** Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.



Žlutá

- 5** Na ovládacím panelu se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čisticí cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.



- 6** Postavte pod výpusť kávy nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.




Žlutá

- 7** Kávovar provede automatický proplachovací cyklus. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.

**Pozn.:**

vypouštění lze zastavit stiskem tlačítka "MEMO" 



Zelená


- 8** Po skončení výše popsaných akcí bude na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

Manuální proplachovací cyklus


Během tohoto procesu bude spuštěn cyklus přípravy kávy a z vodního okruhu vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.





- 1** Postavte nádobu pod výpusť kávy.



Zelená



Zelená

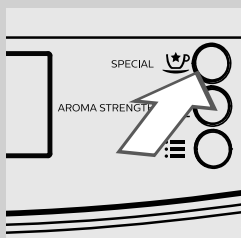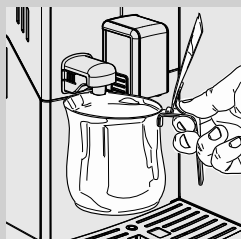

Zelená

2 Zkontrolujte, zda je na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka.

3 Stiskem tlačítka “☕” zvolte funkci dodávky předemleté kávy. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.



Pozn.:


do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.

4 Stiskněte tlačítko “☕ MEMO”. Kávovar začne s vypouštěním vody výpustí kávy.


5 Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 6.

6 Postavte nádobu pod výpust' vody.

7 Stiskněte tlačítko “☕”. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

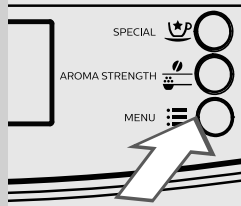


8 Stiskněte tlačítko “☰” pro zahájení výdeje horké vody.



Zelená

9 Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Provéřte, zda je správně nasazena výpusť vody. Potvrďte stiskem “☰ MEMO”. Kávovar začne s výdejem horké vody.





Červená

10 Vypouštějte vodu, dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.



Pozn.:

manuální proplachovací cyklus lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka “☰ MEMO”.

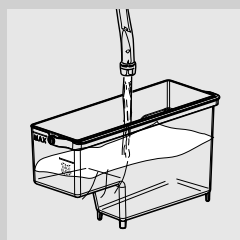

Zelená

11 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je nyní připraven na výdej kávy.
Na displeji bude zobrazena vlevo uvedená obrazovka.




Pozn.:

automatický proplachovací cyklus/cyklus samočištění se spustí, zůstal-li kávovar v pohotovostním stavu nebo vypnut déle než 15 minut. Nebyl-li kávovar použit dva nebo více týdnů, bude třeba spustit i manuální proplachovací cyklus.
Po skončení cyklu lze připravit kávu.

ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitulu).

Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:

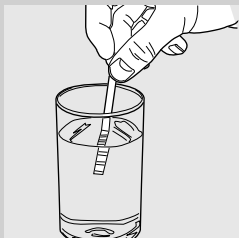


- 1** Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).



Pozn.:

testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

- 2** Počkejte jednu minutu.

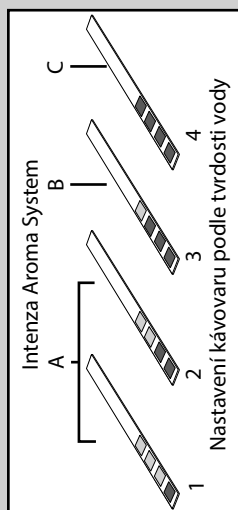

- 3** Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.



Pozn.:

čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:


1 = 1 (velmi měkká voda)

2 = 2 (měkká voda)

3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).




Žlutá

- 4** Stiskněte tlačítko "≡" a stiskem tlačítka "≡" prolisťte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.




Pozn.:

kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.



Žlutá



Zelená

5 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MEMO" pro snížení hodnoty.

6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka "≡".

7 Stiskem tlačítka "☺" vystupte z programovacího MENU. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

VODNÍ FILTR "INTENZA+"


Instalaci vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.

Vodní filtr "INTENZA+" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.


Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.




Instalace vodního filtru "INTENZA+"

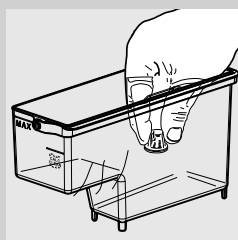

1 Vyjměte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.

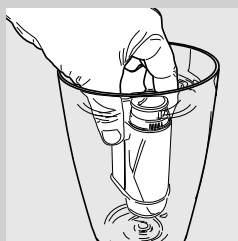

2 Vyjměte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

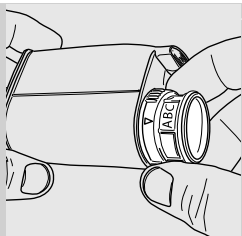

- 3** Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:

A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku
 B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku
 C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.



- 4** Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

- 5** Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.


- 6** Pomocí funkce horké vody (viz kapitola "Výdej horké vody") vypustěte veškerou vodu z nádržky.

- 7** Naplňte nádržku znovu vodou.




Žlutá

- 8** Stiskněte tlačítko "≡" a stiskem tlačítka "≡" prolistujte položky, dokud se na displeji nezobrazí tato obrazovka.



Žlutá

- 9** Stiskem tlačítka "☕ MEMO" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "≡".




Zelená

- 10** Pro výstup stiskněte tlačítko "☕". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.

Výměna vodního filtru "INTENZA+"

Jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit, zobrazí se tento symbol.



Žlutá

- 1 Zabezpečte výměnu vodního filtru "INTENZA+" za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.




Žlutá

- 2 Stiskněte tlačítko "≡" a stiskem tlačítka "≡" prolustujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Žlutá

- 3 Navolte položku "RESET". Potvrďte stiskem tlačítka "≡".



Zelená

- 4 Pro výstup stiskněte tlačítko "☺P". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového vodního filtru "INTENZA+".



Žlutá

**Pozn.:**

jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat vodní filtr "INTENZA+", který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF".

Pokud není vodní filtr "INTENZA+" nainstalovaný, vložte do nádržky malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit kávu co nejlepší kvality a chuti.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě syrových, karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.

Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.



Pozor:

kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.




Pozor:

nastavení kávomlýnku lze upravit pouze během mletí zrnkové kávy.




1 Postavte šálek pod výpust.

Stiskněte tlačítko "MEMO" pro přípravu espressa.

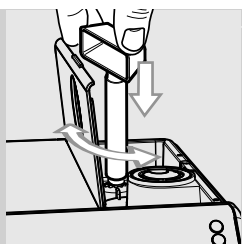

- 2** Zatímco kávovar mele, tiskněte a otáčejte vždy otočným ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným v zásobníku zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte příslušný dodaný klíč pro nastavení kávomlýnku. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.

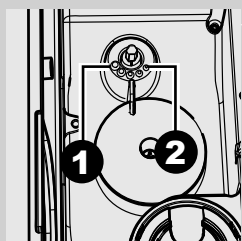

- 3** Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku zrnkové kávy. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 (●) pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 (●) pro jemné mletí a silnější chuť kávy. Je-li káva příliš vodová nebo vytéká-li pomalu, upravte nastavení kávomlýnku.



Nastavení aromatu (intenzity kávy)

Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle své chuti množství kávy k umletí. Lze zvolit funkci předemleté kávy.




Pozn.:

nastavení provádějte před zvolením kávy.

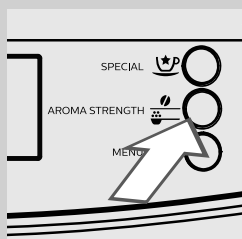

Zelená



Zelená

Stisk tlačítka "☕" umožní pět voleb. Každým stiskem tlačítka se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství:

☕☕☕☕☕ = extra jemné aroma

☕☕☕☕☕ = jemné aroma

☕☕☕☕☕ = střední aroma


☕☕☕☕☕ = silné aroma

☕☕☕☕☕ = extra silné aroma


☕☕☕☕☕ = předemletá káva.

Nastavení výpusti kávy

Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru šálků, které chcete používat.

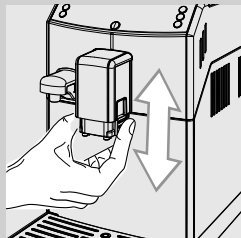

Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.

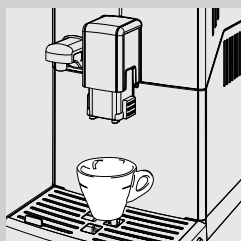

Doporučené polohy:
pro malé šálky;




pro velké šálky.



Pod výpusť lze postavit dvě šálky pro současnou přípravu dvou espress nebo káv Espresso Lungo.

Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a velikosti šálků. Každým stiskem tlačítka "☕
MEMO" nebo "☕
MEMO" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

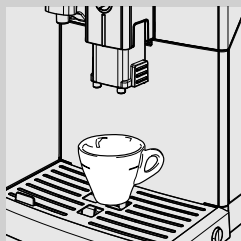


- 1** Postavte šálek pod výpušť.




Zelená

- 2** Pro naprogramování espressa podržte stisknuté tlačítko "☕
MEMO", dokud se nezobrazí symbol "MEMO" nebo tlačítko "☕
MEMO" pro naprogramování kávy Espresso Lungo. Uvolněte tlačítko. Kávovar je ve stavu programování a zahájí výdej zvoleného nápoje.



Zelená



Zelená


- 3** Po dosažení požadovaného množství espressa nebo kávy stiskněte tlačítko "☕
MEMO".

Tím bylo dříve stisknuté tlačítko "☕
MEMO" nebo "☕
MEMO" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso nebo kávu Espresso Lungo v tomto naprogramovaném množství.

PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádrži a káva v zásobníku zrnkové kávy.

Příprava espresso nebo kávy Espresso Lungo ze zrnkové kávy

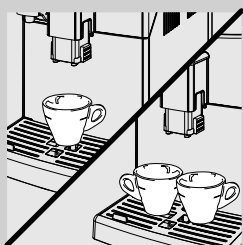


1 Postavte jeden či dva šálky pod výpust.

2 Pro přípravu 1 espresso nebo kávy Espresso Lungo stiskněte tlačítko  pro navolení požadovaného aromatu.



Zelená

3 Stiskněte tlačítko  na výdej espresso nebo tlačítko  na výdej kávy Espresso Lungo.



Zelená

4 Pro přípravu dvou espress nebo káv Espresso Lungo dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.




Pozn.:


v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo káv Espresso Lungo vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.

5 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.

6 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka .



Zelená

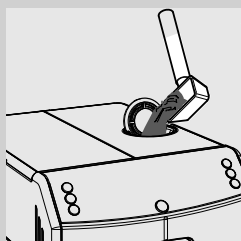

Příprava espressa nebo kávy Espresso Lungo z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.

- 1 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕".

- 2 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měrku předemleté kávy.
Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko zásobníku předemleté kávy.



Pozor:

do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

- 3 Stiskněte tlačítko "☕ MEMO" na výdej espressa nebo tlačítko "☕ MEMO" na výdej kávy Espresso Lungo. Spustí se cyklus přípravy.
- 4 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.
- 5 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "☕ MEMO".

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.




Pozn.:

pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.

Při nadměrné dávce nebo při nadávkování dvou měrek či více měrek kávy kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

KARAFY NA MLÉKO

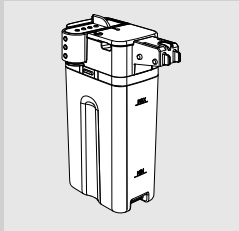

V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledně použití karafy na mléko při přípravě kapučína anebo pění mléka.



Pozn.:

před použitím karafy na mléko zabezpečte její pečlivé umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a údržba".

pro lepší výsledek při přípravě kapučína doporučujeme plnit karafu studeným mlékem (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy, podle chuti.




Pozor:


používejte výhradně na mléko a myjte ji vodou.

Plnění karafy na mléko

Karafu na mléko lze naplnit před použitím nebo během používání.

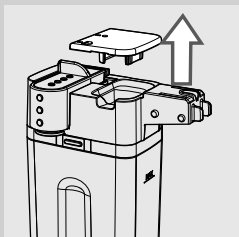


1 Zvedněte víko karafy, jak je znázorněno na obrázku.

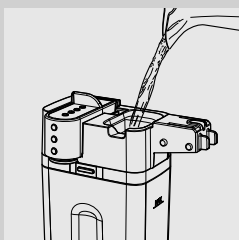


2 Nalijte do karafy mléko: hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.


3 Karafa na mléko je nyní připravena k použití.

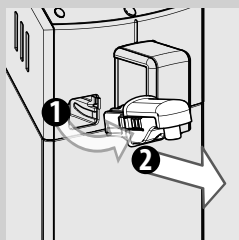Zasunutí karafy na mléko


- 1** Vyndejte výpusť vody, pokud je nainstalovaná, jak je znázorněno na obrázku:
- pro odjištění výpusti stiskněte dvě postranní tlačítka a trochu ji nadzvedněte;
 - vytáhněte výpusť vody zatažením.

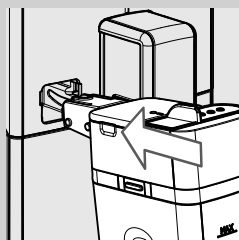

- 2** Držte karafu na mléko mírně nakloněnou. Musí řádně zapadnout do vodidel kávovaru.

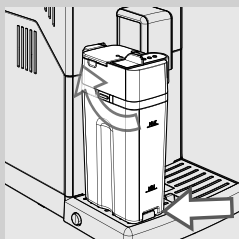


- 3** Zatlačte a zasuňte karafu natočením směrem dolů tak, aby zapadla do odkapávací misky.
Nezasouvejte karafu silou.

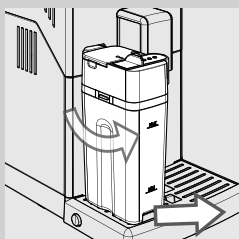
Vyjmutí karafy na mléko

- 1** Natočte karafu směrem nahoru tak, aby se přirozeně vysunula z podložky na odkapávací misce. Pak ji vyndejte.

Vyprázdnění karafy na mléko

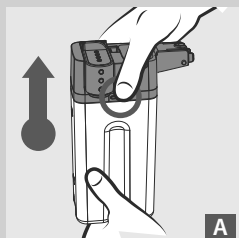


A

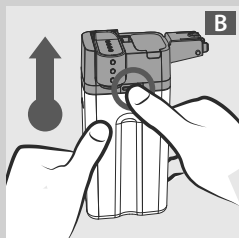

B

- 1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

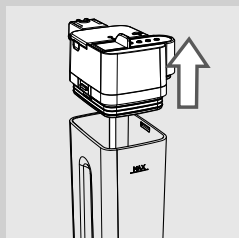

- 2 Zvedněte vrchní část karafy. Vyprázdněte karafu na mléko a vymyjte ji vhodným způsobem.




Pozn.:

po každém použití karafy na mléko vymyjte postupem uvedeným v kapitole "Čištění a údržba".

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA**Pozor:**


nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystríkovat. Nebezpečí popálenin! Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

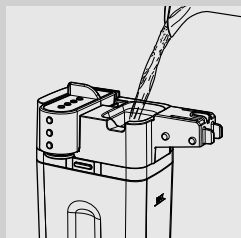**1**


Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

**Pozn.:**

pro optimální výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy, podle své osobní chuti.

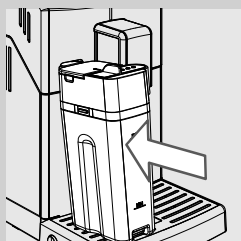**2**

Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

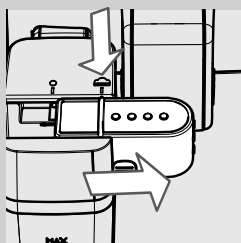**3**


Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕".

**Pozn.:**

nevytáhnete-li zcela výpusť karafy, může dojít k nedokonalému napěnění mléka.

**4**


Postavte šálek pod výpusť.

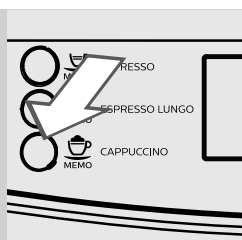


5 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zahájení výdeje.



Zelená




Zelená



Zelená

6 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

8 Jakmile se zobrazí tento symbol, začne kávovar s výdejem mléka. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".



Zelená

9 Po vypuštění mléčné emulze vypustí kávovar kávu. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".

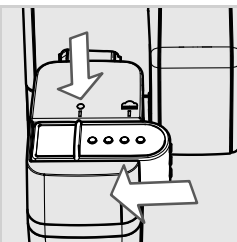

10 Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●".



Pozn.:

po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Kapučino lze připravit z předemleté kávy.

Jedním stiskem tlačítka "☕" navolte předemletou kávu a vsypte ji do zásobníku.

Nastavení množství kapučína v šálku


Každým stiskem tlačítka "☕ MEMO" vydá kávovar do šálku nastavené množství kapučína.

Kávovar umožňuje nastavit množství kapučína podle chuti a velikosti šálků.




1 Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.


2 Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕". Postavte šálek pod výpusť.

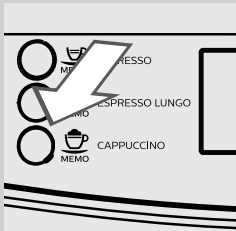

3 Podržte stisknuté tlačítko "☕ MEMO", dokud se nezobrazí postup podle bodu 4. Kávovar je nyní ve stavu programování.

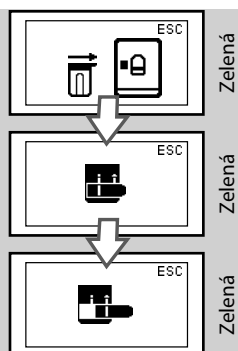

- 4** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpust karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.




- 5** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



- 6** Jakmile se na kávovaru zobrazí tento symbol, začne výdej mléčné emulze do šálku. Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko "MEMO".



- 7** Po vypuštění mléčné emulze začne kávovar vypouštět kávovar kávu. Po dosažení požadovaného množství stiskněte tlačítko "MEMO".




Tím bylo tlačítko "MEMO" naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství kapučína.

JAK NAPĚNIT MLÉKO**Pozor:**

nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystříkovat. Nebezpečí popálenin!


Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

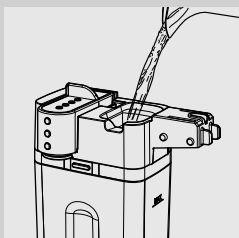


- 1** Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

**Pozn.:**

pro optimální výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy, podle chuti.

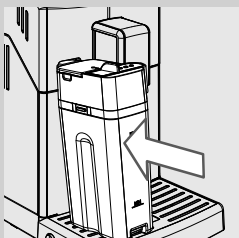

- 2** Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

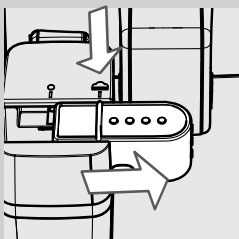

- 3** **Vytáhněte** výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☁".

**Pozn.:**

nevytáhněte-li zcela výpusť karafy, může dojít k nedokonalému napěnění mléka.




- 4** Postavte šálek pod výpusť.



Zelená


- 5** Stiskněte tlačítko "☺". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

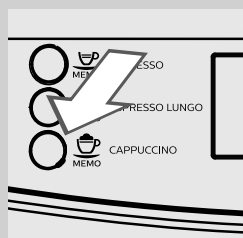


- 6** Stiskem tlačítka "☺" navolte mléčnou emulzi.



Zelená




Zelená



Zelená

- 7** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.




Zelená

- 8** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

- 9** Kávovar vydá do šálku nastavené množství mléčné emulze. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "☺".

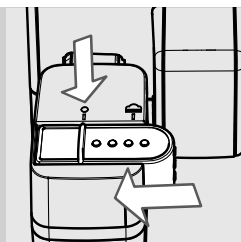

10 Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●".



Pozn.:


po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Nastavení množství mléčné emulze v šálku


Při každém zvolení této funkce vydá kávovar do šálku nastavené množství mléčné emulze. Kávovar umožňuje nastavit množství mléčné emulze podle chuti a velikosti šáleků.

1 Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.

2 Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☰". Postavte šálek pod výpusť.

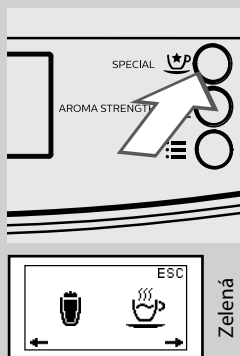


3 Stiskněte tlačítko "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

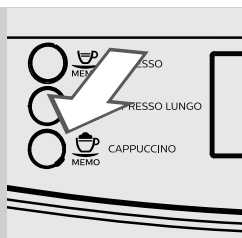


- 4 Podržte stisknuté tlačítko „MEMO“ pro zvolení mléčné emulze, dokud se nezobrazí postup popsáný v bodu 5, pak tlačítko uvolněte. Kávovar je nyní ve stavu programování.



Zelená




Zelená




Zelená

- 5 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.




Zelená

- 6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

- 7 Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko „MEMO“.




Zelená


Tím bylo tlačítko naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství mléčné emulze.

VÝDEJ HORKÉ VODY**Pozor:**


nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystříkovat. Nebezpečí popálenin! Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete výpusť vody.

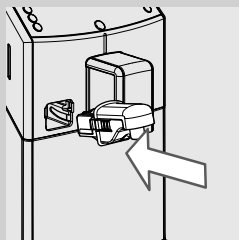


- 1** Držte výpusť vody mírně nakloněnou, musí řádně zapadnout do vodičel kávovaru.

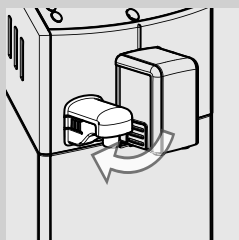

- 2** Zatlačte a nasadte výpusť vody natočením směrem dolů tak, aby zacvakla do kávovaru, jak je znázorněno na obrázku.

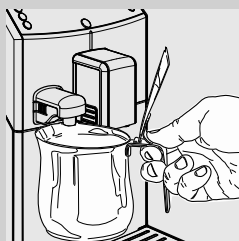


- 3** Postavte nádobu pod výpusť horké vody.

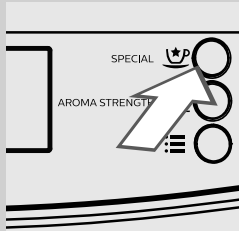

- 4** Stiskněte tlačítko "☙". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.



Zelená

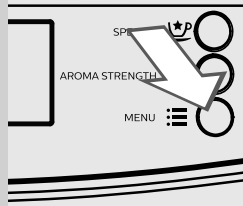


5 Stiskněte tlačítko “☰” pro zahájení výdeje.



Zelená

6 Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Provéřte, zda je správně nasazena výpušť vody. Potvrďte stiskem “☺
MEMO”^{MEMO}. Kávovar začne s výdejem horké vody.



Zelená

7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

8 Vypusťte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka “☺
MEMO”^{MEMO}.


ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**Každodenní čištění kávovaru****Upozornění:**

pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!

Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu.

**Pozn.:**

- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- Pouze odkládací mřížku na šálky a díly karafy uvedené v části "Týdenní vyčištění karafy na mléko" lze mýt v myčce nádobí. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho části nesusušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

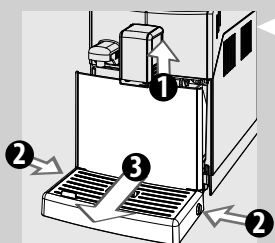

1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

- 1 Posuňte výpusť kávy nahoru;
- 2 Stiskněte postranní tlačítka;
- 3 Vyprázdněte odkapávací misku.

**Pozn.:**


provedete-li tento postup při vypnutém kávovaru, jeho opětovným zapnutím nedojde ke zrušení alarmu "Vyprázdnit odpadní nádobu na sedliny".




2 Vytáhněte a vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny.




3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku.

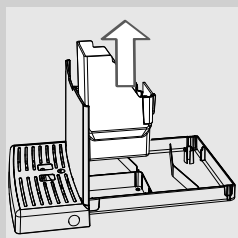

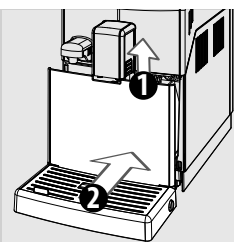

- 4** Vsuňte odpadní nádobu na sedliny do odkapávací misky a zasuňte vše zpět do kávovaru.

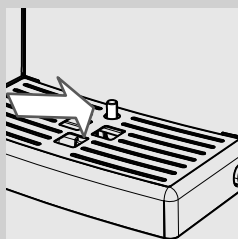

Pozn.:


vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.



Pozn.:

ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

Čištění nádržky na vodu

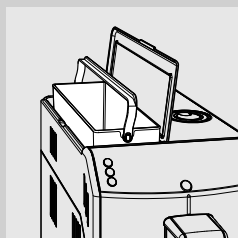



- 1** Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenní čištění karafy na mléko


Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné emulze je podstatné čistit karafu na mléko denně, i po každém použití.




Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystríkovat. Nebezpečí popálenin! Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

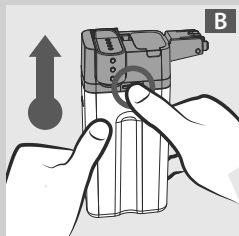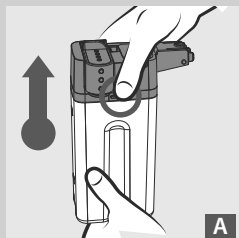


- 1** Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

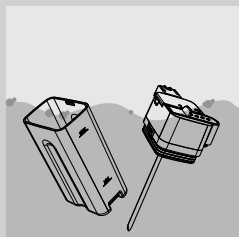


- 2** Vypláchněte vrchní část karafy a karafu na mléko čerstvou vodou. Odstraňte veškeré zbytky mléka.

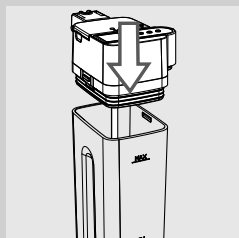


- 3** Nasadte zpět vrchní část karafy na mléko a ujistěte se o řádném připevnění.

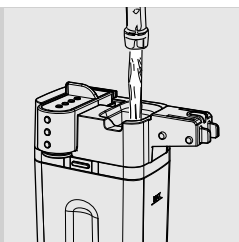


- 4** Sejměte víko a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX.

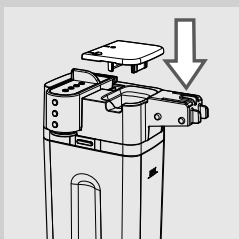

- 5** Nasadte zpět víko na karafu na mléko. Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

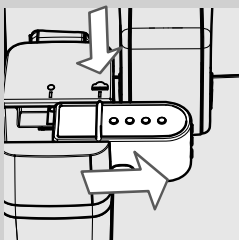

- 6** Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "▲".

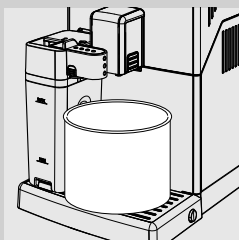


- 7** Postavte nádobu pod výpusť.



Zelená


- 8** Stiskněte tlačítko "☺". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

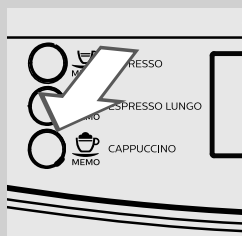

- 9** Stiskem tlačítka "☺" navolte mléčnou emulzi.




Zelená




Zelená

- 10** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.




Zelená




Zelená

- 11** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

12 Samotné vymytí končí skončením vypouštění.

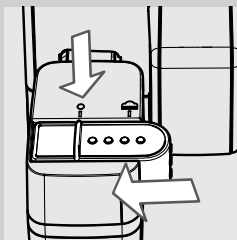

13 Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●". Vyjměte karafu na mléko a vyprázdněte ji.


Týdenní vyčištění kávovaru

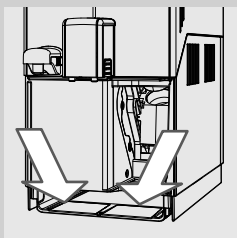


1 Vyčistěte uložení odkapávací misky.

Týdenní vyčištění karafy na mléko

Týdenní důkladnější čištění odstraňuje jakékoliv zbytky mléka z výpusti.

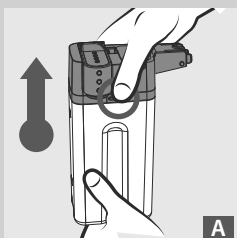


A

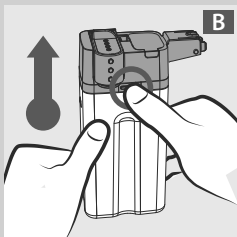


B


1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

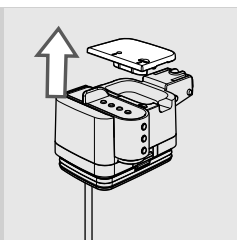


2 Sundejte víko.

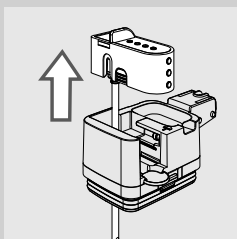


3 Pro vyjmutí výpusti z vrchní části karafy ji nadzvedněte. Výpusť karafy pozůstává ze šesti částí, které je třeba demontovat. Každá z částí je identifikována velkými písmeny (A, B, C, D, E, F), jak je znázorněno na následujících obrázcích.

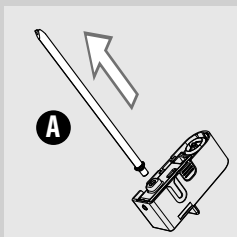


4 Vytáhněte sací trubku s přípojkou (A) ze zpěňovače mléka.

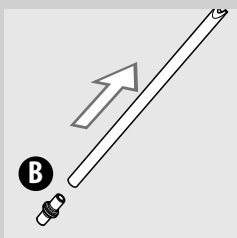


5 Vytáhněte přípojku (B) ze sací trubky.

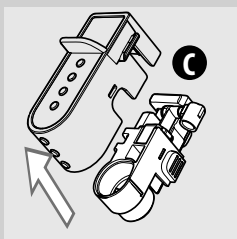


6 Mírným zatlačením dolů a po stranách sejměte víko (C) z výpusti karafy na mléko.

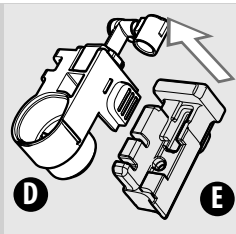

7 Demontujte emulzní hubici na mléko (D) z držáku (E).

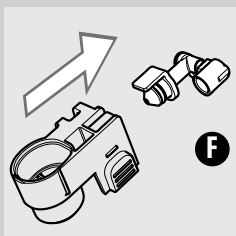

8 Zatažením směrem ven vytáhněte přípojku (F) z emulzní hubice na mléko.

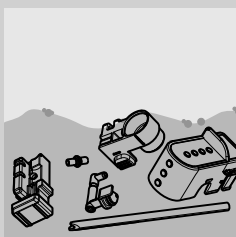


9 Vymyjte důkladně všechny součásti vlažnou vodou.




Pozn.:


jednotlivé součásti jsou omyvatelné v myčce nádobí.

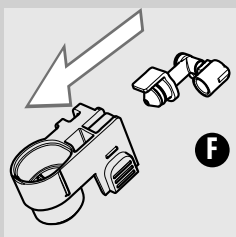


10 Zatlačením na doraz nasadte přípojku (F) na emulzní hubici na mléko tak, aby pevně seděla v uložení.

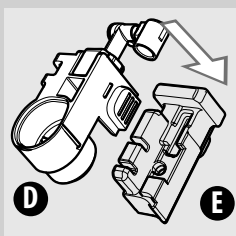


11 Nasadte emulzní hubici (D) do držáku (E).

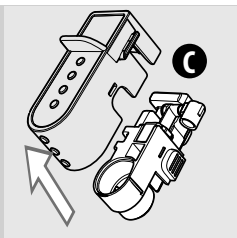


12 Nasadte víko (C) na výpusť karafy.

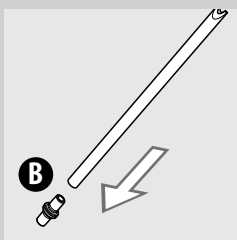


13 Nasadte přípojku (B) na sací trubku.

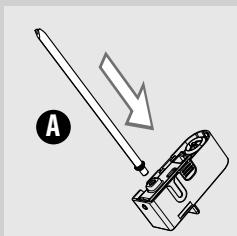


14 Nasadte sací trubku s přípojkou (A) na zpěňovač mléka.

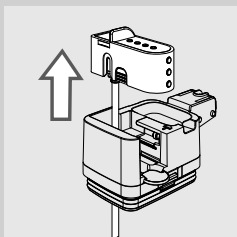

15 Nasadte výpusť na vrchní část karafy.

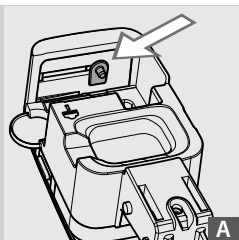


A

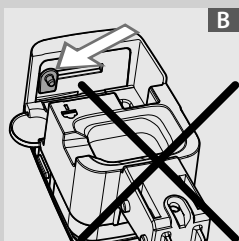


B

- 16** Nelze-li výpusť namontovat k horní části karafy, znamená to, že je kolík v nesprávné poloze (B). Před montáží výpusťi přesuňte ručně kolík do pravé polohy (A).

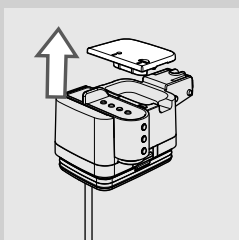

- 17** Nasadte zpět víko.

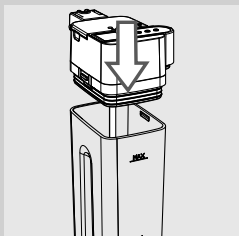


- 18** Nasadte zpět vrchní část karafy na mléko a ujistěte se o řádném připevnění.


Týdenní vyčištění spařovací jednotky

Spařovací jednotku je nutno vyčistit alespoň jednou týdně.


- 1** Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻". Počkejte, dokud nezačne blikat tlačítko "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

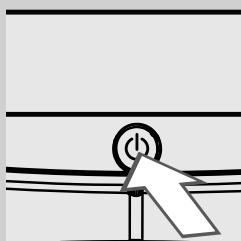


- 2** Posuňte výpusť kávy nahoru, stiskem postranních tlačítek vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

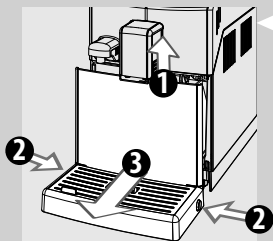


- 3** Otevřete servisní víko.

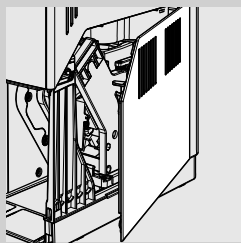


- 4** Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. Vytáhněte ji ve vodorovném směru, aniž byste s ní otáčeli.

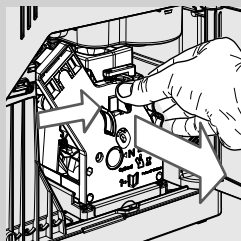


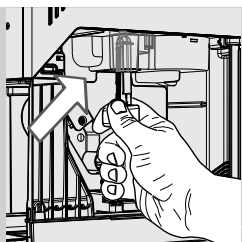


- 5** Důkladně vyčistěte kávové cesty příslušným čistícím náradím dodaným spolu s kávovarem nebo rukojetí lžičky. Zkontrolujte, zda je příslušné čistící nářadí použito, jak je znázorněno na obrázku.

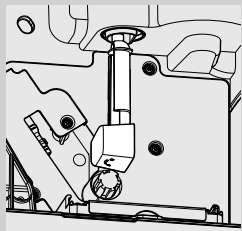

- 6** Vyjměte odpadní nádobu na kávu a důkladně ji vymyjte.

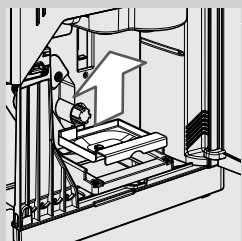


- 7** Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou a důkladně očistěte horní filtr.

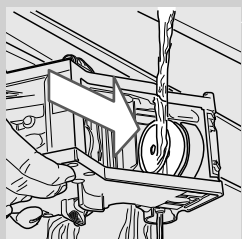


! **Upozornění:**
na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.

- 8** Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.


- 9** Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou.

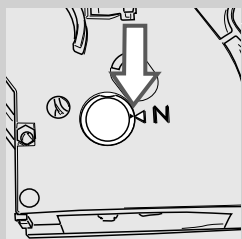


- 10** Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky.

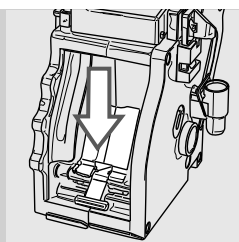


- 11** Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musjí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

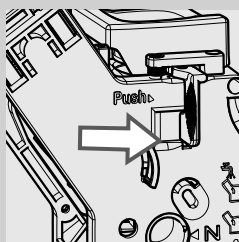

- 12** Rázně stiskněte tlačítko "PUSH".

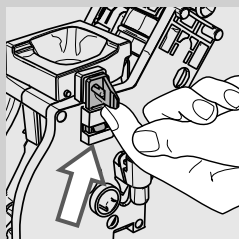

- 13** Ujistěte se, zda je blokovácí západka spařovací jednotky v odpovídající poloze. Je-li stále posunuta dolů, zatlačte ji nahoru, dokud nezaklapne do odpovídající polohy.

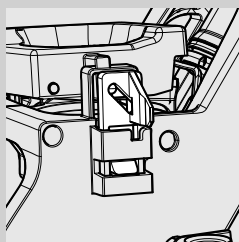



- 14** Zasuňte odpadní nádobu na kávu zpět do příslušného uložení a zkontrolujte, zda je v odpovídající poloze.




Pozn.:

pokud odpadní nádobu na kávu zasunete nesprávně, může to způsobit problematické nasazování spařovací jednotky do kávovaru.

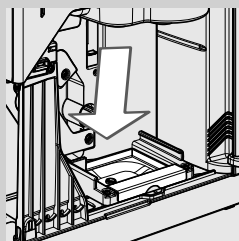

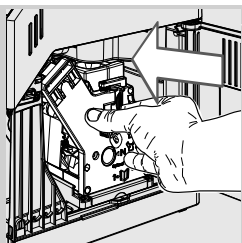

- 15** Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

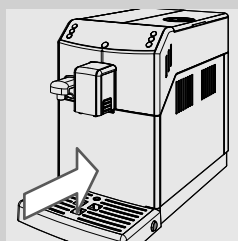

- 16** Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku do kávovarů a zavřete servisní víko.

Měsíční vyčištění karafy na mléko



Při měsíčním čistícím cyklu doporučujeme k odstranění případných zbytků mléka z okruhů použití prostředku na čištění mléčných okruhů "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část pojednávající o prostředcích na údržbu.




Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystříkovat. **Nebezpečí popálenin!** Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.




Pozn.:


před tímto postupem se ujistěte, že je nádržka naplněná vodou až na značku MAX.

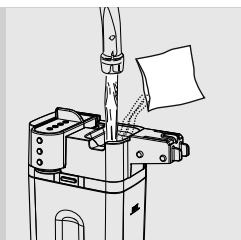

1 Naplňte karafu na mléko vodou až na značku (MAX).

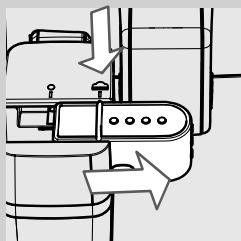


2 Nasypťte prostředek na čištění karafy na mléko a počkejte, dokud se zcela nerozpustí.

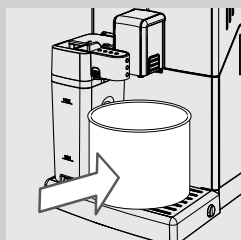


3 Zasuňte karafu zpět do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕".

4 Postavte nádobu pod výpusť.

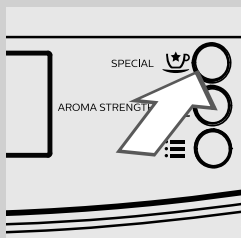

Zelená


5 Stiskněte tlačítko "☕". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

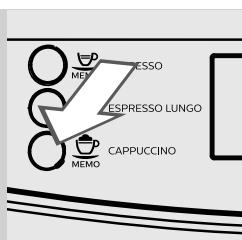


6 Stiskem tlačítka "MEMO" navolte mléčnou emulzi.



Zelená




Zelená




Zelená

7 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

8 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená


9 Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu 5 do bodu 8, až do vyprázdnění karafy.



Pozor:
nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.

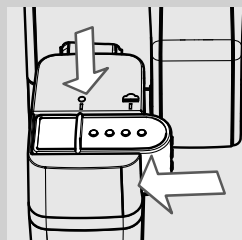


10 Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●".

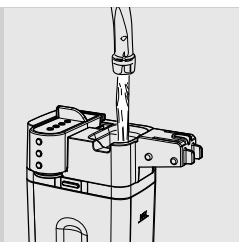


11 Vyjměte karafu na mléko a nádobu z kávovaru.

12 Vypláchněte a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX.

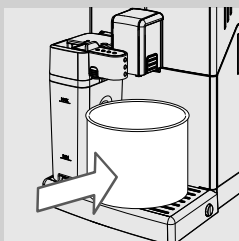

13 Zasuňte karafu na mléko zpět do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕". Postavte pod výpusť nádobu, aby se tím umožnilo spuštění proplachovacího cyklu.

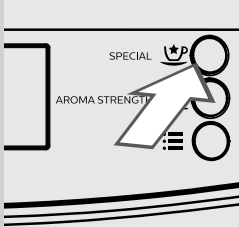


14 Stiskněte tlačítko "☕". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.




15 Stiskem tlačítka "☕" navolte mléčnou emulzi.



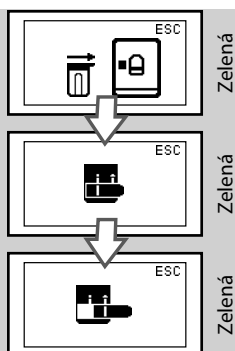

- 16** Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



- 17** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



- 18** Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu 14 do bodu 16, až do vyprázdnění karafy.
- 19** Vyměňte karafu na mléko a nádobu z kávovaru. Zopakujte ještě jednou postup od bodu 11 do bodu 16.
- 20** Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedeným v kapitole "Týdenní vyčištění karafy na mléko".


Měsíční promazání spařovací jednotky

Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.



Mazivo k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.

**Upozornění:**


spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsáním v kapitole “Týdenní vyčištění spařovací jednotky”.

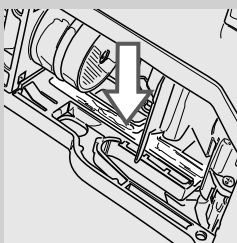


- 1** Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

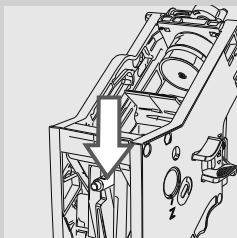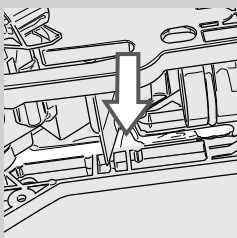

- 2** Namažte i trn.

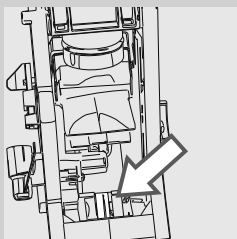

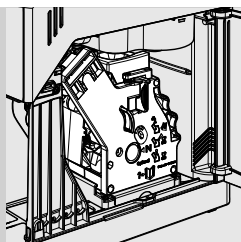

3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola “Týdenní vyčištění spařovací jednotky”).

4 Zavřete servisní víko a zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet




Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejkách šálek kávy nebo jednou měsíčně i tento čistící cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.




Upozornění:



odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápnovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápnovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole “Odvápnění”.

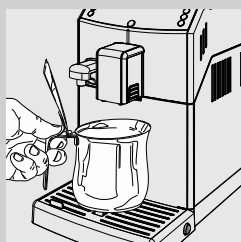




1 Postavte nádobu pod výpust.

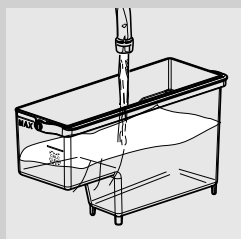

2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku “MAX”.

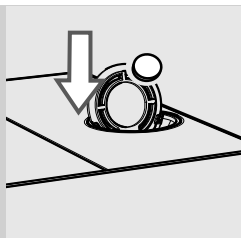

Zelená

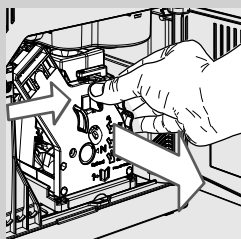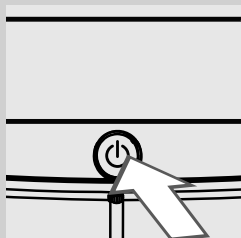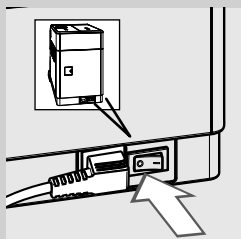

3 Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.

4 Jedním stiskem tlačítka " zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou mletou kávu do zásobníku.

5 Stiskem tlačítka " spustíte cyklus přípravy kávy.


6 Počkejte, dokud nedojde k naplnění šálku vodou do poloviny.

7 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "0".


8 Nechte roztok působit přibližně 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

9 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I". Kávovar zapnete stiskem tlačítka "". Vyčkejte, až skončí automatický proplachovací cyklus.


10 Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny, vyprázdněte je a otevřete servisní víko. Vytáhněte spařovací jednotku.

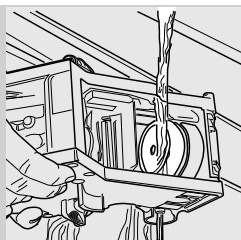

- 11** Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou.

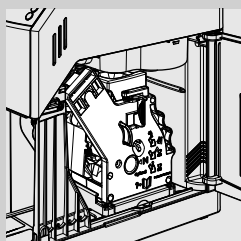

- 12** Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko.




Zelená


- 13** Jedním stiskem tlačítka "☕" zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou předemletou kávu do zásobníku.

- 14** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus přípravy kávy.

- 15** Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát (2x). Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

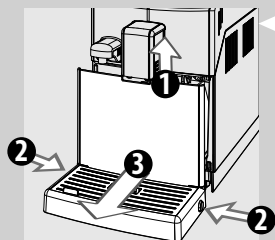

- 16** Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

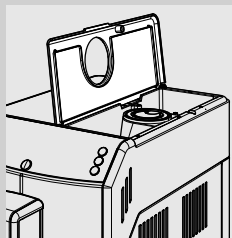

Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy

Aby došlo k odstranění olejnatých látek kávy, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Naplňte znovu zásobník zrnkovou kávou.

ODVÁPNĚNÍ



Žlutá

Jakmile se zobrazí symbol "CALC CLEAN", znamená to, že je nutné provést odvápnění.

Odvápňovací cyklus trvá přibližně 30 minut.



Upozornění:

neodvápňování může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.



Pozor:

používejte výhradně odvápnovací roztok Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Jiné přípravky mohou způsobit poškození kávovaru a mohou ve vodě po sobě zanechat zbytky.



Odvápňovací roztok Saeco lze zakoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.



Pozor:

odvápňovací roztok nesmíte požit. Dokud odvápnovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápnovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.




Pozn.:

v průběhu odvápnovacího programu nevyjímejte spařovací jednotku.


Fáze přípravy

Odvápňovací cyklus provádějte dle následujících pokynů:


Před samotným odvápněním:

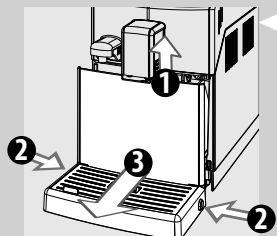

- 1 - Posuňte výpusť kávy nahoru;
- 2 - Stiskněte postranní tlačítka;
- 3 - Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a zasuňte je zpět na místo.

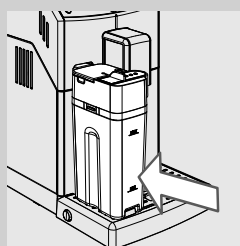

- 2 Naplňte karafu na mléko vodou až na značku MIN a zasuňte ji do kávo-varu.



Žlutá

- 3 Stiskněte tlačítko "≡", dokud se na displeji nezobrazí tato obrazovka.

- 4 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte odvápnovací program.




Pozn.:


pokud stisknete tlačítko "MEMO" nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka "MEMO".



Žlutá




Žlutá




Žlutá


- 5 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.

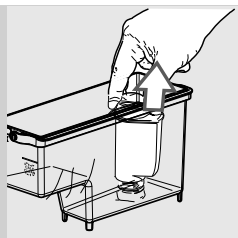


- 6** Vytáhněte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr.

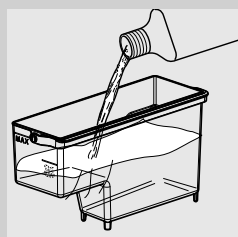

- 7** Vpravte veškerý odvápňovací roztok do nádržky na vodu. Poté naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku **CALC CLEAN**.

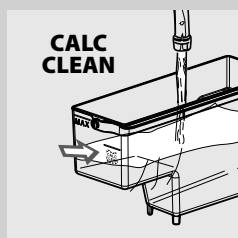

- 8** Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.

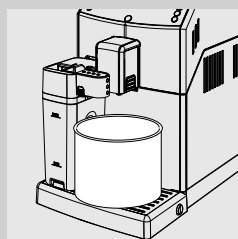

- 9** Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☕". Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod výpusť karafy na mléko a pod výpusť kávy.

Fáze odvápnění




Žlutá

- 10** Stiskem tlačítka "☕" spustíte odvápňovací cyklus.




Žlutá




- 11** Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací roztok. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na ovládacím panelu. Tento proces trvá přibližně 20 minut.



Žlutá



Červená

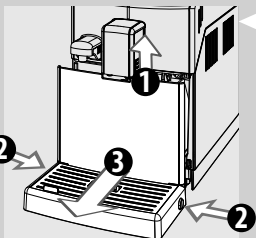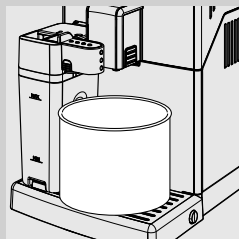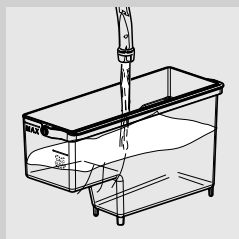

Pozn.:


odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO". Pro obnovení cyklu znovu stiskněte tlačítko "MEMO". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

12 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se tento symbol.


13 Vytáhněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku **CALC CLEAN**. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

14 Vyjměte a vyprázdněte nádobu a karafu na mléko.

15 1 - Posuňte výpusť kávy nahoru;
2 - Stiskněte postranní tlačítka;
3 - Sejměte a vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

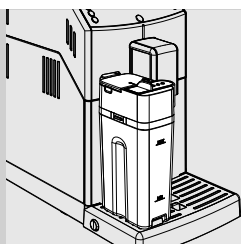

- 16** Naplňte karafu na mléko vodou až na značku MIN a zasuňte ji do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doprava až na symbol "☼".

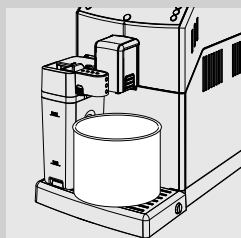

- 17** Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod výpusť karafy na mléko a pod výpusť kávy.

Fáze proplachu




Žlutá

- 18** Stiskem tlačítka "☼" MEMO spustíte proplachovací cyklus.



Pozn.:

proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "☼" MEMO. Pro obnovení cyklu znovu stiskněte tlačítko "☼" MEMO. Umožní se tím vyprázdnění nádobí či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.




Zelená

- 19** Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu, na kávovaru se zobrazí tento symbol. Stiskem tlačítka "☼" MEMO vystupte z odvápnovacího cyklu.




Pozn.:

není-li nádržka na vodu naplněna až na značku MAX, může kávovar upozornit na nutnost provedení dalšího proplachovacího cyklu. Naplňte nádržku na vodu a zasuňte ji zpět do kávovaru. Zopakujte postup od bodu 18.




Žlutá


- 20** Kávovar provede ohřev a automatický proplach.

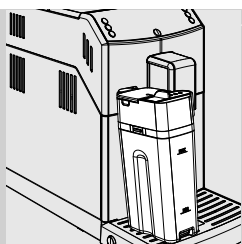


21 Vyjměte nádobu. Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedeným v kapitole "Týdenní vyčištění karafy na mléko".

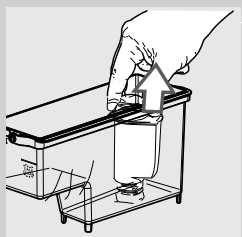


22 Vyjměte malý bílý filtr, vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu. Vypláchněte a naplňte ji čerstvou vodou až na značku **CALC CLEAN**. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

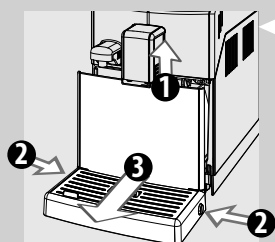

23 1 - Posuňte výpušť kávy nahoru;
2 - Stiskněte postranní tlačítka;
3 - Sejměte a vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

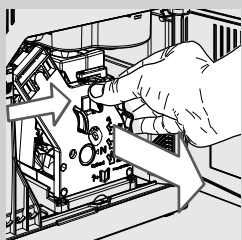

24 Po skončení odvápňovacího cyklu opláchněte spařovací jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".



Zelená

25 Kávovar je připraven na výdej kávy.

Přerušení odvápnovacího cyklu

Po spuštění je potřeba odvápnovací cyklus ukončit a nevypínat kávovar během tohoto cyklu.

V případě zablokování kávovaru můžete z cyklu vystoupit stiskem tlačítka on/off.

V takovém případě, jakož i v případě přerušení dodávky elektrické energie nebo nechtěného a náhodného odpojení napájecího kabelu vyprázdněte a důkladně vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji až na značku CALC CLEAN.

Než přistoupíte k přípravě nápojů, řiďte se pokyny uvedenými v kapitole "Manuální proplachovací cyklus".

Pokud nebyl dokončen celý cyklus, bude přetrvávat požadavek na bezodkladné provedení odvápnovacího cyklu.

NAPROGRAMOVÁNÍ

Tento kávovar umožňuje individuální nastavení funkcí z programovacího menu.


Lze seřadit následující parametry



Žlutá

Teplota kávy


Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

Časový spínač (pohotovostní stav)


Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

Kontrast

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.



Žlutá

Tvrdost vody

Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.

1 = velmi měkká voda

2 = měkká voda

3 = tvrdá voda

4 = velmi tvrdá voda

Podrobnosti naleznete v kapitole "Změření a naprogramování tvrdosti vody".




Žlutá

Vodní filtr "INTENZA+"

Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "INTENZA+".

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.



Žlutá

Odvápňovací cyklus

Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.



Žlutá


Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.


Jak naprogramovat kávovar

Následující příklad uvádí postup při naprogramování kontrastu displeje. Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem.

Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazena vedle uvedená obrazovka.



Zelená

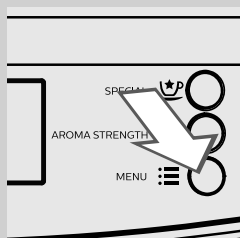


- 1** Stiskem tlačítka “☰” přejděte na programování.




Žlutá


- 2** Zobrazí se hlavní obrazovka.

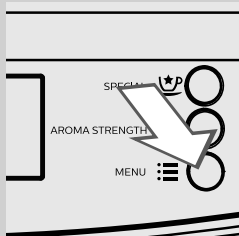


- 3** Stiskem tlačítka “☰” projděte položky, dokud se nezobrazí funkce kontrast displeje.



Žlutá

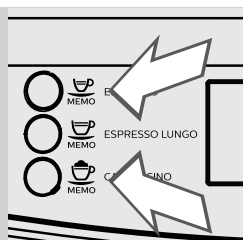


4 Tiskněte tlačítka „“ a „“ pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.



Žlutá

5 Změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko „OK“. Potvrďte změnu stiskem tlačítka „“.

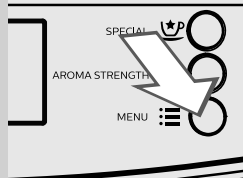


6 Stiskem tlačítka „“ vystupte z programování.



Pozn.:

kávovar vystoupí samočinně z programovacího režimu, pokud po dobu 3 minut nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapišou do paměti.

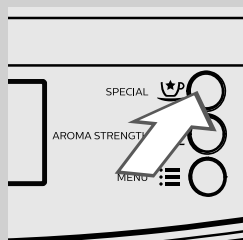


VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání.
 Symboly jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.

Signály připravenosti (zelená)


Kávovar je připraven na výdej nápojů.



Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.




Kávovar ve fázi dodávky 1 espressa.



Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.



Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy Espresso Lungo.




Kávovar ve fázi dodávky 2 káv Espresso Lungo.




Kávovar ve fázi programování dávky espressa.



Kávovar ve fázi programování dávky kávy Espresso Lungo.



Probíhá výdej espressa připraveného z předemleté kávy.



Probíhá výdej kávy Espresso Lungo připravené z předemleté kávy.

Signály připravenosti (zelená)



Volba mléčné emulze nebo horké vody.



Výdej horké vody.



Výdej mléčné emulze.



Kávovar právě napěňuje mléko pro přípravu kapučína.



Kávovar ve fázi výdeje kávy pro přípravu kapučína.



Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu kapučína.




Kávovar ve fázi programování dávky kávy pro přípravu kapučína.



Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu mléčné emulze.




Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť.




Signály připravenosti (zelená)

Zasuňte výpusť vody a stiskem tlačítka "MEMO" spustíte výdej.
Pro ukončení stiskněte "MEMO".




Kávovar ve fázi ohřevu pro přípravu nápojů.

Upozorňovací signály (žlutá)

Kávovar ve fázi ohřevu.




Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr "INTENZA+".



Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.



Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spustíte cyklus.



Naplňte vodní okruh.




Je nutné provést odvápňení kávovaru. Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte odvápňovací program. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápňení" tohoto návodu.

Pro odložení odvápňení, aby bylo umožněno další používání kávovaru stiskněte tlačítko "MEMO".

Pozn.: neodvápňení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Alarmové signály (červená)



Zasuňte zcela odkapávací miskou a odpadní nádobu na sedliny do kávovaru a zavřete servisní víko.



Naplňte zásobník zrnkové kávy.




V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.



Vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny. Před jejím zpětným zasunutím počkejte přibližně 5 sekund.



Naplňte nádržku vodou.



Exx

Kávovar nefunguje. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí chybový kód. Bližší informace k chybovým kódům 1 - 3 - 4 - 5 naleznete v Kapitole "Řešení problémů", u jiných chybových kódů se řiďte následujícími pokyny: Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát. Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips a poskytněte chybový kód uvedený na displeji. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru.

Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní Hotline Philips.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

Problém	Příčiny	Nápravy
Chybový kód 1 Zablokovaný kávomlýnek.	Zanesené kávové cesty.	Vyčistěte důkladně kávové cesty postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Chybový kód 3-4 Zaseknutá jednotka, nelze ji vyjmout.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zavřete servisní víko. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
Chybový kód 5 Problémy s vodním okruhem.	Přítomnost vzduchu ve vodním okruhu.	Vyjměte a zasuňte několikrát zpět nádržku na vodu, přičemž dbejte na správné nasazení. Zkontrolujte, zda je prostor pro nádržku na vodu čistý.
		Je-li instalován filtr Intenza+, vyjměte jej. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Jakmile je kávovar připraven k použití, nasadte zpět filtr.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti nebo hlavní vypínač je v poloze "O".	Připojte kávovar k elektrické síti a přepněte hlavní vypínač do polohy "I".
Kávovar je nyní v Demo režimu.	Tlačítko  bylo stisknuto déle než 8 sekund.	Vypněte a znovu zapněte kávovar hlavním vypínačem.
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o zcela normální jev.
Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol  .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .
	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při zapnutém kávovaru, aniž byste před jejím zpětným zasunutím počkali alespoň 5 sekund.	Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
	Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nelze zasunout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka se nenachází v klidové poloze.	Zkontrolujte, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
	Nesprávná poloha převodového motoru.	Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko. Zapněte kávovar bez založení spařovací jednotky. Převodový motor zaujme správnou polohu. Vypněte kávovar a založte zpět jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Nadměrné množství mleté kávy pod spařovací jednotkou.	Nevhodná káva pro automatické kávovary.	Použijte jiný druh kávy nebo upravte nastavení kávomlýnku.
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
	Nesprávně nastavena teplota.	Nastavte teplotu postupem popsaným v kapitole "Naprogramování".
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálek kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Káva je namletá příliš na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".


Problém	Příčiny	Nápravy
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte stupeň mletí postupem popsáným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Káva nevytéká, vytéká pomalu nebo pouze po kapkách (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem popsáným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
	Znečištěná výpušť.	Zbavte výpušť a výtokové otvory nečistot.
	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Káva vytéká venkem vypuští.	Zanesená výpušť.	Zbavte výpušť a výtokové otvory nečistot.
Nedojde k vypuštění horké vody.	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Mléčná emulze je příliš studená.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Nenapěněné mléko nebo nevytéká.	Karafa na mléko je špinavá či nesprávně nasazená.	Vymyjte karafu a správně ji vsuňte.
	Nesprávně vytažená výpušť karafy na mléko.	Proveďte, zda je správně vytažena výpušť mléka.
	Nekompletní karafa na mléko.	Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty řádně namontované.
	Použitý druh mléka není vhodný pro emulzi.	Požijte druh mléka uvedený v kapitole "Karafa na mléko".
Nelze dokončit odvápnovací cyklus.	Nebylo vypuštěno dostatečné množství vody nutné k proplachu.	Stiskněte tlačítko on/off a řiďte se pokyny uvedenými v části "Přerušení odvápnovacího cyklu".

**Pozn.:**

* tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Pohotovostní stav

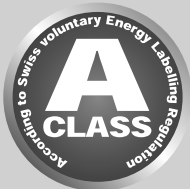

Plně automatický espresso kávovar Philips byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 15 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li na-programována jiná doba pohotovostního stavu). Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh.
Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko "☺" (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	Termoplast
Rozměry (š x v x h)	215 x 330 x 429 mm
Hmotnost	7,5 kg
Délka kabelu	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelní
Velikost šálků	Max. 152 mm
Nádržka na vodu	1,8 l - Vytahovatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	250 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	15 porcí
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Topné těleso nerez
Ochrany	Tepelná pojistka

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ**Nastavování nápojů**

Nápoje	Přednastavená množ- ství	Síla aromatu	Nastavitelné:
Espresso	40 ml	3	20ml - 230 ml
Káva Espresso Lungo	120 ml	3	20ml - 230 ml
Kapučino (káva/mléko)	50 ml /34 sek mléko	3	20 - 230 ml/ 10 - 75 sek
Mléčná emulze	34 sek		10-75 sek
Pozn.: uvedené hodnoty mohou podléhat určitým variacím.			

ZÁRUKA A SERVIS**Záruka**

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem.

Zaregistrujte svůj produkt na adrese

www.philips.com/welcome, pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips. Kontaktní číslo naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Philips. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips (je-li ve vaší zemi k dispozici) na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů. V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

Přehled prostředků na údržbu:



- Odvápnovací prostředek CA6700



- Filtrační vložka pro vodní filtr INTENZA+ CA6702



- Mazivo HD5061




- Odmašťovací tablety CA6704



- Prostředek na čištění mléčných okruhů: CA6705



- Údržbářská sada CA 6706





421946030881

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.



www.philips.com/welcome