DESMANTELAMENTO

Este produto está conforme a directiva EU 2002/96/EC.

O simbolo impresso no produto ou na sua embalagem indica que este produto não se pode tratar como lixo doméstico normal. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos para reciclagem. Ao assegurar-se que este produto é eliminado correctamente, estará a ajudar a evitar possiveis consequências negativas para o ambiente e saúde pública que resultariam se este produto não fosse manipulado de forma adquada. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o gabinete da câmara municipal da sua cidade ou a loja onde comprou o produto.

15002366 Rev.04 del 30-06-12

O fabricante reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.

PHILIPS

www.philips.com/saeco

Registre seu produto e adquira assistência em
www.philips.com/welcome

06

Português

SYNTIA

Type HD8838
SUP 037DRJ

INSTRUÇÕES DE USO

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA.

PT

06

CE

PHILIPS

Saeco

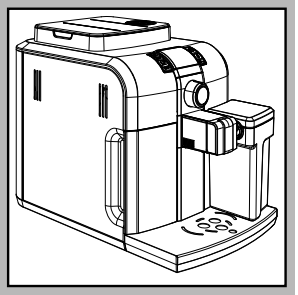

GENERALIDADES

A máquina de café é indicada para a preparação de café expresso utilizando café em grãos; encontra-se equipada com um dispositivo para a distribuição de vapor e água quente. O corpo da máquina, com um design elegante, foi concebido para uso doméstico e não é indicado para um funcionamento contínuo de tipo profissional.

Guarde estas instruções de uso num local seguro e coloque junto à máquina de café no caso de uma outra pessoa a utilizar.

Para obter mais informações ou no caso de ocorrerem problemas, não especificados totalmente ou incompletos nas presentes instruções, contacte os Centros de Assistência Autorizados.

Atenção. Não se assume qualquer tipo de responsabilidade por eventuais danos, no caso de:

- **utilização errada e não conforme com os objectivos previstos;**
- **consertos não realizados nos centros de assistência autorizados;**
- **deterioração do cabo de alimentação;**
- **deterioração de qualquer outro componente da máquina;**
- **armazenagem ou uso da máquina em temperaturas diferentes das condições de utilização (entre os 15ºC e os 45ºC)**
- **utilização de peças sobresselentes e acessórios que não sejam originais.**

Nestes casos pena a decadência da garantia.

NORMAS DE SEGURANÇA

Nunca coloque em contacto com água as peças que estão ligadas à corrente: perigo de curto-circuito! O vapor e a água quente podem provocar queimaduras! Nunca vire o jacto de vapor ou de água quente em direcção a partes do corpo; toque cuidadosamente no tubo de vapor / água quente, agarrando-o pela pega adequada: perigo de queimaduras!

Utilização prevista

A máquina de café é indicada exclusivamente para a utilização doméstica. É proibido efectuar modificações técnicas e qualquer utilização ilícita, devido aos riscos que pode causar! O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, mentais ou sensoriais ou com experiência e/ou competências insuficientes, a não ser que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que sejam ensinados por essa mesma pessoa a utilizar o aparelho.

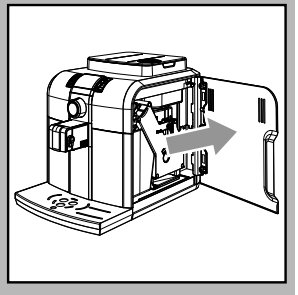

Alimentação de corrente - Cabo de alimentação

Ligue a máquina de café apenas a uma tomada de corrente adequada.
A tensão deve corresponder à indicada na plaqueta do aparelho, situada no interior da portinhola.
Nunca utilize a máquina de café se o cabo de alimentação estiver defeituoso.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência aos clientes. Não passe o cabo de alimentação por ângulos e sob arestas vivas, por cima de objectos muito quentes e proteja-o do óleo. Não ande com a máquina de café nem a puxe pelo cabo.
Não extraia a ficha puxando-a pelo cabo, nem toque nela com as mãos molhadas. Evite que o cabo de alimentação caia livremente de mesas ou estantes.

Protecção de outras pessoas

Mantenha as crianças sob supervisão, para evitar que brinquem com o aparelho.

As crianças não se apercebem do perigo associado aos electrodomésticos.
Não deixe ao alcance das crianças os materiais utilizados para embalar a máquina.

Perigo de queimaduras

Evite dirigir contra si mesmo e/ou outras pessoas o jacto de vapor e/ou água quente: **perigo de queimaduras!** Utilize sempre as pegas ou os botões apropriados.

Recipiente de leite

Na fase da primeira utilização ou após um longo período de inutilização deve-se realizar a lavagem de todos os componentes do recipiente de leite, para assim garantir o perfeito funcionamento e evitar a proliferação de cargas bacterianas danosas à saúde.
O leite contido na jarra pode ser conservado dentro da mesma quando são observadas as instruções e as precauções indicadas na embalagem de origem; não utilize o leite após a data de vencimento indicada na sua embalagem.
No caso em que o leite tenha sido conservado na jarra, antes de reutilizá-lo, verifique se ele está apropriado ao consumo alimentar.
Pelo menos uma vez por semana a jarra deverá ser desmontada para uma limpeza mais profunda.

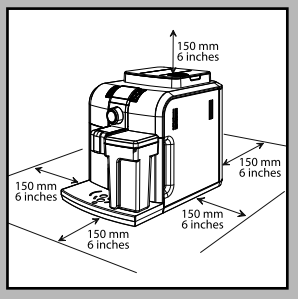

Colocação - Espaço para a utilização e manutenção

Para uma correcta gestão aconselha-se:

- Escolher uma superfície de apoio segura e bem nivelada, onde ninguém possa derrubá-la nem ficar ferido.
- Escolher um ambiente suficientemente iluminado, higiénico e com uma ficha de corrente facilmente alcançável;
- Prever uma distância mínima das paredes da máquina como indicado na figura**;**
- Durante as fases de ligação e desligamento da máquina, é aconselhável colocar um copo vazio debaixo do distribuidor.

Não mantenha a máquina a uma temperatura inferior a 0°C; o gelo poderia danificar a máquina.
Não utilize a máquina de café ao ar livre.
Não pouse a máquina em superfícies muito quentes e perto de chamas livres, para evitar que a carcaça se funda ou fique danificada.

Armazenagem da máquina - Limpeza

Antes de limpar a máquina, é indispensável desligá-la pela tecla ON/OFF, em seguida coloque o interruptor geral em "0" e retire a ficha da tomada de corrente. Além disso, deve esperar que a máquina arrefeça.
Nunca mergulhe a máquina em água!
É rigorosamente proibido tentar intervir no interior da máquina.
Não utilize, para fins alimentares, a água que permaneceu no reservatório durante alguns dias; lave o reservatório e encha-o com água fresca potável.
Se a máquina tiver que permanecer inutilizada por um longo período de tempo, deverá distribuir a água pelo grupo de distribuição de café; de seguida desligue-a e retire a ficha da tomada. Guarde-a num local seco e não acessível a crianças.
Proteja-a do pó e da sujidade.

Reparações / Manutenção

No caso de avarias, defeitos ou suspeita de defeito após uma queda, desligue imediatamente a ficha da tomada. Nunca coloque em funcionamento uma máquina defeituosa.
Somente os Centros de Assistência Autorizados podem efectuar intervenções e reparações.
No caso de intervenções não realizadas segundo as normas, rejeita-se qualquer tipo de responsabilidade por eventuais danos.

Anti-incêndio

No caso de incêndio, utilize extintores de dióxido de carbono (CO_2). Não utilize água ou extintores de pó.

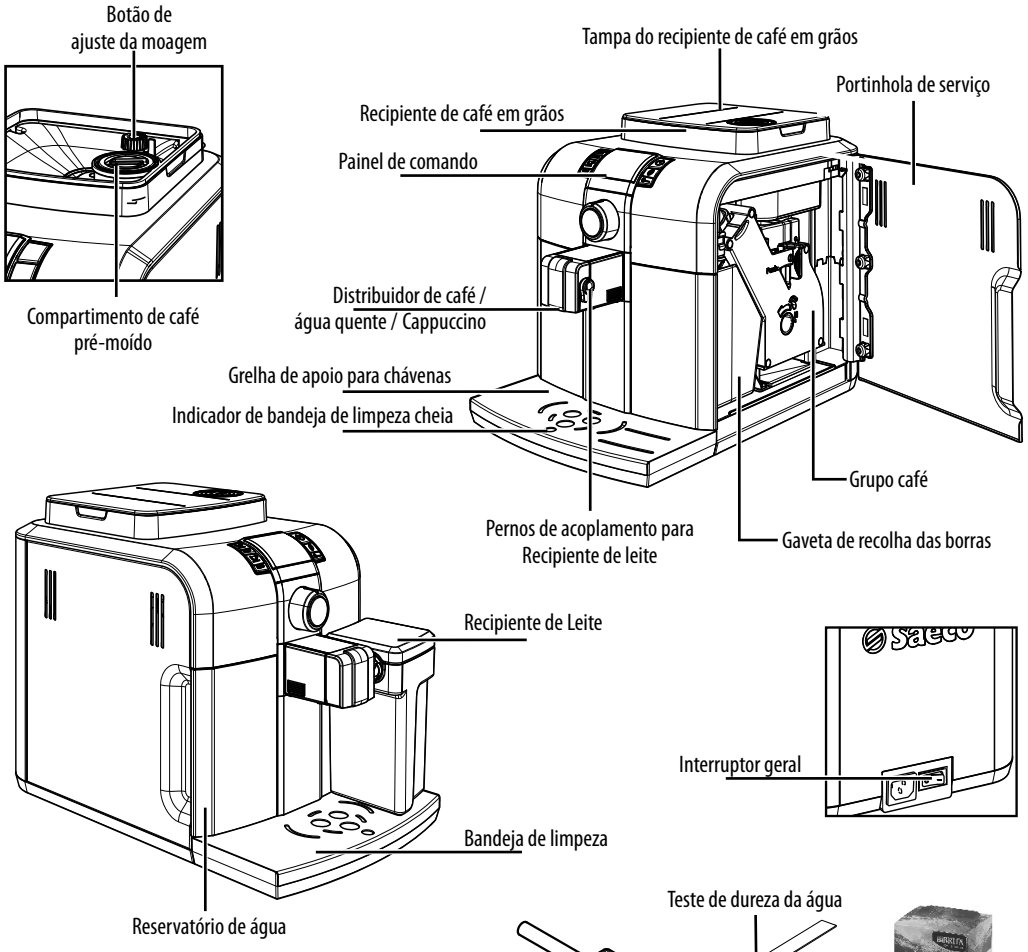
Botão de ajuste da moagem
Compartimento de café pré-moído
Tampa do recipiente de café em grãos
Portinhola de serviço
Recipiente de café em grãos
Painel de comando
Distribuidor de café / água quente / Cappuccino
Grelha de apoio para chávenas
Indicador de bandeja de limpeza cheia
Grupo café
Pernos de acoplamento para Recipiente de leite
Gaveta de recolha das borras
Recipiente de Leite
Interruptor geral
Bandeja de limpeza
Reservatório de água
Teste de dureza da água
Graxa para o Grupo Café
Doseador de café pré-moído
Cabo de alimentação
Filtro de Água Intenza (Opcional)

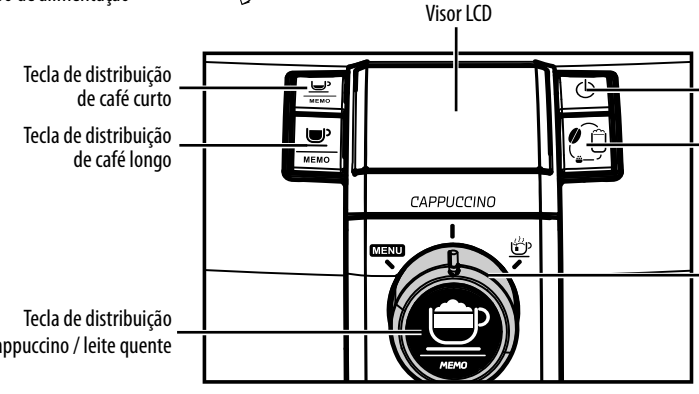
Visor LCD
Tecla de distribuição de café curto
Tecla de distribuição de café longo
Tecla ON/OFF
Selector de "Aroma" - Café pré-moído / leite quente
CAPPUCCINO
MENU
Selector de café / água quente / MENU DE PROGRAMAÇÃO
Tecla de distribuição cappuccino / leite quente
MEMO

ÍNDICE

- **GENERALIDADES 2**
- **NORMAS DE SEGURANÇA 2**
- **INSTALAÇÃO 5**
  - Embalagem 5
  - Operações preliminares 5
- **CICLO DE ENXAGÚE/AUTO-LIMPEZA 6**
- **PRIMEIRA UTILIZAÇÃO OU APÓS UM LONGO PERÍODO DE INUTILIZAÇÃO 7**
- **FILTRO DE ÁGUA "INTENZA" 8**
- **MEDIÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA 9**
- **RECIPIENTE DE LEITE 9**
- **DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ 10**
  - Ajuste do grupo de distribuição 10
  - Ajuste "Aroma" 10
  - Com café em grãos 11
  - Com café pré-moído 11
- **CAPPUCCINO 12**
- **DISTRIBUIÇÃO DE LEITE QUENTE 12**
- **LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE 14**
  - Funções automáticas de limpeza 14
  - Limpeza rápida 14
  - Limpeza periódica 15
- **DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE 18**
- **AJUSTES 19**
  - Saeco Adapting System 19
  - Ajuste do moinho de café 19
  - Ajuste da altura do café na chávena 19
  - Ajuste Cappuccino 20
  - Ajuste da quantidade de leite batido 21
  - Stand-by 21
- **PROGRAMAÇÃO 22**
  - Entrar no "menu" 22
  - Comandos de programação 22
  - Sair da programação 22
  - Funções 22
  - Exemplo de programação 23
- **LIMPEZA E MANUTENÇÃO 24**
  - Limpeza geral 24
  - Grupo café 24
- **DESCALCIFICAÇÃO 26**
- **VISOR DO PAINEL DE COMANDO 28**
  - Sinais de máquina pronta 28
  - Sinais de alarme 29
  - Sinais de aviso 30
- **DADOS TÉCNICOS 30**
- **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 31**

INSTALAÇÃO

Para a sua própria segurança e para a segurança de terceiros, preste muita atenção às instruções indicadas no capítulo "Normas de segurança".

Embalagem

A embalagem original foi concebida e realizada para proteger a máquina durante o transporte. Recomenda-se conservá-la para uma eventual necessidade de transporte no futuro.

Operações preliminares

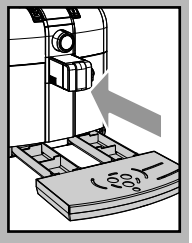

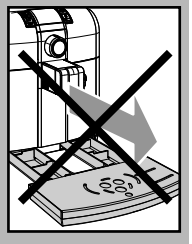

- Da embalagem, retire a tampa do recipiente de café, a bandeja de limpeza com a grelha e o recipiente do leite.
- Retire a máquina de café da embalagem e coloque-a num local adequado, de acordo com os requisitos necessários e descritos nas normas de segurança.
- Introduza a bandeja de limpeza com a grelha na sede apropriada da máquina, certificando-se que a bandeja esteja completamente introduzida.
- Introduza a tampa sobre o recipiente de café.

Obs.: introduza a ficha na tomada de corrente somente quando indicado e verifique se o interruptor geral está na posição "0".

Obs. importante: É importante ler o indicado no Capítulo "Sinalizações no visor LCD", onde é minuciosamente explicado o significado de todas as sinalizações que a máquina apresenta ao utilizador, mediante o visor LCD posicionado no painel de comando.

NUNCA retire a bandeja de limpeza com a máquina ligada. Aguarde alguns minutos depois de ligar e/ou desligar a máquina, enquanto esta efectua um ciclo de enxagúe/auto-limpeza (veja o parágrafo "Ciclo de enxagúe/auto-limpeza").

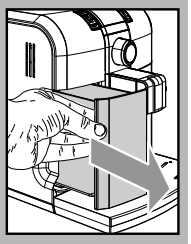

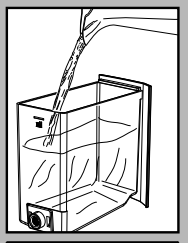

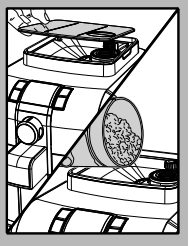

- Retire o reservatório da água do seu lugar.
- Enxagúe-o e encha-o com água fresca; não ultrapasse o nível (MÁX.) indicado no reservatório. Introduza novamente o reservatório no lugar adequado.

Coloque sempre no reservatório somente água fresca sem gás. A água quente e outros líquidos podem danificar o reservatório e/ou a máquina. Não coloque a máquina em funcionamento sem água: assegure-se de que há água suficiente dentro do reservatório.

- Retire a tampa do recipiente de café.

Obs.: o recipiente pode estar equipado com um sistema de segurança diferente com base nas normas do país de utilização da máquina.

- Deite lentamente o café em grãos no recipiente.

Coloque sempre no recipiente somente café em grãos. Café moído, solúvel, ou outros objectos danificam a máquina.

- Coloque novamente a tampa sobre o recipiente de café.
- Introduza a ficha na tomada de corrente posicionada na parte traseira da máquina.
- Introduza a ficha da outra extremidade do cabo numa tomada de corrente de parede de tensão adequada.

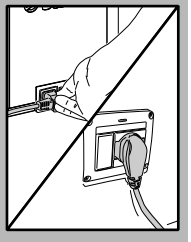

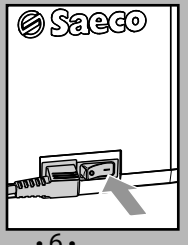

- Coloque o interruptor geral em "I" para poder ligar a máquina.

- Portanto, o visor exibe o ícone ON/OFF.

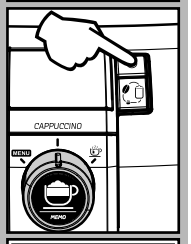

- Certifique-se que o selector está na posição "●"; se necessário vire-o até ficar na posição indicada.
- Para ligar a máquina basta pressionar a tecla ON/OFF.

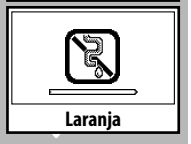

- O visor indica que a máquina está realizando o carregamento do circuito.

Nota: Em alguns casos é possível que se solicite o procedimento manual do carregamento do circuito; para isso veja "Visor do painel de comando".

CICLO DE ENXAGÚE/AUTO-LIMPEZA

O ciclo permite enxaguar os circuitos de café internos com água fresca.

Este ciclo é realizado:
- Ao ligar a máquina (com caldeira fria)
- Depois de ter carregado o circuito (com caldeira fria)
- Durante a fase de preparação do Stand-by (quando tiver sido distribuído um produto de café)
- Durante a fase de desligamento após a pressão da tecla ON/OFF (quando tiver sido distribuído um produto de café).

É distribuída uma pequena quantidade de água que enxagua e aquece todos os componentes; nesta fase aparece o símbolo.

Espere que este ciclo termine automaticamente; **é possível interromper a distribuição pressionando uma das duas teclas de café e/ou a tecla ON/OFF.**

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO OU APÓS UM LONGO PERÍODO DE INUTILIZAÇÃO

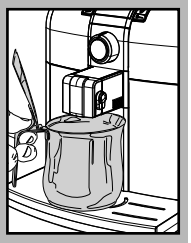

Estas simples operações sempre lhe permitirá distribuir um óptimo café.

1 Introduza um recipiente grande debaixo do distribuidor.

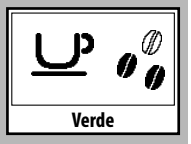

2 Antes de iniciar o procedimento verifique que o visor exibe o seguinte símbolo.

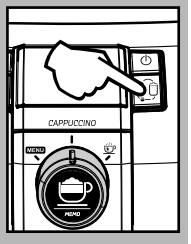

3 Seleccione a função de distribuição do café pré-moído pressionando uma ou mais vezes a tecla "".

Não adicione o café pré-moído no compartimento.

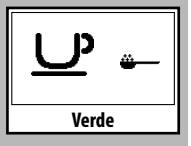

No visor aparece o símbolo.

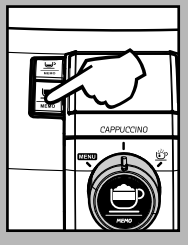

4 Pressione a tecla para a distribuição do café longo.

5 Aguarde o fim da distribuição e esvazie o recipiente com água.

6 Repita as operações do ponto 1 ao ponto 5 por 3 vezes consecutivas; depois passe ao ponto 7.

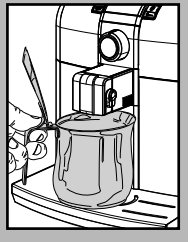

7 Esvazie o recipiente e coloque-o novamente debaixo do distribuidor.

8 Vire o selector no sentido dos ponteiros do relógio até o ponto "".

No visor será exibido o seguinte símbolo.

Pressione a tecla " MEMO " para iniciar a distribuição de água quente.

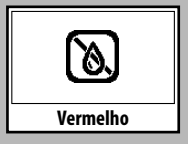

9 Distribua água até a sinalização de falta de água, em seguida vire o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até colocá-lo na posição "".

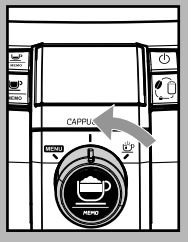

10 No final encha novamente o reservatório de água. Sucessivamente é possível distribuir os produtos conforme descrito nos parágrafos seguintes.

FILTRO DE ÁGUA "INTENZA"

Para melhorar a qualidade da água utilizada, aconselha-se a instalação do filtro de água.

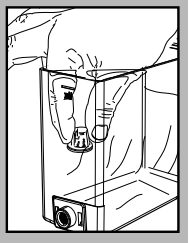

Tire o filtro da embalagem e mergulhe-o na posição vertical (com a abertura para cima) em água fria e pressione delicadamente os lados para que saiam as bolhas de ar.

Remova o filtro branco presente no reservatório, guarde-o num lugar seco protegido do pó.

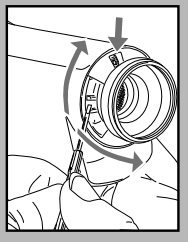

Programe o Intenza Aroma System conforme especificado na embalagem.
A = Água doce
B = Água dura (padrão)
C = Água muito dura

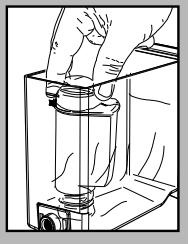

Introduza o filtro no reservatório vazio. Pressione até o ponto de paragem.

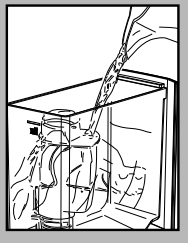

Encha o reservatório com água fresca potável e reintroduza-o na máquina.

Distribua a água contida no reservatório por meio da função água quente (veja o parágrafo "Distribuição de água quente").

Encha novamente o reservatório de água.

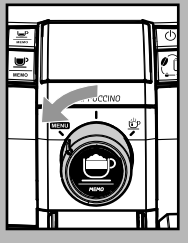

Vire o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ponto "MENU". Condição de primeira utilização da máquina.

Pressione a tecla "☕" até visualizar a presente página.

Pressione a tecla "MEMO" para seleccionar a opção "ON" e a tecla "☕" para confirmar.

Deste modo a máquina já está programada para avisar ao utilizador quando se deverá substituir o filtro.

Obs.: quando seja necessário substituir um filtro "Intenza" por um novo, deve-se apagar a função. Substitua o filtro conforme apresentado anteriormente.
Depois entre no menu programação até a janela indicada e seleccione a opção "RESET"; então pressione a tecla "☕". Deste modo a máquina é programada para gerir um filtro novo.

Obs.: quando o filtro já está instalado e o queira remover, sem substitui-lo, seleccione a opção "OFF" e logo pressione a tecla "☕".

Para sair vire o selector no sentido dos ponteiros do relógio até o ponto "▮".

Obs.: quando o filtro de água Intenza não estiver presente, deve introduzir-se no reservatório, o filtro branco removido anteriormente.

MEDIÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA

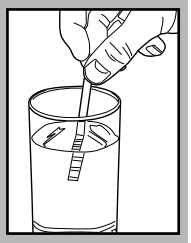

A medição da dureza da água é muito importante para a gestão correcta do filtro "Intenza" e para a frequência de descalcificação da máquina.

Mergulhe na água, durante 1 segundo, o papel para o teste de dureza da água, fornecido com a máquina.

Obs.: O teste só pode ser usado para uma medição.

Verifique quantos quadrados mudam de cor e consulte a tabela.

As letras correspondem às referências que são postas na base do filtro Intenza; o filtro será ajustado em função dessa medição.

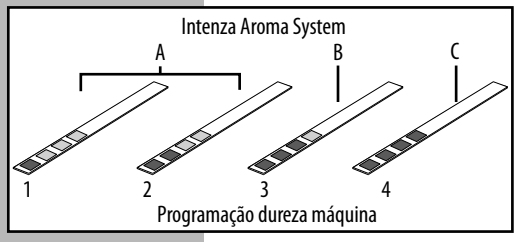

Os números correspondem às programações encontradas no ajuste da dureza da água que é ilustrada no capítulo da programação.
Mais precisamente:
1 = (água muito doce)
2 = (água doce)
3 = (água dura)
4 = (água muito dura)

Conhecendo este valor, programe o valor da dureza da água conforme especificado no capítulo da programação.

RECIPIENTE DE LEITE

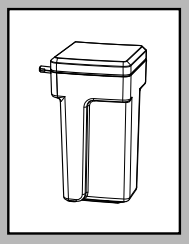

Neste parágrafo será ilustrado como utilizar o recipiente do leite para a preparação de cappuccino ou de leite quente.

Obs.: antes de utilizar o recipiente do leite, proceda a uma cuidadosa limpeza conforme descrito no capítulo "Limpeza e manutenção".

Obs.: o leite deve ser conservado no frigorífico e vertido no recipiente somente quando queira preparar um cappuccino. Após a utilização recoloque o recipiente no frigorífico.
NÃO conserve o leite fora do frigorífico por um período superior a 15 minutos.

Obs.: para encher o recipiente de leite, esse deve ser desmontado da máquina.
O recipiente do leite deve ser enchido com leite inteiro à temperatura de frigorífico.

Atenção! É proibido utilizar o recipiente para o tratamento de qualquer outro líquido excepto para a água potável.

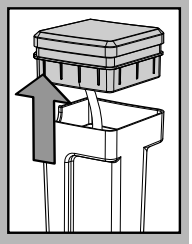

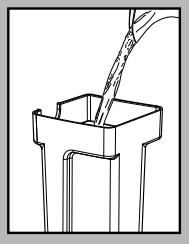

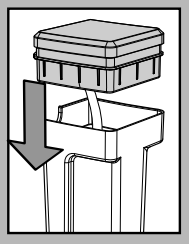

Para utilizar o recipiente de modo correcto proceda como a seguir:

1 Remova a tampa superior prestando atenção ao tubo de aspiração.

2 Encha o recipiente com o leite: nunca supere o nível MÁX. indicado no recipiente.

3 Coloque novamente o tubo de aspiração dentro do recipiente e feche com a tampa pressionando-a até o fundo.

De seguida, é possível utilizar o recipiente para distribuir as bebidas desejadas.

DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ

Obs.: Caso a máquina não distribua café, verifique que o reservatório de água tenha água.

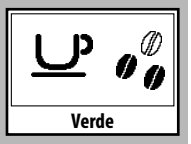

Antes de distribuir o café verifique as sinalizações no visor e que o reservatório de água e o recipiente para o café estejam cheios.

Mantenha o selector na posição de café "" durante a fase de distribuição.

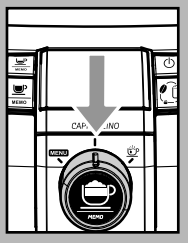

Antes de distribuir o café ajuste a altura do grupo de distribuição a seu gosto e seleccione o aroma ou o café pré-moído.

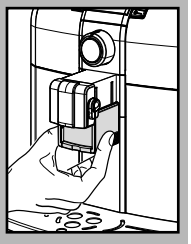

Ajuste do grupo de distribuição

Com a máquina de café é possível utilizar a maior parte de chávenas existentes no comércio.
O grupo de distribuição pode ser ajustado na altura para melhor adaptar-se às dimensões das chávenas que queira utilizar.

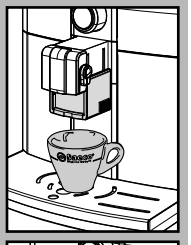

Para realizar o ajuste, levante ou abaixe manualmente o grupo de distribuição colocando os dedos conforme apresentado na figura.
As posições aconselhadas são:
Para a utilização de chávenas pequenas;

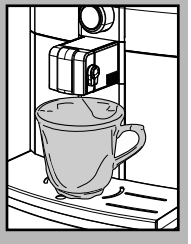

Para a utilização de chávenas grandes.

- Debaixo do grupo de distribuição podem ser colocadas duas chávenas para distribuir simultaneamente dois cafés.

Ajuste "Aroma"

A máquina está predisposta para permitir o ajuste da quantidade de café a moer.

Ao pressionar e liberar a tecla "" será possível escolher entre quatro selecções (suave, médio, forte, pré-moído).

A selecção é possível quando os grãos são visualizados no visor; a cada pressão e liberação da tecla "" o aroma é variado em um grau:

= Aroma suave
= Aroma médio
= Aroma forte

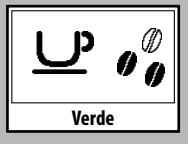

A selecção deve ser realizada antes da selecção do café. Desta forma determina-se a intensidade do sabor conforme o gosto de cada pessoa.

Depois de ter seleccionado o "aroma forte" é seleccionada a função que permite distribuir café com o café pré-moído.

Essa selecção é apresentada com o símbolo ao lado.

Para utilizar essa função consulte o parágrafo específico.

Obs.: uma seguinte pressão permite aceder à página ao lado. Esta função permite distribuir um leite quente.

Para utilizar essa função consulte o parágrafo específico.

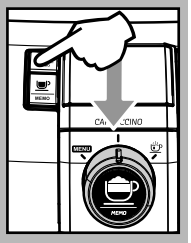

Com café em grãos

- Para distribuir o café é necessário pressionar e liberar:

  a tecla "" para seleccionar o Aroma desejado.

  a tecla " MEMO " para obter um café expresso;

  a tecla " MEMO " para obter um café longo.
- De seguida inicia-se o ciclo de distribuição.

Para a distribuição de 2 cafés, pressione 2 vezes a tecla desejada, a máquina deverá gerir automaticamente o ciclo de distribuição.

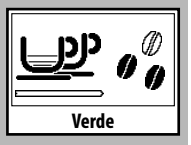

- A distribuição do café pára automaticamente quando atingir o nível programado; no entanto, é possível interromper a distribuição do café pressionando a tecla accionada anteriormente.

Com café pré-moído

Esta função permite utilizar café pré-moído e descafeinado.

Obs.:

- **Se o café pré-moído não for deitado no compartimento, acontecerá apenas a distribuição de água;**
- **Se a dose for excessiva e forem deitadas 2 ou mais medidas de café, a máquina não distribui o produto. Também neste caso a máquina efectua um ciclo a vazio e descarrega o café em pó na gaveta de recolha das borras.**

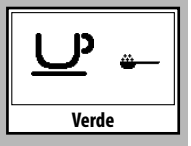

Para distribuir o café é necessário:

- Pressionar e liberar a tecla "" para seleccionar a função pré-moído
- Levantar a tampa do compartimento de café pré-moído.

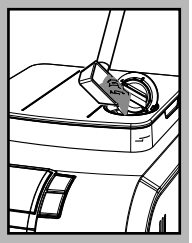

- Verter apenas 1 medidor de café pré-moído no compartimento; para essa operação utilizar apenas o medidor fornecido com a máquina. De seguida volte a fechar a tampa.

Atenção: no compartimento deite apenas café pré-moído. Deite apenas café para máquinas de café expresso moído e nunca café em grãos ou solúvel. A introdução de outras substâncias e objectos poderá causar danos graves na máquina não cobertos pela garantia.

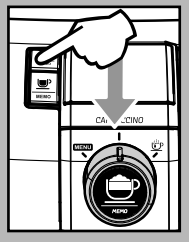

Pressione e libere:

a tecla " MEMO " para obter um café expresso;

a tecla " MEMO " para obter um café longo.

- De seguida inicia-se o ciclo de distribuição.
- A distribuição do café pára automaticamente quando atingir o nível programado; no entanto, é possível interromper a distribuição do café pressionando a tecla accionada anteriormente.

  No final da distribuição do produto a máquina volta à configuração programada para o café em grãos.

Para distribuir outros cafés repita as operações acima descritas.

CAPPUCCINO

Perigo de queimaduras! No início da distribuição podem verificar-se breves jactos de água quente.

Obs. importante: imediatamente depois de utilizar a máquina para distribuir um cappuccino, deverá realizar a limpeza de todos os componentes conforme descrito no capítulo "Limpeza do sistema de distribuição de leite".

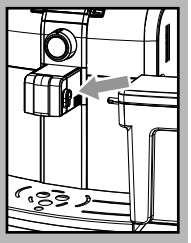

Depois de encher o recipiente do leite, posicione-o na máquina e introduza o pino do recipiente na sede.

Certifique-se de que o recipiente está introduzido até o fundo.

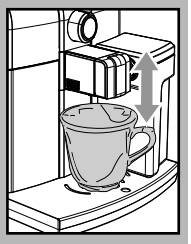

Posicione a chávena que utiliza diariamente para saborear o seu cappuccino.

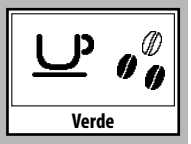

Antes de distribuir o café verifique as sinalizações no visor e que o reservatório de água e o recipiente para o café estejam cheios.

É possível preparar um cappuccino com o café pré-moído. Seleccione a função com a tecla "" e deite o café no compartimento conforme descrito no parágrafo específico.

DISTRIBUIÇÃO DE LEITE QUENTE

Perigo de queimaduras! No início da distribuição podem verificar-se breves jactos de água quente.

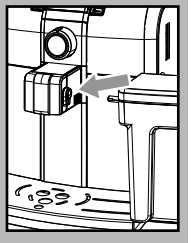

Depois de encher o recipiente do leite, posicione-o na máquina e introduza o pino do recipiente na sede.
Certifique-se de que o recipiente está introduzido até o fundo.

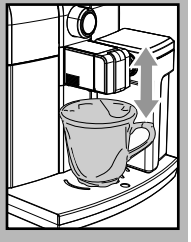

Posicione a chávena que utiliza diariamente para saborear o seu leite quente.

Pressione a tecla "" até visualizar a presente página.

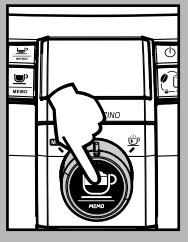

Pressione a tecla "" para iniciar a distribuição de leite quente.

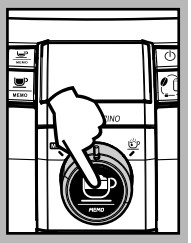

Pressione a tecla "".

- A máquina necessita de um tempo de pré-aquecimento, nesta fase será visualizado o seguinte símbolo.

Nesta fase a máquina mói o café e/ou se prepara para a distribuição do café.

- Quando o visor exibe o seguinte símbolo, inicia a distribuição do leite batido directamente na chávena.

Cada fase de distribuição é programada mas pode ser interrompida antecipadamente pressionando a tecla "" .

- Quando a distribuição do leite termina, a máquina inicia a distribuição do café.

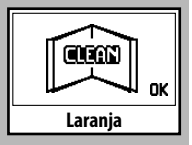

Obs. importante: imediatamente depois de utilizar a máquina para distribuir um cappuccino, deverá realizar a limpeza de todos os componentes conforme descrito no capítulo "Limpeza do sistema de distribuição de leite".

A máquina necessita de um breve período de pré-aquecimento; nesta fase será visualizado o símbolo ao lado.

Alcançada a temperatura ideal, a máquina inicia a distribuição da quantidade programada de leite quente.

A distribuição será finalizada automaticamente.
Desejando interromper a distribuição do leite quente, pressione a tecla "".

Obs. importante: imediatamente depois de utilizar a máquina para distribuir um leite quente, deverá realizar a limpeza de todos os componentes conforme descrito no capítulo "Limpeza do sistema de distribuição de leite".

O leite, ainda sendo de longa conservação, tende a deteriorar-se rapidamente em temperatura ambiente; para o qual se recomenda NÃO mantê-lo à temperatura ambiente durante períodos prolongados e colocar a jarra de leite no frigorífico sempre que não precisar utilizá-lo.
Além disso, é necessário que as partes em contacto com o leite sejam mantidas limpas seguindo as recomendações ilustradas nestas instruções.

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS DE LIMPEZA

A máquina prevê, antes da entrada em Stand-By, um breve ciclo de limpeza da área de distribuição de leite.
Ademais, após cada distribuição de bebidas à base de leite, a máquina recorda sobre a necessidade de limpeza dos sistemas que estiveram em contacto com o leite.

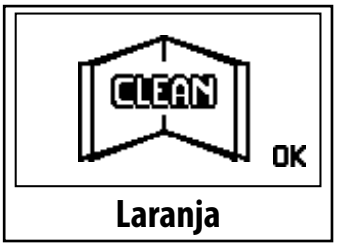

Laranja

Este aviso não bloqueia nenhuma função da máquina e é apagado ao pressionar o botão inferior direito sempre que aparecer.

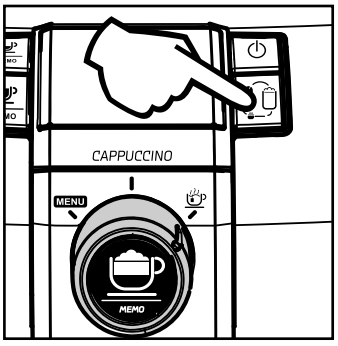

Recomenda-se todavia a limpeza frequente de todas as áreas da máquina em contacto com o leite e segundo as instruções no capítulo específico "LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE".

LIMPEZA RÁPIDA

(Recomenda-se realizá-la após cada distribuição de leite)

Antes de realizar essa operação, retire a jarra do leite da máquina.

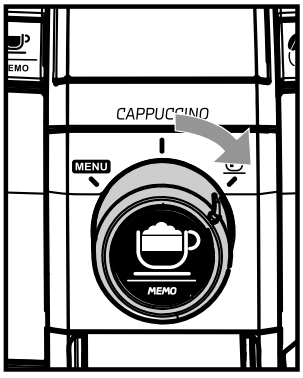

Laranja

Depois de uma série de distribuições de leite, vire o botão principal para a direita a fim de obter a distribuição de água quente: aparecerá a imagem **"CLEAN+"** : coloque um recipiente debaixo do distribuidor e pressione o botão superior esquerdo para iniciar a operação de limpeza; depois disso, coloque novamente o botão na posição central para poder executar outros programas de distribuição.

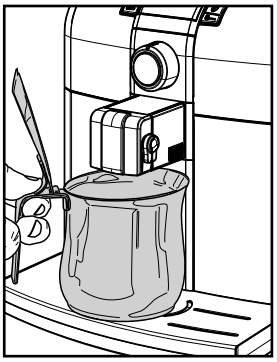

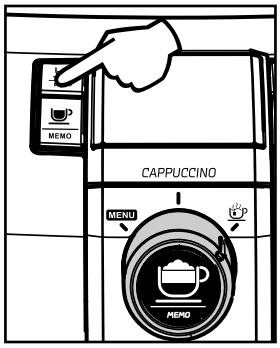

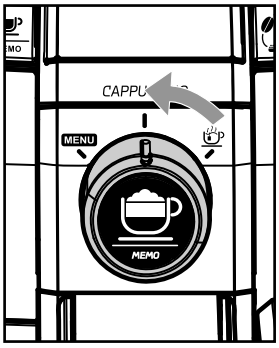

LIMPEZA PERIÓDICA

(Recomenda-se realizar esta limpeza toda vez que remover a jarra de leite ou quando o sistema de leite não funcionar correctamente ou ainda quando apresentar resíduos de leite).

Recomenda-se realizar com frequência uma limpeza mais profunda das áreas de distribuição e emulsão do leite, desmontando-as, tanto àquelas da máquina quanto as montadas na jarra.
Desmonte as peças na máquina segundo as indicações das figuras seguintes:

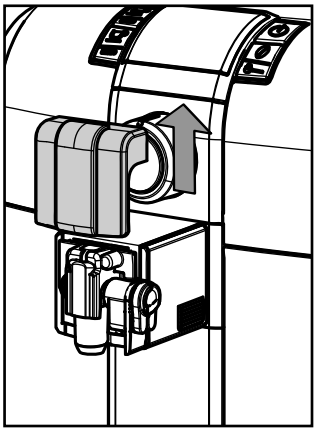

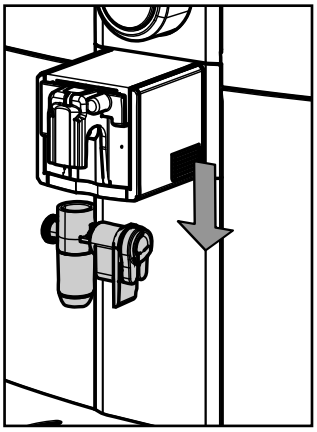

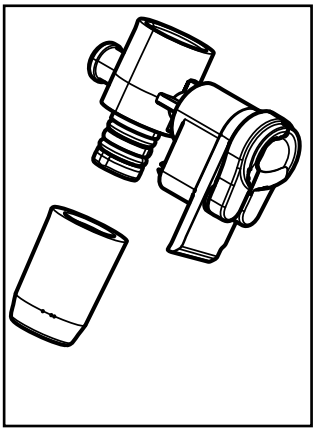

LIMPEZA PERIÓDICA

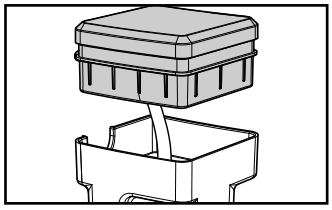

Para as peças montadas na jarra, proceda como segue.

- Remova a jarra da máquina.
- Levante a tampa e preste atenção para que o tubo não salpique com o leite que permaneceu no seu interior.

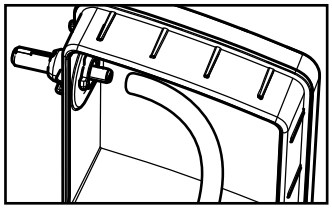

- Remova o tubo da tampa.

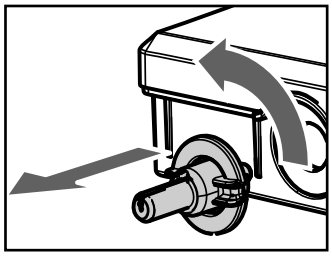

- Remova o pino:
  - Vire no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
  - Retire o pino da tampa.

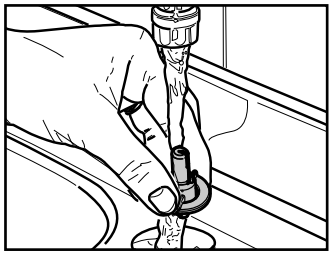

- Lave a tampa e a jarra com água morna.
- Lave o tubo e o pino de introdução na máquina fazendo passar água morna no interior da conduta.

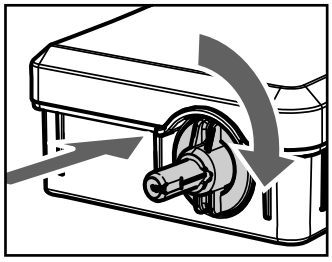

- Depois de ter enxaguado e secado todos os componentes, monte o pino na tampa:
  - introduza o pino na tampa.
  - Vire-o no sentido dos ponteiros do relógio até bloqueá-lo.

Introduza o tubo PELO LADO COM O CORTE RECTILÍNEO na tampa e posicione-o sobre o recipiente do leite.

Igualmente é possível lavar essas peças em lava-loiça, tomando cuidado de colocá-las na bandeja dos talheres para evitar que sejam perdidas.

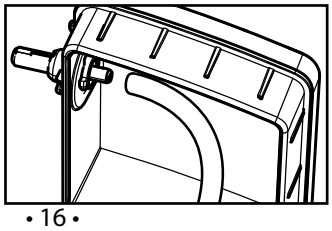

Alternativamente, é possível obter uma melhor limpeza dos componentes acima indicados, deixando as peças desmontadas durante 30' em uma bacia cheia de água morna e com o específico detergente Saeco Cleaning Powder. (Enxagúe as peças com água corrente antes de remontá-las na máquina).

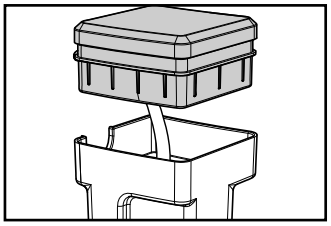

Para completar a limpeza, proceda conforme listado a seguir:

1 Remova a tampa superior prestando atenção ao tubo de aspiração.

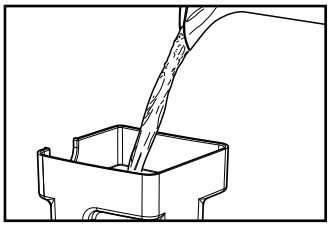

2 Encha o recipiente com água morna: nunca supere o nível MÁX. indicado no recipiente.

3 Coloque novamente o tubo de aspiração dentro do recipiente e feche com a tampa pressionando-a até o fundo.

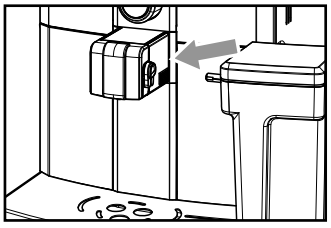

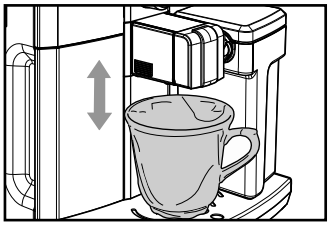

Posicione a chávena que utiliza diariamente para saborear o seu leite quente.

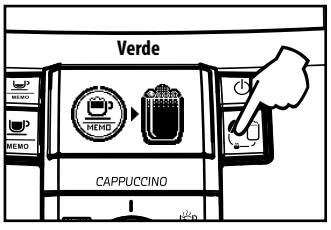

Pressione a tecla "" até visualizar a presente página.

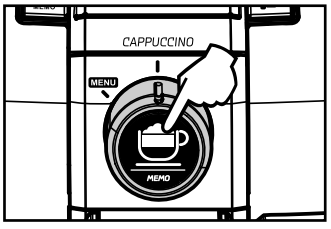

Pressione a tecla "" para iniciar a distribuição da água.

A distribuição será finalizada automaticamente.

Desejando interromper a distribuição da água, pressione a tecla "".

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE

Atenção: no início podem verificar-se breves jactos de água quente: perigo de queimaduras.

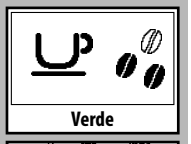

- Antes de distribuir água quente verifique que o visor exibe o seguinte símbolo.

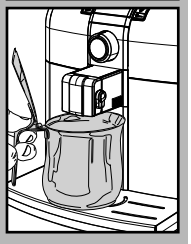

Com a máquina pronta para distribuir café, proceda do seguinte modo:

- Introduza um recipiente debaixo do distribuidor.

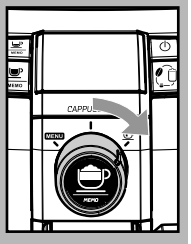

- Vire o selector no sentido dos ponteiros do relógio até o ponto "".

- No visor será exibido o seguinte símbolo.

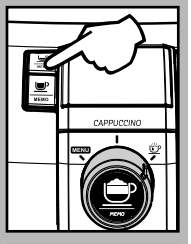

Pressione a tecla " MEMO " para iniciar a distribuição de água quente.

- Retire a quantidade desejada de água quente; para interromper a distribuição de água quente pressione a tecla " MEMO ".

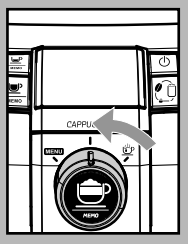

Para colocar a máquina no funcionamento normal, vire o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até colocá-lo novamente na posição "".

De qualquer forma, depois da rotação do selector poderá não sair água quente e no visor será exibido o seguinte símbolo. Aguarde que a fase de aquecimento seja finalizada para obter um fluxo de água quente do distribuidor.

É visualizado este símbolo, deve-se proceder à limpeza do distribuidor. Depois de ter posicionado um recipiente vazio pressione a tecla " MEMO " e aguarde o término da distribuição. Depois se poderá proceder com a distribuição de água quente.

AJUSTES

A máquina que adquiriu permite efectuar alguns ajustes que lhe permitirá utilizá-la da melhor forma.

Saeco Adapting System

O café é um produto natural e as suas características podem mudar em função da origem, da mistura e da torrefacção. A máquina de café Saeco é equipada com um sistema de ajuste automático que permite utilizar todos os tipos de café em grãos existentes no comércio (não caramelizados).

- A máquina regula-se automaticamente para optimizar a extracção do café, assegurando a perfeita compactação da pastilha para obter um café expresso cremoso, capaz de liberar todos os aromas, independentemente do tipo de café utilizado.
- O processo de optimização é um processo de aprendizagem que exige a distribuição de um certo número de cafés para permitir que a máquina regule a compactação do pó.
- Atenção, pois podem haver certas misturas particulares que requerem um ajuste das mós para optimizar a extracção do café – (veja par. Ajuste do moinho de café).

Ajuste do moinho de café

⚠ Atenção! O botão de ajuste da moagem, posicionado dentro do recipiente de café, deve ser rodado apenas quando o moinho de café estiver em funcionamento. Não introduza café moído e/ou solúvel no recipiente de café em grãos.

⚠ É proibido introduzir qualquer material, que não seja café em grãos. O moinho de café contém componentes em movimento que podem ser perigosos; é proibido introduzir os dedos e/ou objectos. Só é permitido ajustar o grau de moagem mediante o botão. Antes de intervir, por qualquer outro motivo, dentro do recipiente de café, desligue a máquina e retire a ficha da tomada de corrente. Não coloque café em grãos quando o moinho de café estiver em funcionamento.

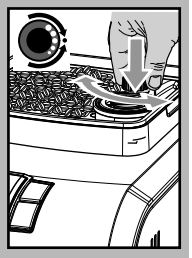

A máquina permite realizar um ligeiro ajuste do grau de moagem do café para adequá-lo ao tipo de café utilizado.

O ajuste deve ser realizado pelo botão presente dentro do recipiente de café; esse deverá ser pressionado e virado.

Pressione e vire o botão com um único disparo por vez e distribua 2-3 cafés; somente dessa maneira será possível notar a variação do grau de moagem.

As marcas de referência colocadas no interior do recipiente indicam o grau de moagem programado; podem programar-se 5 graus de moagem diferentes com as seguintes referências:

Referência Grande - Moagem Grossa
Referência Pequena - Moagem Fina.

Ajuste da altura do café na chávena

A máquina permite ajustar a quantidade de café distribuído segundo o seu gosto e/ou de acordo com as dimensões das suas chávenas.

A cada pressão e liberação da tecla " MEMO " ou " MEMO " a máquina distribui uma quantidade programada de café. Essa quantidade pode ser novamente programada segundo seu critério. A cada tecla está associada uma distribuição de café; essa ocorre de modo independente.

A título de exemplo, descreve-se a programação da tecla " MEMO " que, normalmente, está associada ao café expresso.

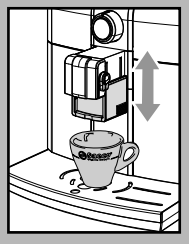

- Coloque uma chávena debaixo do distribuidor.

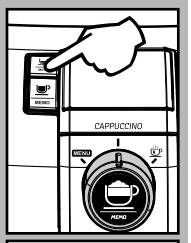

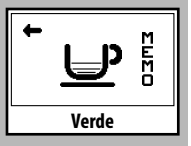

- Pressione e mantenha pressionada a tecla " MEMO "; até aparecer o símbolo (MEMO). A este ponto a máquina está em programação.
- A máquina inicia a fase de distribuição; no visor aparecerá o símbolo "⬅" que evidencia a tecla que se está a programar.
- Nesse momento deve pressionar-se a tecla evidenciada com o símbolo "⬅" quando na chávena se atingiu a quantidade de café desejada.

A esta altura a tecla " MEMO " está programada; a cada pressão e liberação a máquina deverá distribuir a mesma quantidade recém programada.

Ajuste Cappuccino

A máquina permite ajustar a quantidade de leite e café distribuído para obter um cappuccino segundo o seu gosto e/ou de acordo com as dimensões das suas chávenas.

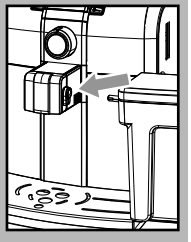

A cada pressão e liberação da tecla "☕" é possível distribuir um cappuccino programado segundo alguns parâmetros padrão. A quantidade de leite e café pode ser novamente programada segundo seu critério.

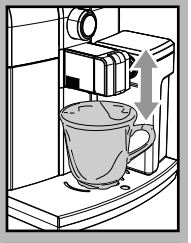

Depois de encher o recipiente do leite, posicione-o na máquina e introduza o pino do recipiente na sede.
Certifique-se de que o recipiente está introduzido até o fundo.

Posicione a chávena que utiliza diariamente para saborear o seu cappuccino.

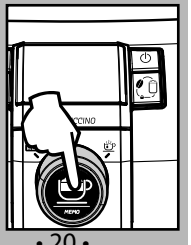

Mantenha pressionada a tecla "☕".

Quando aparece o ícone ao lado, libere a tecla "☕". A máquina está em processo de aquecimento para a preparação do leite.

Nessa fase a máquina está a moer a quantidade de café desejada.

Finalizado o aquecimento, a máquina inicia a distribuição do leite quente.

No visor aparece o símbolo "▼".

Nesse momento deve pressionar-se a tecla "☕" quando na chávena se atingiu a quantidade de leite desejada.

Finalizada a preparação do leite a máquina inicia a distribuição do café.

No visor aparece o símbolo "▼".

Nesse momento deve pressionar-se a tecla "☕" quando na chávena se atingiu a quantidade de café desejada.

A esta altura a tecla "☕" está programada; a cada selecção, pressão e liberação, a máquina deverá distribuir a mesma quantidade recém programada de cappuccino.

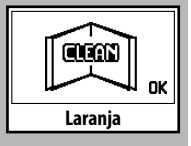

Obs.: ao término da programação aparece a seguinte página; consulte o capítulo "Limpeza do sistema de distribuição do leite".

Ajuste da quantidade de leite batido

A máquina permite ajustar a quantidade de leite distribuído segundo o seu gosto e/ou de acordo com as dimensões das suas chávenas.

Sempre que o desejar será possível distribuir uma quantidade programada de leite batido na sua chávena preferida. Essa quantidade pode ser novamente programada segundo seu critério.

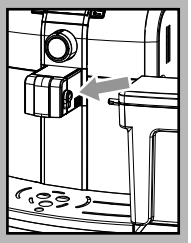

Depois de encher o recipiente do leite, posicione-o na máquina e introduza o pino do recipiente na sede.
Certifique-se de que o recipiente está introduzido até o fundo.

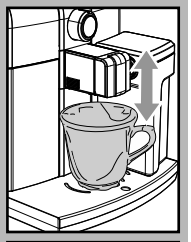

Posicione a chávena que utiliza diariamente para saborear o seu leite quente.

Verde

Pressione a tecla "" até visualizar a presente página.

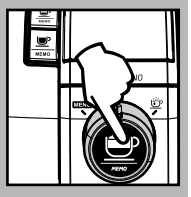

Mantenha pressionada a tecla "" .

Laranja

Quando aparece o ícone ao lado, libere a tecla "". A máquina está em processo de aquecimento para a preparação do leite.

Verde

Finalizado o aquecimento, a máquina inicia a distribuição do leite quente.

Verde

No visor aparece o símbolo "".

Nesse momento deve pressionar-se "" quando na chávena se atingiu a quantidade de leite desejada.

A esta altura a tecla "" está programada; a cada selecção, pressão e liberação, a máquina deverá distribuir a mesma quantidade recém programada de leite quente.

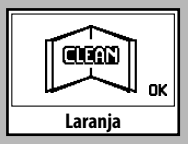

Laranja

Obs.: ao término da programação aparece a seguinte página; consulte o capítulo "Limpeza do sistema de distribuição do leite".

Stand-by

A máquina está predisposta para a poupança de energia.
Após 60 minutos desde a última utilização, a máquina desliga-se automaticamente.

Preto

Obs.: durante a fase de desligamento a máquina realiza um ciclo de enxagúe, quando tenha sido distribuído um produto de café.

Para reiniciar a máquina basta pressionar a tecla ON/OFF (se o interruptor geral estiver posicionado em "I"); neste caso a máquina realizará o enxagúe somente se a caldeira tiver sido arrefecida.

PROGRAMAÇÃO

O utilizador pode modificar alguns parâmetros de funcionamento da máquina segundo suas próprias exigências.

Entrar no "menu"

Com a máquina ligada e pronta para o uso, é possível entrar no menu de programação a qualquer momento.

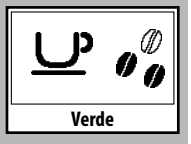

Verde

Para entrar no menu de programação vire o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ponto "MENU".

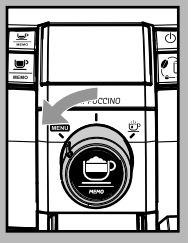

A primeira página apresentada é a seguinte.

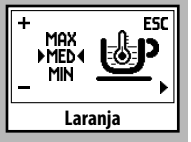

Laranja

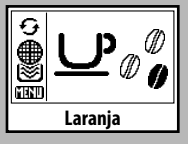

Laranja

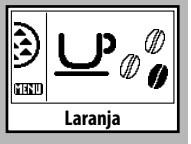

Laranja

Obs. importante. Quando a máquina visualiza as seguintes páginas e quando se vira o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ponto "MENU", a máquina visualiza o menu principal para realizar imediatamente o procedimento solicitado.
Este funcionamento facilita as operações de manutenção.

Mesmo assim, todas as opções do menu podem ser revisadas e modificadas com os comandos específicos.

Comandos de programação

Em cada página será possível realizar modificações:

Laranja

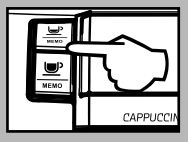

- As teclas " MEMO " e " MEMO " permitem modificar o valor da função, entre os valores presentes na página.

- A tecla " " permite o avanço entre as funções e a memorização das modificações realizadas.

Laranja

Obs.: a memorização das modificações é possível somente depois de uma modificação do valor presente; quando esse valor é modificado aparece a tecla "OK".

- A tecla "ON/OFF" permite a saída da modificação.

Sair da programação

Para sair da programação coloque o selector na posição " ".

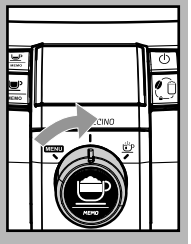

Obs.: as modificações não memorizadas com a tecla " " serão ignoradas.

Funções

TEMPERATURA DO CAFÉ
Esta função permite ajustar a temperatura de distribuição do café.

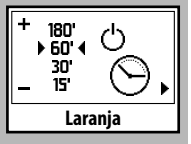

TEMPORIZADOR (STAND-BY)
Esta função permite ajustar o tempo de passagem à Stand-by depois da última distribuição.

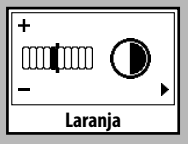

CONTRASTE
Esta função permite ajustar o contraste do visor para melhor visualizar as mensagens.

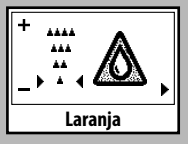

DUREZA DA ÁGUA
Esta função permite ajustar a dureza da água para permitir uma melhor gestão da manutenção da máquina:
= água muito doce
= água doce
= água dura
= água muito dura

Para mais detalhes veja o parágrafo "Medição da dureza da água".

FILTRO DE ÁGUA "INTENZA"
Esta função permite gerir o filtro de água "Intenza".
Para mais detalhes veja o parágrafo relativo ao tratamento do filtro.

DESCALCIFICAÇÃO
Esta função permite gerir o ciclo de descalcificação da máquina.
Para mais detalhes veja o parágrafo relativo à descalcificação.

PROGRAMAÇÕES DE FÁBRICA
Esta função permite reprogramar os valores de fábrica.

Exemplo de programação

No exemplo, queremos explicar o procedimento para a programação do contraste do visor. Para modificar as outras funções proceda do mesmo modo.

Com a máquina ligada, entre no menu de programação virando o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ponto "MENU".

É visualizada a primeira página.

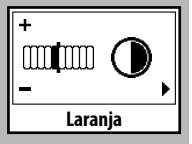

Pressione a tecla " " até visualizar a função "CONTRASTE".

Pressione a tecla " " 1 (uma) vez para aumentar o contraste.

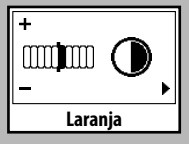

Pressione a tecla " " para confirmar.

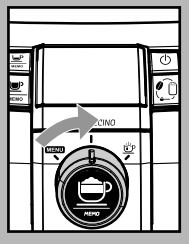

Para sair da programação coloque o selector na posição " ".

A este ponto a função está programada e estará imediatamente activa.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza geral

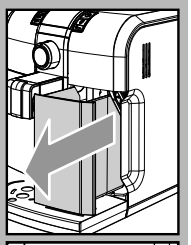

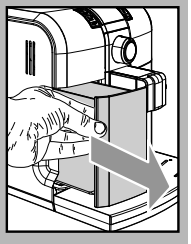

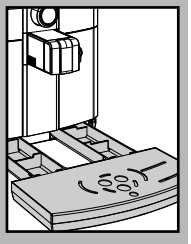

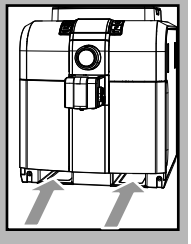

- Todos os dias, com a máquina ligada, esvazie e limpe a gaveta de recolha das borras.
- As outras operações de manutenção e limpeza só podem ser realizadas quando a máquina estiver fria e desligada da rede eléctrica.
- Não mergulhe a máquina em água.
- Não introduza os componentes removíveis na máquina de lavar loiça.
- Não utilize objectos farpados ou produtos químicos agressivos (solventes) para efectuar a limpeza.
- Para a limpeza do aparelho utilize um pano macio humedecido em água.
- Não seque a máquina e/ou os seus componentes utilizando um microondas e/ou um forno convencional.
- Aconselha-se a limpar quotidianamente o reservatório de água:
  - Extraia o filtro branco posicionado dentro do reservatório e limpe-o com água corrente potável.
  - Reposicione o filtro branco no seu compartimento, exercendo uma leve pressão combinada de uma leve rotação.
  - Encha o reservatório com água fresca potável.
- Diariamente, esvazie e lave a bandeja de limpeza; essa operação também deve ser realizada quando a bóia subir.
- Semanalmente limpe também a sede da bandeja de limpeza através das aberturas no fundo da máquina.

Grupo café

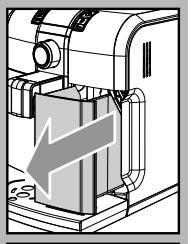

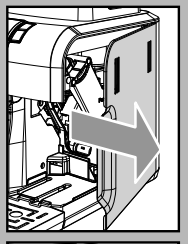

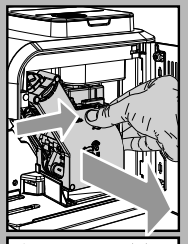

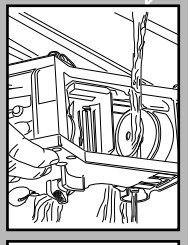

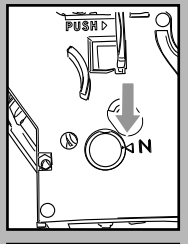

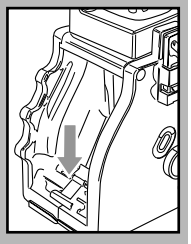

- O Grupo Café deve ser limpo sempre que encher o recipiente de café em grãos ou, de qualquer forma, pelo menos uma vez por semana.
- Desligue a máquina pressionando o interruptor e retire a ficha da tomada de corrente.
- Retire a gaveta de recolha das borras. Abra a portinhola de serviço.
- Retire o Grupo Café segurando-o com a pega apropriada e pressionando a tecla «PUSH». O Grupo Café só pode ser lavado com água morna sem detergente.
- Lave o Grupo Café com água morna; lave o filtro superior com cuidado.
- Lave e seque cuidadosamente todas as peças do Grupo Café.
- Limpe cuidadosamente o compartimento interno da máquina
- Verifique que as duas marcas de referência coincidam.
- Verifique que a alavanca esteja em contacto com a base do Grupo Café. Pressione a tecla "PUSH" para assegurar-se que o Grupo Café encontra-se na posição ideal.

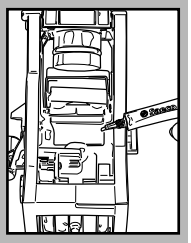

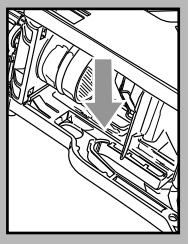

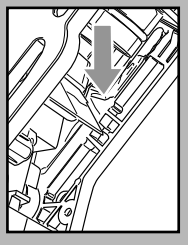

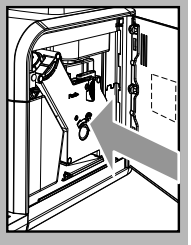

Lubrifique o Grupo Café a cada 30 dias ou após cerca de 500 distribuições. A graxa para a lubrificação do Grupo Café é adquirida nos centros de assistência autorizados.

- Lubrifique as guias do grupo só com a graxa fornecida.
- Distribua a graxa uniformemente nas duas guias laterais.

- Introduza de novo o Grupo Café no compartimento adequado até obter o encaixe SEM pressionar a tecla "PUSH".
- Introduza a gaveta de recolha das borras. Feche a portinhola de serviço.

DESCALCIFICAÇÃO

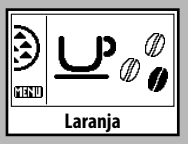

Laranja

A formação de calcário é uma consequência natural da utilização do aparelho.

A necessidade de efectuar a descalcificação é evidenciada pelo visor:

O indicado no manual de uso e manutenção tem prioridade com relação às indicações descritas nos acessórios e/ou materiais de uso vendidos separadamente, onde exista um problema.

Antes de realizar o ciclo de descalcificação realize o esvaziamento da bandeja de limpeza.

Utilize unicamente o produto descalcificante Saeco. Foi concebido especificamente para manter da melhor forma o desempenho e a funcionalidade da máquina durante toda a sua vida útil, assim como para evitar, se for utilizado correctamente, qualquer alteração do produto distribuído.

Atenção! Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até a conclusão do ciclo. Nunca utilize, baixo nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.

- Ligue a máquina com a tecla ON/OFF. **Espere que a máquina termine o processo de enxagúe e aquecimento.**

Atenção! Retire o filtro "Intenza" antes de introduzir o descalcificante.

Retire o grupo leite antes de realizar o ciclo de descalcificação.

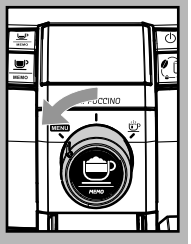

- Vire o selector no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o ponto "MENU".

Laranja

- De seguida aparece no visor a página para iniciar a descalcificação.

- Pressione a tecla " MEMO " para aceder ao menu da descalcificação.

Vermelho

Se a tecla " MEMO "for pressionada acidentalmente, deve sair pressionando novamente a tecla.

Se for pressionada a tecla " MEMO " é obrigatório completar o ciclo de descalcificação.

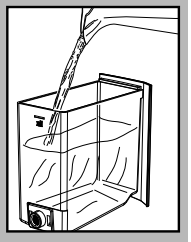

- Deite todo o conteúdo da garrafa de descalcificante concentrado Saeco no reservatório de água do aparelho e encha-o com água fresca potável até alcançar o nível MÁX. Introduza novamente o reservatório na máquina.

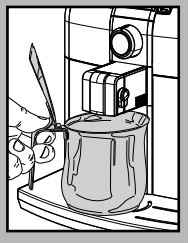

- Introduza um recipiente debaixo do distribuidor.

A capacidade do recipiente deve ser de pelo menos 1 Litro. Caso não disponha de um recipiente assim tão grande, interrompa o ciclo pressionando a tecla expresso, esvazie o recipiente e coloque-o novamente debaixo do distribuidor, reinicie o ciclo pressionando novamente a mesma tecla.

- Só depois de ter adicionado a solução descalcificante no interior do reservatório, pressione a tecla " MEMO "para iniciar o ciclo de descalcificação.

Vermelho

- Neste momento a máquina inicia a distribuição do descalcificante por intervalos (a barra indica o estado de avanço do ciclo).

Vermelho

Obs.: O ciclo de descalcificação pode ser colocado em pausa pressionando a tecla " MEMO "; para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.

Vermelho

- Quando a solução dentro do reservatório se finaliza aparece o símbolo posicionado ao lado.
- O símbolo indica que deverá enxaguar e encher o reservatório.

  Enxagúe bem o reservatório e encha-o com água fresca potável.
- Esvazie o recipiente utilizado para recuperar o líquido que sai da máquina e coloque-o novamente debaixo do distribuidor.

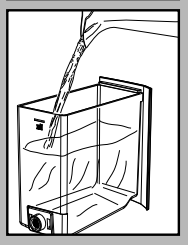

Vermelho

- Quando se introduz o reservatório cheio de água na máquina aparece o símbolo ao lado; inicia o ciclo de enxagúe da máquina.

Vermelho

Obs.: O ciclo de enxagúe pode ser colocado em pausa pressionando a tecla " MEMO "; para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.

Vermelho

- Quando a água dentro do reservatório se termina aparece o símbolo posicionado ao lado; o símbolo indica que deverá enxaguar e encher o reservatório com água fresca potável para finalizar o ciclo.
- Esvazie o recipiente utilizado para recuperar o líquido que sai da máquina e coloque-o novamente debaixo do distribuidor.

Vermelho

- Quando se introduz o reservatório cheio de água na máquina aparece o símbolo ao lado; prossegue o ciclo de enxagúe da máquina.

Vermelho

- Ao finalizar encha novamente o reservatório com água fresca potável e esvazie o recipiente localizado debaixo do distribuidor.

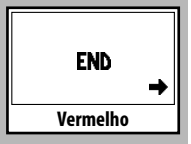

Vermelho

- Quando se introduz novamente o reservatório cheio de água na máquina aparece o símbolo ao lado. Pressione a tecla "" para sair do ciclo de descalcificação.
- A este ponto a máquina efectua o ciclo de aquecimento e de enxagúe para a distribuição dos produtos.

Laranja

- É visualizada a página principal do menu de programação.

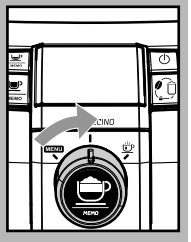

- De seguida coloque o selector na posição "".
- O ciclo de descalcificação está concluído.

A solução descalcificante deverá ser eliminada de acordo com o previsto pelo fabricante e/ou pelas normas vigentes no país de utilização.

Depois de ter realizado o ciclo de descalcificação proceda com a lavagem do grupo café conforme descrito no parágrafo "Grupo café" do capítulo "Limpeza e manutenção".

Depois de ter realizado o ciclo de descalcificação è aconselhável realizar o esvaziamento da bandeja de limpeza.

VISOR DO PAINEL DE COMANDO

Sinais de máquina pronta

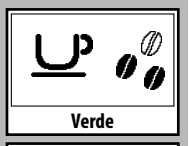

- Máquina pronta para a distribuição do café e do cappuccino com café em grãos.

- Máquina pronta para a distribuição do café e do cappuccino com café pré-moído.

- Máquina pronta para a distribuição de leite quente.

- Máquina pronta para a distribuição de água quente.

- Máquina em fase de distribuição de 1 café expresso.

- Máquina em fase de distribuição de 1 café longo.

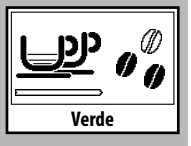

- Máquina em fase de distribuição de 2 cafés expressos.

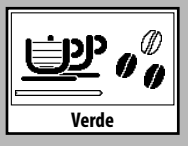

- Máquina em fase de distribuição de 2 cafés longos.

- Máquina em fase de distribuição de um cappuccino com café em grãos.

- Máquina em fase de distribuição de um cappuccino com café moído.

- Máquina em fase de programação da quantidade de café a distribuir.

- Máquina em fase de programação da quantidade de leite quente a distribuir.

- Máquina em fase de programação da quantidade de cappuccino a distribuir.

Sinais de alarme

- Feche a portinhola de serviço.

- Ausência de grãos dentro do recipiente de café.

  Depois de encher o recipiente é possível reiniciar o ciclo.

- Desligue e após 30 segundos ligue novamente a máquina. Experimente 2 ou 3 vezes.

  Se a máquina NÃO iniciar, contacte o centro de assistência.

- O Grupo Café deve ser introduzido na máquina.

- Introduza a gaveta de recolha das borras.

- Esvazie a gaveta de recolha das borras e o reservatório de recuperação de líquidos.

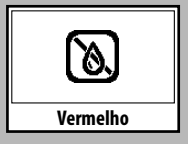

- Encha o reservatório de água.

- Introduza a bandeja de limpeza

- Página inicial para entrar no ciclo de descalcificação.

  Ao pressionar "ESC" é possível sair.

- Ciclo de descalcificação em fase de execução.

- Ciclo de descalcificação em PAUSA.

- Ciclo de enxagúe do ciclo de descalcificação em fase de execução.

- Ciclo de enxagúe do ciclo de descalcificação em PAUSA.

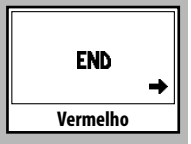

- Ciclo de descalcificação terminado. Pressione a tecla " " para sair do ciclo.

- Encha o reservatório de água.

VISOR DO PAINEL DE COMANDO

Sinais de aviso

Laranja

- Máquina em fase de aquecimento para a distribuição de café, água quente e vapor.

Laranja

- Máquina em fase de enxagúe.

  Aguarde que a máquina termine a operação.

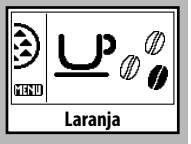

Laranja

- A máquina necessita de um ciclo de descalcificação.

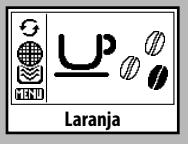

Laranja

- Proceda com a substituição do filtro Intenza por um novo.

Esta mensagem é visualizada somente se a função for activada na programação.

Laranja

O alarme é desactivado somente quando se realiza o "RESET" pela programação.

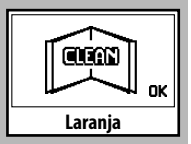

Laranja

- A máquina necessita da limpeza do sistema de leite; consulte o capítulo "LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE".

  Após a lavagem do grupo leite deve-se pressionar a tecla "" para apagar o aviso.

Laranja

- O Grupo Café está na fase de reinício devido ao reset da máquina.

Laranja

- Encha o recipiente com café em grãos e reinicie o ciclo de distribuição.

Laranja

- Problemas no circuito hidráulico. Pressione a tecla " MEMO " para iniciar o ciclo de carregamento manual do circuito hidráulico.

DADOS TÉCNICOS

O fabricante reserva o direito de modificar as características técnicas do produto.

Tensão nominal – Potência nominal - Alimentação	Veja a plaqueta posicionada no interior da portinhola
Material do corpo	Termoplástico/Metal
Dimensões (l x a x p) (mm)	256 x 315 x 415
Peso	9 kg
Comprimento do cabo	1,2 m
Painel de comando	Na parte frontal
Reservatório de água	1,2 litros – Extraível
Capacidade do recipiente de café (gr)	260
Capacidade do recipiente das borras	8
Pressão da bomba	15 bar
Caldeira	Inox
Dispositivos de segurança	Termofusível

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Comportamentos	Causas	Soluções
A máquina não liga.	A máquina não está ligada à rede eléctrica.	Ligue a máquina à rede eléctrica.
O café não está suficientemente quente	As chávenas estão frias.	Aqueça as chávenas com água quente.
Não sai água quente ou cappuccino.	O grupo leite está obstruído.	Limpe o grupo leite. **Antes de efectuar esta operação certifique-se de que a máquina esteja desligada e fria.**
O café tem pouco creme. **(Ver obs.)**	A mistura não é adequada ou o café não é fresco de torrefacção, ou está moído demasiado grosso.	Mude a mistura de café ou ajuste a moagem como no parágrafo "Ajuste do moinho de café".
A máquina demora demasiado tempo para aquecer ou a quantidade de água que sai do tubo é limitada.	O circuito da máquina está obstruído com calcário.	Descalcifique a máquina.
O Grupo Café não pode ser retirado.	O Grupo Café não está na posição correcta.	Ligue a máquina. Feche a portinhola de serviço. O grupo de distribuição volta automaticamente para a posição inicial.
	Gaveta de recolha das borras introduzida.	Retire a gaveta de recolha das borras antes de retirar o grupo de distribuição.
A máquina mói, mas o café não sai. **(Ver obs.)**	Falta de água.	Encha o reservatório de água e recarregue o circuito (parágrafo "Primeira utilização").
	Grupo Café sujo.	Limpe o Grupo Café (parágrafo "Grupo café").
	Circuito não carregado.	Recarregue o circuito (parágrafo "Primeira utilização").
	Caso extremo que ocorre quando a máquina está a regular automaticamente a dose.	Distribua alguns cafés conforme descrito no parágrafo “Saeco Adapting System”.
	Grupo de distribuição sujo.	Limpe o grupo de distribuição.
Café demasiado aquoso. **(Ver obs.)**	Caso extremo que ocorre quando a máquina está a regular automaticamente a dose.	Distribua alguns cafés conforme descrito no parágrafo “Saeco Adapting System”.
Café sai lentamente. **(Ver obs.)**	Café demasiado fino.	Mude a mistura de café ou ajuste a moagem como no parágrafo "Ajuste do moinho de café".
	Circuito não carregado.	Recarregue o circuito (parágrafo "Primeira utilização").
	Grupo Café sujo.	Limpe o Grupo Café (parágrafo "Grupo café").
O café sai fora do grupo de distribuição.	Grupo de distribuição obstruído.	Limpe o grupo de distribuição e as suas saídas.

Obs.: estes problemas podem ser normais se a mistura de café foi modificada ou no caso de se estar a efectuar a primeira instalação; neste caso espere que a máquina proceda a um auto ajuste, como descrito no parágrafo “Saeco Adapting System”.

Para as avarias que não estão incluídas na tabela supracitada ou no caso das soluções sugeridas não resolverem o problema, contacte um centro de assistência.