

Superautomatskog aparata za pripremanje espresso kave  
serija 4000

21

## UPUTE ZA UPORABU

HD8841  
HD8842

Hrvatski

Pažljivo pročitajte prije nego započnete upotrebljavati aparat.



CR

21

CE

Registrirajte svoj proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**

Čestitamo vam na kupnji superautomatskog aparata za pripremanje espresso kave marke Philips koji je opremljen tehnologijom CoffeeSwitch i elementom za klasično tučenje mlijeka.

Kako biste u potpunosti iskoristili sve prednosti podrške Philips, registrirajte svoj proizvod na **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Aparat je namijenjen za pripremanje espresso kave i klasične kave (Classic Coffee) od cjelovitih zrna kave te ispuštanje pare i vruće vode. U ovom priručniku navedene su sve informacije potrebne za postavljanje aparata, njegovu uporabu i čišćenje te izvođenje postupka uklanjanja kamenca.

## SADRŽAJ

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VAŽNO .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| Sigurnosne upute.....                                         | 4         |
| Oprez .....                                                   | 4         |
| Upozorenja.....                                               | 6         |
| Elektromagnetska polja .....                                  | 7         |
| Zbrinjavanje .....                                            | 7         |
| <b>POSTAVLJANJE .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| Izgled proizvoda .....                                        | 8         |
| Opći opis .....                                               | 9         |
| <b>PRIPREMNE RADNJE .....</b>                                 | <b>10</b> |
| Pakiranje aparata .....                                       | 10        |
| Postavljanje aparata .....                                    | 10        |
| Funkcija prezentacijskog načina rada .....                    | 12        |
| <b>PRVO POKRETANJE .....</b>                                  | <b>13</b> |
| Punjenje sustava .....                                        | 13        |
| Izvođenje postupka automatskog ispiranja / samočišćenja.....  | 14        |
| Izvođenje postupka ručnog ispiranja.....                      | 14        |
| <b>MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE .....</b>            | <b>17</b> |
| <b>FILTAR ZA VODU "INTENZA+" .....</b>                        | <b>19</b> |
| Postavljanje filtra za vodu "INTENZA+" .....                  | 19        |
| Zamjena filtra za vodu "INTENZA+" .....                       | 21        |
| <b>PODEŠAVANJA .....</b>                                      | <b>22</b> |
| CoffeeSwitch - Ručica za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" ..... | 22        |
| Saeco Adapting System.....                                    | 24        |
| Podešavanje keramičkog mlinca za kavu.....                    | 24        |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Odabiranje jačine arome .....                                                              | 26        |
| Podešavanje ispusta kave.....                                                              | 27        |
| Podešavanje vremena curenja kave u šalicu tijekom pripremanja .....                        | 28        |
| <b>ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I PRODUŽENE ESPRESSO KAVE.....</b>                             | <b>29</b> |
| Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu kave u zrnju.....            | 29        |
| Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave .. | 30        |
| <b>ISPUŠTANJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE).....</b>                                      | <b>31</b> |
| Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu kave u zrnju .....                    | 31        |
| Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljevene kave.....        | 32        |
| <b>EMULZIONIRANJE MLIJEKA ZA PRIPREMANJE CAPPUCCINA.....</b>                               | <b>34</b> |
| Kako emulzionirati mlijeko .....                                                           | 34        |
| Kako pripremiti cappuccino.....                                                            | 36        |
| <b>ISPUŠTANJE VRUĆE VODE .....</b>                                                         | <b>36</b> |
| <b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>                                                          | <b>38</b> |
| Postupak dnevnog čišćenja aparata .....                                                    | 38        |
| Postupak tjednog čišćenja aparata .....                                                    | 39        |
| Postupak čišćenja spremnika vode .....                                                     | 40        |
| Postupak dnevnog čišćenja elementa za klasično tučenje mlijeka .....                       | 40        |
| Postupak tjednog čišćenja elementa za klasično tučenje mlijeka .....                       | 40        |
| Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje .....                                       | 41        |
| Postupak mjesečnog podmazivanja sklopa za ispuštanje.....                                  | 45        |
| Postupak mjesečnog čišćenja sklopa za ispuštanje uz uporabu tableta za odmašćivanje.....   | 46        |
| Postupak mjesečnog čišćenja spremnika kave u zrnju.....                                    | 48        |
| <b>UKLANJANJE KAMENCA.....</b>                                                             | <b>49</b> |
| Faza pripreme .....                                                                        | 49        |
| Faza uklanjanja kamenca .....                                                              | 51        |
| Faza ispiranja .....                                                                       | 52        |
| Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca .....                                         | 54        |
| <b>PROGRAMIRANJE .....</b>                                                                 | <b>54</b> |
| Možete podesiti sljedeće parametre.....                                                    | 54        |
| Kako programirati aparat .....                                                             | 56        |
| <b>ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU .....</b>                                                   | <b>58</b> |
| <b>RJEŠAVANJE PROBLEMA.....</b>                                                            | <b>62</b> |
| <b>ŠTEDNJA ENERGIJE .....</b>                                                              | <b>65</b> |
| Stanje pripravnosti.....                                                                   | 65        |
| <b>TEHNIČKE ZNAČAJKE.....</b>                                                              | <b>65</b> |
| <b>TVORNIČKE POSTAVKE .....</b>                                                            | <b>66</b> |
| <b>JAMSTVO I PODRŠKA.....</b>                                                              | <b>66</b> |
| Jamstvo .....                                                                              | 66        |
| Podrška .....                                                                              | 66        |
| <b>NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE .....</b>                                           | <b>67</b> |

## VAŽNO

### Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. Obavezno pažljivo pročitajte i pridržavajte se sigurnosnih uputa koje su navedene u ovom priručniku za uporabu kako biste izbjegli nastanak slučajnih oštećenja predmeta i ozljeđivanja osoba uslijed pogrešnog rukovanja aparatom.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.



Izraz **OPREZ** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na moguće opasne situacije koje mogu prouzrokovati nastanak teških ozljeda, opasnosti po život i / ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu prouzrokovati nastanak lakših ozljeda i / ili oštećenja aparata.

### Opres

- Uključite aparat u odgovarajuću zidnu utičnicu čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Uključite aparat u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Kabel za napajanje ne smije visiti preko ruba stola ili radne površine ili dodirivati vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel za napajanje u vodu jer se izlažete opasnosti od udara električne struje!
- Ne prolijevajte tekućinu po priključku kabela za napajanje.
- Nikada ne usmjeravajte mlaz vruće vode prema dijelovima tijela jer se izlažete opasnosti od opekлина!
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke i drške.

- Isključite aparat pritiskom na glavni prekidač koji se nalazi na njegovom stražnjem dijelu i izvucite utikač iz strujne utičnice:
  - ako zamijetite pojavu nepravilnosti u radu,
  - ako se aparat neće koristiti duže vremensko razdoblje,
  - prije izvođenja postupka čišćenja aparata.
- Izvucite kabel za napajanjem povlačenjem utikača, a ne samog kabela za napajanje.
- Ne dodirujte utičnicu vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Ne obavljajte bilo kakve preinake na aparatu ili njegovom kabeu za napajanje. Philipsov ovlaštteni servisni centar treba izvršiti sve popravke kako bi se izbjeglo izlaganje bilo kakvoj opasnosti.
- Djeca mlađa od 8 godina starosti ne smiju upotrebljavati aparat.
- Djeca s navršenih 8 godina (i starija) smiju upotrebljavati aparat ako su prethodno upoznata s pravilnom uporabom aparata i mogućim opasnostima ili ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca ne smiju izvoditi postupke čišćenja i održavanja osim ako imaju navršenih 8 godina ili više te ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Držite aparat i njegov kabel za napajanje izvan dosega djece koja nemaju navršenih 8 godina.
- Ovaj aparat smiju upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili osjetilnim sposobnostima ili osobe s nedovoljno iskustva i / ili znanja samo ako su prethodno upoznate s pravilnom uporabom aparata i mogućim opasnostima ili ako su pod nadzorom odrasle osobe.

- Nadzirite djecu kako biste spriječili da se igraju s aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

## Upozorenja

---

- Aparat je namijenjen samo za kućnu uporabu i nije prikladan za uporabu u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredi, tvornice i druge radne okoline.
- Uvijek postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.
- Ne postavljajte aparat na vruće površine, u blizini zagrijane pećnice, grijača i sličnih izvora topline.
- Uvijek punite spremnik kave u zrnju isključivo prženom kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva i sirova kava kao i neke druge tvari mogu oštetiti aparat ako se ubace u spremnik kave u zrnju.
- Pustite aparat da se ohladi prije nego što započnete s postavljanjem ili skidanjem bilo kojeg sastavnog dijela. Zagrijavajuće površine mogu zadržati preostalu toplinu nakon uporabe.
- Nikada ne ulijevajte u spremnik vode vruću ili kipuću vodu. Upotrebljavajte isključivo hladnu negaziranu vodu za piće.
- Za čišćenje nikada ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Upotrijebite mekanu krpu navlaženu vodom.
- Redovito izvodite uklanjanje kamenca. Ako ne obavite ovaj postupak, aparat više neće pravilno raditi. U tom slučaju, jamstvo ne pokriva popravak!
- Ne držite aparat na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i prouzroko-

vati oštećenje aparata.

- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Voda se može onečistiti. Upotrebljavajte svježu vodu prilikom svake uporabe aparata.

---

## Elektromagnetska polja

Ovaj aparat zadovoljava sve standardne i mjerodavne pravilnike o izloženosti elektromagnetskim poljima.

---










## Zbrinjavanje



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod podliježe direktivi Europske unije br. 2012 / 19 / EZ. Raspitajte se o načinima sakupljanja električne i elektroničke opreme. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilnim odlaganjem starih proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica.

# POSTAVLJANJE

## Izgled proizvoda

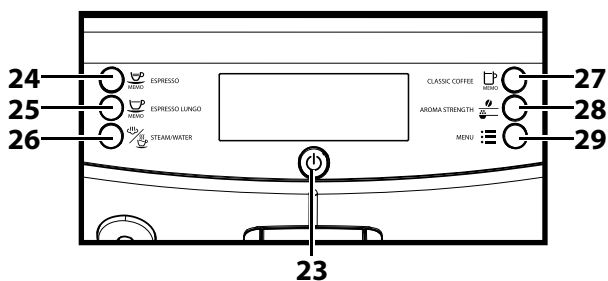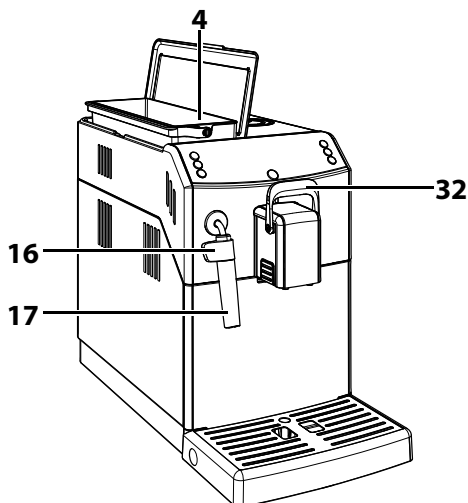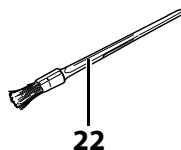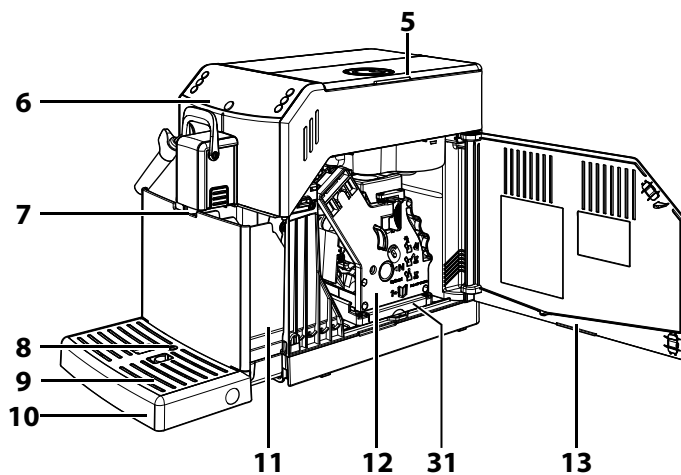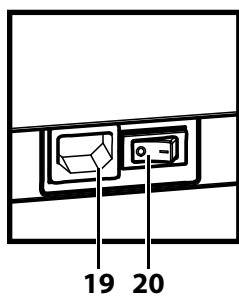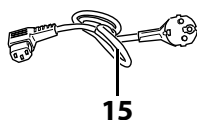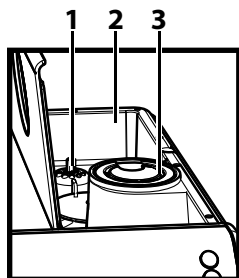

---

**Opći opis**

1. Ručica za podešavanje mljevenja
2. Spremnik kave u zrnju
3. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
4. Spremnik vode + poklopac
5. Poklopac spremnika kave u zrnju
6. Upravljačka ploča
7. Ispust kave
8. Pokazatelj napunjenosti kadice za sakupljanje kapi
9. Rešetka za odlaganje šalice
10. Kadica za sakupljanje kapi
11. Ladica za sakupljanje taloga
12. Sklop za ispuštanje
13. Servisna vratašća
14. Mast za podmazivanje sklopa za ispuštanje - (dodatno)
15. Kabel za napajanje
16. Zaštita cijevi ispusta
17. Element za klasično tučenje mlijeka (za vruću vodu / paru)
18. Ključ za podešavanje mlinca za kavu + mjerica za prethodno samljevenu kavu + pribor za čišćenje ispusnog kanala kave
19. Utikač kabela za napajanje
20. Glavni prekidač
21. Trakica za provjeru tvrdoće vode
22. Kist za čišćenje - (dodatno)
23. Tipka ON / OFF
24. Tipka za ispuštanje espresso kave
25. Tipka za ispuštanje produžene espresso kave
26. Tipka za odabir vruće vode / pare
27. Tipka za ispuštanje klasične kave (Classic Coffee)
28. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
29. Tipka Menu
30. Otopina za uklanjanje kamenca - prodaje se zasebno
31. Ladica za sakupljanje kave
32. Ručica za odabir pripremanja espresso kave / kave


## PRIPREMNE RADNJE

### Pakiranje aparata

Izvorno pakiranje osmišljeno je i proizvedeno kako bi se zaštitio aparat tijekom prenošenja. Preporučujemo vam da ga sačuvate za buduću uporabu kada aparat budete prenosili.


### Postavljanje aparata

**1** Izvadite aparat iz pakiranja.

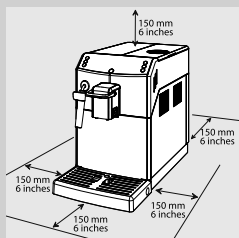


**2** Kako biste omogućili neometani rad aparata i njegovu jednostavnu uporabu, preporučujemo vam da:


- odaberete sigurnu i vodoravnu površinu na koju ćete postaviti aparat, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti,
- odaberete dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto s lako dostupnom utičnicom,
- postavite aparat poštujući pritom najmanju udaljenost od zidne površine kako je prikazano na slici.

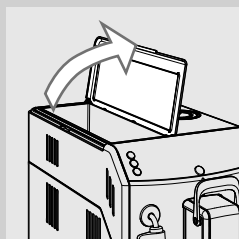

**3** Podignite poklopac spremnika vode.

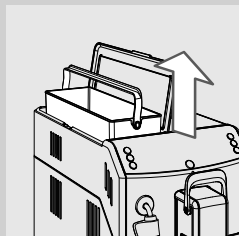

**4** Izvucite spremnik vode pomoću ručice.

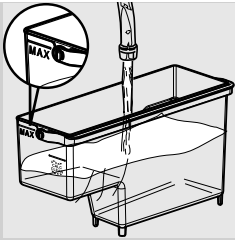


**5** Isperite spremnik vode svježom vodom.


**6** Napunite spremnik vode svježom vodom do razine MAX i vratite ga natrag na njegovo mjesto u aparat. Provjerite je li umetnut do kraja.

**!** **Upozorenje:**

**Ne ulijevajte u spremnik vode vruću, kipuću ili gaziranu vodu ili druge tekućine koje bi mogle oštetiti spremnik i aparat.**

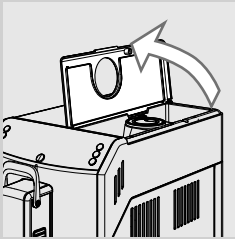

**7** Podignite poklopac spremnika kave u zrnju.

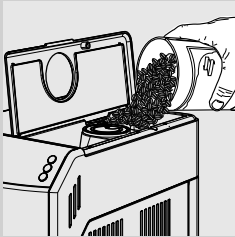

**8** Polagano usipajte kavu u zrnju spremnik kave u zrnju.


**≡** **Napomena:**

Ne usipajte preveliku količinu kave u zrnju u spremnik kave u zrnju kako ne biste narušili kvalitetu mljevenja.

**!** **Upozorenje:**


**Uvijek puniti spremnik isključivo kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva i sirova kava, karamelizirana kava kao i neke druge tvari mogu oštetiti aparat ako se ubace u spremnik kave u zrnju.**

**9** Vratite poklopac na spremnik kave u zrnju.

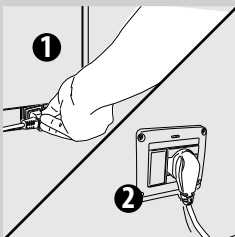


**10** Umetnite utikač u utičnicu koja se nalazi na stražnjoj strani aparata.


**11** Umetnite utikač s druge strane kabela za napajanje u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

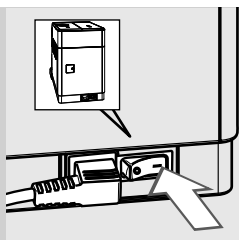

**12** Prebacite glavni prekidač u položaj "I". Tipka "⏻" bljeska.

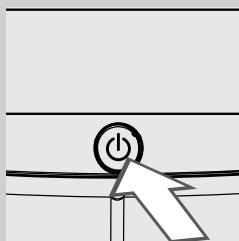


**13** Pritisnite tipku "⏻" kako biste uključili aparat.



Žuto

**14** Na zaslonu upravljačke ploče se prikazuje poruka da je potrebno obaviti punjenje sustava.

### Funkcija prezentacijskog načina rada

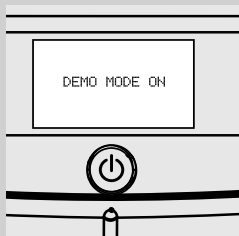

Aparat se isporučuje s prezentacijskim programom načina rada. Prezentacijski program se uključuje kada tipku "⏻" držite pritisnutom više od 8 sekundi. Kako biste izašli iz funkcije prezentacijskoga načina rada, isključite i ponovno uključite aparat pomoću glavnog prekidača.


## PRVO POKRETANJE

Prije prvog pokretanja aparata napravite sljedeće:


- 1) napunite sustav,
- 2) pustite uređaj da izvede postupak automatskog ispiranja / samočišćenja,
- 3) izvedite postupak ručnog ispiranja.

## Punjenje sustava

Tijekom izvođenja ovog postupka svježa voda teče kroz unutarnji sustav i aparat se zagrijava. Izvođenje postupka traje nekoliko minuta.

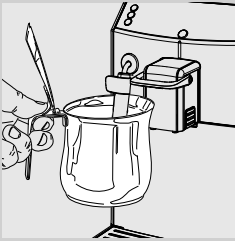

- 1 Postavite posudu ispod elementa za klasično tučenje mlijeka.

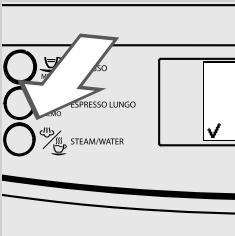


- 2 Pritisnite tipku "☕" kako biste pokrenuli izvođenje postupka punjenja sustava.



Žuto

- 3 Traka napretka ispod simbola pokazuje stanje napretka u izvođenju postupka. Aparat automatski prekida ispuštanje kada se postupak dovrši.




Žuto

- 4 Na zaslonu upravljačke ploče tada se prikazuje simbol koji upozorava korisnika da se aparat zagrijava.

### Izvođenje postupka automatskog ispiranja / samočišćenja

Nakon dovršetka postupka zagrijavanja, aparat izvodi automatski postupak ispiranja / samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Izvođenje postupka traje kraće od jedne minute.

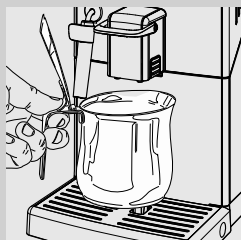

- 5** Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.




Žuto

- 6** Aparat izvodi postupak automatskog ispiranja. Pričekajte da izvođenje postupka dovrši automatski.



#### Napomena:

Ako je potrebno, pritisnite tipku "☺" kako biste prekinuli izvođenje postupka.



Zeleno



Zeleno

- 7** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane nakon završetka prethodno opisanih radnji. Sada možete pokrenuti izvođenje postupka ručnog ispiranja.

### Izvođenje postupka ručnog ispiranja

Tijekom ovog postupka obavlja se izvođenje postupka ispuštanja kave i dok svježa voda protječe kroz sustav pare / vruće vode. Izvođenje postupka traje nekoliko minuta.



- 1** Postavite posudu ispod ispusta kave.





Zeleno



Zeleno



Zeleno

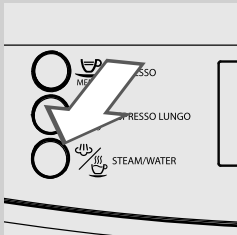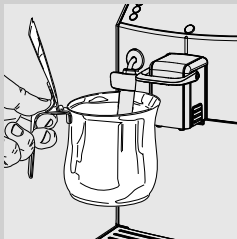

Zeleno

2 Provjerite prikazuje li se na zaslonu aparata zaslon prikazan sa strane.

3 Pritiskom tipke "☕" odaberite funkciju ispuštanja prethodno samljevene kave. Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.



#### Napomena:



Ne stavljajte prethodno samljevenu kavu u odjeljak.

4 Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO". Pritisnite tipku "☕". Aparat započinje ispuštati vodu kroz ispust kave.



5 Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznite posudu. Dvapat ponovite radnje od točke 1. do točke 4. te nakon toga prijedite na točku 6.

6 Postavite posudu ispod elementa za klasično tučenje mlijeka.


7 Pritiskom tipke "☕" na zaslonu se prikazuje simbol koji je prikazan sa strane.

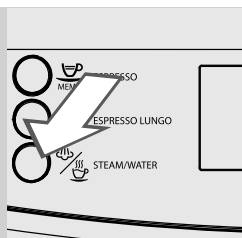

Crveno

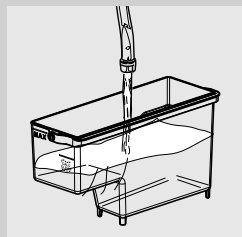

Zeleno



Zeleno

**8** Pritisnite tipku "☕" kako biste pokrenuli ispuštanje vruće vode.

**9** Ispuštajte vodu sve dok se ne prikaže simbol nestanka vode.

**Napomena:**

Ako je potrebno, pritisnite tipku "☕" kako biste prekinuli izvođenje postupka.

**10** Po završetku ponovno napunite spremnik vode do razine MAX.

**11** Aparat je spreman za ispuštanje kave.

Na zaslonu se prikazuje poruka koja je prikazana sa strane.


**Napomena:**

Izvođenje postupka ispiranja / samočišćenja započinje kada se aparat nalazi u stanju pripravnosti ili ako je isključen dulje od 15 minuta. Ako aparat niste upotrebljavali dva tjedna ili dulje, pokrenite izvođenje postupka ispiranja prilikom njegovog ponovnog uključivanja. Po završetku postupka možete ispustiti kavu.

## MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE

Iznimno je važno obavljati mjerenje tvrdoće vode kako biste odredili raspored uklanjanja kamenca i pravilno postavili filter za vodu "INTENZA+" (više pojedinosti o filteru za vodu pronađite u sljedećem poglavlju).

Prilikom mjerenja tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:

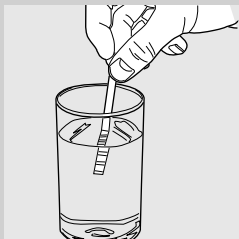


- 1 Uronite trakicu za provjeru tvrdoće vode u vodu i držite je uronjenom 1 sekundu kako biste provjerili tvrdoću vode (trakice se isporučuju s aparatom).



### Napomena:

Trakica za provjeru je namijenjena jednokratnoj uporabi.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

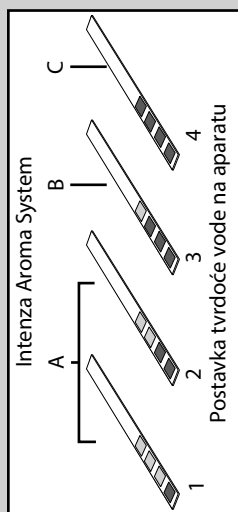

- 3 Provjerite koliko je kvadratića pocrvenilo i zatim pogledajte tablicu.



### Napomena:

Brojevi na trakici za provjeru označavaju postavke za podešavanje tvrdoće vode.

Točnije rečeno:

- 1 = 1 (iznimno mekana voda)
- 2 = 2 (mekana voda)
- 3 = 3 (tvrda voda)
- 4 = 4 (iznimno tvrda voda)

Slova odgovaraju oznakama koje se nalaze na dnu filtra za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).




Žuto

- 4 Pritisnite tipku "⏏" i pretražujte mogućnosti pritiskom tipke "⏏" sve dok se ne prikaže simbol koji je prikazan sa strane. Pritisnite tipku "👉" kako biste pristupili funkciji.



### Napomena:


Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode koja odgovara većini vrsta vode.




Žuto



Žuto



Zeleno



Zeleno

**5** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste povećali vrijednosti i tipku "" kako biste je smanjili.

**6** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste potvrdili postavku.

**7** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste izašli iz IZBORNIKA programiranja.

**8** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spreman za ispuštanje.

## FILTAR ZA VODU "INTENZA+"




Preporučuje se postavljanje filtra za vodu "INTENZA+" koji sprječava nastajanje kamenca unutar aparata i poboljšava okus vaše kave.


Filtar za vodu "INTENZA+" prodaje se zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.

Voda je najznačajnija sastavnica u postupku ispuštanja vode zbog čega je važno profesionalno je pročišćavati. Filtar za vodu "INTENZA+" može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga te poboljšati kvalitetu vode.


## Postavljanje filtra za vodu "INTENZA+"

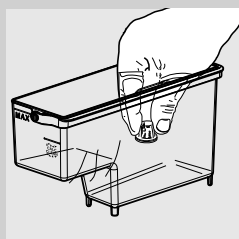


- 1** Uklonite mali bijeli filtar koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

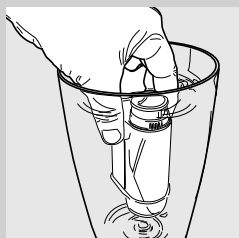

- 2** Izvadite filtar za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, okomito ga uronite u hladnu vodu (sotvorom prema gore) i zatim pažljivo pritisnite njegove bočne strane kako biste izbacili iz filtra mjehuriće zraka.

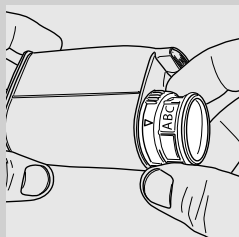

- 3** Podesite filtar za vodu "INTENZA+" prema rezultatima provjere tvrdoće vode (pogledajte prethodno poglavlje) i njegovim značajkama:  
 A = mekana voda – odgovara broju 1 ili 2 na trakici za provjeru  
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara broju 3 na trakici za provjeru  
 C = vrlo tvrda voda – odgovara broju 4 na trakici za provjeru

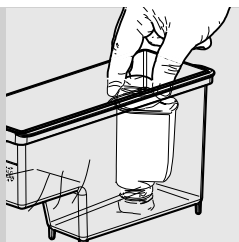

Žuto




Žuto




Žuto



Žuto



Zeleno



Zeleno

**4** Umetnite filter za vodu "INTENZA+" u prazan spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.

**5** Napunite spremnik vode svježom vodom i vratite ga na njegovo mjesto u aparat.

**6** Ispustite u cijelosti vodu koja se nalazi u spremniku pomoću funkcije vruće vode (postupak je detaljno opisan u poglavlju "Ispuštanje vruće vode").

**7** Ponovno napunite spremnik vode.

**8** Pritisnite tipku "≡" i pretražujte mogućnosti pritiskom tipke "≡" sve dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane.

**9** Pritisnite tipku "☞" kako biste pristupili funkciji.


**10** Pritisnite tipku "☞" kako biste odabrali "ON", a zatim pritisnite tipku "☞" kako biste potvrdili odabir.

**11** Pritisnite tipku "☞" kako biste izašli.


**12** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spreman za ispuštanje.

Aparat je programiran da upozori korisnika kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".

## Zamjena filtra za vodu "INTENZA+"



Žuto



Žuto

Simbol prikazan sa strane se prikazuje kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".

- 1 Zamijenite filter za vodu "INTENZA+" kako je opisano u prethodnom poglavlju.



Žuto

- 2 Pritisnite tipku "≡" i pretražujte mogućnosti pritiskom tipke "≡" sve dok se ne prikaže simbol koji je prikazan sa strane.



Žuto

- 3 Pritisnite tipku "☺" kako biste pristupili funkciji.




Žuto

- 4 Odaberite mogućnost "RESET" pritiskom tipke "≡". Pritisnite tipku "☺" kako biste potvrdili odabir.




Žuto

- 5 Pritisnite tipku "☺" kako biste izašli.



Zeleno



Zeleno

- 6 Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spreman za ispuštanje.

Aparat je sada programiran i spreman za uporabu s novim filtrom za vodu "INTENZA+".

**Napomena:**

Ako je filter za vodu "INTENZA+" postavljen i želite ga ukloniti, a da ga pritom ne zamijenite, odaberite vrijednost "OFF".

Ako filter za vodu "INTENZA+" nije postavljen, umetnite u spremnik mali bijeli filter koji ste prethodno uklonili.



**PODEŠAVANJA**

Na aparatu možete podesiti nekoliko postavki kako biste ispuštali najbolju moguću kavu.

**CoffeeSwitch - Ručica za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE"**

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji CoffeeSwitch, aparat vam omogućava ispuštanje dviju vrsta kave mijenjanjem pritiska ispuštanja jednostavnom uporabom ručice.

Povećajte pritisak kako biste pripremili savršenu espresso kavu ili ga smanjite kako biste pripremili ukusnu klasičnu kavu (Classic Coffee).

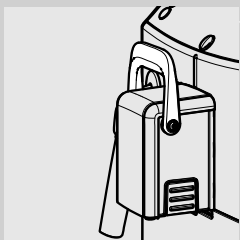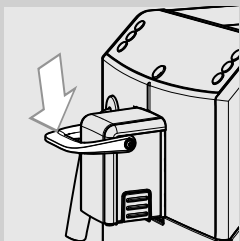


Postavite ručicu u ispravi položaj prije nego što započnete s ispuštanjem napitka kako je opisano u nastavku.



Crveno



Crveno

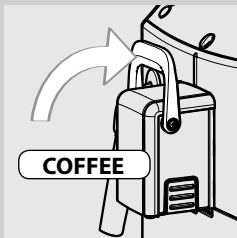

Crveno



Crveno

# **1** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".

Kada se ručica nalazi u ovom položaju, možete ispustiti espresso kavu pritiskom tipke "MEMO" ili produženu espresso kavu pritiskom tipke "MEMO".

## **Napomena:**

Ako odaberete ispuštanje espresso kave ili produžene espresso kave dok se ručica nalazi u pogrešnoj položaju, na zaslonu se prikazuju simboli navedeni sa strane koji upozoravaju korisnika da postavi ručicu u ispravan položaj u roku od 30 sekundi kako bi se dovršio postupak ispuštanja.

Ako korisnik ne postavi ručicu i ispravan položaj u određenom vremenu, aparat neće ispustiti odabranu kavu.

# **2** Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".

Kada se ručica nalazi u ovom položaju, možete ispustiti klasičnu kavu (Classic Coffee) pritiskom tipke "MEMO".

## **Napomena:**

Ako odaberete ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) dok se ručica nalazi u pogrešnoj položaju, na zaslonu se prikazuju simboli navedeni sa strane koji upozoravaju korisnika da postavi ručicu u ispravan položaj u roku od 30 sekundi kako bi se dovršio postupak ispuštanja.

Ako korisnik ne postavi ručicu i ispravan položaj u određenom vremenu, aparat neće ispustiti odabranu kavu.

### Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod čije se značajke mogu razlikovati ovisno o porijeklu, mješavini načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućava uporabu svih vrsta kave u zrnju koje su dostupne na tržištu, osim sirovih, karameliziranih ili aromatiziranih zrna. Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimizirao postupak iskorištavanja kave.

### Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uvijek jamče savršen stupanj mljevenja i određenu veličinu zrna za svaku vrstu napitka od kave. Ova tehnologija omogućava očuvanje arome u potpunosti kako bi svaka šalica bila ispunjena kavom izvornog talijanskog ukusa.



#### **Oprez:**

**Keramički mlinac za kavu je opremljen pomičnim dijelovima koji mogu biti opasni. Stoga je zabranjeno gurati prste ili druge predmete u njegovu unutrašnjost. Podesite keramički mlinac za kavu isključivo pomoću ključa za podešavanje mljevenja.**

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo vašem osobnom ukusu.




#### **Oprez:**


**Postavke mlinca za kavu mogu se mijenjati samo kad aparat melje kavu u zrnju.**




- 1** Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO".

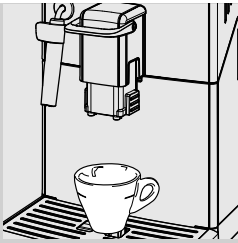


- 2** Postavite malu šalicu ispod ispusta.  
Pritisnite tipku "MEMO" kako biste ispuštali jednu espresso kavu.

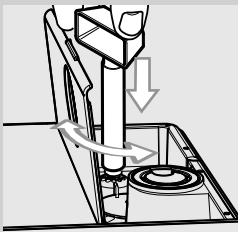

- 3** Dok aparat melje, pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja koja se nalazi unutar spremnika kave u zrnju samo za jedan stupanj odjednom. Koristite ključ za podešavanje mlinca za kavu koji je isporučan uz aparat. Razlika u okusu se osjeti nakon pripremljene 2 do 3 šalice kave.

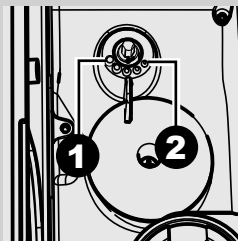

- 4** Oznake unutar spremnika kave u zrnju se odnose na odabrani stupanj mljevenja. Možete odabrati između 5 različitih stupnjeva mljevenja pri čemu je stupanj 1 (●) za grubo mljevenje i blaži okus, a stupanj 2 (●) za finije mljevenje i jači okus. Ako je kava vodenasta ili izlazi sporo, izmijenite postavke mlinca za kavu.

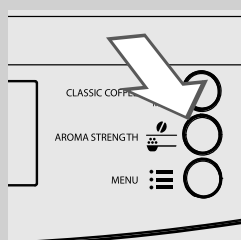


### Odabiranje jačine arome

Odaberite omiljenu mješavinu kave i podesite količinu kave koja će biti samljevena prema svom vlastitom ukusu. Također možete odabrati i funkciju prethodno samljevene kave.




#### Napomena:


Izvršite odabir jačine arome prije nego što odaberete kavu.



Zeleno



Zeleno



Zeleno



Zeleno

Pritiskom tipke "☕" možete odabrati između pet različitih odabira jačine arome. Svakim pritiskom tipke za odabir jačine arome, jačina arome mijenja se za jednu razinu ovisno o odabranoj količini:

☕☕☕☕☕ = izrazito lagana aroma

☕☕☕☕ = lagana aroma

☕☕☕☕☕ = srednje jaka aroma


☕☕☕☕☕☕ = snažna aroma

☕☕☕☕☕☕☕ = izrazito snažna aroma

☕☕☕☕☕☕☕☕ = prethodno samljevena kava

### Podešavanje ispusta kave

Ispust se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio veličini šalice koju želite koristiti.

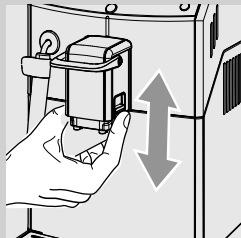


Prstima podignite ili spustite ispust kako biste obavili podešavanje kako je prikazano na slici.



Preporučeni položaji su sljedeći:  
Prilikom uporabe malih šalica,




Prilikom uporabe velikih šalica.

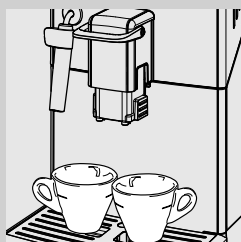

Ispod ispusta možete postaviti dvije šalice za istovremeno ispuštanje dviju espresso kava ili produženih espresso kava.

### **Podešavanje vremena curenja kave u šalicu tijekom pripremanja**

Na aparatu možete podesiti količinu ispuštene kave prema osobnom ukusu i programiranim vremenskim razdobljima koji su opisani u poglavlju "Tvorničke postavke". Smanjite količinu kako biste dobili snažniji okus ili je povećajte kako biste uživali u blažem okusu. Svaka tipka obavlja jednu vrstu ispuštanja i one su međusobno neovisne.

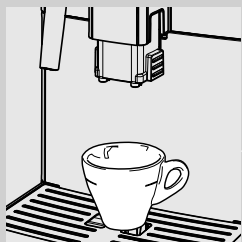

- 1 Postavite šalicu ispod ispusta kave.



Zeleno

- 2 Držite pritisnutom tipku "MEMO" (cup icon), "MEMO" (cup icon) ili "MEMO" (cup icon) dok se ne prikaže simbol "MEMO". Pustite tipku. Aparat je u postupku programiranja i započinje ispuštati odabrani napitak.




#### **Napomena:**

Pritiskom tipke "MEMO" (cup icon) možete izaći iz postupka programiranja kada se prikaže "MEMO". U tom slučaju količina napitaka neće se memorirati.



Zeleno

- 3 Kada se prikaže simbol "✓" u kutu zaslona koji se nalazi dolje lijevo, možete memorirati napitak.



Zeleno

- 4 Pritisnite tipku "MEMO" (cup icon) čim se postigne željena količina kave. Tada će se prikazati simbol koji je prikazan sa strane.



#### **Napomena:**

Ovaj simbol također se prikazuje kada se dosegne najveća programirana količina.

Svakim pritiskom prethodno programirane tipke "MEMO" (cup icon), "MEMO" (cup icon) ili "MEMO" (cup icon) aparat ispušta prethodno memoriranu količinu napitka.




#### **Napomena:**

Slike se odnose na postupak programiranja tipke "MEMO" (cup icon).

## ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I PRODUŽENE ESPRESSO KAVE

Prije nego što započnete ispuštati kavu, provjerite prikazuju li se kakva upozorenja na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnju napunjeni.

### Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu kave u zrnju

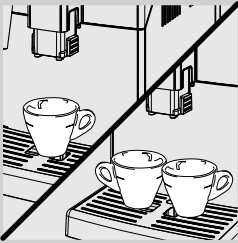

- 1 Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta.




- 2 Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".

- 3 Kako biste ispuštali jednu espresso kavu ili produženu espresso kavu, pritisnite tipku "MEMO" i odaberite željenu aromu.



Zeleno

- 4 Pritisnite tipku "MEMO" kako biste ispuštali jednu espresso kavu ili tipku "MEMO" kako biste ispuštali jednu produženu espresso kavu.




Zeleno

- 5 Dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku kako biste ispuštali dvije espresso kave ili dvije produžene espresso kave. Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane.



#### Napomena:

U ovom načinu rada aparat automatski melje i dozira odgovarajuću količinu kave. Pripremanje dviju espresso kava ili dviju produženih espresso kava zahtijeva izvođenje dvaju postupaka mljevenja i dvaju postupaka ispuštanja kave koje aparat izvodi automatski.

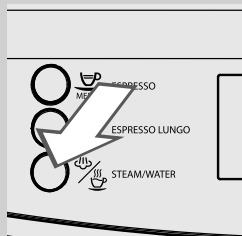

**6** Kava započinje curiti iz ispusta nakon dovršetka izvođenja postupka predbrizgavanja.

**7** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok postupak ispuštanja možete prijevremeno prekinuti i pritiskom tipke "☺".


### Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave

Ova funkcija omogućava uporabu prethodno samljevene kave.

Uporabom funkcije prethodno samljevene kave možete istodobno ispustiti samo jednu kavu.




**1** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".



Zeleno

**2** Pritisnite tipku "☺" kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave.

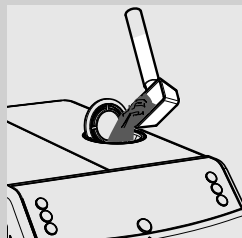

**3** Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite jednu do vrha napunjenu mjericu prethodno samljevenom kavom. Upotrebljavajte isključivo mjericu isporučenu uz aparat, a nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.



**Oprez:**

**U odjeljak za prethodno samljevenu kavu usipajte samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzrokovati ozbiljna oštećenja aparata. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.**

**4** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste ispustili jednu espresso kavu ili tipku "MEMO" kako biste ispustili jednu produženu espresso kavu. Započinje izvođenje postupka ispuštanja.

**5** Kava započinje curiti iz ispusta nakon dovršetka izvođenja postupka predubrizgavanja.

**6** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok postupak ispuštanja možete prijevremeno prekinuti i pritiskom tipke "MEMO".

Nakon završetka ispuštanja napitka, aparat se vraća na glavni izbornik.

Kako biste ispustili još kava uz uporabu prethodno samljevane kave, ponovite prethodno opisane radnje.



#### Napomena:

Aparat će ispuštati samo vodu ako ne dodate potrebnu količinu kave u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

Ako ste dodali više od 2 mjerice ili je doza prevelika, aparat neće ispustiti napitak i samljevana kava će se ispustiti u ladicu za sakupljanje taloga.



## ISPUŠTANJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE)

Prije nego što započnete ispuštati kavu, provjerite prikazuju li se kakva upozorenja na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnju napunjeni.


### Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu kave u zrnju



**1** Postavite veliku šalicu ispod ispusta kave.

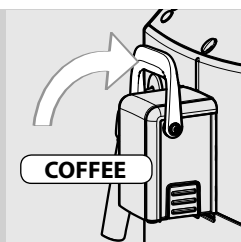

Zeleno

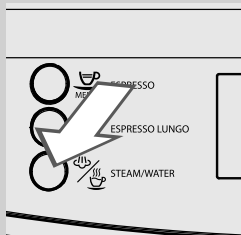

**2** Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".

**3** Kako biste ispuštali napitak, pritisnite tipku "MEMO" i odaberite željenu aromu.

**4** Pritisnite samo jednom tipku "MEMO" kako biste ispuštali jednu klasičnu kavu (Classic Coffee). Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane.



#### Napomena:


U ovom načinu rada aparat automatski melje i dozira odgovarajuću količinu kave.

**5** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok se postupak ispuštanja može prekinuti i pritiskom tipke "STOP".


### Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljevene kave

Ova funkcija omogućava uporabu prethodno samljevene kave.


Uporabom funkcije prethodno samljevene kave možete istodobno ispuštiti samo jedan napitak.

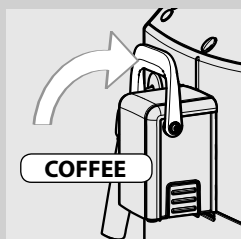

**1** Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".



Zeleno

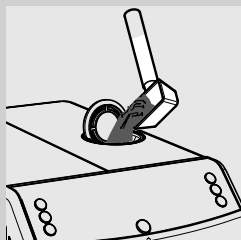

- 2** Pritisnite tipku "☕" kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave.

- 3** Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite jednu do vrha napunjenu mjericu prethodno samljevenom kavom. Upotrebjavajte isključivo mjericu isporučenu uz aparat, a nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.

**Oprez:**

**U odjeljak za prethodno samljevenu kavu usipajte samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzrokovati ozbiljna oštećenja aparata. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.**

- 4** Pritisnite tipku "☐" kako biste isпустили jednu klasičnu kavu (Classic Coffee). Započinite izvođenje postupka ispuštanja.

- 5** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok se postupak ispuštanja može prekinuti i pritiskom tipke "☕".

Nakon završetka ispuštanja napitka, aparat se vraća na glavni izbornik.

Kako biste isпустили još kava uz uporabu prethodno samljevene kave, ponovite prethodno opisane radnje.

**Napomena:**

Aparat će ispuštati samo vodu ako ne dodate potrebnu količinu kave u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.


Ako ste dodali više mjerica, aparat neće ispuštiti napitak i samljevena kava će se ispustiti u ladicu za sakupljanje taloga.

## EMULZIONIRANJE MLJEKA ZA PRIPREMANJE CAPPUCCINA

## Kako emulzionirati mlijeko

**Oprez:**

**Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja vruće vode. Element za klasično tučenje mlijeka se može zagrijati do visoke temperature. Izbjegavajte ga izravno doticati rukama. Upotrijebite odgovarajuću zaštitnu ruku.**

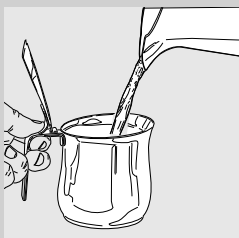


- 1 Napunite posudu do 1/3 hladnim mlijekom.

**Napomena:**


Kako biste pripremili dobar cappuccino, upotrijebite hladno mlijeko (~ 5 °C / 41 °F) koje sadržava najmanje 3 % bjelancevina. Prema osobnom ukusu možete upotrijebiti punomasno mlijeko ili obrano mlijeko te sojino mlijeko ili mlijeko bez laktoze.

**Napomena:**

Ako želite ispustiti paru prilikom uključivanja aparata ili nakon ispuštanja kave, prije nastavka, možda ćete morati ispustiti preostalu vodu koja se još uvijek nalazi u sustavu. Kako biste to učinili, pritisnite tipku "☺", zatim tipku "☺☺☺" i na posljetku tipku "☺☺☺☺" kako biste ispuštali paru nekoliko sekundi. Zatim pritisnite tipku "☺☺☺☺" kako biste prekinuli ispuštanje i prijedite na točku 2.

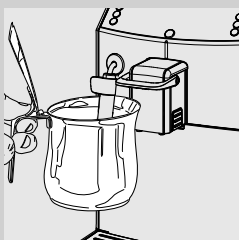


- 2 Uronite element za klasično tučenje mlijeka u mlijeko.

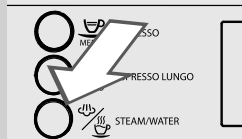

Zeleno



Zeleno



Zeleno



Zeleno

**3** Pritiskom tipke " " na zaslonu se prikazuje simbol koji je prikazan sa strane.

**4** Pritiskom tipke " " na zaslonu se prikazuje simbol koji je prikazan sa strane.

**5** Pritisnite tipku " " kako biste pokrenuli ispuštanje pare.

**6** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.

**7** Tijekom emulzioniranja mlijeka pomičite posudu prema gore i dolje uz lagane kružne pokrete.

**8** Kada pjena od mlijeka postigne željenu čvrstoću, pritisnite tipku " " kako biste prekinuli ispuštanje pare.



#### **Napomena:**

Potrebno je nekoliko sekunda dok aparat u potpunosti prekine ispuštanje pare.



#### **Napomena:**

Ispuštanje pare se prekida nakon 3 minute. Pritisnite tipku " " kako biste ponovno ispuštali paru.

**Upozorenje:**

Nakon što završite emulzioniranje mlijeka, ispuštite manju količinu vruće vode u posudu. Uklonite vanjski dio s elementa za klasično tučenje mlijeka i operite ga mlakom vodom.

**Napomena:**

Nakon što završite s ispuštanjem pare, odmah možete prijeći na ispuštanje espresso kave ili vruće vode.

### Kako pripremiti cappuccino


Kako biste pripremili cappuccino, postavite šalicu s emulzioniranim mlijekom ispod ispusta kave i ispuštite jednu espresso kavu.

## ISPUŠTANJE VRUĆE VODE

**Oprez:**

Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja vruće vode. Element za klasično tučenje mlijeka se zagrijava do visoke temperature: izbjegavajte ga izravno doticati rukama. Upotrijebite odgovarajuću zaštitnu ručku.


Prije nego što započnete ispuštati vruću vodu, provjerite je li aparat spreman za korištenje i je li spremnik vode napunjen.



Zeleno



Zeleno

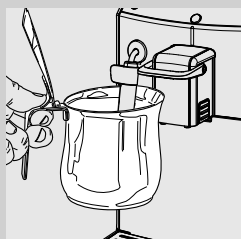


- 1 Postavite posudu ispod elementa za klasično tučenje mlijeka.




Zeleno

- 2** Pritiskom tipke "☕" na zaslonu se prikazuje simbol koji je prikazan sa strane.

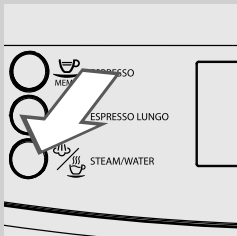

- 3** Pritisnite tipku "☕" kako biste pokrenuli ispuštanje vruće vode.



Zeleno

- 4** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

- 5** Ispustite željenu količinu vruće vode. Kako biste prekinuli ispuštanje vruće vode, pritisnite tipku "☕".

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Postupak dnevnog čišćenja aparata



#### Upozorenje:

**Redovito izvođenje postupaka čišćenja i održavanja aparata iznimno je važno kako bi se**


**produljio njegov vijek trajanja. Vaš aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu!**

**U ovom poglavlju su objašnjene pojedini radnji koje se moraju izvoditi kao i raspored njihovog izvođenja. U protivnom aparat će prestati ispravno raditi. Jamstvo NE pokriva ovu vrstu popravka.**




#### Napomena:

- Upotrijebite mekanu krpu navlaženu vodom kako biste očistili aparat.
- U perilici posuđa možete prati samo rešetka za odlaganje šalica. Sve ostale sastavne dijelove morate prati mlakom vodom.
- Ne uranjajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i / ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i / ili klasičnoj pećnici.

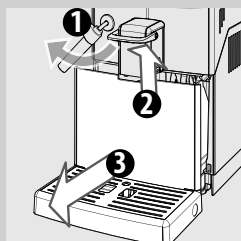


- 1** Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za sakupljanje taloga i kadicu za sakupljanje kapi.

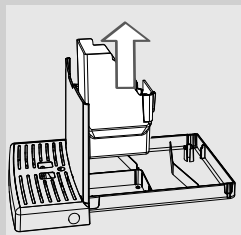


- 2** Uklonite ladicu za sakupljanje taloga i ispraznite je.

- 3** Ispraznite i operite kadicu za sakupljanje kapi.

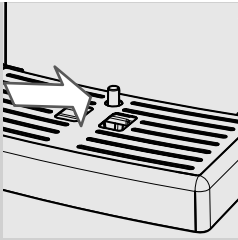

**Napomena:**

Ispraznite kadicu za sakupljanje kapi kada se izdigne pokazatelj napunjenosti kadiće za sakupljanje kapi.

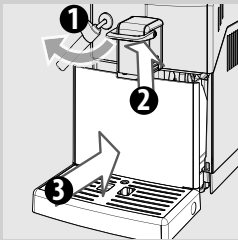

**4** Umetnite ladicu za sakupljanje taloga u kadicu za sakupljanje kapi i zajedno ih vratite u aparat.



Crveno



**Napomena:**


Ako navedene radnje izvedete kada je aparat isključen, prilikom njegova uključivanja alarm neće se poništiti.



**Napomena:**


Ostale postupke održavanja možete izvesti samo kad je aparat isključen i odspojen s električne mreže.

## Postupak tjednog čišćenja aparata

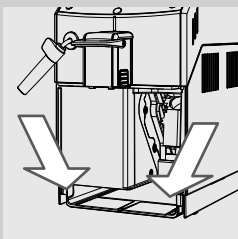

**1** Očistite ležište kadiće za sakupljanje kapi.


### Postupak čišćenja spremnika vode

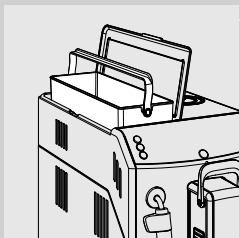

- 1** Izvadite mali bijeli filtar ili filtar za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) iz spremnika i operite ga svježom vodom.
- 2** Laganim pritiskom i okretanjem vratite natrag mali bijeli filtar ili filtar za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) na njegovo mjesto.
- 3** Napunite spremnik svježom vodom.

### Postupak dnevnog čišćenja elementa za klasično tučenje mlijeka

Čišćenje elementa za klasično tučenje mlijeka nakon svakodnevne uporabe iznimno je važno kako biste ga održali iznimno čistim i kako biste zajamčeno postigli savršenu čvrstoću pjene od mlijeka.

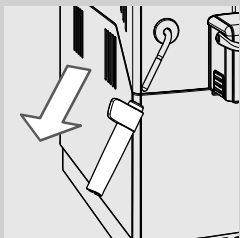


Nakon što završite emulzioniranje mlijeka, ispustite manju količinu vruće vode u posudu.

Uklonite vanjski dio s elementa za klasično tučenje mlijeka i operite ga mlakom vodom.


### Postupak tjednog čišćenja elementa za klasično tučenje mlijeka

Postupak tjednog čišćenja je temeljitiji postupak jer je potrebno rastaviti sve sastavne dijelove elementa za klasično tučenje mlijeka.

Izvedite sljedeće radnje čišćenja:

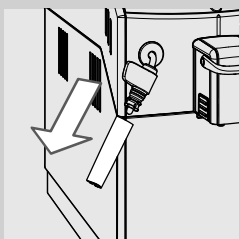


- 1** Uklonite vanjski dio elementa za klasično tučenje mlijeka. Operite ga mlakom vodom.

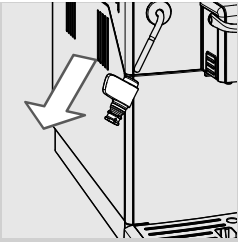


- 2 Odvijte gornji dio elementa za klasično tučenje mlijeka s cijevi za paru / vruću vodu.
- 3 Operite gornji dio elementa za klasično tučenje mlijeka svježom vodom.
- 4 Očistite cijev za paru / vruću vodu elementa za klasično tučenje mlijeka vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke mlijeka.
- 5 Ponovno postavite gornji dio na cijev za paru / vruću vodu (provjerite je li umetnut do kraja).
- 6 Ponovno postavite vanjski dio elementa za klasično tučenje mlijeka.

### Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje


Očistite sklop za ispuštanje barem jedanput tjedno.

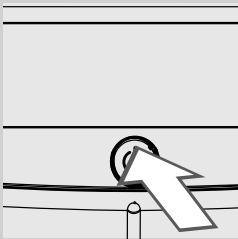


- 1 Pritisnite tipku "⏻" kako biste isključili aparat. Pričekajte da tipka "⏻" zatreperi i izvucite utikač kabela za napajanje.

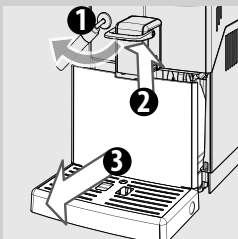


- 2 Uklonite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga.

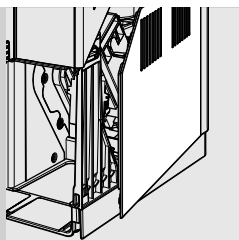


**3** Otvorite servisna vratašća.

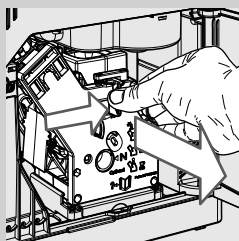


**4** Pritisnite tipku «PUSH» i vucite ručku kako iste izvukli sklop za ispuštanje. Vucite ga vodoravno, a da ga pritom ne zakrećete.

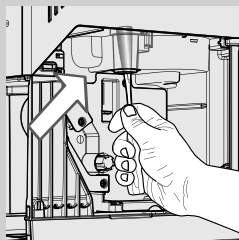


**5** Očistite temeljito ispusni kanal kave drškom žličice ili odgovarajućim priborom za čišćenje koji se isporučuje s aparatom. Pripazite da odgovarajući pribor za čišćenje umetnete kako je prikazano na slici.

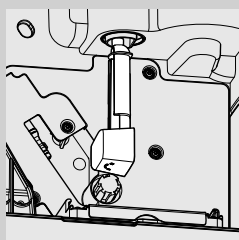

**6** Uklonite ladicu za sakupljanje kave i pažljivo je operite.

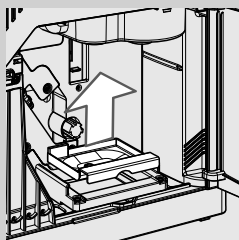

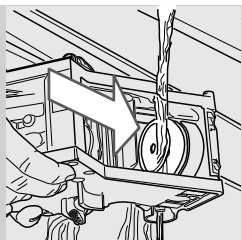

- 7** Operite temeljito sklop za ispuštanje mlakom vodom i pažljivo očistite gornji filter.




**Upozorenje:**


**Ne upotrebljavajte deterdžente ili sapune za čišćenje sklopa za ispuštanje.**

- 8** Pustite da se sklop za ispuštanje u potpunosti osuši na zraku.


- 9** Očistite temeljito unutrašnjost aparata mekanom krpom koja je navlažena vodom.

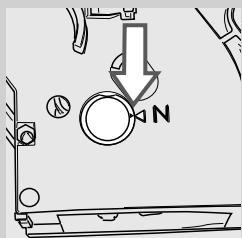


- 10** Provjerite je li sklop za ispuštanje u neutralnom položaju: dvije bočne oznake na sklopu za ispuštanje moraju se podudarati. U protivnom izvedite postupak koji je opisan pod točkom 11.

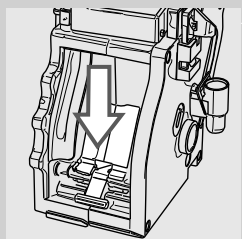


- 11** Ako se oznake ne podudaraju, lagano pritisnite ručicu prema dolje dok ne dotakne ležište sklopa za ispuštanje kako bi se dvije bočne oznake podudarile.

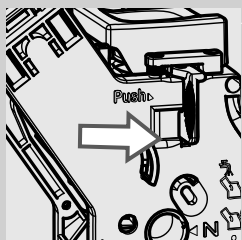

- 12** Snažno pritisnite tipku "PUSH".

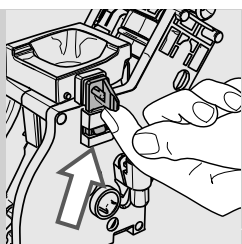

- 13** Provjerite je li brava za zaključavanje sklopa za ispuštanje u pravilnom položaju. Ako je još uvijek u spuštenom položaju, podižite je prema gore sve dok se ne zakači pravilno.

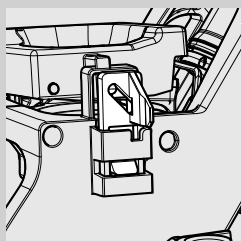


- 14** Umetnite ladicu za sakupljanje kave u njezino ležište i provjerite je li pravilno postavljena.




**Napomena:**


Možda nećete moći postaviti sklop za ispuštanje u aparat ako ladicu za sakupljanje kave nije pravilno postavljena.

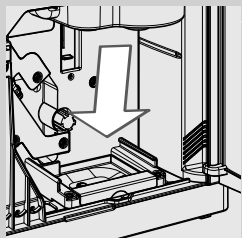

- 15** Umetnite natrag sklop za ispuštanje i gurajte ga dok se ne uglavi, a da pritom ne pritisnete tipku "PUSH".

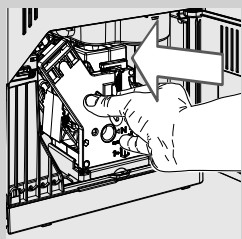

- 16** Umetnite natrag ladicu za sakupljanje taloga i kadicu za sakupljanje kapi u unutrašnjost aparata i zatvorite servisna vratašca.

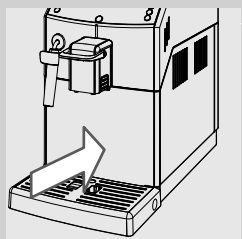

### Postupak mjesečnog podmazivanja sklopa za ispuštanje




Podmažite sklop za ispuštanje nakon približno 500 ispuštenih šalica kave ili barem jednom mjesečno.

Mast za podmazivanje sklopa za ispuštanje možete kupiti zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.





#### Upozorenje:


**Prije nego što započnete podmazivati sklop za ispuštanje, očistite ga mlakom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".**

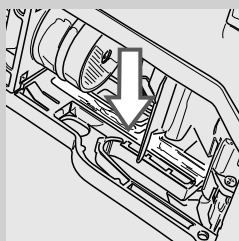


- 1 Jednoliko nanesite mast na obje bočne vodilice.

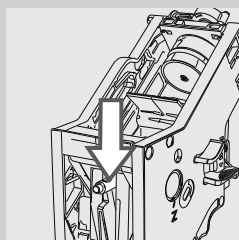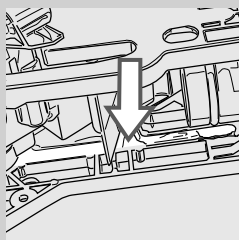

- 2 Podmažite i osovinu.

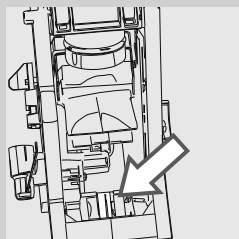

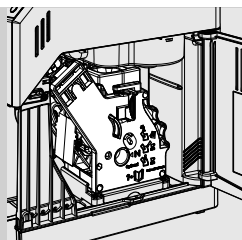

**3** Umetnite sklop za ispuštanje u ležište dok ne ulegne u svoj položaj (pogledajte poglavlje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje").

**4** Zatvorite servisna vratašca te umetnite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga.

### Postupak mjesečnog čišćenja sklopa za ispuštanje uz uporabu tableta za odmašćivanje




Osim postupka tjednog čišćenja, preporučujemo vam izvođenje ovog postupka čišćenja uz uporabu tableta za odmašćivanje nakon približno 500 ispuštenih šalica kave ili jednom mjesečno. Ovaj postupak dijelom je postupka održavanja sklopa za ispuštanje. Tablete za odmašćivanje prodaju se zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.




#### Upozorenje:


**Tablete za odmašćivanje su namijenjene isključivo za čišćenje aparata jer one ne posjeduju svojstva za uklanjanje kamenca. Kako biste uklonili kamenac, koristite sredstvo za uklanjanje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglavlju "Uklanjanje kamenca".**

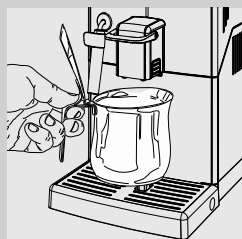




**1** Postavite posudu ispod ispusta.

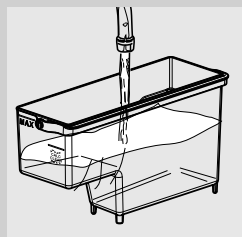

**2** Pripazite da spremnik vode napunite svježom vodom do razine "MAX".

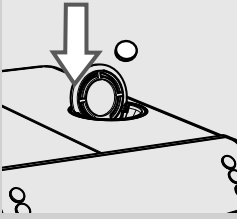

Zeleno

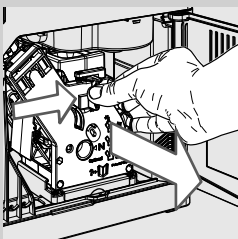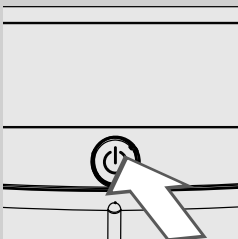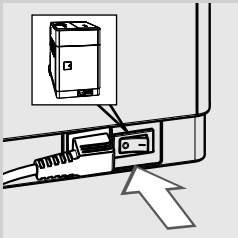

**3** Ubacite jednu tabletu za odmašćivanje u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

**4** Pritisnite tipku " $\frac{0}{\text{MEMO}}$ " kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave, a da pritom ne trebate dodati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.

**5** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".

**6** Pritisnite tipku " $\frac{0}{\text{MEMO}}$ " kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispuštanja kave.




**7** Pričekajte da aparat ispusti pola šalice vode.

**8** Pomaknite u položaj "0" glavni prekidač koji se nalazi na stražnjoj strani aparata.


**9** Ostavite otopinu da djeluje približno 15 minuta. Ne zaboravite baciti ispuštenu vodu.

**10** Pomaknite u položaj "I" glavni prekidač koji se nalazi na stražnjoj strani aparata. Pritisnite tipku " $\text{I}$ " kako biste uključili aparat. Pričekajte da se izvođenje automatskog postupka ispiranja završi.

**11** Uklonite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te otvorite servisna vratašca. Izvucite sklop za ispuštanje.

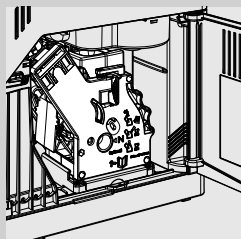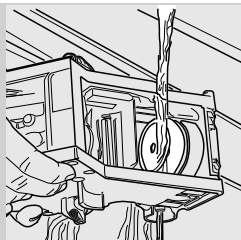

Zeleno

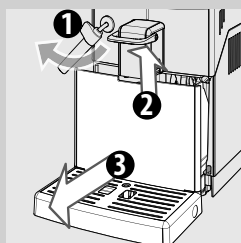

**12** Isperite temeljito sklop za ispuštanje mlakom vodom.

**13** Nakon što isperete sklop za ispuštanje, ponovno ga umetnite u ležište dok ne ulegne u svoj položaj (pogledajte poglavlje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje"). Umetnite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca.

**14** Pritisnite tipku "☕" kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave, a da pritom ne trebate dodati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.


**15** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispuštanja kave.

**16** Ponovite dvaput radnje od točke 14 do točke 15. Ne zaboravite baciti ispuštenu vodu.

**17** Stavite jednu tabletu za odmašćivanje u kadicu za sakupljanje kapi i napunite je vrućom vodom do 2/3 njezine zapreminine kako biste je očistili. Ostavite otopinu za čišćenje da djeluje približno 30 minuta, a zatim kadicu za sakupljanje kapi dobro isperite.

### Postupak mjesečnog čišćenja spremnika kave u zrnju

Jednom mjesečno navlaženom krpom očistite prazni spremnik kave u zrnju kako biste uklonili uljaste tvari iz kave. Ponovno napunite spremnik kavom u zrnju.

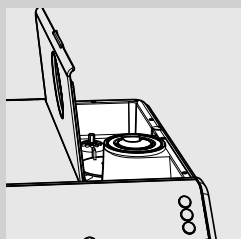

## UKLANJANJE KAMENCA



Žuto

Uklanjanje kamenca morate izvesti kada se prikaže simbol "START CALC CLEAN".

Izvođenje postupka uklanjanja kamenca traje približno 30 minuta.



### Upozorenje:

**Ako ovaj postupak ne izvedete, aparat će prestati ispravno raditi; u tom slučaju jamstvo NE pokriva popravak.**



### Oprez:

**Upotrebljavajte isključivo otopinu za uklanjanje kamenca Saeco koja je osmišljena kako bi se optimizirao radni učinak aparata. Drugi proizvodi mogu prouzrokovati oštećenje aparata i neće ukloniti sve ostatke kamenca iz vode.**



Otopina za uklanjanje kamenca Saeco prodaje se zasebno.

Ove proizvode možete kupiti u mrežnoj trgovini Philips (ako je usluga dostupna u vašoj zemlji) na adresi [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ili kod vašeg lokalnog prodavača ili u ovlaštenim servisnim centrima.



### Oprez:

**Ne pijte otopinu za uklanjanje kamenca niti ispuštene napitke sve dok se izvođenje postupka ne završi. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za uklanjanje kamenca.**




### Napomena:

Ne izvlačite sklop za ispuštanje tijekom postupka uklanjanja kamenca.


## Faza pripreme

Prilikom izvođenja postupka uklanjanja kamenca pridržavajte se sljedećih uputa:

Prije nego što započnete uklanjanje kamenca:

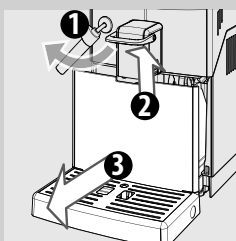

- 1** 1 - Podignite ispust kave,
- 2 - Zakrenite element za klasično tučenje mlijeka,
- 3 - Uklonite i ispraznite ladicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te vratite ih na njihova mjesta.

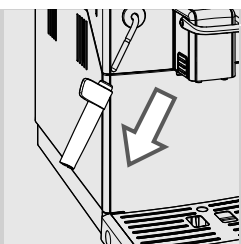


- 2** Uklonite element za klasično tučenje mlijeka s cijevi za paru / vruću vodu.



Žuto

- 3** Pritišćite tipku "☰" dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane.


- 4** Pritisnite tipku "☞" kako biste odabrali funkciju uklanjanja kamenca.




Žuto

**Napomena:**

Ako ste tipku "☞" pritisnuli slučajno, pritisnite tipku "☕" kako biste izašli.

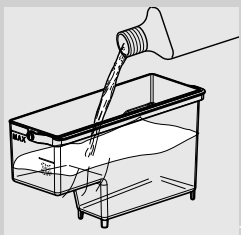


- 5** Izvadite filtar za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) iz spremnika vode i zamijenite ga izvornim malim bijelim filtrom.

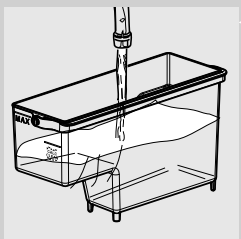


- 6** Ulijte cijelu otopinu za uklanjanje kamenca u spremnik vode. Zatim napunite spremnik svježom vodom do razine CALC CLEAN.

- 7** Vratite spremnik vode natrag u aparat.

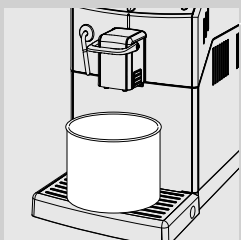

- 8** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod cijevi za paru / vruću vodu i ispušta kave.

### Faza uklanjanja kamenca



Žuto

- 9** Pritisnite tipku "☒" kako biste pokrenuli izvođenje postupka uklanjanja kamenca.




Žuto

- 10** Aparat započinje ispuštati otopinu za uklanjanje kamenca u pravilnim vremenskim razmacima od približno 20 minuta. Traka na upravljačkoj ploči prikazuje stanje napretka u izvođenju postupka.




Žuto

- Napomena:**  
Pritiskom tipke "MEMO" možete prekinuti izvođenje postupka uklanjanja kamenca, a pritiskom tipke "☒" možete nastaviti s njegovim izvođenjem. Na taj način možete isprazniti spremnik ili ne koristiti aparat tijekom kratkog razdoblja.



Crveno


- 11** Spremnik vode je prazan kada se prikaže ovaj simbol.

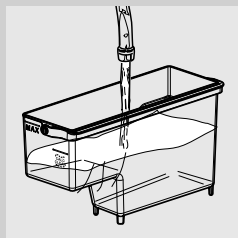


- 12** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine CALC CLEAN. Vratite ga natrag u aparat.
- 13** Ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te ih vratite na njihova mjesta.
- 14** Ispraznite posudu i ponovno je postavite ispod cijevi za paru / vruću vodu i ispusta kave.




Žuto



Zeleno



Žuto

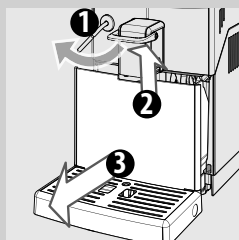

### Faza ispiranja

**15** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispiranja.



#### Napomena:

Pritiskom tipke "MEMO" možete privremeno zaustaviti izvođenje postupka ispiranja, a pritiskom tipke "MEMO" možete nastaviti s njegovim izvođenjem. Na taj način možete isprazniti spremnik ili ne koristiti aparat tijekom kratkog razdoblja.




#### Napomena:

Ako se spremnik vode ne napuni do razine CALC CLEAN, aparat može zahtijevati još jedno izvođenje postupka ispiranja. Napunite spremnik vode i umetnite ga natrag u aparat. Ponovite od točke 15.


**17** Aparat se zagrijava i automatski ispire.

**18** Uklonite i ispraznite posudu.


**19** Ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te ih vratite na njihova mjesta.

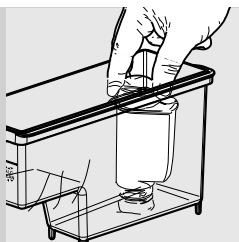


- 20** Uklonite mali bijeli filtar i ponovno postavite filtar za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) u spremnik vode koji isperite i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

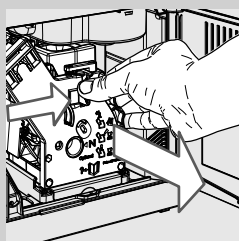


- 21** Nakon završetka izvođenja postupka uklanjanja kamenca, operite sklop za ispuštanje kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".

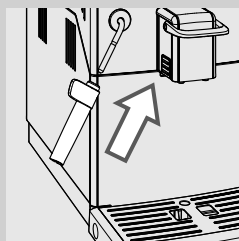

- 22** Ponovno postavite element za klasično tučenje mlijeka.



Zeleno



Zeleno

- 23** Aparat je spreman za ispuštanje kave.

### Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca

Kada se započne izvođenje postupka uklanjanja kamenca, potrebno je završiti ga izbjegavajući isključivanje aparata.

Pritiskom tipke ON / OFF možete izaći iz postupka ako se aparat zakoči.

Tada ispraznite i pažljivo isperite spremnik vode i napunite ga do razine CALC CLEAN.

Pridržavate se uputa koje su navedene u poglavlju "Izvođenje postupka ručnog ispiranja" prije nego što započnete ispuštati napitke.

Ako se postupak ne dovrši, aparat će zahtijevati izvođenje postupka uklanjanja kamenca što je prije moguće.

## PROGRAMIRANJE

U izborniku programiranja funkcije aparata se mogu korisnički prilagoditi.


### Možete podesiti sljedeće parametre



Žuto

#### Temperatura kave


Ova funkcija omogućava podešavanje temperature ispuštanja kave.



Žuto

#### Programator vremena (stanje pripravnosti)

Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u stanje pripravnosti nakon završetka posljednjeg ispuštanja.



### Kontrast

Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta zaslona kako bi se postigao optimalan prikaz poruka.



### Tvrdoća vode

Ova funkcija omogućava podešavanje postavki ovisno o stupnju tvrdoće vode.

1 = iznimno mekana voda

2 = mekana voda

3 = tvrda voda

4 = iznimno tvrda voda

Pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode" kako biste pročitali dodatne pojedinosti.



### Filtar za vodu "INTENZA+"

Ova funkcija omogućava upravljanje filtrom za vodu "INTENZA+".

Pogledajte odgovarajuće poglavlje o rukovanju filtrom kako biste pročitali dodatne pojedinosti.



### Izvođenje postupka uklanjanja kamenca

Ova funkcija omogućava izvođenje postupka uklanjanja kamenca.




### Tvorničke postavke

Ova funkcija omogućava vraćanje na tvorničke postavke.


### Kako programirati aparat

Na sljedećem primjeru je objašnjen postupak programiranja programatora vremena. Postupite na isti način kako biste programirali druge funkcije.


Pristupiti možete izborniku za programiranje samo kad je aparat uključen i kada se prikazuje zaslon prikazan sa strane.



Zeleno



Zeleno

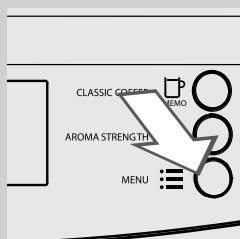

**1** Pritisnite tipku "☰" kako biste započeli postupak programiranja.




Žuto

**2** Prikazuje se glavni zaslon.




Žuto



**3** Pritišćite tipku "☰" i pretražujte mogućnosti dok se ne prikaže funkcija programatora vremena.

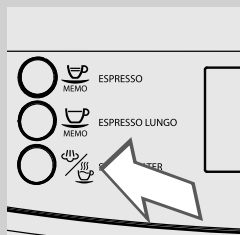


**4** Pritisnite tipku "☰" kako biste pristupili funkciji.




- 5** Pritišćite tipke "☐" i "☐" kako biste povećali ili smanjili vrijednosti funkcije.

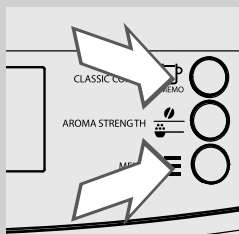

- 6** Kada vrijednost promijenite, pritisnite tipku "☐" kako biste potvrdili promjenu.

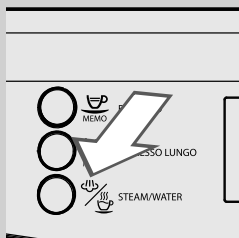

- 7** Pritisnite tipku "☐" kako biste izašli iz postupka programiranja.

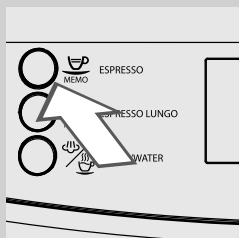

**Napomena:**

Aparat automatski izlazi iz postupka programiranja ako u roku d 3 minute ne pritisnete nijednu tipku. Vrijednosti koje su izmijenjene, ali nisu potvrđene, neće se pohraniti.



## ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU

Aparat je opremljen različitim svjetlosnim upozorenjima kako biste lakše mogli razumjeti signale koji se prikazuju na zaslonu. Svjetlosna upozorenja koja se prikazuju uz simbole zasnivaju se na načelu rada semafora.


### Signali spremnosti (zeleno)




Aparat je spreman za ispuštanje napitka.



Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje napitaka ili vruće vode.



Aparat je spreman za ispuštanje prethodno samljevene kave.




Aparat je u postupku ispuštanja jedne espresso kave.



Aparat je u postupku ispuštanja jedne produžene espresso kave.




Aparat je u postupku ispuštanja jedne klasične kave (Classic Coffee).



Aparat je u postupku ispuštanja dvije espresso kave.

# Signali spremnosti (zeleno)




Aparat je u postupku ispuštanja dviju produženih espresso kava.




Aparat je u postupku programiranja količine jedne espresso kave koju će ispustiti.




Aparat je u postupku programiranja količine jedne produžene espresso kave koju će ispustiti.




Aparat je u postupku programiranja količine jedne klasične kave (Classic Coffee) koju će ispustiti.



U tijeku je ispuštanje espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave.



U tijeku je ispuštanje produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave.




U tijeku je ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljevene kave.



Ispuštanje vruće vode.




Ispuštanje pare.

**Signali upozorenja (žuto)**

Aparat je u fazi zagrijavanja.



Aparat je u fazi ispiranja. Pričekajte da aparat završi izvođenje postupka.




Aparat upozorava da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".




Sklop za ispuštanje je u postupku pripremanja za rad zbog poništavanja postavki aparata.



Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno pokrenite izvođenje postupka.




Napunite sustav.





Aparat trebate očistiti od kamenca. Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca. Pridržavajte se radnji koje su opisane u poglavlju "Uklanjanje kamenca" ovog priručnika. Pritisnite tipku "MEMO" kako biste ponovno pokrenuli uklanjanje kamenca i nastavili s uporabom aparata.

Napomena: aparat neće pravilno raditi ako ne budete izvodili uklanjanje kamenca. U tom slučaju, jamstvo NE pokriva popravak.

**Signali alarma (crveno)**


Umetnite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga do kraja u aparat te zatvorite servisna vratašca.




Napunite spremnik kave u zrnju.



Sklop za ispuštanje mora biti umetnut u aparat.



Ispraznite ladicu za sakupljanje taloga. Pričekajte približno 5 sekundi prije nego što je ponovno umetnete.



Napunite spremnik vode.




Okrenite ručicu za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "COFFEE" kako bi se izveo postupak ispuštanja napitka u roku od 30 sekundi.



Okrenite ručicu za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "ESPRESSO" kako bi se izveo postupak ispuštanja napitka u roku od 30 sekundi.



**Signali alarma (crveno)**

Aparat ne radi. U donjem desnom kutu zaslona prikazuje se šifra greške. Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probajte 2 ili 3 puta. Za šifre greške 1 -3 - 4 - 5 pogledajte i poglavlje "Rješavanje problema". Ako se aparat ne pokrene, nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u svojoj zemlji i spomenite im šifru greške koja se prikazuje na zaslonu. Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**RJEŠAVANJE PROBLEMA**

U ovom poglavlju navedena su rješenja za probleme koji se najčešće javljaju tijekom uporabe aparata.

Ako vam sljedeće informacije nisu dovoljne kako biste riješili problem, pogledajte stranicu FAQ na mrežnim stranicama [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u vašoj državi.

Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

| Problem                                                                      | Uzrok                                          | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra greške 1<br>Mlinac za kavu je zapriječen.                              | Ispusni kanal kave je začepljen.               | Temeljito očistite ispusni kanal kave kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".                                                                                                                                                                                             |
| Šifra greške 3 - 4<br>Sklop za ispuštanje je zapriječen i ne može se izvući. | Sklop za ispuštanje nije u pravilnom položaju. | Zatvorite servisna vratašca. Isključite i ponovno uključite aparat. Sklop za ispuštanje automatski se vraća u početni položaj.                                                                                                                                                                                  |
| Šifra greške 5<br>Greška u sustavu vode.                                     | Prisutnost zraka u sustavu vode.               | Nekoliko puta uklonite i ponovno umetnite spremnik vode pazeći pritom da ga pravilno postavite. Provjerite je li odjeljak spremnika vode čist.<br><br>Ako je postavljen filtar za vodu Intenza+, uklonite ga. Isključite i ponovno uključite aparat. Ponovno umetnite filtar kada je aparat spreman za uporabu. |

| Problem                                                                                                                   | Uzrok                                                                                                                                             | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat se ne uključuje.                                                                                                   | Aparat nije priključen na električnu mrežu ili je glavni prekidač u položaju "O".                                                                 | Priključite aparat na električnu mrežu i postavite glavni prekidač u položaj "I".                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aparat je prezentacijskom načinu rada.                                                                                    | Tipka  je pritisnuta dulje od 8 sekundi.                         | Isključite i ponovno uključite aparat pomoću glavnog prekidača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kadica za sakupljanje kapi se puni čak i kada se voda ne ispušta.                                                         | Aparat ponekad automatski ispušta vodu u kadicu za sakupljanje kapi kako bi se izvelo ispiranje sustava i zajamčio optimalan radni učinak.        | Ovakav rad aparata se smatra normalnim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aparat uvijek prikazuje crveni simbol  . | Ladica za sakupljanje taloga je ispražnjena dok je aparat bio isključen.                                                                          | Ladica za sakupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen. Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije nego što ponovno umetnete ladicu.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                           | Ispraznili ste ladicu za sakupljanje taloga dok je aparat bio isključen, a da pritom nije pričekali 5 sekundi prije nego ste je ponovno umetnuli. | Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije nego što ponovno umetnete ladicu.                                                                                                                                                                                                            |
| Nije moguće izvući sklop za ispuštanje.                                                                                   | Sklop za ispuštanje nije u pravilnom položaju.                                                                                                    | Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Sklop za ispuštanje automatski se vraća u početni položaj.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           | Ladica za sakupljanje taloga je umetnuta.                                                                                                         | Izvučite ladicu za sakupljanje taloga prije nego što uklonite sklop za ispuštanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nije moguće umetnuti sklop za ispuštanje.                                                                                 | Sklop za ispuštanje nije u neutralnom položaju.                                                                                                   | Provjerite je li sklop za ispuštanje u neutralnom položaju kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                           | Elektromotor s reduktorom nije u pravilnom položaju.                                                                                              | Umetnite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca. Uključite aparat, a da se pritom sklop za ispuštanje ne nalazi u svojem položaju. Elektromotor s reduktorom se vraća u pravilan položaj. Isključite aparat i umetnite sklop za ispuštanje kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje". |
| Kava nije dovoljno vruća.                                                                                                 | Šalice su hladne.                                                                                                                                 | Zagrijte šalice vrućom vodom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           | Temperatura nije pravilno podešena.                                                                                                               | Podesite temperaturu kako je opisano u poglavlju "Programiranje".                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kava je previše vodenasta (pogledajte napomenu).                                                                          | To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.                                                                                         | Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           | Kava je samljevena pregrubo.                                                                                                                      | Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje prema uputama koje su navedene u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".                                                                                                                                                                                                                                    |


| Problem                                                         | Uzrok                                                                              | Radnja                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kava nije dovoljno kremasta (pogledajte napomenu).              | Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježe pržena ili je pregrubo samljevena. | Promijenite mješavinu kave ili podesite stupanj mljevenja kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".                                   |
| Kava ne curi, curi lagano ili kap po kap (pogledajte napomenu). | Kava je samljevena presitno.                                                       | Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".                                           |
|                                                                 | Sustav nije napunjen.                                                              | Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").                                                                                                                   |
|                                                                 | Sklop za ispuštanje je prljav.                                                     | Očistite sklop za ispuštanje (poglavlje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje").                                                                       |
|                                                                 | Ispust je prljav.                                                                  | Očistite ispust i njegove izlazne otvore.                                                                                                                        |
|                                                                 | Sustav aparata je začepljen kamencem.                                              | Očistite aparat od kamenca.                                                                                                                                      |
| Kava izlazi izvan ispusta.                                      | Ispust je začepljen.                                                               | Očistite ispust i njegove izlazne otvore.                                                                                                                        |
| Vruća voda ili para ne istječu iz aparata.                      | Otvor cijevi za paru / vruću vodu je začepljen.                                    | Očistite iglicom otvor cijevi za paru.<br><b>Prije nego započnete izvoditi navedenu radnju, provjerite je li aparat isključen i hladan.</b>                      |
|                                                                 | Sustav nije napunjen.                                                              | Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").                                                                                                                   |
|                                                                 | Sustav aparata je začepljen kamencem.                                              | Očistite aparat od kamenca.                                                                                                                                      |
|                                                                 | Element za klasično tučenje mljeka je prljav.                                      | Očistite element za klasično tučenje mljeka.                                                                                                                     |
| Izvođenje postupka uklanjanja kamenca se ne može završiti.      | Nije ispuštena dovoljno vode za ispiranje.                                         | Pritisnite tipku ON / OFF i izvucite kabel za napajanje iz utičnice te se pridržavajte uputa opisanih u odjeljku "Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca". |
| Odabrani napitak nije memoriran.                                | Pritiskom simbola "☞" izašli ste iz postupka programiranja napitka.                | Pritiskom simbola "✓" potvrdite i sačuvajte željenu količinu napitaka.                                                                                           |

**Napomena:**

Ovi problemi mogu se javiti kada promijenite mješavinu kave ili prilikom prvog postavljanja. U tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje kako je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".

## ŠTEDNJA ENERGIJE

### Stanje pripravnosti

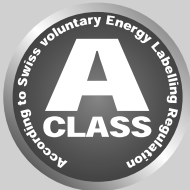

Super automatski aparat za pripremanje espresso kave Philips je osmišljen da štedi energiju kao što je vidljivo iz energetske oznake razreda A.

Nakon 15 minuta nekorištenja, aparat se isključuje automatski (osim ako vrijeme uključivanja stanja pripravnosti nije programirano drugačije). Ako ne ispustite nijedan proizvod, aparat obavlja izvođenje postupka ispiranja.

U stanju pripravnosti potrošnja energije je manja od 1 Wh. Kako biste uključili aparat, pritisnite tipku "⏻" (ako se glavni prekidač na stražnjoj strani aparata nalazi u položaju "I"). Ako je grijač hladan, aparat obavlja izvođenje postupka ispiranja.

## TEHNIČKE ZNAČAJKE

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje | Pogledajte pločicu s unutarnje strane servisnih vratašaca |
| Materijal kućišta                             | Termoplastika                                             |
| Dimenzije (š x v x d)                         | 215 x 330 x 429 mm                                        |
| Težina                                        | 6,7 kg                                                    |
| Duljina kabela                                | 800 - 1200 mm                                             |
| Upravljačka ploča                             | S prednje strane                                          |
| Element za klasično tučenje mlijeka           | Posebno namijenjen za pripremanje cappuccina              |
| Dimenzije šalice                              | Do 152 mm                                                 |
| Spremnik vode                                 | 1,8 litara - Na izvlačenje                                |
| Kapacitet spremnika kave u zrnu               | 250 g                                                     |
| Kapacitet ladice za sakupljanje taloga        | 15                                                        |
| Tlak pumpe                                    | 15 bara                                                   |
| Grijač                                        | Grijač od nehrđajućeg čelika                              |
| Sigurnosni uređaji                            | Termosigurač                                              |

## TVORNIČKE POSTAVKE

## Podešavanje napitaka

| Napitak                              | Prethodno određena količina | Jačina arome | Raspon:         |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Espresso kava                        | 40 ml                       | 3            | 20 ml - 140 ml  |
| Produžena espresso kava              | 120 ml                      | 3            | 20 ml - 140 ml  |
| Klasična kava (Classic Coffee)       | 170 ml                      | 4            | 140 ml - 200 ml |
| Napomena: vrijednosti mogu odstupati |                             |              |                 |

## JAMSTVO I PODRŠKA

## Jamstvo

Pogledajte jamstvenu knjižicu koja se isporučuje zasebno kako biste pročitali detaljne informacije o jamstvu i njegovim uvjetima.

## Podrška

Željeli bismo se uvjeriti da ste zadovoljni sa svojim aparatom. Ako još niste registrirali svoj proizvod, registrirajte ga na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Na taj način moći ćemo obratiti vam se i slati vam podsjetnike kada je potrebno obaviti radnje čišćenja i uklanjanja kamenca.

Ako trebate pomoć ili podršku, posjetite mrežne stranice Philipsa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili nazovite telefonski broj korisničke podrške u vašoj državi. Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Upotrebljavajte isključivo proizvode za održavanje Saeco prilikom čišćenja i uklanjanja kamenca. Ove proizvode možete kupiti u mrežnoj trgovini Philips na adresi **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)**, kod vašeg lokalnog prodavača ili u ovlaštenim servisnim centrima.

Ako vam proizvodi za održavanje aparata nisu lako dostupni, nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u vašoj državi.

Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

Pregled proizvoda za održavanje



- Otopina za uklanjanje kamenca CA6700



- Umetak filtra za vodu INTENZA+ CA6702




- Mast HD5061





- Tablete za odmašćivanje CA6704



- Komplet za održavanje CA 6706









421946023551

Proizvođač zadržava pravo na bilo kakve izmjene, a da pritom nema obvezu izdavanja prethodne obavijesti.



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)