

PHILIPS

Product support

Snelstartgids

FastCare GC7700-serie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw PhilipsFastCare-strijkijzer met stoomgenerator! Het heeft een groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, meer stoomproductie en een gladde keramische SteamGlide-zoolplaat die de strijktijd vermindert. De draagvergrendeling en Smart Calc-Clean maken strijken ook eenvoudiger.



Houd me!

1 Om te beginnen



Druk op de ontgrendelknop van het waterreservoir.



Verwijder het waterreservoir van de voet.



Vul het waterreservoir met water tot aan de MAX-aanduiding.



Duw het waterreservoir omlaag tot u een klik hoort.



Gebruik alleen kraanwater of gedemineraliseerd water.



Gebruik de volgende soorten water niet omdat zij lekken, bruine vlekken en schade aan uw apparaat kunnen veroorzaken: geparfumeerd water, azijn, ontkalkers, strijkconcentraat, enz.

2 Gebruik




Temperatuurstand	Automatische stoomstand	Stofsoort
•		Synthetische stoffen (bijv. acetaat, acryl, nylon, polyamide).
••		Wol, viscose, polyester en zijde.
••• tot LINNEN		Katoen, linnen

Stoomstrijken is alleen mogelijk bij de stand voor zijde, katoen en linnen.



Controleer het stoflabel.

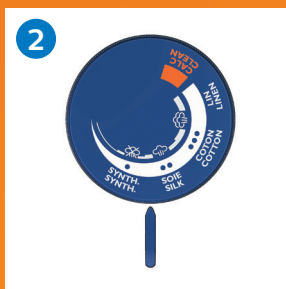

Stel de temperatuurregelaar in op de aanbevolen strijkt temperatuur.



Houd de stoomhendel ingedrukt om stoom te produceren om te strijken.



Houd de stoomhendel ingedrukt wanneer u het strijkijzer over de stof beweegt.

3 Extra functies



Druk de hendel twee keer snel achter elkaar in voor een stoomstoot.



Druk op de stoomhendel en beweeg het strijkijzer op en neer over het kledingstuk.

Automatische uitschakelmodus (alleen bepaalde typen)

Om energie te besparen schakelt de stoomgenerator automatisch uit als deze 15 minuten niet is gebruikt. Het 'strijkijzer gereed'-lampje knippert. Om de stoomgenerator opnieuw in te schakelen, zet u de aan/uitknop 'uit' en vervolgens weer 'aan'.

Vragen? U hoeft niet terug naar de winkel te gaan. Philips is er om u te helpen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

Telefonisch: NL 0900 202 11 77 024 007 260

Of ga naar de website www.philips.com/support.

4



Calc-Clean

Calc-Clean-melding met licht en geluid


- Na 1 tot 3 maanden gebruik begint het Calc-Clean-lampje te knipperen en het apparaat te piepen om aan te geven dat u een Calc-Clean-procedure moet uitvoeren.
- U kunt nog 1 uur stoomstrijken terwijl het Calc-Clean-lampje knippert en het apparaat piept. Na 1 uur wordt de stoomfunctie automatisch uitgeschakeld. U moet een Calc-Clean-procedure uitvoeren voordat u verder kunt strijken.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de Calc-Clean-procedure.
- **Voorzichtig:** onderbreek het proces niet door het strijkijzer van de Calc-Clean-houder te tillen; er komt heet water en stoom uit de zoolplaat.



Voer de Calc-Clean-procedure uit zodra het Calc-Clean-lampje begint te knipperen en het apparaat onophoudelijk piept.
Let op: gebruik de Calc-Clean-houder voor vuil water.



Vul het waterreservoir tot halverwege.

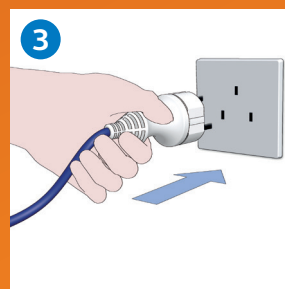

Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.



Schakel het apparaat in.



Zet de temperatuurregelaar op CALC CLEAN.



Plaats het Calc-Clean-reservoir op de strijkplank of een ander vlak, stabiel oppervlak.



Plaats het strijkijzer stabiel op het Calc-Clean-reservoir.



Houd de Calc-Clean-knop 2 seconden ingedrukt tot u korte piepjes hoort.±
Opmerking: u kunt het strijkijzer tijdens de hele procedure gerust op de houder laten staan.

Tijdens de Calc-Clean-procedure komt er heet water en stoom uit de zoolplaat en hoort u korte pieptonen.



Wacht ongeveer 2 minuten tot de procedure is voltooid.



Wanneer de Calc-Clean-procedure is voltooid, begint het strijkijzer te piepen.



Veeg het strijkijzer droog met een doek en plaats het weer op het basisstation.




Wacht ongeveer 5 minuten tot het reservoir is afgekoeld. Giet de verzamelde kalkdeeltjes en het hete water in de gootsteen.

5 Opbergen



Plaats het strijkijzer op de voet en druk op de draagvergrendeling om het strijkijzer op zijn plek te vergrendelen.

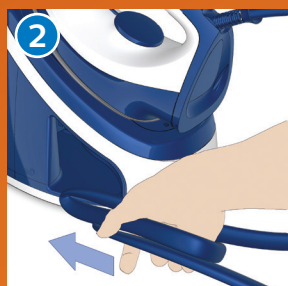

Vouw de toevoerslang op en berg deze op in de speciale opbergruimte.



Vouw het netsnoer op en berg dit op in de snoeropbergruimte.



Draag het apparaat aan de handgreep van het strijkijzer.

? Problemen oplossen

Probleem met betrekking tot	Probleem	Oplossing
Het strijkijzer produceert geen stoom.	Er zit niet voldoende water in het waterreservoir.	Vul het waterreservoir voorbij de MIN-aanduiding. Houd de stoomhendel ingedrukt tot er stoom uit komt. Het kan 30 seconden duren voordat er stoom uit komt.
	U hebt niet op de stoomhendel gedrukt.	Houd de stoomhendel ingedrukt tot er stoom uit komt.
	U hebt de temperatuurregelaar ingesteld op ••	Stel de temperatuurregelaar in op •• of hoger.
	De stoomfunctie wordt uitgeschakeld totdat u de Calc-Clean-procedure hebt uitgevoerd.	Voer de Calc-Clean-procedure uit zodat de stoomfunctie weer kan worden gebruikt. Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.
Het Calc-Clean-lampje knippert en/of het apparaat piept onophoudelijk.	U hebt het waterreservoir niet goed in het apparaat geplaatst.	Plaats het waterreservoir goed in het apparaat, schuif het waterreservoir in het apparaat totdat het vastklikt ('klik').
	Dit is de Calc-Clean-melding.	Voer de Calc-Clean-procedure uit voordat de stoomfunctie wordt uitgeschakeld/om de stoomfunctie te herstellen. Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.
Het apparaat is uitgeschakeld.	De automatische uitschakelfunctie is geactiveerd. Dit gebeurt wanneer de stoomgenerator langer dan 15 minuten niet is gebruikt of de stoomhendel langer dan 15 minuten niet is ingedrukt.	Schakel het apparaat uit en weer in.

Probleem met betrekking tot	Probleem	Oplossing
Het apparaat maakt een luid pompend geluid.	Het waterreservoir is leeg	Vul het waterreservoir met water en druk op de stoomhendel tot het pompende geluid zachter wordt en er stoom uit de zoolplaat komt.
Er komen onzuiverheden en vuil water uit de zoolplaat.	Na de Calc-Clean-procedure kan er overtollig water uit de zoolplaat lekken.	Veeg de zoolplaat droog met een doek. Als het Calc-Clean-lampje nog steeds knippert en het apparaat nog steeds piept, voer dan de Calc-Clean-procedure uit. Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.
	De Calc-Clean-procedure is niet voltooid.	U moet de Calc-Clean-procedure opnieuw uitvoeren. Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.
	Onzuiverheden of chemicaliën in het water hebben zich afgezet in de stoomgaatjes van de zoolplaat en/of op de zoolplaat.	Voer de Calc-Clean-procedure regelmatig uit. Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.
Er stroomt water uit de zoolplaat.	U hebt per ongeluk de Calc-Clean-procedure gestart. Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.	Schakel het apparaat uit. Schakel het nu weer in. Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuurinstelling in plaats van CALC CLEAN. Laat het strijkijzer opwarmen tot het 'strijkijzer gereed'-lampje brandt.
De Calc-Clean-procedure start niet.	U hebt de temperatuurregelaar niet op Calc-Clean gezet, u hebt niet gewacht tot het strijkijzer was opgewarmd of u hebt niet 2 seconden lang de Calc-Clean-knop ingedrukt gehouden tot het apparaat begon te piepen.	Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.
Er zijn waterdruppels zichtbaar in het apparaat als ik het waterreservoir verwijder.	Er komt water uit het gedeelte tussen het waterreservoir en de standaard. Dit is normaal.	Deze druppels zijn ongevaarlijk. Als u wilt, kunt u de waterdruppels met een droge doek wegvegen.
De stoomproductie is laag.	U hebt de stoomhendel niet ingedrukt gehouden.	Houd de stoomhendel ingedrukt wanneer u het strijkijzer over de stof beweegt.

