


Užregistruokite savo produktą ir
gaukite visą reikiamą pagalbą adresu
www.philips.com/welcome

**Tipas HD8836 / HD8837
SUP 037DR**

SYNTIA

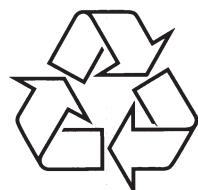

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

CE

PRIEŠ NAUDODAMIESI ĮRENGINIU
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS

Naudojimosi instrukcijų knygelė

 **Saeco**

BENDRIEJI GARANTIJOS TERMINAI

Sveikiname jus įsigijus Philips Saeco prietaisą!

Philips Saeco garantija, skirta jūsų ką tik nusipirktam prietaisui. Esant klausimams susijusiai su daiko garantiniu aptarnavimu bei kitais klausimais, galite susisiekti su Philips nemokamu telefonu 880030483.

Svarbu: pirkdami šį būties prietaisą iš pardavėjo Europos Sajungoje, jūs įsigijote specialiųsias garantijos sąlygas, susijusias su minėtu pardavėju, pagal dabartinius įstatymus. Garantijos sąlygos, nurodytos žemai, jokiui būdu nepakeičia jūsų teisių, suteikiamus Europos direktyvos 1999/44/CE bei kitų jūsų šalyje galiojančių įstatymų.

Philips Saeco garantija yra suteikiama šalyje, kurioje prietaisai buvo pirktais, atitinkamai su vietinių teisės aktais (skyrius apie tam tikras šalis rasite antrame šio bukleto puslapelyje).

1. Philips Saeco garantuoja, kad šis naujai pagamintas prietaisas pirkimo metu buvo be defektų. Defektu laikomas bet koks trūkumas, kuris žymiai pablogina arba apriboja šio prietaiso veikimo efektyvumo vertę.

2. Garantija visiškai negalioja šiemis prietaisams:

- jei nustatyta, kad defektas atsirado dėl neteisingo naudojimo, aplaidumo ar neatsargumo naudojant ar laikant prietaisą (pvz., naudojimosi instrukcijų nesilaikymo);
- jei nustatyta, kad defektas atsirado dėl neteisingo įdiegimo, priežiūros ar taisymo, atlikto neautorizuotų asmenų, arba kuris atsirado transportuojant;
- jei defektas atsirado ne dėl prastos gaminio kokybės, tačiau dėl natūralaus prietaiso nusidėvėjimo išprastai ji naudojant (ypač, kalkiu nuosėdų kaupimasis ar dalių, linkusių nusidėvėti nusidėvėjimas, tokii kaip tarpinės, malimo diskai ar vandens filtrai);
- jei prietaisas veikia neefektyviai dėl to, kad naudojamos ne Philips Saeco pagamintos atsarginės dalys;
- jei prietaisas buvo pažeistas žaibo išlydžio, drėgmės, ugnies, nesuderinamos įtampos, ar bet kokios kitos priežasties, kuri objektyviai negali būti priskirta gamintojui.

Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad prietaiso nustatymai ir kalibravimas (pvz. vandens temperatūra, malimo smulkumas) gali būti skirtinti priklausomai nuo šalies, kurioje jis yra parduodamas, tad Philips Saeco nepriima jokių skundų, susijusiu su šių nustatymų reguliavimu. Garantiniai skundai taip pat nepriimami jei prietaisas naudojamas neteisingai ir / ar nesilaikant Philips Saeco nurodytu parametru, išskaitant profesionalų prietaiso naudojimą. Profesionaliu naudojimu laikomas prietaiso naudojamas dažniau, nei išprasta būtinėmis sąlygomis, kurioms ir sukurtas šis prietaisas.

3. Ši garantija įsigalioja nuo datos, kai įsigijate prietaisą iš pardavėjo ir galioja **dvejus metus** Europos Sajungoje.

4. Šiam prietaisui taikoma aukščiau paminėta garantija **tik tuo atveju, jei šis prietaisas buvo pirktas vienoje iš Europos Sajungos narių**, ir kai defekto nustatymo metu jis buvo naudojamas vienoje iš ES šalių ir kai garantinis aptarnavimas yra galimas toje šalyje.

Visose šalyse už Europos Sajungos ribų, taikomos garantinės sąlygos, apibréžiamos atitinkamai tos šalies įstatymais.

5. Philips Saeco pataisys visus defektus aptiktus šiame prietaise, nemokamai ir per protingą laiką. Garantinis taisymas gali užtrukti ilgiau, jei taisymas atliekamas kitoje šalyje, nei prietaisas buvo pirktas, dėl skirtingo prietaiso distribucijos laiko skirtingose šalyse ir dėl to, kad specifinės prietaiso versijos gali būti parduodamos tam tikrose šalyse. Philips Saeco prisiims visus prietaiso aptarnavimo kaštus, išskaitant darbo ir medžiagų kaštus. Tačiau prietaisas turi būti pristatyta į artimiausią Philips Saeco autorizuotą aptarnavimo centrą arba pardavėjui jūsų pačių rizika ir kaštais.

6. Visos sugedusios ir pakeistos dalys automatiškai tampa Philips Saeco nuosavybę.

7. Jei jums reikalingas garantinis aptarnavimas, prašome pristatyti prietaisą į artimiausią Philips Saeco autorizuotą aptarnavimo centrą arba savo pardavėjui. Jisitinkinkite, kad prietaisas įpakuotas tvirtuje pakuočėje ir yra tinkamas saugiam prietaiso transportavimui (originalus įpakavimas). Į pakuočės vidų įdėkite pilną savo adresą, kartu su trumpu defekto aprašymu. Prašome taip pat pridėti originalų pirkimo dokumentą (pardavimo kvitą, sąskaitą) ir garantijos formą, pilnai užpildytą ir patvirtinancią, kad jūs turite teisę į garantinę priežiūrą.

8. Philips Saeco, prietaiso gamintojas, nebūs laikomas atsakingu dėl tiesioginių ar netiesioginių sužeidimų ar žalos asmenims, gyvūnams ar turtui, jei tai atsitinka dėl saugumo taisyklijų, nurodytų naudojimosi instrukcijų knygelėje, nesilaikymo, ypač kai tai susiję su prietaiso įdiegimu, naudojimu ir priežiūra.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

PASTABOS

SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Naudojanties elektriniais prietaisais visada turėtumėte laikytis tam tikrų atsargumo priemonių, tokiai kaip šios:

1. Perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės rankenėlėmis.
3. Norédami apsaugoti nuo gaisro, elektros iškrovos ar kitų sužeidimų žmonėms, niekuomet nepanardinkite laido, kištukų ar įrenginio į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
4. Jeigu įrenginiui naudojasi vaikai arba, jeigu jie yra šalia, tuomet su įrenginiu reikia elgtis labai atsargiai.
5. Atjunkite įrenginių nuo elektros lizdo prieš valymą arba kai įrenginys yra nenaudojamas. Prieš valymą ar dalių nuiminėjimą leiskite įrenginiui atvėsti.
6. Jeigu įrenginiui laidas arba kištukas yra pažeistas, arba pats įrenginys sugedo, tuomet juo nebesinaudokite. Pristatykite įrenginį į artimiausią autorizuotą taisykļą patikrai, reguliavimui arba pataisymui.
7. Nerekomenduojamą priedų naudojimas gali baigtis gaisru, elektros iškrova arba kitaip sužeidimais.
8. Nenaudokite lauke.
9. Neleiskite laidui kaboči nuo stalo ar spintelės krašto, ar liestis prie karštų paviršių.
10. Nestatykite prie arba ant karštos dujinės ar elektrinės viryklės, ar įkaitintoje orkaitėje.
11. Pirmiausia visuomet prijunkite kištuką prie įrenginio ir tik tuomet prie elektros lizdo. Norédami atjungti, išjunkite įrenginį, tuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
12. Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį.
13. Saugokite šias instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS


Šis įrenginys yra skirtas tik namų naudojimui. Visi įrenginio tvarkymo ir taisymo darbai, išskyrus valymą ir elementarią priežiūrą, turėtū būti atliekami autorizuotame aptarnavimo centre. Nepanardinkite įrenginio į vandenį. Norédami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, neardykitė įrenginio. Įrenginyje nėra dalių, kurios galėtų būti pataisomas paties naudotojo. Įrenginio taisymui turėtū užsiimti tik profesionalūs meistrai.

1. Patirkinkite įtampą, norédami įsitikinti, kad ant įrenginio nurodyta įtampa sutampa su jūsų elektros lizdo įtampa.
2. Niekuomet nenaudokite šilto arba verdančio vandens, norédami užpildyti vandens talpyklą. Naudokite tik šaltą vandenį.
3. Veikimo metu rankas laikykite atokiau nuo įrenginio laido ir karštų dalių.
4. Niekuomet nevalykite įrenginio su šeitimis milteliais ar šiurkščiais valikliais. Paprasčiausiai naudokite minkštą sudrékintą medžiagą.
5. Norédami, kad jūsų kavos skonis būtų optimalus, naudokite tyra vandenį arba vandenį iš butelių. Kas 2-3 mėnesius rekomenduojama išvalyti įrenginį.
6. Nenaudokite karamele padengtų ar įvairių skonių kavos pupelių.

MAITINIMO LAIDO INSTRUKCIJOS

- A. Prie įrenginio yra pridėtas trumpas laidas, kad sumažėtų rizika įspainioti į jį arba užkliuti, kas dažnai nutinka su ilgais laidais.
- B. Jeigu laikomasi saugumo priemonių, gali būti naudojamas ir ilgas laidas arba prailgintuvas.
- C. Jeigu naudojamas ilgas laidas arba prailgintuvas,
 1. Elektros įtampa, nurodyta ant laido arba prailgintuvu turėti atitinkti įrenginio įtampą.
 2. Ir, jeigu įrenginys yra su įžeminimu, tuomet prailgintuvas taip pat turi būti su įžeminimu, ir
 3. Ilgas laidas turi būti suvyniotas ir padėtas taip, kad už jo neužkliūtų ir jo nemumestų vaikai.

BENDRA INFORMACIJA

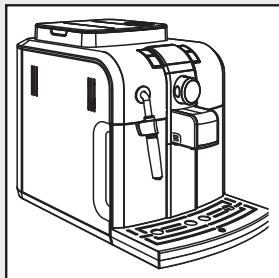

Šis kavos gaminimo įrenginys gali gaminti Espresso kavą, naudojant kavos pupeles arba maltą kavą, ir turi garų bei karšto vandens gaminimo funkcijas. Įrenginys yra sukurtas tik namų naudojimui ir nėra tinkamas nuolatiniam profesionaliam naudojimui.

Laikykite šias naudojimosi instrukcijas saugioje vietoje ir užtikrinkite, kad jos būtų prieinamos kiekvienam besinaudojančiam kavos gaminimo aparatu.

Dėl išsamesnės informacijos ar iškilus problemoms nenurodytoms arba neišsamiai paaiškintoms šiose naudojimosi instrukcijose, prašome susisiekti su autorizuotu aptarnavimo centru.

Įspėjimas: Mes neprisiimame atsakomybės už sugadinimus, kurie buvo sukelti:

- Dėl neteisingo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.
- Dėl neprofesionalaus taisymo.
- Dėl sugadinto laido.
- Dėl sugadintos įrenginio detalės.
- Dėl įrenginio laikymo arba naudojimo netinkamoje temperatūroje (Tinkama temperatūra nuo +15°C iki +45°C).
- Dėl neoriginalių priedų bei dalių naudojimo.

Nurodytais atvejais garantija negalios ir bus anuliuota.


SAUGUMO TAISYKLĖS



Užtikrinkite, kad vanduo niekada nepatektų į elektrines įrenginio dalis: Trumpo jungimo rizika! Garai ir karštas vanduo gali sukelti nudegimų! Nenukreipkite garų ar karšto vandens srovės į save. Atsargiai elkitės laikydami garų/karšto vandens purškštuką: Nudegimo rizika!

Naudojimas pagal paskirtį

Šis kavos gaminimo įrenginys yra skirtas tik namų naudojimui. Neatlikite jokiu techniniu pakitimų ir nenaudokite įrenginio neleistiniais tikslais, nes tai gali sukelti pavojų! Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (išskaitant ir vaikus) turintys fizinę, protinę ar jutiminę negalią arba asmenys turintys mažai patirties ir/arba kompetencijos naudotis šiuo prietaisu, nebent jie yra prizūrimi asmens atsakingo už jų saugumą, arba jie yra apmokomi, šio asmens, kaip tinkamai naudotis prietaisu.

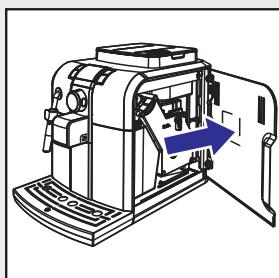

Maitinimo Tiekinas – Maitinimo Laidas

Šį kavos aparatą įjunkite tik į tam tinkamą elektros lizdą. Įtampa turi atitiki parašytą ant įrenginio etiketės esančios priežiūros durelių viduje. Niekada nenaudokite kavos gaminimo įrenginio, jei maitinimo laidas yra su defektais arba sugadintas. Jei sugadintas, maitinimo laidas turi būti pakeistas gamintojo arba autorizuotu aptarnavimo centro. Netieskite maitinimo laido per kampus, virš aštrių kraštų arba virš karštyų daiktų ir laikykite ji atokiau nuo aliejaus. Nenaudokite maitinimo laido kavos gaminimo įrenginio nešimui ar traukymui. Netraukite už maitinimo laido norédami ištraukti kištuką ir nelieskite jo šlapiomis rankomis. Neleiskite maitinimo laidui laisvai kaboti nuo stalo ar lentynų.

Dėl aplinkinių saugumo

Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Vaikai nenutuokia apie riziką susijusią su elektriniaisiais namų apyvokos prietaisais.

Nepalikite įrenginio pakuotės medžiagą vaikams prieinamoje vietoje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Gamintojas pasiliake teisę keisti techninius produkto duomenis.

Nominali Įtampa – Maitinimo Klasė –	–
Maitinimo Šaltinis	Žiūrėti etiketę ant priežiūros durelių vidaus
Korpuso medžiaga	Termoplastinė Medžiaga/Metalas
Matmenys (p x a x g)	256 x 315 x 415 mm
Svoris	9 kg
Maitinimo Laido Ilgis	1.2 m
Valdymo Panelė	Priekyje
Pannarello (tik tam tikruose modeliuose)	Specialiai Cappuccino kavoms
Vandens talpykla	1.2 litro – Išimama
Kavos Pupelių Piltuvėlio Talpa	260 g
Kavos Nuosėdų Stalčiuko Talpa	8
Siurblio Slėgis	15 barų
Virinto Vandens Bakas	Nerūdijančio Plieno
Saugumo Įrenginiai	Šiluminis Saugiklis

ĮRENGINIO IŠMETIMAS

- Ipkavimo medžiagos gali būti perdirbamos.
- Kištukas: ištraukite kištuką ir nukirkite maitinimo laidą.
- Pristatykite kištuką ir maitinimo laidą į aptarnavimo centrą arba viešą atliekų surinkimo vietą.

Šis įrenginys atitinka Europos Sajungos direktyvą 2002/96/EC.



Šis simbolis ant produkto arba ipakavimo rodo, kad produktas negali būti laikomas namų apyvokos atliekomis. Jūsų produktas turi būti perduotas elektrinių ir elektrooniinių įrenginių surinkimo ir perdirbimo centrui.

Užtirkindami, kad šiuo produkту bus atsikratoma tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių, kurios gali būti sukeliamos dėl neteisingo šio produkto išmetimo. Norédami sužinoti daugiau apie šio produkto perdirbimą, susisiekite su savo vietinėmis institucijomis, namų apyvokos atliekų surinkimo centru arba parduotuve, kurioje pirkote produkta.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Irenginio Problemos	Priežastys	Sprendimai
Irenginys neįsiųngia.	Irenginys neįjungtas i elektros lizdą.	Ijunkite irenginį į elektros lizdą.
Kava nepakankamai karšta.	Puodeliai yra per šalti.	Sušildykite puoduskus įpildami karšto vandens.
Nėra karšto vandens.	Purkštukas yra užsikimšęs.	Išvalykite purkštuką. Įsitinkinkite, kad irenginys atvésęs ir išjungtas prieš atlikdami ši veiksmą.
	Pannarello yra purvinas.	Išvalykite Pannarello.
Kavoje nėra pakankamai putos. (Žiūrėti išnašą)	Kavos mišinys netinkamas, kava ne šviežiai skrudinta arba malimas per daug rupus.	Pakeiskite kavos mišinį arba sureguliuokite kavos malimą taip kaip nurodyta skyrelyje 'Kavos Malimo Irenginio Reguliavimas'.
Irenginiui reikia daug laiko išilti arba vanduo silpnai išpilstomas iš kanelio.	Irenginio vandens grandinė užkimsta kalkiu nuosėdų.	Atlikite nuovirų (kalkiu) valymą.
Nejmanoma išimti gaminimo irenginių grupės.	Gaminimo irenginių grupė blogai įdėta.	Ijunkite irenginį. Uždarykite priežiūros dureles. Gaminimo irenginių grupė automatiškai grįžta į tinkamą poziciją.
	Įdėtas kavos nuosėdų stalčiukas.	Pirma išimkite kavos nuosėdų stalčiuką, o po to gaminimo irenginių grupė.
Irenginys sumala kavos pupeles, bet kava neatsiranda. (Žiūrėti išnašą)	Nėra vandens.	Išpinkite vandens ir užpildykite grandinę (skyrelis 'Pirmasis Naudojimas').
	Gaminimo irenginių grupė purvina.	Išvalykite gaminimo irenginių grupę (skyrelis 'Gaminimo Irenginių Grupė').
	Vandens grandinė neužpildyta.	Užpildykite grandinę (skyrelis 'Pirmasis Naudojimas').
	Retas atvejis, kai irenginys automatiškai nustato porciją.	Pagaminkite kelias kavas kaip nurodyta skyrelyje 'Saeco Adaptacinė Sistema'.
	Išpilstymo kanelis yra purvinas.	Išvalykite išpilstymo kanelį.
Kava per silpna. (Žiūrėti išnašą)	Retas atvejis, kai irenginys automatiškai nustato porciją.	Pagaminkite kelias kavas kaip nurodyta skyrelyje 'Saeco Adaptacinė Sistema'.
Kava gaminama per lėtai. (Žiūrėti išnašą)	Kavos malimas per smulkus.	Pakeiskite kavos mišinį arba sureguliuokite kavos malimą taip kaip nurodyta skyrelyje 'Kavos Malimo Irenginio Reguliavimas'.
	Vandens grandinė neužpildyta.	Užpildykite grandinę (skyrelis 'Pirmasis Naudojimas').
	Gaminimo irenginių grupė purvina.	Išvalykite gaminimo irenginių grupę (skyrelis 'Gaminimo Irenginių Grupė').
Bėgant kavai iš išpilstymo kanelio atsiranda nutekėjimas.	Išpilstymo kanelis yra užsikimšęs.	Išvalykite išpilstymo kanelį ir jo angas.


Išnaša: Šios problemas yra laikomos normaliomis, jei buvo pakeistas kavos mišinys arba, jei irenginiu naudojamas pirmą kartą. Tokiu atveju palaukite kol irenginys atliks savaiminį sureguliuavimą kaip nurodyta skyrelyje 'Saeco Adaptacinė Sistema'.

Prašome susiekti su klientų aptarnavimo skyriumi, jei iškilo problemas nenurodytos aukščiau esančioje lentelėje arba, jei nurodyti problemų sprendimo pasiūlymai problemas neišsprendžia.

SAUGUMO TAISYKLĖS

Nudegimų rizika

Niekada nenukreipkite garų ir/arba karšto vandens srovės į save ar kitus:
Nudegimo rizika! Visada naudokite esančiomis rankenomis arba sukamasiais mygtukais.

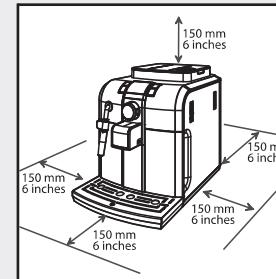

Irenginio Laikymo Vieta – Tinkama Vieta Naudojimui ir Priežiūrai

Norint užtikrinti tinkamą irenginio naudojimą rekomenduojama:

- Pasirinkite saugų, lygu paviršiu ant kurio padėjus irenginį nėra rizikos jį apversti ar susižeisti juo naudojantis.
- Pasirinkite gerai apšviestą, švarią laikymo vietą, kuri būtų arti lengvai prieinamo elektros lizdo;
- Palikite minimalų atstumą nuo irenginio kraštų, kaip parodyta paveikslėlyje;
- Išjungiant arba įjungiant irenginį yra rekomenduojama padėti tuščią stiklinę po išpilstymo kaneliui.

Nelaikykite irenginio žemesnėje nei nulio laipsniu (0°C) temperatūroje. Šaltis gali sukelti irenginio gedimus.

Nenaudokite kavos gaminimo irenginio laukę.

Siekiant užtikrinti, kad irenginio korpusas neišsilydytu ar nebūtų sugadintas, nedekite irenginio ant labai karštų paviršių ar arti atviros liepsnos.

Irenginio Laikymas – Valymas

Prieš valant irenginį jį išjunkite paspaudami JUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką ir tada perjunkite maitinimo mygtuką ties '0' pozicija. Galiausiai, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Palaukite kol irenginys atvés.

Niekada nekiškite irenginio po vandeniu!

Griežtai draudžiama gadinti vidines irenginio detales.

Vanduo paliktas talpykloje kelias dienas neturėtų būti vartojamas. Išplaukite talpyklą ir jo ilgai geriamo vandens.

Jei irenginiui neketinama naudotis ilgą laiką, išleiskite vandenį iš išpilstymo kanelio, tada išjunkite irenginį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Laikykite irenginį sausoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

Saugokite irenginį nuo dulkių ir purvo.

Taisymas/Priežiūra

Gedimo, problemos, susijusios su irenginiu atveju ar esant gedimui, kuris atsirado irenginiui nukritus, nedelsiant ištraukite irenginio kištuką iš elektros lizdo. Niekada nebandykite naudoti sugedusio irenginio.


Techninė apžiūra ir taisymas gali būti atliekamas tik autorizuoto aptarnavimo centro.

Mes neprisiimame atsakomybės dėl gedimų susijusių su darbu atliekamu ne specialistu.

Atsargumo Priemonės Kilus Gaisrui

Gaisro atveju naudokite anglies dioksido (CO₂) gesintuvus. Nenaudokite vandens ar sausų mieltelių gesintuvų.

SCHEMOS

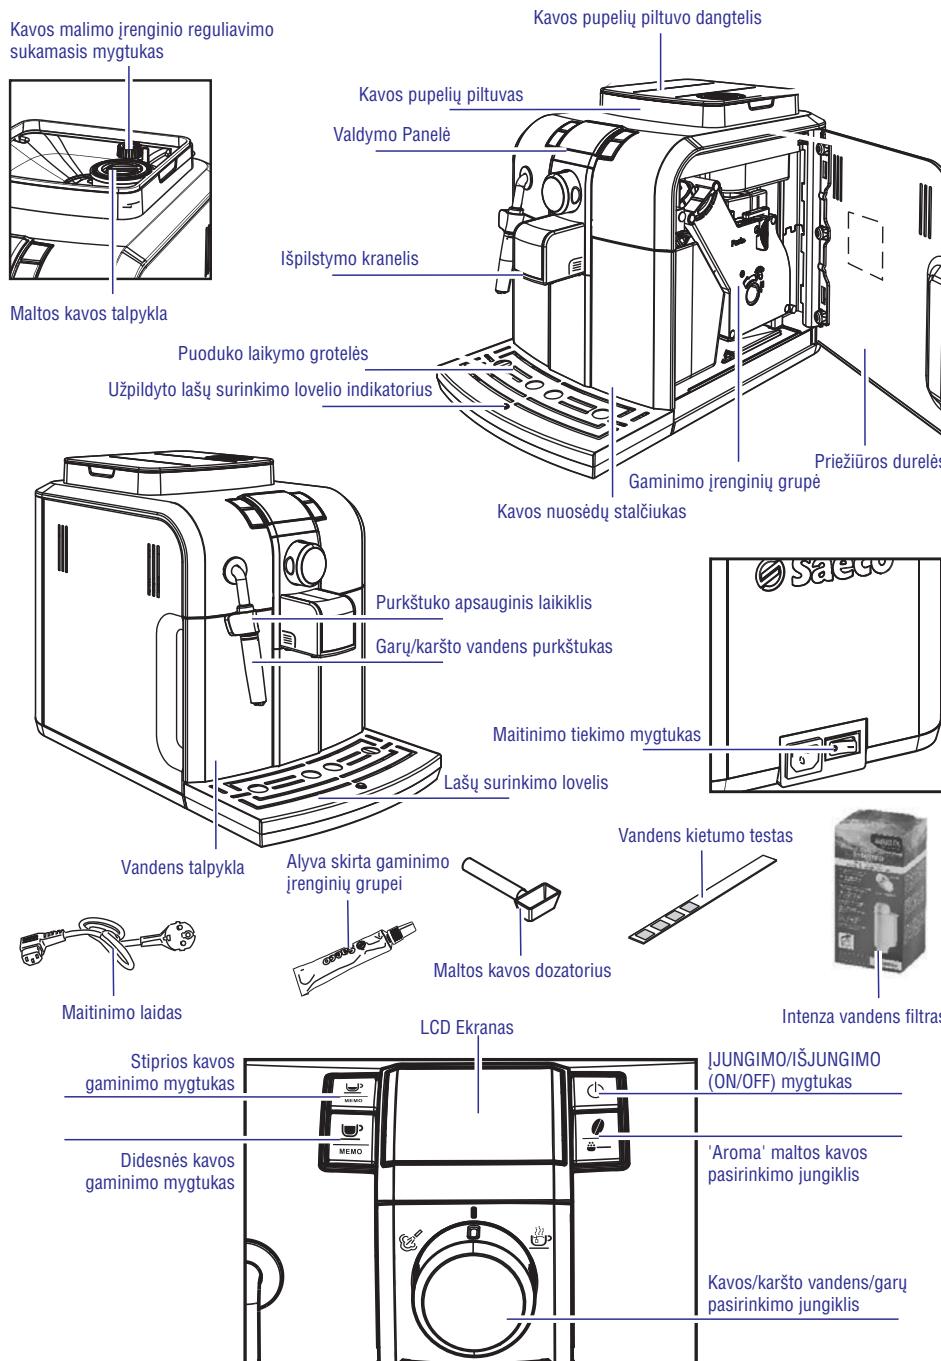

VALDYMO PANELĖS EKRANAS

Pranešamieji Signalai

- | | |
|--|---|
| | Nuovirų (kalkiu) valymo ciklo pradžios langas.
Paspauskite 'OK', norėdami testi arba 'ESC' norėdami išeiti. |
| | Paspauskite mygtuką, norėdami, kad operacija būtų atlikta. |
| | Nuovirų (kalkiu) valymo ciklas vykdomas. |
| | Nuovirų (kalkiu) valymo ciklas pasibaigęs. Paspauskite 'OK' mygtuką norėdami baigti nuovirų (kalkiu) valymo ciklą. |
| | Užpildykite vandens talpyklą. |
| | • Gražinkite karšto vandens/garų mygtuką į tinkamą poziciją. |
| | • Uždarykite priežiūros dureles. |
| | • Kavos pupelių piltuvėlyje nėra kavos pupelių. Iš naujo pripildžius piltuvėlj, ciklas galės testis. |
| | • Išjunkite įrenginį. Po 30 sekundžių įrenginį išjunkite. Pabandykite tai 2 arba 3 kartus. Jei įrenginys neįsijungia, susisiekiite su autorizuotu aptarnavimo centru. |
| | • Gaminimo įrenginių grupė turi būti įdetė į įrenginį. |
| | • Problemos su vandens grandine. |
| | • Įdėkite kavos nuosėdų stalčiuką. |
| | • Ištušinkite kavos nuosėdų stalčiuką ir lašų surinkimo lovelį. |
| | • Užpildykite vandens talpyklą. |

VALDYMO PANELĖS EKRANAS

Darbo pradžios Signalai



Žalia



Žalia



Žalia



Žalia



Žalia



Žalia



Žalia



Žalia



Žalia

Ispėjamieji Signalai



Oranžinė




Oranžinė




Oranžinė



Oranžinė

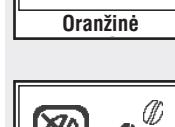

Oranžinė

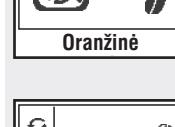


Oranžinė



Oranžinė



Oranžinė









Oranžinė

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Dėl jūsų ir aplinkinių saugumo, vadovaukitės nurodytais pateiktais 'Saugumo Taisykles' skyrelje.

Irenginio Įpakavimas

Originalus įpakavimas buvo suprojektuotas ir sukurtas, kad apsaugotų irenginį transportavimo metu. Mes rekomenduojame pasilikti įpakavimo medžiagą, jei prireiktu transportuoti irenginį ateityje.

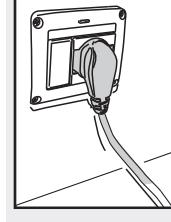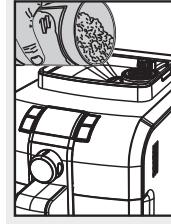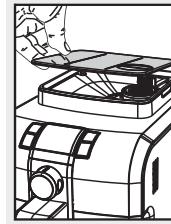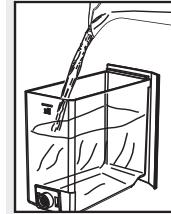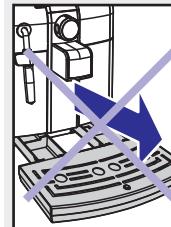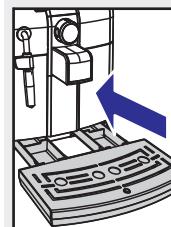

- Išmikite vandens talpyklą iš įrenginio ir jédkite Intenza vandens filtru kaip rekomenduojama 27 puslapyje.
- Praplaukite talpyklą ir užpildykite gėlu vandeniu, neviršijant maksimalaus (MAX) lygio nurodyto ant talpyklos. Jédkite talpyklą atgal į įrenginį.

! Užpildykite talpyklą tik gėlu ir negazuotu vandeniu. Karštas vanduo arba bet koks kitas skystis gali sugadinti talpyklą ir/ arba įrenginį. Nenaudokite įrenginio, jei Jame nėra vandens. Išsitinkite, kad talpykloje vandens kiekis yra pakankamas.

- Nuimkite kavos pupelių piltuvą dangtelį.

i Pastaba: Piltuvu saugumo taisykles gali skirtis priklausomai nuo šalies nuostatų reglamentuojančių įrenginio naudojimą.

- Lėtai supilkite kavos pupelės į piltuvą.

! Į kavos pupelių piltuvą galima dėti tik kavos pupelės. Malta kava, tirpi kava arba kiti daiktai gali sukelti įrenginio gedimus.

- Pakeiskite kavos pupelių piltuvą dangtelį.
- Ijunkite kištuką į įrenginio gale esantį lizdą.


- Ijunkite kitą maitinimo laidą kištuką į elektros lizdą esantį sienoje, kuris atitinka maitinimo įtampos reikalavimus.

i **Pastaba: Ijunkite kištuką į elektros lizdą tik tada, kai tai yra nurodoma ir patirkinkite ar maitinimo jungiklis yra ties '0' pozicija.**

i **Svarbi pastaba: Atidžiai perskaitykite paaiškinimus apie visus įrenginio rodomas perspėjimus vartotojui valdymo panelės LCD ekrane (skyrelis 'LCD Ekrano Ispėjimai')**

! Niekuomet neišmikite lašų surinkimo lovelio, kai įrenginys yra išjungtas. Palaukite kelias minutes po to, kai išjungiate/išjungiate įrenginį, nes jis atlieka skalavimo/savaiminio valymo ciklą (žiūrėti skyrelį 'Skalavimo/Savaiminio Valymo Ciklas').


PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

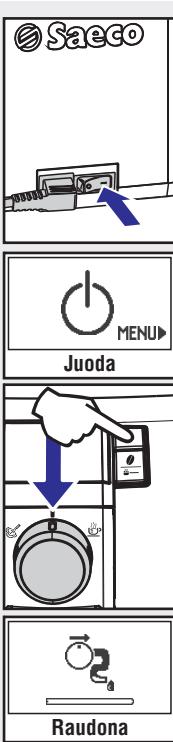

- Perjunkite maitinimo mygtuką ties 'I' pozicija, jei norite įjungti įrenginį.

- Ekrane rodoma JUNGIMO/ IŠJUNGIMO (ON/OFF) ikonėlė.
- Įsitikinkite, jog JUNGIMO/ IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas yra ties 'I' pozicija, jei taip nėra, perjunkite jį į nurodytą poziciją.
- Norint įjungti įrenginį paprasčiausiai spauskite JUNGIMO / IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką.
- Ekrane esantis įspėjimas nurodo, kad įrenginys užpildos vandens grandinę.

i **Pastaba:** Jeigu įrenginio nenaudojote ilgą laiko tarpą, vandens grandinę teks užpildyti.

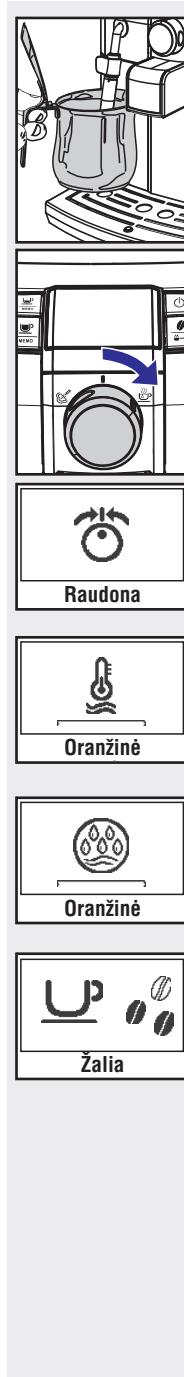

Vandens Grandinės Užpildymas

- Norédami užpildyti vandens grandinę, po garu/karšto vandens purštučiu (Pannarello, jeigu pridėtas) padėkite puoduką.

- Sukamajį pasirinkimo mygtuką pasukite taip, kad jis būtų ties 'I' pozicija. Įrenginys pradeda automatinį grandinės užpildymą, išleisdamas nustatytą kiekį vandens per garu/karšto vandens purštučią (Pannarello, jeigu pridėtas). Stulpelis po ikonėlė rodo operacijos progresą. Užpildymo procesui pasibaigus ekrane bus rodoma ikonė (žiūrėkite paveikslėlyje), kuri rodo, kad sukamajį pasirinkimo mygtuką reikia grąžinti į centrinę 'I' poziciją.
- Ekrane bus rodoma įrenginio suūldymo ikonėlė, kaip ir nurodyta paveikslėlyje.

i Kai suūldymo procesas bus baigtas, įrenginys pradės vidinių grandinių skalavimą.

- Kai viršuje aprašytos operacijos yra baigtos, ekrane bus rodoma ši ikonėlė: Įrenginys yra paruoštas gérinimui.
- Norédami gaminti kavą, išpilkite karšto vandens arba garu, o norédami tinkamai naudotis įrenginiu, atidžiai sekite šias naudojimosi instrukcijas.





i Jeigu įrenginio nenaudojote ilgą laiką arba juo naudosite pirmąjį kartą, sekite sekančiamse skyriuje aprašytomis instrukcijomis.

PROGRAMAVIMAS

Funkcijos

KAVOS TEMPERATŪRA

Ši funkcija skirta kavos temperatūros keitimui.

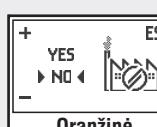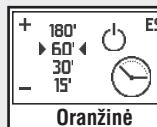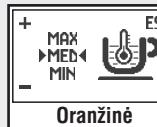

'INTENZA' VANDENS FILTRAS

Ši funkcija skirta 'Intenza' vandens filtro funkcijų valdymui. Norédami sužinoti daugiau, remkitės skyreliu apie filtro naudojimą.



GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Ši funkcija skirta visų gamyklinių nustatymų atkūrimui.

Programavimo Pavzdys

Šiame pavyzdje norima paaiškinti kaip reguliuoti ekrano kontrastą. Norédami redaguoti kitas funkcijas vadovaukites panašiu principu.

Perjunkite įrenginį į budėjimo režimą.

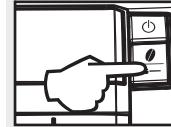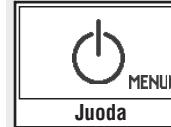

Kai įrenginys yra budėjimo režime, spauskite 'I' mygtuką, norédami pradeti programavimą.


Ekrane rodomas pirmas langas.



Spauskite 'I' mygtuką kol ekrane atsiranda 'KONTRASTO' (CONTRAST) funkcija.




Norédami padidinti kontrastą spauskite 'I' mygtuką vieną kartą.

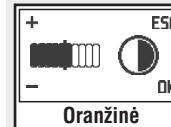


Paspauskite 'I' mygtuką norédami patvirtinti pakeitimus.




Norédami išeiti iš programavimo režimo spauskite JUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką.

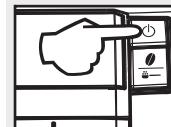

Šiuo metu funkcija yra užprogramuota ir pakeitimai įsigalios akimirksniu.

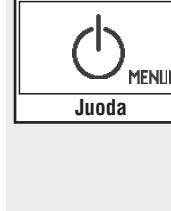


PROGRAMAVIMAS

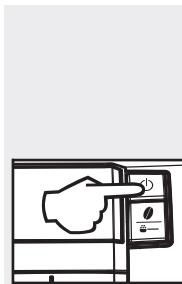


Vartotojas turi galimybę pakeisti, kai kuriuos įrenginio veikimo parametrus, kad įrenginys atitiktų jo/jos poreikius.

Patekimas į 'menu'


Patekti į programavimo meniu galite bet kuriuo metu, kai įrenginys yra budėjimo režime. Norédami pereiti į budėjimo režimą, spauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką.

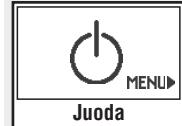



Juoda

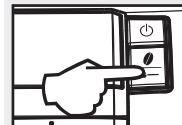

Kai įrenginys yra budėjimo režime, spauskite 'OFF' mygtuką, norédami pradėti programavimą.

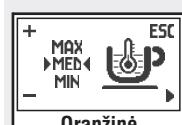

Pirmasis rodomas puslapis yra nurodytas čia.

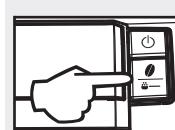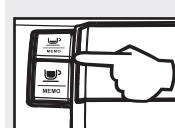

Programavimo komados

Pakeitimai galima atlikti kiekviename lange:

- ' ir '' mygtukai skirti funkcijų reikšmių, esančių lange, keitimui.



- ' mygtukas skirtas funkcijų pasirinkimui ir padarytų pakeitimų išsaugojimui.

i **Pastaba:** Pakeitimai gali būti išsaugomi tik pakeitus rodomą reikšmę; kai reikšmė pakeičiama ekrane atsiranda užrašas 'OK'.

- ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas skirtas pakeitimų panaikinimui.



Išejimas iš Programavimo Režimo

Norédami išeiti iš programavimo spauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką, kol bus rodomas budėjimo režimo langas.

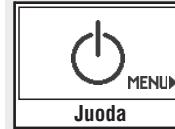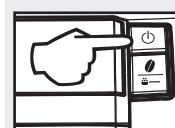


i **Pastaba:** Įrenginys išeis iš programavimo meniu, jeigu vartotojas 30 sekundžių neatliks jokių komandų. Nustatymai, kuriuos atlikote, bet nepatvirtinote, nebus išsaugomi.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

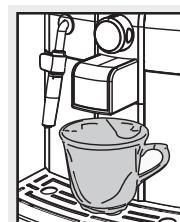

Žalia

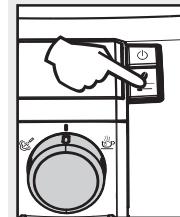



Žalia



Žalia



Žalia

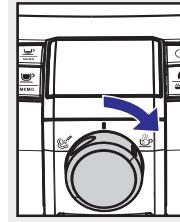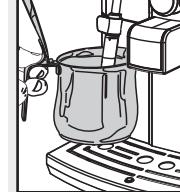

Oranžinė

Pirmasis naudojimas arba naudojimas po ilgo laiko tarpo

Šie paprasti veiksmai užtikrins, kad kiekvieną kartą besinaudodamis įrenginiu pasigamintumėte nuostabią kavą.

1. Padėkite didelę talpyklą po išpilstymo kaneliui.

2. Prieš pradenant veiksmą, patirkrinkite ar ekrane dega ši ikonėlė.


3. Pasirinkite malto kavos gaminimo funkciją paspaudam 'OK' mygtuką vieną ar daugiau kartų.

i **Nedékite malto kavos į talpyklą.**


Ši ikonėlė atsiras ekrane.



Žalia

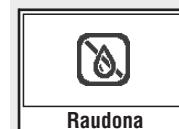

Raudona

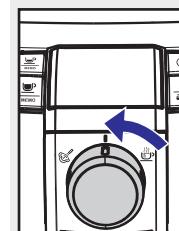

Ekrane pasirodys ši ikonėlė.

9. Išpilstykite vandenį kol ekrane parmatysite signalą, jog pasibaigę vanduo, tada sukite pasirinkimo jungiklį prieš laikrodžio rodykle kol jis atsiduria ties 'OFF' pozicija.

10. Proceso pabaigoje, pripildykite vandens talpyklą iš naujo. Tada galima pradėti gaminti kavos produktus kaip nurodyta tolimesniuose skyreliuose.

Skalavimo/Savaiminio valymo ciklas

Šis ciklas leidžia praskalauti kavos grandines su gėlu vandeniu.

Šis ciklas vykdomas:

- Įrenginiui įsiungus (kol boileris vis dar šaltas)
- Po to, kai užpildoma vandens grandinė (kol boileris vis dar šaltas)
- Budėjimo režimo pasirengimo fazės metu (jei kavos produktas buvo pagamintas)
- Išjungimo fazės metu po to, kai paspaudžiamas ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas (jei kavos produktas buvo pagamintas)

Praskalaujant ir sušaldant visus įrenginių komponentus nutekės maža dalis vandens; šioje fazėje ekrane parodoma ši ikonėlė.

Palaukite kol ciklas pasibaigs automatiškai.

Jus galite nutraukti išpilstymą paspausdam kavos mygtuką ir/arba ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO (ON/OFF)mygtuką.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Vandens Kietumo Matavimas


Vandens kietumo matavimas yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą 'Intenza' filtro naudojimą ir tinkamą įrenginio nuovirų (kalkiu) valymo dažnumą.

Imerkite vandens kietumo matavimo juostelę į vandenį vienai sekundei, juostelę rasite įrenginio įpakuavime.

i Pastaba: Matavimo juostelė tinka tik vienam matavimui.

Patikrinkite kiek kvadratelių pakeičia spalvą ir remkitės lentelės rodmenimis.

Raidės atitinka rodmenis, kuriuos galima rasti ant Intenza filtro pagrindo. Filtras turi būti nustatomas atsižvelgiant į šiuos matavimus.

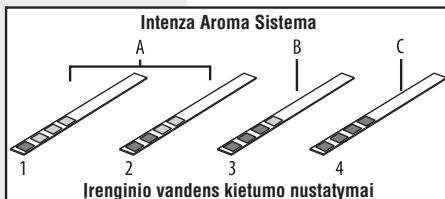


Skaiciuojant atitinkama vandens kietumo nustatymus, kurie nurodyti programavimo skyrelyje.

Detaliu:

- 1 = ▲ (labai minkštasis vanduo)
- 2 = ▲▲ (minkštasis vanduo)
- 3 = ▲▲▲ (kietasis vanduo)
- 4 = ▲▲▲▲ (labai kietasis vanduo)

Kai jau žinote vandens kietumo lygi, nustatykite ji kaip nurodyta programavimo skyrelyje.


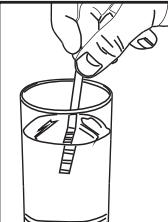


'Intenza' vandens filtras


Norint pagerinti naudojamo vandens kokybę yra rekomenduojama naudoti vandens filtrą.

Išimkite vandens filtrą iš pakuočės, įmerkite įj vertikaliai (dalis su anga viršuje) į šaltą vandenį ir švelniai suspauskite šonus, kad išeitų oro burbulai. Išimkite mažą baltą filtrą iš talpyklos ir padėkite įj į sausą, apsaugotą nuo dulkių vietą.

Nustatykite Intenza Aroma Sistemą kaip nurodyta ant dėžės.
A= Minkštasis vanduo
B= Ketas vanduo (standartas)
C= Labai ketas vanduo

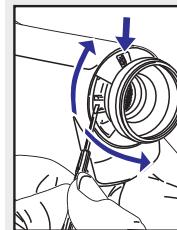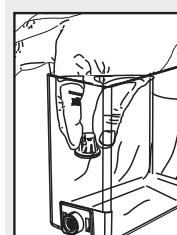

Iđekite filtrą į tuščią talpyklą. Itvirtinkite įj kiek įmanoma.

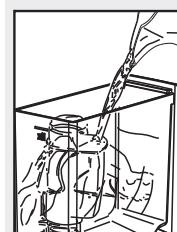

Užpildykite talpyklą gėlu vandeniu ir iđekite įj atgal į įrenginį.

Išplastykite vandenį iš talpyklos naudodamies karšto vandens funkcija (žiūrėti skyrelį 'Karšto Vandens Išplystymas').



Pripildykite vandens talpyklą iš naujo.





Spauskite JUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF)mygtuką, norédami įjungti budėjimo režimą.

NUOVIRŲ (KALKIŲ) VALYMAS



- Kai valymo tirpiklis pasibaigia, ekrane rodoma ikonėlė, kuri nurodo, kad sukamajį pasirinkimo mygtuką reikia grąžinti į pradinę '●' padėtį.

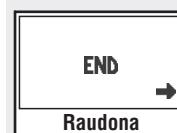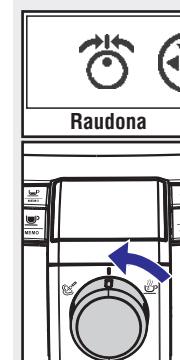


- Ikonėlė rodo, kad talpykla turi būti išskalauta ir pripildyta. Išskalaukite vandens talpyklą ir pripildykite ją gėlu geriamu vandeniu.
- Ištušinkite talpyklą, kuri yra skirta skysčių surinkimui ir padékite įj po garų purkštuk.
- Kai talpykla su vandeniu iđesite į įrenginį, ekrane bus rodoma ikonėlė; pasukite sukamajį pasirinkimo mygtuką ties '●' pozicija.

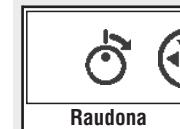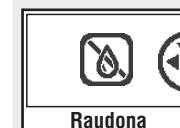

- Įrenginys pradeda skalavimo ciklą.

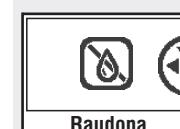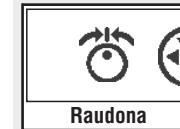

- Kai vanduo talpykloje pasibaigia, ekrane rodoma ikonėlė, kuri nurodo, kad sukamajį pasirinkimo mygtuką reikia grąžinti į pradinę '●' padėtį.
- Ikonėlė rodo, kad talpykla turi būti išskalauta ir pripildyta. Išskalaukite vandens talpyklą ir pripildykite ją gėlu geriamu vandeniu.
- Ištušinkite talpyklą, kuri yra skirta skysčių surinkimui ir padékite įj po garų purkštuk.

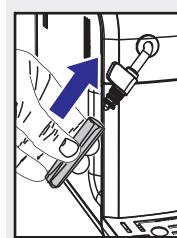

- Kai talpyklą su vandeniu iđesite į įrenginį, ekrane bus rodoma ikonėlė; pasukite sukamajį pasirinkimo mygtuką ties '●' pozicija. Išpilkite visą vandenį kaip buvo nurodyta ankščiau. Pabaigoje vėl pripildykite talpyklą.

- Kai vandens talpykla įdedama į įrenginį iš naujo, atsiranda ši ikonėlė. Paspauskite '●' mygtuką norēdami baigti nuovirų (kalkiu) valymo ciklą.
- Toliau įrenginys atlieka jšildymo ir skalavimo ciklą, jis paruošiamas gérīmų gamybai.
- Ištušinkite indą, kuris yra skirtas skysčių, išbėgusių iš įrenginio surinkimui.

i Nuovirų (kalkiu) šalinimo tirpalu turi būti atsikratoma pagal gamintojo instrukcijas ir/arba pagal šalyje galiojančias taisykles.

i Pasibaigus nuovirų (kalkiu) valimo ciklui, išplaukite gaminimo įrenginių grupę taip kaip nurodyta skyreliuose 'Gaminimo Įrenginių Grupė' ir 'Valymas ir Priežiūra'.

Uždékite išorinę Pannarello dalį.

NUOVIRŲ (KALKIŲ) VALYMAS



Kalkių nuosėdos paprastai susikaupia naudojant įrenginių. Kai nuovirų (kalkių) valymas yra būtinus, ekrane atsiranda perspėjimas apie šią būtinybę.



i Naudokite tik Saeco nuovirų (kalkių) valymo produkta. Jo mišinys buvo sukurtas, kad užtikrinti geresnį įrenginio eksploataciją ir veikimą visą įrenginio tarnavimo laiką. Jei naudojamas tinkamai, jis taip pat pašalina bet kokių gaminamo gérimo pakitimų.

! Ispėjimas! Niekada negerkite nuovirų (kalkių) valymo tirpalą ar kitų panašių produktų, kurie išpilstomi nesibaigus valymo ciklui. Niekada nenaudokite acto kaip nuovirų (kalkių) valymo tirpalą.





Prieš nuovirų (kalkių) valymą nuimkite Pannarello dalį nuo gary/karšto vandens purkštuko, kai nurodymu skiltyle 'Valymas ir Priežiura'.

- Ijunkite įrenginį paspaudami JUNGIMO/ŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką. Palaukite kol įrenginys pabaigs skalavimo ir išildymo procesus.

! Ispėjimas! Išimkite 'Intenza' filtrą prieš išpildami nuovirų (kalkių) valymo tirpalą.


- Paspauskite ir 5 sekundes nuspaudę palaikykite 'OK' mygtuką.

i Jei 'OK' mygtuką paspaudėte per klaidą, naudokite 'MEMO' mygtuką norédami išeiti.

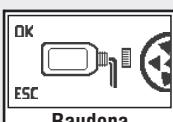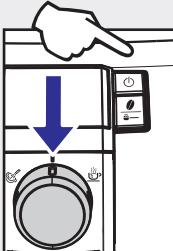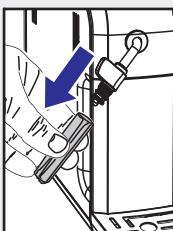


- Spauskite 'OK' mygtuką, norédami pradėti nuovirų (kalkių) valymo ciklą.

i Nuo šio momento valymo ciklas turi būti baigtas, tik tuomet galésite testi darbą.

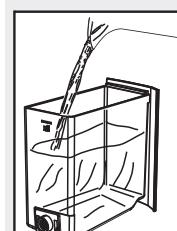


- Visą Saeco koncentruotą tirpalą supilkite į vandens talpyklą, tuomet pripildykite ją gėlu geriamu vandeniu iki maksimalaus (MAX) lygio. Idėkite vandens talpyklą atgal į įrenginį.

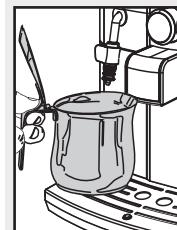

i Šiam procesui naudokite didelį puoduką. Jeigu jūs tokio puoduko neturite, tuomet prisipildžius puodukui įj paimkite, išpilkite jo turinį ir pakartokite šį procesą.




- Kai į vandens talpyklą iplisite valymo tirpalį, pasukite sukačių pasirinkimo mygtuką ties 'OK' pozicija, norédami pradėti valymo ciklą.

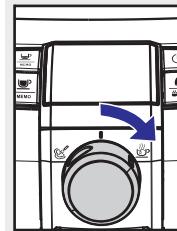

- Įrenginys pradės pilti valymo tirpalį tokiais pačiais intervalais (stulpelis rodys ciklo progresą).



PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

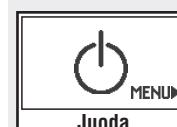

Kai pasirodo ikonėlė, spauskite 'OK' mygtuką, norédami patekti į įrenginio programavimo meniu.



Paspauskite ir laikykite 'OK' mygtuką kol ekrane atsiras šis langas.



Paspauskite 'OK' mygtuką norédami pasirinkti funkciją 'ON' (JUNGIMO) ir paspauskite 'OK' mygtuką norédami patvirtinti pasirinkimą.




i Kai atsiranda būtinybė seną 'Intenza' filtrą pakeisti nauju, ši funkcija turi būti nustatoma iš naujo. Pakeiskite filtrą kaip nurodyta anksčiau. Po to, norint pamatyti langą nurodyta paveikslėlyje, jeikite į programavimo meniu ir pasirinkite 'RESET' (ATSTATYMO) funkciją. Tada paspauskite 'OK' mygtuką. Šiuo būdu įrenginys yra užprogramuojamas, kad atpažintų ir galėtų naudoti naujajį filtrą.



i Pastaba: Jei įrenginyje esanti filtrą jūs norite išimti, o ne pakeisti kitu, pasirinkite funkciją 'OFF' (IŠJUNGIMO) ir paspauskite 'OK' mygtuką.

Norédami išeiti, spauskite JUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką, kol bus rodomas budėjimo režimo langas.



i Pastaba: Jei įrenginyje nėra įdėtas Intenza vandens filtras, į vandens talpyklą idėkite prieš tai išimtą mažą baltą filtrą.

NUSTATYMAI

Jrenginys, kurį jūs įsigijote leidžia pakeisti, kai kuriuos nustatymus, kurie leidžia įrenginį išnaudoti pilnu pajėgumu.

Saeco Adaptacinė Sistema

Kava yra natūralus produktas ir jos savybės gali kisti priklausomai nuo jos kilmės, mišinio ar skrudinimo. Saeco kavos gaminimo įrenginyje yra savaiminio reguliavimo sistema, kuri leidžia naudoti įvairias kavos pupelės prieinamas rinkoje (išskyrus padengtas karamele).


- Įrenginys automatiškai save reguliuoja siekdamas optimizuoti kavos gavybą, užtikrendamas nepriekaištingą pupelių suspaidimą, kurio dėka išgaunama kreminė Espresso kava, kuri skleis visus aromatus, nepriskluso nuo naudojamos kavos.
- Optimizavimo procesas yra mokymosi procesas, kuris reikalauja tam tikro pagamintų kavų kiekio, su laiku įrenginys pats nustato sumaltos kavos kompaktiškumą.
- Dėmesys turi būti skiriamas išskirtiniams mišiniams, dėl kurių reikia reguliuoti kavos malimo įrenginį norint optimizuoti kavos gavybą – (žiūrėti skyrelį Kavos Malimo Įrenginio Nustatymai).

Kavos Malimo Įrenginio Reguliuavimas

! Ispėjimas! Kavos malimo įrenginio reguliavimo sukamasis mygtukas, esantis kavos pupelių piltuvėlyje, turi būti pasuktas tik, kai kavos malimo įrenginys yra veikiantis. Nepilkite malitos ir/arba tirpios kavos į kavos pupelių piltuvėlį.

! Nedelsi kitų medžiagų, išskyrus kavos pupelių, į kavos pupelių piltuvėlį. Kavos malimo įrenginyje yra judančios dalyos, kurios gali būti pavojingos. Todėl i jų nekiškite pirštu ir/arbu kitų daiktų. Malimo nustatymai gali būti keičiami tik naudojant susakmuojų mygtukus. Išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo elektros lizdo prieš atliekant kokius nors veiksmus kavos pupelių piltuvėlio viduje. Nepilkite kavos pupelių į piltuvėlį, kol kavos malimo įrenginys yra įjungtas.

NUSTATYMAI

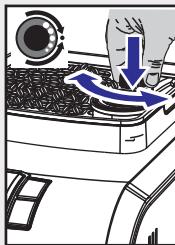

Irenginys leidžia atlikti minimalius pakeitimus kavos malimo įrenginiui, kad pritaikyti jį prie naudojamos kavos.

Norėdami atlikti, bet kokius pakeitimus, paspauskite ir pasukite sukamajį mygtuką, esantį kavos pupelių piltuvėlio viduje.

Paspauskite ir sukite sukamajį mygtuką po vieną padalą ir sumalkite 2-3 puodelius kavos; tai yra vienintelis būdas pastebėti malimo skirtingumas.

Nuorodų žymės esančios kavos pupelių piltuvėlio viduje parodo malimo nustatymus. Iš viso galima pasirinkti 5 skirtingus malimo nustatymus iš esamų nuorodų:

Didelė žymė – Rupus malimas
Maža žymė – Smulkus malimas.

Kavos Kieko Nustatymai


Šis irenginys leidžia jums nustatyti norimą kavos gaminimo kiekį pagal jūsų poreikius ir/arba pagal jūsų puodelių dydį.

Kiekvieną kartą, kai 'MEMO' mygtukas yra paspaudžiamas ir atleidžiamas, irenginys gamina iš anksto nustatytą kavos kiekį. Ši kiekį galite pakeisti pagal savo poreikius. Kiekviename mygtukui galima individualiai programuoti gaminimo nustatymus.

Kaip pavyzdži, ši procedūra apibūdins 'MEMO' mygtuko programavimą, kuris dažniausiai naudojamas gaminti Espresso kavai.

- Padėkite puodus po išpilstymo kraneliu.
- Paspauskite ir laikykite 'MEMO' mygtuką, kol ekrane atsiras atitinkama ikonėlė. Pradedamas irenginio mygtuko programavimas.

- Irenginys pradeda gaminimą. 'MEMO' ikonėlė parodo, kuris mygtukas yra programuojamas.

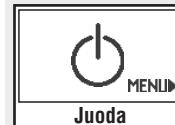

Budėjimo Rėžimas

Irenginys yra suprojektuotas taupytį energiją. Irenginys automatiškai išsijungia po 60 minutių neveikimo.

! Pastaba: Išjungimo fazės metu, irenginys atlieka skalavimo ciklą, jei prieš tai buvo pagamintas kavos gėrimas.

Norint jungti irenginį iš naujo, tiesiog paspauskite JUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką (jei maitinimo mygtukas yra ties 'I' pozicija). Šiuo atveju irenginys atliks skalavimo ciklą tik tuo metu, jei virinto vandens bakas šaltas.


KAVOS GAMINIMAS

! Pastaba: Jei irenginys nebegauna kavos, patirkrinkite ar vandens talpykloje yra vandens.

i Prieš gamindami kavą patirkrinkite ekrane degančias lemputes ir įsitinkite, kad vandens talpykla ir kavos pupelių piltuvėlis néra tušti.

i Gaminimo proceso metu palikite pasirinkimo jungiklij ties kavos pozicija '0'.

i Prieš pradedant gaminti kavą, nustatykite išpilstymo kranelio aukštį pagal savo poreikius ir pasirinkite Aroma arba maltos kavos funkciją.

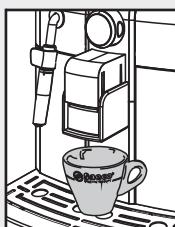


VALYMAS IR PRIEŽIŪRA




- Nuo šiol spauskite mygtuką su 'MEMO' ikonėlė, kiekvieną kartą, kai į puodelį įpilamas norimas kiekis kavos.


Šiuo metu 'MEMO' mygtukas yra užprogramuotas; kiekvieną kartą, kai mygtukas paspaudžiamas ir atleidžiamas, irenginys pagamins tokį patį kiekį kavos, kuris buvo pasirinktas programavimo metu.

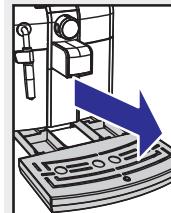


- Vandens talpyklą rekomenduojama valyti kasdien:
 - Išmikite mažą baltą filtru iš vandens talpyklos ir nuplaukite jį po bėgančiu geriamuoju vandeniu.
 - Iš naujo įdėkite mažą baltą filtru į buvusią vietą, švelniai spausdami ir sukdami į tuo pačiu metu.
 - Pripildykite vandens talpykla gėlu geriamuoju vandeniu.

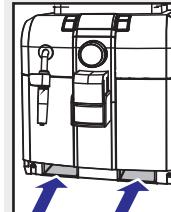


- Kasdien ištuštinkite ir išvalykite lašų surinkimo lovelį. Taip pat atlikite šį veiksmą, kai plūdė pakelta.

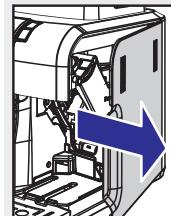






- Taip pat kas savaitę valykite lovelio vietą per angas esančias irenginio apačioje.

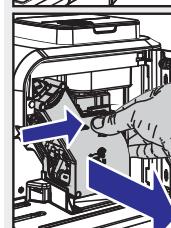

- Gaminimo įrenginių Grupė
 - Gaminimo įrenginių grupė turėtų būti valoma kiekvieną kartą, kai kavos pupelių piltuvėlis yra užpildomas arba bent jau kartą per savaitę.

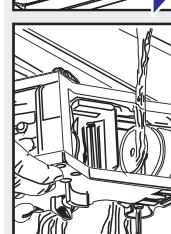

- Išunkite irenginį paspaudami JUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Išmikite kavos nuosėdų stalčiuką. Atidarykite priežiūros dureles.
- Norėdami išimti gaminimo įrenginių grupę, patraukite ją už rankenos ir paspauskite 'PUSH' mygtuką. Gaminimo įrenginių grupė turi būti plaunama tik su šiltu vandeniu, be dezinfekavimo priemonės ar muilo.
- Išplaukite gaminimo įrenginių grupę su šiltu vandeniu ir atsargiai išvalykite viršutinį filtrą.
- Kruopščiai išplaukite ir išdžiovinkite visas gaminimo įrenginių grupės detales.
- Kruopščiai išvalykite irenginio vidų.

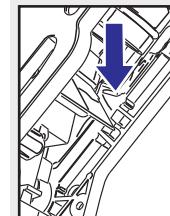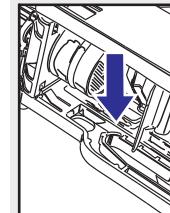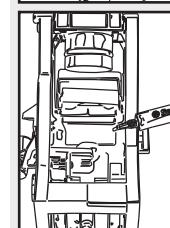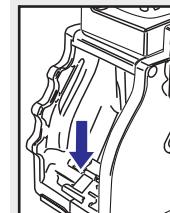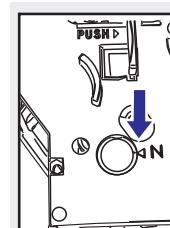

- Įsitikinkite ar abi nuorodų žymės sutampa.

i Sutepkite gaminimo įrenginių grupę po maždaug 500 gamybos ciklų. Alyvą, skirtą gaminimo įrenginių grupės suteptimui, galima įsigyti autorizuotame aptarnavimo centre.


- Sutepkite gaminimo įrenginių grupės kreiptuvus naudodamiesi alyvą, kurią rasite irenginio įpakavime.
- Lygai sutepkite alyvą ant abiejų kreiptuvų pusių.

- Istatykite gaminimo įrenginių grupę į savo vietą, kai ji užsiūksoja savo vietoje NESPAUDŽIANT 'PUSH' mygtuko, tada gaminimo įrenginių grupė jėdėtinkamai.
- Istatykite kavos nuosėdų stalčiuką. Uždarykite priežiūros dureles.


GARAI/CAPPUCCINO GAMINIMAS



- Garų/vandens purkštuką (Pannarello, jeigu pridėtas) įdėkite į pieną, kad jį pašildytumėte.

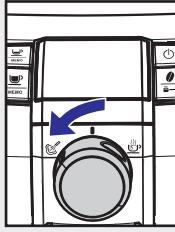

- Sukamajį pasirinkimo mygtuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad nustatytumėte ji ties ' ☰ ' pozicija. Putą gaminke iš lėto sukdami puoduką.

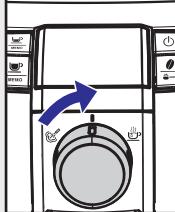


- Pasinaudojus garais sukamajį pasirinkimo mygtuką pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite ji atgal ties ' ☱ ' pozicija, kad būtų sustabdytas garų purškimas.
- Ta pati procedūra gali būti naudojama ir kitų gėrimų šildymui.

Pasinaudojus garų/vandens purkštuku (Pannarello, jeigu pridėtas), nuvalykite ji kaip aprašyta skiltyje 'Valymas ir Priežiūra'.

i Pasinaudojus garais gaminant gėrimą, gaminti kavą arba vėl naudoti garus galėsite iš karto.

i Jeigu sukamasis mygtukas yra paliktas ties centre ' ☱ ' pozicija, tuomet įrenginys, taupydamas energiją, automatiškai pasiekia temperatūrą, kurios reikia, norint gaminti kavą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

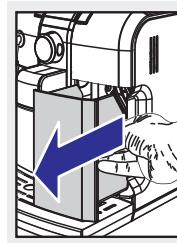



Bendras Valymas

- Ištuštinkite ir išvalykite kavos nuosėdų stalčiuką kasdien, darykite tai kol įrenginys įjungtas.




- Priežiūros ir valymo veiksmai gali būti atliekami tik įrenginiu esant šaltam ir atjungtam nuo maitinimo šaltinio.
- Nekiškite įrenginio į vandenį.
- Neplaukite jokių įrenginių dalii indų plovimo mašinoje.
- Nenaudokite aštrų daiktų ar stiprių cheminių produktų (tiprikių) įrenginio valymui.
- Naudokite minkštą, drėgną skudurėlį įrenginio valymui.
- Nedžiovinkite įrenginio ir/arba jo komponentų mikrobangų krosnelėje ir/arba orkaiteje.

i Pasinaudojus garų/vandens purkštuku gėrimų su pienu gaminimui, purkštuką (arba Pannarello, jeigu pridėtas) iš karto visapusiškai išvalykite.

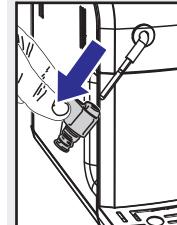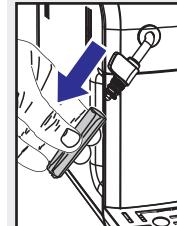

Surinkti išorinę Pannarello dalį.

KAVOS GAMINIMAS

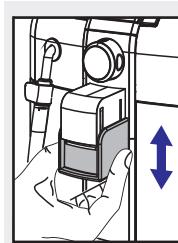

Išpilstymo Kanelio Reguliavimas

Dauguma puodukų esančių rinkoje tinkia šiam kavos gaminimo įrenginiui.


Išpilstymo kanelio aukštis reguliuojamas norint geriau pritaikyti įrenginį jūsų naudojamiems puodukams.



Norédami nustatyti išpilstymo kanelio aukštį judinkite ji aukštyn arba žemyn suėmę pirštais, kaip parodyta pavyzdje.

Rekomenduojamos išpilstymo kanelio pozicijos:



Mažiems puodukams;

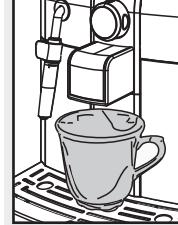

Dideliems puodukams.



- Norint gaminti dvi kavas vienu metu, po išpilstymo padėkite iškart du puodukus.

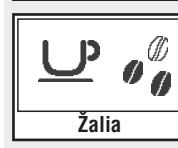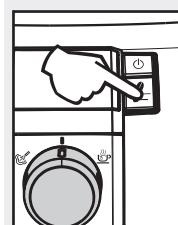

Šis pasirinkimas turi būti atlirkas prieš pasirenkant gaminamą kavą. Sistema nustato Aroma pagal individualaus vartotojo poreikius.

Po to, kai pasirenkama 'Stipri Aroma', atsiranda maltos kavos gaminimo funkcija. Ši pasirinkimą nurodo ikonelė esanti paveikslėlyje.

Daugiau informacijos apie tai ieškokite atitinkamame skyrellyje.

Kavos Pupelių Naudojimas

- Norint gaminti kavą, spauskite ir atleiskite:

' ☰ ' mygtuką norint pasirinkti Aroma.

' ☱ ' mygtuką norint pasirinkti Espresso kavą;

' ☲ ' mygtuką norint pasirinkti didesnę kavos porciją.

- Tada pradedamas kavos gaminimo ciklas:
Norédami pagaminti 1 kavos puoduką, mygtuką spauskite vieną kartą. Bus rodoma ši ikonelė:
Norédami pagaminti 2 kavos puodukus, mygtuką spauskite vieną kartą. Bus rodoma ši ikonelė:

Norédami pagaminti 2 kavos puodukus, mygtuką spauskite vieną kartą. Bus rodoma ši ikonelė:



i Norint pagaminti 2 puodukus kavos, spauskite norimą mygtuką du kartus.
Įrenginys įvykdys gaminimo ciklą automatiškai, tačiau reikės dvių kavos malimo ir gaminimo ciklų.

- Po pasiruošimo kavos gaminimui kava pradedama pilti pro išpilstymo kanelę.
- Kavos gaminimas pasibaigia, kai atliekama visa užprogramuota funkcija, tačiau kavos gaminimą galima nutraukti dar kartą spaudus pirmąjį mygtuką.

'Aroma' Reguliavimas

Įrenginyje galima nustatyti kokį kiekį kavos norite sumalti.

Galima pasirinkti vieną iš keturių variantų spaudžiant ir atleidžiant ' ☰ ' mygtuką (švelni, vidutinė arba stipri Aroma ir malta kava).

Pasirinkimą galima atlirkti, kai ekrane atsiranda kavos pupelės. Kiekvieną kartą, kai ' ☰ ' mygtukas yra spaudžiamas ir atleidžiamas, Aroma padidėja vieną vienetu:

☰ = Švelni Aroma

☲ = Vidutinė Aroma

☲ = Stipri Aroma

KAPOS GAMINIMAS

i Irenginys yra sureguliotas taip, kad gamintų tikrą Italiską Espresso kavą. Ši funkcija užtrunka šiek tiek ilgiau, nes tik taip galima išgauti intensyvū ir tikrą kavos skonį.



Maltos Kavos Naudojimas

i Ši funkcija skirta maltos kavos arba kavos be kofeino naudojimui.

Malta kava turi būti supilama į dozatorių, kuris yra šalia kavos pupelių piltuvo. Espresso irenginiams naudokite tik maltą kavą ir niekada nenaudokite kavos pupelių arba tirpios kavos.

Pastaba:

- Jei talpykloje nėra maltos kavos, bus išspilstomas tik vanduo;
- Jei kavos porcija yra per didelę, įpilami 2 arba daugiau kavos kaušeliai, irenginys pasirinktos kavos negamins. Šiuo atveju irenginys vykdys tuščią ciklą ir ištuštins visą sumaltą kavą į kavos nuosėdų stalčiuką.

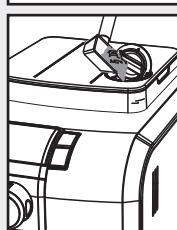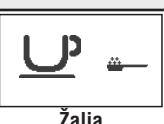

- Norint gaminti kavą:
- Paspauskite ir atleiskite ' ' mygtuką norint pasirinkti maltos kavos funkciją.
 - Atidarykite maltos kavos talpyklos dangtelį.
 - Įdėkite tik 1 kaušelį maltos kavos į talpyklą. Naudokitės matavimo kaušeliu, kurį rasite irenginio pakuoje, norint atlikti šį veiksmą. Tada uždarykite kavos talpyklos dangtelį.

! Ispėjimas: I dozatorių dékite tik maltą kavą. Espresso irenginiams naudokite tik maltą kavą ir niekada nenaudokite kavos pupelių arba tirpios kavos. Kitos medžiagos arba daiktai gali sukelti rimtus irenginio pažeidimus. Tokio pobūdžio pažeidimai nėra įtrauktū į garantiją.

Ispėjimas: I dozatorių dékite tik maltą kavą. Espresso irenginiams naudokite tik maltą kavą ir niekada nenaudokite kavos pupelių arba tirpios kavos. Kitos medžiagos arba daiktai gali sukelti rimtus irenginio pažeidimus. Tokio pobūdžio pažeidimai nėra įtrauktū į garantiją.



- Paspauskite ir atleiskite:
- ' ' mygtuką norint pasirinkti Espresso kavą;
 - ' ' mygtuką norint pasirinkti didesnę kavos porciją;
 - Tada pradedamas gaminimo ciklas. Po kavos gaminimo pasiruošimo ciklo kava pradės bėgti per išpilstymo kanelį. Pasibaigus kavos gaminimui, kavos pupelių nustatymai atstatomi į pradinius.

i Kartokite ankščiau nurodytus žingsnius norėdami gaminti kitokias kavos rūšis.

KARŠTO VANDENS IŠPILSTYMAS


! Ispėjimas: Gaminimo proceso pradžioje gali atsirasti mažos karšto vandens srovės. Rizika nudegti. Garų/karšto vandens purkštukas gali pasiekti aukštą temperatūrą: Nelieskite jo plikomis rankomis. Naudokitės tam skirta rankenėle.

- Prieš pradedant išpilstyti karštą vandenį, patikrinkite ar ekrane matoma ši ikonėlė. Kai irenginys parengtas darbui, atlikite žemiau nurodytus žingsnius:
- Padėkite puoduką po garų/karšto vandens purkštuku (Pannarello, jeigu pridėtas).

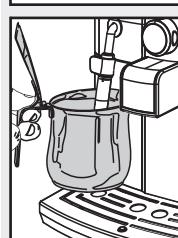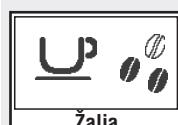

KARŠTO VANDENS IŠPILSTYMAS

- Pasukite pasirinkimo jungiklį pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite ją ties ' ' pozicija.

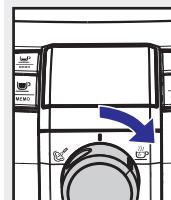

- Ekrane turėtų atsirasti ši ikonėlė.





- Įpilkite norimą kiekį karšto vandens. Norint atstatyti irenginį į buvusį padėti pasukite pasirinkimo jungiklį prieš laikrodžio rodyklę ir nustatykite ties ' ' pozicija. Irenginys sugrįžta į įprastą režimą.

i Gali atsitikti ir taip, kad pasirinkimo jungiklis pasukus, karštas vanduo nebėga ir ekrane pasirodo ikonėlė pavaizduota paveikslėlyje. Palaukite kol irenginys įsils ir iš purkštuko (Pannarello, jeigu pridėtas) ims bėgti karštas vanduo.


GARAI/CAPPUCCINO GAMINIMAS

jeigu pridėtas) iš karto nuvalykite. Kai irenginys yra pasiruošęs darbui, išleiskite mažą kiekį karšto vandens, kad išvalytumėte garų purkštuką (arba Pannarello, jeigu pridėtas) iš vidaus. Visą tai atlikus garų/karšto vandens purkštukas bus visapusiškai švarus.

- Po garų/karšto vandens purkštuku (Pannarello, jeigu pridėtas) padėkite puoduką.
- Kai irenginys yra pasiruošęs kavos gaminimui, sukamajį pasirinkimo mygtuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad nustatytmėte jį ties ' ' pozicija. Iš garų/karšto vandens purkštuko (Pannarello, jeigu pridėtas) gali išbėgti šiek tiek vandens.

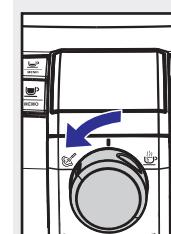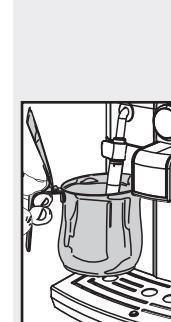

- Ši ikonėlė yra rodoma kol vyksta šildymo procedūra.

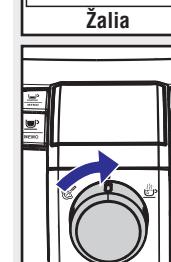

- Garais naudotis galėsite tuomet, kai bus rodoma ši ikonėlė; iš kartu po to, kai irenginys išleis mažą kiekį garų.

- Sukamajį pasirinkimo mygtuką pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite jį atgal ties ' ' pozicija.



- Trečdalį puoduko, kuriame gaminite savo Cappuccino, pripildykite šaltu pienu.

i Kai gaminate Cappuccino naudokite šaltą pieną, nes taip pasieksite geresnių rezultatų.

i Svarbi Pastaba! Pasinaudojus garų/karšto vandens purkštuku pieno putos gaminimui, purkštuką (arba Pannarello,