

PHILIPS

Täisautomaatne
kohvimasin

Automātiskais
espresso kafijas
automāts

Super automatinis
espresso kavos
aparatas

4000 seeria/sērija/serija



EP4051, EP4050


EE Eestikeelne kasutusjuhend

LV Lietošanas instrukcija

LT Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

2 Masina ülevaade | Ierices pārskats | Kavos aparato apžvalga

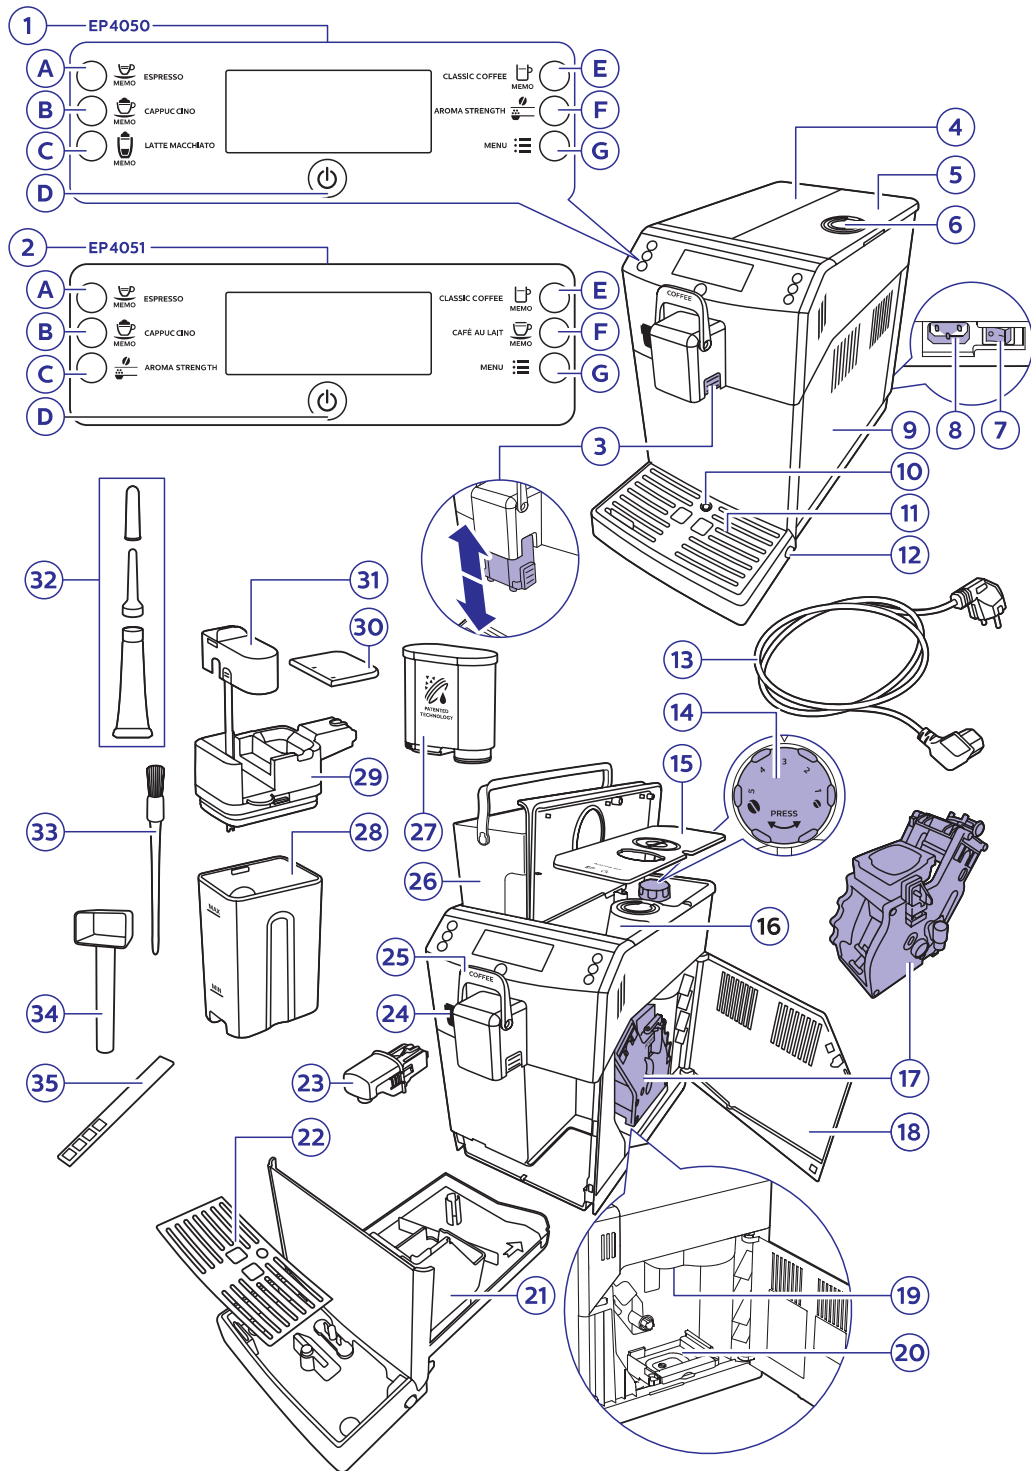

Sisukord

Masina ülevaade	4
Tutvustus	4
Esmakordne paigaldamine	5
AquaClean filter	5
AquaClean filtri aktiveerimine	6
AquaClean filtri vahetamine	6
AquaClean filtri välja vahetamine pärast kaheksanda filtri kasutamist.	7
Vee kareduse mõõtmine	7
Juhtpaneel ja ekraan	8
Ühe puutega joogi valmistamise nupud	8
Navigeerimise nupud	8
MENU nupp	9
AROMA STRENGTH nupp	9
CoffeeSwitch.	9
Kohvi valmistamine	10
Kohvi valmistamine kohviubadest	10
Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist	10
Teised joogid ja kuum vesi	11
Kuidas valida teisi jooke	11
Kuum vee väljutamine	11
Piimapõhiste jookide valmistamine ja vahustatud piim	11
Koguse ja maitse kohandamine	12
Kohvi ja piima koguse kohandamine	12
Kohvi kanguse kohandamine	13
Kohvijahvataja seadistuste kohandamine.	13
Puhastamine ja hooldus.	13
Puhastamise tabel.	14
Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine	15
Määrimine.	17
Piimakarahvini puhastamine.	18
Katlakivi eemaldamise protseduur	20
Hoiatusikoonid ja veakoodid	23
Hoiatusikoonide tähendused	23
Veakoodide tähendused	23
Probleemide lahendamine	24

Masina ülevaade

1	Ekraan (vaid EP4050 puhul)	12	Tilkumisaluse vabastamise nupp
1A	ESPRESSO nupp	13	Juhe
1B	CAPPUCCINO nupp	14	Kohvijahvataja seadistamise nupp
1C	LATTE MACCHIATO nupp	15	Kohviubade lehtri kate
1D	Puhkerežiimi nupp	16	Kohviubade lehter
1E	CLASSIC COFFEE nupp	17	Kohvi tõmbamise seadmed
1F	AROMA STRENGTH nupp	18	Hooldusukse seesmine pool puhastamise juhenditega
1G	MENU nupp	19	Kohvi väljutusava
2	Ekraan (vaid EP4051 puhul)	20	Kohvijääkide sahtel
2A	ESPRESSO nupp	21	Kohvipaksu sahtel
2B	CAPPUCCINO nupp	22	Tilkumisaluse kate
2C	AROMA STRENGTH nupp	23	Kuuma vee kraan
2D	Puhkerežiimi nupp	24	Kuuma vee kraani ava
2E	CLASSIC COFFEE nupp	25	CoffeeSwitch
2F	CAFÉ AU LAIT nupp	26	Veepaak
2G	MENU nupp	27	AquaClean filter
3	Kohandatav kohvikraan	28	Piimaanum
4	Veepaagi kaas	29	Piima väljutamise seade
5	Kohviubade lehtri kaas	30	Piima väljutamise seadme kaas
6	Jahvatatud kohvi lehtri kaas	31	Piimakraan
7	Voolulüliti	32	Määrdetuub koos manustamise otsikuga ja kaanega
8	Voolujuhtme pesa	33	Puhastushari
9	Hooldusuks	34	Mõõtelusikas
10	Täis tilkumisaluse indikaator	35	Vee kareduse testriba
11	Tilkumisaluse		

Tutvustus

Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!
 Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/coffee-care**.
 Enne masina kasutamist lugege hoolikalt eraldiseisvat brošüüri ohutusinformatsiooniga ning säilitage see tulevikuks.

Masinalt parima tulemuse saamiseks pakub Philips oma tuge neljal erineval viisil:

- Eraldiseisev kiire alustamise juhend esmakordseks paigaldamiseks ja kasutamiseks.
- See kasutusjuhend detailsema informatsiooniga masina kasutamise, selle puhastamise, katlakivi eemaldamise ja probleemide lahendamise kohta.
- See on QR kood. Skaneerige see kood, et näha videosid parima kohvi valmistamise ja masina puhastamise kohta ning et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (www.philips.com/coffee-care).
- Eraldiseisev brošüür olulise ohutusinformatsiooniga.



Esmakordne paigaldamine

Esmakordsel paigaldamisel järgige eraldiseisvas kiire alustamise juhendis olevaid juhendeid.

Märkus: Seda masinat on kohviga testitud. Kuigi seda on põhjalikult puhastatud, võib selles olla kohvijääke. Me garanteerime, et see masin on täiesti uus.

Märkus: Te võite AquaClean filtri paigaldada masina esmakordse kasutamise ajal (vaadake eraldiseisvat kiire alustamise juhendit). Kui te ei paigaldanud AquaClean filtrit esmakordse kasutamise ajal, siis te saate selle paigaldada hiljem menüüst nagu allpool kirjeldatud (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine").

AquaClean filter

AquaClean filter on loodud selleks, et vähendada katlakivi kogunemist ja pakkuda filtreeritud vett, mis säilitab kohvi aroomi ning maitse iga tassiga. Kui kasutate kaheksat AquaClean filtrit nagu selles kasutusjuhendis välja toodud, siis te ei pea masinast 5000 tassi valmistamise jooksul katlakivi eemaldama.

Märkus: Teie masin peab olema täiesti katlakivist vaba, enne kui hakkate AquaClean filtrit kasutama. Kui te ei aktiveerinud filtrit esmakordse paigaldamise ajal, siis on teil vaja masinast katlakivi eemaldada, enne kui aktiveerite filtri.

AquaClean filtri aktiveerimine

Märkus: Kinnitage AquaClean filtri aktiveerimine masina menüüs nagu allpool kirjeldatud. Te peate seda tegema ka siis, kui vahetate AquaClean filtri välja. AquaClean filtri aktiveerimisel masina menüüs hakkab masin lugema kasutatud filtrite kogust. Kui filter on kaheksa korda välja vahetatud, siis tuletab masin teile meelde, et te peate eemaldama katlakivi.

- 1 Juhendid veepaaki AquaClean filtri paigaldamise kohta leiate eraldiseisvast kiire alustamise juhendist.

Märkus: Raputage AquaClean filtrit umbes viis sekundit, pange see tagurpidi külma veega nõusse ja oodake, kuni sellest ei tule enam rohkem õhumulle välja.

- 2 Vajutage MENU nupule, valige MENU ja vajutage kinnitamiseks OK nupule. Kerige valikuni AQUACLEAN FILTER. Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
 - Ekraanile kuvatakse eelnevalt kasutatud AquaClean filtrite arv (0 kuni 8).



- 3 Valige ekraanil ON ning vajutage kinnitamiseks OK nupule.



- 4 Ekraanile kuvatakse automaatselt uuendatud kasutatud filtrite arv.



- Ekraanile kuvatakse “Machine ready” ning AquaClean 100% ikoon, mis tähendab, et filter on paigaldatud.
- 5 Väljutage kaks tassi kuuma vett (0.5 l), et aktiveerimine lõpetada. Visake see vesi ära.

AquaClean filtri vahetamine

Märkus: Vahetage AquaClean filter välja kohe, kui mahutavus on langenud 0% peale ja filtri ikoon vilgub kiirelt. Vahetage filter välja vähemalt iga kolme kuu tagant, isegi kui masin ei ole veel teavitanud, et filtrit tuleb vahetada.

Nõuanne: Me soovime teil osta uus filter, kui mahutavus on langenud 10% peale ja filtri ikoon hakkab aeglaselt vilkuma. See tagab, et teil on võimalik filter kohe välja vahetada, kui selle mahutavus on langenud 0% tasemele.



- 1 Võtke AquaClean filter välja ja asendage see uue AquaClean filtriga (vaadake ka eraldiseisvat kiire alustamise juhendit).
- 2 Vajutage MENU nupule, kerige valikuni AQUACLEAN FILTER ning vajutage kinnitamiseks OK nupule.


– Ekraanil küsitakse, kas te soovite uue filtri aktiveerida.

- 3 Vajutage kinnitamiseks OK nupule.

– Ekraanile kuvatakse automaatselt uuendatud kasutatud filtrite arv.

- 4 Väljutage kaks tassi kuuma vett (0.5 l), et aktiveerimine lõpetada. Visake see vesi ära.

AquaClean filtri välja vahetamine pärast kaheksanda filtri kasutamist

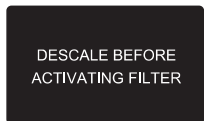

- 1 Kui filtri ikoon hakkab ekraanil vilkuma, vajutage MENU nupule, kerige valikuni AQUACLEAN FILTER ning vajutage kinnitamiseks OK nupule.
 - Ekraanile kuvatakse teade, et te peate masinast katlakivi eemaldama, enne kui saate uue filtri aktiveerida.
- 2 Vajutage OK nupule, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuriga.
 - Kui te ei soovi katlakivi kohe eemaldada, siis vajutage mitu korda escape nupule, et väljuda filtri menüüst.
- 3 Katlakivi eemaldamise protseduuri lõpus kuvatakse ekraanile küsimus, et kas te soovite AquaClean filtrit paigaldada.
 - Järgige samme peatükis "AquaClean filtri vahetamine".

Vee kareduse mõõtmine

Märkus: Kui te olete AquaClean filtri paigaldanud, siis teil ei ole vaja määrata vee kareduse taset.

Selleks, et kohandada masina seadistusi vastavaks teie regiooni veele, mõõtke vee karedust komplektis oleva vee kareduse testribaga. Vaikimisi on vee karedus määratud kõige karedamale tasemele (4). Kui mõõdetud vee karedus on erinev, siis muutke selle seadistust masina menüüst.

- 1 Kastke komplektisolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.
- 2 Eemaldage vee kareduse testriba veest ja oodake üks minut.
- 3 Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige allolevat tabelit.

Punaste ruutude arv	Kareduse tase	Vee karedus
	1	Väga pehme vesi
	2	Pehme vesi
	3	Kare vesi
	4	Väga kare vesi

- 4 Vajutage MENU nupule, valige menüü ja kerige, et valida vee kareduse tase. Valige eelistatud vee kareduse seadistus ja vajutage kinnitamiseks OK nupule.

Juhtpaneel ja ekraan

Sellel espresso masinal on lihtsaks kasutamiseks mõeldud selge ekaan. Lugege allolevaid juhendeid, et leida lühike nuppude kirjeldus.

Ühe puutega joogi valmistamise nupud

Kasutage ühe puutega joogi valmistamise nuppe, et kiirelt valmistada ühte eelnevalt seadistatud jookidest: ESPRESSO, CAPPUCCINO, CLASSIC COFFEE, LATTE MACCHIATO (vaid EP4050 puhul) ja CAFÉ AU LAIT (vaid EP4051 puhul).

Navigeerimise nupud

Mõnel ühe puutega joogi valmistamise nupul on mitu funktsiooni: kasutage neid nuppe, et navigeerida menüüdes.

EP4050

	 ESPRESSO nupp = Escape nupp : vajutage sellele nupule, et naasta peamenüüsse.		CLASSIC COFFEE nupp = Üles liikumise nupp : vajutage sellele nupule, et ekraanimenüüs ülespoole kerida.
	✓ LATTE MACCHIATO nupp = OK nupp : vajutage sellele nupule, et teha valikuid, kinnitada või katkestada funktsioon.		MENU  MENU nupp = Alla liikumise nupp : vajutage sellele nupule, et ekraanimenüüs allapoole kerida.

EP4051

 ESPRESSO	 ESPRESSO nupp = Escape nupp : vajutage sellele nupule, et naasta peamenüüsse.	 CLASSIC COFFEE  CLASSIC COFFEE nupp = Üles liikumise nupp : vajutage sellele nupule, et ekraanimenüüs ülespoole kerida.
 AROMA STRENGTH	 AROMA STRENGTH nupp = OK nupp : vajutage sellele nupule, et teha valikuid, kinnitada või katkestada funktsioon.	 MENU  MENU nupp = Alla liikumise nupp : vajutage sellele nupule, et ekraanimenüüs allapoole kerida.

MENU nupp

Kasutage MENU nuppu, et valmistada teisi jooke nagu kuum vesi ja vahustatud piim. Teil on võimalik kasutada ka MENU nuppu, et muuta allolevaid seadistusi:

- Kohvi temperatuur
- Puhkerežiimi lülitumise aeg: see on aeg, mille möödudes masin lülitub puhkerežiimi.
- Ekraani kontrastsus
- Vee karedus: mõeldud selleks, et kohandada masina seadistusi vastavaks teie regiooni veele. Palun mõotke vee karedust.
- AquaClean filtri aktiveerimine
- Katlakivi eemaldamise protseduuri käivitamine
- Tehaseadistuste taastamine

AROMA STRENGTH nupp


Kasutage AROMA STRENGTH nuppu, et muuta kohvi kangust või et valmistada kohvi jahvatatud kohvist.


CoffeeSwitch

Tänu uuenduslikule CoffeeSwitch tehnoloogiale võimaldab masin teil valmistada kahte tüüpi kohvi, muutes kohvi valmistamise rõhku vaid ühe kangi liigutamisega. Te saate rõhku suurendada ideaalse espresso jaoks või vähendada delikaatse klassikalise kohvi jaoks.

Enne allpool kirjeldatud jookide valmistamist peab kang olema õiges asendis:

- Lükake kang alla ESPRESSO asendisse. ESPRESSO asendis saate te valmistada espressot, espresso lungot, cappuccinot ja latte macchiatot.

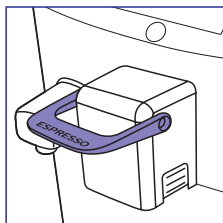

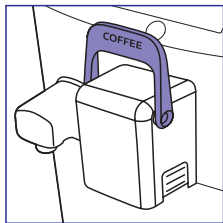

- Lükake kang ülesse COFFEE asendisse. COFFEE asendis saate te valmistada klassikalist kohvi ja café au lait-i.

Kohvi valmistamine

Kohvi valmistamine kohviubadest

Ettevaatust: Kasutage ainult espresso kohviubasid. Ärge kunagi pange jahvatatud kohvi, röstimata või karamellimaitselisi kohviube kohviubade lehtrisse, kuna need võivad masinat kahjustada.

Kohvi valmistamiseks järgige eraldiseisvas kiire alustamise juhendis olevaid juhendeid.


Kahe tassi espresso valmistamiseks vajutage kaks korda nupule ESPRESSO. Masin teostab automaatselt kaks järjestikust jahvatamise tsüklit.

Märkus: Kohviubade leetri kaane kasutamine aitab hoida kohviube värskena.

Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist

Kui te valmistate kohvi jahvatatud kohvist, siis kasutage komplektisolevat mõõtelusikat, et manustada õige kogus jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse.

- 1 Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas.
- 2 Kallake **üks** mõõtelusikatais jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse ja sulgege kaas.

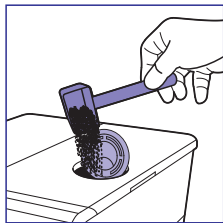

Ettevaatust: Ärge pange muid aineid kui jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse, kuna need võivad masinat kahjustada.

- 3 Pange tass kohvikraani alla.
- 4 Vajutage AROMA STRENGTH nupule ja valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon.
- 5 Vajutage ESPRESSO nupule.

Masin hakkab automaatselt valmistama valitud jooki.

Märkus: Jahvatatud kohvi puhul on teil võimalik valmistada ainult üks tass korraga.

Teised joogid ja kuum vesi

Kuidas valida teisi jooke

- 1 Vajutage MENU nupule ning valige DRINKS.
- 2 Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
- 3 Kerige läbi menüü ning valige soovitud jook.

Kuuma vee väljutamine

Ettevaatust: Aur ja kuum vesi võivad kuuma vee torust välja pritsida, kui väljutamine algab. Enne kuuma vee kraani eemaldamist oodake, kuni väljutamine lõppeb.


- 1 Sisestage kuuma vee kraan.
- 2 Vajutage MENU nupule. Valige DRINKS, kinnitage ja kerige, et valida HOT WATER.

Ettevaatust: Valige menüüst HOT WATER vaid siis, kui kuuma vee kraan on paigaldatud.

- 3 Vajutage kinnitamiseks OK nupule. Masin tuletab ekraanil meelde, et peate paigaldama kuuma vee kraani. Vajutage kinnitamiseks OK nupule. Masin alustab kuuma vee väljutamist.
- 4 Kuuma vee väljutamise lõpetamiseks vajutage OK nupule.

Piimapõhiste jookide valmistamine ja vahustatud piim

Märkus: Piimakarahvini kasutamise kohta lisainformatsiooni saamiseks lugege eraldiseisvat kiire alustamise juhendit või skaneerige QR kood (vaadake peatükki "Sissejuhatus"), et pääseda ligi veebilehele, kus on videoõpetused (www.philips.com/coffee-care).

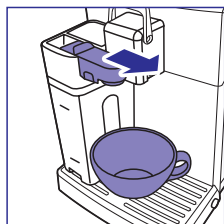

Ettevaatust: Enne piimapõhise joogi või piimavahu valimist veenduge, et piimakarahvin on paigaldatud ning piimavahu kraan on avatud. Kui piimakarahvin ei ole õigesti paigaldatud, siis võivad aur ja kuum piim piimavahu kraanist välja pritsida.

Märkus: Veenduge, et CoffeeSwitch on valitud joogi jaoks õiges asendis.

- 1 Pange tass avatud piimavahu kraani alla.

- 2 Valige enda piimapõhine jook.
 - Vajutage ühe puutega CAPPUCCINO nuppu, LATTE MACCHIATO nuppu (vaid EP4050 puhul) või CAFÉ AU LAIT nuppu (vaid EP4051 puhul), et valmistada kohe üks nendest piimapõhistest jookidest.
 - Vajutage MENU nuppu, valige DRINKS ning kerige alla läbi jookide, et valida MILK FROTH, LATTE MACCHIATO (vaid EP4050 puhul) või CAFÉ AU LAIT (vaid EP4051 puhul).
 - Masin tuletab meelde, et peate paigaldama piimakarahvini ning avama piimavahu kraani.
- 3 Kui te valmistate cappuccinot või latte macchiatot, siis väljutab masin esmalt eelnevalt seadistatud koguse vahustatud piima tassi või klaasi ning seejärel väljutab eelnevalt seadistatud koguse kohvi. Kui te valmistate café au lait-i, siis väljutab masin esmalt eelnevalt seadistatud koguse kohvi ning seejärel eelnevalt seadistatud koguse vahustatud piima.
 - Piima või kohvi väljutamise peatamiseks vajutage OK nupule.
- 4 Pärast piimapõhiste jookide valmistamisest küsitakse teilt ekraanil, kas soovite teostada piimakarahvini kiire puhastamise protseduuri. Teil on 30 sekundit, et aktiveerida kiire puhastamise protseduur (vaadake peatükki "Piimakarahvini kiire puhastamine").

Koguse ja maitse kohandamine

Kohvi ja piima koguse kohandamine

Te saate kohandada valmistatud joogi kogust vastavalt oma maitsele ja tasside suurusele.


Märkus: Me soovitame teil kasutada klaasist tasse või keraamilise kattega tasse.

- 1 Espresso koguse kohandamiseks vajutage ja hoidke ESPRESSO nuppu, kuni ekraanile kuvatakse MEMO ikoon.
 - Masin siseneb programmeerimise faasi ning alustab valitud joogi valmistamist.
- 2 Vajutage OK nupule, kui tassis on soovitud kogus espressot.
 - Linnuke ekraanil näitab, et nupp on programmeeritud: iga kord, kui seda vajutate, valmistab masin määratud koguse espressot.

Märkus: Espresso lungo, cappuccino, café au lait-i ja latte macchiato koguse kohandamiseks järgige samat protseduuri: vajutage ja hoidke all joogi nuppu ning vajutage OK nupule, kui tassis on soovitud kogus kohvi või piima. Veenduge, et piimakarahvin on paigaldatud ning piimakraan on avatud.

Kohvi kanguse kohandamine

Kohvi kanguse kohandamiseks vajutage AROMA STRENGTH nupule. Iga kord, kui vajutate AROMA STRENGTH nupule, muutub kohvi kangus ühe sammu võrra. Ekraanile kuvatakse valitud kangus, mis salvestatakse vaid siis, kui valmistate kohvi.

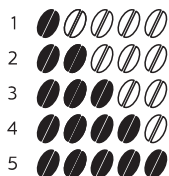

- 1 Väga pehme
- 2 Pehme
- 3 Tavaline
- 4 Kange
- 5 Väga kange

Märkus: Pärast kohvi kanguse kohandamist kuvatakse ekraanile taas peamenüü ning valitud kohvi kangus salvestatakse, kui valmistate kohvi.


Kohvijahvataja seadistuste kohandamine

Te saate kohandada kohvijahvataja seadistusi, kasutades kohviubade lehtris asuvat kohvijahvataja seadistamise nuppu.

Märkus: Te saate kohvijahvataja seadistusi kohandada vaid siis, kui masin jahvatab kohviubasid.

Ettevaatust: Kohvijahvataja kahjustuste vältimiseks ärge pöörake kohvijahvataja kohandamise nuppu rohkem kui üks pööre korraga.

- 1 Asetage tass kohvikraani alla.
- 2 Avage kohviubade lehtri kaas.
- 3 Vajutage ESPRESSO nupule.
- 4 Kui kohvijahvataja alustab jahvatamist, siis vajutage alla kohvijahvataja seadistamise nupp ning pöörake seda vasakule või paremale.
 - Te saate valida 5 erineva kohvijahvataja seadistuse vahel. Mida madalam seadistus, seda kangem kohv.

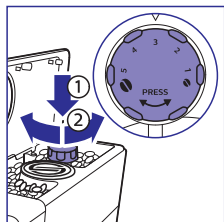


Puhastamine ja hooldus

Märkus: Vaadake allolevat tabelit, et teada saada kuidas ja millal puhastada kõiki eemaldatavaid masina osasid. Kohvi tõmbamise seadmete puhastamise ning katlakivi eemaldamise kohta lisainformatsiooni saamiseks lugege allolevaid vastavaid peatükke või külastage veebilehekülge www.philips.com/coffee-care.

Puhastamise tabel

Osa kirjeldus	Millal puhastada	Kuidas puhastada
Kohvi tõmbamise seadmed	Iganädalaselt	Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed ning puhastage neid kraanivee all (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kraanivee all")
	Sõltuvalt kasutamisest	Määrige kohvi tõmbamise seadmeid (vaadake peatükki "Määrimine")
	Igakuiselt	Puhastage kohvi tõmbamise seadmeid Philips/Saeco kohviõli eemaldamise tablettide abil (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldamise tablettide abil")
Piimakarahvin	Pärast igakordset kasutamist	Pärast piimapõhise joogi valmistamist teostage QUICK CARAFE CLEAN protseduur nagu masinal näidatud (vaadake peatükki "Piimakarahvini kiire puhastamine")
	Igapäevaselt	Puhastage piimakarahvini põhjalikult (vaadake peatükki "Piimakarahvini põhjalik puhastamine")
	Iganädalaselt	Võtke piimakarahvin lahti ning puhastage kõiki osasid kraanivee all (vaadake peatükki "Iganädalane piimakarahvini puhastamine")
	Igakuiselt	Kasutage Philips/Saeco piimaringluse puhastajat selle puhastustsükli jaoks (vaadake peatükki "Igakuine piimakarahvini puhastamine")
Tilkumisasutus	Kohe, kui punane täis tilkumisasutuse indikaator tuleb läbi tilkumisasutuse välja	Tühjendage tilkumisasutus ning puhastage seda kraanivee all.
Kohvipaksu sahtel	Kui teile sobib	Tühjendage kohvipaksu sahtel ning puhastage seda kraanivee all. Veenduge, et masin on sisse lülitatud, kui tühjendate ja puhastate kohvipaksu sahtlit.
Veepaak	Kui teile sobib	Puhastage seda kraanivee all.
Jahvatatud kohvi sahtel / kohvi väljutusava	Iganädalaselt	Puhastage ülemist osa lusika käepidemega nagu allpool näidatud

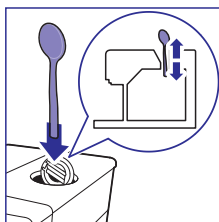

Nõuanne: Kirjutage selle kasutusjuhendi taga olevasse kalendrisse ülesse kuupäevad, millal puhastasite erinevaid komponente.

Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine





Märkus: Skaneerige QR kood või minge kohvi tõmbamise seadmete lahti võtmise ning puhastamise kohta abistavate videote nägemiseks aadressile www.philips.com/coffee-care.

Ettevaatust: Ärge puhastage kohvi tõmbamise seadmeid nõudepesumasinas ning ärge kasutage nende puhastamisel nõudepesuvahendit ega mõnda teist puhastusvahendit. See võib kohvi tõmbamise seadmeid valesti töötama panna ning mõjub negatiivselt kohvi maitsele.

Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kraanivee all

- 1 Lülitage masin välja ning eemaldage see vooluvõrgust.
- 2 Eemaldage tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga.
- 3 Avage hooldusüks.
- 4 Vajutage PUSH nupule (1) ning tõmmake kohvi tõmbamise seadmete käepidemest, et eemaldada need masinast (2).

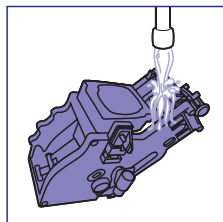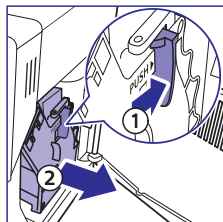


- 5 Loputage kohvi tõmbamise seadmeid põhjalikult leiges vees. Puhastage ülemine filter ettevaatlikult.
- 6 Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.

Märkus: Ärge kuivatage kohvi tõmbamise seadmeid lapiga, et vältida kiudude sattumist kohvi tõmbamise seadmete sisse.

Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldamise tablettide abil


Ettevaatust: Kasutage Philips/Saeco kohviõli eemaldamise tablette puhastamiseks. Neil ei ole katlakivi eemaldamise funktsiooni.

- 1 Asetage anum kohvikraani alla.
- 2 Vajutage AROMA STRENGTH nuppu ning valige jahvatatud kohv.

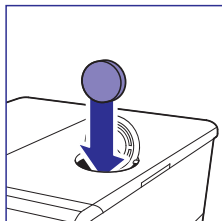


- 3 Pange kohvioli eemaldamise tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.
- 4 Vajutage CLASSIC COFFEE nuppu. Masin väljutab vett kohvikraanist.
- 5 Kui progressiriba on jõudnud keskele, siis seadke pealüliti masina taga OFF peale.
- 6 Laske kohvioli eemaldamise tabletil toimida umbes 15 minutit.
- 7 Seadke pealüliti ON peale. Vajutage puhkerežiimi nuppu.
- 8 Oodake, kuni masin teostab automaatse loputustsükli.
- 9 Teostage "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamise" protseduur.
- 10 Eemaldage tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning pange need tagasi masinasse.
- 11 Vajutage AROMA STRENGTH nuppu ning valige jahvatatud kohv.
- 12 Vajutage CLASSIC COFFEE nuppu. Masin väljutab vett kohvikraanist.
- 13 Korrake samme 11 ja 12 kaks korda. Visake väljutatud vesi ära.

Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine

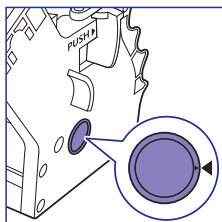


- 1 Veenduge, et külgedel olevad kaks kollast märki ühtivad, enne kui lükkate kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse. Kui need ei ühti, siis teostage järgmine samm:

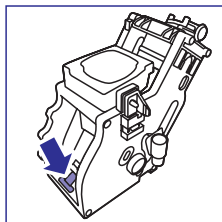


- Veenduge, et kang on kontaktis kohvi tõmbamise seadmete alusega.

- 2 Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete kollane lukustuskonks on õiges asendis.

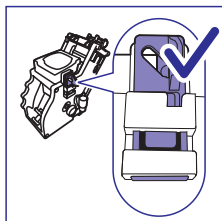

- Konksu õigesse asendisse viimiseks lükake seda ülespoole kõige ülemisse asendisse.

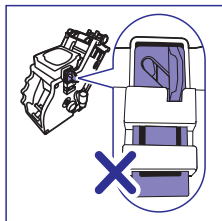

– Konks ei ole õiges asendis, kui see on kõige alumises asendis.

- 3 Lükake kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse vastavalt külgedel olevatele rööbastele, kuni see lukustub oma kohale.

Ettevaatust: Ärge vajutage PUSH nuppu.


- 4 Sulgege hooldusuks.

Määrimine


Optimaalseks masina toimimiseks peate kohvi tõmbamise seadmeid määrima. Vaadake allolevat tabelit, et teada saada, kui tihedalt peate määrima. Toe saamiseks külastage meie veebilehekülge: www.philips.com/coffee-care.

Kasutussagedus	Päevas valmistatavate jookide arv	Määrimise sagedus
Väike	1-5	Iga 4 kuu tagant
Normaalne	6-10	Iga 2 kuu tagant
Kõrge	>10	Iga kuu

- 1 Lülitage seade välja ning eemaldage see vooluvõrgust.
- 2 Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed ning loputage neid leige kraanivee all (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kraanivee all"). Laske neil õhu käes kuivada.
- 3 Pange õhuke kiht määret kohvi tõmbamise seadmete all oleva võlli ümber.

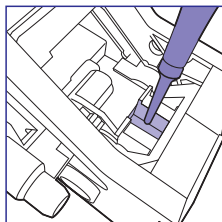

- 4 Pange õhuke kiht määret mõlemal küljel olevatele rööbastele (vaadake joonist).
- 5 Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine").

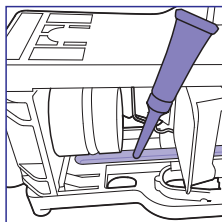

Te saate määrdetuubi kasutada mitu korda.

Piimakarahvini puhastamine

Piimakarahvini kiire puhastamine


Pärast piimapõhise joogi valmistamist ilmub ekraanile karahvini puhastamise ikoon.

- 1 Kui karahvini puhastamise ikoon ilmub ekraanile, siis vajutage OK nupule, kui soovite teostada puhastustsükli. Teil on 30 sekundit, et aktiveerida kiire puhastamise protseduur. Vajutage escape nupule, kui te ei soovi teostada kiire puhastamise protseduuri.

- 2 Eemaldage tass joogiga ning pange tühi tass piimakraani alla.

Märkus: Veenduge, et piimakraan on välja tõmmatud.


- 3 Vajutage OK nupule, et alustada kuuma vee väljutamist.

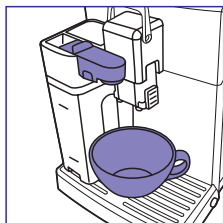

Piimakarahvini põhjalik puhastamine

Piimakarahvini põhjalikuks puhastamiseks peate regulaarselt teostama järgmisi tegevusi:


- 1 Eemaldage kaas piima väljutamise seadmelt.
- 2 Tõstke piimakraan piima väljutamise seadmest välja.
- 3 Eemaldage piimatoru piimakraani küljest.
- 4 Loputage piimatoru ja piimakraani põhjalikult leiges vees.

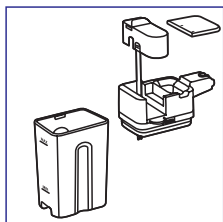


Iganädalane piimakarahvini puhastamine

Piimakraan koosneb 5 komponendist. Võtke kõik komponendid igal nädalal lahti ning puhastage neid kraanivee all. Te võite kõiki komponente (välja arvatud piimaanum) pesta ka nõudepesumasinas.


- 1 Piimatoru
- 2 Kummitugi
- 3 Piimavahustaja
- 4 Piimavahustaja ühendaja
- 5 Piimakraani kate

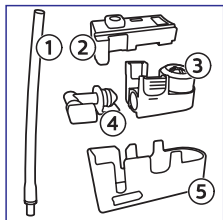


Piimakraani lahti võtmine

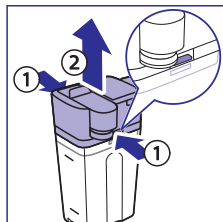


- 1 Vajutage piima väljutamise seadme ülemise osa mõlemal küljel olevatele vabastamise nuppudele (1) ning tõstke ülemine osa piimaanuma küljest ära (2).

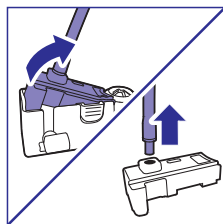

- 2 Keerake piima väljutamise seade teistpidi ning hoidke seda tugevalt enda käes. Tõmmake piimatoru kummitoe küljest lahti.

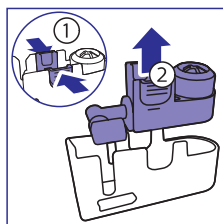


- 3 Vajutage piimavahustajal olevatele vabastamise nuppudele ning eemaldage piimavahustaja kummitoe küljest.

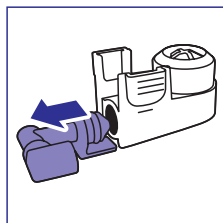

- 4 Tõmmake piimavahustaja ühendaja piimavahustaja küljest ära.
- 5 Loputage kõiki komponente leige kraanivee all.

Piimakarahvini kokku panemine


- 1 Piimavahu kraani kokku panemiseks järgige vastupidises järjekorras samme 2 kuni 4 peatükis "Piimavahu kraani lahti võtmine".
- 2 Pange piimavahu kraan tagasi piimakarahvini ülemise osa külge.
- 3 Pange piimakarahvini ülemine osa tagasi piimakarahvini külge.

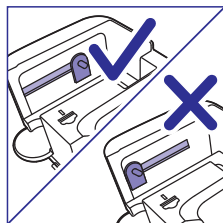

Märkus: Enne piimavahu kraani tagasi panemist piimakarahvini ülemise osa külge liigutage ülemise osa sees olev nöel õigesse asendisse. Kui see nöel ei ole õiges asendis, siis ei saa te piimavahu kraani tagasi piimakarahvini ülemise osa külge panna.

Igakuine piimakarahvini puhastamine

Kasutage vaid Philips/Saeco piimaringluse puhastajat selle puhastustsükli jaoks.

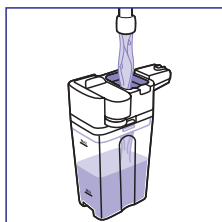

- 1 Valage piimaringluse puhastaja kotike piimakarahvini. Seejärel täitke piimakarahvin kuni MAX tasemeni veega.
- 2 Pange piimakarahvin masinasse ning asetage nõu piimakraani alla.
- 3 Vajutage MENU nupule, valige DRINKS ning kerige valikuni MILK FROTH. Vajutage OK nupule, et alustada puhastamislahuse väljutamist.
- 4 Korrake sammu 3, kuni piimakarahvin on tühi.
- 5 Kui karahvin on tühi, siis eemaldage nõu ja piimakarahvin masinast.
- 6 Loputage piimakarahvini põhjalikult ning täitke see kuni MAX tasemeni värske veega.
- 7 Pange piimakarahvin masinasse.
- 8 Asetage nõu piimakraani alla.
- 9 Vajutage MENU nupule ning valige DRINK menüüst MILK FROTH, et alustada karahvini loputustsükliga.
- 10 Korrake sammu 9, kuni piimakarahvin on tühi.

Märkus: Ärge kunagi jooge selles sammus väljutatud lahust.

- 11 Korrake samme 6–10.
- 12 Kui masin lõpetab vee väljutamise, on puhastustsükkel lõppenud.
- 13 Võtke kõik komponendid lahti ning loputage neid leige kraanivee all.

Katlakivi eemaldamise protseduur

Kui ekraanile kuvatakse START CALC CLEAN, siis peate te masinast katlakivi eemaldama. Kui te masinast pärast selle teate ilmutumist katlakivi ei eemalda, siis teie masin lõpetab lõpuks korrektselt töötamise. Sellisel juhul ei kata garantii masina parandamist.

Kasutage masinast katlakivi eemaldamiseks vaid Philips/Saeco katlakivi eemaldamise lahust. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada ning jätta jääke vette. Te saate katlakivi eemaldamise lahust osta e-poest aadressil www.philips.com/coffee-care.

Katlakivi eemaldamise protseduur kestab 30 minutit ning koosneb katlakivi eemaldamise tsüklist ning loputustsüklist. Te saate katlakivi eemaldamise tsükli või loputustsükli katkestada, vajutades escape nupule. Katlakivi eemaldamise tsükli või loputustsükli jätkamiseks vajutage OK nupule.

Märkus: Ärge eemaldage katlakivi eemaldamise ajal kohvi tõmbamise seadmeid.

Hoiatus: Ärge jooge katlakivi eemaldamise lahust ega vett, mida katlakivi eemaldamise protseduuri käigus väljutatakse.

- 1 Eemaldage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel. Tühjendage ja puhastage need ning asetage need tagasi oma kohale.
- 2 Asetage suur nõu (1.5 l) kohvikraani alla.
- 3 Kui ekraanile kuvatakse START CALC CLEAN, siis vajutage OK nupule, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuri. Eemaldage kuuma vee kraan, kui see on paigaldatud.



- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate sisestama piimakarahvini. Täitke piimakarahvin kuni MIN tasemeni veega. Pange piimakarahvin masinasse ning avage piimavahu kraan.




- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate avama piimakraani.



- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate eemaldama AquaClean filtri.

Märkus: Te saate vajutada escape nuppu, et katlakivi eemaldamine vahele jätta. Kui soovite katlakivi eemaldamise protseduuri hiljem alustada, siis vajutage MENU nuppu ning kerige, et valida DESCALING. Kinnitamiseks vajutage OK nupule.

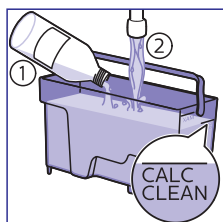

- 4 Valage katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange veepaak tagasi masinasse. Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
 - Algab katlakivi eemaldamise protseduuri esimene faas. Masin alustab kindlate intervallide tagant katlakivi lahuse väljutamist.
 - Ekraanile kuvatakse katlakivi eemaldamise ikoon, faasi indikaator ning kestus. Esimene faas kestab 20 minutit.
- 5 Laske masinal katlakivi eemaldamise lahust väljutada, kuni veepaak on tühi.
- 6 Eemaldage veepaak ning loputage see.
- 7 Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange veepaak tagasi masinasse ning vajutage OK nupule.
- 8 Eemaldage ja loputage piimakarahvin. Täitke piimakarahvin kuni MIN tasemeni veega. Pange piimakarahvin masinasse ning avage piimavahu kraan.

- 9 Eemaldage ning tühjendage anum ning asetage see tagasi kohvikraani alla. Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
- 10 Algab katlakivi eemaldamise teine faas, mis on loputustsükkel. See faas kestab 3 minutit. Ekraanile kuvatakse loputamise ikoon ning faasi kestus.

Märkus: Kui veepaaki ei täideta kuni CALC CLEAN tasemeni, siis võib masin nõuda veel ühte loputustsükli.

- 11 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Katlakivi eemaldamise protseduur on lõppenud, kui ekraanile kuvatakse linnuke.
- 12 Vajutage OK nupule, et katlakivi eemaldamise tsüklist väljuda. Masin alustab soojenemist ning teostab automaatse loputustsükli.
- 13 Eemaldage ning tühjendage anum.
- 14 Teostage "Iganädalane piimakarahvini puhastamine", et puhastada piimakarahvin pärast katlakivi eemaldamist.
- 15 Puhastage kohvi tõmbamise seadmed, teostades "Iganädalase kohvi tõmbamise seadmete puhastamise".
- 16 Paigaldage uus AquaClean filter veepaaki.

Nõuanne: AquaClean filtri kasutamine vähendab vajadust katlakivi eemaldamise järele!

Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur on katkestatud

Kui masin jookseb katlakivi eemaldamise ajal kokku, siis saate katlakivi eemaldamise protseduurist väljuda, vajutades puhkerežiimi nupule. Kui see juhtub või kui toimub voolukatkestus või kogemata eemaldate voolujuhtme vooluvõrgust, siis teostage järgmist:

- 1 Tühjendage ja loputage veepaaki põhjalikult.
- 2 Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni ning lülitage masin tagasi sisse. Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli.
- 3 Enne ühegi joogi valmistamist teostage manuaalne loputustsükkel. Manuaalse loputustsükli teostamiseks väljutage esmalt pool paaki kuuma vett (vaadake peatükki "Kuuma vee väljutamine") ning seejärel väljutage 2 tassi jahvatatud kohvi nii, et te ei lisa jahvatatud kohvi (vaadake peatükki "Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist").

Märkus: Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei lõpetatud, siis nõuab masin esimesel võimalusel veel ühte katlakivi eemaldamise protseduuri.

Hoiatusikoonid ja veakoodid

Hoiatusikoonide tähendused

	Täitke veepaak kuni MAX tasemeni värske veega.		Kohvi tõmbamise seadmed on blokeeritud kohvipuru poolt. Puhastage kohvi tõmbamise seadmed.
	Kohviubade lehter on tühi. Pange uued kohvioad kohviubade lehtrisse.		Sisestage tilkumisasutus ning sulgege hooldusuks.
	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole masinas või need ei ole korrektselt sisestatud. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed.		CoffeeSwitch on valitud joogi jaoks vales asendis. Lükake kang allapoole ESPRESSO asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on täis. Veenduge, et masin on sisse lülitatud. Seejärel eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.		CoffeeSwitch on valitud joogi jaoks vales asendis. Lükake kang ülespoole COFFEE asendisse.
	Kui ekraanile kuvatakse veakood, siis vaadake peatükki "Veakoodide tähendused", et vaadata, mida veakood ekraanil tähendab ning mida te teha saate. Masinat ei saa kasutada, kui see ikoon on ekraanil.		

Veakoodide tähendused

Altpoolt leiate ekraanil kuvatavate veakoodide nimekirja, mida te saate ise lahendada. Abistavad videod on saadaval aadressil www.philips.com/coffee-support. Kui ilmub mõni teine veakood, siis kontakteeruge Philipsi klienditeenindusega. Kontaktandmed leiate garantiilehelt.

Veakood	Probleem	Põhjus	Võimalik lahendus
01	Kohvijahvataja on blokeerunud	Kohvi väljutusava on ummistunud.	Lülitage masin välja. Puhastage kohvi väljutusava põhjalikult mõõtelusika käepidemega. Seejärel lülitage masin taas sisse.
03 – 04	Kohvi tõmbamise seadmetega on probleem.	Kohvi tõmbamise seadmed on määrduvad või neid ei ole piisavalt määritud.	Lülitage masin välja. Loputage kohvi tõmbamise seadmeid värske veega, laske neil öhu käes kuivada ning seejärel määrige neid (vaadake peatükki "Määrimine"). Seejärel lülitage masin taas sisse.

Veakood	Probleem	Põhjus	Võimalik lahendus
		Kohvi tõmbamise seadmed on vales asendis.	Lülitage masin välja. Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed ning pange need seejärel tagasi. Veenduge, et külgedel olevad kaks märki ühtivad, enne kui lükkate kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine"). Seejärel lülitage masin taas sisse.
05	Veeringlusega on probleem.	Veeringluses on õhku.	Lülitage masin välja. Veenduge, et panete veepaagi masinasse korrektselt. Veenduge, et veepaagi sahtel on puhas ning selles ei ole kohviubasid. Seejärel lülitage masin taas sisse.
			Taaskäivitage masin, lülitades see välja ning seejärel taas sisse. Proovige väljutada 2-3 tassi kuuma vett.
		AquaClean filtrit ei valmistatud piisavalt hästi ette enne selle paigaldamist	Lülitage masin välja ning eemaldage filter veepaagist. Kastke filter tagurpidi asendis külma veega täidetud kannu ning oodake, kuni enam ei tule õhumulle. Seejärel pange filter veepaaki tagasi, taaskäivitage masin ning väljutage 2-3 tassi kuuma vett.
14	Masin on ülekuumenenud.	Sellel võib olla palju põhjuseid.	Lülitage masin välja ning lülitage see 30 minuti pärast tagasi sisse.

Probleemide lahendamine


Selles peatükis on toodud kõige tavalisemad probleemid, mis võivad teie masinal esineda. Abistavad videod ning täielik nimekiri korduma kippuvatest küsimustest on saadaval aadressil www.philips.com/coffee-care. Kui te ei ole alloleva informatsiooni abil võimeline probleemi lahendama, siis võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmed leiate garantiilehelt.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin on vooluvõrgust lahti ühendatud või on pealüliti "väljas" positsioonis (O).	Veenduge, et voolujuhe on korrektselt sisestatud.
		Veenduge, et pealüliti on "sees" positsioonis (I).

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masin on DEMO režiimis.	Te vajutasite puhkerežiimi nuppu kauem kui 8 sekundit.	Lülitage masin masina taga asuvast pealülitist välja ning seejärel taas sisse.
Tilkumisasutus tähtub kiirelt.	See on normaalne. Masin kasutab vett, et loputada sisemist ringlust ning kohvi tõmbamise seadmeid. Osa veest voolab läbi sisemise süsteemi otse tilkumisasutusele.	Tühjendage tilkumisasutus, kui täis tilkumisasutuse indikaator tuleb läbi tilkumisasutuse katte välja. Asetage tass kohvikraani alla, et loputusvett koguda.
Ekraanile jääb "kohvipaksu sahtel on täis" teade.	Te tühjendasite kohvipaksu sahtlit, kui masin oli välja lülitatud.	Tühjendage kohvipaksu sahtlit alati siis, kui masin on sisse lülitatud. Kui tühjendate kohvipaksu sahtlit siis, kui masin on välja lülitatud, siis ei algseadistata kohvitsüklite loendurit.
	Te panite kohvipaksu sahtli liiga kiiresti tagasi.	Ärge pange kohvipaksu sahtlit tagasi, kuni ekraanil olev teade palub teil see tagasi panna.
Ma ei saa kohvi tõmbamise seadmeid eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole õiges asendis.	Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ning seejärel tagasi sisse. Oodake, kuni ekraanile ilmub "masin valmis" teade ning seejärel eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.
	Te ei ole eemaldanud kohvipaksu sahtlit.	Eemaldage kohvipaksu sahtel enne kohvi tõmbamise seadmete eemaldamist.
Ma ei saa kohvi tõmbamise seadmeid sisestada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole õiges asendis.	Algseadistage masin järgmiselt: asetage tilkumisasutus ja kohvipaksu sahtel tagasi. Jätke kohvi tõmbamise seadmed välja. Sulgege hooldusuks ning lülitage masin sisse ja välja. Seejärel pange kohvi tõmbamise seadmed õigesse asendisse (vaadake üeatükk "Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine") ning proovige need uuesti masinasse sisestada.
	Masinast eemaldatakse endiselt katlakivi.	Te ei saa kohvi tõmbamise seadmeid eemaldada, kui teostate katlakivi eemaldamist. Esmalt lõpetage katlakivi eemaldamise protseduur ning seejärel eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.
Kohv on vesine.	Jahvataja on seatud liiga jämedale seadistusele.	Kohandage jahvataja peenemale seadistusele.
	Kohvi väljutusava on ummistunud.	Puhastage kohvi väljutusava mõõtelusika käepidemega. Lülitage seade välja ning seejärel taas sisse.
	Masin kohandab ennast.	Valmistage mõned tassid kohvi.
	Kohvi tõmbamise seadmed on määrdunud või vajavad määrimist.	Puhastage ja määrige kohvi tõmbamise seadmed.
Kohvi lekib kohvikraanist.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle augud torupuhastajaga.

Probleem	Põhjus	Lahendus
	Kohvi väljutusava on ummistunud.	Puhastage kohvi väljutusava.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Eelsoojendage tassid, loputades neid kuuma veega.
	Temperatuur on seatud liiga madalaks. Vaadake menüü seadistusi.	Seadke temperatuur "kõrge" peale menüüs.
	Te lisasite piima.	Hoolimata sellest, kas lisatud piim oli soe või külm, see alati vähendab mõningal määral kohvi temperatuuri.
Masin ei jahvata kohviubasid.	Kohvi väljutusava on ummistunud.	Puhastage kohvi väljutusava.
Masin jahvatab kohviubasid, kuid kohvi ei tule välja.	Kohvi väljutusava on blokeeritud.	Puhastage kohvi väljutusava mõõtelusika käepidemega. Lülitage seade välja ning seejärel taas sisse.
	AquaClean filtrit ei valmistatud piisavalt hästi ette enne selle paigaldamist	Lülitage masin välja ning eemaldage filter veepaagist. Kastke filter tagurpidi asendis külma veega täidetud kannu ning oodake, kuni enam ei tule õhumulle. Seejärel pange filter veepaaki tagasi, taaskäivitage masin ning väljutage 2-3 tassi kuuma vett.
	Jahvataja on seatud liiga peenele seadistusele.	Kohandage jahvataja jämedamale seadistusele.
	Kohvi tõmbamise seadmed on määrdunud.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed.
	Kohvikraan on määrdunud.	Puhastage kohvikraan ja selle augud torupuhastajaga.
	Masina ringlus on blokeeritud katlakiviga.	Eemaldage masinast katlakivi.
Piim ei vahustu.	Piimakarahvin on määrdunud või see ei ole korrektselt sisestatud.	Puhastage karahvin ning veenduge, et asetate ja sisestate selle korrektselt.
	Piimakraan ei ole täielikult avatud.	Veenduge, et piimakraan on õiges asendis.
	Piimakarahvin on valesti kokku pandud.	Veenduge, et kõik komponendid (eriti piimatoru) on õigesti kokku pandud.
	Piimatüüp ei ole sobiv vahustamiseks.	Erinevat tüüpi piimadest saab erineva koguse ja erineva kvaliteediga vahtu. Oleme testinud järgmisi piimatüüpe, mis tagavad hea piimavahu: väherasvane, rasvane lehmapiim, sojapiim ja laktoosivaba piim.
Masina all on vesi.	Tilkumisalus on täis ning on üle ääre ajanud.	Tühjendage tilkumisalus, kui täis tilkumisaluse indikaator tuleb läbi tilkumisaluse katte välja. Alati tühjendage tilkumisalus enne masinast katlakivi eemaldamist.





Probleem	Põhjus	Lahendus
	Masin ei ole paigaldatud horisontaalsele pinnale.	Asetage masin horisontaalsele pinnale nii, et täis tilkumisaluse indikaator töötab korrektselt.
Ma ei saa aktiveerida AquaClean filtrit ning masin palub katlakivi eemaldamist.	Te olete juba AquaClean filtrit vahetanud 8 korda.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi ning seejärel paigaldage AquaClean filter. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
	Filtrit ei vahetatud õigel ajal pärast seda, kui AquaClean filtri ikoon vilkus ning mahutavus kukkus 0% peale.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi ning seejärel paigaldage AquaClean filter.
	Te ei paigaldanud AquaClean filtrit esmakordse paigaldamise ajal, kuid paigaldasite selle pärast umbes 50 tassi kohvi valmistamist (100ml tassid). Masin peab olema täielikult katlakivist vaba enne AquaClean filtri paigaldamist.	Esmalt eemaldage masinast katlakivi ning seejärel paigaldage uus AquaClean filter. Pärast katlakivi eemaldamist algseadistatakse filtri loendur 0/8 peale. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs. Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
	Te ei aktiveerinud uut või vahetatud AquaClean filtrit masina menüüs. Ka pärast filtri vahetamist peate kinnitama aktiveerimise masina menüüs.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi. Seejärel aktiveerige AquaClean filter menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
AquaClean filtri ikooni ei kuvata ekraanile, kui olen filtri vahetanud.	Te ei kinnitanud aktiveerimist masina menüüs.	Kinnitage filtri aktiveerimine masina menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Kui ekraanil kuvatakse "START CALC CLEAN", siis peate esmalt masinast katlakivi eemaldama. Eemaldage AquaClean filter enne katlakivi eemaldamist ning pange see pärast tagasi.
AquaClean filter on paigaldatud, kuid ilmutab katlakivi eemaldamise teade.	Te ei ole aktiveerinud AquaClean filtrit masina menüüs.	Esmalt eemaldage masinast katlakivi ning seejärel paigaldage uus AquaClean filter. See algseadistab filtri loenduri 0/8 peale. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
Uus veefilter ei sobi.	Te proovite paigaldada mõnda test filtrit, mis ei ole AquaClean filter.	Vaid AquaClean filter sobib masinasse.

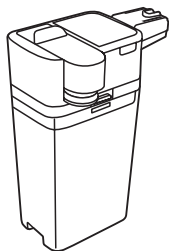

Piimaringluse
puhastaja

V 21 Feb '17

V 27 Apr '17

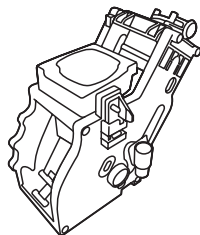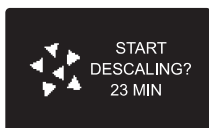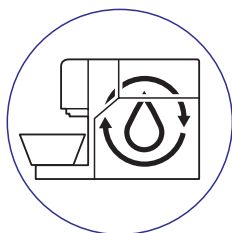[illegible]

V 27 apr '17

Satura rādītājs

Ierīces pārskats	30
Ievads	30
Pirmā uzstādīšana	31
AquaClean ūdens filtrs	31
AquaClean ūdens filtra aktivizēšana	32
AquaClean ūdens filtra nomaiņa	32
AquaClean filtra nomaiņa pēc 8 filtru cikla	33
Ūdens cietības pakāpes noteikšana	33
Vadības panelis un displejs	34
Dzērienu pagatavošana ar vienu taustiņu	34
Navigācijas taustiņi	34
Izvēlnes taustiņš MENU	35
Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH	35
Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch	35
Kafijas pagatavošana	36
Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām	36
Kafijas pagatavošana no maltās kafijas	36
Īpašie dzērieni un karsts ūdens	37
Īpašo dzērienu izvēlēšanās	37
Karsta ūdens padeve	37
Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana un piena putošana	37
Tilpuma un garšas regulēšana	38
Kafijas un piena tilpuma regulēšana	38
Kafijas stipruma regulēšana	39
Kafijas dzirnaviņu iestatījumu regulēšana	39
Tīrīšana un apkope	40
Tīrīšanas tabula	40
Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana	41
Ieeļļošana	43
Piena karafes tīrīšana	44
Atkalķošanas process	46
Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi	49
Brīdinājuma ikonu nozīme	49
Kļūdu kodu nozīme	49
Darbības traucējumu novēršana	50

Ierīces pārskats

1	Lietotāja saskarne (tikai EP4050)	12	Noteknaplātes atbloķēšanas taustiņš
1A	Espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO	13	Elektriskās barošanas vads
1B	Kapučiņo pagatavošanas taustiņš CAPPUCCINO	14	Maluma regulēšanas slēdzis
1C	Latte macchiato pagatavošanas taustiņš LATTE MACCHIATO	15	Kafijas pupiņu piltuves pārsegs
1D	Gaidstāves režīma taustiņš	16	Kafijas pupiņu piltuve
1E	Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš CLASSIC COFFEE	17	Kafijas pagatavošanas nodalījums
1F	Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH	18	Servisa durtiņu iekšēja virsma ar kontaktinformāciju
1G	Izvēlnes taustiņš MENU	19	Kafijas izplūdes sistēma
2	Lietotāja saskarne (tikai EP4051)	20	Kafijas atlieku tvertne
2A	Espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO	21	Kafijas biežumu tvertne
2B	Kapučiņo pagatavošanas taustiņš CAPPUCCINO	22	Noteknaplātes vāks
2C	Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH	23	Karstā ūdens padeves krāns
2D	Gaidstāves režīma taustiņš	24	Atvere karstā ūdens padeves krānam
2E	Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš CLASSIC COFFEE	25	Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch
2F	Kafijas ar pienu pagatavošanas taustiņš CAFE AU LAIT	26	Ūdens tvertne
2G	Izvēlnes taustiņš MENU	27	AquaClean filtrs
3	Regulējams kafijas padeves krāns	28	Piena tvertne
4	Ūdens tvertnes vāks	29	Piena padeves vienība
5	Kafijas pupiņu piltuves vāks	30	Piena padeves vienības vāks
6	Maltās kafijas nodalījuma vāks	31	Piena padeves krāns
7	Elektriskās barošanas slēdzis	32	Smērvielas tūbiņa ar uzklāšanas uzgali un vāciņu
8	Elektriskā barošanas vada ligzda	33	Tīrīšanas birstīte
9	Servisa durtiņas	34	Mērkarote
10	Pilnas noteknaplātes indikators	35	Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
11	Noteknaplāte		

Ievads

Apsveicam ar jūsu Philips pilnībā automātiskā kafijas automāta pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu preci **www.philips.com/coffee-care**.

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet atsevišķo drošības informācijas bukletu un saglabājiet to izmantošanai nākotnē.

Lai palīdzētu jums saņemt labāko no jūsu kafijas automāta, Philips piedāvā pilnu atbalstu 4 dažādos veidos:

- Atsevišķo īso lietošanas pamācību pirmajai ierīces uzstādīšanai un lietošanai.
- Šo lietošanas instrukciju plašākai informācijai par ierīces lietošanu, tīrīšanu, atkalķošanu un darbības traucējumu risināšanu.
- Šis ir QR kods, kas nodrošina piekļuvi video ar padomiem, kā pagatavot labāko kafiju un tīrīt kafijas automātu, kā arī biežāk uzdoto jautājumu sarakstam (www.philips.com/coffee-care).
- Atsevišķo bukletu ar svarīgu drošības informāciju.



Pirmā uzstādīšana

Lai veiktu pirmo uzstādīšanu, skatiet norādījumus īsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme: Šī kafijas automāta funkcionalitāte ir pārbaudīta, pagatavojot kafiju. Kaut gan pēc tam kafijas automāts ir rūpīgi iztīrīts, tajā var būt saglabājušās kafijas atliekas. Neskatoties uz to, mēs garantējam, ka šis kafijas automāts ir pilnīgi jauns.

Piezīme: AquaClean ūdens filtru var uzstādīt pirmās uzstādīšanas laikā (skatīt atsevišķo īso lietošanas pamācību). Ja pirmās uzstādīšanas laikā neveicat ūdens filtra uzstādīšanu, to varat izdarīt vēlāk, izvēloties atbilstošo izvēlni (skatīt "AquaClean ūdens filtra aktivizācija").

AquaClean ūdens filtrs

AquaClean ūdens filtrs ir paredzēts kaļķakmens nogulšņu veidošanās samazināšanai jūsu kafijas automātā un filtrēta ūdens nodrošināšanai kafijas pagatavošanai, lai sniegtu izcilu aromātu un garšu katrā tasītē kafijas. Astoņu AquaClean ūdens filtru secīga nomaiņa atbilstoši lietošanas instrukcijā aprakstītajam ļauj veikt ierīces atkalķošanu ik pēc 5000 produktu pagatavošanas.

Piezīme: Pirms AquaClean filtra uzstādīšanas kafijas automātam ir jābūt pilnīgi tīram no kaļķakmens. Ja filtrs nav aktivizēts, uzsākot kafijas automāta lietošanu, tad pirms filtra uzstādīšanas kafijas automāts ir jāatkalķo.

AquaClean ūdens filtra aktivizēšana

Piezīme: Vienmēr apstipriniet AquaClean ūdens filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē, kā aprakstīts tālāk. Tas jāizdara arī pēc AquaClean filtra nomaiņas. AquaClean filtra aktivizācija kafijas automāta izvēlnē nodrošina izlietoto filtru uzskaiti. Kad filtrs ir nomainīts 8 reizes, kafijas automāts atgādina, ka ir laiks veikt atkalķošanu.

- 1 Lai uzzinātu, kā AquaClean filtru ievietot ūdens tvertnē, skatiet atsevišķo īso lietošanas pamācību.

Piezīme: Apmēram 5 sekundes kratiet AquaClean filtru. Vertikāli iegremdējiet to traukā ar aukstu ūdenī, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss. Sagaidiet, līdz filtrs beidz burbuļot.

- 2 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties izvēlni MENU un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu. Ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER (AquaClean filtrs). Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
 - Displejā tiek parādīts iepriekš uzstādīto AquaClean filtru skaits no 0 līdz 8.



- 3 Displejā izvēlieties iespēju ON (ieslēgts) un apstipriniet filtra aktivizāciju, nospiežot taustiņu OK.



- 4 Displejā automātiski tiek atjaunots izmantoto filtru skaits.



- Displejā parādās ekrāns, kas parāda, ka kafijas automāts ir gatavs darbam, un AquaClean 100% ikona, kas informē, ka filtrs ir uzstādīts.
- 5 Lai pabeigtu filtra aktivizāciju, sāciet karsta ūdens padevi un piepildiet divas krūzītes ar karstu ūdeni (0,5 l). Šo ūdeni izlejiet.

AquaClean ūdens filtra nomaiņa

Piezīme: Nomainiet AquaClean filtru, kad filtra ikona sāk ātri mirgot un rāda, ka filtra darbības jauda ir 0%. Nomainiet AquaClean filtru vismaz ik pēc 3 mēnešu lietošanas pat tad, ja kafijas automāts vēl neziņo par filtra nomaiņas nepieciešamību.

Padoms: Mēs iesakām iegādāties jaunu filtru, kad filtra darbības jauda ir samazinājusies līdz 10% un filtra ikona sāk lēni mirgot. Tas nodrošina, ka varēsiet veikt filtra nomaiņu, kad darbības jauda būs samazinājusies līdz 0%.



- 1 Izņemiet veco AquaClean filtru un nomainiet to ar jaunu AquaClean filtru (skatiet arī atsevišķo īso lietošanas pamācību).
- 2 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER (AquaClean filtrs) un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.


– Displejā tiek jautāts, vai vēlaties aktivizēt jaunu AquaClean filtru.

- 3 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.

– Displejā automātiski tiek atjaunots izmantoto filtru skaits.

- 4 Lai pabeigtu filtra aktivizāciju, sāciet karsta ūdens padevi un piepildiet divas krūzītes ar karstu ūdeni (0,5 l). Šo ūdeni izlejiet.

AquaClean filtra nomaiņa pēc 8 filtru cikla

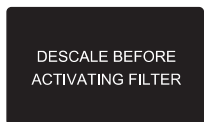

- 1 Kad displejā sāk mirgot filtra ikona, nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER (AquaClean filtrs) un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
 - Displeja rādījums informē, ka pirms jauna filtra aktivizācijas kafijas automāts ir jāatkalķo.
- 2 Lai sāktu atkalķošanu, nospiediet taustiņu OK.
 - Ja nevēlaties atkalķošanu veikt uzreiz, vairākas reizes nospiediet iziešanas taustiņu, lai izietu no filtra izvēlnes.
- 3 Kad atkalķošana ir pabeigta, displeja rādījums jautā, vai vēlaties uzstādīt jaunu AquaClean filtru.
 - Izpildiet nodaļā “AquaClean ūdens filtra nomaiņa” aprakstīto.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana

Piezīme: Ja ir uzstādīts AquaClean filtrs, nav nepieciešams noregulēt ūdens cietības pakāpi.

Lai kafijas automāta iestatījumus pielāgotu jūsu reģiona ūdenim, lūdzu, nosakiet ūdens cietības pakāpi ar komplektācijā iekļauto ūdens cietības pakāpes noteikšanas teststrēmeli. Kafijas automāta noklusējuma ūdens cietība atbilst viscietākajam ūdenim (4). Ja noteiktā ūdens cietība atšķiras, noregulējiet iestatījumu kafijas automāta izvēlnē.

- 1 Uz 1 sekundi iegremdējiet krāna ūdenī ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli (iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu).
- 2 Izņemiet teststrēmeli no ūdens un nogaidiet vienu minūti.
- 3 Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar tabulu.

Sarkano kvadrātiņu skaits	Iestatāmā vērtība	Ūdens cietība
	1	ļoti mīksts ūdens
	2	mīksts ūdens
	3	ciets ūdens
	4	ļoti ciets ūdens

- 4 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties izvēlni un ritiniet, lai izvēlētos ūdens cietības pakāpi. Izvēlieties nepieciešamo ūdens cietības iestatījumu un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.

Vadības panelis un displejs

Šim espresso kafijas automātam ir pašizskaidrojošs displejs ērtai lietošanai. Nākamajās nodaļās ir sniegts īss taustiņu skaidrojums.

Dzērienu pagatavošana ar vienu taustiņu

Spiediet dzērienu pagatavošanas taustiņus, lai ātri pagatavotu kādu no iepriekšiestatītajiem dzērieniem: espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO, kapučīno pagatavošanas taustiņu CAPPUCCINO, klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņu CLASSIC COFFEE, latte macchiato pagatavošanas taustiņu LATTE MACCHIATO (tikai EP4050) un kafijas ar pienu pagatavošanas taustiņu CAFE AU LAIT (tikai EP4051).

Navigācijas taustiņi

Dažiem no dzēriena pagatavošanas ar vienu pieskārienu taustiņiem ir papildu funkcija. Izmantojiet šos taustiņus, lai pārvietotos izvēlnē.

EP4050

 ESPRESSO	➔ Espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO = iziešanas taustiņš : spiediet šo taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	 CLASSIC COFFEE 	Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš CLASSIC COFFEE = taustiņš uz augšu : spiediet šo taustiņu, lai displeja izvēlnē ritinātu uz augšu.
 LATTE MACCHIATO	✓ Latte macchiato pagatavošanas taustiņš LATTE MACCHIATO = taustiņš OK : spiediet šo taustiņu, lai izvēlētos, apstiprinātu vai pārtrauktu funkciju.	▼  MENU	Izvēlnes taustiņš MENU = taustiņš uz leju : spiediet šo taustiņu, lai displeja izvēlnē ritinātu uz leju.

EP4051

 ESPRESSO	 Espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO = iziešanas taustiņš : spiediet šo taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	  CLASSIC COFFEE Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš CLASSIC COFFEE = taustiņš uz augšu : spiediet šo taustiņu, lai displeja izvēlnē ritinātu uz augšu.
 AROMA STRENGTH	 Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH = taustiņš OK : spiediet šo taustiņu, lai izvēlētos, apstiprinātu vai pārtrauktu funkciju.	  MENU Izvēlnes taustiņš MENU = taustiņš uz leju : spiediet šo taustiņu, lai displeja izvēlnē ritinātu uz leju.

Izvēlnes taustiņš MENU

Spiediet izvēlnes taustiņu MENU, lai pagatavotu citus dzērienus, piemēram karstu ūdeni un saputotu pienu. Tāpat, spiežot izvēlnes taustiņu MENU, ir iespējams mainīt šādus iestatījumus:

- Kafijas temperatūru
- Gaidstāves laiku: šis ir laiks, pēc kura kafijas automāts pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Displeja kontrastu
- Ūdens cietību: lai noregulētu kafijas automāta iestatījumus atbilstoši jūsu reģiona ūdenim, lūdzu, nosakiet ūdens cietības pakāpi.
- Aktivizēt AquaClean ūdens filtru
- Sākt atkaļķošanu
- Atjaunot noklusējuma iestatījumus

Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH


Spiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai noregulētu kafijas stiprumu vai pagatavotu kafiju no maltās kafijas.


Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch

Pateicoties inovatīvajai CoffeeSwitch tehnoloģijai, kafijas automāts spēj pagatavot divu veidu kafijas, mainot pagatavošanai izmantoto spiedienu, ko regulē ar vienkāršu sviru. Jūs varat palielināt pagatavošanas spiedienu, lai iegūtu perfektu espresso, vai samazināt to maigas klasiskās kafijas pagatavošanai.

Pirms tālāk aprakstītās dzērienu pagatavošanas svira ir jānovieto pareizā pozīcijā.

- Nolaidiet sviru uz leju ESPRESSO režīmā. ESPRESSO režīmā jūs varat pagatavot espresso, liela tilpuma espresso, kapučīno un latte macchiato.

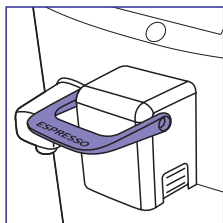

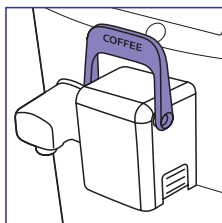

- Paceliet sviru uz augšu COFFEE režīmā. COFFEE režīmā jūs varat pagatavot klasisko kafiju un kafiju ar pienu.

Kafijas pagatavošana

Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

Uzmanību: Izmantojiet tikai espresso kafijas pupiņas. Nekad neberiet kafijas pupiņu piltuvē maltu kafiju, karamelizētas vai zaļas kafijas pupiņas, jo tas var sabojāt kafijas automātu.


Lai pagatavotu kafiju, izpildiet norādījumus atsevišķajā īsajā lietošanas pamācībā.

Lai pagatavotu divas krūzītes espresso, nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO divreiz. Kafijas automāts automātiski veic divus secīgus malšanas ciklus.

Piezīme: Kafijas pupiņu piltuves pārsega izmantošana palīdz saglabāt kafijas pupiņas svaigas.

Kafijas pagatavošana no maltās kafijas

Gatavojot kafiju no maltas kafijas, izmantojiet komplektācijā iekļauto mērkaroti, lai maltas kafijas nodalījumā iebērtu pareizu kafijas daudzumu.

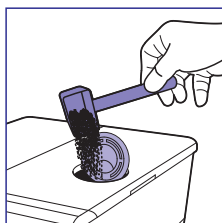

- 1 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.
- 2 Ieberiet maltās kafijas nodalījumā **vienu** mērkaroti maltas kafijas un aizveriet nodalījuma vāciņu.

Uzmanību: Neberiet maltās kafijas nodalījumā citas vielas, izņemot maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ievietošana var radīt ierīces bojājumus.

- 3 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- 4 Spiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltas kafijas.
- 5 Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO. Kafijas automāts automātiski sāk gatavot izvēlēto dzērienu.

Piezīme: Gatavojot ar malto kafiju, vienlaikus iespējams pagatavot tikai vienu dzēriena porciju.

Īpašie dzērieni un karsts ūdens

Īpašo dzērienu izvēlēšanās

- 1 Spiediet izvēlnes taustiņu MENU un izvēlieties DRINKS (Dzērieni).
- 2 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.
- 3 Pārlūkojiet izvēlni un izvēlieties vēlamo dzērienu.

Karsta ūdens padeve

Uzmanību: Gatavošanas sākumā no karstā ūdens padeves krāna var izšļākties nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Sagaidiet ūdens padeves beigas un tikai tad noņemiet karstā ūdens padeves krānu.


- 1 Pievienojiet karstā ūdens padeves krānu.
- 2 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU. Izvēlieties DRINKS (Dzērieni), apstipriniet un ritiniet, lai izvēlētos HOT WATER (Karsts ūdens).

Uzmanību: Izvēlieties izvēlnē karsta ūdens funkciju HOT WATER tikai tad, kad ir pievienots ūdens padeves krāns.

- 3 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK. Displejā parādās atgādinājums pievienot karstā ūdens padeves krānu; lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK. Kafijas automāts sāk karsta ūdens padevi.
- 4 Lai pārtrauktu karsta ūdens padevi, nospiediet taustiņu OK.

Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana un piena putošana

Piezīme: Lai uzzinātu vairāk informācijas par piena karafes lietošanu, izlasiet atsevišķo īso lietošanas pamācību vai nolasiet QR kodu (skatīt nodaļu "Ievads"), lai piekļūtu mājaslapai ar video instrukcijām (www.philips.com/coffee-care).

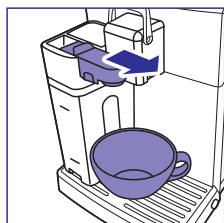

Uzmanību: Pirms pienu saturoša dzēriena pagatavošanas vai piena putošanas pārliecinieties, vai piena karafe ir pievienota kafijas automātam un piena padeves krāns ir atvērts. Ja piena karafe nav pievienota pareizi, pa piena padeves krānu var noplūst tvaiks un karsts piens.

Piezīme: Pārliecinieties, vai kafijas izvēles svira CoffeeSwitch ir izvēlētajam dzērienam atbilstošā pozīcijā.

- 1 Novietojiet krūzīti zem atvērtā piena padeves krāna.
- 2 Izvēlieties pienu saturoša dzēriena pagatavošanu.
 - Spiediet viena pieskāriena kapučīno vai Latte macchiato pagatavošanas taustiņu CAPPUCCINO vai LATTE MACCHIATO (tikai EP4050) vai kafijas ar pienu pagatavošanas taustiņu CAFE AU LAIT (tikai EP4051), lai nekavējoties pagatavotu kādu no šiem pienu saturošiem dzērieniem.
 - Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties DRINKS (Dzērieni) un ritiniet uz leju, lai starp dzērieniem izvēlētos MILK FROTH (Saputots piens), LATTE MACCHIATO (tikai EP4050) vai CAFE AU LAIT (tikai EP4051).
 - Kafijas automāts atgādina, ka jāpievieno piena karafe un jāatver piena padeves krāns.
- 3 Ja gatavojat kapučīno vai latte macchiato, kafijas automāts krūzītē vai glāzē vispirms pagatavo iepriekšnoteiktu saputota piena tilpumu un tad pagatavo iepriekšnoteiktu kafijas tilpumu. Ja gatavojat kafiju ar pienu, kafijas automāts vispirms pagatavo iepriekšnoteiktu kafijas tilpumu un pēc tam iepriekšnoteiktu saputota piena tilpumu.
 - Lai pārtrauktu piena vai kafijas padevi, nospiediet taustiņu OK.
- 4 Pēc pienu saturošu dzērienu pagatavošanas displejā tiek jautāts, vai vēlaties veikt piena karafes ātro tīrīšanas ciklu. Jums ir 30 sekundes, lai sāktu ātro tīrīšanas ciklu (skatīt nodaļu "Piena karafes ātrais tīrīšanas cikls").

Tilpuma un garšas regulēšana

Kafijas un piena tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamo dzērienu tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un izmantoto krūzīšu tilpumam.


Piezīme: Mēs iesakām izmantot stikla glāzes vai krūzes ar keramisko pārklājumu.

- 1 Lai noregulētu espresso tilpumu, nospiediet un turiet nospiestu espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO, līdz displejā parādās atmiņas ikona MEMO.
 - Kafijas automāts ieiet programmēšanas režīmā un sāk pagatavot izvēlēto dzērienu.
- 2 Kad krūzītē ir pagatavots vēlamijs espresso tilpums, nospiediet taustiņu OK.
 - Displejā redzamais ķeksītis apstiprina, ka taustiņa iestatījums ir veiksmīgi ieprogrammēts: katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots tikko iestatītais espresso tilpums.

Piezīme: Lai noregulētu liela tilpuma espresso, kapučīno, kafijas ar pienu un latte macchiato tilpumu, izpildiet tādas pašas darbības: nospiediet un turiet nospiestu attiecīgā dzēriena pagatavošanas taustiņu un nospiediet taustiņu OK, kad krūzītē ir pagatavots vēlamais kafijas vai piena tilpums. Pārliecinieties, vai kafijas automātam ir pievienota piena karafe un piena padeves krāns ir atvērts.

Kafijas stipruma regulēšana

Lai mainītu kafijas stiprumu, spiediet taustiņu AROMA STRENGTH. Katru reizi nospiežot taustiņu AROMA STRENGTH, iestatījums mainās par vienu vienību. Displejā ir redzams izvēlētais stiprums, kas tiek saglabāts tikai tad, ja gatavojat kafiju.

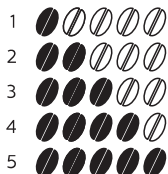

- 1 Ļoti maigas garšas kafija
- 2 Maigas garšas kafija
- 3 Parasta stipruma kafija
- 4 Stipra kafija
- 5 Ļoti stipra kafija

Piezīme: Pēc kafijas stipruma noregulēšanas displejā atkal parādās galvenā izvēlne. Gatavojot kafiju, izvēlētais stipruma iestatījums ir saglabāts.


Kafijas dzirnaviņu iestatījumu regulēšana

Maluma iestatījumus var regulēt ar maluma regulēšanas slēdži, kas atrodas kafijas pupiņu tvertnē.

Piezīme: Kafijas dzirnaviņas ir regulējamas tikai tad, kad tās maļ kafijas pupiņas.

Uzmanību: Lai novērstu kafijas dzirnaviņu bojājumu rašanos, neregrieziet kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdži vairāk par vienu vienību.


- 1 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- 2 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
- 3 Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO.
- 4 Kad kafijas dzirnaviņas sāk malšanu, piespiediet maluma regulēšanas slēdži un pagrieziet to pa labi vai pa kreisi.
 - Izvēlei ir pieejami 5 dažādi maluma iestatījumi. Jo zemāks iestatījums, jo stiprāka kafija tiek pagatavota.

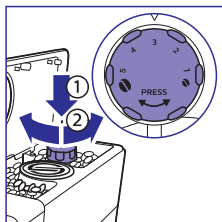

Tīrīšana un apkope

Piezīme: Skatiet tabulu tālāk, lai uzzinātu kad un kā tīrīt visas kafijas automāta noņemamās detaļas. Sīkāku informāciju par kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšanu un kafijas automāta atkalīķošanu skatiet atbilstošajās nodaļās tālāk vai dodieties uz mājaslapu www.philips.com/coffee-care.

Tīrīšanas tabula

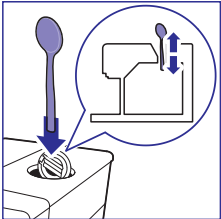Detaļas apraksts	Kad tīrīt?	Kā tīrīt?
Kafijas pagatavošanas nodaļums	Reizi nedēļā	Izņemt kafijas pagatavošanas nodaļumu un noskalot zem krāna ūdens (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma skalošana zem krāna").
	Atkarībā no lietošanas veida	Ieeļļot kafijas pagatavošanas nodaļumu (skatīt nodaļu "Ieeļļošana").
	Reizi mēnesī	Iztīrīt kafijas pagatavošanas nodaļumu ar Philips/Saeco kafijas eļļu tīrīšanas līdzekli (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli").
Piena karafē	Pēc katras lietošanas reizes	Pēc pienu saturoša dzēriena pagatavošanas izpildīt ĀTRO PIENA KARAFES TĪRĪŠANAS CIKLU, kā norādīts kafijas automāta displejā (skatīt nodaļu "Piena karafes ātrais tīrīšanas cikls").
	Reizi dienā	Pilnībā izmazgāt piena karafi (skatīt nodaļu "Rūpīga piena karafes tīrīšana").
	Reizi nedēļā	Izjaukt piena karafi un nomazgāt visas detaļas zem krāna ūdens (skatīt nodaļu "Piena karafes iknedēļas tīrīšana").
	Reizi mēnesī	Tīrīt piena karafi ar Philips/Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli (skatīt nodaļu "Piena karafes ikmēneša tīrīšana").
Noteknaplāte	Tiklīdz paceļas sarkanais indikators, kas norāda, ka noteknaplāte ir pilna	Iztukšot noteknaplāti un izskaloj to zem krāna ūdens.
Kafijas biezumtvertne	Kad ērtāk	Iztukšot kafijas biezumtvertni un izskaloj to zem krāna ūdens. Nodrošināt, lai kafijas biezumtvertnes tīrīšanas laikā kafijas automāts būtu ieslēgts.
Ūdens tvertne	Kad ērtāk	Izskaloj zem krāna ūdens.
Maltās kafijas nodaļums/ kafijas izplūdes sistēma	Reizi nedēļā	Iztīrīt augšējo daļu ar karotes rokturi, kā parādīts tālāk.
		

Padoms: Pierakstiet kalendārā lietošanas instrukcijas beigās datumus, kad veikta dažādo detaļu tīrīšana.

Kafijas pagatavošanas nodaļējuma tīrīšana





Piezīme: Nolasiet QR kodu vai dodieties uz tīmekļa vietni www.philips.com/coffee-care, lai skatītos atbalsta video, kā izņemt un tīrīt kafijas pagatavošanas nodaļējumu.

Uzmanību: Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu trauku mazgājamā mašīnā un tā tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes. Tas var radīt kafijas pagatavošanas nodaļējuma darbības traucējumus un negatīvi ietekmēt pagatavotās kafijas garšu.

Kafijas pagatavošanas nodaļējuma skalošana zem krāna

- 1 Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.
- 2 Izņemiet notekaplati ar kafijas biezu tvertni.
- 3 Atveriet servisa durtiņas.
- 4 Nospiediet taustiņu PUSH (1) un velciet kafijas pagatavošanas nodaļējumu aiz roktura, lai to izņemtu no kafijas automāta (2).

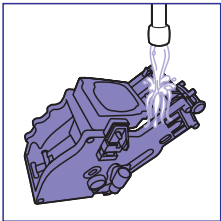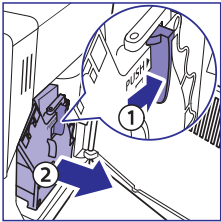


- 5 Rūpīgi noskalojiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu ar siltu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.
- 6 Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodaļējumam brīvi nožūt.

Piezīme: Neslaukiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu ar drāniņu, lai tajā nesakrātos auduma pūkas.

Kafijas pagatavošanas nodaļējuma tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli




Uzmanību: Kafijas eļļu noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkaļķojošas īpašības.

- 1 Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
- 2 Nospiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltās kafijas.

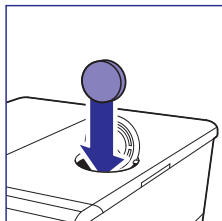


- 3 Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.
- 4 Nospiediet klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņu CLASSIC COFFEE. Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.
- 5 Tiklīdz darbības progressa joslā ir sasniegts cikla vidus, pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā OFF (Izslēgts), lai izslēgtu kafijas automātu.
- 6 Ļaujiet kafijas eļļu noņemšanas līdzeklim iedarboties apmēram 15 minūtes.
- 7 Lai ieslēgtu kafijas automātu, pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā ON (Ieslēgts). Nospiediet gaidstāves taustiņu.
- 8 Sagaidiet, lai kafijas automāts pabeidz automātisko skalošanas ciklu.
- 9 Izpildiet pilnu kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšanas ciklu.
- 10 Izņemiet notekaplati ar kafijas biežumu tvertni. Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni, tad ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
- 11 Nospiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltās kafijas.
- 12 Nospiediet klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņu CLASSIC COFFEE. Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.
- 13 Divreiz atkārtojiet 11. un 12. soli. Izlejiet pagatavoto ūdeni.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošana

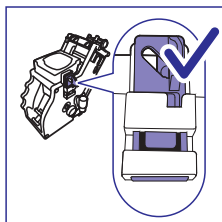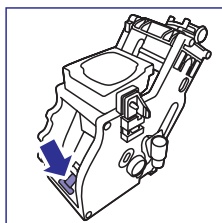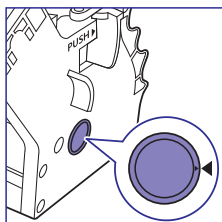

- 1 Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošanas atpakaļ kafijas automātā pārliedzinieties, vai dzeltenās norādes kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos sakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
 - Pārliedzinieties, vai svira saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni.
- 2 Pārliedzinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījumu bloķējošais dzeltenais āķītis ir novietots pareizi.
 - Lai āķīti novietotu pareizi, celiet to uz augšu, līdz tas atrodas maksimālajā augšējā pozīcijā.

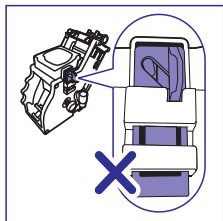

– Āķītis nav novietots pareizi, ja tas joprojām ir vērsts uz leju.

- 3 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu atpakaļ kafijas automātā, stumjot to pa vadotnēm kafijas automāta sānos, līdz tas ar klikšķi noslēdzas vietā.

Uzmanību: Nespiediet taustiņu PUSH.


- 4 Aizveriet servisa durtiņas.

Ieeļļošana


Optimālai ierīces darbībai ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu. Skatiet tabulu tālāk, lai uzzinātu, cik bieži nepieciešams veikt ieeļļošanu. Lai skatītos atbalsta video, apmeklējiet mūsu tiešsaistes vietni: www.philips.com/coffee-care.

Lietošanas biežums	Dienā pagatavoto dzērienu skaits	Ieeļļošanas biežums
Zems	1-5	Reizi 4 mēnešos
Vidējs	6-10	Reizi 2 mēnešos
Biežs	>10	Reizi mēnesī

- 1 Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.
- 2 Izņemiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu un noskalojiet to zem remdena, tekoša krāna ūdens (skatīt nodaļu “Kafijas pagatavošanas nodaļījuma skalošana zem krāna”). Ļaujiet tam brīvi nožūt.
- 3 Uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu ap asi kafijas pagatavošanas nodaļījuma pamatnē.

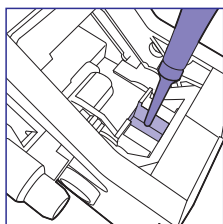

- 4 Uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu uz abās pusēs esošajām vadotnēm (skatīt attēlu).
- 5 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu (skatīt nodaļu “Kafijas pagatavošanas nodaļījuma ievietošana”).

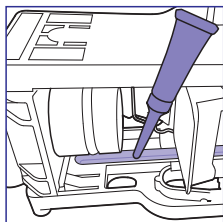

Smērvielas tūbiņu var lietot vairākas reizes.

Piena karafes tīrīšana


Piena karafes ātrais tīrīšanas cikls

Pēc pienu saturošu dzērienu pagatavošanas displejā parādās piena karafes tīrīšanas ikona.

- 1 Kad displejā parādās piena karafes tīrīšanas ikona, nospiediet taustiņu OK, ja vēlaties veikt karafes tīrīšanas ciklu. Jums ir 30 sekundes, lai aktivizētu piena karafes ātro tīrīšanas ciklu. Ja nevēlaties veikt piena karafes ātro tīrīšanas ciklu, nospiediet iziešanas taustiņu.
- 2 Noņemiet krūzīti ar pagatavoto dzērienu un novietojiet tukšu trauku zem piena padeves krāna.

Piezīme: Pārliecinieties, vai piena padeves krāns ir izvilkts.


- 3 Nospiediet taustiņu OK, lai sāktu karsta ūdens padevi.

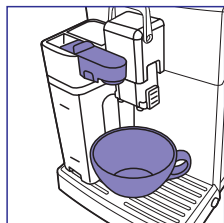

Rūpīga piena karafes tīrīšana


Lai rūpīgi iztīrītu piena karafi, regulāri rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- 1 Noņemiet piena padeves vienības vāku.
- 2 Izceliet piena padeves krānu no piena padeves vienības.
- 3 Atvienojiet no piena padeves krāna piena caurulīti.
- 4 Remdenā ūdenī rūpīgi noskalojiet piena caurulīti un piena padeves krānu.

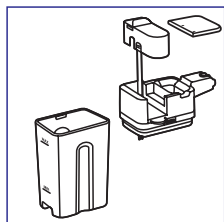


Piena karafes iknedēļas tīrīšana

Piena padeves krāns sastāv no 5 detaļām. Reizi nedēļā izjauciet to un skalojiet visas detaļas zem krāna ūdens. Visas detaļas, izņemot piena tvertni, drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

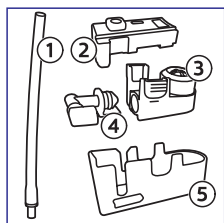


- 1 Piena caurulīte
- 2 Gumijas atbalsts
- 3 Piena putotājs
- 4 Piena putotāja savienotājs
- 5 Piena padeves krāna korpuss


Piena padeves krāna izjaukšana

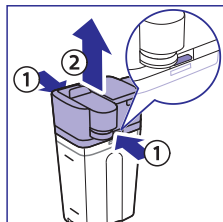


- 1 Nospiediet atbrīvošanas taustiņus abās piena padeves vienības pusēs (1) un nolietiet piena karafes augšdaļu (2).

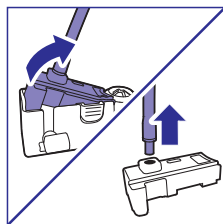

- 2 Pagrieziet piena padeves krānu otrādi un stingri turiet to rokā. Velciet piena caurulīti, lai atvienotu to no gumijas atbalsta.

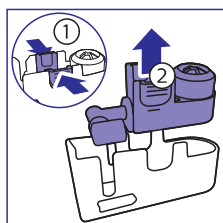


- 3 Nospiediet piena putotāja atbrīvošanas taustiņus un atvienojiet piena putotāju no gumijas atbalsta.

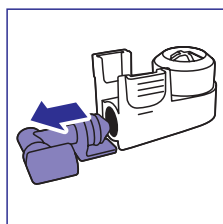

- 4 Izvelciet no piena putotāja piena putotāja savienotāju.
- 5 Noslaužiet visas detaļas remdenā krāna ūdenī.

Piena karafes salikšana


- 1 Lai atkal saliktu piena padeves krānu, nodaļas “Piena padeves krāna izjaukšana” 2. – 4. soli izpildiet apgrieztā secībā.
- 2 Ievietojiet piena padeves krānu atpakaļ piena karafes augšdaļā.
- 3 Ievietojiet piena karafes augšdaļu atpakaļ piena karafē.

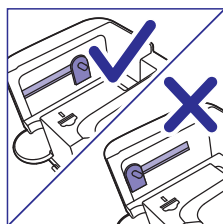

Piezīme: Pirms piena padeves krāna ievietošanas atpakaļ piena karafes augšdaļā pabīdiet karafes augšdaļas tapu pareizā pozīcijā. Ja tapa nav pareizā pozīcijā, piena padeves krānu nevar ievietot piena karafes augšdaļā.

Piena karafes ikmēneša tīrīšana

Šim tīrīšanas ciklam izmantojiet tikai Philips/Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli.

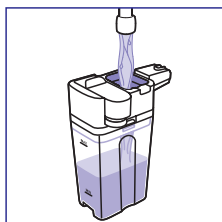

- 1 Ieberiet vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa piena karafē un piepildiet karafi ar ūdeni līdz atzīmei MAX.
- 2 Pievienojiet piena karafi kafijas automātam. Nolieciet trauku zem piena padeves krāna.
- 3 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties DRINKS (Dzērieni) un ritiniet, lai izvēlētos MILK FROTH (Saputots piens). Nospiediet taustiņu OK, lai sāktu tīrīšanas šķīduma padevi.
- 4 Atkārtojiet 3. soli, līdz piena karafe ir tukša.
- 5 Kad piena karafe ir tukša, noņemiet no kafijas automāta trauku ar izlietoto šķīdumu un piena karafi.
- 6 Rūpīgi izskalojiet piena karafi, un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.
- 7 Pievienojiet piena karafi kafijas automātam.
- 8 Novietojiet trauku zem piena padeves krāna.
- 9 Lai sāktu karafes skalošanas ciklu, nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties DRINKS (Dzērieni) un ritiniet, lai izvēlētos MILK FROTH (Saputots piens).
- 10 Atkārtojiet 9. soli, līdz piena karafe ir tukša.

Piezīme: Nekad nedzeriet šajā posmā pagatavoto šķīdumu.

- 11 Atkārtojiet 6. – 10. soli aprakstīto.
- 12 Kad kafijas automāts pārtrauc ūdens padevi, tīrīšanas cikls ir pabeigts.
- 13 Izjauciet visas detaļas un skalojiet tās zem remdena krāna ūdens.

Atkalķošanas process

Kafijas automāts ir jāatkalķo ikreiz, kad displejā redzams paziņojums START CALC CLEAN (Sākt atkalķošanas tīrīšanu). Ja kafijas automāts netiek atkalķots, kad displejā parādās šis paziņojums, tas galu galā pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā.

Kafijas automāta atkalķošanai izmantojiet tikai Philips/Saeco atkalķošanas šķīdumu. Citu produktu lietošana ierīces atkalķošanai var bojāt kafijas automātu un atstāt ūdenī nogulsnes.

Atkalķošanas līdzekli var iegādāties tiešsaistes veikalā www.philips.com/coffee-care.

Atkalķošanas process ilgst 30 minūtes un sastāv no atkalķošanas cikla un skalošanas cikla. Atkalķošanas vai skalošanas ciklu var paust, nospiežot iziešanas taustiņu. Lai turpinātu atkalķošanas vai skalošanas ciklu, nospiediet taustiņu OK.

Piezīme: Atkaļķošanas procesa laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu.


Brīdinājums: Nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai ūdeni, kas padots atkaļķošanas procesa laikā.



- 1 Izņemiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni, iztukšojiet un izskalojiet tās, tad ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
- 2 Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem kafijas padeves krāna.
- 3 Kad displejā parādās paziņojums START CALC CLEAN, nospiediet taustiņu OK, lai sāktu atkaļķošanas procesu. Noņemiet karstā ūdens padeves krānu, ja tas ir pievienots.



- Displejā ir redzams paziņojums, kas atgādina, ka nepieciešams pievienot piena karafi. Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz atzīmei MIN. Pievienojiet piena karafi kafijas automātā un atveriet piena padeves krānu.

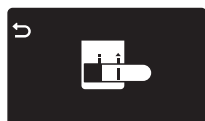


- Displejā ir redzams paziņojums, kas atgādina, ka nepieciešams atvērt piena padeves krānu.



- Displejā ir redzams paziņojums, kas atgādina, ka jāizņem AquaClean ūdens filtrs.

Piezīme: Lai izlaistu atkaļķošanu, spiediet iziešanas taustiņu. Ja vēlaties atkaļķošanu uzsākt vēlāk, nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties izvēlni MENU un ritiniet, lai izvēlētos DESCALING (Atkaļķošana). Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.

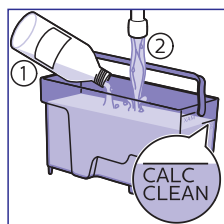

- 4 Ielejiet ūdens tvertnē atkaļķošanas līdzekli. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.
 - Sākas pirmā atkaļķošanas procesa fāze. Kafijas automāts ar intervāliem pagatavo atkaļķošanas šķīdumu.
 - Displejā ir redzama atkaļķošanas ikona, fāzes indikācija un ilgums. Pirmā fāze ilgst 20 minūtes.
- 5 Ļaujiet atkaļķošanas šķīdumam plūst, līdz ūdens tvertne ir tukša.
- 6 Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to.
- 7 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā un nospiediet taustiņu OK.

- 8 Noņemiet un izskalojiet piena karafi. Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz atzīmei MIN. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam un atveriet piena padeves krānu.
- 9 Noņemiet un iztukšojiet trauku ar izlietoto šķīdumu, pēc tam novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves krāna. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.
- 10 Sākas atkaļķošanas procesa otrā fāze, proti, skalošanas cikls. Šī fāze ilgst 3 minūtes. Displejā ir redzama skalošanas ikona un šīs fāzes ilgums.

Piezīme: Ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz atzīmei CALC CLEAN, kafijas automātam var būt nepieciešams vēl viens skalošanas cikls.

- 11 Sagaidiet, līdz kafijas automāts pārtrauc ūdens padevi. Atkaļķošanas process ir beidzies, kad displejā ir redzams ķeksītis.
- 12 Lai izietu no atkaļķošanas cikla, nospiediet taustiņu OK. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisko skalošanas ciklu.
- 13 Noņemiet un iztukšojiet trauku.
- 14 Veiciet piena karafes iknedēļas tīrīšanas ciklu, lai pēc atkaļķošanas iztīrītu piena karafi.
- 15 Iztīriet kafijas pagatavošanas nodaļījumu, veicot kafijas pagatavošanas nodaļījuma iknedēļas tīrīšanas ciklu.
- 16 Ievietojiet ūdens tvertnē jaunu AquaClean ūdens filtru.

Padoms: AquaClean filtra lietošana samazina atkaļķošanas nepieciešamības biežumu.

Rīcība atkaļķošanas procesa pārtraukšanas gadījumā

Gadījumā, ja atkaļķošanas procesa laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, jūs varat iziet no atkaļķošanas procesa, nospiežot gaidstāves režīma taustiņu.

Ja rodas šāda situācija, notiek elektroenerģijas padeves pārrāvums vai ierīce nejauši tiek atvienota no elektriskās barošanas padeves, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

- 1 Izņemiet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.
- 2 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas automāts uzsils un veiks automātisku skalošanas ciklu.
- 3 Pirms dzērienu pagatavošanas veiciet manuālo skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālo skalošanas ciklu, vispirms sāciet karsta ūdens padevi un iztukšojiet pusi ūdens tvertnes (skatīt nodaļu "Karsta ūdens padeve"), tad pagatavojiet divas krūzītes kafijas no maltas kafijas, neievietojot maltās kafijas nodaļījumā kafiju (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošana no maltās kafijas").

Piezīme: Ja atkaļķošanas process nav paveikts, kafijas automātam būs nepieciešams vēl viens atkaļķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi

Brīdinājuma ikonu nozīme

	Piepildīt ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.		Kafijas pagatavošanas nodaļējumu nobloķējušas kafijas daļiņas. Iztīrīt kafijas pagatavošanas nodaļējumu.
	Kafijas pupiņu piltuve ir tukša. Iebērt kafijas pupiņu piltuvē jaunas kafijas pupiņas.		Ievietot noteikto paplāti un aizvērt servisa durvis.
	Kafijas pagatavošanas nodaļējums nav ievietots kafijas automātā vai tas ir ievietots nepareizi. Ievietot kafijas pagatavošanas nodaļējumu.		Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch ir novietota izvēlētajam dzērienam nepareizā pozīcijā. Nospiež sviru uz leju espresso pagatavošanas pozīcijā ESPRESSO.
	Kafijas biežumu tvertnē ir pilna. Pārliecināties, vai kafijas automāts ir ieslēgts. Tad izņemt un iztukšot kafijas biežumu tvertni.		Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch ir novietota izvēlētajam dzērienam nepareizā pozīcijā. Pacelt sviru uz augšu kafijas pagatavošanas pozīcijā COFFEE.
	Ja displejā ir redzams kļūdas kods, skatīt nodaļu "Kļūdas kodu nozīme", lai uzzinātu, ko nozīmē displejā parādītais kods un ko jūs varat darīt. Kad displejā ir redzama šī ikona, kafijas automātu nav iespējams lietot.		

Kļūdu kodu nozīme

Tālāk ir kļūdu kodu saraksts, kas apraksta problēmas, ko varat atrisināt saviem spēkiem. Atbalsta video ir pieejami www.philips.com/coffee-care. Ja displejā parādās cits kļūdas kods, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā.

Kļūdas kods	Problēma	Cēlonis	Iespējamais risinājums
01	Bloķētas kafijas dzirnaviņas.	Aizsprostota kafijas izplūdes sistēma.	Izslēgt kafijas automātu. Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi rūpīgi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Atkal ieslēgt kafijas automātu.
03 – 04	Problēma ar kafijas pagatavošanas nodaļējumu.	Kafijas pagatavošanas nodaļējums ir netīrs vai slikti ieeļļots.	Izslēgt kafijas automātu. Noskalot kafijas pagatavošanas nodaļējumu ar tīru ūdeni, ļaut tam brīvi nožūt un tad ieeļļot (skatīt nodaļu "Ieeļļošana"). Tad atkal ieslēgt kafijas automātu.

Kļūdas kods	Problēma	Cēlonis	Iespējamais risinājums
		Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Izslēgt kafijas automātu. Izņemt kafijas pagatavošanas nodalījumu un ielikt to no jauna. Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošanas pārliecināties, vai abas norādes tā sānos sakrīt (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošana"). Tad atkal ieslēgt kafijas automātu.
05	Ūdens sistēmas kļūda.	Ūdens sistēmā ir iekļuvis gaiss.	Izslēgt kafijas automātu. Pārliecināties, vai ūdens tvertne tiek ievietota pareizi. Pārbaudīt, vai ūdens tvertnes ievietošanas nodalījums ir tīrs un tajā nav iebirušas kafijas pupiņas. Tad atkal ieslēgt kafijas automātu.
			Izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu. Mēģināt uzsākt ūdens padevi un iztecināt 2 – 3 krūzītes karsta ūdens.
		AquaClean filtrs pirms uzstādīšanas nav labi sagatavots.	Izslēgt kafijas automātu un izņemt no ūdens tvertnes AquaClean filtru. Apvērst filtru un iemērk krūzē ar aukstu ūdeni, sagaidīt, līdz filtrs beidz burbuļot. Ievietot filtru atpakaļ ūdens tvertnē, ieslēgt kafijas automātu un sākt karsta ūdens padevi, iztecināt 2 – 3 krūzītes karsta ūdens.
14	Kafijas automāts ir pārkarsis.	Vairāki iespējamie cēloņi.	Izslēgt kafijas automātu un pēc 30 minūtēm atkal to ieslēgt.

Darbības traucējumu novēršana


Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Atbalsta video un pilns biežāk uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams tiešsaistē www.philips.com/coffee-care. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam, vai barošanas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (0).	Pārbaudīt, vai elektriskās barošanas vads ir pievienots pareizi.
		Pārliecināties, vai barošanas slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā (I).





Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīce ir demonstrācijas režīmā.	Ir nospiests un vismaz 8 sekundes turēts gaidstāves režīma taustiņš.	Izslēgt kafijas automātu ar barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē, tad atkal ieslēgt to.
Noteknaplāte ātri piepildās ar ūdeni.	Tas ir normāli. Kafijas automāts ar ūdeni skalo iekšējo sistēmu un kafijas pagatavošanas nodaļījumu. Daļa ūdens caur iekšējo sistēmu noplūst tieši noteknaplātē.	Iztukšot noteknaplāti ikreiz, kad caur noteknaplātes pārsegu paceļas pilnas noteknaplātes indikators. Novietot krūzīti zem kafijas padeves krāna, lai savāktu skalošanai izmantoto ūdeni.
Kafijas automāta displejā ir redzams brīdinājums par pilnu kafijas biezu tvertni, kaut gan tā ir iztukšota.	Kafijas biezu tvertne ir iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Vienmēr iztukšot kafijas biezu tvertni, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Ja iztukšojat kafijas biezu tvertni, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas pagatavošanas ciklu skaitītājs netiek atiestatīts.
	Kafijas biezu tvertne pārāk ātri ir ievietota atpakaļ kafijas automātā.	Neievietot kafijas biezu tvertni pirms displejā nav parādījies ziņojums, kas lūdz to izdarīt.
Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav ievietots pareizi.	Aizvērt servisa durtiņas. Izslēgt un ieslēgt kafijas automātu. Sagaidīt, līdz kafijas automāts ir gatavs darbam, tad izņemt kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
	Kafijas biezu tvertne nav izņemta no kafijas automāta.	Pirms kafijas pagatavošanas nodaļījuma izņemšanas vienmēr izņemt kafijas biezu tvertni.
Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar ievietot kafijas automātā.	Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav pareizā pozīcijā.	Atiestatīt kafijas automātu šādi: ievietot atpakaļ noteknaplāti un kafijas biezu tvertni. Neievietot kafijas pagatavošanas nodaļījumu. Aizvērt servisa durtiņas, ieslēgt un atkal izslēgt kafijas automātu. Tad novietot kafijas pagatavošanas nodaļījumu pareizā pozīcijā (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļījuma ievietošana") un mēģināt to ievietot kafijas automātā.
	Kafijas automāts joprojām ir atkalķošanas režīmā.	Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar izņemt, ja kafijas automāts veic atkalķošanu. Vispirms pabeigt atkalķošanas procesu, tad izņemt kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
Kafija ir ūdeņaina.	Kafijas dzirnaviņu malums ir pārāk rupjš.	Noregulēt kafijas dzirnaviņas uz smalkāku malumu.
	Bloķēta kafijas izplūdes sistēma.	Ar mērkārotes vai parastās kārotes rokturi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu.
	Kafijas automāts veic pašregulāciju.	Pagatavot dažas krūzītes kafijas.
	Kafijas pagatavošanas nodaļījums ir netīrs vai tas jāielej.	Iztīrīt un ielejot kafijas pagatavošanas nodaļījumu.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Aizsērējis kafijas padeves krāns.	Notīrīt kafijas padeves krānu un iztīrīt tā atveres ar cauruļu tīrīšanas rīku.
	Kafijas izplūdes sistēma ir nobloķēta.	Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildīt krūzītes ar karstu ūdeni.
	Iestatīta pārāk zema temperatūra. Pārbaudīt izvēlnes iestatījumus.	Izvēlnē temperatūru iestatīt uz augstu (high).
	Kafijai pieliets piens.	Neatkarīgi no tā, vai pielietais piens ir silts vai auksts, tas vienmēr samazina pagatavotās kafijas temperatūru.
Kafijas automāts nemaļ kafijas pupiņas.	Kafijas izplūdes sistēma ir nobloķēta.	Iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu.
Kafijas automāts maļ kafijas pupiņas, bet kafija netiek pagatavota vai tiek pagatavota ļoti lēni.	Bloķēta kafijas izplūdes sistēma.	Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu.
	AquaClean filtrs pirms uzstādīšanas nav labi sagatavots.	Izslēgt kafijas automātu un izņemt AquaClean filtru no ūdens tvertnes. Apvērst filtru un iemērk krūzē ar aukstu ūdeni, sagaidīt, līdz filtrs beidz burbuļot. Ievietot filtru atpakaļ ūdens tvertnē, ieslēgt kafijas automātu un sākt karsta ūdens padevi, iztecināt 2 – 3 krūzītes karsta ūdens.
	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Noregulēt rupjāku kafijas malumu.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīrīt kafijas pagatavošanas nodalījumu.
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Notīrīt kafijas padeves krānu un iztīrīt tā atveres ar cauruļu tīrīšanas rīku.
	Kafijas automātā ir uzkrājies kaļķakmens.	Atkalķot kafijas automātu.
Piens netiek saputots.	Piena karafe ir netīra vai nepareizi pievienota.	Iztīrīt piena karafi un pārliecināties, vai pievienojat to pareizi.
	Piena padeves krāns nav atvērts līdz galam.	Pārliecināties, vai piena padeves krāns ir novietots pareizi.
	Piena karafe ir salikta nepareizi.	Pārliecināties, vai visas detaļas (īpaši piena caurulīte) ir saliktas pareizi.
	Izmantotais piens nav piemērots putošanai.	Dažāda veida piens nodrošina atšķirīgu putu daudzumu un kvalitāti. Mēs pārbaudījām šādus piena veidus un noteicām, ka tie nodrošina labu putu kvalitāti: pilnpiens vai daļēji atkrejots govju piens, sojas piens un piens bez laktozes.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Zem kafijas automāta ir ūdens.	Noteknaplāte ir pārpildīta un pārplūst.	Iztukšot noteknaplāti, kad ir pacelts pilnas noteknaplātes indikators. Vienmēr iztukšot noteknaplāti pirms kafijas automāta atkalķošanas.
	Kafijas automāts nav novietots uz horizontālas virsmas.	Novietot kafijas automātu uz horizontālas virsmas, lai pilnas noteknaplātes indikators funkcionētu pareizi.
Nevar aktivizēt AquaClean filtru, un kafijas automāts lūdz izpildīt atkalķošanas ciklu.	AquaClean filtrs ir nomainīts jau 8 reizes.	Atkalķot kafijas automātu, tad aktivizēt jauno AquaClean filtru. Vienmēr aktivizēt filtru kafijas automāta izvēlnē (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Rīkoties tā arī pēc filtra nomaiņas.
	Filtrs nav laicīgi nomainīts, līdzko sāka mirgot AquaClean ūdens filtra ikona un filtra darbības kapacitāte nokritās līdz 0%.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad aktivizēt jauno AquaClean filtru.
	AquaClean filtrs nav uzstādīts uzsākot ierīces lietošanu, bet apmēram pēc 50 dzērienu (100 ml krūzītēs) pagatavošanas. Kafijas automātam pirms AquaClean filtra uzstādīšanas ir jābūt pilnīgi tīram no kaļķakmens.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad uzstādīt jauno AquaClean filtru. Pēc atkalķošanas filtru skaitītājs tiek atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstiprināt filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē. Rīkoties tā arī pēc filtra nomaiņas.
	Jaunais vai nomainītais AquaClean filtrs nav aktivizēts kafijas automāta izvēlnē.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad izvēlnē aktivizēt jauno AquaClean filtru (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Rīkoties tā arī pēc filtra nomaiņas.
Pēc filtra nomaiņas displejā neparādās AquaClean filtra ikona.	Kafijas automāta izvēlnē nav apstiprināta filtra aktivizācija.	Apstiprināt filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Ja displejā ir redzams paziņojums START CALC CLEAN (Sākt atkalķošanas tīrīšanu), tad vispirms atkalķot kafijas automātu. Pirms atkalķošanas izņemt AquaClean filtru un, kad atkalķošana ir pabeigta, ievietot to atpakaļ.
Ir uzstādīts AquaClean filtrs, bet displejā parādās atkalķošanas pieprasījums.	Kafijas automāta izvēlnē nav apstiprināta filtra aktivizācija.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad uzstādīt jauno AquaClean filtru. Pēc atkalķošanas filtru skaitītājs tiek atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstiprināt filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Rīkoties tā arī pēc filtra nomaiņas.
AquaClean filtru nevar ievietot.	Jūs mēģināt ievietot cita veida filtru.	Tikai AquaClean filtrs ir saderīgs ar šo kafijas automātu.

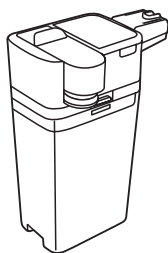

Piena
pagatavošanas
sistēmas
tīrīšanas
līdzeklis

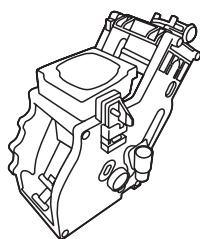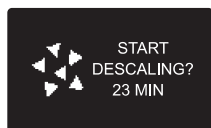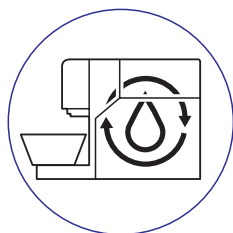[illegible][illegible]

Sākt atkalķošanu?

V 27 apr '17

Turinys

Kavos aparato apžvalga	56
Ižanga	56
Įdiegimas pirmą kartą	57
“AquaClean” vandens filtras	57
“AquaClean” vandens filtro aktyvavimas	58
“AquaClean” vandens filtro pakeitimas	58
“AquaClean” vandens filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtrus.	59
Vandens kietumo matavimas	59
Valdymo skydelis ir ekranas.	60
Vieno paspaudimo gėrimų mygtukai.	60
Naršymo mygtukai.	60
MENU mygtukas	61
AROMA STRENGTH mygtukas.	61
“CoffeeSwitch”.	61
Kavos virimas	62
Kavos virimas naudojant kavos pupeles.	62
Kavos virimas naudojant maltą kavą	62
Specialieji gėrimai ir karštas vanduo	63
Kaip pasirinkti specialiuosius gėrimus	63
Karšto vandens paruošimas	63
Gėrimų su pienu ir pieno putos paruošimas	63
Porcijos dydžio ir skonio reguliavimas	64
Kavos porcijos dydžio reguliavimas	64
Kavos stiprumo reguliavimas	65
Malimo nustatymų reguliavimas	65
Valymas ir priežiūra.	65
Valymo lentelė	66
Virimo prietaiso valymas	67
Sutepimas.	69
Pieno talpos valymas	70
Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra.	72
Perspėjimo piktogramos ir klaidų kodai	75
Įspėjimo piktogramų reikšmės.	75
Klaidų kodų reikšmės	75
Problemų sprendimas	76

Kavos aparato apžvalga

1	Vartotojo sąsaja (tik EP4050 modeliui)	12	Lašėjimo padėkliuko atpalaidavimo mygtukas
1A	ESPRESSO mygtukas	13	Elektros tiekimo laidas
1B	CAPPUCCINO mygtukas	14	Malimo rupumo nustatymo jungiklis
1C	LATTE MACCHIATO mygtukas	15	Kavos pupelių talpos dangtelis
1D	Budėjimo režimo mygtukas	16	Kavos pupelių talpa
1E	CLASSIC COFFEE mygtukas	17	Virimo prietaisas
1F	AROMA STRENGTH mygtukas	18	Serviso durelių vidinė dalis su kontaktine informacija
1G	MENU mygtukas	19	Kavos išteklėjimo anga
2	Vartotojo sąsaja (tik EP4051 modeliui)	20	Kavos likučių stalčiukas
2A	ESPRESSO mygtukas	21	Kavos tirščių talpa
2B	CAPPUCCINO mygtukas	22	Lašėjimo padėkliuko dangtelis
2C	AROMA STRENGTH mygtukas	23	Karšto vandens išteklėjimo latakas
2D	Budėjimo režimo mygtukas	24	Anga karšto vandens išteklėjimo latakui
2E	CLASSIC COFFEE mygtukas	25	“CoffeeSwitch”
2F	CAFE AU LAIT mygtukas	26	Vandens talpa
2G	MENU mygtukas	27	“AquaClean” vandens filtras
3	Reguliuojamas kavos išteklėjimo latakas	28	Pieno talpa
4	Vandens talpos dangtelis	29	Pieno dispenseris
5	Kavos pupelių talpos dangtelis	30	Pieno dispenserio dangtelis
6	Maltos kavos skyrelio dangtelis	31	Pieno išteklėjimo latakas
7	Energijos tiekimo jungiklis	32	Alyvos tūbelė su tepimui skirtu antgaliu ir dangteliu
8	Lizdas elektros tiekimo laidui	33	Valymo šepetėlis
9	Serviso durelės	34	Matavimo šaukštėlis
10	Pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius	35	Vandens kietumo testo juostelė
11	Lašėjimo padėkliukas		

Ižanga

Sveikiname įsigijus visiškai automatinį “Philips” kavos aparatą! Norėdami pasinaudoti visa “Philips” siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą internete **www.philips.com/coffee-care**.

Prieš naudodamiesi aparatu, atidžiai perskaitykite atskirą saugumo bukletą ir išsaugokite jį ateičiai.

Kad naudodamiesi savo kavos aparatu gautumėte geriausius rezultatus, „Philips“ siūlo pilną pagalbą 4 skirtingais būdais:

- Atskiras trumpas greitos pradžios gidas įdiegimui ir naudojimui pirmąjį kartą.
- Ši naudojimosi instrukcijų knygelė su detalio informacija kaip naudotis aparatu, išlaikyti jį švarų, pašalinti kalkių nuosėdas ir spręsti išskylančias problemas.
- Tai yra QR kodas. Nuskenуйте šį kodą, norėdami pasiekti vaizdo klipus su instrukcijomis kaip paruošti geriausią kavą, valyti aparatą ir rasti sąrašą su dažniausiai užduodamais klausimais (www.philips.com/coffee-care).
- Atskiras bukletas su svarbia saugumo informacija.



Įdiegimas pirmą kartą

Norėdami įdiegti aparatą, sekite nurodymus, esančius atskirame greitos pradžios gide.

Pastaba: Šis aparatas jau buvo išbandytas naudojant kavą. Nepaisant to, kad po to jis buvo kruopščiai išvalytas, šiek tiek kavos likučių gali būti likę jūsų aparate. Tačiau mes garantuojame, kad aparatas yra visiškai naujas.

Pastaba: Jūs galite įdiegti „AquaClean“ vandens filtrą pirmojo įdiegimo procedūros metu (žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą). Jei „AquaClean“ vandens filtro įdiegimą pirmojo įdiegimo metu praleidžiate, jūs galite jį įdiegti vėliau naudodamiesi aparato meniu (žiūrėkite skyrių „AquaClean“ vandens filtro aktyvavimas“).

„AquaClean“ vandens filtras

„AquaClean“ vandens filtras yra sukurtas tam, kad sumažintų kalkių nuosėdų likučius jūsų kavos aparate ir pateiktų filtruotą vandenį, leidžiantį geriausiai atsiskleisti kavos aromatui ir skonius kiekviename puodelyje. Jei nuolat naudodami pakeisite 8 „AquaClean“ vandens filtrus, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje, jums nereikės šalinti kalkių nuosėdų kol neišvirsite 5000 puodelių kavos.

Pastaba: Prieš pradėdant naudoti „AquaClean“ vandens filtrą, jūsų aparate turi visiškai nebūti kalkių nuosėdų. Jei neaktyvavote filtro pirmo aparato įdiegimo metu, jums reikės pašalinti kalkių nuosėdas prieš aktyvuojant filtrą.

“AquaClean” vandens filtro aktyvavimas

Pastaba: Visuomet patvirtinkite “AquaClean” vandens filtro aktyvavimą naudodami kavos aparato meniu, kaip aprašyta žemiau. Jums taip pat reikės padaryti tą patį pakeitus “AquaClean” vandens filtrą. Kai aktyvuojate “AquaClean” vandens filtrą naudodami aparato meniu, jis skaičiuoja, kiek filtrų yra panaudota. Kai filtrą pakeičiate 8 kartus, aparatas primins jums, kad laikas pašalinti kalkių nuosėdas.

- 1 Norėdami sužinoti kaip įstatyti “AquaClean” vandens filtrą į vandens talpą, žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą.

Pastaba: Papurtykite “AquaClean” vandens filtrą 5 sekundes, apverskite jį aukštyn kojomis ir įmerkite į indą su šaltu vandeniu bei palaukite, kol iš jo nustos kilti oro burbulai.

- 2 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite MENU ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti. Pereikite prie AQUACLEAN FILTER (“AquaClean” vandens filtras). Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Ekrane rodoma, kiek “AquaClean” vandens filtrų buvo įdiegta anksčiau (nuo 0 iki 8).



- 3 Pasirinkite ON (Įjungtas), tuomet spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.



- 4 Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų filtrų skaičius.



- Tuomet pasirodo langas, kad aparatas yra pasiruošęs dirbti ir “AquaClean” vandens filtro piktograma su 100%, nurodanti, kad filtras buvo sėkmingai įdiegtas.

- 5 Išleiskite 2 puodelius karšto vandens (0,5 l), norėdami užbaigti aktyvavimą. Išpilkite šį vandenį.

“AquaClean” vandens filtro pakeitimas

Pastaba: Pakeiskite “AquaClean” vandens filtrą kai tik jo našumas pasieks 0% ir filtro piktograma ims greitai mirksėti. Keiskite “AquaClean” vandens filtrą ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, net jei aparatas dar nenurodo, kad pakeitimas yra reikalingas.




Patarimas: Rekomenduojame nusipirkti naują filtrą kai jo našumas nukrenta iki 10% ir filtro piktograma ima lėtai mirksėti. Tai užtikrins, kad galėsite pakeisti filtrą kai tik jo našumas nukris iki 0%.



- 1 Išimkite "AquaClean" vandens filtrą ir pakeiskite jį nauju (žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą).
- 2 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite AQUACLEAN FILTER ("AquaClean" vandens filtras) ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Ekrane pasirodo klausimas ar norite aktyvuoti naują filtrą.
- 3 Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų filtrų skaičius.
- 4 Išleiskite 2 puodelius karšto vandens (0,5 l), norėdami užbaigti aktyvavimą. Išpilkite šį vandenį.

"AquaClean" vandens filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtras

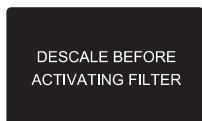

- 1 Kai filtro piktograma ima mirksėti ekrane, spauskite MENU mygtuką, pasirinkite AQUACLEAN FILTER ("AquaClean" vandens filtras) ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Aparatas primena jums, kad jūs turite pašalinti kalkių nuosėdas prieš aktyvuodami naują filtrą.
- 2 Spauskite OK mygtuką norėdami pradėti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą (žiūrėkite skyrių "Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra").
 - Spauskite išėjimo mygtuką kelis kartus, norėdami išeiti iš filtro meniu, jei nenorite pašalinti kalkių nuosėdų tuojau pat.
- 3 Kalkių nuosėdų šalinimo procedūros pabaigoje ekrane pasirodo žinutė, klausianti ar jūs norite įdiegti "AquaClean" vandens filtrą.
 - Atlikite žingsnius, nurodytus skyriuje "AquaClean" vandens filtro pakeitimas".

Vandens kietumo matavimas

Pastaba: Jei įdiegėte "AquaClean" vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti jums nereikia.

Norėdami pakeisti aparato nustatymus, kad atitiktų vandens kietumą jūsų regione, išmatuokite vandens kietumą naudodami pridedamą testo juostelę. Numatytasis vandens kietumas aparate yra nustatytas į aukščiausią lygį (4). Jei pamatuotas vandens kietumas yra kitoks, pareguliuokite šį nustatymą naudodami aparato meniu.

- 1 Įmerkite testo juostelę į vandenį vienai sekunde, norėdami išmatuoti vandens kietumą (juostelė pridedama prie aparato).
- 2 Išimkite juostelę ir palaukite vieną minutę.
- 3 Patikrinkite, kiek kvadratėlių pakeitė spalvą į raudoną, tuomet žiūrėkite lentelę žemiau.

Raudonų kvadratėlių skaičius	Reikšmė, kurią reikia nustatyti	Vandens kietumas
	1	Labai minkštas vanduo
	2	Minkštas vanduo
	3	Kietas vanduo
	4	Labai kietas vanduo

- 4 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite meniu ir pereikite prie vandens kietumo nustatymo. Pasirinkite reikiamą vandens kietumo lygį ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.

Valdymo skydelis ir ekranas

Šis espresso kavos aparatas turi lengvai suprantamą ekraną paprastam naudojimui. Perskaitykite žemiau esančius skyrius, norėdami greitai suprasti mygtukų reikšmes.

Vieno paspaudimo gėrimų mygtukai

Naudokite vieno paspaudimo gėrimų mygtukus (ESPRESSO, CAPPUCCINO, CLASSIC COFFEE, LATTE MACCHIATO (tik EP4050 modeliui) ir CAFE AU LAIT (tik EP4051 modeliui) norėdami greitai paruošti vieną iš nustatytų gėrimų.

Naršymo mygtukai

Kai kurie vieno paspaudimo mygtukai turi dvigubą funkciją. Naudokite juos, norėdami naršyti po meniu.

EP4051

	 ESPRESSO mygtukas = “Išėiti” mygtukas: spauskite šį mygtuką, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.		 CLASSIC COFFEE mygtukas = “Aukštyn” mygtukas: spauskite šį mygtuką norėdami naršyti po ekrano meniu aukštyn.
	 LATTE MACCHIATO mygtukas = OK mygtukas: spauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti, patvirtinti arba sustabdyti funkciją.		 MENU mygtukas = “Žemyn” mygtukas: spauskite šį mygtuką norėdami naršyti po ekrano meniu žemyn.

EP4051



➔ **ESPRESSO mygtukas = “Išeiti” mygtukas:** spauskite šį mygtuką, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.



CLASSIC COFFEE **mygtukas = “Aukštyn” mygtukas:** spauskite šį mygtuką norėdami naršyti po ekrano meniu aukštyn.



✓ **AROMA STRENGTH mygtukas = OK mygtukas:** spauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti, patvirtinti arba sustabdyti funkciją.



MENU **mygtukas = “Žemyn” mygtukas:** spauskite šį mygtuką norėdami naršyti po ekrano meniu žemyn.

MENU mygtukas

Naudokite MENU mygtuką, norėdami pakeisti šiuos nustatymus:

- Kavos temperatūra;
- Budėjimo režimo laikas: tai laikas, po kurio aparatas automatiškai persijungia į budėjimo režimą;
- Ekrano kontrastas;
- Vandens kietumas: norėdami pakeisti aparato nustatymus, kad atitiktų vandens kietumą jūsų regione, atlikite vandens kietumo testą;
- Aktyvuoti “AquaClean” vandens filtrą;
- Pradėti kalkių nuosėdų šalinimą;
- Atkurti gamyklinius nustatymus.

AROMA STRENGTH mygtukas


Naudokite AROMA STRENGTH mygtuką, norėdami pareguliuoti kavos stiprumą arba gaminti kavą naudojant maltą kavą.


“CoffeeSwitch”

Inovatyvios “CoffeeSwitch” technologijos dėka, šiuo aparatu galima virti du skirtingus kavos tipus tiesiog pakeitus virimo slėgį perjungus svirtį. Jūs galite padidinti slėgį, kad išgautumėte tobulą espresso kavą arba sumažinti jį ir paruošti subtilią klasikinę kavą.

Prieš ruošdami gėrimus kaip aprašyta žemiau, nustatykite svirtį į reikiamą padėtį:

- Nuspauskite svirtį žemyn į ESPRESSO padėtį, jei norite paruošti espresso, espresso lungo, cappuccino ir latte macchiato kavos.

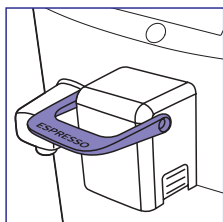

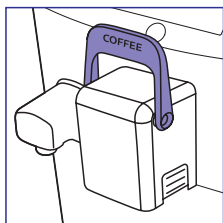

- Pakelkite svirtį aukštyn į COFFEE padėtį, jei norite paruošti klasikinės kavos ar kavos su pienu (café au lait).

Kavos virimas

Kavos virimas naudojant kavos pupeles

Atsargiai: Naudokite tik espresso kavos pupeles. Niekuomet nepilkite maltos kavos, neskrudintų kavos pupelių ar karamelizuotų kavos pupelių į malūnėlį, nes tai gali sugadinti aparatą.


Norėdami paruošti kavą, sekite nurodymus, esančius atskirame greitos pradžios gide.

Norėdami paruošti du puodelius espresso kavos, spauskite ESPRESSO mygtuką du kartus. Aparatas automatiškai atlieka du malimo ciklus iš eilės.

Pastaba: Kavos pupelių talpos dangtelio naudojimas leidžia išlaikyti kavos pupeles šviežias.

Kavos virimas naudojant maltą kavą

Kai gaminatė kavą naudodami maltas kavos pupeles, naudokite pridedamą matavimo samtelį, kad įdėtumėte teisingą maltos kavos dozę į atitinkamą skyrelį.

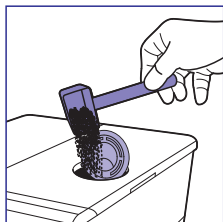

- 1 Atidarykite maltos kavos skyrelio dangtelį.
- 2 Įdėkite **vieną** samtelį maltos kavos į skyrelį ir uždarykite dangtelį.

Atsargiai: Nepilkite jokių kitų medžiagų, išskyrus maltą kavą, į maltos kavos skyrelį, nes tai gali sugadinti aparatą.

- 3 Padėkite puodelį po kavos išteklėjimo latakų.
- 4 Spauskite AROMA STRENGTH mygtuką ir pasirinkite maltos kavos virimo funkciją.
- 5 Spauskite ESPRESSO mygtuką.
Aparatas automatiškai pradeda gaminti pasirinktą gėrimą.

Pastaba: Naudojant maltą kavą vienu metu galima paruošti tik vieną puodelį gėrimo.

Specialieji gėrimai ir karštas vanduo

Kaip pasirinkti specialiuosius gėrimus

- 1 Spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite DRINKS (Gėrimai).
- 2 Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
- 3 Pereikite per meniu ir pasirinkite pageidaujamą gėrimą.

Karšto vandens paruošimas

Atsargiai: Garai ir karštas vanduo gali išsiveržti iš karšto vandens išteklėjimo latakų pradedant ruošti gėrimus. Palaukite, kol gaminimas bus baigtas prieš nuimdami karšto vandens išteklėjimo lataką.

- 1 Įstatykite karšto vandens išteklėjimo lataką.
- 2 Spauskite MENU mygtuką. Pasirinkite DRINKS (Gėrimai), patvirtinkite ir pereikite per meniu, norėdami pasirinkti HOT WATER (Karštas vanduo).

Atsargiai: Funkciją HOT WATER (Karštas vanduo) pasirinkite tik tuomet, kai karšto vandens išteklėjimo latakas yra uždėtas.


- 3 Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti. Ekrane pasirodo priminimas, kad reikia uždėti karšto vandens išteklėjimo lataką. Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti. Aparatas pradeda leisti karštą vandenį.
- 4 Norėdami sustabdyti karšto vandens ruošimą, spauskite OK mygtuką.

Gėrimų su pienu ir pieno putos paruošimas

Pastaba: Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip reikia naudotis pieno talpa, skaitykite atskirą greitos pradžios gidą arba nuskanuokite QR kodą (žiūrėkite skyrių "Įžanga"), norėdami pasiekti tam skirtą interneto puslapį su atitinkama vaizdo medžiaga (www.philips.com/coffee-care).

Atsargiai: Įsitikinkite, kad pieno talpa yra įdiegta ir pieno putos išteklėjimo latakas yra atidarytas prieš pasirenkant gėrimus su pienu ar pieno putą. Jei pieno talpa nėra įdiegta tinkamai, garai iš karšto pieno gali veržtis per pieno putos išteklėjimo lataką.

Pastaba: Įsitikinkite, kad "CoffeeSwitch" jungiklis yra tinkamoje padėtyje jūsų pasirinktam gėrimui.

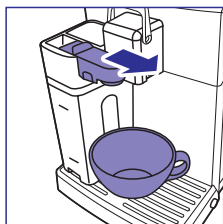

- 1 Padėkite puodelį po atidarytu pieno putos ištekėjimo lataką.
- 2 Pasirinkite gėrimą su pienu.
 - Spauskite vieno paspaudimo CAPPUCCINO mygtuką, LATTE MACCHIATO mygtuką (tik EP4050 modeliui) ar CAFE AU LAIT mygtuką (tik EP4051 modeliui), norėdami iškart ruošti vieną iš šių gėrimų.
 - Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite DRINKS ir pereikite žemyn, norėdami pasirinkti MILK FROTH (Pieno puta), LATTE MACCHIATO (tik EP4050 modeliui) arba CAFE AU LAIT (tik EP4051 modeliui).
 - Aparatas primena jums, kad jums reikia įdiegti pieno talpą ir atidaryti pieno putos ištekėjimo lataką.
- 3 Jei gaminate cappuccino ar latte macchiato, aparatas pirmiausia išleidžia nustatytą pieno putos kiekį į puodelį, o tuomet išleidžia nustatytą kiekį kavos. Jei gaminate cafe au lait, aparatas pirmiausia išleidžia nustatytą kavos kiekį, o tuomet išleidžia nustatytą kiekį pieno putos.
 - Norėdami sustabdyti pieno ar kavos bėgimą, spauskite OK mygtuką.
- 4 Kai paruošiate gėrimus su pienu, ekrane pasirodo užklausa, ar norite atlikti greitą pieno talpos valymo procedūrą. Jūs turite 30 sekundžių šios programos aktyvavimui (žiūrėkite skyrių "Greitas pieno talpos valymas").

Porcijos dydžio ir skonio reguliavimas

Kavos porcijos dydžio reguliavimas


Jūs galite pareguliuoti gėrimo porcijos dydį pagal jūsų skonį ir puodelių dydį.

Pastaba: Mes patariame naudoti puodelius, pagamintus iš stiklo arba keramikos.

- 1 Norėdami pakeisti espresso kavos porcijos dydį, nuspauskite ir palaikykite ESPRESSO mygtuką, kol ekrane pasirodys MEMO piktograma.
 - Aparatas įjungia programavimo režimą ir pradeda gaminti pasirinktą gėrimą.
- 2 Spauskite OK mygtuką kai puodelyje yra reikiamas espresso kavos kiekis.
 - Varnelė ekrane parodo, kad mygtukas yra užprogramuotas. Kaskart jį paspaudus aparatas gamins ką tik nustatytą espresso kavos kiekį.

Pastaba: Norėdami nustatyti espresso lungo, cappuccino, cafe au lait ir latte macchiato kavos porcijos dydį, atlikite tą pačią procedūrą: nuspauskite ir palaikykite reikiamo gėrimo mygtuką kol MEMO piktograma pasirodys ekrane, tuomet spauskite OK mygtuką, kai puodelyje yra reikiamas kavos ar pieno kiekis. Įsitikinkite, kad pieno talpa yra savo vietoje ir pieno latakas yra atidarytas.

Kavos stiprumo reguliavimas

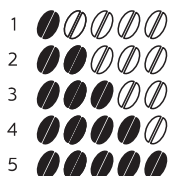

Norėdami pakeisti kavos stiprumą, spauskite AROMA STRENGTH mygtuką. Kaskart paspaudus AROMA STRENGTH mygtuką, kavos stiprumas pakeičiamas vienu laipsniu. Ekrane rodomas pasirinktas stiprumas, kuris yra išsaugomas tik jei gaminatė kavą.

- 1 Labai švelni kava
- 2 Švelni kava
- 3 Įprasto stiprumo kava
- 4 Stipri kava
- 5 Labai stipri kava

Pastaba: Paregulavus kavos stiprumą ekrane parodomas pagrindinis meniu ir išsaugomas pasirinktas stiprumas kai verdate kavą.


Malimo nustatymų reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malūnėlio nustatymus naudodami reguliavimo jungiklį.

Pastaba: Kavos malūnėlį galima reguliuoti tik tuomet, kai aparatas mala kavos pupeles.

Atsargiai: Nesukite malimo rupumo jungiklio daugiau nei per vieną padalą, norėdami nesugadinti malūnėlio.

- 1 Padėkite vieną puodelį po kavos išteklėjimo lataku.
- 2 Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį.
- 3 Spauskite ESPRESSO mygtuką.
- 4 Kai malūnėlis pradeda malti, nuspauskite ir pasukite reguliavimo jungiklį į kairę arba į dešinę.
 - Jūs galite pasirinkti vieną iš 5 malūnėlio nustatymų. Kuo mažesnis nustatymas, tuo stipresnė bus kava.

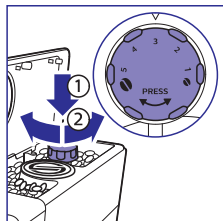


Valymas ir priežiūra

Pastaba: Peržiūrėkite žemiau esančią lentelę, norėdami sužinoti kada ir kaip valyti visas nuimamas aparato dalis. Norėdami sužinoti daugiau apie virimo prietaiso valymą ir kalkių nuosėdų šalinimą, perskaitykite atitinkamus skyrius arba apsilankykite specialiame interneto puslapyje adresu www.philips.com/coffee-care.

Valymo lentelė

Dalies aprašymas	Kada valyti	Kaip valyti
Virimo prietaisas	Kartą per savaitę	Išimkite virimo prietaisą ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu (žiūrėkite skyrių "Virimo prietaiso plovimas po tekančiu vandeniu").
	Priklausomai nuo naudojimo	Sutepkite virimo prietaisą (žiūrėkite skyrių "Sutepimas").
	Kartą per mėnesį	Išvalykite virimo prietaisą naudodami "Philips / Saeco" kavos dervų šalinimo tabletes (žiūrėkite skyrių "Virimo prietaiso valymas naudojant kavos dervų valiklio tabletes").
Pieno talpa	Po kiekvieno naudojimo	Atlikite QUICK CARAFE CLEAN (Greitas pieno talpos valymas), kaip nurodoma ekrane paruošus gėrimus su pienu (žiūrėkite skyrių "Greitas pieno talpos valymas").
	Kasdien	Kruopščiai išplaukite pieno talpą (žiūrėkite skyrių "Kruopštus pieno talpos valymas").
	Kartą per savaitę	Išardykite pieno talpą ir išplaukite visas dalis po tekančiu vandeniu (žiūrėkite skyrių "Kassavaitinis pieno talpos valymas").
	Kartą per mėnesį	Naudokite "Philips/Saeco" pieno rato valiklį šiam valymo ciklui (žiūrėkite skyrių "Kasmėnesinis pieno talpos valymas").
Lašėjimo padėkliukas	Kai tik raudonas pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius išsoka iš padėkliuko.	Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu.
Kavos tirščių talpa	Kada norite	Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir išplaukite ją po tekančiu vandeniu. Įsitikinkite, kad aparatas yra įjungtas kai ištuštinate ir valote kavos tirščių talpą.
Vandens talpa	Kada norite	Išplaukite po tekančiu vandeniu.
Maltos kavos skyrelis / kavos išteklėjimo anga	Kartą per savaitę	Išvalykite viršutinę dalį šaukšto galiuku, kaip parodyta žemiau.

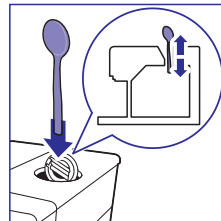

Patarimas: Kalendoriuje, esančiame šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale, galite pasižymėti kada paskutinį kartą valėte tam tikras dalis.

Virimo prietaiso valymas





Pastaba: Nuskenaukite QR kodą arba apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/coffee-care, norėdami pamatyti detalias instrukcijas kaip išardyti ir valyti virimo prietaisą.

Atsargiai: Neplaukite virimo prietaiso indaplovėje ir nenaudokite jokių ploviklių ar valiklių jo valymui. Tai gali būti netinkamo virimo prietaiso veikimo priežastimi ir turėti neigiamą įtaką kavos skoniu.

Virimo prietaiso plovimas po tekančiu vandeniu

- 1 Išjunkite aparatą ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- 2 Išimkite lašėjimo padėkliuką su kavos tirščių talpa.
- 3 Atidarykite serviso dureles.
- 4 Spauskite PUSH mygtuką (1) ir patraukite už virimo prietaiso rankenėlės, norėdami išimti jį iš aparato (2).

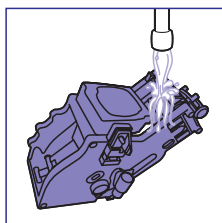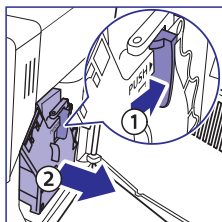


- 5 Kruopščiai išplaukite virimo prietaisą šiltu vandeniu. Kruopščiai išvalykite viršutinį filtrą.
- 6 Leiskite virimo prietaisui visiškai išdžiūti.

Pastaba: Nesusausinkite virimo prietaiso naudodami šluostes, kad apsaugotumėte nuo medžiagos dulkių kaupimosi virimo prietaiso viduje.

Virimo prietaiso valymas naudojant kavos dervų valiklio tabletes


Atsargiai: Kavos dervų valiklio tabletės yra skirtos tik valymui. Jos neturi kalkių nuosėdų šalinimo savybių.

- 1 Padėkite indą po kavos ištekejimo lataku.
- 2 Spauskite AROMA STRENGTH mygtuką ir pasirinkite maltos kavos funkciją.

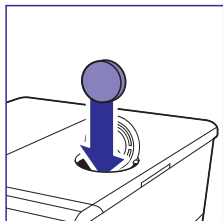


- 3 Įdėkite kavos dervų valiklio tabletę į maltos kavos skyrelį.
- 4 Spauskite CLASSIC COFFEE mygtuką. Aparatas ima leisti vandenį per kavos ištekėjimo lataką.
- 5 Kai progreso juosta pasiekia vidurį, perjunkite energijos tiekimo jungiklį į OFF (Išjungta) padėtį.
- 6 Leiskite kavos dervų valikliui veikti apie 15 minučių.
- 7 Perjunkite energijos tiekimo jungiklį į ON (Įjungta) padėtį. Spauskite budėjimo režimo mygtuką.
- 8 Palaukite, kol aparatas atliks automatinio skalavimo ciklą.
- 9 Atlikite “Kassavaitinio virimo prietaiso valymo” procedūrą.
- 10 Išimkite lašėjimo padėkliuką su kavos tirščių talpa. Ištuštinkite juos ir įstatykite atgal į aparatą.
- 11 Spauskite AROMA STRENGTH mygtuką ir pasirinkite maltos kavos funkciją.
- 12 Spauskite CLASSIC COFFEE mygtuką. Aparatas ima leisti vandenį per kavos ištekėjimo lataką.
- 13 Pakartokite 11 ir 12 žingsnius du kartus. Išpilkite išleistą vandenį.

Virimo prietaiso įstatymas

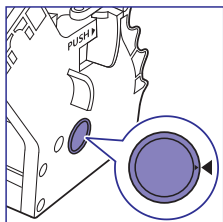


- 1 Prieš įstatydami virimo prietaisą atgal į aparatą įsitikinkite, kad dvi geltonos žymos, esančios šone, atitinka. Jei jos neatitinka, atlikite šį žingsnį:

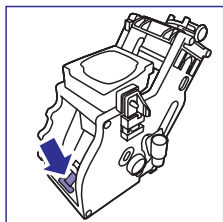


– Įsitikinkite, kad svertis liečiasi su virimo prietaiso pagrindu.

- 2 Įsitikinkite, kad geltonas užrakto kabliukas yra teisingoje padėtyje.

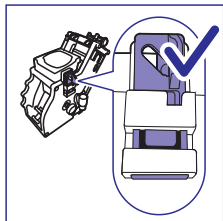

– Norėdami pastatyti kabliuką į teisingą padėtį, stumkite jį aukštyn į aukščiausią galimą padėtį.

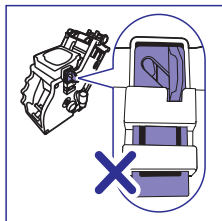

– Kabliukas yra neteisingoje padėtyje, jei jis vis dar apačioje.

- 3 Įstumkite virimo prietaisą atgal į aparatą pagal bėgelius, esančius šonuose, kol gerai įsitvirtins.

Atsargiai: Nespauskite PUSH mygtuko.


- 4 Uždarykite serviso dureles.

Sutepimas


Optimaliam aparato veikimui, reikia sutepti virimo prietaisą. Žiūrėkite lentelę, esančią žemiau, norėdami sužinoti, kaip dažnai tai reikia daryti. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų interneto puslapyje www.philips.com/coffee-care.

Naudojimo intensyvumas	Per dieną paruošiamų gėrimų kiekis	Sutepimo dažnumas
Mažas	1–5	Kas 4 mėnesius
Normalus	6–10	Kas 2 mėnesius
Didelis	> 10	Kas mėnesį

- 1 Išjunkite aparatą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- 2 Išimkite virimo prietaisą ir išplaukite jį šiltu vandeniu, kaip aprašyta skyriuje “Virimo prietaiso plovimas po tekančiu vandeniu”. Tuomet leiskite jam išdžiūti.
- 3 Užtepkite ploną alyvos sluoksnį ant veleno, esančio virimo prietaiso apačioje.

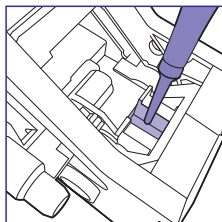

- 4 Užtepkite ploną alyvos sluoksnį ant bėgelių, esančių abiejose pusėse (žiūrėkite paveikslėlį).
- 5 Įdėkite virimo prietaisą atgal į aparatą, kaip aprašyta skyriuje “Virimo prietaiso įstatymas”.

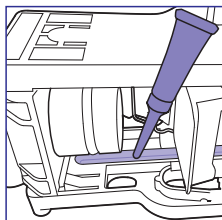

Tą pačią alyvos tubelę galite naudoti keletą kartų.

Pieno talpos valymas


Greitas pieno talpos valymas

Paruošus gėrimų su pienu, pieno talpos valymo piktograma pasirodo ekrane.

- 1 Kai pieno talpos valymo piktograma pasirodo ekrane, spauskite OK mygtuką, jei norite atlikti valymo ciklą. Jūs turite 30 sekundžių greito valymo procedūros aktyvavimui. Jei nenorite jos atlikti, spauskite "išeiti".
- 2 Paimkite puodelį su paruoštu gėrimu ir pastatykite indą po pieno ištekėjimo lataką.

Pastaba: Įsitikinkite, kad pieno dispenseris yra ištrauktas.


- 3 Spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti leisti karštą vandenį.

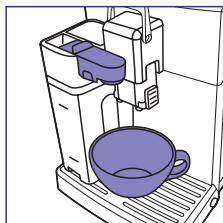

Kruopščius pieno talpos valymas

Norėdami kruopščiai išplauti pieno talpą, reguliariai atlikite šiuos veiksmus:


- 1 Nuimkite dangtelį nuo pieno dispenserio.
- 2 Iškelkite pieno ištekėjimo lataką iš dispenserio.
- 3 Išimkite pieno vamzdelį iš pieno ištekėjimo lataką.
- 4 Kruopščiai išplaukite pieno vamzdelį ir pieno ištekėjimo lataką šiltu vandeniu.

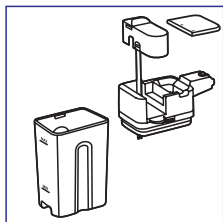


Kasavaitinis pieno talpos valymas

Pieno ištekėjimo lataką sudaro 5 dalys. Išardykite jas kartą per savaitę ir išplaukite po tekančiu vandeniu. Visas dalis, išskyrus pieno talpą, taip pat galima plauti indaplovėje.


- 1 Pieno vamzdelis
- 2 Guminė tarpinė
- 3 Pieno putos paruošimo įrenginys
- 4 Pieno putos paruošimo įrenginio jungtis
- 5 Pieno ištekėjimo latakų korpusas

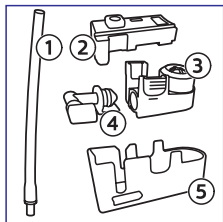


Pieno ištekėjimo latako išardymas

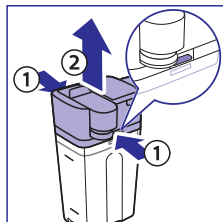


- 1 Spauskite atpalaidavimo mygtukus, esančius abiejuose viršutinės pieno ištekėjimo dalies šonuose (1) ir nukelkite viršutinę dalį nuo pieno talpos (2).

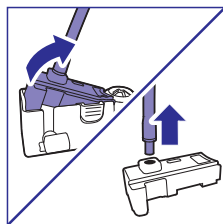

- 2 Apverskite pieno ištekėjimo dalį aukštyn kojomis ir tvirtai laikykite rankoje. Ištraukite pieno vamzdelį iš guminės tarpinės.

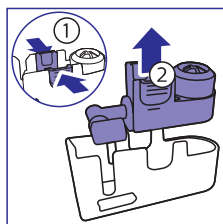


- 3 Spauskite atpalaidavimo mygtukus ant pieno putos paruošimo įrenginio ir nuimkite jį nuo guminio pagrindo.

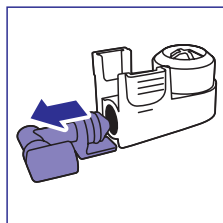

- 4 Ištraukite pieno putos paruošimo įrenginio jungtį iš įrenginio.
- 5 Išplaukite visas dalis šiltu vandeniu.

Pieno talpos surinkimas


- 1 Norėdami surinkite pieno putos paruošimo įrenginį, atlikite 2–4 žingsnius iš skyriaus “Pieno ištekėjimo latako išardymas” atvirkštine tvarka.
- 2 Uždėkite pieno ištekėjimo lataką atgal ant pieno talpos viršaus.
- 3 Uždėkite viršutinę dalį atgal ant pieno talpos.

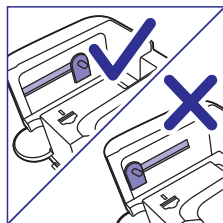

Pastaba: Prieš įdėdami pieno ištekėjimo lataką atgal į pieno talpos viršutinę dalį, patraukite kaištelį, esantį viršutinės dalies viduje į teisingą padėtį. Jei kaištelis yra neteisingoje padėtyje, jūs negalėsite įstatyti pieno ištekėjimo latako į pieno talpos viršutinę dalį.

Kasmėnesinis pieno talpos valymas

Šiam valymo ciklui naudokite tik "Philips/Saeco" pieno rato valiklį.

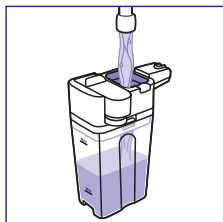

- 1 Supilkite pieno rato valiklio maišelio turinį į pieno talpą. Tuomet užpildykite pieno talpą vandeniu iki MAX žymos.
- 2 Įstatykite pieno talpą į aparatą ir pastatykite indą po pieno ištekėjimo lataką.
- 3 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite DRINKS (Gėrimai) ir pereikite prie MILK FROTH (Pieno puta). Spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti leisti valymo skystį.
- 4 Kartokite 3 žingsnį, kol pieno talpa ištuštės.
- 5 Tai talpa ištuštėja, paimkite indą ir pieno talpą nuo aparato.
- 6 Kruopščiai išskalaukite pieno talpą ir užpildykite šviežiu vandeniu iki MAX žymos.
- 7 Įstatykite pieno talpą į aparatą.
- 8 Pastatykite indą po pieno ištekėjimo lataką.
- 9 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite DRINKS (Gėrimai) ir pereikite prie MILK FROTH (Pieno puta), norėdami pradėti skalavimo ciklą.
- 10 Kartokite 9 žingsnį, kol pieno talpa ištuštės.

Pastaba: Niekuomet negerkite skysčio, išleidžiamo šio žingsnio metu.

- 11 Pakartokite 6-10 žingsnius.
- 12 Kai aparatas nustoja leisti vandenį, valymo ciklas yra baigtas.
- 13 Išardykite visas dalis ir išplaukite jas šiltu vandeniu.

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra

Kai START CALC CLEAN yra rodoma ekrane, būtina atlikti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Jei nešalinsite kalkių nuosėdų kai šis perspėjimas rodomas, galų gale jūsų aparatas nustos veikęs tinkamai. Tokiu atveju remontui negalios garantija.

Naudokite tik specialų "Philips/Saeco" kalkių nuosėdų šalinimo skystį, kuris yra sukurtas, kad užtikrintų optimalų aparato veikimą. Kitų produktų naudojimas gali sugadinti aparatą ir palikti kalkių nuosėdų vandenyje. Kalkių nuosėdų šalinimo skysčio galite įsigyti interneto parduotuvėje www.philips.com/coffee-care.

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra trunka apie 30 minučių. Ją sudaro kalkių nuosėdų šalinimo ciklas ir skalavimo ciklas. Jūs galite padaryti pauzę bet kuriame cikle, paspaudę mygtuką "Išėiti". Norėdami tęsti kalkių nuosėdų šalinimo arba skalavimo ciklą, spauskite OK mygtuką.

Pastaba: Neišimkite virimo prietaiso kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu.

Perspėjimas: Negerkite kalkių nuosėdų šalinimo skysčio ar vandens išleidžiamo šios procedūros metu.

- 1 Išimkite, ištuštinkite ir išvalykite lašėjimo padėkliuką ir kavos tirščių talpą. Įstatykite lašėjimo padėkliuką ir kavos tirščių talpą atgal į vietą.
- 2 Padėkite didelį (1,5l talpos) indą po kavos išteklėjimo lataką.
- 3 Kai ekrane rodoma START CALC CLEAN, spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą. Jei uždėtas, nuimkite karšto vandens išteklėjimo lataką.



- Ekrane primenama, kad reikia įstatyti pieno talpą. Pripildykite pieno talpą vandeniu iki MIN žymos. Įstatykite ją į aparatą ir atidarykite pieno dispenserį.




- Ekrane primenama, kad reikia atidaryti pieno lataką.



- Ekrane primenama, kad reikia išimti "AquaClean" vandens filtrą.

Pastaba: Jūs galite paspausti mygtuką "Išėiti", jei norite praleisti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Jei norite pašalinti kalkių nuosėdas vėliau, spauskite MENU mygtuką, pasirinkite MENU ir pereikite prie DESCALING (Kalkių nuosėdų šalinimas). Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

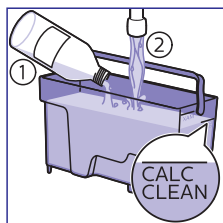

- 4 Supilkite kalkių nuosėdų šalinimo skystį į vandens talpą. Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki CALC CLEAN žymos. Įstatykite vandens talpą į aparatą. Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Pirmoji kalkių nuosėdų šalinimo procedūra pradeda. Aparatas pradeda leisti kalkių nuosėdų šalinimo skystį intervalais.
 - Ekrane rodoma kalkių nuosėdų šalinimo piktograma, fazės indikacija ir trukmė. Pirmoji fazė trunka 20 minučių.
- 5 Leiskite aparatui leisti kalkių nuosėdų šalinimo skystį, kol vandens talpa ištuštės.
- 6 Išimkite vandens talpą ir išplaukite ją.
- 7 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki CALC CLEAN žymos. Įstatykite ją atgal į aparatą ir spauskite OK.
- 8 Išimkite ir išplaukite pieno talpą. Užpildykite ją šviežiu vandeniu iki MIN žymos. Įstatykite pieno talpą į aparatą ir atidarykite pieno išteklėjimo lataką.
- 9 Paimkite ir ištuštinkite indą, pastatykite jį atgal po kavos išteklėjimo lataką. Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

- 10 Pradedama antra kalkių nuosėdų šalinimo procedūros fazė – skalavimas. Tai trunka 3 minutes. Ekrane rodoma skalavimo piktograma ir fazės trukmė.

Pastaba: Jei vandens talpa neužpildoma iki CALC CLEAN lygio, aparatas gali pareikalauti dar vieno skalavimo ciklo.

- 11 Palaukite, kol aparatas nustos leisti vandenį. Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra yra baigta, kai ekrane pasirodo varnelė.
- 12 Spauskite OK mygtuką, norėdami išeiti iš kalkių nuosėdų šalinimo ciklo. Aparatas sušyla ir atlieka automatinį skalavimo ciklą.
- 13 Paimkite ir ištuštinkite indą.
- 14 Atlikite “Kassavaitinio pieno talpos valymo” procedūrą, kad išvalytumėte pieno talpą po kalkių nuosėdų šalinimo.
- 15 Išvalykite virimo prietaisą atlikdami “Kassavaitinio virimo prietaiso valymo” procedūrą.
- 16 Įstatykite naują “AquaClean” vandens filtrą į vandens talpą.

Patarimas: “AquaClean” vandens filtrų naudojimas sumažina kalkių nuosėdų šalinimo poreikį!

Ką daryti, jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra yra pertraukiama

Kai pradedate kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, pabaikite ją iki galo neišjungdami aparato. Jei aparatas įstringa kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu, jūs galite spausti budėjimo režimo mygtuką. Jei taip nutinka, arba jei nutrūksta elektros tiekimas ar atjungiamas elektros laidas, atlikite žemiau aprašytus žingsnius:

- 1 Išimkite vandens talpą iš aparato iš išplaukite ją.
- 2 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iš čiaupo iki CALC CLEAN žymos ir įjunkite aparatą. Aparatas sušyla ir atlieka automatinį skalavimo ciklą.
- 3 Prieš gamindami bet kokius gėrimus, atlikite neautomatinio skalavimo ciklą. Norėdami atlikti neautomatinį skalavimo ciklą, pirmiausia išleiskite pusę talpos karšto vandens (žiūrėkite skyrių “Karšto vandens paruošimas”), o tuomet paruoškite 2 puodelius maltos kavos, nepridėję maltos kavos (žiūrėkite skyrių “Kavos virimas naudojant maltą kavą”).

Pastaba: Jei ciklas buvo nepabaigtas, jums reikia atlikti kitą kalkių nuosėdų šalinimo ciklą kaip galima greičiau.

Perspėjimo piktogramos ir klaidų kodai

Ispėjimo piktogramų reikšmės

	Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos.		Virimo prietaisas yra užblokuotas kavos likučiais. Išvalykite virimo prietaisą.
	Pupelių talpa yra tuščia. Pripilkite kavos pupelių į talpą.		Įdėkite lašėjimo padėkliuką ir uždarykite serviso dureles.
	Virimo prietaisas yra neįstatytas į aparatą arba yra įstatytas neteisingai. Įstatykite virimo prietaisą.		“CoffeeSwitch” yra neteisingoje padėtyje pasirinktam gėrimui. Nuspauskite svirtį žemyn į ESPRESSO padėtį.
	Kavos tirščių talpa yra pilna. Įsitinkinkite, kad aparatas yra įjungtas. Tuomet išimkite ir ištuštinkite kavos tirščių talpą.		“CoffeeSwitch” yra neteisingoje padėtyje pasirinktam gėrimui. Pakelkite svirtį aukštyn į COFFEE padėtį.
	Jei ekrane rodomas klaidos kodas, žiūrėkite skyrių “Klaidų kodų reikšmės”, kad sužinotumėte, ką jis reiškia ir ką reikia daryti. Kai ši piktograma rodoma, aparatu naudotis negalima.		

Klaidų kodų reikšmės

Žemiau rasite klaidų kodų sąrašą, nurodančių problemas, kurias jūs galite išspręsti patys. Pagalbos video galite rasti www.philips.com/coffee-support. Jei pasirodo kitas kodas, susisiekite su “Philips” pagalbos linija savo šalyje. Kontaktinę informaciją galite rasti garantijos buklete.

Klaidos kodas	Problema	Priežastis	Galimas sprendimas
01	Kavos malūnėlis yra užblokuotas.	Kavos ištekėjimo anga yra užsikimšusi.	Išjunkite aparatą. Kruopščiai išvalykite kavos ištekėjimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl įjunkite aparatą.
03 – 04	Problema su virimo prietaisu.	Virimo prietaisas yra purvinas arba prastai suteptas.	Išjunkite aparatą. Išplaukite virimo prietaisą šviežiu vandeniu, leiskite išdžiūti ir sutepinkite jį (žiūrėkite skyrių “Sutepimas”). Tuomet vėl įjunkite aparatą.

Klaidos kodas	Problema	Priežastis	Galimas sprendimas
		Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Išjunkite aparatą. Išimkite ir iš naujo įdėkite virimo prietaisą. Įsitikinkite, kad dvi žymos, esančios šone atitinka prieš dėdami virimo prietaisą į aparatą (žiūrėkite skyrių "Virimo prietaiso įstatymas"). Tuomet vėl įjunkite aparatą.
05	Vandens rato problema.	Vandens sistemoje yra oro.	Išjunkite aparatą. Tinkamai įstatykite vandens talpą. Patikrinkite, ar vandens talpos skyreliai ir angos yra švarios, neužkimštos kavos pupelėmis. Tuomet vėl įjunkite aparatą.
			Perkraukite aparatą atjungdami jam energijos tiekimą ir vėl prijungdami. Pabandykite išleisti 2-3 puodelius karšto vandens.
		"AquaClean" vandens filtras nebuvo tinkamai paruoštas prieš naudojimą.	Išjunkite aparatą ir išimkite "AquaClean" vandens filtrą iš vandens talpos. Tuomet įjunkite aparatą ir išleiskite 2-3 puodelius karšto vandens. Jei tai padeda, paruoškite "AquaClean" vandens filtrą įdiegimui (žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą) ir įstatykite filtrą į vandens talpą. Jei klaidos kodas 05 vėl pasirodo, jums reikia pakeisti filtrą.
14	Aparatas yra perkaitęs.	Tam gali būti keletas priežasčių.	Išjunkite aparatą ir įjunkite jį vėl tik po 30 minučių.

Problemų sprendimas


Šiame skyriuje rasite dažniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi aparatu. Pagalbos video ir dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą galite rasti interneto puslapyje www.philips.com/coffee-care. Jei naudojantis šiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su klientų aptarnavimo centru jūsų šalyje. Kontaktinę informaciją galite rasti garantijos buklete.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Aparatas neįsijungia.	Aparatas yra atjungtas arba energijos tiekimo mygtukas yra išjungtoje padėtyje (0).	Patikrinkite, ar elektros energijos tiekimo laidas yra tinkamai prijungtas.
		Įsitikinkite, kad energijos tiekimo mygtukas yra ON (įjungta) padėtyje (I).

Problema	Priežastis	Sprendimas
Aparatas yra DEMO režime.	Jūs paspaudėte ir palaikėte budėjimo režimo mygtuką ilgiau nei 8 sekundes.	Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą naudodami energijos tiekimo mygtuką aparato gale.
Lašėjimo padėkliukas labai greitai užsipildo.	Tai yra normalu. Aparatas naudoja vandenį vidaus sistemų ir virimo prietaiso skalavimui. Dalis vandens išteka tiesiai į lašėjimo padėkliuką.	Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką, kai tik pilno padėkliuko indikatorius iššoka. Padėkite puodelį po ištekJimo lataką, kad surinktų skalavimo vandenį.
“Kavos tirščių talpa pilna” piktograma vis dar rodoma ekrane.	Kavos tirščių talpa buvo ištuštinta kai aparatas buvo išjungtas.	Kavos tirščių talpą visuomet ištuštinkite, kai aparatas yra įjungtas. Jei ištuštinate ją kai aparatas yra išjungtas, kavos ciklą skaitliukas neperkraunamas.
	Jūs per greitai įdėjote kavos tirščių talpą.	Nedėkite kavos tirščių talpos atgal, kol ekrane nepasirodys žinutė apie tai.
Negaliu išimti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Uždarykite serviso dureles. Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Palaukite, kol pasirodys signalas, kad aparatas paruoštas naudoti, tuomet išimkite virimo prietaisą.
	Jūs neišėmėte kavos tirščių talpos.	Išimkite kavos tirščių talpą prieš išimdami virimo prietaisą.
Negaliu įdėti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Perkraukite aparatą: įstatykite lašėjimo padėkliuką ir kavos tirščių talpą. Palikite virimo prietaisą neįdėtą. Uždarykite serviso dureles. Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Tuomet nustatykite virimo prietaisą į teisingą padėtį (žiūrėkite skyrių “Virimo prietaiso įstatymas”) ir įstatykite jį į aparatą.
	Aparatas vis dar atlieka kalkių nuosėdų šalinimą.	Virimo prietaiso negalima išimti kalkių nuosėdų šalinimo metu. Pirmiausia pabaikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet išimkite virimo prietaisą.
Kava yra vandeninga.	Malūnėlis mala per rupiai.	Pareguliuokite malimo rupumą į smulkesnį.
	Kavos ištekJimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos ištekJimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl įjunkite aparatą.
	Aparatas turi atlikti savireguliaciją.	Išvirkite keletą puodelių kavos.
	Virimo prietaisas yra purvinas arba jį reikia sutepti.	Išvalykite ir sutepkite virimo prietaisą.
Kava laša iš kavos ištekJimo latakų.	Kavos ištekJimo latakas yra užsikimšęs.	Išvalykite kavos ištekJimo latakų angas naudodami vamzdelių valiklį.

Problema	Priežastis	Sprendimas
	Kavos išteklėjimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos išteklėjimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl išjunkite ir įjunkite aparatą.
Kava yra nepakankamai karšta.	Puodeliai yra šalti.	Pašildykite puodelius karštu vandeniu.
	Temperatūra yra neteisingai nustatyta. Patikrinkite meniu nustatymus.	Naudodami meniu nustatykite aukštą temperatūrą.
	Jūs pridėjote pieno.	Kai pridodate šilto ar šalto pieno, jis visuomet šiek tiek sumažina kavos temperatūrą.
Aparatas nemala kavos pupelių.	Kavos išteklėjimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos išteklėjimo angą.
Aparatas sumala kavos pupeles, bet kava neišbėga.	Kavos išteklėjimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos išteklėjimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl išjunkite ir įjunkite aparatą.
	“AquaClean” vandens filtras nebuvo tinkamai paruoštas prieš naudojimą.	Išjunkite aparatą ir išimkite “AquaClean” vandens filtrą iš vandens talpos. Apverskite jį aukštyn kojomis ir įmerkite į indą su šaltu vandeniu, palaukite, kol oro burbulai nustos kilti. Įstatykite filtrą atgal į vandens talpą, perkraukite aparatą ir išleiskite 2-3 puodelius karšto vandens.
	Malūnėlis per smulkiai mala kavą.	Pareguliuokite malūnėlį, kad maltų rupiau.
	Virimo prietaisas yra purvinas.	Išvalykite virimo prietaisą.
	Kavos išteklėjimo latakas yra užsikimšęs.	Išvalykite kavos išteklėjimo lataką ir jo angas naudodami vamzdelių valiklį.
	Aparato sistema yra užblokuota kalkių nuosėdomis.	Pašalinkite kalkių nuosėdas.
Pieno puta neruošiama.	Pieno putos paruošimo įrenginys yra purvinas arba netinkamai uždėtas.	Išplaukite pieno putos paruošimo įrenginį ir teisingai įstatykite jį į aparatą.
	Pieno talpos dispenseris nėra tinkamai atidarytas.	Patikrinkite, ar pieno talpos dispenseris yra teisingoje padėtyje.
	Pieno talpos dispenseris nėra tinkamai surinktas.	Patikrinkite, ar visos dalys (ypač pieno vamzdelis) buvo teisingai surinktos.
	Naudojamas pieno tipas yra netinkamas pieno putai ruošti.	Skirtingi pieno tipai leidžia paruošti skirtingą pieno putą. Mes išbandėme keletą pieno rūšių ir šios pateikė geriausius rezultatus: nenuugriebtas arba pusiau nugriebtas karvės pienas, sojų pienas ir pienas be laktozės.
Po aparatu yra vandens.	Lašėjimo padėkliukas persipildė ir pradėjo tekėti.	Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką, kai tik pilno padėkliuko indikatorius iššoka. Taip pat ištuštinkite jį prieš kalkių nuosėdų šalinimo ciklą.



Problema	Priežastis	Sprendimas
	Aparatas yra pastatytas ant nehorizontalaus paviršiaus.	Pastatykite aparatą ant horizontalaus paviršiaus, kad pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius veiktų tinkamai.
Negaliu aktyvuoti "AquaClean" vandens filtro ir aparatas prašo atlikti kalkių nuosėdų šalinimą.	Jūs pakeitėte "AquaClean" vandens filtrą jau 8 kartus.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdėkite "AquaClean" vandens filtrą. Visuomet aktyvuokite "AquaClean" vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių "AquaClean" vandens filtro aktyvavimas"). Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
	Filtru nebuvo pakeistas laiku kai "AquaClean" vandens filtro piktograma ėmė mirksėti ir našumas nukrito iki 0%.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdėkite "AquaClean" vandens filtrą.
	Jūs neįdiegėte "AquaClean" vandens filtro pirmo įdiegimo metu, o padarėte tai išvirę apie 50 puodelių kavos (100 ml talpos). Aparatas turi visiškai nebūti kalkių nuosėdų, kai įdiegiate "AquaClean" vandens filtrą.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdėkite "AquaClean" vandens filtrą. Atlikus kalkių nuosėdų šalinimą, filtrų skaitliukas nustatomas į 0/8. Visuomet aktyvuokite "AquaClean" vandens filtrą naudodami meniu. Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
	Jūs neaktyvavote naujo arba pakeisto "AquaClean" vandens filtro naudodami aparato meniu. Pakeitus filtrą jį taip pat reikia patvirtinti per meniu.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdėkite "AquaClean" vandens filtrą. Visuomet aktyvuokite "AquaClean" vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių "AquaClean" vandens filtro aktyvavimas"). Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
"AquaClean" vandens filtro piktograma nepasirodo, kai pakeičiu filtrą.	Jūs nepatvirtinote aktyvavimo per aparato meniu.	Aktyvuokite "AquaClean" vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių "AquaClean" vandens filtro aktyvavimas"). Jei aparatas rodo "START CALC CLEAN", tuomet jums pirmiausia reikia pašalinti kalkių nuosėdas. Išimkite "AquaClean" vandens filtrą prieš tai ir įdėkite jį po kalkių nuosėdų šalinimo procedūros.
"AquaClean" vandens filtras yra įdiegtas, bet vis tiek pasirodo žinutė, kad reikia pašalinti kalkių nuosėdas.	Jūs nepatvirtinote aktyvavimo per aparato meniu.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdėkite "AquaClean" vandens filtrą. Atlikus kalkių nuosėdų šalinimą, filtrų skaitliukas nustatomas į 0/8. Visuomet aktyvuokite "AquaClean" vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių "AquaClean" vandens filtro aktyvavimas"). Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
Naujas vandens filtras netelpa į aparatą.	Jūs bandote įdėti kitokį (ne "AquaClean") vandens filtrą.	Tik "AquaClean" vandens filtras tinka šiam aparatui.

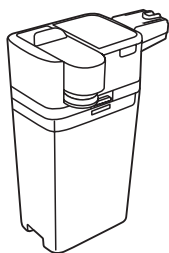



Pieno
rato
valiklis

V 21 feb '17

V 27 apr '17

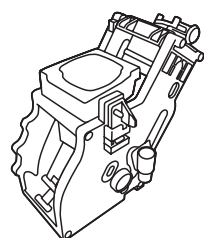

V 27 apr '17

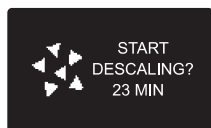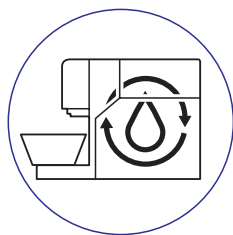

V 27 apr '17

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.


Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



www.philips.com/coffee-care



421946037611

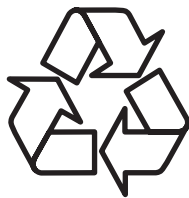

Kūlastage Philipsit internetis:

Apmeklējiet Philips internetā:

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

www.philips.com/coffee-care