




INCANTO
HD8922, HD8921

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

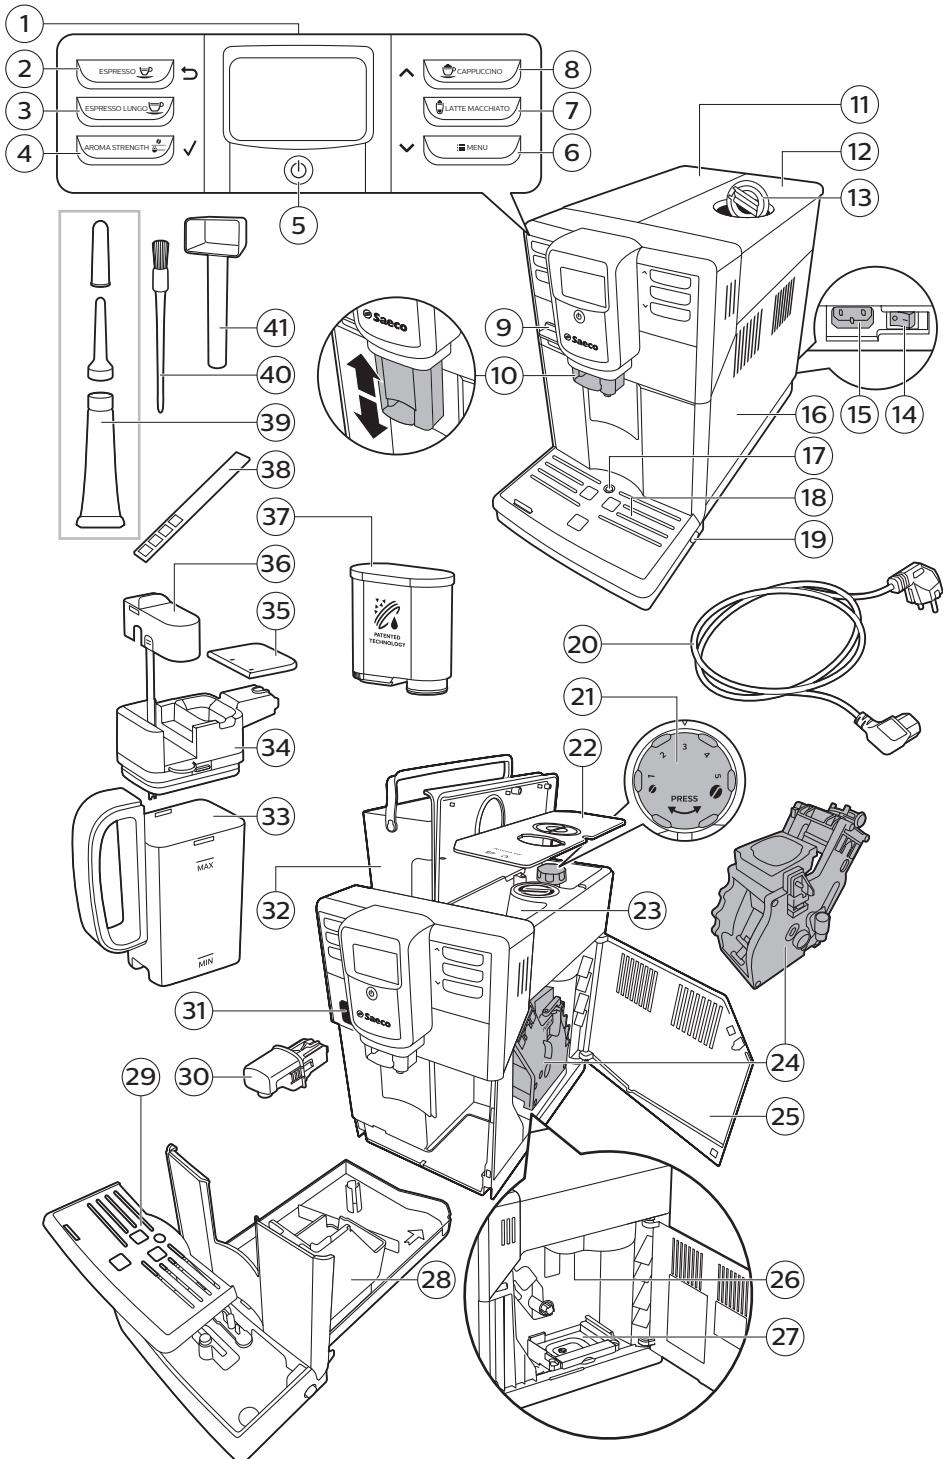

Қазақша

Құрылғыға шолу

1	Пайдалануыш интерфейсі	22	Дән ыдысының қақпағы
2	ESPRESSO (Эспрессо) түймесі	23	Дән ыдысы
3	ESPRESSO LUNGO (Эспрессо лунго) түймесі	24	Қайнату құралы
4	AROMA STRENGTH (Иіс қүші) түймесі	25	Тазалау нұсқауларына сәйкес қызмет есігін тазалаңыз
5	Күту режимі түймесі	26	Кофеңі шығару арнасы
6	MENU (Мәзір) түймесі	27	Кофе қалдықтары тартпасы
7	LATTE MACCHIATO (Латте махито) түймесі	28	Тартылған кофе ыдысы
8	CAPPUCCINO (Капучино) түймесі	29	Тамшы науасының қақпағы
9	Қорғаныс қақпағы	30	Ыстық су тамызу шүмегі
10	Реттелетін кофе тамызу шүмегі	31	Ыстық су тамызу шүмегінің саңылауы
11	Су қоймасының қақпағы	32	Су ыдысы
12	Дән ыдысының қақпағы	33	Сұт ыдысы
13	Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімінің қақпағы	34	Сұт тамызу құралы
14	Негізгі қосқыш	35	Сұт тамызу құралының қақпағы
15	Көлік сымына арналған розетка	36	Сұт тамызу шүмегі
16	Қызмет esiri	37	AquaClean сұзгіci
17	«Drip tray full» (Тамшы науасы толық) индикаторы	38	Су кермектігінің сынақ жолағы
18	Тамшы науасы	39	Қолдану ұшы бар майлау түтігі
19	Тамшы науасын босату түймесі	40	Щетка
20	Қуат сымы	41	Мөлшерлеу шеміші
21	Ұнтақтау параметрі тұтқасы		

Kіріспе

Saeco толық автоматты кофе машинасын сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Saeco ұсынған қолдау көрсету қызметін толықтай қолдану үшін, өнімді www.saeco.com/care сайтында тіркеңіз.

Үздік кофе құрылғысын алуға көмек ретінде **Saeco** үйімі 4 түрлі жолмен толық қолдау ұсынады:

- Алғашқы орнатуға және пайдалануға арналған бөлек жылдам бастау нұсқаулығы.



- Осы пайдаланушы нұсқаулығында құрылғыны пайдалану, оны таза ұстая, қақтап тазалау және мәселелерді шешу әдісі туралы ақпарат беріледі.
- Бұл — QR коды. Үздік кофелерді қайнату, құрылғыны тазалау әдісі және жиі қойылатын сұрақтар тізімі туралы нұсқау бейнелерге кіру үшін осы кодты сканерлеңіз. (www.saeco.com/care)
- Маңызыды қауіпсіздік ақпаратынан тұратын бөлек кітапша.

Алғашқы орнату

Алғашқы орнату үшін бөлек жылдам бастау нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту: Осы құрылғыны кофемен сыналған. Мұқият тазаланғанымен, біраз кофе қалдықтары қалуы мүмкін. Дегенмен, құрылғының мүлде жаңа екендігіне кепілдік береміз.

Ескерту: Алғашқы орнату процедурасы барысында AquaClean сұзгісін орнату қажет (бөлек жылдам бастау нұсқаулығын көріңіз). Егер алғашқы қолданыс кезінде AquaClean сұзгісін орнату өткізіп жіберілсе, оны кейіннірек мәзірге кіру арқылы орнатуға болады.

AquaClean сұзгісі

AquaClean сұзгісі кофе құрылғысындағы шөгінділерді азайтуға және әрбір кофе шынағының хош ісі мен дәмін сақтау үшін сұзгіленген суды қамтамасыз етуге арналған. Егер 8 AquaClean сұзгісі сериясы осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей пайдаланылса, 5000 шынаяққа дейін құрылғы қағын түсіру керек болмайды.

Ескерту: AquaClean сұзгісін пайдалануды бастау алдында құрылғы толығымен шөгіндісіз болуы керек. Егер бірінші орнату кезінде сұзгі белсендерілмесе, сұзгін белсендері алдында құрылғы қағын түсіру керек.

AquaClean сұзгісін белсендеріру

Ескерту: Құрылғы мәзіріндегі AquaClean сұзгісін белсендеріруді үнемі төменде сипатталғандай растаңыз. Сонымен қатар, AquaClean сұзгісін ауыстырғаннан кейін осыны істеу керек. Құрылғы мәзірінен AquaClean сұзгісін белсендерірумен құрылғы пайдаланылған сұзгілер санын бақылайды. Сүзгі 8 рет ауыстырылған кезде құрылғы қақ тазалау керектігін еске салады.

- 1 AquaClean сұзгісін су ыдысына салу әдісі туралы нұсқаулар үшін бөлек жылдам бастау нұсқаулығын көріңіз.

Ескерту: AquaClean сүзгісін шамамен 5 секунд шайқап, сұық сулы құмыраға жоғарыдан тәмен қаратып батырып, ая көпіршіктері шыққанша күтіңіз.



- 2 MENU (Мәзір) түймесін басып, MENU (Мәзір) пәрменін таңдаңыз, растау үшін OK түймесін басыңыз. AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сүзгісі) сүзгісіне айналдырыңыз. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
- Дисплей бастапқыда 0-8 сүзгісінен орнатылған AquaClean сүзгілері санын көрсетеді.



- 3 Дисплейде ON (Қосулы) пәрменін таңдаңыз, растау үшін OK түймесін басыңыз.



- 4 Дисплей пайдаланылатын сүзгілер санын автоматты түрде жаңартады.



- «Құрылғы дайын» экранында сүзгінің орнатылғанын көрсететін AquaClean 100% белгішесі пайда болады.

- 5 Белсендіруді аяқтау үшін ыстық судың 2 шынаяғын (0,5 л) тамызыңыз. Осы суды төгіңіз.

AquaClean сүзгісін ауыстыру

Ескерту: Сыйымдылығы 0%-ға түссе және сүзгі белгішесі жылдам жыптылықтаса, AquaClean сүзгісін ауыстырыңыз. Тіпті, құрылғыда ауыстыру талап етілмесе, AquaClean сүзгісін кемінде З ай сайын ауыстырыңыз.

Кеңес: Сыйымдылығы 10%-дан тәмен түскенде және сүзгі белгішесі баяу жыптылықтай бастағанда жаңа сүзгіні сатып алу үсінілады. Сыйымдылығы 0%-ға түскенде сүзгі ауыстырылғанын тексеріңіз.



- 1 AquaClean сүзгісін алып, оны жаңа AquaClean сүзгісімен ауыстырыңыз (бөлек жылдам бастау нұсқаулығын көріңіз).
- 2 MENU (Мәзір) түймесін басып, AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сүзгісі) айналдырыңып, растау үшін OK түймесін басыңыз.




- Дисплейде жаңа сүзгіні белсендіру керек пе екені сұрапады.
- 3 Макұлдау үшін, ОК түймесін басыңыз.



- Дисплей пайдаланылатын сүзгілер санын автоматты түрде жаңартады.
- 4 Белсендіруді аяқтау үшін ыстық судың 2 шынысын (0,5 л) тамызыңыз. Осы суды төгіңіз.

8 сүзгіні пайдаланғаннан кейін AquaClean сүзгісін аудыстыру

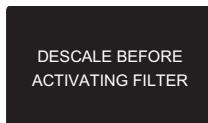

- 1 Сүзгі белгішесі дисплейде жыптылықтай бастаған кезде MENU (Мәзір) түймесін басып, AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сүзгісі) опциясын таңдаң, растау үшін ОК түймесін басыңыз.
 - Дисплей жаңа сүзгіні белсендіру алдында құрылғы қағын түсіру керектігін айтады.
- 2 Қақ түсіру процедурасын бастау үшін ОК түймесін басыңыз.
 - Егер дәл қазір қақ түсіру керек болса, сүзгі мәзірінен шығу үшін шығу түймесін бірнеше рет басыңыз.
- 3 Қақ түсіру процедурасы соңында дисплей AquaClean сүзгісін орнату керектігін сұрайды.
 - "AquaClean сүзгісін аудыстыру" ішіндегі қадамдарды орындаңыз.

Су кермектігін өлшеу

Ескерту: Егер AquaClean сүзгісі орнатылса, су кермектігін орнату керек болмайды.

Аймақтағы суға құрылғы параметрлерін реттей алу үшін су кермектігі сынақ жолағымен су кермектігін өлшеніз. Машинаның әдепті су кермектігі ең жоғары деңгейге (4) орнатылады. Егер өлшенген су кермектігі өзгеше болса, машина мәзірінен параметрді реттенніз.

- 1 Су кермектігін сынау жолағын (құрылғымен бірге қамтамасыз етіледі) ағын суға 1 секундқа батырыңыз.
- 2 Су кермектігі сынақ жолағын алып, 1 минут күтініз.
- 3 Қызыл түске өзгерген квадраттар санын тексеріп, төмөндегі кестеден су кермектігін тексеріңіз.

Қызыл шаршылар саны	орнатылатын мән	су кермектігі
■■■■	1	өте жұмсақ су
■■■□	2	жұмсақ су
■■□□	3	кермек су
■□□□	4	өте кермек су

Қазақша

4 MENU (Мәзір) түймесін басып, мәзірді таңдау, су кермектігін таңдау үшін айналдырыңыз. Қажетті су кермектігі параметрін таңдау, растау үшін OK түймесін басыңыз.

Басқару тақтасы және дисплей

Осы эспрессо құрылғысында оңай пайдаланылатын жеке түсіндіру дисплейі бар. Түймелердің жылдам түсіндірмесі үшін төмендерді бөлімдерді оқыңыз.

Бір рет түртілетін сусын түймелері

Алдын ала орнатылған сусындардың бірін жылдам дайындау үшін бір рет түртілетін сусын түймелерін (ESPRESSO (Эспрессо), ESPRESSO LUNGO (Эспрессо лунго), CAPPUCCINO (Капучино) және LATTE MACCHIATO (Латте махито)) пайдаланыңыз.

- Капучино немесе латте махито таңдау кезінде сұті графинін орнында және пайдалануға дайын екендігін тексеріңіз (бөлек жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз).
- Егер құрылғыда алдын ала орнатылған кофе көлемін тамызу аяқталмайынша қайтару процесін тоқтату керек болса, OK түймесін басыңыз.
- Эспрессо немесе эспрессо лунго ұзақтығын реттеуге болады.
- Сұт негізіндегі сусынды дайындағаннан кейін құрылғы QUICK CARAFE CLEAN (Графинді жылдам тазалау) процедуrasын бастайды.

Шарлау түймелері

Кейбір бір рет түртілетін сусын түймелерінде қос функция бар; мәзір бойынша шарлауға осы түймелерді пайдаланыңыз:



ESPRESSO (Эспрессо) түймесі = Шығу түймесі: негізгі мәзірге оралу үшін осы түймені басыңыз.



CAPPUCCINO (Капучино) түймесі = Жоғары түймесі: дисплей мәзірі бойынша жоғары айналдыру үшін осы түймені басыңыз.



AROMA STRENGTH (Хош иіс қүші) түймесі = OK түймесі: функцияны таңдау, растау немесе тоқтату үшін осы түймені басыңыз.



MENU (Мәзір) түймесі = Тәмен түймесі: дисплей мәзірі бойынша тәмен айналдыру үшін осы түймені басыңыз.

MENU (Мәзір) түймесі

Ұстық су және көбікті сұт сияқты басқа сусындар дайындау үшін MENU (Мәзір) түймесін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, келесі параметрлерді өзгерту үшін MENU (Мәзір) түймесін пайдалануға болады:

- Дисплей контрасты
- Кофе температурасы
- Күту уақыты: бұл — құрылғы күту режимінен өтетін уақыт.

- Су кермектігі: аудандағы суға құрылғы параметрлерін реттей алу үшін су кермектігін өлшеңіз.
- AquaClean сүзгісін белсендіру үшін
- Қақ тазалауды бастау үшін

AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесі

Кофе ҚОЮЛЫҒЫН реттеуге немесе алдын ала ұнтақталған кофені қайнатуға AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін пайдаланыңыз.

Кофе демдеу

Дәндерден тұратын кофені қайнату

Абайлаңыз: Тек эспрессо дәндерін пайдаланыңыз. Тартылған кофені, құрылмаған кофе дәндерін немесе карамельденген кофе дәндерін ешқашан дән ыдысына салмаңыз, өйткені бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Кофе қайнату үшін бөлек жылдам бастау нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

Эспрессо немесе эспрессо лунго екі шынағын қайнату үшін қажетті сусын түймесін екі рет басыңыз. Құрылғы екі ұнтақтау циклін ретімен автоматты түрде орындаиды.

Ескерту: Дән ыдысы қақпағын пайдалану дәндерді таза ұстаяға көмектеседі.

Алдын ала ұнтақталған кофені қайнату

Кофені алдын ала ұнтақталған кофемен қайнату кезінде алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне дұрыс дозаны салуға қамтамасыз етілген өлшем шемішін пайдаланыңыз. Кофе ұнтақтары тартпасын ластамас үшін алдын ала ұнтақталған кофені тым кеп қоспаңыз.


- 1 Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі қақпағын ашыңыз.
- 2 Алдын ала ұнтақталған кофенің бір өлшем шемішін алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне салып, қақпақты жабыңыз.

Абайлаңыз: Алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне алдын ала ұнтақталған кофеден басқа затты салмаңыз, себебі құрылғыға зақым келтіру мүмкін.

- 3 Кофе тамызу шумегі астына шыны қойыңыз.
- 4 Алдын ала ұнтақталған кофе қайнату функциясын таңдау үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз.
- 5 ESPRESSO (Эспрессо) түймесін басыңыз.

Құрылғы таңдалған сусынды қайнатуды автоматты түрде бастайды.

Ескерту: Алдын ала ұнтақталған кофемен бір уақытта бір кофе сусынын ғана қайнатуға болады.

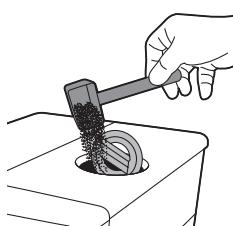

Арнайы сусындар және ыстық су

Арнайы сусындар таңдау әдісі

- 1 MENU (Мәзір) түймесін басып, DRINKS (Сусындар) пәрменін таңдаңыз.
- 2 Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
- 3 Мәзірді айналдырып, қажетті сусын таңдаңыз.

Ыстық су тамызу

Абайлаңыз: Қайнату басталған кезде бу мен ыстық су ыстық су тамызу шүмегінен шығуы мүмкін. Ыстық су тамызу шүмегін алып тастау алдында қайнату аяқталғанын күтіңіз.

- 1 ыстық су тамызу шүмегін салыңыз.
- 2 MENU түймесін басыңыз. DRINKS (Сусындар) пәрменін таңдал, HOT WATER (Ыстық су) пәрменін таңдау үшін растап, айналдырыңыз.

Абайлаңыз: Ыстық су тамызу шүмегі орнатылған кезде ғана мәзірде HOT WATER (Ыстық су) опциясын таңдаңыз.

- 3 Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз. Дисплей ыстық су тамызу шүмегін орнату және растау үшін OK түймесін басу керектігін ескертеді. Құрылғыны ыстық су тамызуды бастайды.
- 4 ыстық суды тамызуды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.

Сүт негізіндегі кофе сусындарын және сут көбігін қайнату

Ескерту: Сүт графині пайдалану әдісі туралық қосымша ақпарат үшін бөлек жылдам бастау нұсқаулығын оқыңыз немесе нұсқау бейнелерінің арнайы веб-сайтына кіру үшін QR кодын сканерленіз.

Абайлаңыз: Сүт негізіндегі кофе сусынын немесе сут көбігін таңдау алдында сүт графині орнатылғанын және сүт көбігін тамызу шүмегі ашық екендігін тексеріңіз. Егер сүт графині дұрыс орнатылmasa, сүт көбігін тамызу шүмегінен бу және ыстық сүт шашырауы мүмкін.

- 1 Ашық сүт көбігін тамызу шүмегі астына шыны қойыңыз.
- 2 Сүт негізіндегі сусынды таңдаңыз.
 - Осы сүт негізіндегі сусындардың бірін қайнату үшін CAPPUCCINO (Капучино) немесе LATTE MACCHIATO (Латте махито) түймесін бір рет басыңыз.
 - MENU (Мәзір) түймесін басып, DRINKS (Сусындар) пәрменін таңдал, MILK FROTH (Сүт көбігі) пәрменін таңдау үшін сусындар ішінде айналдырыңыз.
 - Құрылғы сүт графинін орнату және сүт көбігін тамызу шүмегін алу керектігін ескертеді.
- 3 Алдымен, құрылғы көбікті сүттің алдын ала орнатылған көлемін шынаққа немесе стаканға тамызып, кофенің алдын ала орнатылған көлемін тамызды.
 - Сүт немесе кофе тамызуды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.

- 4 Сүт негізіндеңі кофе сусындарын қайнатудан кейін дисплейде сүт графинің жылдам тазалау процедурасын орындау сұралады. Жылдам тазалау процедурасын белсендірге 10 секунд бар. Сүт графині ішінде сүт қалған жағдайда жылдам тазалау процедурасын орындаңыз. Кемінде күніне бір рет жылдам тазалау процедурасын орындау ұсынылады. Жылдам тазалау процедурасын орындау керектігін растау үшін OK түймесін басыңыз немесе кейінрек жылдам тазалау процедурасын кейінрек орындау үшін шығу түймесін басыңыз.

Сусын түрлері және ұзақтықтар

Сусын түрлері

Сусын атаяу	Сипаттама	Таңдау әдісі
Эспрессо	Кішкентай шынақта берілетін қалың кремді кофе	Басқару тақтасындағы бір рет тұртқылған сусын түймесі
Эспрессо лунго	Орташа өлшемді шынақта берілетін қалың кремді үлкен эспрессо	Басқару тақтасындағы бір рет тұртқылған сусын түймесі
Капучино	Үлкен шынақта берілетін 1/3 эспрессо, 1/3 ыстық сүт және 1/3 сүт кебігі	Басқару тақтасындағы бір рет тұртқылған сусын түймесі
Латте махито	Ұзын стаканда берілетін эспрессо кебігінен тұратын ыстық сүтті үлкен сусын	Басқару тақтасындағы бір рет тұртқылған сусын түймесі
Сүт кебігі	Кебікті ыстық сүт	MENU/DRINKS (Мәзір/сусындар)
Ыстық су		MENU/DRINKS (Мәзір/сусындар)

Сусын ұзақтықтары

Сусын атаяу	Стандартты ұзындық	Ұзындық ауқымы
Эспрессо	40 мл	20–230 мл
Эспрессо лунго	80 мл	20–230 мл
Ыстық су	300 мл	50–450 мл

Көлемін және дәмін реттеу

Кофені және сүт көлемін реттеу

Дәміне және шынақ өлшеміне сәйкес қайнатылатын сусын көлемін реттеуге болады.

Абайлаңыз: Алдыңғы тақтаға зақым келтірмес үшін диаметрі 8 см үлкен шынақтар пайдаланбаңыз.

Қазақша

Ескеरту: Керамикамен қапталған жиекті шынаяқтарды немесе шыны шынаяқтарды пайдалану ұсынылады.

- 1 Эспрессо көлемін реттеу үшін дисплейде МЕМО (Ескеrtle) белгішесі пайда болғанша ESPRESSO (Эспрессо) түймесін басып тұрыңыз.
 - Құрылғы бағдарламалуа фазасына өтіп, таңдалған сусынды қайнатуды бастайды.
- 2 Шынаяқта қажетті эспрессо мөлшері болғанда ОК түймесін басыңыз.
 - Дисплейдегі кеңес бағдарламаланған түймені көрсетеді: түймені басқан сайын құрылғы орнатылған эспрессо көлемін қайнатады.

Ескерту: Эспрессо лунго, капучино және латте махито көлемін орнату үшін бір процедураны орындаңыз: сусын түймесін басып тұрып, шынаяқта қажетті мөлшер болған кезде ОК түймесін басыңыз. Сүт негізіндегі кофе сусындары көлемін реттеу үшін сут графинін салып, сүт көлемін сақтап, одан кейін кофе көлемін сақтаңыз.

Кофе қоюлығын реттеу

Кофе қоюлығын өзгерту үшін AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін басыңыз. AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін басқан сайын хош иіс күші бір градусқа өзгереді. Дисплейде кофе қайнатаған кезде ғана сақталатын таңдалған қоюлық көрсетіледі.

- 1 Өте жеңіл
- 2 Жеңіл
- 3 Өдettegi
- 4 Қио
- 5 Өте қою



Ескерту: Құрылғы әрбір кофе қоюлығына сәйкес дұрыс кофе көлемін автоматтa тұрғa тамызды.

Ескерту: Сонымен қатар, алдын ала ұнтақталған кофені қайнату үшін AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін пайдалануға болады.

Ескерту: Кофе қоюлығын реттегеннен кейін дисплей негізгі мәзірді қайта көрсетеді және кофені қайнату кезінде таңдалған хош иіс күшін сақтайды.


Тартқыш параметрлерін реттеу

Дән ыдысындағы ұнтақтау параметрі тұтқасымен ұнтақтау параметрлерін реттеуге болады. Әрбір параметрді таңдаған сайын керамикалық кофе тартқыш әрбір қайнатқан кофе шынаяғы үшін тегіс ұнтақ береді. Бұл толық кофе хош иісін сақтайды және әрбір шынаяққа керемет дәм жеткізеді.

Ескерту: Құрылғыда кофе дәндерін ұнтақтау кезінде ұнтақтау параметрлерін ғана реттеуге болады.

Абайланызы: Тартқышты зақымдамау үшін ұнтақтау параметрі тұтқасын әр ретте бір ойықтан көбірекке бұрмаңыз.

- 1 Кофе тамызу шумегі астына шыны қойыңыз.

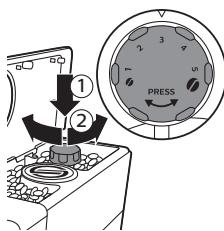

- 2 Дәндер ыдысы қақпағын ашыңыз.
- 3 ESPRESSO (Эспрессо) түймесін басыңыз.
- 4 Тартқышта ұнтақтауды бастаған кезде ұнтақтау параметрі тұтқасын төмен басып, оны сол немесе оң жаққа бұраңыз.
- Таңдауға болатын 5 түрлі ұнтақтау параметрі болады. Параметр төмен болса, кофе құшті болады.


Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Ескерту: Құрылғының барлық алынбалы бөлшектерін тазалау уақыты мен әдісін төмендегі кестеден қаралыңыз. Қайнату құралын тазалау әдісі және құрылғы қағын тазалау әдісі туралы толық ақпарат үшін төмендегі тиісті тарауларды оқыңыз немесе www.saeco.com/care веб-сайтына өтіңіз.

Тазалау кестесі

Бөлшек сипаттамасы	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
Қайнату құралы	Апта сайын	Қайнату құралын алып, оны ағын сумен тазалаңыз.
	Қолданыс түріне байланысты	Қайнату құралын майлаңыз.
	Ай сайын	Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалаңыз.
Сүт графині	Қолданған сайын	Сүт негізіндегі сусынды дайындағаннан кейін QUICK CARAFE CLEAN (Графинді жылдам тазалау) процедурасын құрылғыда көрсетілгендей орындаңыз.
	Күн сайын	Сүт графинін дұрыстап тазалаңыз.
	Апта сайын	Сүт графинін бөлшектеп, барлық бөлшектерін ағын суда тазалаңыз.
	Ай сайын	Осы тазалау цикліне CA6705 Saeco сүт тізбегін тазалау құралын пайдаланыңыз.
Тамшы науасы	«Тамшы науасы толық» индикаторы ашылса, тамшы науасын босатыңыз.	Тамшы науасын босатып, ағын сумен тазалаңыз.
Тартылған кофе ыдысы	Сізге сәйкес келгенде	Кофе дәндері ыдысын босатып, жылды ағын су астында тазалаңыз. Кофе ұнтақтары ыдысын босатып тазалау кезінде құрылғы қосылғанын тексеріңіз.

Бөлшек сипаттамасы	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
Су ыдысы	Сізге сәйкес келгенде	Ағын су астында тазалаңыз.
Алдын ала үнтақталған кофе бөлімі/кофені шығару кірісі	Апта сайын	Үстіңгі бөлігімен тәменде көрсетілгендей қасық сабымен тазалаңыз.

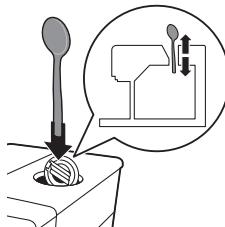


Қайнату құралын тазалау


Ескерту: Бөлшектеу және қайнату тобын тазалау әдісі туралы толық нұсқаулар үшін QR кодын сканерленіз немесе www.saeco.com/care торабына етіңіз.

Абайлаңыз: Қайнату құралын ыдыс жуу құрылғысында тазаламаңыз және оны тазалау үшін жуу сұйықтығын немесе тазалағыш зат пайдаланбаңыз. Бұл қайнату құралының ақаулығына себеп болып, кофе дәміне кері әсер етуі мүмкін.

Қайнату құралын ағын су астында тазалау

- 1 Құрылғыны өшіріп, розеттадан ажыратыңыз.
- 2 Кофе дәндегі ыдысымен тамшы науасын алып тастаңыз.
- 3 Қызмет көрсету есігін ашыңыз.
- 4 PUSH (Bасу) түймесін (1) басып, қайнату құралы тұтқасын тартып, құрылғыдан (2) алыңыз.

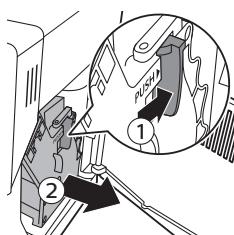

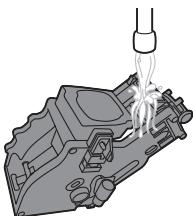


5 Қайнату құралын жылғы сүмен дұрыстап шайыңыз. Жоғарғы сүзгіні абайлап тазалаңыз.

6 Қайнату құралын ауда құргатыңыз.

Ескерту: Талшықтардың қайнату құралында жиналуын болдырмау үшін қайнату құралын шүберекпен сұртпен өткізу керек.

Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау

Абайлаңыз: Тазалауға тек кофе майын кетіргіш үстелдерін пайдаланыңыз. Оларда қақ түсіру функциясы болмайды.

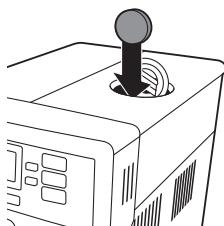

1 Кофе тамызу шүмелгі астына ыдышты қойыңыз.

2 Алдын ала ұнтақталған кофе таңдау үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз.

3 Кофе майын кетіргіш үстелін алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне салыңыз.

4 ESPRESSO LUNGO (Эспрессо лунго) түймесін басыңыз. Құрылғы кофе тамызу шүмелгінен су тамызады.

5 Прогресс жолағы ортасына жеткен кезде құрылғының артындағы негізгі қосқышты OFF (Өшірүлі) құйге орнатыңыз.

6 Кофе майын кетіргіш ерітіндісі жұмысының шамамен 15 минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.

7 Негізгі қосқышты ON (Қосулы) құйіне орнатыңыз. Құту режимі түймесін басыңыз.

8 Құрылғы автоматты шао циклін орындалуын күтіңіз.

9 "Қайнату құралын апта сайын тазалау" процедурасын орындаңыз.

10 Кофе дәндөрі ыдысымен тамшы науасын алып тастаңыз. Тамшы науасын және кофе дәндөрі ыдысын босатып, оларды кері құрылғыға салыңыз.


11 Алдын ала ұнтақталған кофе таңдау үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз.


12 ESPRESSO LUNGO (Эспрессо лунго) түймесін басыңыз. Құрылғы кофе тамызу шүмелгінен су тамызады.

13 12 және 13 қадамдарын екі рет қайталаңыз. Тамызылған суды тастаңыз.


Қайнату құралын қайта салу

1 Қайнату құралын құрылғыға қайта сырғыту алдында бүйірдегі екі сары анықтамалық белгі сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер олар сәйкес келмесе, мына қадамды орындаңыз:

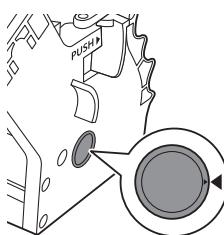


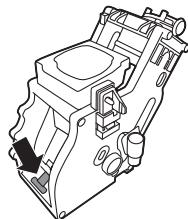

- Тұтқа қайнату құралының түбіне тиіп тұрғанын тексеріңіз.
- 2 Қайнату құралының сары құлышптау ілмегі дұрыс құйде екенін тексеріңіз.

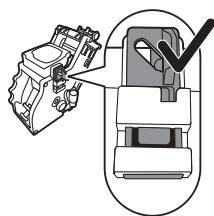

- Дұрыс орналастыру үшін ілгекті шеткі жоғарғы құйде болғанша жоғары қарай басыңыз.

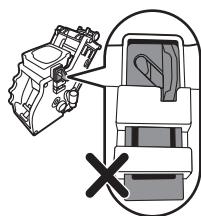

- Шеткі төменгі құйде болса, ілгек дұрыс орналастырылмаған.

- 3 Қайнату құралын бағыттағыштар бойымен орнына «шырт» етіп түскенше құрылғыға сырғытыңыз.

Абайлаңыз: PUSH түймесін баспаңыз.

- 4 Қызмет көрсету есігін жабыңыз.

Майлау

Құрылғының оңтайлы өнімділігі үшін қайнату құралын майлау керек. Майлау жиілірі үшін төмендегі кестені көріңіз. Қолдау көрсетілімі үшін веб-торапқа кіріңіз: www.saeco.com/care.


Қолданыс жиілігі


Тәмен	1-5	4 ай сайын
Қалыпты	6-10	2 ай сайын
Ауыр	>10	Ай сайын

Күн сайын қайнатылатын сусындар саны

Майлау жиілігі

- 1 Құрылғыны өшіріп, токтан суырыңыз.
- 2 Қайнату құралын алып, жылды ағын су астында шайыңыз.
- 3 Қайнату құралының төменгі жағындағы білікке майдың жінішке қабатын жағыңыз.

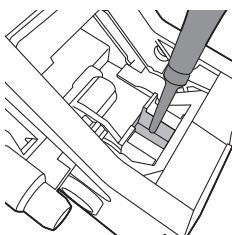

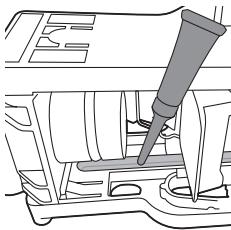

- 4 Екі жағындағы рельстерге майдың жіңішке қабатын қолданыңыз (суретті көріңіз).

- 5 Қайнату құралын қайта салыңыз.

Май түтігін бірнеше рет пайдалануға болады.

Сұт графинін тазалау


Графинді жылдам тазалау

Сұт негізіндегі сусынды дайындағаннан кейін графин тазалау белгішесі дисплейде пайда болады.

- 1 Графин тазалау белгішесі дисплейде пайда болған кезде тазалау циклін орындау керек болса, OK түймесін басыңыз.
- 2 Сусын бар шынақты алып тастап, ыдысты тамызу шүмелі астына қойыңыз.


Ескерту: Сұт тамызу шүмелі тартылғанын тексеріңіз.

- 3 Ұстық суды тамызуды бастау үшін OK түймесін басыңыз.

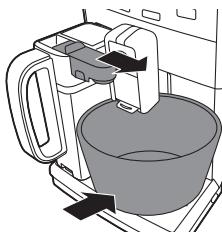


Сұт графинін толық тазалау

Сұт графинін дұрыстап тазалау үшін келесі ережені қосу керек болады:

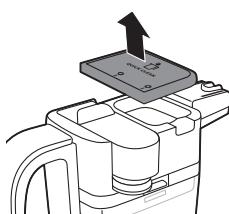

- 1 Сұт тамызу құрылғысы қақпағын алып тастаңыз.

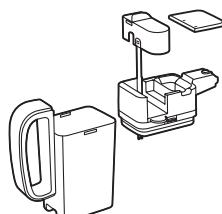


- 2 Сұт тамызу шүмелін сұт тамызу құрылғысынан алып тастаңыз.

- 3 Сұт тамызу шүмелінен сұт түтігін алып тастаңыз.


- 4 Сұт түтігін және сұт тамызу шүмелін жылы сүмен дұрыстап шайыңыз.

Сұт графинін апта сайын тазалау


Сұт тамызу шүмелі 5 құрамдастан тұрады. Барлық құрамдастарды аптасына бір рет бөлшектеп, ағын су астында тазалаңыз. Сонымен қатар, ыдыс жуғыштағы сұт ыдысынан басқа барлық құрамдастарды тазалауға болады.

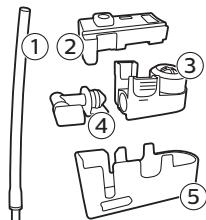


- 1 Сүт түтігі
- 2 Резенке тірек
- 3 Сүт көбіктеу құралы
- 4 Сүт көбіктеу құралының қосқышы
- 5 Сүт тамызу шүмегінің корпусы
Сүт тамызу шүмегін бөлшектеу

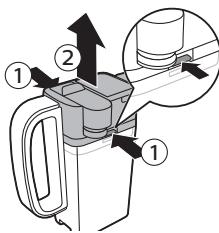


- 1 Сүт тамызу құрылғысының (1) үстінгі бүйірлеріндегі босату түймелерін басып, сүт ыдысының (2) үстін көтеріңіз.

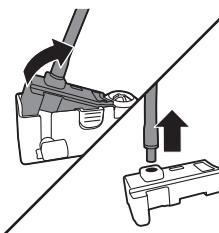

- 2 Сүт тамызу құрылғысын жоғары бұрап, қолмен берік ұстаңыз. Сүт түтігін резенке тіректен тартыңыз.

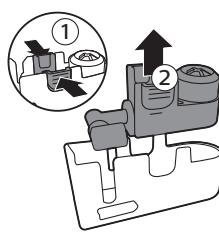


- 3 Сүт көпірткіштегі босату түймелерін басып, резенке тіректен сүт көбіктеу құралын алыңыз.

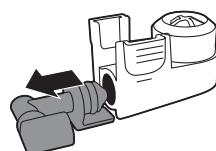

- 4 Сүт көбіктеу құралы қосқышын сүт көбіктеу құралынан тартып шығарыңыз.

5 Барлық құрамдастарды жылы ағын су астында шайыңыз.
Сүт графинің қайта монтаждау

- 1 Сүт көбігін тамызу шүмегін қайта монтаждау үшін «Сүт көбігін тамызу шүмегін демонтаждау» 2-4 қадамдары кері ретпен орындаңыз.
- 2 Сүт көбігін тамызу шүмегін сүт графині үстіне кері салыңыз.
- 3 Сүт графині үстін сүт графиніне қайта салыңыз.

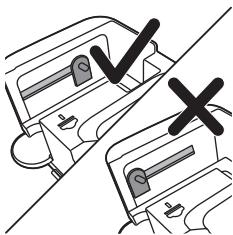

Ескерту: Сүт көбігін тамызу шүмегін сүт графині үстіне кері салу алдында істікті дұрыс орынға жылжытыңыз. Егер осы істік дұрыс күйде болмаса, сүт көбігін тамызу шүмегін сүт графині үстіне кері салу мүмкін емес.

Сүт графинін ай сайын тазалау

Осы тазалау цикліне тек CA6705 SAEKO сүт тізбегін тазалау құралын пайдаланыңыз.

- 1 Сүт графиніне сүт тізбегін тазалау құралы пакетін төгіңіз. Одан кейін сүт графинін MAX (Макс) деңгей көрсеткішіне деңгейіне дейін сумен толтырыңыз.
- 2 Сүт графинің құрылғыға салып, сүт тамызу шүмегі астына ыдысты қойыңыз.
- 3 MENU (Мәзір) түймесін басып, DRINKS (Сусындар) пәрменін таңдап, MILK FROTH (Сүт көбігі) пәрменіне айналдырыңыз. Тазалау ерітіндісін тамызуды бастау үшін OK түймесін басыңыз.
- 4 Сүт графині босағанша 3-қадамды қайталаңыз.
- 5 Графин босатылған кезде ыдысты және сүт графинің құрылғыдан алып тастаңыз.
- 6 Сүт графинің дұрыстап шайып, MAX (Макс) деңгейі көрсеткішіне дейін таза сумен толтырыңыз.
- 7 Сүт графинің құрылғыға салыңыз.
- 8 Сүт тамызу шүмегі астына ыдысты қойыңыз.
- 9 MENU (Мәзір) түймесін басып, графинді шаю циклін бастау үшін DRINKS (Сусындар) мәзірінен MILK FROTH (Сүт көбігі) пәрменін таңдаңыз.
- 10 Сүт графині босағанша 9-қадамды қайталаңыз.

Ескерту: Осы қадам барысында тамызылған ерітіндін ішпеніз.

- 11 6-10 қадамдарын қайталаңыз.
- 12 Құрылғы суды тамызуды тоқтатқан кезде тазалау циклі аяқталады.
- 13 Барлық құрамдастарды демонтаждап, жылы ағын су астында шайыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын.

Қақ түсіру процедурасы

Дисплейде START CALC CLEAN (Қақ түсіруді бастау) көрсетілген кезде құрылғы қағын тазалау керек. Егер дисплейде осы хабар пайда болған кезде құрылғы қағын тазаламасаңыз, нәтижесінде құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда жөндеу жұмысы кепілдікпен қамтылмайды.

Құрылғы қағын түсіру үшін тек Saeco қағын түсіру ерітіндісін пайдаланыңыз. Saeco қағын түсіру ерітіндісі құрылғының оңтайлы өнімділігін қамтамасыз етуге арналған. Басқа өнімдерді пайдалану құрылғыны зақымдауы және суда қалдықтар қалдыруы мүмкін. Saeco қақ түсіру ерітіндісін www.saeco.com/care торабында онлайн дүкенде сатып алуға болады.

Қақтан тазалау процедурасы 30 минутқа созылады және қақтан тазалау циклі мен шаю циклінен тұрады. Қақ түсіру немесе шаю циклін шығу түймесін басумен уақытша тоқтатуға болады. Қақ түсіру немесе шаю циклін жалғастыру үшін OK түймесін басыңыз.


Ескерту: Қақ түсіру процедурасы кезінде қайнату құралын алмаңыз.

Абайланызы! Қақ түсіру процедурасы кезінде қақ түсіру ерітіндісін немесе тамған суды ішпеніз.

- 1 Тамшы науасын және кофе дәндері ыдысын алып, босатып тазалап, көрініна салыңыз.
- 2 Кофе тамызу шүмегі астына үлкен ыдысты (1,5 л) қойыңыз.
- 3 Дисплейде START CALC CLEAN (Қақ түсіруді бастау) хабарын көрсеткенде қақ түсіру процедурасын бастау үшін OK түймесін басыңыз. Бар болса ыстық су тамызу шүмегін алыңыз.



- Дисплей графин салу керектігін ескертеңіз.

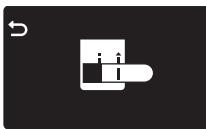

- Дисплей сут тамызу шүмегін ашу керектігін ескертеңіз.



- Дисплей AquaClean сүзгісін алу керектігін ескертеңіз.

Ескерту: Қақ түсіру процедурасын еткізіп жіберу үшін шығу түймесін басуға болады. Егер қақ түсіру процедурасын кейін бастау керек болса, MENU (Мәзір) түймесін басып, MENU (Мәзір) пәрменін таңда, DESCALING (Қақ түсіру) пәрменін таңдау үшін айналдырыңыз. Раставу үшін OK түймесін басыңыз.

- 4 Су ыдысына қақ түсіру ерітіндісін құйыңыз. Су ыдысын тұщы сүмен CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейі көрсеткішіне дейін толтырыңыз. Су ыдысын құрылғыға қайта салыңыз. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
 - Қақ түсіру процедурасының бірінші фазасы басталады. Құрылғы аралықтарда қақ тазалау ерітіндісін тамызууды бастайды.
 - Дисплейде қақ тазалау белгішесі, фаза көрсеткіші және ұзақтығы көрсетіледі. Осы бірінші фаза 20 минут уақыт алады.
- 5 Су ыдысы босағанша құрылғының қақ тазалау ерітіндісін тамызуына мүмкіндік берініз.
- 6 Су ыдысын шығарып алып, шайыңыз.



- 7 Су ыдысын тұщы сүмен CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейі көрсеткішіне дейін толтырыңыз. Су ыдысын құрылғыға кері салып, ОК түймесін басыңыз.
 - 8 Сұт графинін алып шайыңыз. Сұт графинін MIN (Мин) деңгейі көрсеткішіне деңгейіне дейін сүмен толтырыңыз. Сұт графинін құрылғыға салып, сұт көбігін тамызу шүмегін ашыңыз.
 - 9 Ұйдысты алып босатып, оны кофе тамызу шүмегі астына қойыңыз. Растав үшін ОК түймесін басыңыз.
 - 10 Шао циклі атты қақ түсіру процедурасының екінші фазасы басталады. Осы фаза 3 минут уақыт алады. Дисплейде шао белгішесі және фаза үзақтығы көрсетіледі.
- Ескерту:** Егер су ыдысы CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейіне дейін толмаса, құрылғы басқа шао циклін талап етү мүмкін.
- 11 Құрылғы суды тамызуын тоқтатқанын күтіңіз. Дисплейде кеңес пайда болған кезде қақ түсіру процедурасы аяқталады.
 - 12 Қақ түсіру циклінен шығу үшін ОК түймесін басыңыз. Құрылғы қыза бастап, автоматы шао циклін орындаиды.
 - 13 Ұйдысты алып босатыңыз.
 - 14 Қақ түсіруден кейін сұт графинің тазалау үшін "Сұт графинін апта сайын тазалау" процедурасын орындаңыз.
 - 15 "Апта сайын қайнату құралын тазалау" циклін орындаумен қайнату құралын тазалаңыз.
 - 16 Жаңа AquaClean сүзгісін су ыдысына орнатыңыз.

Кеңес: AquaClean сүзгісін қолдану қақ түсіру қажеттілігін қысқартады!

Қақ түсіру процедурасына кедергі жасалғанда орындалатын өрекет

Қақ түсіру процедурасы басталса, құрылғыны өшірмей процедураны толығымен аяқтағанша құрылғының толық процедураны орындаудына мүмкіндік беріңіз. Егер қақ түсіру барысында құрылғы ластанса, күті режимі түймесін басумен қақ түсіру процедурасынан шығуға болады. Егер осы орын алса немесе қуат ақаулығы не сымның кездейсоқ ажыратылуы жағдайында келесіні орындаңыз:

- 1 Су ыдысын толығымен босатып шайыңыз.
- 2 Су ыдысына CALC CLEAN көрсеткішіне дейін су толтырып, құрылғыға қайта сырғытып кіргізіңіз. Құрылғы қызуда әрі автоматты шао бағдарламасын орындаңап жатыр.
- 3 Сусындарды қайнату алдында қолмен шао циклін орындаңыз.

Ескерту: Егер қақ түсіру процедурасы аяқталмаса, құрылғы басқа қақ түсіру процедурасын барынша тез талап етеді.

Ескерту белгішелері және қате кодтары

Ескерту белгішелерінің мағынасы

Ескерту белгішелері қызыл түсте көрсетіледі. Төменде дисплейде пайда болуы мүмкін ескерту белгішелері және мағыналары тізімін табуға болады.



ADD WATER

Су ыдысын тұщы сумен MAX (Макс) деңгей көрсеткішіне дейін толтырыңыз.



INSERT CARAFE

Сүт графині орнатылмайды. Сүт графинің құрылғыға салыңыз.



ADD COFFEE

Дән ыдысы бос. Дән ыдысына жаңа кофе дәндөрін салыңыз.



Тартылған кофе ыдысы толы. Құрылғыны міндettі түрде өшіру керек. Одан кейін кофе ұнтақтары ыдысын алып болсатыңыз.



INSERT WATER SPOUT

Қайнату құралы машинада емес немесе дұрыс салынбаған. Қайнату құралын салыңыз.



Қайнату құралы кофе ұнтағымен құлыпталады. Қайнату құралын тазалаңыз.

Ыстық су тамызу шумегі орнатылмаған. Ыстық су тамызу шумегін салыңыз.



Тамшы науасын салып, қызмет есігін жабыңыз.

10
xx

Егер дисплей қате кодын көрсетсе, дисплейдегі код мағынасын және орындалатын әрекетті көрү үшін «Қате кодтарының мағынасы» белімін көріңіз. Осы белгіше дисплейде көрсетілген кезде құрылғыны пайдалану мүмкін емес.

Қате кодтары мағынасы

Төменде дисплейде пайда болуы мүмкін қате кодтарын, мағынасын және мәселені шешу әдісін табуға болады. Егер осы шешімдер дисплейден қате кодын жоюға көмектеспесе және құрылғы кері қалыпты жұмыс ретіне қайтарса, Saeco анықтама желісіне хабарласыңыз. Контакт мәліметтерін кепілдік буклетінен немесе www.saeco.com/care торабынан табуға болады.

Қате коды	Мәселе	Себеп	Мүмкін шешімі
01	Кофе тартқыш құлпыптаулы	Кофені шығару арнасы бітелген.	Мөлшерлеу қасыбы тұтқасымен немесе қасық тұтқасымен кофені шығару арнасын дұрыстап тазалаңыз. Құралды сөндіріп, содан соң қайта қосыңыз.
03 - 04	Қайнату құралы мәселесі бар.	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын алып дұрыстап тазалаңыз.
		Қайнату құралы дұрыс орналастырылмаған.	Қайнату құралын алып қайта салыңыз. Қайнату құралын машинаға кері сырбыту алдында бүйір жағындағы екі анықтамалық белгінің сайкестігін тексеріңіз.
05	Су тізбегі мәселесі бар.	Су тізбегінде аяа бар.	Су ыдысын шамалы уақыттан кейін алып кері салыңыз. Бұл құрылғыға дұрыс салынғанын тексеріңіз. Су ыдысының белімі таза екендігін тексеріңіз.
			AquaClean сүзгісін пайдаланылса: AquaClean сүзгісін су ыдысынан алып, сүзгіден барлығын жоу үшін шайқаңыз. Одан кейін AquaClean сүзгісін кері су ыдысына салыңыз.
14	Құрылғы қызып жатыр.	Бұнда бірнеше себептер бар.	Құрылғыны өшіріп, 30 минуттан кейін қайта қосыңыз. 2 немесе 3 рет қайталанаңыз.

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құрылғыда жиі кездесетін мәселелер атальп өтеді. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көрү үшін www.saeco.com/care сайтына кіріңіз немесе елініздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
Машина қосылмайды.	Құрылғы ажыратылады немесе негізгі қосқыш «off» (өшірулі) күйінде (0) болады.	Электр сымы дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Құрылғы DEMO (Демо) режимде болады.	Күту режимі түймесі 8 секундтан артық бастыңыз.	Негізгі қосқыш «on» (қосулы) күйіне (I) орнатылғанын тексеріңіз.
		Құрылғы артындағы негізгі қосқыш қосылғанда құрылғыны өшіріп қайта қосыңыз.


Қазақша

Мәселе	Себеп	Шешім
Тамшы науасы жылдам толады.	Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыда ішкі тізбекті және қайнату құралын шаюға су пайдаланылады. Ишкі жүйе арқылы тікелей тамшы науасына су ағады.	«Тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасы қақпағында ашылған кезде тамшы науасын босатыңыз.
«Кофе дәндерінің ыдысы толық» белгішесі көрсетулі қалады.	Құрылғы өшірілген кезде кофе дәндерінің ыдысын босаттыңыз.	Шайылған суды жинау үшін тамызу шүмегіне шынақты қойыңыз.
Кофе дәндерінің ыдысы кері ете жылдам салынды.	Кофе дәндерінің ыдысы кері ете жылдам салынды.	Дисплей хабары кері салуды ұсынбайынша кофе дәндерін кері салмаңыз.
Қайнату құралын алу мүмкін емес.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Қызмет көрсету есігін жабыңыз. Құрылғыны өшіріп қайта қосыңыз. «Құрылғының дайын» экраны пайда болғанша күтіп, одан кейін қайнату құралын алышыңыз.
Қайнату құралын салу мүмкін емес.	Кофе дәндерінің ыдысы алынбады.	Қайнату құралын алмас бұрын кофе дәндері ыдысын алышыңыз.
Кофедегі крем мәлшері тым аз немесе сұлы.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Қайнату құралын кері салу алдында дұрыс орынға қойылмады. Иінтірек қайнату құралы негізімен байланыста екендігін және қайнату құралының ілмегі дұрыс күйде екендігін тексеріңіз.
Кұрылғы әлі де қақ түсіру процедурасында.	Кұрылғы әлі де қақ түсіру процедурасында.	Қақ түсіру процедурасы белсенді кезде қайнату құралын алу мүмкін емес. Алдымен, қақ түсіру процесін аяқтап, қайнату құралын алышыңыз.
Кофе қоспасы дұрыс емес.	Тартқыш тым үлкен параметрге орнатылған.	Тартқышты дәл параметрге реттепңіз.
	Кофе қоспасы дұрыс емес.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
	Құрылғыда жеке реттеу процедурасы орындалуда.	Бірнеше шынақ кофені қайнатыңыз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын тазалаңыз.
Кофе тамызу шүмегінен кофе ағады.	Кофе тамызу шүмегі бітеліп қалған.	Кофе тамызу шүмегін және саңылауарын құбыр тазалау құралымен тазалаңыз.
	Кофені шығару арнасы бітелген.	Кофені шығару арнасын тазалаңыз.
Кофе жетерліктей ыстық емес.	Пайдаланылатын шынақтар сүйік.	Ыстық сүмен шаю арқылы шынақтарды алдын ала қыздырыңыз.
	Температура тым төмен деңгейге орнатылған. Мәзір параметрлерін тексеріңіз.	Температураны мәзірдегі «жоғары» деңгейге орнатыңыз.
	Сүт қосылды.	Қосылатын сүт жылы не сүйік, кофе температурасын шамалы төмендетуге болады.
Құрылғы кофе дәндерін ұнтақтайды, бірақ кофе шықпауы мүмкін.	Кофені шығару арнасы құлышталған.	Мәлшерлеу қасығы тұтқасымен немесе қасық тұтқасымен кофені шығару арнасын тазалаңыз. Құралды сөндіріп, содан соң қайта қосыңыз.
	Тартқыш тым кішкентай параметрге орнатылған.	Тартқышты үлкен параметрге реттепңіз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын тазалаңыз.
	Кофе тамызу шүмегі ластанған.	Кофе тамызу шүмегін және саңылауарын құбыр тазалау құралымен тазалаңыз.
Кофе баяу шығады.	Тартқыш тым кішкентай параметрге орнатылған.	Басқа кофе қоспасын пайдаланыңыз немесе тартқышты реттепңіз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын тазалаңыз.
	Кофені шығару арнасы құлышталған.	Мәлшерлеу қасығы тұтқасымен немесе қасық тұтқасымен кофені шығару арнасын тазалаңыз.
	Құрылғы тізбегін қақ бітеп тастаған.	Құрылғының қағын тазалаңыз.
Көбіктелген сүт тым сүйік.	Шынақтар сүйік.	Шынақтарды ыстық сүмен алдын ала қыздырыңыз.
Сүт көбіктелмейді.	Сүт графині ластанған немесе дұрыс салынбаған.	Графинді тазалап, күйін тексеріп, дұрыстап салыңыз.
	Сүт тамызу шүмегі толығымен ашылмаған.	Сүт тамызу шүмегі дұрыс күйге орнатылғанын тексеріңіз.



Мәселе	Себеп	Шешім
	Сұт графині толығымен монтаждалмаған.	Барлық құрамдастар (әсіреке, сұт тұтігі) дұрыс монтаждалғанын тексеріңіз.
	Пайдаланылатын сұт түрі көбіктендіруге арналмаған.	Әр түрлі сұт түрлері көбіктің әр түрлі мөлшерлеріне және әр түрлі сұт сапаларына әкеледі. Жақсы сұт көбіргі нәтижесін беретін келесі сұт түрлері сыналды: жартылай майы алынған, толығымен майлы сиыр сұті, соя және лактозасыз сұт. Сүттің басқа түрлері сыналмады және сұт көбігінің кішкентай мөлшерін беруі мүмкін.
AquaClean сұзгісін белсендіру мүмкін емес және құрылғы қақ түсіруді сұрайды.	AquaClean сұзгісі 8 рет ауыстырылды. AquaClean сұзгісі 8 рет ауыстырылғаннан кейін машина қағын тазалау керек.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, AquaClean сұзгісін орнатыңыз. AquaClean сұзгісін мәзірден белсендіріңіз. Сонымен қатар, сұзгі ауыстыру кезінде осыны істеңіз.
	AquaClean сұзгісі белгішесі жанып, сыйымдылығы 0%-ға түскеннен кейін сұзгі ауыстырылмайды.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, одан кейін AquaClean сұзгісін орнатыңыз.
	Алғашқы орнату барысында, бірақ шамамен 50 кофе (100 мл шынақ негізінде) қайнатылғаннан кейін AquaClean сұзгісі орнатылмады. AquaClean сұзгісін орнатпас бұрын құрылғы толығымен шегіндісіз болады.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, жаңа AquaClean сұзгісін орнатыңыз. Қақ түсіргеннен кейін сұзгі есептегіш 0/8 күйіне қайта орнатылады. Құрылғы мәзірінен сұзгі белсендіруді растаңыз. Сонымен қатар, сұзгіні ауыстырылғаннан кейін осыны істеңіз.
	Құрылғы мәзірінде жаңа немесе ауыстырылған AquaClean сұзгісі белсендірілмеді. Сонымен қатар, сұзгіні ауыстырылғаннан кейін құрылғы мәзірінде белсендіруді раставу керек.	Алдымен, құрылғының қағын тазалаңыз. Одан кейін AquaClean сұзгісін мәзірден белсендіріңіз. Сонымен қатар, сұзгі ауыстыру кезінде осыны істеңіз.
Сұзгіні ауыстырылғаннан кейін дисплейде AquaClean сұзгісінің белгішесі пайда болмайды.	Құрылғы мәзірінде белсендіруді раставалмады.	Құрылғы мәзірінде сұзгіні белсендіруді растаңыз. Егер дисплейде «START CALC CLEAN» (Қақ түсіруді бастау) хабары көрсетілсе, алдымен, құрылғы қағын тазалау керек. Қақ тазалау алдында AquaClean сұзгісін алып, оны кері қайта салыңыз.
AquaClean сұзгісі орнатылды, бірақ қақ түсіру хабары пайда болады.	Құрылғы мәзірінде AquaClean сұзгісі белсендірілмеді.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, жаңа AquaClean сұзгісін орнатыңыз. Бұл сұзгі есептегішті 0/8 күйіне қайта орнатады. Сұзгіні ауыстырылғаннан кейін құрылғы мәзірінде сұзгінің белсендірудін растаңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
AquaClean сүзгісі бекітілмейді.	Сүзгіден ауаны шығару керек.	Ауа көліршіктерінің сүзгіден шығуына мүмкіндік беріңіз.
	Су ыдысында әлі де су бар.	Сүзгіні орнату алдында су ыдысын босатыңыз.
	AquaClean сүзгісінен басқа сүзгіні орнатуға әрекет жасалуда.	Тек AquaClean сүзгісі құрылғыға сәйкес келеді.
	Резенке О тәрізді сақина AquaClean сүзгісіне тіркелмейді.	О тәрізді сақина бумасын тексеріп, оны AquaClean сүзгісіне тіркеніз.
Құрылғы астында су болады.	Тамшы науасы толып кетіп, одан сұйықтық ағуда.	Тамшы науасы бойынша «тамшы науасы толық» индикатор ашылса, тамшы науасын босатыңыз. Құрылғы қағын түсіруді бастау алдында тамшы науасын босатыңыз.
	Құрылғы көлденең бетке орналастырылмаған.	«Тамшы науасы толық» индикаторы дұрыс жұмыс істейтіндей құрылғыны көлденең бетке орналастырыңыз.

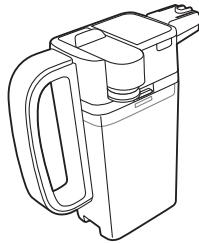


Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '16
V 27 apr '16

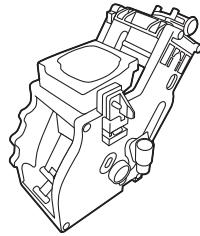

V 27 apr '16

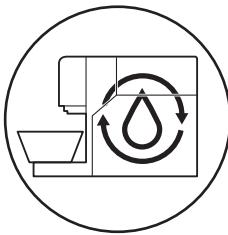

V 27 apr '16