

PHILIPS

Product support

Guía de inicio rápido

FastCare serie GC7700

Guárdeme

Le felicitamos por la compra de su plancha con generador de vapor PhilipsFastCare. Dispone de un gran depósito de agua extraíble fácil de rellenar, una mayor salida de vapor y una suave suela SteamGlide de cerámica que reduce el tiempo de planchado. El bloqueo para transporte y el sistema inteligente de eliminación de la cal también facilitan la tarea de planchar.



1 Inicio



Presione el botón de liberación del depósito de agua.



Quite el depósito de agua de la base.



Llene el depósito de agua hasta la indicación MAX.



Vuelva a colocar el depósito de agua hasta que oiga un clic.



Utilice solo agua del grifo o desmineralizada.



No utilice los siguientes tipos de agua, ya que pueden provocar fugas, manchas marrones o daños en el aparato: agua perfumada, vinagre, agentes desincrustantes, productos que ayuden al planchado, etc.

2



Uso

Posición de temperatura	Ajuste de vapor automático	Tipo de tejido
SINTÉTICO a ●		Tejidos sintéticos (por ejemplo, acetato, acrílico, nylon, poliamida)
●●		Lana, viscosa, poliéster y seda
●●● a LINO		Algodón, lino

El planchado con vapor solo es posible con ajustes de seda, algodón y lino.



Mire la etiqueta de la prenda.



Ajuste el control de temperatura a la temperatura recomendada.



Mantenga pulsado el botón de vapor para emitir vapor.



Mantenga pulsado el botón de vapor de forma continua cuando mueva la plancha sobre el tejido.

3

Funciones adicionales



Para un golpe de vapor, presione dos veces el botón de vapor con rapidez.



Presione el botón de vapor y mueva la plancha hacia arriba y hacia abajo por la prenda.

Modo de desconexión automática de seguridad (solo modelos específicos)

Para ahorrar energía, el generador de vapor se apaga automáticamente si no se utiliza durante 15 minutos. El piloto de "plancha lista" parpadea. Para volver a activar el generador de vapor, ajuste el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado y, a continuación, en la posición de encendido.

¿Alguna pregunta? No vuelva a la tienda. Philips está aquí para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros directamente.



Llame al 9 13 49 65 80



0800 780 903

Visite www.philips.com/support

4



Calc-Clean

Recordatorio Calc-Clean con luz y sonido

- Después de entre 1 y 3 meses de uso, el piloto Calc-Clean empieza a parpadear y el aparato emite un pitido para indicar que es necesario realizar el proceso de eliminación de la cal.
- Puede seguir planchando con vapor durante una hora mientras el piloto Calc-Clean parpadea y el aparato emite un pitido. Después de una hora, la función de vapor se desactiva automáticamente. Debe realizar el proceso de eliminación de la cal para poder seguir planchando con vapor.
- No deje el aparato desatendido durante el proceso de eliminación de la cal.
- **Precaución:** No interrumpa el proceso levantando la plancha del depósito Calc-Clean, ya que saldrán agua caliente y vapor por la suela.




Realice el proceso de eliminación de la cal en cuanto el piloto Calc-Clean empiece a parpadear y el aparato emita un pitido de forma continua.

Aviso: Utilice el depósito Calc-Clean para recoger agua sucia.



Llene el depósito de agua hasta la mitad.

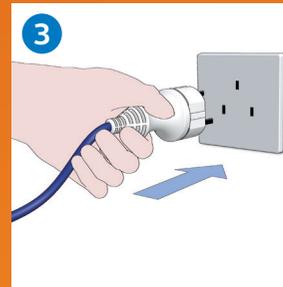

Compruebe que el aparato está enchufado.



Encienda el aparato.



Gire el control de temperatura hasta la posición CALC CLEAN.



Coloque el depósito Calc-Clean sobre la tabla de planchar o cualquier otra superficie uniforme y estable.



Coloque la plancha de forma estable sobre el depósito Calc-Clean.

Nota: Es completamente seguro dejar la plancha sobre el depósito durante todo el proceso.



Mantenga pulsado el botón Calc-Clean durante 2 segundos hasta que oiga pitidos breves.

Durante el proceso de eliminación de la cal, sale vapor y agua caliente por la suela y se oyen pitidos breves.



Espere unos 2 minutos hasta que el aparato complete el proceso.



Cuando finalice, la plancha dejará de pitar.



Frote la plancha con un trozo de tela y vuelva a colocarla en la estación base.



Espere aproximadamente 5 minutos hasta que el depósito se enfríe. Deseche las partículas de cal y el agua caliente por el fregadero.

5 Almacenamiento



1 Coloque la plancha en la base y presione el bloqueo de transporte para bloquear la plancha en su sitio.



2 Doble la manguera e introdúzcala en su compartimento.



3 Doble el cable de alimentación e introdúzcalo en su compartimento.



4 Transporte el aparato por la empuñadura de la plancha.

? Guía de resolución de problemas

Problema relacionado con	Problema	Solución
La plancha no produce vapor.	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua por encima de la indicación MIN. Mantenga pulsado el botón de vapor hasta que salga vapor. El vapor puede tardar hasta 30 segundos en salir.
	No ha pulsado el botón de vapor.	Mantenga pulsado el botón de vapor hasta que salga vapor.
	Ha ajustado el control de temperatura en la posición ••.	Gire el control de la temperatura hasta la posición ••• o superior.
	La función de vapor permanecerá desactivada hasta que haya realizado el proceso de eliminación de la cal.	Realice el proceso de eliminación de la cal para restablecer la función de vapor se capítulo 4, Calc-Clean.
	No ha colocado el depósito de agua correctamente en el aparato.	Para colocar el depósito de agua correctamente en el aparato, deslícelo en el aparato hasta que encaje en su sitio (oír un clic).
El piloto Calc-Clean parpadea o el aparato emite un pitido de manera constante.	Es el recordatorio Calc-Clean.	Realice el proceso de eliminación de la cal antes de que la función de vapor se desactive/para restaurar la función de vapor. Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.
El aparato está apagado.	Se ha activado la función de desconexión automática de seguridad. Esto ocurre automáticamente cuando el generador de vapor no se utiliza no el botón de vapor no se pulsa durante más de 15 minutos.	Apague el aparato y, a continuación, vuelva a encenderlo.

Problema relacionado con	Problema	Solución
El aparato produce un sonido fuerte de bombeo.	El depósito de agua está vacío.	Llene el depósito con agua y pulse el botón de vapor hasta que el sonido de bombeo se haga más suave y salga vapor por la suela.
Salen agua sucia e impurezas por la suela.	Después del proceso de eliminación de la cal, el agua restante puede gotear por la suela.	Frote la suela con un paño. Si el piloto Calc-Clean sigue parpadeando y el aparato emite un pitido, realice el proceso de eliminación de la cal. Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.
	No se ha completado el proceso de eliminación de la cal.	Debe realizar el proceso de eliminación de la cal de nuevo. Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.
	Las impurezas o los componentes químicos del agua se han depositado en los orificios de salida del vapor o en la suela.	Realice el proceso de eliminación de la cal de forma regular. Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.
Sale agua por la suela.	Ha iniciado accidentalmente el proceso de eliminación de la cal. Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.	Apague el aparato. A continuación, vuelva a encenderlo. Gire el control de temperatura hasta el ajuste de temperatura que desee en lugar de la posición CALC CLEAN. Deje que la plancha se caliente hasta que el piloto de "plancha lista" permanezca encendido.
El proceso de eliminación de la cal no se inicia.	No ha ajustado el control de temperatura en Calc-Clean, no ha esperado a que la plancha se caliente o no ha mantenido presionado el botón Calc-Clean durante 2 segundos para que el aparato empiece a pitar.	Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.
Hay gotas de agua en el aparato cuando retiro el depósito de agua.	El agua sale entre el depósito de agua y el soporte. Esto es normal.	Estas gotas de agua son inofensivas. Si lo desea, puede secarlas con un paño seco.
La salida de vapor es baja.	No ha mantenido presionado el botón de vapor.	Mantenga pulsado el botón de vapor de forma continua cuando mueva la plancha sobre el tejido.

