


Колекция Robust Philips
Блендер

ROBUST
COLLECTION




Инструкция за експлоатация

PHILIPS

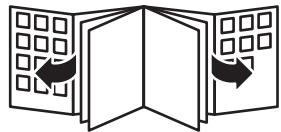

1

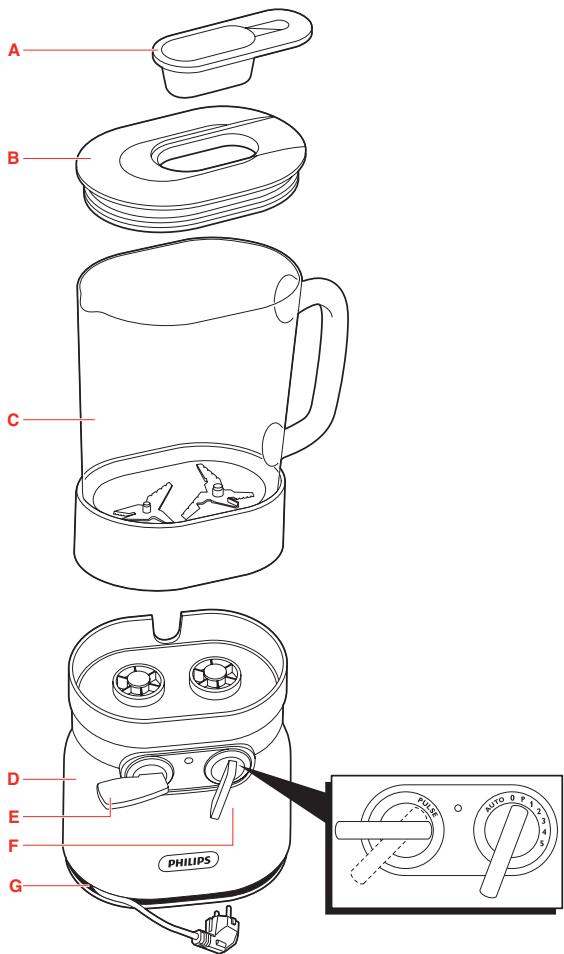

HR2181/00

Въведение

Поздравление за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Този блендер е разработен, за да може със сигурност да се справи с богат набор от съставки и рецепти, а и да осигури многократна употреба. Неговата уникална блендираща система с двойни остриета и овална стъклена кана ви осигуряват перфектни резултати за секунди.

Основно описание (фиг. 1)

- A** Разграфена мерителна чаша
- B** Капак
- C** Стъклена кана с две вградени системи от остриета
- D** Моторна част
- E** Бутон за пулсации
- F** Бутон за избор на скорост
- G** Място за прибиране на кабела и захранващ кабел

Важно

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да използвате уреда и ги запазете за бъдещи справки.

Основни

Опасно

- Никога не потапяйте моторната част във вода или друга течност, нито я плакнете под течаща вода.

Внимание

- Проверете дали волтажа обозначен на адаптера, отговаря на волтажа на мрежата, преди да свържете уреда.
- Включвате уреда само в заземени контакти.
- Не използвайте уреда, ако щепсела, захранващия кабел или други части са повредени.

- Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде подменен от Philips, сервизен център оторизиран от Philips, или опитен техник, за да се избегне опасност.
- Този уред е предназначен за употреба само в домакинството. Ако уреда се използва неправилно, или за професионални или полу професионални цели, или ако не се използва според инструкциите в ръководството, гаранцията се анулира и Philips не носи отговорност за причинените щети.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или от такива с липса на опит и знание, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани за употребата на уреда от личност отговорна за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да си играят с уреда.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Никога не бъркайте в каната с пръсти или предмети (напр. шпатула), докато блендерът работи.
- Ако остриетата блокират, изключете уреда от контакта преди да премахнете съставките, които блокират остриетата.
- Никога не използвайте каната, за да включвате и изключвате уреда.
- Не пипайте режещите ръбове на остриетата, когато почиствате каната. Те са много остри и лесно можете да се порежете на тях.

Внимание

- Винаги изключвате уреда от контакта преди да го слобобявате, разглобявате или да правите промени по някоя от частите.
- Никога не използвайте аксесоари или части различни от тези на производителя или такива, които не са специално препоръчани от Philips. Ако използвате такива аксесоари или части, гаранцията може да се анулира.
- Не надвишавайте максималното ниво обозначено на каната.
- За да избегнете разливане, не слагайте повече от 1,5 литра течност в каната, особено когато обработвате на висока скорост. Не поставяйте повече от 1,25 литра в каната когато обработвате горещи течности или съставки, които могат да образуват пяна.

- Никога не пълнете каната със съставки, които са имат по-висока температура от 80°C/175°F.
- Ако съставките полепнат по стената на каната, изключете уреда от контакта. Премахнете ги със шпатула от стената.
- Винаги проверявайте, че капака е правилно поставен върху каната и мерителната чаша е поставена правилно в капака преди да включите уреда.
- Ниво на шума: Lc=84 dB(A).

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips отговаря на всички стандарти отнасящи се до електромагнитните полета (EMF). Ако се използва правилно и според инструкциите в това ръководство, уреда е безопасен за употреба, съгласно научните доказателства днес.

Вградено заключване за безопасност

Тази функция подсигурява, че може да включите уреда само ако сте поставили правилно каната върху моторната част. Ако каната е поставена правилно, вграденото заключване за безопасноста, ще бъде отключено.

Преди първата употреба

- 1 Почистете внимателно частите, които имат контакт с храната преди да използвате уреда за първи път (погледнете раздел 'Почистване').
- 2 От хигиенна гледна точка, поставете прясна вода в каната и оставете уреда да работи 30 секунди. След това излейте водата.

Употреба на уреда

Контрол на скоростта

Блендера има бутона за избор на скоростта и бутон за пулсации.

- Бутона за избор на скорост има 5 степени, позиция AUTO, позиция за активиране на пулсации P и изключена позиция 0.
 - Ако искате да използвате скорост между 1 и 5, завъртете бутона за избор на скорост, на позицията на желаната скорост.
- Светлината за захранване светва в зелено.

- Когато завъртите бутона за избор на скорост на позиция за активиране на пулсации P, светлината за захранване светва в зелено.

Бутон за пулсации

Бележка: Можете да използвате бутона за пулсации само когато бутона за избор на скорост е в позиция за активиране на пулсациите P или ако е на позиция между 1 и 4.

- Натиснете бутона за пулсации на PULSE и го задържте на тази позиция когато искате за обработите съставките за много кратко (фиг. 4).
- Когато натиснете бутона за пулсации на PULSE и го задържте на тази позиция, блендера започва да работи на най-бързата скорост.
- В момента, в който пуснете бутона за пулсации, то се връща в нормалната си позиция.
- Когато блендера е пуснат на PULSE от позицията за активиране на пулсации P, той спира, когато пуснете бутона за пулсации. Когато блендера работи със скорост между 1 и 4, преди да го настроите на PULSE, той започва отново да работи на най-бързата скорост когато пуснете бутона за пулсации.

Бележка: Бутона за пулсации не работи когато бутона за избор на скорост е на изключена позиция 0.

Позиция AUTO

Позицията AUTO има уникален профил на скоростта, за да обработва лесно всяка рецепта. Блендера автоматично повишава скоростта си на всеки 15 секунди, докато достигне максималната скорост и тогава продължава да работи на тази скорост. Изберете настройката AUTO, когато обработвате меки смеси или гъсти супи, когато мелите домати или когато се справяте с други предизвикателства. Препоръчително е да използвате настройката AUTO за малки количества, за да избегнете разливане.

Блендер

Блендера е предназначен за правене на пюре и блендиране. С него можете да пригответе супи, сосове, млечни шейкове и смеси. Можете да използвате блендера за обработка на плодове и зеленчуци.

Подготовка на блендера за употреба

- 1 Поставете каната към моторната част. (фиг. 5).

Можете да поставите каната към моторната част само когато дръжката е от дясно.

- 2** Включете щепсела в контакта.

Употреба на блендера

- 1** Поставете съставките в каната.

- 2** Поставете капака на каната. (фиг. 6).

Натиснете капака добре надолу, за да го затворите.

- 3** Поставете мерителната чаша в отвора на капака.

- 4** Завъртете бутона за избор на скорост, за да изберете скорост.

Не оставяйте уреда да работи за повече от 3 минути на веднъж.

Ако обработката не е приключила след 3 минути, изключете уреда. Оставете уреда да се охлади за 1 минута, преди да го използвате отново.

- 5** Преди да отворите капака, нагласете бутона за избор на скорост на 0, за да изключите уреда.

След употреба на блендера

- 1** Изключете уреда от контакта.

- 2** Махнете капака с мерителната чаша от каната.

- 3** Махнете каната от моторната част.

- 4** Винаги почиствайте частите, които могат да се махат, веднага след употреба.

Съвети

- Срежете твърдите съставки на по-малки парчета преди да ги поставите в каната.
- Не обработвайте голямо количество от твърди съставки едновременно. В такива случаи, обработвайте съставките на серия от по-малки партиди.

Мерителна чаша

Можете да използвате мерителната чаша, за да отмервате съставки.

Почистване

Винаги почиствайте частите, които могат да се махат, веднага след употреба.

Не пипайте острите тела. Те са много остри.

- 1** Изключете уреда от контакта.

- 2** Разглобете всички части, които могат да се махат, преди да ги почистите. (фиг. 8).

- 3** Почистете всички части, които могат да се махат, в миялна машина или в топла вода с малки миеща течност.

Всички части, освен моторната част, могат да се мият в миялна машина.

- 4** Почистете моторната част с навлажнена кърпа.

Не потапяйте моторната част във вода или други течности, нито я мийте под текаша вода.

Не използвайте абразивни миещи средства, телени гъби, алкохол и т.н., за да почиствате моторната част.

Бързо почистване на каната

- 1** Налейте хладка вода (500 мл - 700 мл) и малко почистваща течност в каната.

- 2** Поставете капака на каната и поставете мерителната чаша в дупката на капака.

- 3** Включете уреда в контакта.

- 4** Поставете каната на моторната част.

- 5** Натиснете бутона за пулсации, за да включите уреда и го задръжте за няколко секунди.

- 6** Пуснете бутона за пулсации и изключете уреда от контакта.

- 7** Махнете каната от моторната част, махнете капака и изплакнете каната с чиста вода.

Съхранение

- Съхранявайте захранващия кабел, като го навиете около ролката отдолу на поставката за зареждане.

Околна среда

- Не изхвърляйте уреда с нормалните домакински отпадъци, когато изтече живота му, а го предайте на място за предаване за рециклиране. Като направите това, спомагате за опазването на околната среда (фиг. 9).

Извънредна гаранция & сервис

Закупили сте кулинарен инструмент до живот и ние искаме да сме сигурни, че сте доволни. Бихме желали да регистрирате вашата покупка, така че да можем да имаме контакт с вас и за да можете да получавате допълнителен сервис и ползи от нас. Регистрацията трябва да стане в рамките на 3 месеца след покупката, за да получите всички ползи, включително:

- 5 години гаранция на продукта (и 15 години гаранция за мотора)
- свежи идеи за рецепти по e-mail
- съвети и хитрини, как да използвате и поддържате вашия Robust продукт
- всички последни новини за колекцията Robust

Единственото нещо, което трябва да направите, за да регистрирате вашия нов продукт, е да посетите www.philips.com/kitchen или да се обадите на местна гореща линия за потребителя Freephone Philips. Ако имате въпроси относно кулинарния инструмент (употреба, поддръжка, аксесоари и т.н.) можете или да се консултирате с онлайн поддръжката на www.philips.com/kitchen или да се обадите на местната гореща линия.

Вложили сме максимума при разработката, тестването и проектирането на този висококачествен продукт. Въпреки това, в невероятния случай, когато уреда има нужда от ремонт, моля обадете се на местната гореща линия за потребителя на Philips. Те ще ви помогнат като уредят всички необходими ремонти за най-кратко време, и когато ви е най-удобно – може да уредят куриер, който да дойде да вземе продукта и да го върне, когато е ремонтиран. По този начин можете да продължите да се наслаждавате на това, което готовите в дома си.

Рецепти

Ястие от пиле и зеленчуци за бебета (6 порции)

Когато пригответе бебешка храна, е много важно да се използват пресни съставки. Съставки:

- 300 г пилешко филе
- 50 г сварен ориз
- 400 г картофи
- 200 г зелен боб
- 450 мл мляко

- 1 Обелете картофите и ги нарежете на парчета от около 4x4 см.
- 2 Нарежете пилешкото филе на малки парчета от около 4x4 см.
- 3 Запечете пилешките парчета докато станат готови.
- 4 Сварете зеления боб и картофите за 20 минути.
- 5 Стоплете млякото.
- 6 Поставете сготвените и все още топли в каната, в реда описан по-горе и ги смесете в продължение на 1 минута.

Бележка: Не обработвайте повече от упоменатите количества едновременно.

Бележка: Оставете уреда се охлади до стайна температура преди да обработите следващата партида.

Често задавани въпроси

Този раздел описва най-често задаваните въпроси относно уреда. Ако не можете да откриете отговора на вашия въпрос, свръжете се с потребителския център във вашата държава.

Въпрос Отговор

Мога ли да почист- Да, всички части, с изключение на моторната ваз, частите, които част, могат да се мият в миялна машина. се махат от уреда в миялна машина?

Уреда не работи. Какво трябва да направя? Моля, проверете дали сте включили в контакта уреда. Също проверете дали каната е правилно слобождана и дали дръжката на каната е от дясно.

Какво означава 'пулсации'? Когато натиснете бутона за пулсации на PULSE и го задържите на тази позиция, уреда започва да работи на най-бързата си скорост. След като пуснете бутона за пулсации, бутона се връща в оригиналната си позиция. Когато блендерът е настроен на PULSE от бутона за активиране на пулсации P, той спира, когато пуснете бутона за пулсации. Когато блендерът работи с скорост между 1 и 4, той започва отново да работи на избраната скорост, когато пуснете бутона за пулсации. Бутона за пулсации ви осигурява повече контрол върху обработката и е много полезен, когато искате да обработите съставките за кратко време.

Бутона за пулсации не работи. Какво да направя? Проверете дали уреда е включен в контакта и бутона за избор на скорост е на позиция за активиране на пулсации P. Можете също да използвате бутона за пулсации, когато бутона за избор на скорост е на позиции между 1 и 4. Бутона за пулсации не работи ако бутона за избор на скорост е настроено на изключена позиция 0 или на скорост 5.

Въпрос Отговор

За какво е настройката AUTO, на бутона за избор на скорост? Когато бутона за избор на скорост е на AUTO, блендерът автоматично ускорява до максимална скорост в рамките на 15 секунди и след това работи на максимална скорост.

Мога ли да наляя връщи горещи течности в каната? Не, оставете течностите или съставките да се охладят до 800C/1750F, за да не повредите каната.



Защо от мотора излиза неприятна миризма по време на работа? Това е често срещано при нови уреди, да имат неприятна миризма или да има пушек при първите няколко употреби. Това спира след като използвате известно време уреда. Уреда може да изпъльва неприятна миризма или дим ако бъде използван прекалено дълго време. В този случай, изключете уреда и го оставете да се охлади за 60 минути.

Уреда спира, защото остриетата са блокирани. Какво да направя? Изключете уреда от контакта. След това използвайте шпатула, за да премахнете съставките блокиращи остриетата. Ако обработвате голямо количество, излейте част от съставките от каната преди да включите блендерът отново.

Центрър за обслужване на клиенти в България

Телефон:
00 800 11 544 24
бесплатен телефонен номер

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

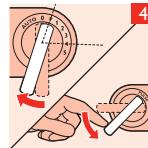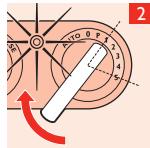



www.philips.com/kitchen

4203.064.5605.3