

*Moltio***UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Type HD8769

Pažljivo pročitati pre upotrebe aparata.



SR

23



Registrujte proizvod i dobijete podršku na lokaciji

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

*Zahvaljujemo na kupovini superautomatskog aparata za kafu Saeco Moltio One Touch Cappuccino!  
Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju pruža Saeco, registrujte vaš proizvod na lokaciji [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).  
Ova uputstva za upotrebu vrede za model HD8769.  
Aparat je namenjen za pripremu espresso kafe sa celim zrnima i ima posudu za mleko za jednostavno i brzo pripremanje savršenog kapućina ili mleka sa veoma malo kafe.  
U ovom priručniku ćete naći sve informacije neophodne za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg aparata.*

## KRATKI SADRŽAJ

<b>VAŽNO .....</b>	<b>4</b>
Indikacije za sigurnost.....	4
Pažnja .....	4
Upozorenja.....	6
Usaglašenost sa normativima .....	7
<b>INSTALACIJA.....</b>	<b>8</b>
Panoramski prikaz proizvoda .....	8
Opreti opis .....	9
<b>UVODNE RADNJE .....</b>	<b>10</b>
Pakovanje aparata u ambalažu .....	10
Instalacija aparata .....	10
<b>PRVO UKLJUČIVANJE .....</b>	<b>13</b>
Punjene sistema.....	13
Automatski ciklus ispiranja/cišćenja .....	14
Ciklus ručnog ispiranja .....	14
Merenje i programiranje tvrdoće vode .....	18
Ugradnja filtra za vodu "INTENZA+" .....	19
Zamena filtra za vodu "INTENZA+" .....	21
<b>ZAMENA KAFE U ZRNU .....</b>	<b>22</b>
Vodenje posude za kafu u zrnu.....	22
Umetanje posude za kafu u zrnu .....	23
Odabir kafe u zrnu .....	25
Ciklus pražnjenja kafe .....	26
<b>PODEŠAVANJA .....</b>	<b>27</b>
Saeco Adapting System .....	27
Regulisanje keramičkog mlina za kafu .....	27
Podešavanje arome (jačine kafe) .....	28
Podešavanje bloka za ispuštanje kafe .....	29
Podešavanje dužine kafe u šolji .....	30
<b>ISPUŠTANJE KAFE I ESPRESA .....</b>	<b>31</b>
Ispuštanje kafe i espresa sa kafom u zrnu.....	31
Ispuštanje kafe i espresa sa prethodno samlevenom kafom.....	32

<b>POSUDA ZA MLEKO .....</b>	<b>33</b>
Punjene posude za mleko .....	33
Umetanje posude za mleko .....	34
Uklanjanje posude za mleko .....	34
Pražnjenje posude za mleko.....	35
<b>ISPUŠTANJE KAPUĆINA .....</b>	<b>36</b>
Podešavanje dužine kapućina u šolji .....	38
<b>ISPUŠTANJE MLEKA S VRLO MALO KAFE.....</b>	<b>39</b>
Regulisanje dužine mleka s vrlo malo kafe u šolji.....	41
<b>KAKO PRIPREMITI PENUŠAVO MLEKO .....</b>	<b>42</b>
Regulisanje dužine penušavog mleka u šolji .....	44
<b>ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....</b>	<b>45</b>
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>	<b>47</b>
Svakodnevno čišćenje aparata.....	47
Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu .....	49
Svakodnevno čišćenje posude za mleko .....	49
Sedmično čišćenje aparata .....	52
Sedmično čišćenje posude za mleko.....	52
Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe .....	54
Sedmično čišćenje posude za kafu u zrnu, plitice i prostora za kafu.....	57
Mesečno čišćenje posude za mleko .....	58
Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe.....	61
Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje.....	62
<b>UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA .....</b>	<b>65</b>
<b>PROGRAMIRANJE .....</b>	<b>69</b>
Moguće je podešavati sledeće parametre.....	69
Kako programirati aparat .....	71
<b>ZNAČENJE SIMBOLA NA displeju .....</b>	<b>73</b>
<b>REŠAVANJE PROBLEMA .....</b>	<b>77</b>
<b>UŠTEDA ENERGIJE .....</b>	<b>79</b>
Stand-by .....	79
Odlaganje na otpad.....	79
<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .....</b>	<b>80</b>
<b>GARANCIJA I POMOĆ .....</b>	<b>80</b>
Garancija .....	80
Pomoć.....	80
<b>NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE .....</b>	<b>81</b>
<b>DODATNA OPREMA APARATA .....</b>	<b>82</b>

## VAŽNO

### Indikacije za sigurnost

Aparat je opremljen bezbednosnim uređajima. I pored toga je neophodno pažljivo pročitati indikacije za sigurnost opisane u ovom uputstvu za upotrebu tako da se izbegnu nenamerne štete za lica ili stvari.

Ovaj priručnik sačuvajte za eventualnu buduću upotrebu.



Pojam **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju teške telesne povrede, dovedu u životnu opasnost i/ili da uzrokuju štetu na aparatu.



Pojam **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju lakše telesne povrede i/ili oštećenja na aparatu.

### Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji glavni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbegavajte situaciju u kojoj napojni kabl visi sa stola ili sa radne podloge ili dodiruje vruće površine.
- Ne potapajte aparat, utikač ili napojni kabl u vodu: opasnost od strujnog udara!
- Nikad nemojte usmeravati mlaz tople vode prema delovima tela: opasnost od opekotina!
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte ručke i drške.

- Uklonite utikač iz utičnice:
  - ako se pojave nepravilnosti;
  - ako će aparat ostati neiskorišćen u dužem periodu;
  - pre pristupanja čišćenju aparata.

Potežite za utikač a ne za napojni kabl. Ne dodirujte utikač mokrim rukama.

- Ne upotrebljavajte aparat ako izgleda da su utikač, napojni kabl ili sam aparat oštećeni.
- Ni na koji način nemojte menjati ili modifikovati aparat ili napojni kabl. Sve popravke moraju da budu izvršene u ovlašćenom servisnom centru Philips da bi se izbegla bilo koja opasnost.
- Aparat nije namenjen upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, mentalnim ili čušnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili odgovornošću, osim ako to nije pod nadzorom lica odgovornog za njihovu sigurnost ili ih to lice nije obučilo za upotrebu aparata.
- Deca moraju da budu pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju sa aparatom.
- Prste ili druge predmete nemojte stavljati u mlin za kafu.

## Upozorenja

- Aparat je predviđen samo za upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za upotrebu u sredinama kao što su menze, prostor za kuhanje u trgovinama, kancelarijama, farmama ili drugim radnim sredinama.
- Aparat uvek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat nemojte postavljati na vruće površine, blizu vrućih pećnica, grejača ili analognih izvora toplosti.
- U posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnu. Kafa u prahu, instant kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnu, mogu da oštete aparat.
- Pustite da se aparat ohladi pre stavljanja ili uklanjanja bilo koje komponente.
- Nikad rezervoar za vodu nemojte puniti toplom ili vrelo vodom. Koristite samo hladnu vodu.
- Za čišćenje nemojte koristiti abrazivni prah ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mokra krpa navlažena vodom.
- Izvršite redovno uklanjanje naslaga kamenca iz aparata. Aparat će vam pokazati kad je potrebno nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca. Ako se ova operacija ne obavi, aparat će prestati da funkcioniše pravilno. U tom slučaju popravka nije pokrivena garancijom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi nižoj od 0 °C. Voda koja je preostala u sistemu hlađenja mogla bi da se zaledi i da ošteti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u rezervoaru ako aparat neće biti korišćen tokom dužeg perioda. Voda bi mogla da pretrpi

zagađenje. Svaki put kad upotrebljavate aparat, koristite svežu vodu.


### **Usaglašenost sa normativima**

Aparat je usaglašen sa čl. 13 italijanske Zakonske uredbe do 25. jula 2005., br. 151 "Primena Uredbi 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje upotrebe opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi, kao i odlaganje otpada".

Ovaj aparat je usaglašen sa Evropskom Direktivom 2002/96/CE.

## INSTALACIJA

### Panoramski prikaz proizvoda

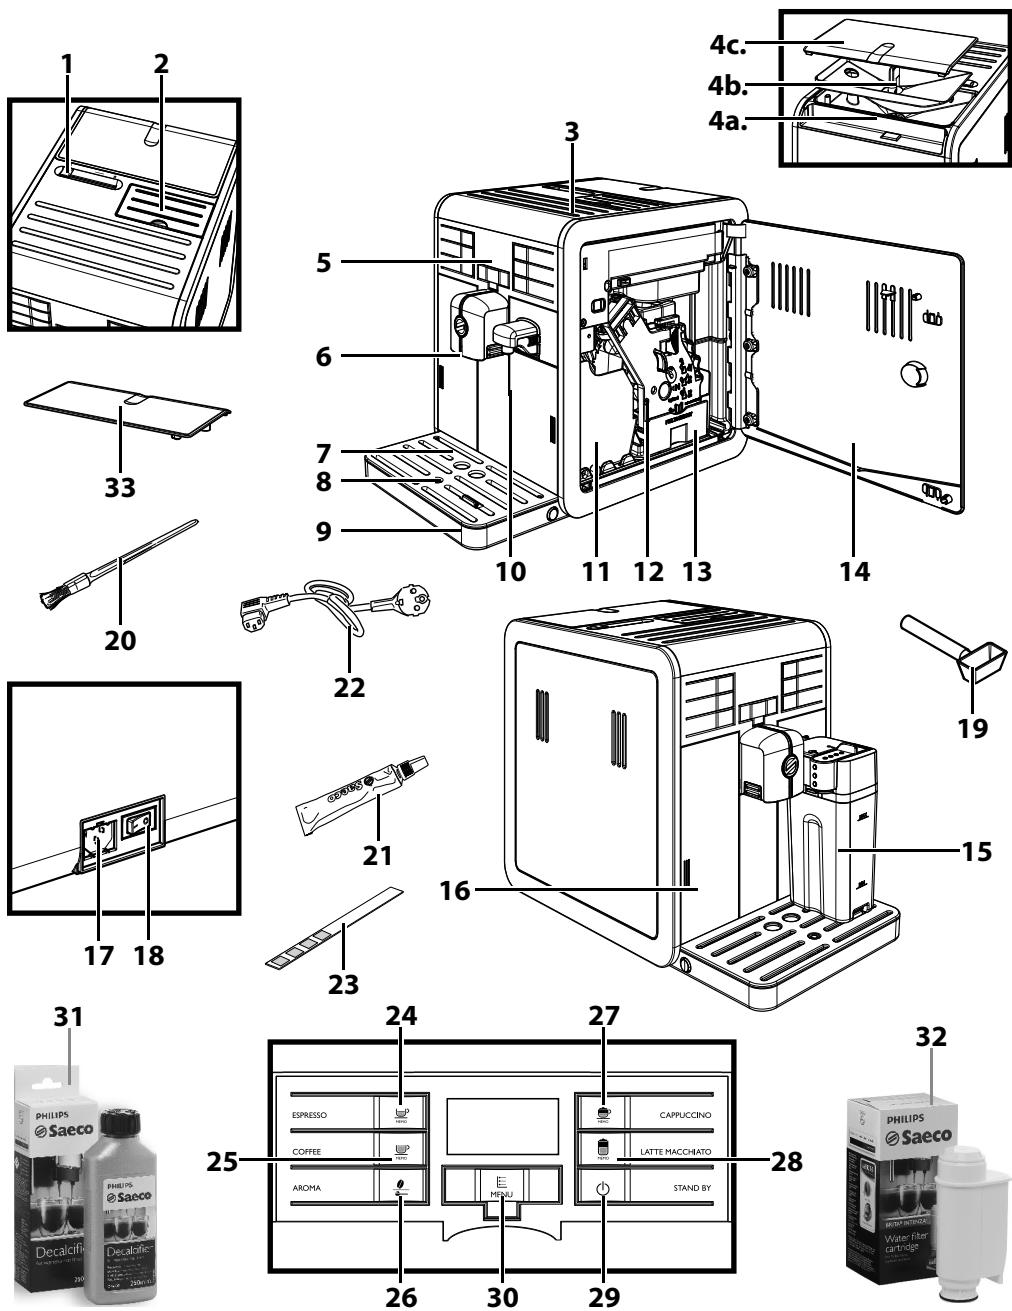

### Opšti opis

1. Izborni prekidač za blokiranje/uklanjanje posude za kafu u zrnu
2. Odeljak za prethodno samlevenu kafu
3. Podloga za odlaganje šolja
- 4a. Posuda za kafu u zrnu
- 4b. Plitica posude za kafu u zrnu
- 4c. Poklopac posude za kafu u zrnu
5. Upravljačka tabla
6. Blok za ispuštanje kafe
7. Rešetka za šolje
8. Indikator da je posuda za kapanje puna
9. Posuda za kapanje
10. Blok za ispuštanje vode (na izvlačenje)
11. Posuda za sakupljanje taloga
12. Blok za pripremu kafe
13. Posuda za sakupljanje kafe
14. Servisna vrata
15. Posuda za mleko
16. Rezervoar za vodu
17. Utičnica za napojni kabl
18. Glavni prekidač
19. Ključ za podešavanje mlina za kafu + dozator za prethodno samlevenu kafu
20. Četkica za čišćenje
21. Mast za blok za pripremu kafe
22. Napojni kabl
23. Listić testera za ispitivanje tvrdoće vode
24. Taster za ispuštanje espresso kafe
25. Taster za ispuštanje kafe
26. Taster "Aroma" - Prethodno samlevena kafa
27. Taster za ispuštanje kapućina
28. Taster za ispuštanje mleka sa vrlo malo kafe
29. Taster ON/OFF
30. Taster "MENU"
31. Rastvor za uklanjanje kamenca (prodaje se odvojeno)
32. Filter (INTENZA+) (prodaje se odvojeno)
33. Zaštitni poklopac

## UVODNE RADNJE

### Pakovanje aparata u ambalažu



Originalna ambalaža je projektovana i napravljena tako da zaštitи aparat tokom transporta. Savetuje se da je sačuvate radi eventualnog budućeg transporta.

### Instalacija aparata

**1** Iz ambalaže izvadite posudu za kapanje sa rešetkom.

**2** Izvucite aparat iz ambalaže.

- 3** Za optimalan način upotrebe savetuje se da:
- odaberete sigurnu površinu, dobro nivelisanu, gde niko neće moći da ga prevrne ili da se povredi;
  - odaberete dovoljno osvetljen prostor sa higijenskim uslovima i sa lako dostupnom utičnicom za struju;
  - predvidite minimalno odstojanje aparata od zidova, kao što je prikazano na slici.

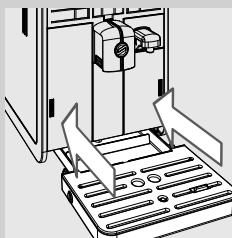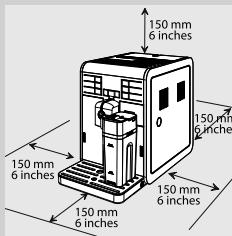

**4** Posudu za kapanje sa rešetkom umetnите u aparat. Proverite da li je umetnuta do kraja.




#### Napomena:

posuda za kapanje sakuplja vodu koja izlazi van bloka za ispuštanje tokom ciklusa ispiranja/samočišćenja i eventualne kafe sipane tokom pripremanja napitaka. Svakodnevno praznите i perite posudu za kapanje i svaki put kad indikator pune posude za kapanje bude podignut.




#### Upozorenje:

**NEMOJTE vaditi posudu za kapanje odmah nakon uključivanja aparata. Sačekajte par minuta da se izvrši ciklus ispiranja/samočišćenja.**

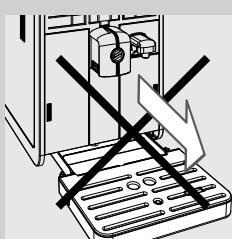




- 5** Lagano pritisnite bočni deo vrata rezervoara za vodu da bi došlo do izlaženja ručke.

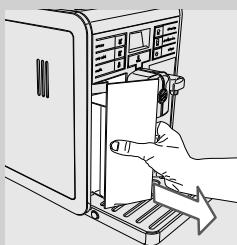


- 6** Izvucite rezervoar za vodu potezanjem drške.

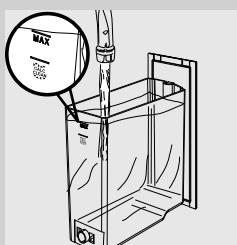

- 7** Svežom vodom isperite rezervoar za vodu.


- 8** Rezervoar za vodu napunite svežom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparat. Proverite da li je umetnut do kraja.

**!** **Upozorenje:**  
rezervoar nemojte puniti vrućom, vrelom, gaziranom vodom ili drugim tečnostima koje bi mogle da oštete sam rezervoar i aparat.

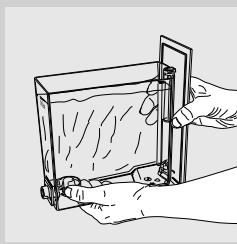

**Napomena:**

Kada je pun, rezervoar za vodu mora se prenosi kako je prikazano na crtežu.

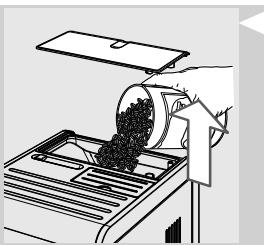

- 9** Skinite poklopac sa posude za kafu u zrnu. U nju polagano uspite kafu u zrnu.



**Napomena:**


Posuda za kafu u zrnu sadrži pliticu koja vibrira tokom mlevenja i otprema zrna u mlin za kafu.



**Upozorenje:**


**u posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnu. Kafa u prahu, instant kafa, karamelizovana, kao i drugi predmeti mogu oštetiti aparat.**

- 10** Ponovo namestite poklopac na posudu za kafu u zrnu.

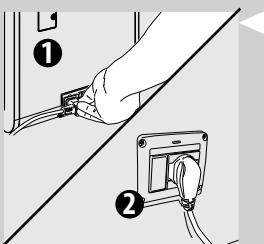


- 11** Utaknite utikač u utičnicu za struju smeštenu na poleđini aparata.

- 12** Utaknite utikač na drugom kraju napojnog kabla u zidnu utičnicu za struju sa odgovarajućim naponom.

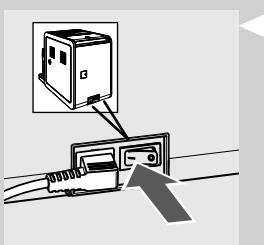

- 13** Glavni prekidač postavite na "I" da biste uključili aparat. Crvena lampica pored tastera "( )" treperi.

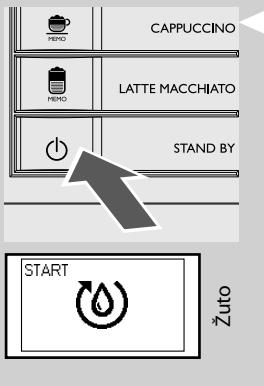

- 14** Da biste uključili aparat pritisnite taster "( )". Upravljačka tabla pokazuje da je potrebno izvršiti punjenje sistema.


## PRVO UKLJUČIVANJE

Pre prvog korišćenja moraju se zadovoljiti sledeći uslovi:


- 1) potrebno je napuniti sistem;
- 2) aparat izvršava automatski ciklus ispiranja/čišćenja;
- 3) potrebno je pokrenuti ciklus ručnog ispiranja.

### Punjjenje sistema

Tokom ovog postupka sveža voda teče unutrašnjim sistemom i aparat se zagreva. Radnja zahteva nekoliko minuta.

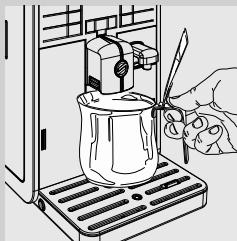

- 1** Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

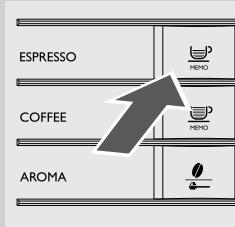


- 2** Pritisnite taster "CAFÉ" da biste pokrenuli ciklus. Aparat nastavlja sa automatskim punjenjem sistema uz smanjeno izlaženje vode iz bloka za ispuštanje kafe.



Žuto

- 3** Skala ispod simbola prikazuje stanje napredovanja operacije. Po završetku tog procesa aparat automatski prekida ispuštanje.




Žuto

- 4** Od ovog trenutka upravljačka tabla prikazuje simbol zagrevanja aparata.

### Automatski ciklus ispiranja/čišćenja

Na kraju zagrevanja, aparat izvodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutrašnjih sistema svežom vodom. Radnja zahteva manje od minut vremena.

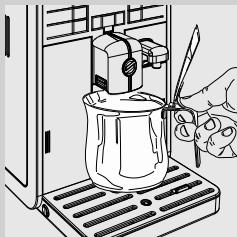

Žuto



Zeleno

- Ispod bloka za ispuštanje kafe postavite posudu za sakupljanje male količine vode koja izlazi.

- Aparat prikazuje displej pored. Sačekajte da ciklus automatski završi.




#### Napomena:

Pritisnite taster da biste zaustavili ispuštanje.

- Po okončanju gore opisanih operacija, aparat prikazuje displej pored. Sada je moguće izvršiti ciklus ručnog ispiranja.

### Ciklus ručnog ispiranja

Tokom ovog procesa se aktivira ciklus ispuštanja kafe, a sveža voda teče kroz hidraulični sistem. Radnja zahteva nekoliko minuta.

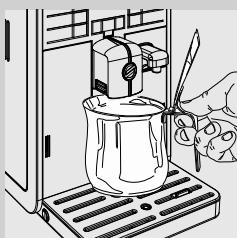

Zeleno

- Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

- Uverite se da aparat prikazuje displej pored.



Zeleno

- 3** Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samlevene kafe pritiskom na taster "UP". Aparat prikazuje displej pored.

**Napomena:**

Nemojte dodavati prethodno samlevenu kafu u odeljak.




Zeleno

- 4** Pritisnite taster "WATER". Aparat počinje da ispušta vodu.

- 5** Kada završi ispuštanje, ispraznите posudu. Operacije od tačke 1 do tačke 4 ponovite dvaput; zatim pređite na tačku 6.

- 6** Postavite neku posudu ispod bloka za ispuštanje vode.

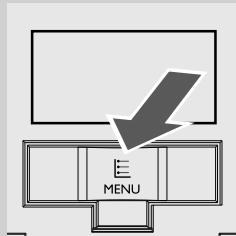


Zeleno

- 7** Pritisnite taster **MENU** " ". Aparat prikazuje displej pored.



Zeleno

- 8** Pritisnite taster " ".

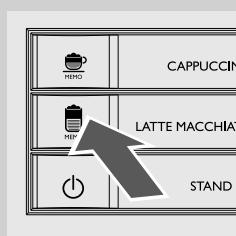

Zeleno

CAPPUCIN



LATTE MACCHIATO



HFO



STAND BY




Zeleno

**9** Na displeju se prikazuje simbol pored.



**10** Pritisnite taster "☕<sub>MEMO</sub>" da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.



Zeleno

**11** Prikazuje se simbol na strani. Aparat pokazuje da instalirate blok za ispuštanje vode. Proverite da li je blok za ispuštanje vode pravilno instaliran. Pritisnite "☕<sub>MEMO</sub>" da biste to potvrdili. Aparat počinje da ispušta toplu vodu.



Crveno

**12** Nakon što ste ispustili vodu, uklonite i ispraznите rezervoar.


**Napomena:**

Pritisnite taster "☕<sub>MEMO</sub>" da biste prekinuli ciklus ručnog ispiranja.



Crveno

**13** Ponovite postupak od tačke 7 do tačke 12 sve dok rezervoar za vodu ne bude prazan i dok se ne pojavi simbol nedostatka vode.

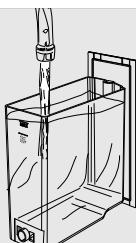

Zeleno

- 14** Na kraju, ponovo napunite rezervoar za vodu do nivoa MAX. Sada je aparat spreman za ispuštanje kafe.  
Prikazaće se simbol naveden na strani.

**Napomena:**


ako aparat nije korišćen dve ili više nedelje, nakon uključenja će biti izvršen automatski ciklus ispiranja/samočišćenja. Nakon toga je potrebno pokrenuti ciklus ručnog ispiranja kako je opisano iznad.

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja se automatski pokreće i kada je aparat ostao u režimu stand-by ili je ugašen više 15 minuta.  
Po okončanju ciklusa je moguće ispustiti jednu kafu.

## Merenje i programiranje tvrdoće vode

Merenje tvrdoće vode je veoma važno za određivanje učestalosti uklanjanja naslaga kamenca u aparatu i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (zbog dodatnih detalja o filteru za vodu pogledajte sledeće poglavlje).

Da biste izvršili merenje tvrdoće vode, pridržavajte se sledećih uputstava:

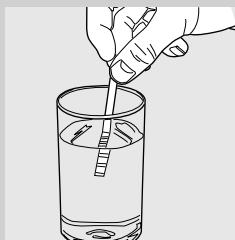


- Potpovite u vodu na 1 sekund listić testera za ispitivanje tvrdoće vode (isporučen u pakovanju s aparatom).

**Napomena:**

listić testera se može koristiti samo za jedno merenje.

- Sačekajte jedan minut.

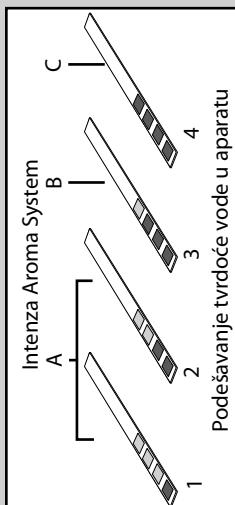

- Proverite broj kvadrata koji su pocrveneli, a zatim pogledajte tabelu.

**Napomena:**

Brojke na listiću testera odgovaraju postavkama za regulisanje tvrdoće vode.


Tačnije:

- 1 = 1 (jako meka voda)
- 2 = 2 (meka voda)
- 3 = 3 (tvrdna voda)
- 4 = 4 (jako tvrdna voda)

Slova odgovaraju mernim oznakama koje se nalaze na donjem delu filtera "INTENZA+" (pogledajte sledeće poglavlje).



- Pritisnite taster **MENU** . Aparat prikazuje simbol pored.




Žuto

- 5** Pritisnite taster za pristup meniju za programiranje. Pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster sve dok se ne prikaže simbol pored.

**Napomena:**

aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode kompatibilnom sa velikim delom tipova vode.



Žuto

- 6** Pritisnite taster za povećanje vrednosti i taster za smanjenje vrednosti.

- 7** Pritisnite taster da biste potvrdili postavku.



Zeleno

- 8** Pritisnite taster da biste izšli iz menija programiranja. Aparat je sada spremjan za ispuštanje.

**Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"**

Savetuje se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u aparatu i daje intenzivniju aromu vašoj kafi.

Filter za vodu "INTENZA+" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.


Voda je temeljni element u pripremanju kafe pa je stoga izuzetno važno da se uvek filtrira na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može da spreči stvaranje mineralnih taloga, poboljšavajući kvalitet vode.



- 1** Uklonite mali beli filter iz rezervoara za vodu i čuvajte ga na suvom mestu.




- 2** Uklonite filter za vodu "INTENZA+" iz pakovanja i u uspravnom položaju (sa otvorom prema gore) potopite ga u hladnu vodu i blago pritisnite na stranama tako da izađu mehurići vazduha.

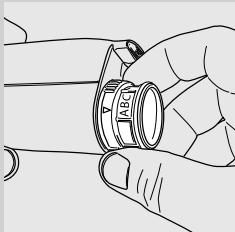

- 3** Odredite postavke filtera za vodu "INTENZA+" u zavisnosti od merenja (pogledajte prethodno poglavlje) koja su izvršena i tačno određena u donjem delu filtera:

A = meka voda – odgovara vrednostima 1 ili 2 na listiću testera  
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara vrednosti 3 na listiću testera  
 C = veoma tvrda voda – odgovara vrednosti 4 na listiću testera

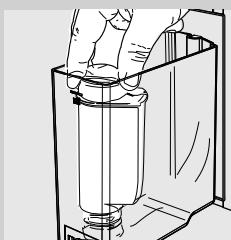

- 4** Filter za vodu "INTENZA +" postavite u prazan rezervoar za vodu. Gurnite ga do najniže moguće tačke.

- 5** Rezervoar za vodu napunite svežom vodom i vratite ga u aparat.


- 6** Svu vodu iz rezervoara ispustite pomoću funkcije tople vode (pogledajte paragraf "Ispuštanje tople vode").

- 7** Ponovo napunite rezervoar za vodu.




Zeleno

- 8** Pritisnite taster **MENU** . Aparat prikazuje simbol pored.



Žuto

- 9** Pritisnite taster za pristup meniju za programiranje. Pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster sve dok se ne prikaže simbol pored.



Žuto

- 10** Pritisnite taster da biste odabrali "ON", zatim pritisnite taster za potvrdu.



Zeleno

- 11** Da biste izašli, pritisnite taster . Aparat je sada spreman za ispuštanje.

Na ovaj način je aparat programiran za informiranje korisnika o potrebi za zamenom filtera za vodu "INTENZA+".

### Zamena filtera za vodu "INTENZA+"

Kada je potrebno zameniti filter za vodu "INTENZA+" pokazuje se simbol pored.




Žuto

- 1** Nastavite sa zamenom filtera za vodu "INTENZA+" onako kako je opisano u prethodnom poglavlju.



Zeleno


- 2** Pritisnite taster **MENU** . Aparat prikazuje simbol pored.




Žuto

- 3** Pritisnite taster za pristup meniju za programiranje. Pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster sve dok se ne prikaže simbol pored.

- 4** Odaberite opciju "RESET". Pritisnite taster za potvrđivanje.



Zeleno



Žuto

- 5** Da biste izašli, pritisnite taster . Aparat je sada spremjan za ispuštanje.

Aparat je sada programiran za upravljanje novim filterom.



#### Napomena:

ako je filter za vodu "INTENZA+" već postavljen i želite da ga uklonite a da ga ne zamenite, odaberite opciju "OFF".

Ako filter za vodu "INTENZA+" nije prisutan, u rezervoar umetnute malu belu filter koji ste prethodno uklonili.

### ZAMENA KAFE U ZRNU

Aparat je opremljen posudom za kafu u zrnu na izvlačenje koja dozvoljava da se lako prelazi sa jednog tipa kafe u zrnu na drugi da bi mogli da se kušaju različiti ukusi kafe.



#### Napomena:


Moguće je kupiti dodatnu posudu za kafu u zrnu kao deo dodatnog pribora (CA6803).

Da biste sačuvali njen ukus, kafu u zrnu možete da sačuvate u posudi u frižideru.

### Vađenje posude za kafu u zrnu


Da biste izvukli posudu za kafu u zrnu, pridržavajte se sledećih uputstava:

- 1** Namestite izborni prekidač u položaj .

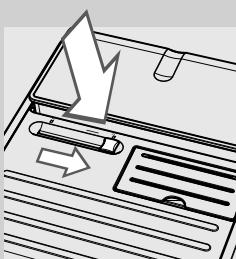

#### Upozorenje:


moguće je da izborni prekidač neće moći da se stavi u pravilan položaj zato jer ga blokira pokoje zrno kafe. U tom slučaju, izborni prekidač pomjerajte napred-nazad sve dok ne uklonite blokirano zrno kafe.

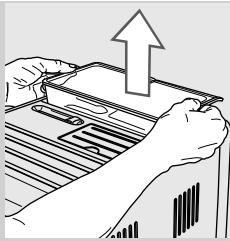


- 2** Posudu za kafu u zrnu podignite uhvativši ga na bokovima sa obe ruke kako je prikazano na crtežu.

**!** **Upozorenje:**

**Posudu za kafu u zrnu nemojte vaditi na drugi način da biste izbegli prosipanje zrna kafe.**

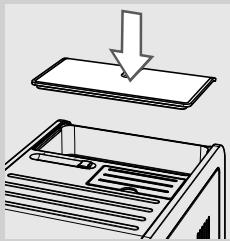

- 3** Nakon vađenja, aparat pokrijte zaštitnim poklopcom da biste sprečili nakupljanje prašine.




Crveno

**Napomena:**

U slučaju da se aparat uključi dok posuda za kafu u zrnu nije stavljen na mesto, pojaviće se simbol na strani. Potrebno je umetnuti posudu za kafu u zrnu.


### **Umetanje posude za kafu u zrnu**

Da biste umetnuli posudu za kafu u zrnu, pridržavajte se sledećih uputstava:

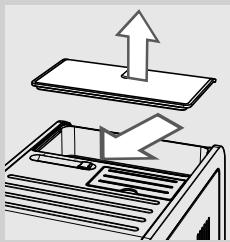


- 1** Uklonite zaštitni poklopac sa aparata.

- 2** Namestite izborni prekidač u položaj "**□**".

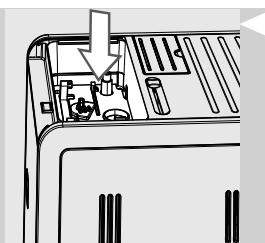

**3** Zrna kafe uklonite iz prostora posude za kafu.

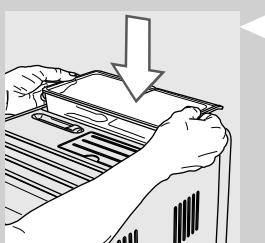

**4** Posudu za kafu u zrnu umetnите u prostor posude za kafu, kako je prikazano na crtežu.




**5** Namestite izborni prekidač u položaj "1".

**! Pažnja:**

**Usled promene tipa kafe u zrnu i prelaskom na kafu bez kofeina, moguće je da još ima tragova kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.**

### Odabir kafe u zrnu

Ova funkcija dozvoljava da se optimizuje mlevenje u zavisnosti od odabranog tipa kafe u zrnu.

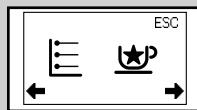

Zeleno

- 1** Pritisnite taster **MENU** "MENU". Aparat prikazuje simbol pored



Žuto

- 2** Pritisnite taster "COFFEE" za pristup meniju za programiranje. Pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster "MEMO" sve dok se ne prikaže simbol pored.

- 3** Pritisnite taster "ARABICA" ili taster "ROBUSTA" da biste odabrali tip kafe koji se nalazi u posudi za kafu u zrnu.

- 4** Pritisnite taster "MIX" da biste potvrdili postavku.

- 5** Da biste izašli, pritisnite taster "COFFEE".

Aparat je sada programiran za optimizovanje mlevenja kafe u zrnu.

Displej pokazuje odabran tip kafe u zrnu kada je aparat spremjan za ispuštanje.



Zeleno

- za kafu u zrnu tipa "ARABICA";



Zeleno

- za kafu u zrnu tipa "ROBUSTA";



Zeleno

- za kafu u zrnu tipa "MISTO".

## Ciklus pražnjenja kafe


Da biste promenili kafu u zrnu, savetuje se pražnjenje cevovoda za kafu i mlinu za kafu. Na taj način će biti moguće uživati u potpunoj aromi nove kafe u zrnu. Da biste to uradili, pridržavajte se sledećih uputstava:

- 1 Napunite posudu za kafu kafom u zrnu.



Zeleno

- 2 Pritisnite taster **MENU** . Aparat prikazuje simbol pored



Žuto

- 3 Pritisnite taster MEMO za pristup meniju za programiranje. Pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster sve dok se ne prikaže simbol pored.

- 4 Pritisnite taster MEMO.




Žuto

- 5 Aparat izvršava dva ciklusa mlevenja bez ispuštanja kafe.

**Napomena:**

Ako se između prvog i drugog ciklusa mlevenja pritisne taster MEMO, moguće je prekinuti ciklus mlevenja pre njegovog okončanja.



Zeleno

- 6 Po okončanju ciklusa mlevenja, aparat prikazuje simbol pored.

**Napomena:**

Ako cevovod kafe i mlin za kafu nisu bili ispraznjeni, biće potrebno ispustiti bar dve kafe pre nego što ćete moći da u potpunosti uživate u novom tipu kafe u zrnu.

**Pažnja:**

**Usled promene tipa kafe u zrnu i prelaskom na kafu bez kofeina, moguće je da još ima tragova kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.**

## PODEŠAVANJA

Aparat dozvoljava da se izvrše pojedina podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kafe.

### Saeco Adapting System

Kafa je prirodni produkt i njene karakteristike mogu varirati u zavisnosti od porekla, mešavine i prženja. Aparat je opremljen sistemom samopodešavanja koji dozvoljava upotrebu svih vrsta kafe u zrnu koje postoje na tržištu, sem onih sa karamelizovanim i aromatizovanim zrnima.

Aparat se reguliše automatski nakon ispuštanja nekoliko kafa da bi se optimizovala ekstrakcija kafe.

### Regulisanje keramičkog mlinova za kafu

Keramički mlinovi za kafu uvek garantuju savršen stepen mlevenja kafe i specifični granulometrijski sastav za svaku vrstu kafe.


Ova tehnologija nudi mogućnost potpunog očuvanja arome i garantuje pravi italijanski ukus u svakoj šoljici kafe.




#### Pažnja:

**Keramički mlin za kafu sadrži pokretne delove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno stavljati prste ili druge predmete. Regulišite keramički mlin za kafu koristeći se isključivo ključem za regulisanje mlevenja.**

Keramičke mlinove moguće je podešavati da bi se mlevenje kafe prilagodilo vašem ličnom ukusu.

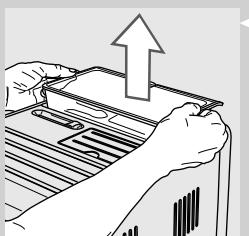


- Izvadite posudu za kafu kako je navedeno u paragrafu "Vađenje posude za kafu u zrnu".

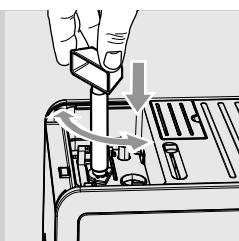

- 2** Uhvatite i okrenite ručicu za podešavanje mlevenja koja se nalazi ispod posude za kafu u zrnu, svaki put za po jedan podeok. Koristite ključ za podešavanje mlina za kafu isporučen uz aparat. Razlika u ukusu osetiće se nakon ispuštanja 2-3 kafe.

**! Pažnja:**  
da biste izbegli stvaranje štete na aparatu, mlin za kafu nemojte okretati za više od jedan podeok svaki put.

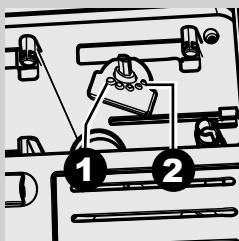

- 3** Referentne oznake koje se nalaze unutar prostora posude za kafu pokazuju postavku za stepen mlevenja. Moguće je podesiti 5 različitih stepeni mlevenja od položaja 1 za krupno mlevenje i laganiji ukus do položaja 2 za sitno mlevenje i jači ukus.

Podešavanjem keramičkog mlina za kafu na sitnije mlevenje, ukus kafe biće jači. Za kafu lakšeg ukusa, keramički mlin za kafu podesite na krupnije mlevenje.

### Podešavanje arome (jačine kafe)

Odaberite vašu omiljenu mešavinu kafe i podesite količinu kafe za mlevenje u skladu sa vašim ličnim ukusom. Takođe je moguće odabrati funkciju prethodno samlevene kafe.





#### Napomena:

Odabir mora da se izvrši pre nego što izaberete kafu.

Pritiskom na taster "  " moguće je izvršiti pet odabira.

Svakim pritiskom tastera "  " aroma se menja za jedan stepen, u zavisnosti od odabrane količine:

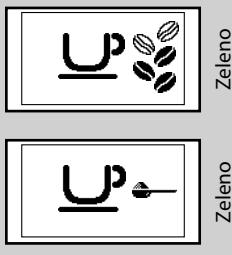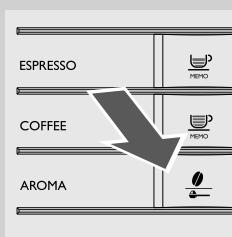

 = ekstra blaga aroma

 = blaga aroma


 = srednja aroma

 = jaka aroma

 = ekstra jaka aroma


= prethodno samlevena kafa

### Podešavanje bloka za ispuštanje kafe

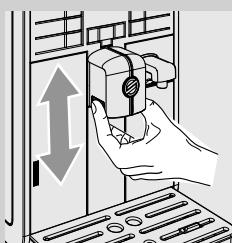


Blok za ispuštanje možete podešavati po visini zbog boljeg prilagođavanja dimenzijsama šoljica koje želite da koristite.


Za podešavanje, podižite ili spuštajte ručno blok za pripremu kafe prstima kao što je prikazano na slici.

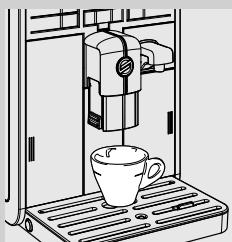


Preporučujemo sledeće položaje:  
Za upotrebu malih šolja.

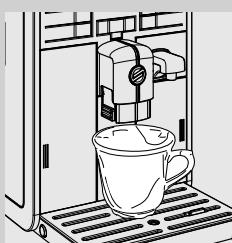

Za upotrebu velikih šolja.

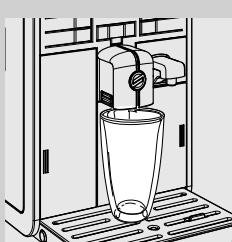

Za upotrebu čaša za mleko s vrlo malo kafe.

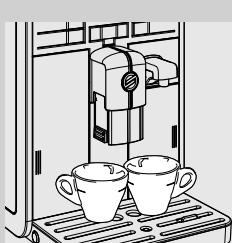


Ispod bloka za ispuštanje mogu da se postave dve šolje za istovremeno ispuštanje dve kafe.

### Podešavanje dužine kafe u šolji

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštene kafe prema vašem sopstvenom ukusu i/ili veličini šolja.

Švakim pritiskom na taster  ili , aparat ispušta programiranu količinu kafe. Svakom tasteru je pridruženo ispuštanje; ono se obavlja na nezavisan način.

Sledeći postupak ilustruje programiranje tastera .

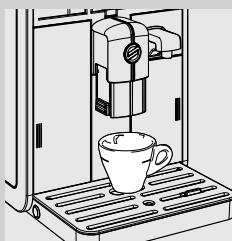

- 1 Smestite šolju ispod bloka za ispuštanje.



Zeleno

- 2 Držite pritisnut taster  sve dok se ne prikaže ikona "MEMO", a zatim pustite taster. Sada je aparat u fazi programiranja. Aparat počinje sa ispuštanjem kafe.



Zeleno

- 3 Pritisnite taster  čim postignete željenu količinu kafe.

Sada je taster  programiran; sa svakim pritiskom aparat počinje da ispušta istu količinu programirane espresso kafe.




#### Napomena:

pridržavajte se jednakog postupka za programiranje tastera kafe .  
Uvek se služite tasterom  za prekidanje ispuštanja kafe nakon postizanja željene količine, čak i tokom programiranja tastera kafe .

## ISPUŠTANJE KAFE I ESPRESA

Pre ispuštanja kafe se uverite da na upravljačkoj tabli nema obaveštenja i da su rezervoar za vodu i posuda za kafu u zrnu puni.

### Ispuštanje kafe i espresa sa kafom u zrnu

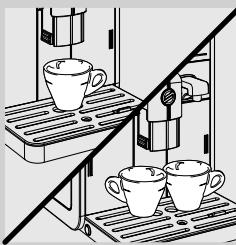

- 1** Smestite 1 ili 2 šolje ispod bloka za ispuštanje.



Zeleno

- 2** Da biste ispustili espresso ili kafu pritisnite taster " " za odabir željene arome.

- 3** Pritisnite taster " <sub>MEMO</sub> " taster za espresso ili taster " <sub>MEMO</sub> " za kafu.

- 4** Da biste ispustili jedan espresso ili jednu kafu, pritisnite željeni taster samo jednom. Prikazuje se simbol pored.



Zeleno

- 5** Da biste ispustili 2 espresa ili 2 kafe, pritisnite željeni taster dvaput zaredom. Prikazuje se simbol pored.

**Napomena:**

U ovom modusu rada, aparat automatski melje i dozira potrebnu količinu kafe. Priprema dva espresa ili dve kafe zahteva dva ciklusa mlevenja i dva ciklusa ispuštanja koje aparat izvodi u automatskom načinu rada.

- 6** Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje.

- 7** Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; da biste je prekinuli, prvo pritisnite taster " <sub>MEMO</sub> ".

### Ispuštanje kafe i espresa sa prethodno samlevenom kafom

Ova funkcija dozvoljava da se upotrebi prethodno samlevena kafa i kafa bez kofeina.

Pomoću funkcije prethodno samlevene kafe moguće je ispuštaći samo jednu po jednu kafu.



Zeleno



- 1 Pritisnite taster " " kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe.

- 2 Podignite poklopac odgovarajućeg odeljka i dodajte mericu prethodno samlevene kafe. Služite se samo mericom isporučenom u pakovanju s aparatom, zatim ponovo spustite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.



**Pažnja:**  
**u odeljak za prethodno samlevenu kafu sipajte samo prethodno samlevenu kafu. Ubacivanje drugih supstanci i predmeta može uzrokovati teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom.**

- 3 Pritisnite taster " <sub>MEMO</sub>" taster za espresso ili taster " <sub>MEMO</sub>" za kafu. Pokreće se ciklus ispuštanja.

- 4 Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje.

- 5 Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; da biste je prekinuli, prvo pritisnite taster " <sub>MEMO</sub>".

Po okončanju ispuštanja aparat se ponovo vraća u glavni meni.

Za ispuštanje drugih kafa sa prethodno samlevenom kafom, ponovite prethodno opisane operacije.




#### Napomena:

Ako se u odeljak za prethodno samlevenu kafu ne uspe prethodno samlevena kafa, ispuštiće se samo voda.

Ako je dodato više merica, aparat ne ispušta proizvod, a mlevena kafa će se isprazniti u posudu za sakupljanje taloga.

## POSUDA ZA MLEKO

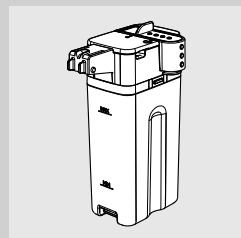

Ovo poglavlje ilustruje kako upotrebiti posudu za mleko za pripremu kapućina ili za penušanje mleka.



### Napomena:

Pre upotrebe posude za mleko, izvršite detaljno čišćenje, kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Savetuje se da se posuda napuni hladnim mlekom (temperaturu oko 5 °C).




### Pažnja:


**Koristite je isključivo sa mlekom ili vodom za čišćenje.**

## Punjjenje posude za mleko

Posuda za mleko može se isprazniti pre ili tokom upotrebe.

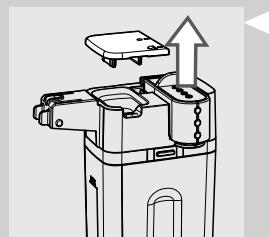


- 1 Podignite poklopac posude onako kako je prikazano na crtežu.

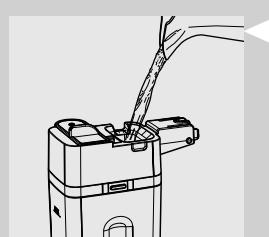

- 2 Uspite mleko u posudu: mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.


- 3 Posuda za mleko je spremna za upotrebu.

### Umetanje posude za mleko

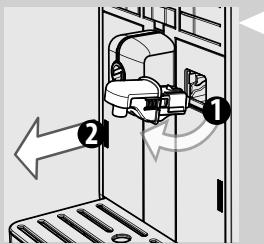


**1** Ako je postavljen, uklonite blok za ispuštanje vode onako kako je prikazano na crtežu:

- pritisnite dva bočna tastera da biste deblokirali blok za ispuštanje vode i lagano ga podignite;
- povucite blok za ispuštanje vode da biste ga uklonili.

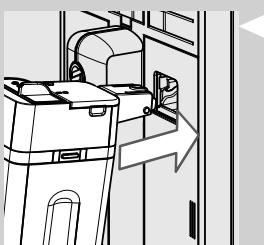


**2** Lagano nagnite posudu za mleko. Umetnute je do kraja u vodice aparata.

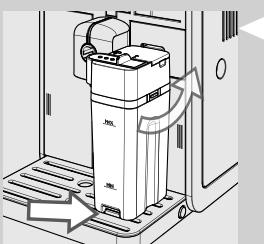

**3** Pritisnite i okrećite posudu prema dole sve dok se ne zakači za posudu za kapanje.


Posudu nemojte umetati silom.

### Uklanjanje posude za mleko

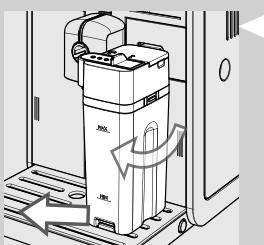


**1** Rotirajte posudu na gore sve dok se prirodno ne otkači sa umetka koji se nalazi u posudi za kapanje. Zatim je uklonite.

### Pražnjenje posude za mleko

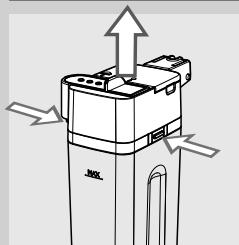

**1** Pritisnite tastere za otkačivanje da biste uklonili gornji deo posude.

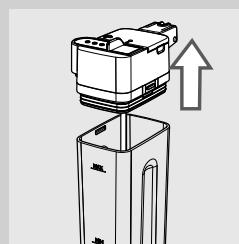

**2** Podignite gornji deo posude. Ispraznjite posudu za mleko i očistite je na odgovarajući način.



#### Napomena:


nakon svakog korišćenja očistite posudu za mleko onako kako je opisano u poglavљу "Čišćenje i održavanje".

## ISPUŠTANJE KAPUĆINA



### Pažnja:

**Opasnost od opeketina! Na početku ispuštanja mogu se pojavitи kratki mlazevi mleka i pare. Opasnost od opeketina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.**

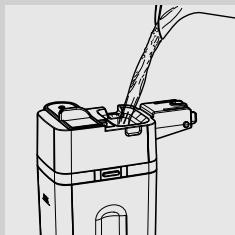


**1** Napunite posudu mlekom. Mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.




### Napomena:

koristite hladno mleko (~5 °C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili kapućino najboljeg kvaliteta. Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.

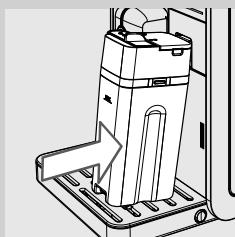

**2** Umetnите posudu u aparat.

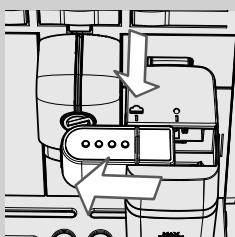


**3** Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola "▲".




### Napomena:


ako se blok za ispuštanje na posudi ne izvuče u potpunosti, moguće je da će izlaziti para i da se mleko neće pravilno penušati.

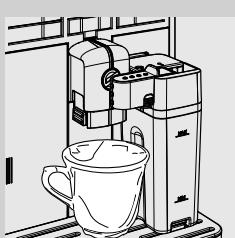

**4** Smestite šolju ispod bloka za ispuštanje.

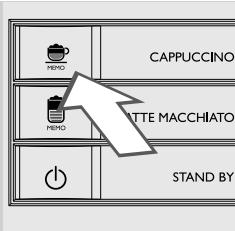


- 5** Pritisnite taster " " da biste pokrenuli ispuštanje.



Zeleno

- 6** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.



Žuto

- 7** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




Zeleno

- 8** Kada se prikaže simbol na strani, aparat ispušta mleko. Da biste prekinuli ispuštanje, pritisnite taster " ".



Zeleno

- 9** Po okončanju ispuštanja penušavog mleka, aparat ispušta kafu. Da biste prekinuli ispuštanje, pritisnite taster " ".

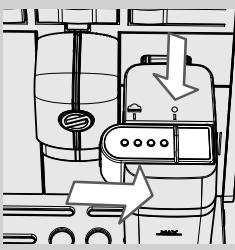


- 10** Ponovo umetnute blok za ispuštanje na i pustite ga da klizi sve do simbola "●".

#### Napomena:

nakon što ste upotrebili posudu za mleko, nastavite sa čišćenjem onako kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Moguće je pripremiti kapućino sa prethodno samlevenom kafom. Pritisnite taster " " da biste odabrali prethodno samlevenu kafu i uspite je u odeljak.

### Podešavanje dužine kapućina u šolji

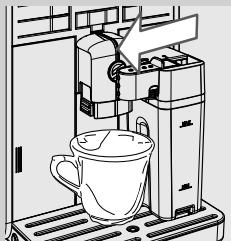


Svakim pritiskom tastera " " aparat u šolju ispušta unapred određenu količinu kapućina.

Aparat omogućava podešavanje količine ispuštenog kapućina prema sopstvenom ukusu i veličini šolja.

**1** Napunite posudu mlekom i smestite je u aparat.


**2** Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola " ". Smetite šolju ispod bloka za ispuštanje.

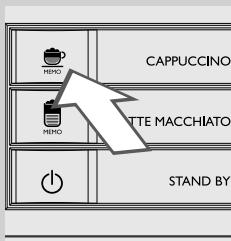

**3** Držite pritisnut taster " " sve dok se ne prikaže simbol "MEMO" na displeju, zatim pustite taster. Od ovog trenutka, aparat je u fazi programiranja.



**4** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.



**5** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



**6** Kada aparat pokaže simbol prikazan pored, počinje ispuštanje penušavog mleka u šolju. Nakon što se postigne željena količina penušavog mleka, pritisnite taster " ".



**7** Po okončanju ispuštanja penušavog mleka, aparat počinje da ispušta kafu. Nakon što se postigne željena količina, pritisnite taster " ".


Od ovog trenutka taster " " je programiran. Svakim pritiskom aparat ispušta istu programiranu količinu kapućina.

## ISPUŠTANJE MLEKA S VRLO MAЛО KAFE



### Pažnja:

**Opasnost od opeketina!** Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi mleka i pare. **Opasnost od opeketina!** Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.

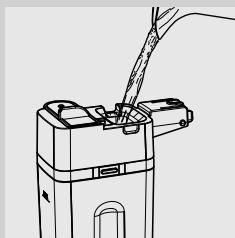


- 1** Napunite posudu mlekom. Mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.




### Napomena:

koristite hladno mleko (~5 °C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili kapućino najboljeg kvaliteta. Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.

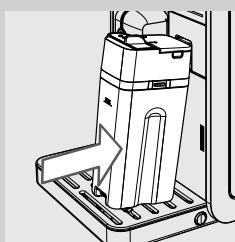

- 2** Umetnите posudu u aparat.

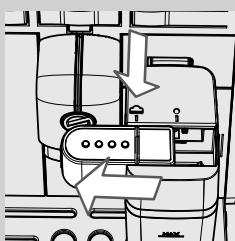


- 3** Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola "▲".




### Napomena:


ako se blok za ispuštanje na posudi ne izvuče u potpunosti, moguće je da će izlaziti para i da se mleko neće pravilno penušati.

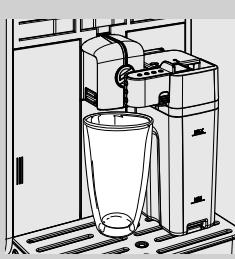


- 4** Smestite šolju ispod bloka za ispuštanje.

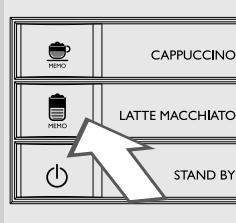

**5** Pritisnite taster " " da biste odabrali ispuštanje mleka s vrlo malo kafe.



**6** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.




**7** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



**8** Kada se prikaže simbol na strani, aparat ispušta mleko. Da biste prekinuli ispuštanje, pritisnite taster " ".



**9** Po okončanju ispuštanja penušavog mleka, aparat ispušta kafu. Da biste prekinuli ispuštanje, pritisnite taster " ".

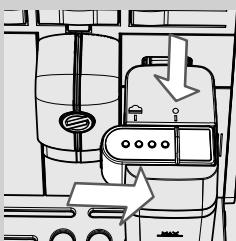

**10** Ponovo umetnute blok za ispuštanje na i pustite ga da klizi sve do simbola "●".




#### Napomena:

nakon što ste upotrebili posudu za mleko, nastavite sa čišćenjem onako kako je opisano u poglavljju "Čišćenje i održavanje".

Moguće je pripremiti mleko s vrlo malo kafe sa prethodno samlevenom kafom.


Pritisnite taster " " da biste odabrali prethodno samlevenu kafu i uspite je u odeljak.

## Regulisanje dužine mleka s vrlo malo kafe u šolji

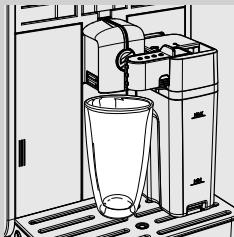

Svakim pritiskom tastera "MEMO", aparatu u šolju ispušta unapred određenu količinu mleka s vrlo malo kafe.


Aparat omogućava podešavanje količine ispuštenog mleka s vrlo malo kafe prema sopstvenom ukusu i veličini šolja.

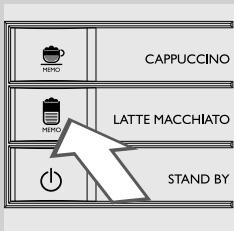

- 1 Napunite posudu mlekom i smestite je u aparat.
- 2 Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola " ". Smetite šolju ispod bloka za ispuštanje.



- 3 Držite pritisnut taster "MEMO" sve dok se ne prikaže simbol "MEMO" na displeju, zatim pustite taster. Od ovog trenutka, aparat je u fazi programiranja.



- 4 Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.



- 5 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




- 6 Kada aparat pokaze simbol prikazan pored, počinje ispuštanje penušavog mleka u šolju. Nakon što se postigne željena količina penušavog mleka, pritisnite taster "MEMO".

- 7 Po okončanju ispuštanja penušavog mleka, aparat počinje da ispušta kafu. Nakon što se postigne željena količina, pritisnite taster "MEMO".

Od ovog trenutka taster "MEMO" je programiran. Svakim pritiskom aparat ispušta istu programiranu količinu mleka s vrlo malo kafe.

**KAKO PRIPREMITI PENUŠAVO MLEKO****Pažnja:**


**Opasnost od opeketina! Na početku ispuštanja mogu se pojavitи kratki mlazevi mleka i pare. Opasnost od opeketina!**  
**Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.**

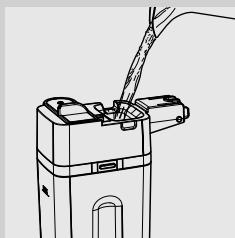


- 1** Napunite posudu mlekom. Mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.

**Napomena:**

koristite hladno mleko (~5 °C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili kapućino najboljeg kvaliteta. Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.

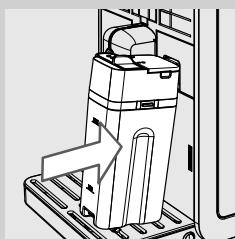


- 2** Umetnите posudu u aparat.

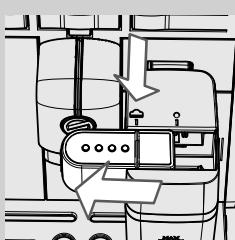


- 3 Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve до симбола "  ".**

**Napomena:**

ako se blok za ispuštanje na posudi ne izvuče u potpunosti, moguće je da će izlaziti para i da se mleko neće pravilno penušati.

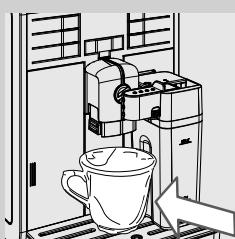

- 4 Smestite šolju ispod bloka za ispuštanje.**

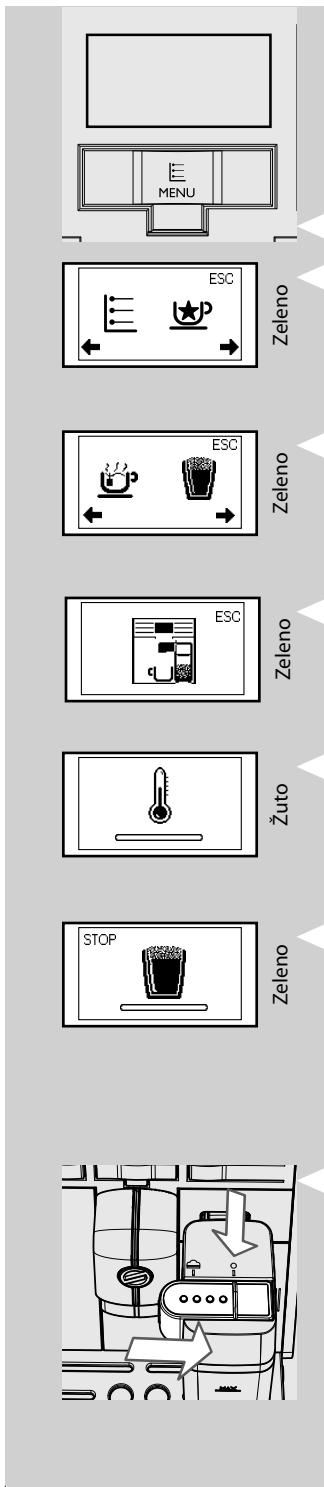

**5** Pritisnite taster **MENU** "≡". Na displeju se prikazuje simbol pored.

**6** Pritisnite taster " ". Na displeju se prikazuje simbol pored.

**7** Pritisnite taster " " da biste odabrali penušavo mleko.

**8** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.

**9** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.

**10** Aparat u šolju ispušta unapred određenu količinu penušavog mleka.  
Da biste prekinuli ispuštanje, pritisnite taster " ".


**11** Ponovo umetnute blok za ispuštanje na i pustite ga da klizi sve do simbola "●".

**Napomena:**

nakon što ste upotrebili posudu za mleko, nastavite sa čišćenjem onako kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".


### Regulisanje dužine penušavog mleka u šolji

Svaki put kad se odabere ova funkcija, aparat u šolju ispušta unapred određenu količinu penušavog mleka. Aparat omogućava podešavanje količine penušavog mleka prema sopstvenom ukusu u veličini šolja.

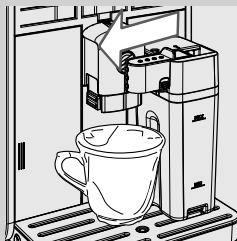

**1** Napunite posudu mlekom i smestite je u aparat.


**2** Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola " ". Smestite šolju ispod bloka za ispuštanje.

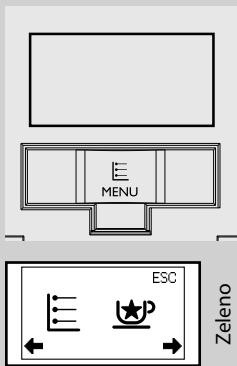


**3** Pritisnite taster **MENU** "". Na displeju se prikazuje simbol pored.



**4** Pritisnite taster "". Na displeju se prikazuje simbol pored.

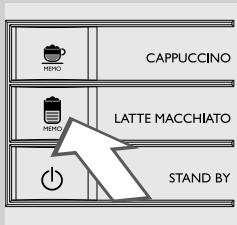


**5** Držite pritisnut taster " da biste odabrali penušavo mleko sve dok se ne prikaže simbol "MEMO" MEMO" na displeju, zatim pustite taster. Od ovog trenutka, aparat je u fazi programiranja.

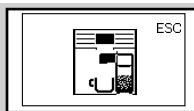

Zeleno

- 6** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.

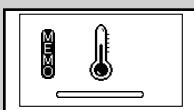

Žuto

- 7** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



Zeleno

- 8** Nakon što se stvori željena količina punošavog mleka, pritisnite taster


Od ovog trenutka je programiran taster "punošavo mleko". Sa svakim pritiskom aparat ispušta jednaku količinu programiranog punošavog mleka.

## ISPUŠTANJE TOPLJE VODE




**Pažnja:**


**Opasnost od opekolina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode i pare. Opasnost od opekolina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite blok za ispuštanje vode.**

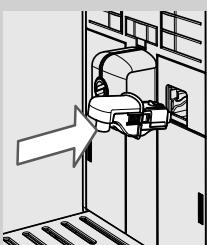


- 1** Lagano nagnite blok za ispuštanje vode i umetnite ga u potpunosti u vodice aparata.

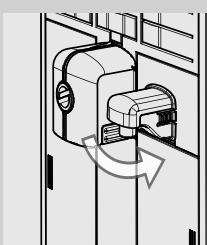


- 2** Blok za ispuštanje vode primite i okrenite prema dole sve dok ga ne zakačite za aparat kako je prikazano na slici.

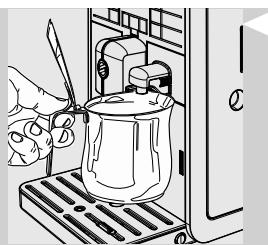

**3** Postavite neku posudu ispod bloka za ispuštanje tople vode.

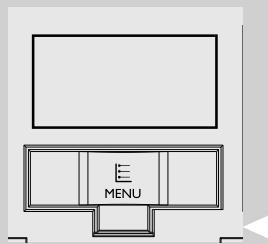

**4** Pritisnite taster **MENU** . Na displeju se prikazuje simbol pored.

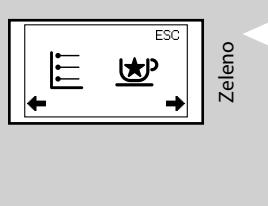


**5** Pritisnite taster . Na displeju se prikazuje simbol pored.




**6** Pritisnite taster da biste pokrenuli ispuštanje.



**7** Prikazuje se simbol na strani. Aparat pokazuje da instalirate blok za ispuštanje vode. Proverite da li je blok za ispuštanje vode pravilno instaliran. Pritisnite da biste to potvrdili. Aparat počinje da ispušta toplu vodu.

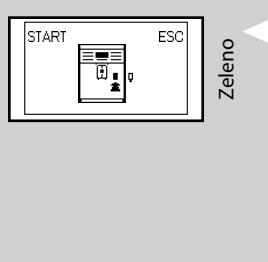

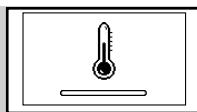

Žuto



Zeleno

- 8** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.

- 9** Ispustite željenu količinu tople vode. Da biste prekinuli proceduru ispuštanja tople vode, pritisnite taster MEMO.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Svakodnevno čišćenje aparata



#### Upozorenje:


Vremenski tačni čišćenje i održavanje aparata od temeljne su važnosti za produženje njenog životnog veka. Aparat je neprekidno izložen vlazi, kafi i kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje operacije je potrebno izvršavati i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. Ovaj tip popravke NIJE pokriven garancijom!



#### Napomena:


- Za čišćenje aparata koristite meku krpnu natopljenu vodom.
- U mašini za pranje sudova moguće je prati samo rešetku za šolje. Sve ostale komponente moraju se oprati mlakom vodom.
- Ne potapljajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, rastvarače i/ili abrazivna sredstva za čišćenje aparata.
- Ne sušite aparat i/ili njegove delove u mikrotalasnoj i/ili u standardnoj pećnici.

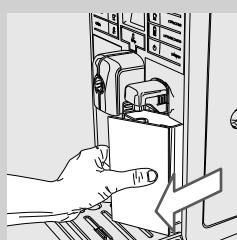


- 1** Svakog dana, sa uključenim aparatom, ispraznite i očistite posudu za sakupljanje taloga.

- Blago pritisnite bočni deo vrata posude za sakupljanje taloga da bi došlo do izlaženja ručke.
- Posudu za sakupljanje taloga izvucite potezanjem ručke.

Dodatne intervencije održavanja možete izvesti samo sa ugašenim aparatom i isključenim iz električne mreže.

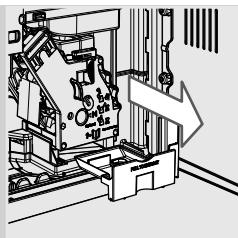


- 2** Ispraznite i očistite posudu za sakupljanje kafe u unutrašnjosti aparata.  
Otvorite servisna vrata, uklonite posudu i ispraznите је.

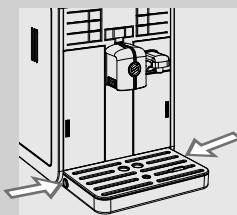


- 3** Ispraznite i operite posudu za kapanje:

- Pritisnite bočne tastere.
- Uklonite posudu za kapanje.

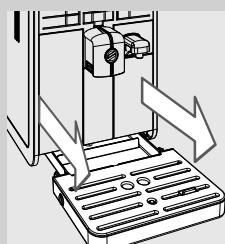


 **Napomena:**

Ispraznite posudu za kapanje čak i kad je indikator pune posude za kapanje podignut.

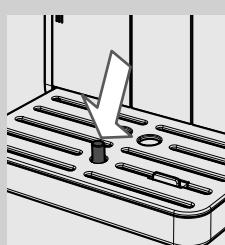


### Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu

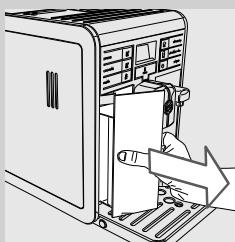


- 1** Uklonite mali beli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) sa rezervoara za vodu i operite ga svežom vodom.
- 2** Vratite na mesto mali beli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) u njegovo ležište vršeći blagi pritisak u kombinaciji sa laganim okretanjem.
- 3** Napunite rezervoar svežom vodom.

### Svakodnevno čišćenje posude za mleko


Važno je čistiti posudu za mleko svaki dan i posle svakog korišćenja da bi se održala higijena i da bi se zagarantovala priprema penušavog mleka savršene gustine.

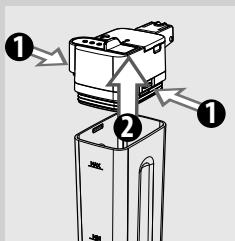


- Pažnja:**  
**Opasnost od opeketina! Na početku ispuštanja mogu se pojavitи kratki mlazevi tople vode i pare. Opasnost od opeketina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.**
- 1** Pritisnite tastere za otkačivanje da biste uklonili gornji deo posude.

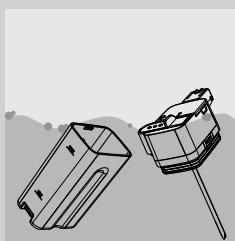


- 2** Gornji deo posude i posudu za mleko isperite mlakom vodom. Uklonite svaki ostatak mleka.

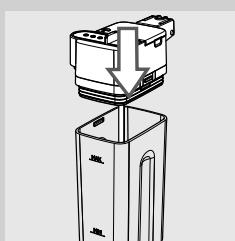


- 3** Monitrajte gornji deo posude za mleko uverivši se da je dobro pričvršćen.

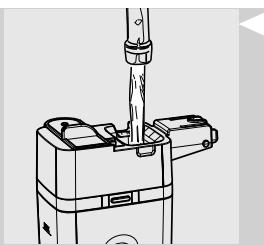


**4** Uklonite poklopac i napunite posudu za mleko svežom vodom sve do nivoa MAX.

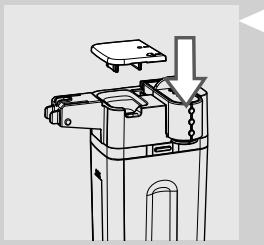


**5** Vratite na mesto poklopac na posudi za mleko.

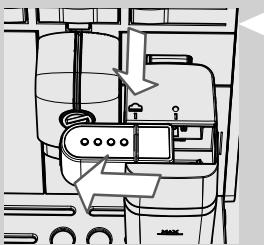


**6** Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola "  ".

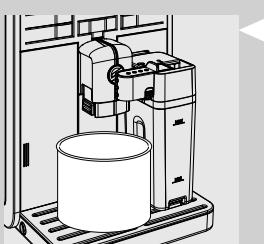


**7** Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje.

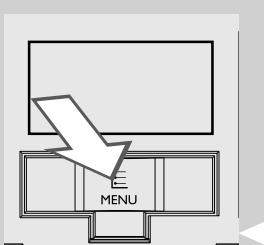

**8** Pritisnite taster **MENU** "". Na displeju se prikazuje simbol pored.

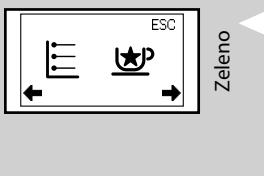

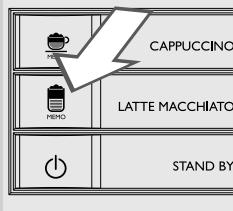


**9** Pritisnite taster "MEMO". Na displeju se prikazuje simbol pored.

Pritisnite taster "MEMO" da biste odabrali punošavo mleko.




Zeleno



Zeleno

**10** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.




Žuto

**11** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




Zeleno

**12** Po okončanju ispuštanja, pranje je završeno.

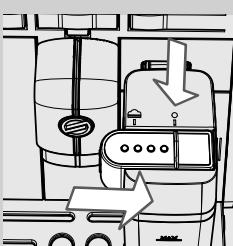


**13** Ponovo umetnute blok za ispuštanje na i pustite ga da klizi sve do simbola "●". Uklonite posudu za mleko i ispraznite je.

### Sedmično čišćenje aparata

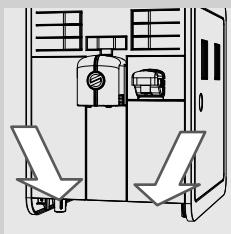


- 1** Očistite sedište posude za kapanje.

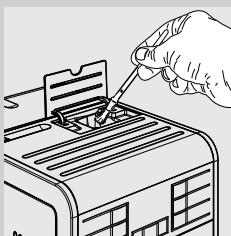


- 2** Četkicom koju ste dobili u pakovanju sa aparatom očistite odeljak za prethodno samlevenu kafu.

### Sedmično čišćenje posude za mleko


Sedmično čišćenje je najpotpunije jer uklanja svaki ostatak mleka iz bloka za ispuštanje.

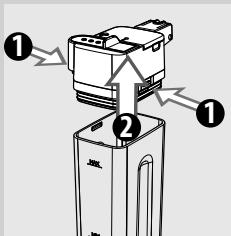


- 1** Pritisnite tastere za otkačivanje da biste uklonili gornji deo posude.

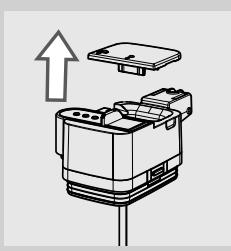


- 2** Skinite poklopac.

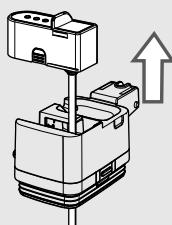


- 3** Podignite blok za ispuštanje da biste ga skinuli sa gornjeg dela posude. Blok za ispuštanje na posudi sastoji se od pet delova koji se moraju razmontirati. Svaki deo je označen velikim slovom (A, B, C, D, E) kako je prikazano na crtežima ispod.

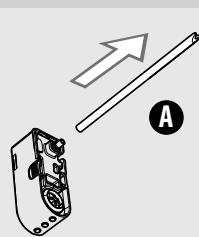


- 4** Uklonite usisnu cev (A).

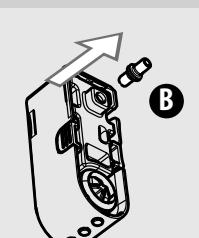


- 5** Skinite spojnicu (B) sa nastavka za punjenje mleka potežući je napole.

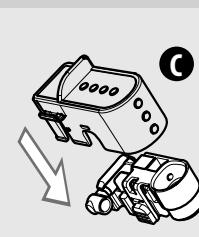


- 6** Otkačite poklopac (C) od bloka za ispuštanje posude za mleko pritiskajući prema dole i vršeći lagan pritisak na bokovima.

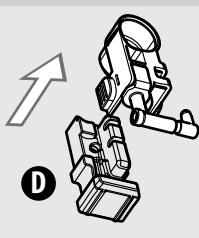

- 7** Na kraju to razmontirajte kako je prikazano na slici.

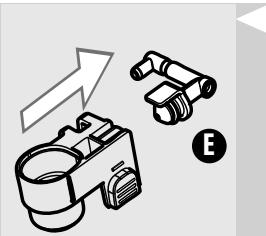

**8** Skinite spojnicu (E) sa mlaznice za mleko potežući je napolje.

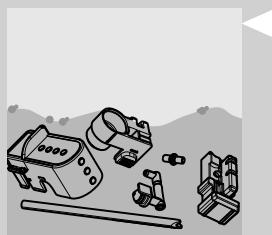

**9** Sve komponente dobro operite mlakom vodom.

**Napomena:**


Komponente je moguće prati i u mašini za sudove.

**10** Ponovo montirajte sve komponente sledeći obrnutu proceduru.


### Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe

Blok za pripremu kafe treba očistiti svaki put kada se puni posuda za kafu u zrnu ili barem jednom nedeljno.


**1** Isključite aparat pritiskom na taster “” i izvucite utikač napojnog kabla.

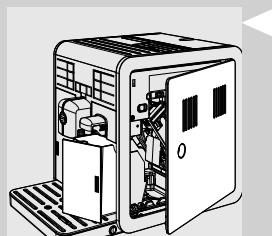


**2** Uklonite posudu za sakupljanje taloga. Otvorite servisna vrata.

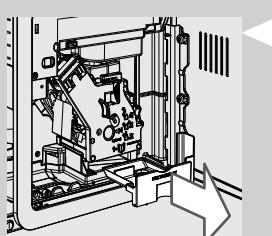

**3** Izvadite posudu za sakupljanje kafe i očistite je.

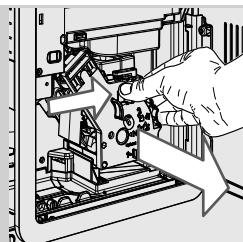


- 4** Da biste izvukli blok za pripremu kafe, pritisnite taster «PUSH» potežući ručku.

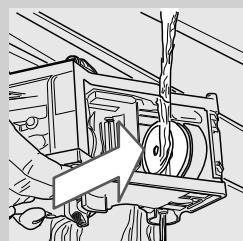


- 5** Dobro operite blok za pripremu kafe svežom i mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.

**!** **Upozorenje:**  
**Za čišćenje bloka za pripremu kafe nemojte koristiti deterdžente i sapune.**


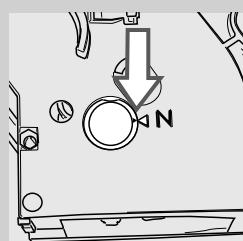


- 6** Pustite da se blok za pripremu kafe u potpunosti osuši na vazduhu.
- 7** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći se mekom krpom navlaženom vodom.

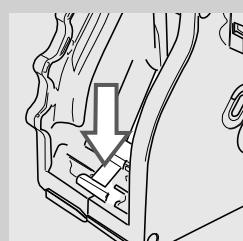


- 8** Proverite da li je blok za pripremu kafe u stanju mirovanja; dve referentne oznake moraju se podudarati. U suprotnom, izvršite radnju opisanu pod tačkom (9).


- 9** Nežno pritisnite ručicu prema dole sve dok ne dodirnete podnožje bloka za pripremu kafe i sve dok se dve referentne oznake na strani bloka ne podudaraju.

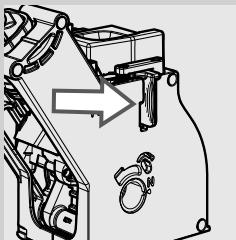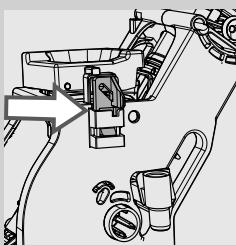

- 10** Uverite se da je kuka za blokiranje bloka za pripremu kafe u pravilnom položaju pritisnuvši do kraja taster "PUSH" sve dok ne škljocne u pravilnom položaju. Proverite da li je kuka ubaćena do kraja prema gore. U suprotnom slučaju, ponovite postupak.

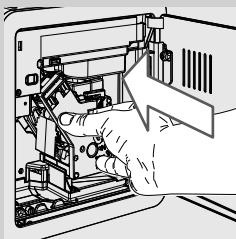

- 11** Ponovo uvedite blok za pripremu kafe u njegovo sedište sve dok ga ne zakačite a da niste pritisnuli taster "PUSH".


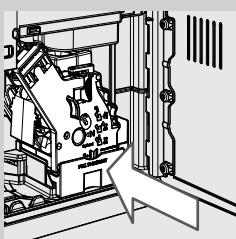


- 12** Ubacite posudu za sakupljanje kafe i zatvorite servisna vrata.


- 13** Umetnite posudu za sakupljanje taloga.

**Sedmično čišćenje posude za kafu u zrnu, plitice i prostora za kafu**

Očistite posudu za kafu u zrnu, pliticu i prostor za kafu jednom sedmično očistite krpom da biste uklonili ostatke kafe i prašinu.

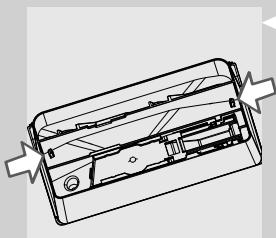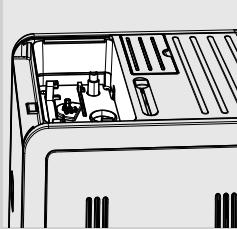


Da biste uklonili pliticu pritisnite kuke koje se nalaze na dnu posude za kafu u zrnu, kako je prikazano na crtežu levo.

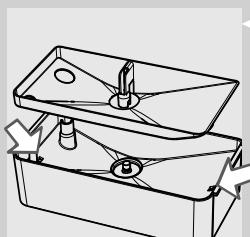

Nakon čišćenja ponovo umetnите pliticu u posudu za kafu u zrnu.

## Mesečno čišćenje posude za mleko

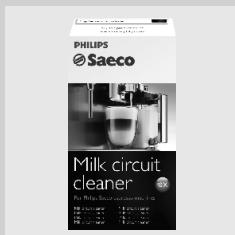

Za ciklus mesečnog čišćenja savetuje se upotreba sistema za čišćenje protočnog sistema za mleko "Saeco Milk Circuit Cleaner" za uklanjanje eventualnih ostataka mleka iz sistema. "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




### Pažnja:

**Opasnost od opekovina! Na početku ispuštanja mogu se pojavitи kratki mlazevi tople vode i pare. Opasnost od opekovina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.**




### Napomena:

pre nego što počnete sa procedurom, uverite se da je rezervoar za vodu napunjen do nivoa MAX.

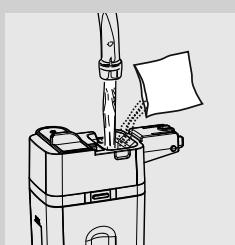


**1** Posudu za mleko napunite vodom sve do maksimalnog nivoa (MAX).


**2** Proizvod za čišćenje uspite u posudu za mleko i sačekajte da se potpuno otopi.

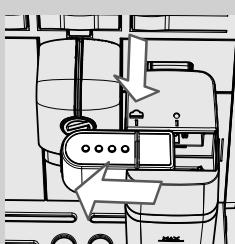

**3** Umetnите posudu u aparat. Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola "  ".

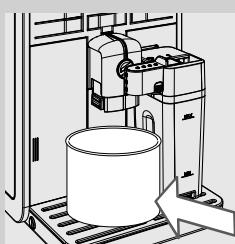


**4** Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje.

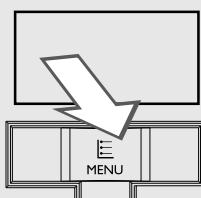

**5** Pritisnite taster **MENU** . Na displeju se prikazuje simbol pored.



Zeleno

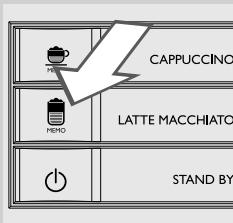


**6** Pritisnite taster . Na displeju se prikazuje simbol pored.




Zeleno

Pritisnite taster da biste odabrali punošavo mleko.



Zeleno

**7** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.



Žuto


**8** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




Zeleno

**9** Po okončanju ispuštanja, ponovite operacije od tačke 5 do tačke 8 sve do potpunog praznjenja posude.

**Pažnja:**  
Nemojte piti rastvor ispušten tokom ovog procesa.

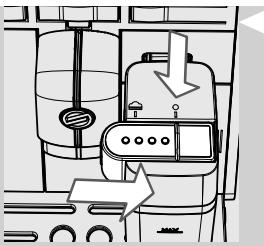


- 10** Ponovo umetnite blok za ispuštanje na i pustite ga da klizi sve do simbola "●". Uklonite posudu za mleko i ispraznite je.

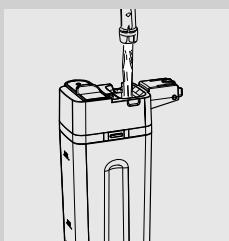

- 11** Uklonite posudu za mleko i posudu aparata.

- 12** Posudu za mleko isperite i napunite svežom vodom sve do nivoa MAX.

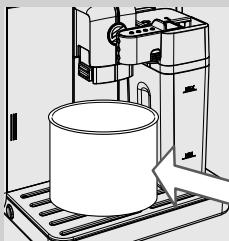

- 13** Posudu za mleko umetnite u aparat. Izvucite blok za ispuštanje na posudi uлево sve do simbola "▲". Ispod bloka za ispuštanje stavite posudu da biste pokrenuli ciklus ispiranja.



- 14** Pritisnite taster **MENU** "≡". Na displeju se prikazuje simbol pored.

Zeleno



- 15** Pritisnite taster "▲". Na displeju se prikazuje simbol pored.


Pritisnite taster "▲" da biste odabrali punušavo mleko.

Zeleno




- 16** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.

Zeleno

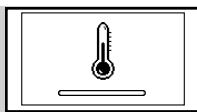

Žuto

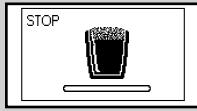

Zeleno

- 17** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.

- 18** Po okončanju ispuštanja, ponovite operacije od tačke 13 do tačke 16 sve do potpunog pražnjenja posude.

- 19** Uklonite posudu za mleko i posudu aparata. Još jednom ponovite operacije od tačke 11 do tačke 16.

- 20** Rastavite i operite posudu za mleko onako kako je opisano u poglavlju "Sedmično čišćenje posude za mleko".

### Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe


Podmažite blok za pripremu kafe nakon otprilike 500 šolja kafe ili jednom mesečno.

Mast Saeco za podmazivanje bloka za pripremu kafe može da se keni odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.





#### Upozorenje:

Pre podmazivanja bloka za pripremu kafe, očistite ga svežom vodom i pustite ga da se osuši onako kako je objašnjeno u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".


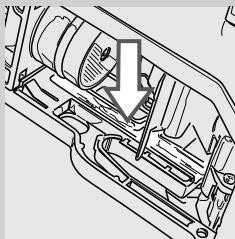


- 1** Nanesite mast ravnomerno na obe bočne vodice.

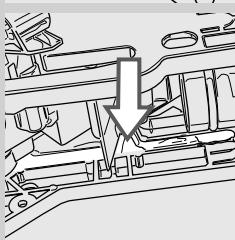

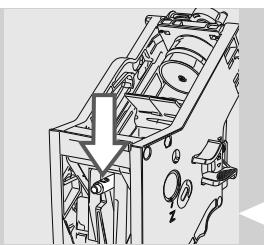

**2** Podmažite i osovinu.

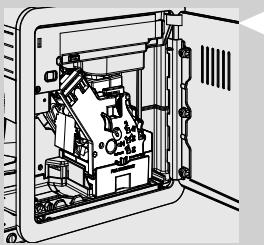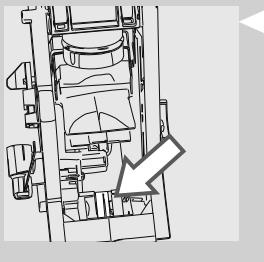

**3** Umetnите blok za pripremu kafe u sedište sve dok ne škljocne u položaju (pogledajte poglavje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").  
Umetnute posudu za sakupljanje kafe.

**4** Zatvorite servisna vrata. Umetnute posudu za sakupljanje taloga.

### Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje


Osim sedmičnog čišćenja, savetuje se da izvršite ciklus čišćenja pomoću tableteta za odmašćivanje nakon približno 500 šolja kafe ili jednom mesečno. Ova radnja upotpunjuje proces održavanja bloka za pripremu kafe. Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.

#### !


**Upozorenje:**

Tablete za odmašćivanje namenjene su isključivo za čišćenje i nemaju funkciju uklanjanja naslaga kamenca. Za uklanjanje naslaga kamenca koristite sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca Saeco sledeći proceduru opisanu u poglaviju "Uklanjanje naslaga kamenca".




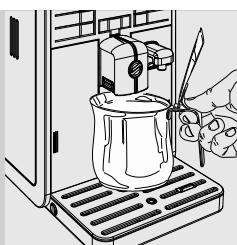


**1** Postavite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

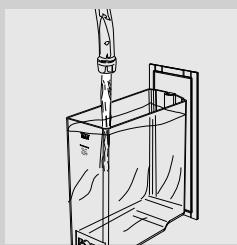

**2** Uverite se da je rezervoar za vodu napunjen svežom vodom sve do nivoa "MAX".

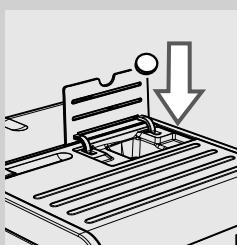


**3** Stavite tabletu za odmašćivanje u odeljak za prethodno samlevenu kafu.




**4** Pritisnite taster " jednom ili više puta kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe. Nemojte dodavati kafu u prahu.

**5** Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli jedan ciklus ispuštanja kafe.

**6** Sačekajte da aparat ispusti pola šolje vode.

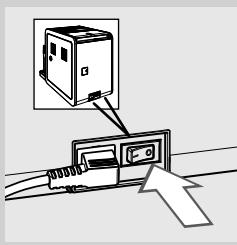


**7** Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj "0".

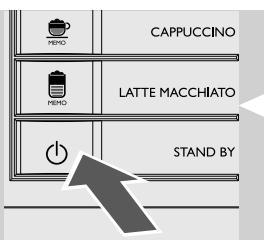


**8** Pustite da rastvor deluje približno 15 minuta. Pobrinite se da bacite ispuštenu vodu.


**9** Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj "I". Da biste uključili aparat pritisnite taster "". Sačekajte da završi ciklus automatskog ispiranja.

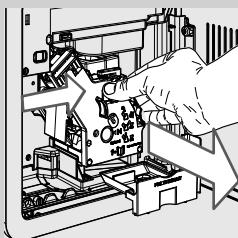

**10** Uklonite posudu za sakupljanje taloga i otvorite servisna vrata. Uklonite posudu za sakupljanje kafe i blok za pripremu kafe.

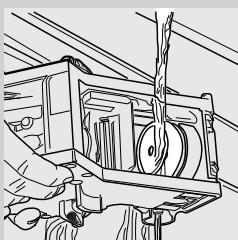

**11** Pažljivo operite blok za pripremu kafe svežom vodom.

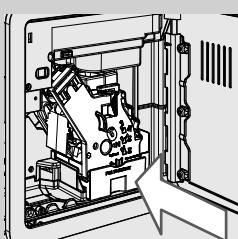

**12** Nakon što ste isprali blok za pripremu kafe, ponovo ga umetnите u ležište dok se dok ne šklocne u pravilnom položaju (pogledajte poglavje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe"). Umetnute posudu za sakupljanje kafe u posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata.



**13** Pritisnite taster " " kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe. U odeljak za prethodno samlevenu kafu nemojte sipati kafu.

**14** Pritisnite taster " " da biste pokrenuli jedan ciklus ispuštanja kafe.

**15** Dvaput ponovite operacije opisane od tačke 13 do tačke 14. Ispraznите posudu.

**16** Da biste očistili posudu za kapanje, u unutrašnjost posude stavite tabletu za odmašćivanje i napunite je sve do 2/3 topлом vodom. Ostavite da rastvor za čišćenje deluje oko 30 minuta, zatim isperite sa obilnom količinom vode.

## UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

Postupak uklanjanja naslaga kamenca zahteva približno 35 minuta.



Žuto

Tokom korišćenja, u unutrašnjosti aparata se stvara kamenac koji je potrebno redovno uklanjati; u suprotnom, hidraulični sistem i sistem kafe mogu da se zaguše. Aparat će vam pokazati kad je potrebno nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca. Ako displej aparata prikazuje simbol CALC CLEAN potrebno je pristupiti uklanjanju naslaga kamenca.



### Upozorenje:

**ako se ova operacija ne izvrši, aparat će prestati da ispravno funkcioniše; u takvom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.**

Upotrebljavajte samo sredstvo za uklanjanje naslaga formulisano baš sa namerom da se optimizuje radni učinak aparata.

Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca se prodaje odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.



### Pažnja:

**Nemojte piti rastvor za uklanjanje naslaga kamenca i ispušteni proizvode sve dok se ne završi ciklus. Ni u kom slučaju ne koristite sirće kao sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca.**




### Napomena:


nemojte isključivati aparat tokom ciklusa uklanjanja naslaga kamenca. U suprotnom slučaju, ponovo izvršite ciklus uklanjanja naslaga kamenca i sačekajte dok ne završi. Ciklus uklanjanja kamenca nastaviće se od tačke na kojoj je prekinut.

Da biste izvršili ciklus uklanjanja naslaga kamenca, pridržavajte se sledećih uputstava:


Pre pristupanja uklanjanju naslaga kamenca:

- 1 ispraznite posudu za kapanje.

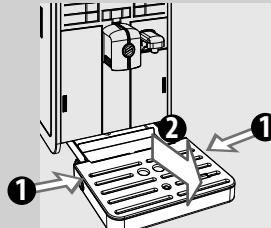


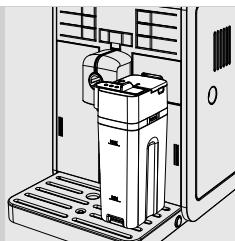

Zeleno





Žuto



Zeleno



Žuto

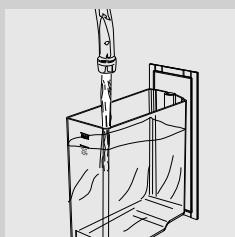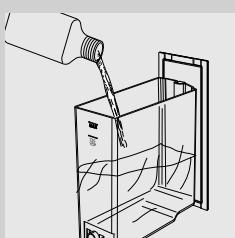

- 2** Umetnите praznu posudu za mleko.

- 3** Izvucite filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) iz rezervoara za vodu i zamenite ga originalnim malim belim filterom. Rezervoar za vodu vratite u aparat.

- 4** Pritisnite taster **MENU** . Na displeju se prikazuje simbol pored.

- 5** Pritisnite taster MEMO. Pritisnite taster sve dok se ne prikaže il simbol pored.


- 6** Pritisnite taster MEMO da biste pokrenuli proces uklanjanja naslaga kamenca.

- 7** Aparat vas podseća da je potrebno umetnuti posudu i izvaditi blok za ispuštanje na posudi.


- Napomena:**  
ako je taster MEMO pritisnut greškom, pritisnite taster MEMO da biste izašli.

- 8** Izvucite rezervoar za vodu i u njega uspitate ceo sadržaj rastvora za uklanjanje naslaga kamenca. Zatim rezervoar napunite svežom vodom sve do nivoa CALC CLEAN.

- 9** Rezervoar za vodu vratite u aparat.

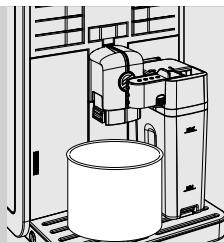


- 10** Izvucite blok za ispuštanje na posudi ulevo sve do simbola "  ". Posudu odgovarajućeg kapaciteta (1,5 l) smestite ispod bloka za ispuštanje na posudi za mleko i ispod bloka za ispuštanje kafe.




Žuto

- 11** Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli ciklus uklanjanja naslaga kamena.

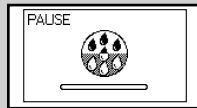

Žuto

- 12** Aparat počinje ispuštati rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u pravilnim intervalima. Skala na displeju pokazuje stanje napredovanja ciklusa.

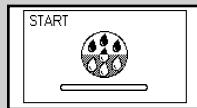

Žuto


 **Napomena:**

ciklus uklanjanja naslaga kamenca može se pauzirati pritiskom na taster " MEMO". Da biste ponovo pokrenuli ciklus, opet pritisnite taster " MEMO". Time se omogućava pražnjenje posude ili da se nakratko udaljite.




Crveno

- 13** Kada se prikaže simbol pored, rezervoar za vodu je prazen.

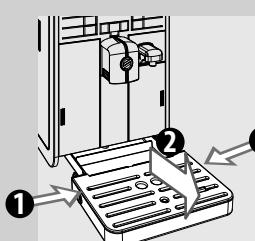

- 14** Uklonite i ispraznjite posudu i posudu za mleko.

- 15** Ispraznjite posudu za kapanje i ponovo je stavite u pravilan položaj.

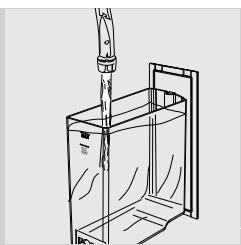

Žuto

- 16** Izvucite rezervoar za vodu, isperite ga i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Vratite ga u aparat. Kada se u aparat stavlja rezervoar za vodu, prikazuje se simbol na levoj strani.


- 17** Posudu za mleko postavite u aparat. Posudu vratite na mesto ispod bloka za ispuštanje na posudi za mleko i ispod bloka za ispuštanje kafe.

- 18** Pritisnite taster " MILFO" da biste pokrenuli ciklus ispiranja.



Crveno

- 19** Kada se prikaže simbol pored, rezervoar za vodu je prazan. Ponovite operacije od tačke 14 do tačke 18, a zatim pređite na tačku 20.

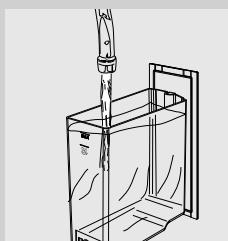

- 20** Kada je rezervoar za vodu prazan, izvadite ga, isperite i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Vratite ga u aparat.

- 21** Ispraznjite posudu i ponovo je namestite ispod bloka za ispuštanje.



Zeleno


- 22** Kada je voda upotrebljena za ispiranje potpuno ispuštena, aparat prikazuje simbol sa strane. Pritisnite taster " MILFO" da biste izašli iz ciklusa za uklanjanje naslaga kamence.



Žuto

- 23** Aparat vrši automatsko punjenje sistema.

- 24** Sada aparat izvodi ciklus zagrevanja i automatskog ispiranja za ispuštanje proizvoda.

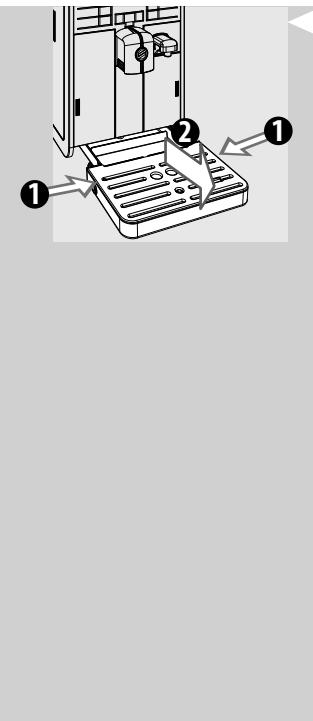

- 25 Uklonite i ispraznite posudu.
- 26 Ispraznite posudu za kapanje i ponovo je stavite u pravilan položaj.
- 27 Ciklus uklanjanja naslaga kamenca je završen.
- 28 Uklonite mali beli filter i vratite na mesto filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) na rezervoar za vodu.



#### Napomena:


na kraju ciklusa uklanjanja naslaga kamenca, operite blok za pripremu kafe onako kako je opisano u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".

Dva ciklusa ispiranja predstavljaju mere za pranje sistema sa prethodno određenom količinom vode da bi se zagarantovao optimalan radni učinak aparata. Ako se rezervoar ne napuni do nivoa MAX, aparat može da zatraži izvršenje tri ili više ciklusa.

## PROGRAMIRANJE

Moguće je personalizovati funkcije aparata ulaskom u meni za programiranje.

### Moguće je podešavati sledeće parametre



Žuto

#### Temperatura kafe


Ova funkcija omogućava podešavanje temperature za ispuštanje kafe.



Žuto

#### Odabir zrna kafe


Ova funkcija dozvoljava da se optimizuje mlevenje u zavisnosti od odabranog tipa zrna kafe.



Žuto

#### Ciklus pražnjenja cevovoda kafe.

Ova funkcija omogućava da se isprazni cevovod kafe i mlin za kafu pre promene zrna kafe.



Žuto

**Tvrdoća vode**

Ova funkcija dopušta regulisanje podešenja na osnovu tvrdoće vode u zoni stanovanja korisnika.


1 = jako meka voda

2 = meka voda

3 = tvrda voda

4 = jako tvrda voda

Dodatne detalje pogledajte u poglavlju "Merenje i programiranje tvrdoće vode".



Žuto

**Filter za vodu "INTENZA+"**

Ova funkcija omogućava upravljanje filterom za vodu "INTENZA+".


Dodatne detalje pogledajte u poglavlju koje se odnosi na korišćenje filtera.



Žuto

**Ciklus uklanjanja nasлага kamenca**

Ova funkcija omogućava vršenje ciklusa za uklanjanje nasлага kamenca.



Žuto

**Tajmer (stand-by)**


Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u Stand-by režim nakon poslednjeg ispuštanja.



Žuto

**Kontrast**

Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta displeja radi optimalnog prikazivanja poruka.



Žuto

**Fabričke postavke**

Ova funkcija omogućava ponovni povratak na fabričke vrednosti.


## Kako programirati aparat

Primer pokazuje kako se vrši programiranje kontrasta displeja. Na isti način izvršite programiranje drugih funkcija.



Zeleno

U meni programiranja možete pristupiti samo kada je aparat uključen i prikazuje displej pored.

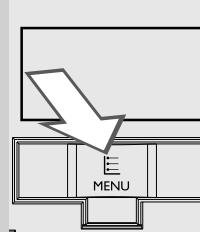

- Pritisnite taster "MENU" da biste ušli u meni.




Zeleno

- Pritisnite taster "PROGRAMIRANJE" za pristup programiranju.




Žuto


- Prikazuje se glavni prikaz na ekranu.

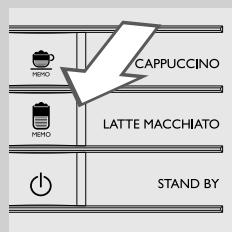

Žuto

- Pritisnite taster "PROGRAMIRANJE" kako biste se pomerali opcijama sve dok se pokaže funkcija kontrasta na displeju.




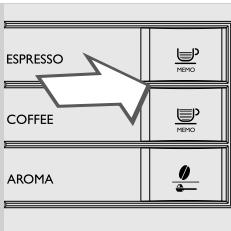

- 5** Pritisnite tastere „“ i „“ za povećanje ili smanjenje vrednosti funkcije.



- 6** Kada je vrednost modifikovana, pojavljuje se poruka "OK". Pritisnite taster "" da biste potvrdili izmenu.

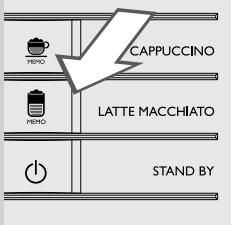


- 7** Pritisnite taster "" da biste izašli iz menija programiranja.



**Napomena:**

Aparat automatski izlazi iz menija za programiranje ako se tokom 3 minuta ne pritisne nijedan taster. Izmenjene ali nepotvrđene vrednosti neće biti umemorisane.

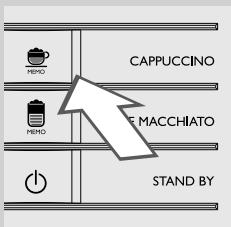

**ZNAČENJE SIMBOLA NA displeju**

Aparat poseduje sistem boja za pojednostavljenou tumačenje signala na displeju.

Kromatska šifra simbola bazira se na principu semafora.

**Signalii spremnosti (zelena)**

Aparat je spremam za ispuštanje kafe od zrna kafe Arabica.



Aparat je spremam za ispuštanje kafe od zrna kafe Robusta.



Aparat je spremam za ispuštanje kafe od zrna kafe mešovitog tipa.



Aparat je spremam za ispuštanje prethodno samlevene kafe.



Odaberite meni programiranja ili meni specijalnih napitaka.



Odabir penušavog mleka ili tople vode.




Ispuštanje tople vode.



Aparat je u fazi ispuštanja jednog espresa.



Aparat je u fazi ispuštanja jedne kafe.



Aparat je u fazi ispuštanja dva espresa.

**Signalni spremnosti (zelena)**


Aparat je u fazi ispuštanja dve kafe.



Ispuštanje kafe sa prethodno samlevenom kafom je u toku.



Aparat je u fazi programiranja količine kafe koju treba ispustiti.



Ispuštanje punošavog mleka.



Aparat ispušta kapućino.



Aparat programira količinu mleka koju treba ispustiti za pripremanje kapućina.



Aparat je u fazi programiranja količine kafe koju treba ispustiti za pripremanje kapućina.



Aparat ispušta mleko s vrlo malo kafe.



Aparat programira količinu mleka koju treba ispustiti za pripremanje mleka s vrlo malo kafe.




Aparat programira količinu kafe koju treba ispustiti za pripremanje mleka s vrlo malo kafe.




Aparat programira količinu mleka koju treba ispustiti za pripremanje punošavog mleka.

**Signali spremnosti (zelena)**


Umetnute blok za ispuštanje vode i pritisnite taster "" za ispuštanje.  
Pritisnite "" da biste izašli.



Aparat podseća korisnika da je potrebno umetnuti posudu.

**Signali upozorenja (žuta)**

Aparat je u fazi zagrevanja za ispuštanje napitaka ili tople vode.



Aparat u fazi zagrevanja tokom programiranja napitaka.



Aparat vrši ciklus ispiranja. Sačekajte da aparat završi ciklus.



Aparat signalizuje da treba zameniti filter za vodu "INTENZA+".



Blok za ispuštanje kafe je u fazi povratka nakon resetovanja aparata.



Napunite posudu kafom u zrnu i ponovo pokrenite ciklus.




Napunite sistem.



Aparat mora da se očisti od naslaga kamenca. Pritisnite taster "" da biste pokrenuli proces uklanjanja naslaga kamenca. Pridržavajte se operacija opisanih u poglavljju "Uklanjanje naslaga kamenca" ovog priručnika.

Da biste odgodili uklanjanje naslaga kamenca i nastavili sa upotrebom aparata, pritisnite taster "".

Napomena: u slučaju propuštenog uklanjanja naslaga kamenca, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. U tom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.

**Signali alarma (crvena)**


Zatvorite servisna vrata.




Napunite posudu za kafu u zrnu.




Blok za pripremu kafe mora da se umetne u aparatu.



Umetnute posudu za sakupljanje taloga.




Ispraznite posudu za sakupljanje taloga i posudu za sakupljanje kafe.



Posudu za sakupljanje taloga umetnute do kraja pre gašenja aparata.




Napunite rezervoar za vodu.



Umetnute posudu za kafu u zrnu.



Umetnute posudu za kapanje.



Isključite aparat. Ponovo ga uključite posle 30 sekundi. Izvršite 2 ili 3 pokušaja.

Ako se aparat ne pokrene, kontaktirajte hotline Philips SAEKO u svojoj zemlji i saopštite šifru greške koja se pojavila na displeju.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## REŠAVANJE PROBLEMA

Ovo poglavlje predstavlja kratak sadržaj najčešćih problema koji bi mogli da se odnose na vaš aparat. Ako vam informacije navedene u nastavku ne pomažu da rešite problem, pogledajte stranu FAQ na lokaciji [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili kontaktirajte liniju za pomoć Philips Saeco za vašu zemlju. Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije povezan na električnu mrežu.  Glavni prekidač u položaju "0".	Povežite aparat na električnu mrežu.  Proverite da li se glavni prekidač nalazi u položaju "I".
Posuda za kapanje se puni čak i ako se voda ne prazni.	Ponekad aparat automatski isprazni vodu u posudu za kapanje da bi upravljala ispiranjem sistema i da bi se zagantovalo optimalno funkcionisanje.	Radi se o normalnom radu aparata.
Aparat uvek prikazuje crveni simbol	Posuda za sakupljanje taloga je praznena dok je aparat bio isključen.	Posuda za sakupljanje taloga uvek se mora prazniti dok je aparat uključen. Sačekajte dok se ne prikaže simbol  pre ponovnog umetanja posude.
Kafa nije dovoljno topla.	Šolje su hladne.	Zagrejte šolje topлом vodom.
Ne izlazi topla voda.	Otvor bloka za ispuštanje tople vode je zapušen.	Otvor bloka za ispuštanje očistite iglom. <b>Pre izvođenja ove radnje proverite da li je aparat isključen i hladan.</b>
Kafa ima malo krema (pogledajte napomenu).	Mešavina nije odgovarajuća, kafa nije sveže ispršena ili je suviše krupno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u poglavljiju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
Ne stvara se mlečna pena.	Posuda za mleko je prljava ili nepravilno umetnuta.  Blok za ispuštanje na posudi za mleko nije pravilno izvađen.	Očistite posudu i umetnite je pravilno.  Proverite da li je blok za ispuštanje mleka bio pravilno izvađen.
Aparatu treba suviše mnogo vremena da se zagreje ili je smanjena količina vode koja izlazi iz cevi.	Sistem aparata je zagušen kamencem.	Uklonite naslage kamenca iz aparata.
Nemoguće je izvući blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe je van položaja.  Posuda za sakupljanje taloga je umetnuta.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vrata. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.  Izvadite posudu za sakupljanje taloga pre uklanjanja bloka za pripremu kafe.
Ispod bloka za pripremu kafe nalazi se mnogo mlevene kafe.	Kafa nije podesna za automatske aparate.	Moglo bi da bude potrebno promeniti tip kafe ili modifikovati podešavanje mlina za kafu.
Aparat melje zrna kafe ali kafa ne izlazi (pogledajte napomenu).	Nedostaje voda.  Blok za pripremu kafe je prljav.  Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.  Sistem nije napunjten.  Blok za ispuštanje je prljav.	Napunite rezervoar za vodu i napunite ponovo sistem (poglavlje "Prvo uključivanje").  Očistite blok za pripremu kafe (poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu hrane").  Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglaviju "Saeco Adapting System".  Napunite sistem (poglavlje "Prvo uključivanje").  Očistite blok za ispuštanje.


Problem	Uzrok	Rešenje
Kafa je suviše vodenasta (pogledajte napomenu).	Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.  Kafa je suviše krupno mlevena.	Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglaviju "Saeco Adapting System".  Promenite mešavinu kafe ili podešite mlevenje kao u poglaviju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
	Izborni prekidač posude za kafu u zrnu je pomeren.	Namestite izborni prekidač u položaj "✉".
Kafa izlazi polako (pogledajte napomenu).	Kafa je suviše sitno samlevena.  Sistemi su zagušeni.  Sistem nije napunjeno.	Promenite mešavinu kafe ili podešite mlevenje kao u poglaviju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".  Izvršite jedan ciklus uklanjanja naslaga kamena.  Napunite sistem (poglavlje "Prvo uključivanje").
	Blok za pripremu kafe je prljav.	Očistite Blok za pripremu kafe (poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
Kafa izlazi izvan bloka za ispuštanje.	Blok za ispuštanje je začepljen.	Očistite blok za ispuštanje i njegove izlazne otvore.
Izborni prekidač je blokiran.	Možda je ostalo zaglavljeno pokoje zrno kafe.	Pomerajte izborni prekidač napred i nazad sve dok ne deblokirate zrna kafe.
Nemoguće je umetnuti posudu za kafu u zrnu.	Sečivo koje se nalazi ispod posude za kafu u zrnu je pomereno.  U prostoru za kafu možda je ostalo nekoliko zrna kafe.  Izborni prekidač nije u pravilnom položaju.	Pustite da sečivo klizne do kraja vodice i pokrije otvor.  Uklonite zrna kafe.  Izborni prekidač vratite u otvoren položaj.
Kafa nema ukus novih zrna kafe.	Cevovod kafe i mlin za kafu nisu ispraznjeni.	Potrebno je ispustiti barem dve kafe pre nego što može da se uživa u novim zrnima kafe.
Prikazuje se simbol ☹.	Izborni prekidač posude za kafu u zrnu je pomeren.  Posuda za kafu u zrnu i plitica su prljavi.	Namestite izborni prekidač u položaj "✉".  Očistite posudu za kafu i pliticu od eventualnih ostataka kafe. (Poglavlje "Sedmično čišćenje posude za kafu u zrnu, plitice i prostora za kafu")

**Napomena:**

ovi problemi mogu biti normalni ako je izmenjena mešavina kafe ili u slučaju da se obavlja prvo postavljanje. U tom slučaju sačekajte da aparat pristupi samopodešavanju kako je opisano u paragrafu "Saeco Adapting System".

## UŠTEDA ENERGIJE

### Stand-by

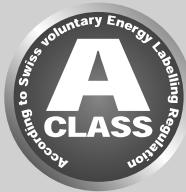

Superautomatski aparat za espresso kafu Saeco je projektovan za uštedu energije, kako pokazuje energetska etiketa Klase A.

Posle 30 minuta neaktivnosti, aparat se automatski gasi (osim ako vreme za stand-by nije programirano drugačije). Ako je ispušten neki proizvod, aparat vrši ciklus ispiranja.

U načinu rada Stand-by potrošnja energije je manja od 1Wh. Da biste uključili aparat, pritisnite taster "I" (ako je glavni prekidač koji se nalazi na pozadini aparata u položaju "I"). Ako je bojler hladan, aparat izvršava ciklus ispiranja.

### Odlaganje na otpad



Na kraju životnog ciklusa, aparat ne sme da se tretira kao normalan otpad iz domaćinstva ali se predaje u službeni centar za sakupljanje zbog recikliranja. Ovakvo ponašanje doprinosi zaštiti prirodne sredine.

- Materijale ambalaže moguće je reciklovati.
- Aparat: izvucite utikač iz utičnice i prerežite napojni kabl.
- Aparat i napojni kabl predajte nekom centru za pomoć ili nekoj društvenoj strukturi za zbrinjavanje otpada.

Ovaj proizvod je usaglašen sa Evropskom Direktivom 2002/96/CE. Simbol koji se nalazi na proizvodu ili na pakovanju pokazuje da sa proizvodom ne može da se postupa kao sa otpadom iz domaćinstva, nego da ga se mora predati nadležnom centru za sakupljanje da bi se moglo reciklatoi električne i elektronske komponente.

Vodeći brigu o ispravnom odlaganju proizvoda, doprinosite zaštiti i čuvanju prirodne okoline i ljudi od mogućih negativnih posledica koje bi mogle da se pojave zbog neodgovarajućeg rukovanja proizvodom u završnoj fazi njegovog radnog veka. Da biste dobili više informacija o načinima reciklaže proizvoda molimo vas da se obratite nadležnom lokalnom telu vlasti, vašem servisu za odlaganje otpada iz domaćinstva ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu koja se nalazi unutar servisnih vrata
Materijal kućišta	ABS - Termoplastični
Dimenzije (š x v x d)	256 x 350 x 470 mm
Težina	8,5 kg
Dužina kabla	1,2 m
Upravljačka tabla	Prednji deo
Dimenzija šolje	142
Rezervoar za vodu	1,9 litara - Odvojiv
Kapacitet posude za kafu u zrnu	300 g
Kapacitet posude za sakupljanje taloga	14
Pritisak pumpe	15 bara
Bojler	Inoks čelik
Sigurnosni uređaji	Termo osigurač

## GARANCIJA I POMOĆ

### Garancija

Da biste dobili detaljne informacije o garanciji i uslovima koji su s njom povezani, pogledajte garantni list koji vam je isporučen odvojeno.

### Pomoć

Želimo da vas uverimo da ćete biti zadovoljni kupovinom vašeg aparata. Ukoliko to već niste učinili, registrujte vaš proizvod na adresi **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**. Na ovaj način možemo da ostanemo u kontaktu sa vama i podsetimo vas kada treba izvršiti operacije čišćenja i uklanjanja naslaga kamence.

Ako vam zatreba podrška ili pomoć, posetite web lokaciju kompanije Philips na adresi **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ili kontaktirajte hotline Philips Saeco vaše zemlje. Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca, koristite isključivo proizvode za održavanje Saeco. Ove proizvode moguće je kupiti u internetskoj prodavnici Philips na adresi [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), kod vašeg prodavca od poverenja ili u ovlašćenim servisnim centrima. U slučaju poteškoća sa pronaalažnjem proizvoda za održavanje aparata, kontaktirajte hotline Philips Saeco vaše zemlje.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Panoramski prikaz proizvoda za održavanje



- Sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca CA6700




- Filter za vodu INTENZA+ CA6702

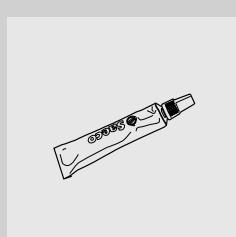

- Mast HD5061



- Tablete za odmašćivanje CA6704

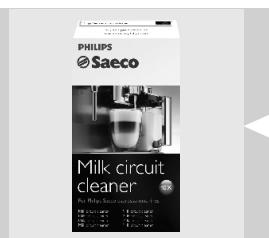


- Sistem čišćenja protočnog sistema za mleko CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706

## DODATNA OPREMA APARATA

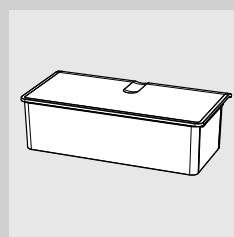

- Posuda za kafu u zrnu na izvlačenje CA6803



**23**

Rev.00 del 05-02-13

421940437251



**23 SR**

Proizvođač zadržava pravo da unese bilo kakvu promenu bez prethodnog obaveštenja.



**[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)**