

Minuto

ISTRUZIONI PER L'USO

Type HD8763

Leggere attentamente prima di utilizzare la macchina.



IT

01

CE

Registra il prodotto e ottieni assistenza al sito

www.philips.com/welcome

Congratulazioni per l'acquisto della macchina per caffè superautomatica Saeco Minuto One Touch Cappuccino! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Saeco, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Le presenti istruzioni d'uso sono valide per il modello HD8763.

La macchina è indicata per la preparazione di caffè espresso con chicchi interi ed è provvista di una caraffa del latte per preparare un perfetto cappuccino in modo semplice e veloce. In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie per installare, utilizzare, pulire e decalcificare la vostra macchina.

SOMMARIO

IMPORTANTE	4
Indicazioni per la sicurezza.....	4
Attenzione.....	4
Avvertenze.....	6
Conformità alle normative.....	7
INSTALLAZIONE	8
Panoramica del prodotto.....	8
Descrizione generale.....	9
OPERAZIONI PRELIMINARI	10
Imballaggio della macchina.....	10
Installazione della macchina.....	10
PRIMA ACCENSIONE	12
Caricamento circuito.....	12
Ciclo automatico di risciacquo/autopulizia.....	13
Ciclo di risciacquo manuale.....	14
Misurazione e programmazione durezza acqua.....	17
Installazione filtro acqua "INTENZA+ ".....	18
Sostituzione del filtro acqua "INTENZA+ ".....	20
REGOLAZIONI	21
Saeco Adapting System.....	21
Regolazione macinacaffè in ceramica.....	21
Regolazione aroma (intensità del caffè).....	22
Regolazione erogatore caffè.....	23
Regolazione lunghezza caffè in tazza.....	24

EROGAZIONE CAFFÈ ED ESPRESSO.....	25
Erogazione di caffè ed espresso con caffè in grani	25
Erogazione di caffè ed espresso con caffè pre-macinato	26
CARAFFA LATTE	27
Riempimento caraffa latte	27
Inserimento caraffa latte.....	28
Rimozione caraffa latte	28
Svuotamento caraffa latte.....	29
EROGAZIONE DI UN CAPPUCCINO.....	30
Regolazione lunghezza cappuccino in tazza.....	32
COME EMULSIONARE IL LATTE	33
Regolazione lunghezza latte emulsionato in tazza.....	35
EROGAZIONE ACQUA CALDA	36
PULIZIA E MANUTENZIONE	38
Pulizia giornaliera della macchina.....	38
Pulizia giornaliera del serbatoio dell'acqua.....	39
Pulizia giornaliera della caraffa del latte	40
Pulizia settimanale della macchina	42
Pulizia settimanale della caraffa del latte.....	43
Pulizia settimanale del gruppo caffè.....	45
Pulizia mensile della caraffa del latte	48
Lubrificazione mensile del gruppo caffè.....	51
Pulizia mensile del gruppo caffè con pastiglie sgrassanti	52
Pulizia mensile del contenitore caffè in grani	55
DECALCIFICAZIONE	56
PROGRAMMAZIONE	61
È possibile regolare i seguenti parametri.....	61
Come programmare la macchina	62
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI A DISPLAY	64
RISOLUZIONE PROBLEMI.....	68
RISPARMIO ENERGETICO	70
Stand-by	70
Smaltimento	70
CARATTERISTICHE TECNICHE	71
GARANZIA E ASSISTENZA.....	71
Garanzia.....	71
Assistenza	71
ORDINE DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE.....	72

IMPORTANTE

Indicazioni per la sicurezza

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza. È tuttavia necessario leggere attentamente le indicazioni per la sicurezza descritte nelle presenti istruzioni d'uso in modo da evitare danni accidentali a persone o cose. Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.



Il termine **ATTENZIONE** e questo simbolo avvisano l'utente su situazioni di rischio che possono causare lesioni personali gravi, pericolo di vita e/o danni alla macchina.



Il termine **AVVERTENZA** e questo simbolo avvisano l'utente su situazioni di rischio che possono causare lesioni personali lievi e/o danni alla macchina.



Con il presente simbolo viene richiesta la lettura attenta del manuale prima di eseguire qualsiasi operazione di utilizzo o manutenzione.

Attenzione

- Collegare la macchina a una presa a muro adeguata, la cui tensione principale corrisponda ai dati tecnici dell'apparecchio.
- Evitare che il cavo di alimentazione penda dal tavolo o dal piano di lavoro o che tocchi superfici calde.
- Non immergere la macchina, la presa di corrente o il cavo di alimentazione in acqua: pericolo di shock elettrico!
- Non dirigere il getto di acqua calda verso parti del corpo:

pericolo di scottature!

- Non toccare superfici calde. Utilizzare i manici e le manopole.
- Rimuovere la spina dalla presa:
 - se si verificano delle anomalie;
 - se la macchina rimarrà inutilizzata per lungo tempo;
 - prima di procedere alla pulizia della macchina.Tirare dalla spina e non dal cavo di alimentazione.
Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare la macchina se la spina, il cavo di alimentazione o la macchina stessa risultano danneggiati.
- Non alterare né modificare in alcun modo la macchina o il cavo di alimentazione. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza autorizzato da Philips per evitare qualsiasi pericolo.
- La macchina non è destinata all'uso da parte di bambini con età inferiore a 8 anni.
- La macchina può essere utilizzata da bambini di 8 anni di età (e superiore) se precedentemente istruiti riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati da un adulto.
- Tenere la macchina e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei minori di 8 anni.
- La macchina può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali o con

mancanza di esperienza e/o competenze insufficienti se precedentemente istruite riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non inserire le dita o altri oggetti nel macinacaffè.

Avvertenze

- La macchina è prevista per il solo uso domestico e non è indicata per l'utilizzo in ambienti quali mense o zone cucina di negozi, uffici, fattorie o altri ambienti lavorativi.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie piana e stabile.
- Non posizionare la macchina su superfici calde, in prossimità di forni caldi, riscaldatori o analoghe sorgenti di calore.
- Immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè in grani. Caffè in polvere, solubile, nonché altri oggetti, se inseriti nel contenitore caffè in grani, possono danneggiare la macchina.
- Lasciare raffreddare la macchina prima di inserire o rimuovere qualsiasi componente.
- Non riempire il serbatoio con acqua calda o bollente. Utilizzare solo acqua fredda potabile non gassata.
- Per la pulizia, non utilizzare polveri abrasive o detersivi aggressivi. È sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.

- Effettuare la decalcificazione della macchina regolarmente. Sarà la macchina a indicare quando è necessario procedere alla decalcificazione. Se questa operazione non viene svolta, l'apparecchio smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la riparazione non è coperta da garanzia!
- Non tenere la macchina a una temperatura inferiore a 0 °C. L'acqua residua all'interno del sistema di riscaldamento può congelare e danneggiare la macchina.
- Non lasciare acqua nel serbatoio se la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo. L'acqua potrebbe subire delle contaminazioni. Ogni volta che si usa la macchina, utilizzare acqua fresca.

Conformità alle normative











La macchina è conforme all'art. 13 del Decreto Legislativo italiano 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2005/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Questa macchina è conforme alla Direttiva europea 2002/96/CE.

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e le normative applicabili in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

INSTALLAZIONE

Panoramica del prodotto

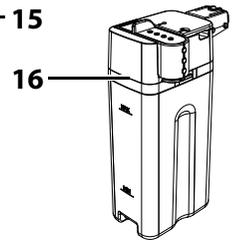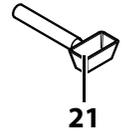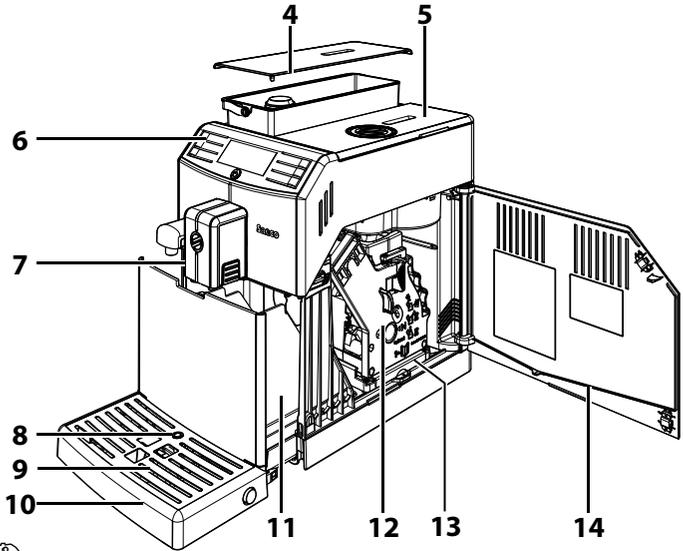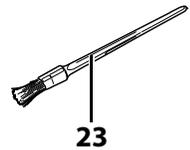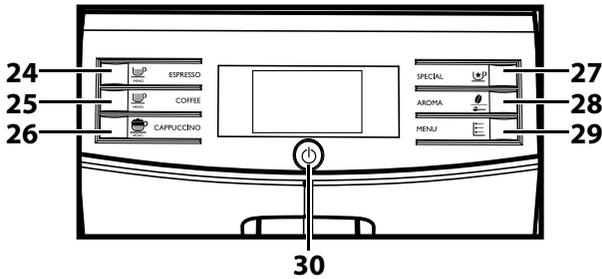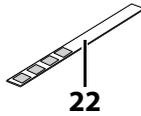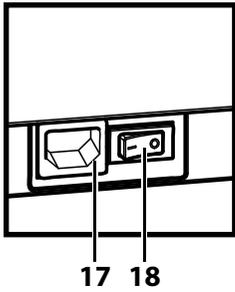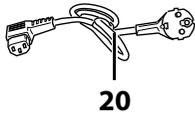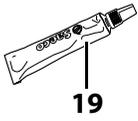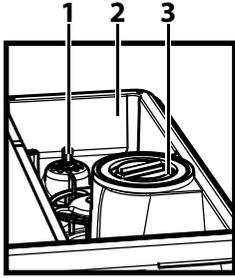

Descrizione generale

1. Manopola di regolazione macinatura
2. Contenitore caffè in grani
3. Scompartimento caffè pre-macinato
4. Serbatoio acqua + Coperchio
5. Coperchio contenitore caffè in grani
6. Pannello di comando
7. Erogatore caffè
8. Indicatore vasca raccogliocce piena
9. Griglia appoggia tazze
10. Vasca raccogliocce
11. Cassetto raccoglifondi
12. Gruppo caffè
13. Cassetto raccogli caffè
14. Sportello di servizio
15. Erogatore acqua (estraibile)
16. Caraffa latte
17. Presa cavo di alimentazione
18. Interruttore generale
19. Grasso per gruppo caffè
20. Cavo di alimentazione
21. Chiave regolazione macinacaffè + Misurino caffè pre-macinato
22. Provino per test durezza acqua
23. Pennello pulizia
24. Tasto erogazione espresso
25. Tasto erogazione caffè
26. Tasto erogazione cappuccino
27. Tasto prodotti speciali
28. Tasto "Aroma" - Caffè pre-macinato
29. Tasto Menu
30. Tasto ON/OFF
31. Soluzione decalcificante - in vendita separatamente


OPERAZIONI PRELIMINARI

Imballaggio della macchina

L'imballo originale è stato progettato e realizzato per proteggere la macchina durante la spedizione. Si consiglia di conservarlo per un eventuale trasporto futuro.

Installazione della macchina


1 Estrarre la macchina dall'imballo.

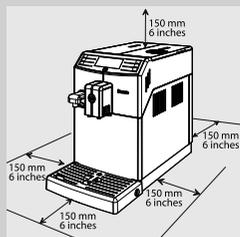


2 Per un uso ottimale si consiglia di:


- scegliere un piano di appoggio sicuro e ben livellato, dove nessuno può rovesciare la macchina o venirne ferito;
- scegliere un ambiente sufficientemente illuminato, igienico e con presa di corrente facilmente accessibile;
- prevedere una distanza minima dalle pareti della macchina come indicato in figura.

3 Estrarre il coperchio del serbatoio dell'acqua.

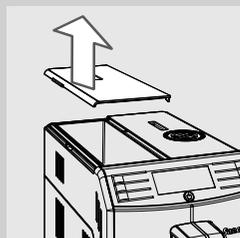


4 Sollevare il serbatoio dell'acqua utilizzando la maniglia.

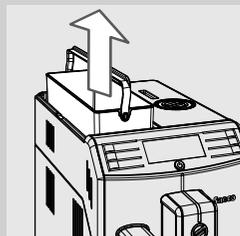

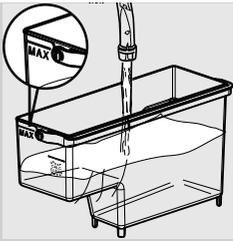


- 5** Risciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua fresca.
- 6** Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX con acqua fresca e reinserirlo nella macchina. Verificare che sia inserito a fondo.

! **Avvertenza:**
non riempire il serbatoio con acqua calda, bollente, gassata o altri liquidi che potrebbero danneggiare il serbatoio stesso e la macchina.

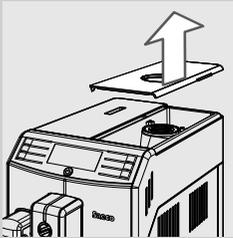

- 7** Togliere il coperchio dal contenitore caffè in grani.

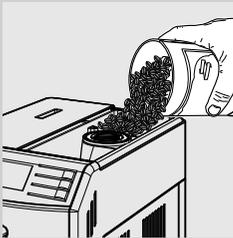


- 8** Versare lentamente il caffè in grani nel contenitore caffè in grani.

☰ **Nota:**


Non versare troppi chicchi di caffè nel contenitore caffè in grani per non diminuire le prestazioni di macinatura della macchina.

! **Avvertenza:**
immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè in grani. Caffè in polvere, solubile, caramellato, nonché altri oggetti possono danneggiare la macchina.


- 9** Riposizionare il coperchio sul contenitore caffè in grani.

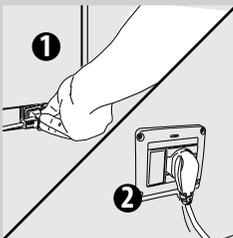

- 10** Inserire la spina nella presa di corrente posta sul retro della macchina.
- 11** Inserire la spina all'estremità opposta del cavo di alimentazione in una presa di corrente a muro con tensione adeguata.

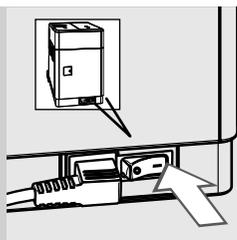

12 Portare l'interruttore generale su "I" per accendere la macchina. Il tasto "⏻" lampeggia.

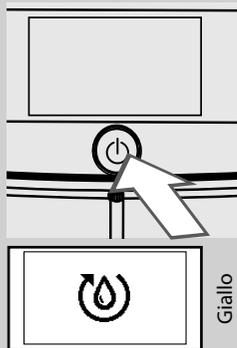

13 Per accendere la macchina è sufficiente premere il tasto "⏻". La macchina procede al caricamento automatico del circuito.

PRIMA ACCENSIONE

Prima del primo utilizzo devono verificarsi le seguenti condizioni:

- 1) la macchina esegue il caricamento del circuito;
- 2) la macchina esegue un ciclo automatico di risciacquo/autopulizia;
- 3) è necessario avviare un ciclo di risciacquo manuale.

Caricamento circuito

Durante questo processo l'acqua fresca scorre nel circuito interno e la macchina si riscalda. L'operazione richiede alcuni minuti.




1 La macchina procede al caricamento automatico del circuito.



Giallo

- 2** La barra sotto il simbolo indica lo stato di avanzamento dell'operazione. Al termine del processo la macchina interrompe automaticamente l'erogazione.



Giallo

- 3** A questo punto il pannello di comando visualizza il simbolo di riscaldamento della macchina.

Ciclo automatico di risciacquo/autopulizia

Al termine del riscaldamento, la macchina esegue un ciclo automatico di risciacquo/autopulizia con acqua fresca dei circuiti interni. L'operazione richiede meno di un minuto.



- 1** Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè per raccogliere la piccola quantità di acqua in uscita.



Giallo

- 2** La macchina visualizza il display a lato. Attendere che il ciclo termini automaticamente.



Nota:

Premere il tasto "☕" MEMO per arrestare l'erogazione.



Verde

- 3** terminate le operazioni descritte sopra, la macchina visualizza il display a lato. Ora è possibile eseguire il ciclo di risciacquo manuale.

Ciclo di risciacquo manuale

Durante questo processo viene attivato il ciclo di erogazione caffè e l'acqua fresca scorre attraverso il circuito idraulico. L'operazione richiede alcuni minuti.



- 1 Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè.



Verde

- 2 Verificare che la macchina visualizzi il display a lato.



Verde


- 3 Selezionare la funzione di erogazione del caffè pre-macinato premendo il tasto "☕". La macchina visualizza il display a lato.




Nota:

Non aggiungere caffè pre-macinato nello scompartimento.

- 4 Premere il tasto "☕
MEMO". La macchina inizia ad erogare acqua dall'erogatore caffè.
- 5 Al termine dell'erogazione, vuotare il contenitore. Ripetere le operazioni dal punto 1 al punto 4 per due volte, quindi passare al punto 6.

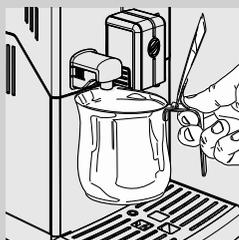


- 6 Posizionare un contenitore sotto erogatore acqua.

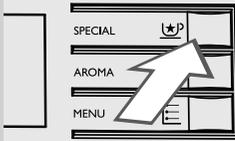


7 Premere il tasto “☺”^{*}. La macchina visualizza il display a lato.



8 Premere il tasto “☕” per avviare l'erogazione di acqua calda.

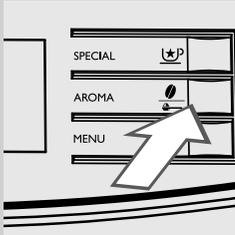

9 Viene visualizzato il simbolo a lato. La macchina indica di installare l'erogatore dell'acqua. Verificare che l'erogatore acqua sia installato correttamente. Premere “☺”^{MEMO} per confermare. La macchina inizia ad erogare acqua calda.




10 Erogare acqua fino a visualizzare il simbolo di mancanza acqua.



Nota:

Il ciclo di risciacquo manuale può essere interrotto premendo il tasto “☺”^{MEMO}.

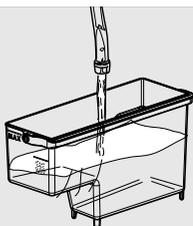

Verde

11 Al termine, riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX. A questo punto la macchina è pronta per l'erogazione di caffè. Verrà visualizzato il display indicato a sinistra.

Nota:

Se la macchina è rimasta inutilizzata per due o più settimane, all'accensione verrà effettuato un ciclo automatico di risciacquo/autopulizia. In seguito è necessario avviare un ciclo di risciacquo manuale come descritto sopra.


Il ciclo automatico di risciacquo/autopulizia viene anche avviato automaticamente quando la macchina è rimasta in stand-by, oppure è stata spenta, da oltre 15 minuti.

Al termine del ciclo, è possibile erogare un caffè.

Misurazione e programmazione durezza acqua

La misurazione della durezza dell'acqua è molto importante per determinare la frequenza di decalcificazione della macchina e per l'installazione del filtro acqua "INTENZA+" (per ulteriori dettagli sul filtro acqua vedi capitolo successivo).

Per la misurazione della durezza dell'acqua, attenersi alle seguenti istruzioni:

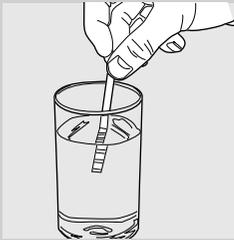

- 1 Immergere in acqua per 1 secondo il provino per il test di durezza dell'acqua (in dotazione con la macchina).



Nota:

Il provino può essere utilizzato per una sola misurazione.

- 2 Attendere un minuto.

- 3 Verificare quanti quadrati diventano rossi, quindi consultare la tabella.





Nota:

I numeri sul provino corrispondono alle impostazioni per la regolazione della durezza dell'acqua.

Più precisamente:

- 1 = 1 (acqua molto dolce)
- 2 = 2 (acqua dolce)
- 3 = 3 (acqua dura)
- 4 = 4 (acqua molto dura)

Le lettere corrispondono ai riferimenti che si trovano alla base del filtro acqua "INTENZA+" (vedi capitolo successivo).

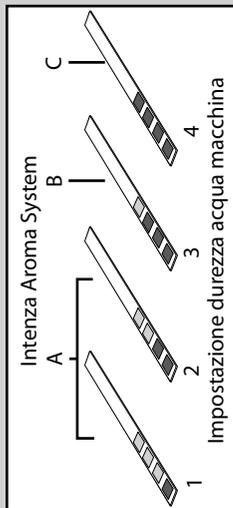


Giallo

- 4 Premere il tasto "ESC" e scorrere le opzioni premendo il tasto "4" fino a visualizzare il simbolo a lato.




Nota:

La macchina viene fornita con un'impostazione della durezza dell'acqua standard compatibile con gran parte delle tipologie di acqua.



Giallo



Verde

5 Premere il tasto "☕" per aumentare il valore e il tasto "☕" per diminuire il valore.

6 Premere il tasto "☰" per confermare l'impostazione.

7 Premere il tasto "☕" per uscire dal MENU di programmazione. La macchina visualizza il display a lato ed è pronta per l'erogazione.


Installazione filtro acqua "INTENZA+"

Si consiglia di installare il filtro acqua "INTENZA+" che limita la formazione di calcare all'interno della macchina e dona un aroma più intenso al vostro caffè.




Il filtro acqua "INTENZA+" è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.


L'acqua è un elemento fondamentale nella preparazione di un caffè: per questo è estremamente importante filtrarla sempre in modo professionale. Il filtro acqua "INTENZA+" è in grado di prevenire la formazione di depositi minerali, migliorando la qualità dell'acqua.

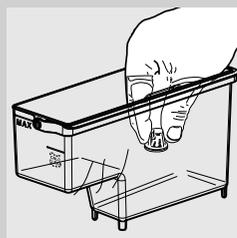

1 Rimuovere il filtrino bianco presente nel serbatoio dell'acqua e conservarlo in un luogo asciutto.

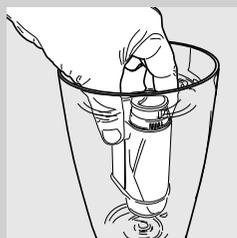

2 Rimuovere il filtro acqua "INTENZA+" dalla confezione, immergerlo in posizione verticale (con l'apertura verso l'alto) in acqua fredda e premere delicatamente ai lati per far uscire le bolle d'aria.

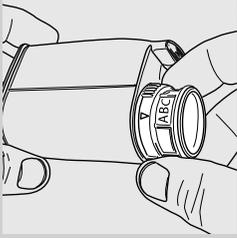

- 3** Impostare il filtro acqua "INTENZA+" a seconda delle misurazioni effettuate (vedi capitolo precedente) e specificate alla base del filtro:
 A = acqua dolce – corrisponde a 1 o 2 sul provino
 B = acqua dura (standard) – corrisponde a 3 sul provino
 C = acqua molto dura – corrisponde a 4 sul provino




- 4** Inserire il filtro acqua "INTENZA +" nel serbatoio vuoto dell'acqua. Spingerlo fino al punto più basso possibile.

- 5** Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e reinserirlo nella macchina.


- 6** Erogare tutta l'acqua contenuta nel serbatoio tramite la funzione acqua calda (vedi capitolo "Erogazione acqua calda").

- 7** Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua.



Giallo

- 8** Premere il tasto "☰" e scorrere le opzioni premendo il tasto "☰" fino a visualizzare il display a lato.



Giallo

- 9** Premere il tasto "☰" per selezionare "ON", quindi premere il tasto "☰" per confermare.



Verde

- 10** Per uscire, premere il tasto "☰". La macchina visualizza il display a lato ed è pronta per l'erogazione.

In questo modo la macchina è programmata per informare l'utente della necessità di sostituire il filtro acqua "INTENZA+".


Sostituzione del filtro acqua "INTENZA+"

Quando è necessario sostituire il filtro acqua "INTENZA+" viene visualizzato il simbolo a lato.



Giallo

- 1 Procedere alla sostituzione del filtro acqua "INTENZA+" come descritto nel capitolo precedente.



Giallo

- 2 Premere il tasto "☰" e scorrere le opzioni premendo il tasto "☰" fino a visualizzare il simbolo a lato.



Giallo


- 3 Selezionare l'opzione "RESET". Premere il tasto "☰" per confermare.



Verde

- 4 Per uscire, premere il tasto "☺". La macchina visualizza il display a lato ed è pronta per l'erogazione.

La macchina è ora programmata per gestire un nuovo filtro acqua "INTENZA+".



Giallo

Nota:

Se il filtro acqua "INTENZA+" è già installato e si desidera rimuoverlo senza sostituirlo, selezionare l'opzione "OFF".

Se il filtro acqua "INTENZA+" non è presente, inserire nel serbatoio il filtrino bianco rimosso in precedenza.

REGOLAZIONI

La macchina consente di effettuare alcune regolazioni per erogare il miglior caffè possibile.

Saeco Adapting System

Il caffè è un prodotto naturale e le sue caratteristiche possono cambiare in funzione dell'origine, della miscela e della tostatura. La macchina è dotata di un sistema di auto-regolazione che consente di utilizzare tutti i tipi di caffè in grani esistenti in commercio, tranne i grani caramellati o aromatizzati.

La macchina si regola automaticamente dopo l'erogazione di alcuni caffè per ottimizzare l'estrazione del caffè.

Regolazione macinacaffè in ceramica

I macinacaffè in ceramica garantiscono sempre un grado di macinazione perfetto e una granulometria specifica per ogni specialità di caffè. Questa tecnologia offre una conservazione totale dell'aroma garantendo il vero gusto italiano in ogni tazza.



Attenzione:

Il macinacaffè in ceramica contiene delle parti mobili che possono essere pericolose. È pertanto vietato inserire al suo interno dita o altri oggetti. Regolare il macinacaffè in ceramica utilizzando esclusivamente la chiave per la regolazione della macinatura.

Le macine in ceramica possono essere regolate per adattare la macinatura del caffè al vostro gusto personale.




Attenzione:


La manopola di regolazione della macinatura, posta all'interno del contenitore caffè in grani, deve essere ruotata solo quando il macinacaffè in ceramica è in funzione.

Regolazione erogatore caffè


L'erogatore può essere regolato in altezza per meglio adattarsi alla dimensione delle tazze che si desidera utilizzare.

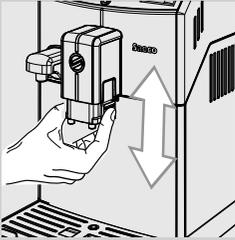


Per effettuare la regolazione, alzare o abbassare manualmente l'erogatore con le dita come mostrato in figura.

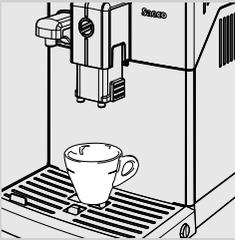

Le posizioni consigliate sono:
Per l'utilizzo di tazze piccole;

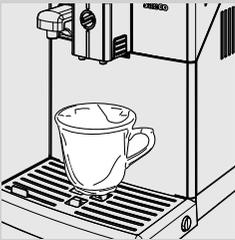

Per l'utilizzo di tazze grandi.

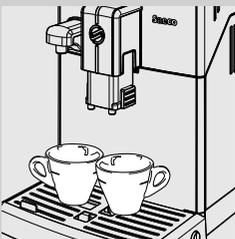


Sotto l'erogatore si possono posizionare due tazze per l'erogazione simultanea di due caffè o espressi.

Regolazione lunghezza caffè in tazza

La macchina consente di regolare la quantità di caffè erogato in base ai propri gusti e alle dimensioni delle tazze.

Ad ogni pressione del tasto "☕"^{MEMO} o "☕"^{MEMO}, la macchina eroga una quantità programmata di caffè. Ad ogni tasto è associata un'erogazione; questa avviene in modo indipendente.

La seguente procedura illustra la programmazione del tasto "☕"^{MEMO}.

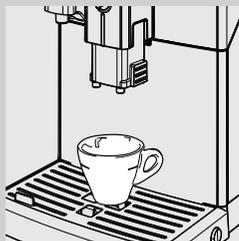

- 1 Posizionare una tazza sotto l'erogatore.



Verde

- 2 Tenere premuto il tasto "☕"^{MEMO} fino a visualizzare il simbolo "MEMO", quindi rilasciare il tasto. A questo punto la macchina è in programmazione. La macchina inizia l'erogazione del caffè.



Verde

- 3 Premere il tasto "☕"^{MEMO} non appena si è raggiunta la quantità di caffè desiderata.

A questo punto il tasto "☕"^{MEMO} è programmato; ad ogni pressione, la macchina eroga la medesima quantità di espresso programmata.




Nota:

Attenersi alla medesima procedura per la programmazione del tasto "☕"^{MEMO}. Servirsi sempre del tasto "☕"^{MEMO} per interrompere l'erogazione di caffè una volta raggiunta la quantità desiderata, anche durante la programmazione del tasto "☕"^{MEMO}.

EROGAZIONE CAFFÈ ED ESPRESSO

Prima di erogare caffè, verificare l'assenza di segnalazioni sul pannello di comando e che il serbatoio acqua e il contenitore caffè in grani siano pieni.

Erogazione di caffè ed espresso con caffè in grani

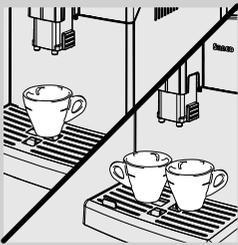

1 Posizionare 1 o 2 tazze sotto l'erogatore.

2 Per erogare un espresso o un caffè, premere il tasto "☕" per selezionare l'aroma desiderato.

3 Premere il tasto "☕ MEMO" per un espresso o il tasto "☕ MEMO" per un caffè.



Verde

4 Per erogare un espresso o un caffè, premere il tasto desiderato una sola volta. Viene visualizzato il simbolo a lato.



Verde


5 Per erogare due espressi o due caffè, premere il tasto desiderato due volte consecutive. Viene visualizzato il simbolo a lato.

Nota:


In questa modalità di funzionamento, la macchina provvede automaticamente a macinare e dosare la giusta quantità di caffè. La preparazione di due espressi o di due caffè richiede due cicli di macinatura e due cicli di erogazione eseguiti dalla macchina in automatico.

6 Dopo aver effettuato il ciclo di pre-infusione, il caffè inizia a fuoriuscire dall'erogatore.

7 L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato; è tuttavia possibile interromperla in anticipo premendo il tasto "☕ MEMO".



Verde

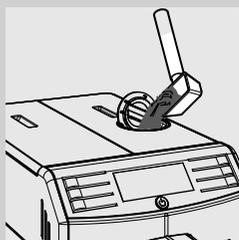

Erogazione di caffè ed espresso con caffè pre-macinato

Questa funzione consente di utilizzare caffè pre-macinato.

Con la funzione caffè pre-macinato è possibile erogare un solo caffè alla volta.

1 Premere il tasto "☕" per selezionare la funzione caffè pre-macinato.

2 Sollevare il coperchio dell'apposito scompartimento e aggiungere un misurino di caffè pre-macinato.
Servirsi solo del misurino in dotazione con la macchina, quindi richiudere il coperchio dello scompartimento caffè pre-macinato.



Attenzione:

Nello scompartimento del caffè pre-macinato versare solo caffè pre-macinato. L'inserimento di altre sostanze e oggetti può causare gravi danni alla macchina. Tali danni non sono coperti da garanzia.

3 Premere il tasto "☕ MEMO" per un espresso o il tasto "☕ MEMO" per un caffè. Si avvia il ciclo di erogazione.

4 Dopo aver effettuato il ciclo di pre-infusione, il caffè inizia a fuoriuscire dall'erogatore.

5 L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato; è tuttavia possibile interromperla in anticipo premendo il tasto "☕ MEMO".

Al termine dell'erogazione, la macchina torna al menu principale.

Per erogare altri caffè con caffè pre-macinato, ripetere le operazioni appena descritte.




Nota:

Se nello scompartimento del caffè pre-macinato non viene versato il caffè pre-macinato, si avrà solo l'erogazione dell'acqua.

Se la dose è eccessiva o se vengono aggiunti 2 o più misurini di caffè, la macchina non eroga il prodotto e il caffè macinato sarà scaricato nel cassetto raccoglifondi.

CARAFFA LATTE

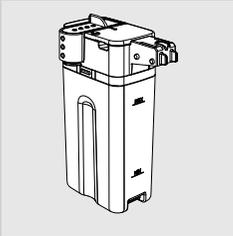

Questo capitolo illustra come utilizzare la caraffa del latte per preparare un cappuccino o per emulsionare il latte.



Nota:

Prima di utilizzare la caraffa del latte, procedere ad un'accurata pulizia come descritto nel capitolo "Pulizia e Manutenzione".

Si consiglia di riempire la caraffa con latte freddo (~5°C / 41°F) con contenuto proteico pari almeno al 3% per ottenere un cappuccino di buona qualità. È possibile utilizzare sia latte intero che latte scremato, in base ai gusti personali.




Attenzione:


Utilizzare esclusivamente con latte o acqua per la pulizia.

Riempimento caraffa latte

La caraffa del latte può essere riempita prima o durante l'utilizzo.

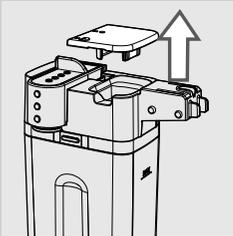


- 1 Sollevare il coperchio della caraffa come mostrato in figura.

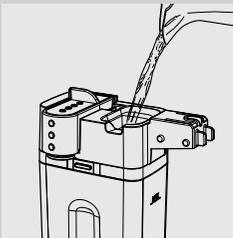


- 2 Versare il latte nella caraffa: il latte deve essere compreso tra il livello minimo (MIN) e il livello massimo (MAX) indicato sulla caraffa.

- 3 La caraffa del latte è pronta all'uso.


Inserimento caraffa latte

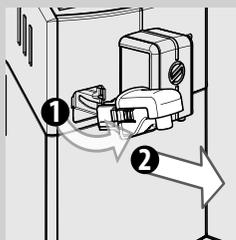

- 1 Se installato, rimuovere l'erogatore dell'acqua come mostrato in figura:
 - Premere i due tasti laterali per sbloccare l'erogatore e sollevarlo leggermente;
 - Tirare l'erogatore dell'acqua per rimuoverlo.

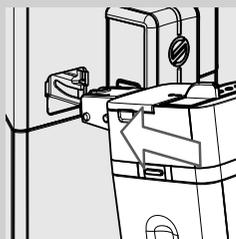


- 2 Inclinare leggermente la caraffa del latte. Inserirla completamente nelle guide della macchina.

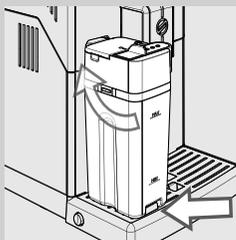


- 3 Premere e ruotare la caraffa verso il basso fino ad agganciarla alla vasca raccogliogocce.
Non inserire la caraffa con forza.

Rimozione caraffa latte

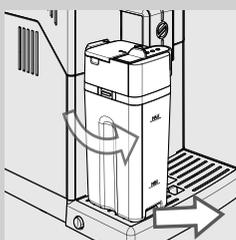


- 1 Ruotare la caraffa verso l'alto fino al naturale sgancio dall'inserito posto nella vasca raccogliogocce. Quindi rimuoverla.

Svuotamento caraffa latte

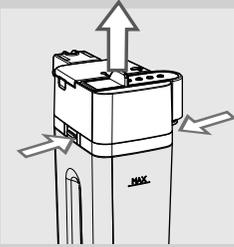

- 1 Premere i pulsanti di sgancio per rimuovere la parte superiore della caraffa.

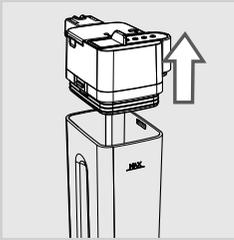

- 2 Sollevare la parte superiore della caraffa. Vuotare la caraffa del latte e pulirla in modo adeguato.


**Nota:**

dopo ogni utilizzo, pulire la caraffa del latte come descritto nel capitolo "Pulizia e Manutenzione".

EROGAZIONE DI UN CAPPUCCINO

**Attenzione:**

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di latte e vapore. Pericolo di scottature! Attendere fino al termine del ciclo prima di rimuovere la caraffa del latte.

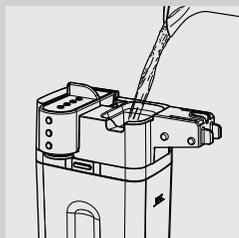


- 1 Riempire la caraffa con il latte. Il latte deve essere compreso tra il livello minimo (MIN) e il livello massimo (MAX) indicato sulla caraffa.

**Nota:**

Utilizzare latte freddo (~5 °C / 41°F) con contenuto proteico pari almeno al 3% per ottenere un cappuccino di ottima qualità. È possibile utilizzare sia latte intero che latte scremato, in base ai gusti personali.




- 2 Inserire la caraffa nella macchina.

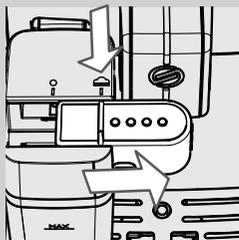

- 3 Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "☁".

**Nota:**


Se l'erogatore della caraffa non viene estratto completamente, è possibile che fuoriesca vapore e che il latte non venga emulsionato correttamente.

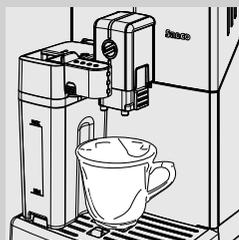

- 4 Posizionare una tazza sotto l'erogatore.




5 Premere il tasto "☕" per avviare l'erogazione.



Verde

6 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.



Giallo

7 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.




Verde

8 Quando viene visualizzato il simbolo a lato, la macchina eroga il latte. Per interrompere l'erogazione, premere il tasto "☕".



Verde

9 Terminata l'erogazione del latte emulsionato, la macchina eroga il caffè. Per interrompere l'erogazione, premere il tasto "☕".

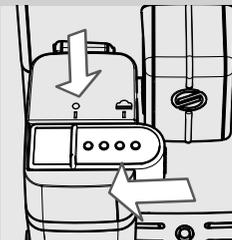

10 Reinserire l'erogatore della caraffa facendolo scorrere fino al simbolo "●".



Nota:

Dopo aver utilizzato la caraffa del latte, procedere alla pulizia come descritto nel capitolo "Pulizia e Manutenzione".

È possibile preparare un cappuccino con il caffè pre-macinato. Premere il tasto "☕" per selezionare il caffè pre-macinato e versare quest'ultimo nello scompartimento.


Regolazione lunghezza cappuccino in tazza

Ad ogni pressione del tasto "MEMO" la macchina eroga nella tazza una quantità prestabilita di cappuccino.


La macchina consente di regolare la quantità di cappuccino erogato in base ai propri gusti ed alle dimensioni delle tazze.



- 1 Riempire la caraffa con il latte e posizionarla nella macchina.
- 2 Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "☕". Posizionare una tazza sotto l'erogatore.

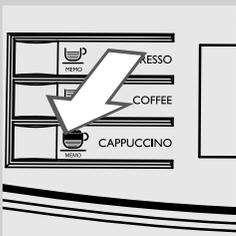

- 3 Tenere premuto il tasto "☕" fino a visualizzare il simbolo "MEMO" sul display, quindi rilasciare il tasto. A questo punto la macchina è in fase di programmazione.



Verde

- 4 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.



Giallo

- 5 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.



Verde

- 6 Quando la macchina mostra il simbolo a lato, ha inizio l'erogazione di latte emulsionato in tazza. Una volta raggiunta la quantità desiderata di latte emulsionato, premere il tasto "☕".



Verde

- 7 Terminata l'erogazione di latte emulsionato, la macchina inizia ad erogare il caffè. Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere il tasto "MEMO".


A questo punto il tasto "☕" è programmato. Ad ogni pressione, la macchina eroga la medesima quantità di cappuccino programmata.

COME EMULSIONARE IL LATTE



Attenzione:

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di latte e vapore. Pericolo di scottature! Attendere fino al termine del ciclo prima di rimuovere la caraffa del latte.

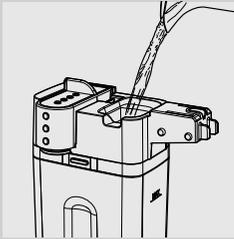


1

Riempire la caraffa con il latte. Il latte deve essere compreso tra il livello minimo (MIN) e il livello massimo (MAX) indicato sulla caraffa.




Nota:

Utilizzare latte freddo (~5 °C / 41°F) con contenuto proteico pari almeno al 3% per ottenere un cappuccino di ottima qualità. È possibile utilizzare sia latte intero che latte scremato, in base ai gusti personali.

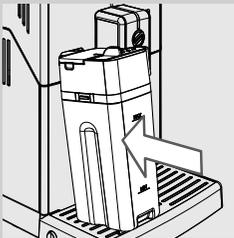

2

Inserire la caraffa nella macchina.

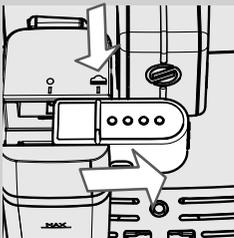


3

Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "▲".




Nota:

Se l'erogatore della caraffa non viene estratto completamente, è possibile che fuoriesca vapore e che il latte non venga emulsionato correttamente.

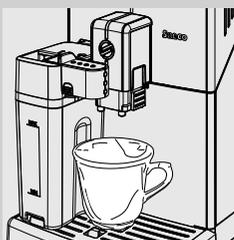

4

Posizionare una tazza sotto l'erogatore.

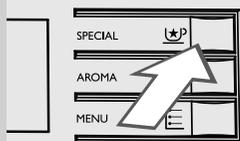


Verde

5 Premere il tasto "☼". La macchina visualizza il display a lato.




6 Premere il tasto "☺" per selezionare il latte emulsionato.



Verde

7 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.




Giallo

8 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.



Verde

9 La macchina eroga nella tazza una quantità predefinita di latte emulsionato. Per interrompere l'erogazione, premere il tasto "☺".

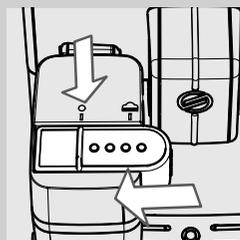

10 Reinserire l'erogatore della caraffa facendolo scorrere fino al simbolo "●".

Nota:


Dopo aver utilizzato la caraffa del latte, procedere alla pulizia come descritto nel capitolo "Pulizia e Manutenzione".

Regolazione lunghezza latte emulsionato in tazza

Ogni volta che viene selezionata questa funzione, la macchina eroga nella tazza una quantità prestabilita di latte emulsionato. La macchina consente di regolare la quantità di latte emulsionato in base ai propri gusti e alle dimensioni delle tazze.




- 1 Riempire la caraffa con il latte e posizionarla nella macchina.
- 2 Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "☕". Posizionare una tazza sotto l'erogatore.

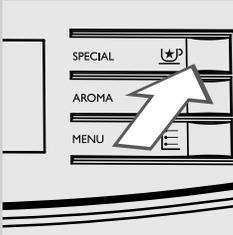


- 3 Premere il tasto "☕". La macchina visualizza il display a lato.



Verde

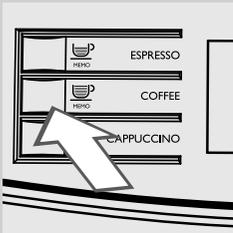


- 4 Tenere premuto il tasto "☕" per selezionare il latte emulsionato fino a visualizzare il simbolo "MEMO" sul display, quindi rilasciare il tasto. A questo punto la macchina è in fase di programmazione.



Verde

- 5 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.



Giallo



Verde

- 6** La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.

- 7** Una volta raggiunta la quantità di latte emulsionato desiderato, premere il tasto "☕".


A questo punto il tasto "latte emulsionato" è programmato. Ad ogni pressione, la macchina eroga la medesima quantità di latte emulsionato programmata.

EROGAZIONE ACQUA CALDA




Attenzione:

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda e vapore. Pericolo di scottature! Attendere fino al termine del ciclo prima di rimuovere l'erogatore dell'acqua.

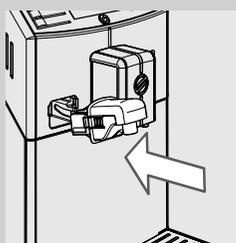


- 1** Inclinare leggermente l'erogatore dell'acqua ed inserirlo completamente nelle guide della macchina.

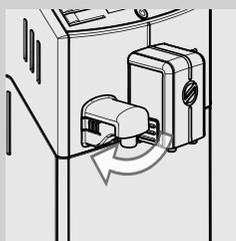

- 2** Premere e ruotare l'erogatore dell'acqua verso il basso fino ad agganciarlo alla macchina come mostrato in figura.




3 Inserire un contenitore sotto l'erogatore acqua calda.

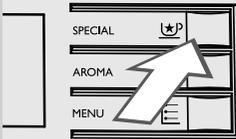


4 Premere il tasto "★". La macchina visualizza il display a lato.




5 Premere il tasto "☿" per avviare l'erogazione.

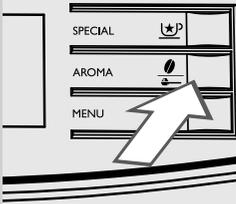

6 Viene visualizzato il simbolo a lato. La macchina indica di installare l'erogatore dell'acqua. Verificare che l'erogatore acqua sia installato correttamente. Premere "☿" per confermare. La macchina inizia a erogare acqua calda.



7 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.



8 Erogare la quantità di acqua calda desiderata. Per interrompere l'erogazione di acqua calda, premere il tasto "☿".



PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia giornaliera della macchina



Avvertenza:


la pulizia e la manutenzione puntuali della macchina sono fondamentali per prolungarne il ciclo di vita. La vostra macchina è esposta continuamente a umidità, caffè e calcare!

Questo capitolo descrive in dettaglio quali operazioni svolgere e con quale frequenza. In caso contrario, la macchina smetterà di funzionare correttamente. Questo tipo di riparazione **NON** è coperto da garanzia.



Nota:


- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.
- È possibile lavare in lavastoviglie solo la griglia appoggia tazze e tutte le parti della caraffa. Tutti gli altri componenti devono essere lavati con acqua tiepida.
- Non immergere la macchina in acqua.
- Non utilizzare alcol, solventi e/o oggetti abrasivi per pulire la macchina.
- Non asciugare la macchina e/o i suoi componenti utilizzando un forno a microonde e/o un forno convenzionale.

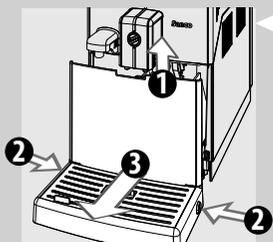

1 Ogni giorno, a macchina accesa, vuotare e pulire il cassetto raccogli-fondi e la vasca raccogliocce.


- 1 Alzare l'erogatore caffè;
- 2 Premere i tasti laterali;
- 3 Rimuovere la vaschetta raccogliocce.

Ulteriori interventi di manutenzione possono essere effettuati solo con la macchina spenta e scollegata dalla rete elettrica.

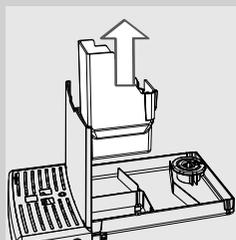


2 Rimuovere il cassetto raccogliocce e vuotarlo.

3 Vuotare e lavare la vasca raccogliocce.

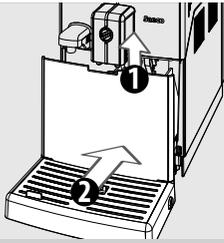


- 4** Reinserire il cassetto raccogli fondi nella vasca raccogliocce e riposizionare quest'ultima nella macchina.

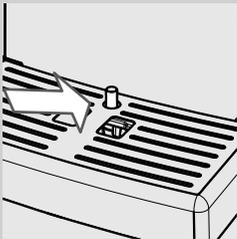

Nota:

Vuotare la vasca raccogliocce ed il cassetto fondi anche quando l'indicatore vasca raccogliocce piena è sollevato.

Pulizia giornaliera del serbatoio dell'acqua

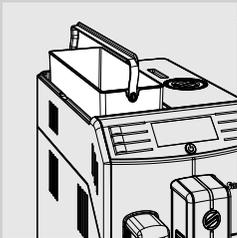

- 1** Rimuovere il filtrino bianco o il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) dal serbatoio e lavarlo con acqua fresca.
- 2** Riposizionare il filtrino bianco o il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) nel suo alloggiamento, esercitando una leggera pressione combinata a una leggera rotazione.
- 3** Riempire il serbatoio con acqua fresca.


Pulizia giornaliera della caraffa del latte

È importante pulire la caraffa del latte ogni giorno e dopo ogni utilizzo al fine di mantenere l'igiene e garantire la preparazione di latte emulsionato dalla consistenza perfetta.




Attenzione:


Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda e vapore. Pericolo di scottature! Attendere fino al termine del ciclo prima di rimuovere la caraffa del latte.

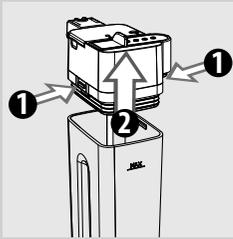


- 1** Premere i pulsanti di sgancio per rimuovere la parte superiore della caraffa.

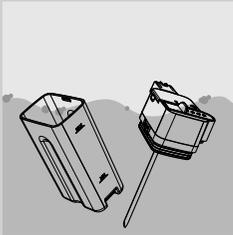


- 2** Risciacquare la parte superiore della caraffa e la caraffa del latte con acqua tiepida. Rimuovere ogni residuo di latte.

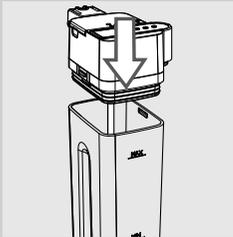


- 3** Inserire la parte superiore della caraffa del latte assicurandosi che sia ben fissata.

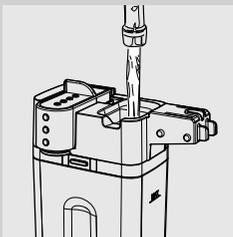


- 4** Rimuovere il coperchio e riempire la caraffa del latte con acqua fresca fino al livello MAX.

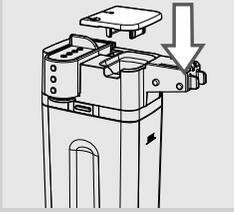


5 Riposizionare il coperchio sulla caraffa del latte.

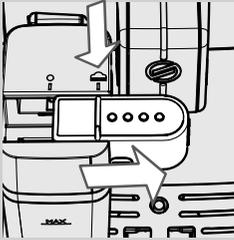

6 Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "☕".

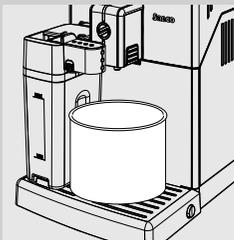


7 Posizionare un contenitore sotto l'erogatore.

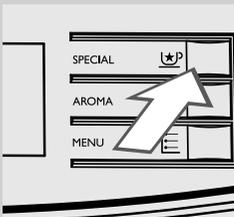


8 Premere il tasto "☕". La macchina visualizza il display a lato.




9 Premere il tasto "☕" per selezionare il latte emulsionato.

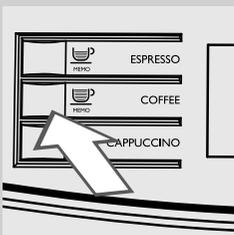



Verde

10 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.




Giallo

11 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.




Verde

12 Al termine dell'erogazione, il lavaggio è completato.

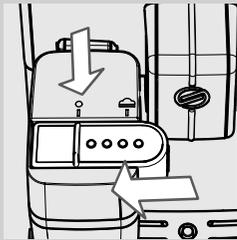


13 Reinscrivere l'erogatore della caraffa facendolo scorrere fino al simbolo "●". Rimuovere la caraffa del latte e vuotarla.

Pulizia settimanale della macchina

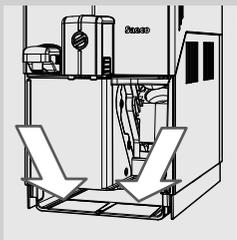


1 Pulire la sede della vasca raccogliogocce.

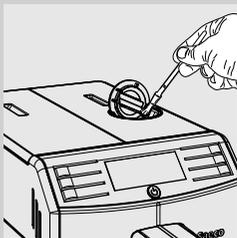


2 Con il pennello in dotazione, pulire lo scompartimento del caffè pre-macinato.

Pulizia settimanale della caraffa del latte


La pulizia settimanale è più completa poiché rimuove ogni residuo di latte dall'erogatore.

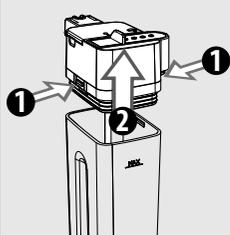


- 1** Premere i pulsanti di sgancio per rimuovere la parte superiore della caraffa.

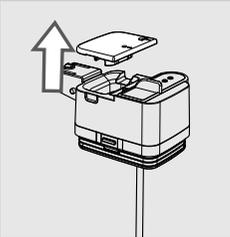


- 2** Rimuovere il coperchio.

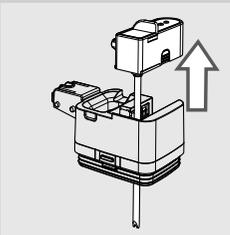


- 3** Sollevare l'erogatore per estrarlo dalla parte superiore della caraffa. L'erogatore della caraffa è composto da cinque parti che devono essere smontate. Ogni parte è identificata da una lettera maiuscola (A, B, C, D, E) come mostrato nelle figure sotto.

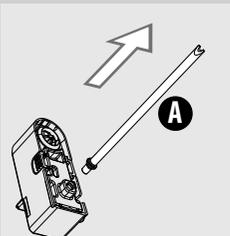


- 4** Rimuovere il tubo di aspirazione con il raccordo (A) dal montalatte.

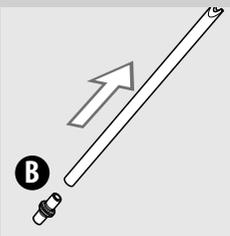


- 5** Rimuovere il raccordo (B) dal tubo di aspirazione.

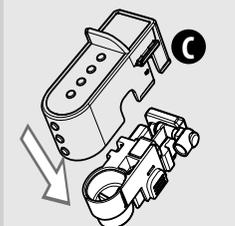


6 Sganciare il coperchio (C) dall'erogatore della caraffa del latte premendo verso il basso ed esercitando una leggera pressione ai lati.

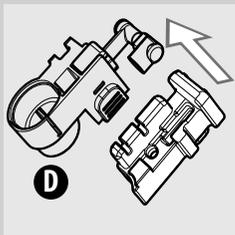

7 Smontare ulteriormente come mostrato nella figura.

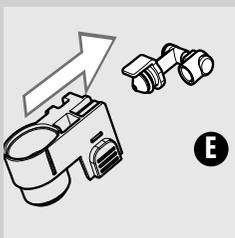

8 Sfilare il raccordo (E) dall'emulsionatore del latte tirandolo verso l'esterno.

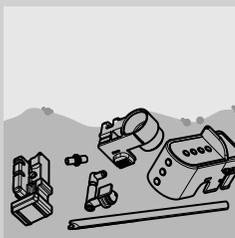

9 Pulire a fondo tutti i componenti con acqua tiepida.




Nota:

È anche possibile lavare i singoli componenti in lavastoviglie.


10 Rimontare tutti i componenti seguendo la procedura inversa.

Pulizia settimanale del gruppo caffè


Il gruppo caffè deve essere pulito ogni volta che si riempie il contenitore caffè in grani o almeno una volta alla settimana.

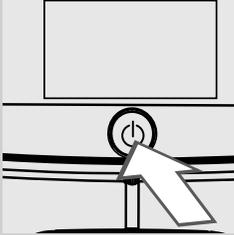


- 1 Spegnere la macchina premendo il tasto "⏻". Attendere che il tasto "⏻" lampeggi e staccare la spina del cavo di alimentazione.

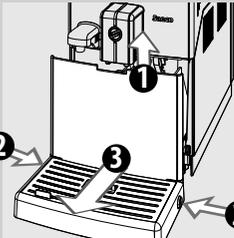


- 2 Alzare l'erogatore caffè, rimuovere la vasca raccogli gocce ed il cassetto fondi premendo sui tasti laterali. Solo a questo punto, aprire lo sportello di servizio.

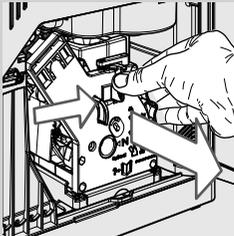

- 3 Per estrarre il gruppo caffè, premere il tasto «PUSH» tirando la maniglia. Estrarlo orizzontalmente senza ruotarlo.

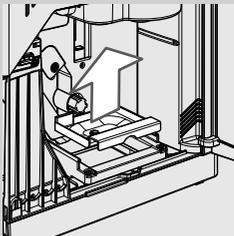

- 4 Rimuovere il cassetto raccogli caffè e lavarlo con cura.

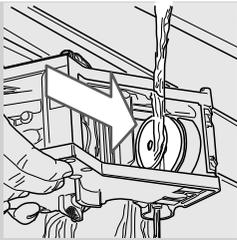


- 5** Lavare accuratamente il gruppo caffè con acqua tiepida; pulire con cura il filtro superiore.


! **Avvertenza:**
non utilizzare detersivi o sapone per pulire il gruppo caffè.

- 6** Lasciare asciugare completamente all'aria il gruppo caffè.


- 7** Pulire accuratamente l'interno della macchina utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.

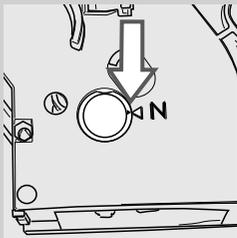


- 8** Assicurarsi che il gruppo caffè sia in posizione di riposo; i due segni di riferimento devono corrispondere. In caso contrario, procedere come descritto ai punti 9-10.

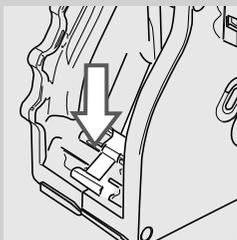


- 9** Premere delicatamente la leva verso il basso fino a toccare la base del gruppo caffè e finché i due segni di riferimento a lato del gruppo corrispondono.

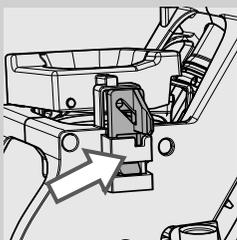

- 10** Assicurarsi che il gancio per il blocco del gruppo caffè sia nella posizione corretta; per verificarlo, premere con forza il tasto "PUSH" fino allo scatto in posizione. Verificare che il gancio sia in alto a battuta. In caso contrario, riprovare.

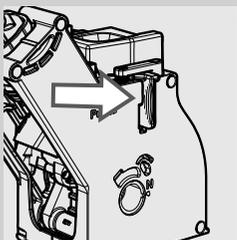

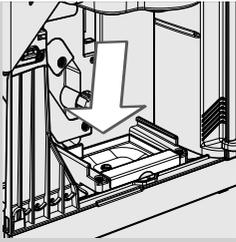


- 11** Inserire il cassetto raccogli caffè nell'apposita sede e assicurarsi che sia posizionato correttamente.




Nota:

Se il cassetto raccogli caffè non è posizionato correttamente, il gruppo caffè potrebbe non inserirsi nella macchina.

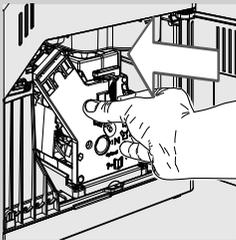

- 12** Introdurre di nuovo in sede il gruppo caffè fino ad agganciarlo senza premere il tasto "PUSH".

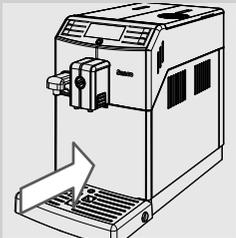

- 13** Reinscrivere il cassetto raccoglifondi con la vasca raccogliocce all'interno della macchina e chiudere lo sportello di servizio.

Pulizia mensile della caraffa del latte



Per il ciclo di pulizia mensile si consiglia l'uso del sistema di pulizia circuito latte "Saeco Milk Circuit Cleaner" per eliminare eventuali residui di latte dal circuito. Il "Saeco Milk Circuit Cleaner" è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione.




Attenzione:

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda e vapore. Pericolo di scottature! Attendere fino al termine del ciclo prima di rimuovere la caraffa del latte.




Nota:

Prima di iniziare la procedura, assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno fino al livello MAX.

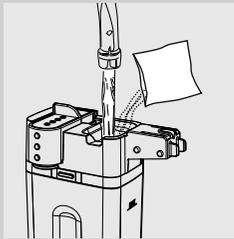


1 Riempire la caraffa del latte con acqua fino al livello massimo (MAX).


2 Versare il prodotto per la pulizia nella caraffa del latte e attendere che si sciogla completamente.

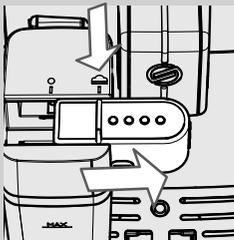

3 Inserire la caraffa nella macchina. Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "▲".

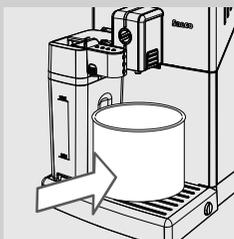


4 Posizionare un contenitore sotto l'erogatore.

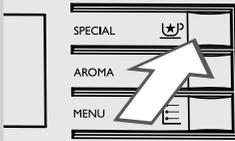

5 Premere il tasto "☼". La macchina visualizza il display a lato.




6 Premere il tasto "☕" per selezionare il latte emulsionato.

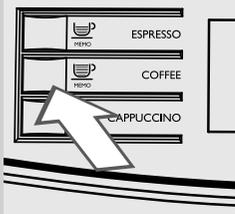

7 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.



8 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.




9 Al termine dell'erogazione, ripetere le operazioni dal punto 5 al punto 8 fino al completo svuotamento della caraffa.




Attenzione:


Non bere la soluzione erogata durante il processo.

10 Reinserrire l'erogatore della caraffa facendolo scorrere fino al simbolo "●". Rimuovere la caraffa del latte.

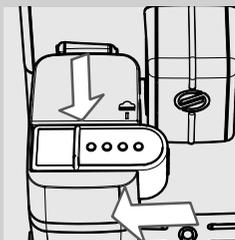

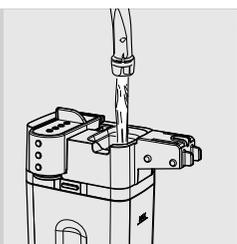


11 Rimuovere la caraffa del latte ed il contenitore dalla macchina.

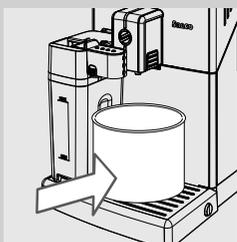

12 Risciacquare e riempire la caraffa del latte con acqua fresca fino al livello MAX.


13 Inserire la caraffa del latte nella macchina. Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "☕". Porre un recipiente sotto l'erogatore per avviare il ciclo di risciacquo.

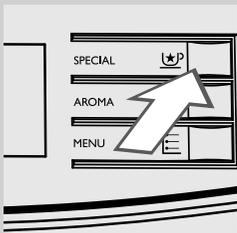


14 Premere il tasto "☕". La macchina visualizza il display a lato.



15 Premere il tasto "☕" per selezionare il latte emulsionato.

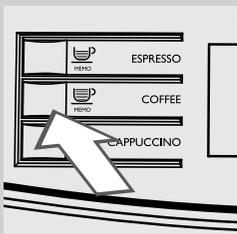

16 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.



Giallo



Verde


17 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.

18 Al termine dell'erogazione, ripetere le operazioni dal punto 13 al punto 16 fino al completo svuotamento della caraffa.

19 Rimuovere la caraffa del latte ed il contenitore dalla macchina. Ripetere le operazioni dal punto 11 al punto 16 ancora una volta.

20 Smontare e lavare la caraffa del latte come descritto nel capitolo "Pulizia settimanale della caraffa del latte".


Lubrificazione mensile del gruppo caffè

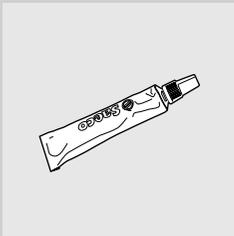


Lubrificare il gruppo caffè dopo circa 500 caffè o una volta al mese. Il grasso per la lubrificazione del gruppo caffè può essere acquistato separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.


! **Avvertenza:**

prima di lubrificare il gruppo caffè, pulirlo con acqua fresca e lasciarlo asciugare come spiegato nel capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè".


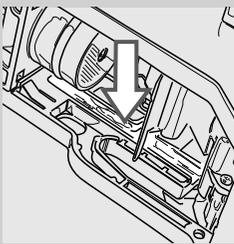


1 Applicare il grasso in modo uniforme su entrambe le guide laterali.

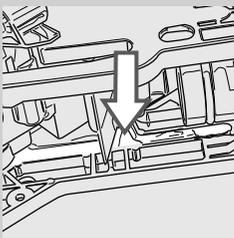

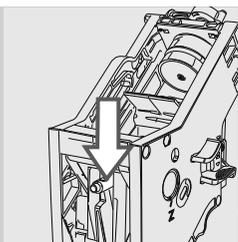

2 Lubrificare anche l'albero.

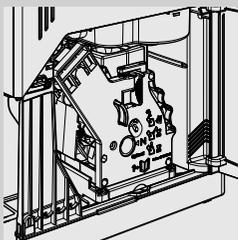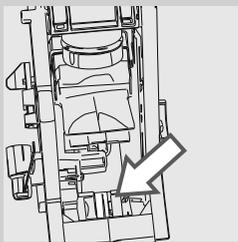

3 Inserire il gruppo caffè in sede fino allo scatto in posizione (vedi capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè").

4 Chiudere lo sportello di servizio e inserire la vasca raccogliocce e il cassetto raccogli fondi.

Pulizia mensile del gruppo caffè con pastiglie sgrassanti



Oltre alla pulizia settimanale, si consiglia di eseguire questo ciclo di pulizia con pastiglie sgrassanti dopo circa 500 caffè o una volta al mese. Questa operazione completa il processo di manutenzione del gruppo caffè. Le pastiglie sgrassanti sono in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.




Avvertenza:


le pastiglie sgrassanti sono indicate esclusivamente per la pulizia e non hanno funzione decalcificante. Per la decalcificazione, utilizzare il decalcificante Saeco seguendo la procedura descritta nel capitolo "Decalcificazione".



1 Posizionare un contenitore sotto l'erogatore.

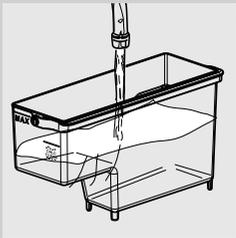

2 Assicurarsi di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino al livello "MAX".

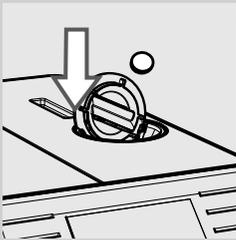

3 Inserire una pastiglia sgrassante nello scompartimento del caffè pre-macinato.




Verde


4 Premere il tasto "☕" per selezionare la funzione caffè pre-macinato senza aggiungere caffè macinato nello scompartimento.

5 Premere il tasto "☕" per avviare il ciclo di erogazione caffè.

6 Attendere che la macchina eroghi mezza tazza d'acqua.


7 Portare l'interruttore generale posto sul retro della macchina su "0".

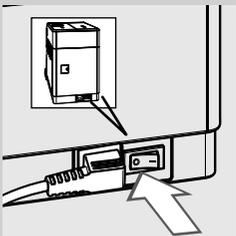

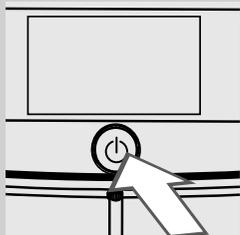


8 Lasciare agire la soluzione per circa 15 minuti. Assicurarsi di gettare l'acqua erogata.


9 Portare l'interruttore generale posto sul retro della macchina su "I". Per accendere la macchina, premere il tasto "I". Attendere fino al termine del ciclo di risciacquo automatico.

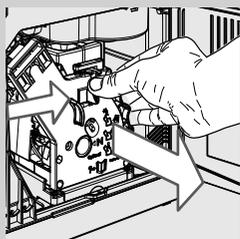

10 Rimuovere la vasca raccogliocce e il cassetto raccoglifondi svuotarli e aprire lo sportello di servizio. Estrarre il gruppo caffè.

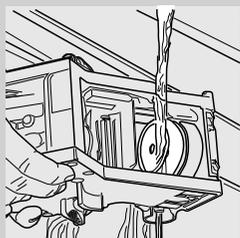

11 Lavare accuratamente il gruppo caffè con acqua fresca.

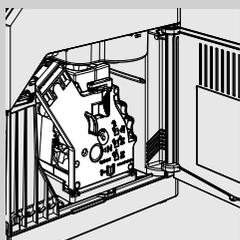

12 Dopo aver sciacquato il gruppo caffè, inserirlo nuovamente in sede fino allo scatto in posizione (vedere il capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè"). Inserire la vasca raccogliocce e il cassetto raccoglifondi. Chiudere lo sportello di servizio.




Verde

13 Premere il tasto "☕" per selezionare la funzione caffè pre-macinato senza aggiungere caffè pre-macinato nello scompartimento.


14 Premere il tasto "☕ MEMO" per avviare il ciclo di erogazione caffè.

15 Ripetere le operazioni dal punto 13 al punto 14 due volte. Assicurarsi di gettare l'acqua erogata.

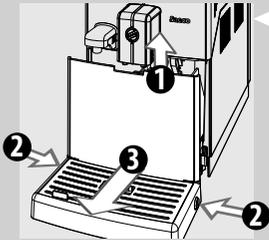

16 Per pulire la vasca raccogliogocce, posizionare all'interno della vasca una pastiglia sgrassante e riempirla per 2/3 con acqua calda. Lasciare che la soluzione di pulizia agisca per circa 30 minuti, quindi risciacquare abbondantemente.

Pulizia mensile del contenitore caffè in grani

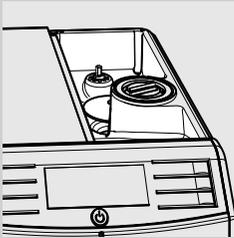

Pulire il contenitore caffè in grani una volta al mese quando è vuoto con un panno umido per rimuovere le sostanze oleose del caffè. Riempirlo quindi nuovamente con il caffè in grani.

DECALCIFICAZIONE

Il processo di decalcificazione richiede circa 35 minuti.



Giallo

Durante l'utilizzo, all'interno della macchina si forma del calcare che deve essere rimosso regolarmente; in caso contrario, il circuito idraulico e del caffè possono rimanere ostruiti. Sarà la macchina a indicare quando è necessario procedere alla decalcificazione. Se il display della macchina visualizza il simbolo **CALC CLEAN** è necessario procedere alla decalcificazione.



Avvertenza:

Se questa operazione non viene eseguita, la macchina smetterà di funzionare regolarmente; in tal caso la riparazione NON è coperta da garanzia.



Usare esclusivamente la soluzione decalcificante appositamente formulata per ottimizzare le prestazioni della macchina.

La soluzione decalcificante è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.



Attenzione:

Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati fino al completamento del ciclo. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.




Nota:


non spegnere la macchina durante il ciclo di decalcificazione. In caso contrario, eseguire nuovamente il ciclo di decalcificazione dall'inizio ed attendere fino a che non sia terminato. Il ciclo di decalcificazione continuerà dal punto in cui è stato interrotto.

Per eseguire il ciclo di decalcificazione attenersi alle seguenti istruzioni:

Prima di procedere alla decalcificazione:

1 Vuotare la vasca raccogliogocce ed il cassetto raccoglifondi.

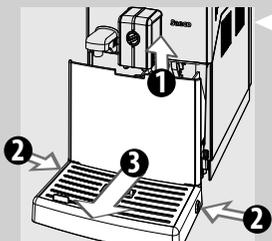

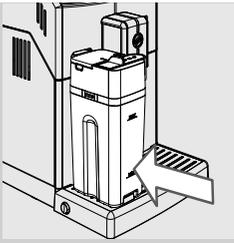

2 Inserire la caraffa del latte vuota.




Giallo

3 Estrarre il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) dal serbatoio dell'acqua e sostituirlo con il filtrino bianco originale. Riposizionare il serbatoio dell'acqua nella macchina.


4 Premere il tasto "☰" fino a visualizzare il display a lato.

5 Premere il tasto "☺" per avviare il processo di decalcificazione.



Giallo

6 La macchina ricorda che è necessario inserire la caraffa ed estrarre l'erogatore della caraffa.




Giallo




Nota:


Se il tasto "☺" è stato premuto per errore, premere il tasto "☹" per uscire.

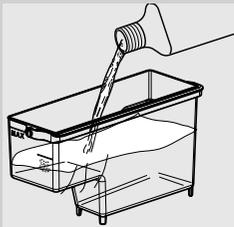


7 Estrarre il serbatoio dell'acqua e versarvi l'intero contenuto della soluzione decalcificante. Quindi riempire il serbatoio con acqua fresca fino al livello **CALC CLEAN**.

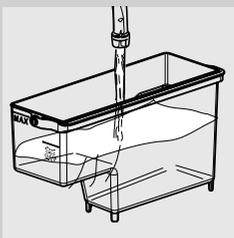

8 Riposizionare il serbatoio dell'acqua nella macchina.

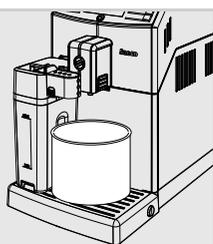


- 9** Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "☕".
Posizionare un contenitore capiente (1,5 l) sotto l'erogatore della caraffa del latte e sotto l'erogatore caffè.




Giallo

- 10** Premere il tasto "☕" per avviare il ciclo di decalcificazione.



Giallo

- 11** La macchina inizia ad erogare soluzione decalcificante ad intervalli. La barra sul pannello di comando indica lo stato di avanzamento del ciclo.



Giallo


**Nota:**

il ciclo di decalcificazione può essere messo in pausa premendo il tasto "☕"; per riprendere il ciclo, premere nuovamente il tasto "☕". Questo consente di svuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.




Rosso

- 12** Quando viene visualizzato questo simbolo, il serbatoio dell'acqua è vuoto.

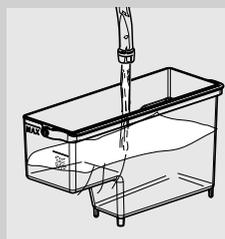


- 13** Estrarre il serbatoio dell'acqua, risciacquarlo e riempirlo con acqua fresca fino al livello MAX. Reinsierlo nella macchina.

- 14** Rimuovere e svuotare il contenitore e la caraffa del latte.

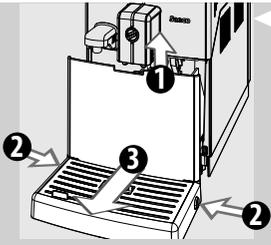

15 Vuotare la vasca raccogliogocce ed reinserirla in posizione.

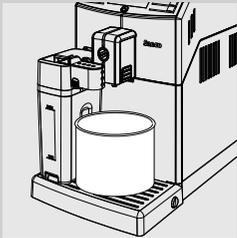

16 Installare la caraffa del latte nella macchina. Estrarre l'erogatore della caraffa verso destra fino al simbolo "☕". Riposizionare il contenitore sotto l'erogatore della caraffa del latte e sotto l'erogatore caffè.



Giallo

17 Premere il tasto "☕" per avviare il ciclo di risciacquo.




Nota:

il ciclo di risciacquo può essere messo in pausa premendo il tasto "☕"; per riprendere il ciclo, premere nuovamente il tasto "☕". Questo consente di svuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.



Rosso

18 Quando viene visualizzato questo simbolo, il serbatoio dell'acqua è vuoto. Ripetere le operazioni dal punto 13 al punto 17. Quando la macchina visualizza di nuovo il simbolo a lato, passare al punto 19.

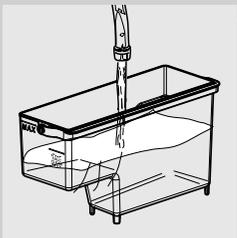


19 Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto estrarlo, risciacquarlo e riempirlo con acqua fresca fino al livello MAX. Reinserrarlo nella macchina.

20 Vuotare il contenitore e riposizionarlo sotto l'erogatore.




Nota:


Il circuito deve essere pulito con una quantità di acqua preimpostata. Se il serbatoio dell'acqua non viene riempito fino al livello MAX, la macchina, per il risciacquo, può richiedere il riempimento del serbatoio per tre o più volte.



Verde



Giallo

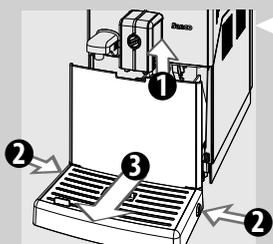

21 Quando l'acqua richiesta per il risciacquo è stata completamente erogata, la macchina visualizza il simbolo a lato. Premere il tasto "ESC" per uscire dal ciclo di decalcificazione.

22 La macchina esegue il caricamento automatico del circuito.

23 A questo punto la macchina esegue il ciclo di riscaldamento e di risciacquo automatico per l'erogazione dei prodotti.

24 Rimuovere e svuotare il contenitore.

25 Vuotare la vasca raccogliogocce e reinserirla in posizione.

26 Il ciclo di decalcificazione è completo.

27 Rimuovere il filtrino bianco e riposizionare il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) nel serbatoio dell'acqua.

**Nota:**

Al termine del ciclo di decalcificazione, lavare il gruppo caffè come descritto nel capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè".

PROGRAMMAZIONE

È possibile personalizzare le funzioni della macchina, accedendo al menù di programmazione.


È possibile regolare i seguenti parametri



Giallo

Temperatura caffè


Questa funzione consente di regolare la temperatura di erogazione del caffè.



Giallo

Timer (stand-by)


Questa funzione consente di regolare il tempo di passaggio alla modalità stand-by dopo l'ultima erogazione.



Giallo

Contrasto

Questa funzione consente di regolare il contrasto del display per una visualizzazione ottimale dei messaggi.




Giallo

Durezza acqua

Questa funzione consente di regolare le impostazioni in base alla durezza dell'acqua della zona dell'utente.

- 1 = acqua molto dolce
- 2 = acqua dolce
- 3 = acqua dura
- 4 = acqua molto dura


Per ulteriori dettagli vedere il capitolo "Misurazione e programmazione durezza acqua".



Giallo

Filtro acqua "INTENZA+"

Questa funzione consente di gestire il filtro acqua "INTENZA+". Per ulteriori dettagli vedere il capitolo relativo al trattamento del filtro.



Giallo

Ciclo di decalcificazione

Questa funzione consente di eseguire il ciclo di decalcificazione.



Giallo

Impostazioni di fabbrica

Questa funzione consente di re-impostare i valori di fabbrica.

Come programmare la macchina


L'esempio mostra come procedere alla programmazione del contrasto display. Procedere in maniera analoga per la programmazione di altre funzioni.

Si può accedere al menu di programmazione solo quando la macchina è accesa e visualizza il display a lato.



Verde

- 1 Premere il tasto "☰" per accedere alla programmazione.


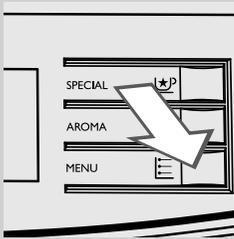


- 2 Viene visualizzata la schermata principale.




Giallo


- 3 Premere il tasto "☰" per scorrere le opzioni fino a visualizzare la funzione di contrasto display.

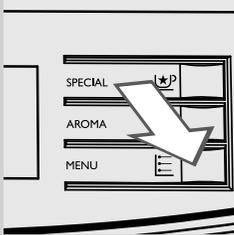

Giallo

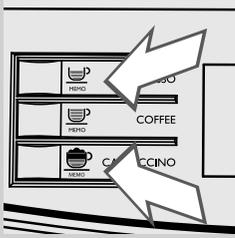


- 4 Premere i tasti "☕" e "☕" per aumentare o diminuire il valore della funzione.




Giallo

- 5 Quando il valore è stato modificato, appare il messaggio "OK". Premere il tasto "☰" per confermare la modifica.

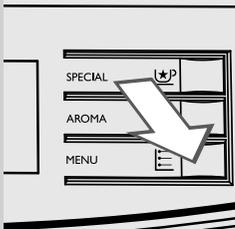

- 6 Premere il tasto "☑" per uscire dalla programmazione.

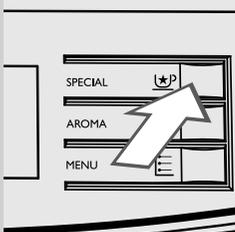

Nota:


La macchina esce automaticamente dalla modalità di programmazione se non viene premuto alcun tasto per 3 minuti. I valori modificati ma non confermati non vengono memorizzati.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI A DISPLAY


La macchina è provvista di un sistema di colori per semplificare l'interpretazione dei segnali a display.
Il codice cromatico dei simboli è basato sul principio del semaforo.

Segnali di pronto (verde)

La macchina è pronta per l'erogazione dei prodotti.



La macchina è pronta per l'erogazione di caffè pre-macinato.




Macchina in fase di erogazione di un espresso.



Macchina in fase di erogazione di un caffè.




Macchina in fase di erogazione di due espressi.



Macchina in fase di erogazione di due caffè.



Macchina in fase di programmazione della quantità di caffè da erogare.



Erogazione caffè con caffè pre-macinato in corso.



Selezione latte emulsionato o acqua calda.

Segnali di pronto (verde)



Erogazione acqua calda.



Erogazione latte emulsionato.



La macchina sta emulsionando il latte per la preparazione del cappuccino.



La macchina è in fase di erogazione del caffè per la preparazione del cappuccino.




La macchina sta programmando la quantità di latte da erogare per la preparazione del cappuccino.




La macchina è in fase di programmazione della quantità di caffè da erogare per la preparazione del cappuccino.




La macchina sta programmando la quantità di latte da erogare per la preparazione di latte emulsionato.




Inserire l'erogatore acqua e premere il tasto "MEMO" per erogare.
Premere "STOP" per uscire.



La macchina ricorda all'utente che la caraffa deve essere inserita.



La macchina ricorda all'utente che la caraffa deve essere inserita durante la memorizzazione di un prodotto con latte.

Segnali di avviso (giallo)

Macchina in fase di riscaldamento per l'erogazione di bevande o acqua calda/vapore.



Macchina in fase di risciacquo. Attendere che la macchina abbia terminato il ciclo.



La macchina segnala che deve essere sostituito il filtro acqua "INTENZA+".



Gruppo caffè in fase di ripristino in seguito a reset macchina.



Riempire il contenitore con caffè in grani e riavviare il ciclo



La macchina esegue il caricamento circuito automatico.




La macchina deve essere decalcificata. Premere il tasto "MEMO" per avviare il processo di decalcificazione. Attenersi alle operazioni descritte nel capitolo "Decalcificazione" del presente manuale.

Per rinviare la decalcificazione e proseguire con l'uso della macchina, premere il tasto "MEMO".

Nota: in caso di mancata decalcificazione, la macchina smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la riparazione NON è coperta da garanzia.

Segnali di allarme (rosso)

Inserire completamente la vasca raccogliogocce e il cassetto raccoglifondi nella macchina e chiudere lo sportello di servizio.



Riempire il contenitore caffè in grani.




Il gruppo caffè deve essere inserito nella macchina.



Vuotare il cassetto raccoglifondi. Attendere circa 5 secondi prima di reinserirlo.



Riempire il serbatoio dell'acqua.



Spegnere la macchina. Riaccenderla dopo 30 secondi. Eseguire 2 o 3 tentativi. Se la macchina non si avvia, contattare la hotline Philips SAECO del proprio Paese e comunicare il codice di errore indicato sul display. I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.philips.com/support.

Exx

RISOLUZIONE PROBLEMI

Questo capitolo riassume i problemi più ricorrenti che potrebbero interessare la vostra macchina.

Se le informazioni riportate di seguito non vi aiutano a risolvere il problema, consultate la pagina FAQ al sito www.philips.com/support oppure contattate la hotline Philips Saeco del vostro Paese.

I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.philips.com/support.

Comportamenti	Cause	Rimedi
La macchina non si accende.	La macchina non è collegata alla rete elettrica oppure l'interruttore generale è su "O".	Collegare la macchina alla rete elettrica e portare l'interruttore generale su "I".
La vasca raccogliogocce si riempie anche se non viene scaricata acqua.	A volte la macchina scarica automaticamente l'acqua nella vasca raccogliogocce per gestire il risciacquo dei circuiti e garantire un funzionamento ottimale.	Questo comportamento è considerato normale.
La macchina visualizza sempre il simbolo rosso  .	È stato svuotato il cassetto raccogliogocce con la macchina spenta.	Il cassetto raccogliogocce deve essere sempre svuotato quando la macchina è accesa. Attendere fino a visualizzare il simbolo  prima di reinserire il cassetto.
Il caffè non è abbastanza caldo.	Le tazze sono fredde.	Scaldare le tazze con acqua calda.
Il caffè ha poca crema (vedere nota).	La miscela non è adatta, il caffè non è fresco di torrefazione oppure è macinato troppo grosso.	Cambiare miscela di caffè o regolare il grado di macinatura come descritto al capitolo "Regolazione macinacaffè in ceramica".
La macchina impiega troppo tempo per scaldarsi o la quantità di acqua erogata è insufficiente.	Il circuito della macchina è intasato dal calcare.	Decalcificare la macchina.
Impossibile estrarre il gruppo caffè.	Il gruppo caffè è fuori posizione.	Accendere la macchina. Chiudere lo sportello di servizio. Il gruppo caffè ritorna automaticamente nella posizione iniziale.
	Il cassetto raccogliogocce è inserito.	Estrarre il cassetto raccogliogocce prima di rimuovere il gruppo caffè.
La macchina macina i chicchi di caffè ma il caffè non fuoriesce (vedere nota)	Manca acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua e ricaricare il circuito (capitolo "Prima accensione").
	Il gruppo caffè è sporco.	Pulire il gruppo caffè (capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè").
	Il circuito non è carico.	Caricare il circuito (capitolo "Prima accensione").
	Questo può verificarsi quando la macchina sta regolando automaticamente la dose.	Erogare alcuni caffè come descritto al capitolo "Saeco Adapting System".
	L'erogatore è sporco.	Pulire l'erogatore.

Comportamenti	Cause	Rimedi
Il caffè è troppo acquoso. (vedere nota)	Questo può verificarsi quando la macchina sta regolando automaticamente la dose.	Erogare alcuni caffè come descritto al capitolo "Saeco Adapting System".
Il caffè fuoriesce lentamente. (vedere nota)	Il caffè è troppo fine.	Cambiare miscela di caffè o regolare la macinatura come descritto al capitolo "Regolazione macinacaffè in ceramica".
	Il circuito non è carico.	Caricare il circuito (capitolo "Prima accensione").
	Il gruppo caffè è sporco.	Pulire il gruppo caffè (capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè").
Fuoriesce caffè all'esterno dell'erogatore.	L'erogatore è otturato.	Pulire l'erogatore e i suoi fori di uscita.
Il latte montato è troppo freddo.	Le tazze sono fredde.	Scaldare le tazze con acqua calda.
Il latte non si emulsiona.	Caraffa del latte sporca o non inserita correttamente.	Pulire la caraffa ed inserirla correttamente.
Il latte non fuoriesce.	L'erogatore della caraffa del latte non è stato estratto correttamente.	Verificare che l'erogatore del latte sia stato estratto correttamente.
	Caraffa del latte non completamente assemblata.	verificare che tutti i componenti siano correttamente assemblati.

**Nota:**

* questi problemi possono essere normali se è stata modificata la miscela del caffè o nel caso in cui si stia effettuando la prima installazione; in tal caso attendere che la macchina esegua un'autoregolazione come descritto al capitolo "Saeco Adapting System".

RISPARMIO ENERGETICO

Stand-by



La macchina per caffè espresso superautomatica Saeco è progettata per il risparmio energetico, come dimostrato dall'etichetta energetica di Classe A.

Dopo 30 minuti di inattività, la macchina si spegne automaticamente (a meno che il tempo di stand-by non sia stato programmato diversamente). Se è stato erogato un prodotto, la macchina effettua un ciclo di risciacquo.

In modalità Stand-by il consumo energetico è inferiore a 1Wh. Per accendere la macchina, premere il tasto "☺" (se l'interruttore generale posto sul retro della macchina è su "I"). Se la caldaia è fredda, la macchina effettua un ciclo di risciacquo.

Smaltimento



Al termine del ciclo di vita, la macchina non deve essere trattata come normale rifiuto domestico, ma consegnata a un centro di raccolta ufficiale per poter essere riciclata. Questo comportamento contribuisce a salvaguardare l'ambiente.

- I materiali d'imballaggio possono essere riciclati.
- Macchina: staccare la spina dalla presa e tagliare il cavo di alimentazione.
- Consegnare l'apparecchio e il cavo di alimentazione a un centro assistenza o a una struttura pubblica per lo smaltimento dei rifiuti.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea 2002/96/CE.

Il simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al centro di raccolta competente per poterne riciclare i componenti elettrici ed elettronici.

Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto, contribuite a salvaguardare l'ambiente e le persone da possibili conseguenze negative che potrebbero derivare da una gestione non corretta del prodotto nella sua fase finale di vita. Per maggiori informazioni sulle modalità di riciclo del prodotto vi preghiamo di contattare l'ufficio locale di competenza, il vostro servizio di smaltimento rifiuti domestici oppure il negozio presso il quale avete acquistato il prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto.

Tensione nominale - Potenza nominale - Alimentazione	Vedi targhetta posta all'interno dello sportello di servizio
Materiale corpo	Termoplastico
Dimensioni (l x a x p)	215 x 330 x 429 mm
Peso	7,5 kg
Lunghezza cavo	800 - 1200 mm
Pannello di comando	Frontale
Dimensioni tazze	Fino a 152 mm
Serbatoio acqua	1,8 litri - Estraibile
Capacità contenitore caffè in grani	250 g
Capacità cassetto raccoglifondi	15
Pressione pompa	15 bar
Caldaia	Caldaia inox
Dispositivi di sicurezza	Termofusibile

GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Per informazioni dettagliate sulla garanzia e sulle condizioni ad essa collegate, consultare il libretto di garanzia fornito separatamente.

Assistenza

Vogliamo assicurarci che siate soddisfatti della vostra macchina. Se non lo avete ancora fatto, registrate il prodotto all'indirizzo **www.philips.com/welcome**. In questo modo potremo rimanere in contatto con voi e inviarvi i promemoria per le operazioni di pulizia e decalcificazione.

Se avete bisogno di supporto o assistenza, visitate il sito web di Philips **www.philips.com/support** oppure contattate la hotline Philips Saeco del vostro Paese. Il numero di contatto è indicato nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo **www.philips.com/support**.

ORDINE DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

Per la pulizia e la decalcificazione usare solo i prodotti per la manutenzione Saeco. Questi prodotti sono acquistabili nel negozio online Philips (se disponibile nel Vostro paese) all'indirizzo www.shop.philips.com/service, dal vostro rivenditore di fiducia o presso i centri di assistenza autorizzati. In caso di difficoltà nel reperire i prodotti per la manutenzione della macchina, contattare la hotline Philips Saeco del proprio Paese.

I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.philips.com/support.


Panoramica dei prodotti per la manutenzione:



- Decalcificante CA6700




- Cartuccia filtro acqua INTENZA+ CA6702

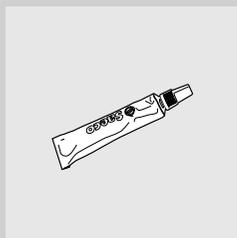

- Grasso HD5061



- Pastiglie sgrassanti CA6704

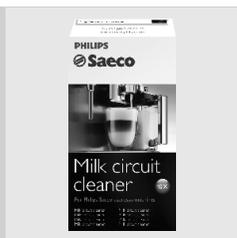

- Sistema di pulizia circuito latte: CA6705



- Kit manutenzione CA 6706

01



Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

www.philips.com/welcome



421940438861

Rev.00 del 30-05-13

01 IT