

Registrera din produkt och få support på
www.saeco.com/welcome

08

Svenska

XSMALL

Type HD8642 / HD8643

BRUKSANVISNING



SV

08

LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN.

CE

 **Saeco**

Grattis till ditt inköp av den superautomatiska kaffemaskinen Saeco Xsmall!

För att få ut så mycket som möjligt av Philips Saeco kundsupport, registrera din produkt på www.saeco.com/welcome.

Maskinen är avsedd för beredning av espresso gjort på hela kaffeböner.

Denna bruksanvisning innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och avkalka din maskin.

INNEHÅLL

| | |
|---|-----------|
| VIKTIGT | 4 |
| Säkerhetsanvisningar..... | 4 |
| Varningar..... | 4 |
| Försiktighetsåtgärder..... | 6 |
| Överensstämmelse med standarder..... | 7 |
| INSTALLATION | 8 |
| Produktöversikt..... | 8 |
| Allmän beskrivning..... | 9 |
| FÖRBEREDELSE | 10 |
| Maskinens förpackning..... | 10 |
| Förberedelser..... | 10 |
| FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS | 12 |
| Laddning av kretsen..... | 12 |
| Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel..... | 13 |
| Installation av vattenfiltret "INTENZA+"..... | 15 |
| JUSTERINGAR | 16 |
| Saeco Adapting System..... | 16 |
| Reglering av kaffekvarnen i keramik..... | 17 |
| Justering av mängden kaffe i koppen..... | 19 |
| BRYGGNING AV KAFFE | 20 |
| RENGÖRING OCH UNDERHÅLL | 21 |
| Daglig rengöring av maskinen..... | 21 |
| Daglig rengöring av vattenbehållaren..... | 22 |
| Veckorengöring av brygggruppen och av kaffekanalerna..... | 22 |
| Månadsmörjning av brygggruppen..... | 25 |
| AVKALKNING | 26 |
| Förberedelser..... | 26 |
| Avkalkning..... | 27 |
| Sköljning..... | 28 |
| AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN | 30 |
| TOLKA DE OLIKA LYSDIODERNA | 32 |
| Kontrollpanel..... | 32 |
| PROBLEMLÖSNING | 35 |
| ENERGIBESPARING | 37 |
| Standby..... | 37 |
| Bortskaffande..... | 37 |
| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | 38 |
| GARANTI OCH SERVICE | 38 |
| Garanti..... | 38 |
| Service..... | 38 |
| BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER | 39 |

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Ordet **WARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varningar

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars spänning överensstämmer med apparatens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten. Risk för elchock!
- Häll inte vätskor på elkabelns uttag.
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.

- Ta bort stickkontakten från eluttaget:
 - om det uppstår driftstörningar,
 - om maskinen inte ska användas på länge,
 - innan rengöring av maskinen.Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Håll barn under uppsyn för att vara säkra på att de inte leker med apparaten.

- Stick inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Ställ alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lägg bara rostade kaffeböner i bönbehållaren. Om malet kaffe, pulverkaffe, råa kaffeböner eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Maskinen meddelar när den behövs avkalkas. Om detta moment inte utförs kommer apparaten att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 °C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas.

Använd alltid friskt vatten varje gång som maskinen används.

Överensstämmelse med standarder



Maskinen överensstämmer med artikel 13 i det italienska lagdekretet, av den 25 juli 2005, nr 151 "Genomförande av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, samt avfallshantering".

Denna maskin överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Den här Philips-apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält.

INSTALLATION

Produktöversikt

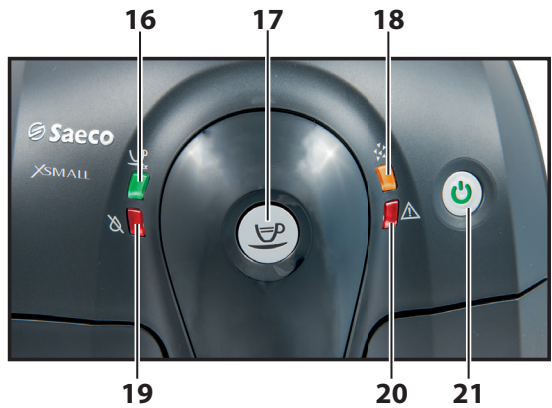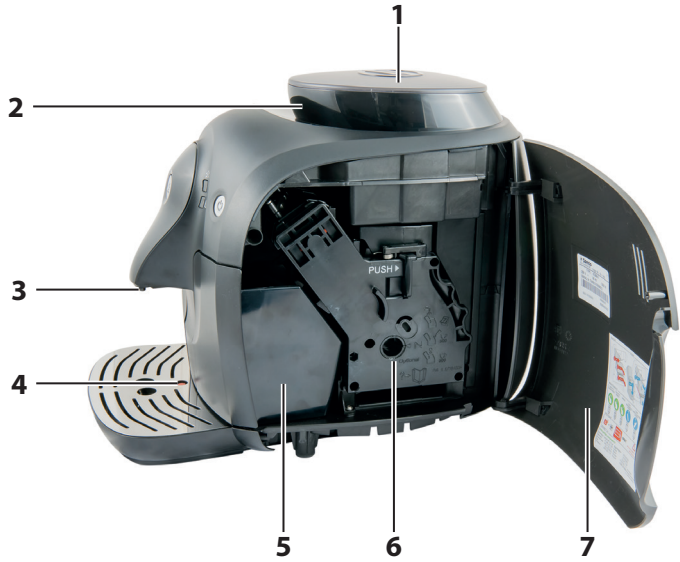

Allmän beskrivning

1. Lock till bönbehållare
2. Bönbehållare
3. Kaffemunstykke
4. Indikator för full droppskål
5. Sumplåda
6. Bryggrupp
7. Servicelucka
8. Kontrollpanel
9. Bricka
10. Droppskål
11. Vattenbehållare
12. Vridknapp för reglering av malningen
13. Kaffekvarn i keramik
14. Elkabel
15. Nyckel för reglering av kaffekvarn
16. Lysdiod "dubbel espresso"
17. Kaffeknapp
18. Lysdiod för avkalkning
19. Lysdiod "vatten saknas"
20. Varningslysdiod
21. ON/OFF-knapp med lysdiod "maskin redo"


FÖRBEREDELSE

Maskinens förpackning

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.

Förberedelser

1 Ta ut bönbehållarens lock och droppskålen med bricka från förpackningen.

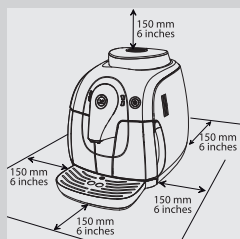

2 Ta ut maskinen från förpackningen.

3 För en korrekt användning rekommenderas följande:

- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.



4 Sätt in droppskålen med galler i maskinen. Se till att den är helt insatt.



Obs!

Droppskålen har som uppgift att samla upp vattnet som rinner ut från munstycket under sköljnings-/självrengöringscykeln, samt eventuellt det kaffe som spills ut under beredning av kaffe. Töm och rengör droppskålen dagligen och varje gång som indikatorn för full droppskål har lyft sig.



Se upp:

Dra INTE ut droppskålen direkt efter att maskinen satts på. Vänta ett par minuter tills maskinen har utfört en sköljnings-/självrengöringscykel.



5 Ta ut vattenbehållaren.



6 Skölj vattenbehållaren under rinnande vatten.

7 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.



Se upp:

Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.



8 Häll försiktigt ned kaffebönorna i bönbehållaren.



Se upp:


Häll aldrig något annat än kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, pulverkaffe, råa kaffebönor eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.




9 Sätt på locket på bönbehållaren.



10 Sätt in kontakten i uttaget som finns på maskinens baksida.

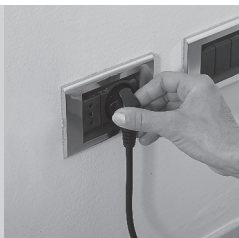

- 11** Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

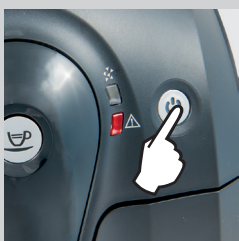

- 12** Tryck på ON/OFF-knappen "⏻" för att sätta på maskinen. Lysdioden "⚠" tänds med snabb blinkning för att tala om att kretsen måste laddas.

FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS

När maskinen används för första gången är följande åtgärder obligatoriska:

- 1) Kretsen måste laddas.
- 2) Maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel.

Laddning av kretsen

Under denna process rinner friskt vatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några sekunder.



- 1** Ställ en skål (1 l) under kaffemunstycket.



- 2 Tryck på knappen "☕". Lite vatten flödar ut från maskinen i några sekunder. Lysdioden "⏻" blinkar långsamt och lysdioden "⚠️" släcks.



- 3 När vattenutflödet avbryts blinkar lysdioden "⏻" långsamt. Maskinen värms upp.

Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

När maskinen är klar med uppvärmningen utför den en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.



- 1 Ställ en skål under kaffemunstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.



- 2 Lysdioden "⏻" blinkar långsamt.

- 3 Vänta tills vattenutflödet slutar.



Obs!

Det är möjligt att stoppa bryggingen genom att trycka på knappen "☕".



- 4 Lysdioden "⏻" lyser med fast sken. Maskinen är redo för att brygga kaffe.



Obs!

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln startar när maskinen har varit i standby-läge eller avstängd i mer än 15 minuter.


Om maskinen inte har använts på två veckor eller mer måste du även utföra den manuella sköljningscykeln. När cykeln har avslutats kan man brygga kaffe.

Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildningen inuti maskinen och ger en starkare arom på ditt kaffe.

Vattenfiltret "INTENZA+" kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

Vattnet är en viktig del av kaffet och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.

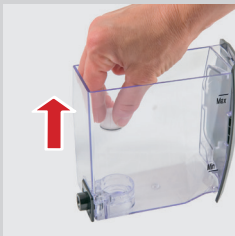

- 1** Ta bort den vita filterkoppens som finns i vattenbehållaren. Förvara filterkoppens på en torr plats.



- 2** Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och doppa det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.



- 3** Ställ in vattenfiltret "INTENZA+" efter hårdhetsgraden på vattnet som används:
 A = Mjukt vatten
 B = Hårt vatten (förinställt värde)
 C = Mycket hårt vatten



- 4 Sätt in vattenfiltret "INTENZA+" i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.
- 5 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och sätt tillbaka den i maskinen.
- 6 Brygg några koppar kaffe (se avsnittet "Brygning av kaffe").
- 7 Ta bort behållaren, fyll den med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen.



Lyser med fast sken

- 8 När momenten som beskrivs ovan har avslutats lyser lysdioden "☰" med fast sken. Maskinen är redo för att brygga kaffe.



Obs!

Vi rekommenderar att byta ut vattenfiltret "INTENZA +" varannan månad.

JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att ge bästa möjliga smak på kaffet som bryggs.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av alla slags kaffeböner som marknaden erbjuder, förutom råa, karamelliserade eller smaksatta kaffeböner. Maskinen justeras automatiskt efter att den bryggt ett visst antal koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarnen i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning och passande kornstorlek för varje typ av kaffe.

Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.



Varning:

Stick inte in fingrarna eller andra föremål. För att reglera kaffekvarnen i keramik får man bara använda den avsedda regleringsnyckeln. Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.




Varning:

Du kan bara reglera kaffekvarnens inställningar medan maskinen malar kaffeböner.



- 1 Ta bort locket från bönbehållaren.

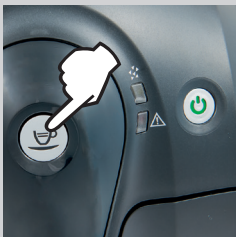

- 2 Kontrollera att den gröna lysdioden "⏻" lyser med fast sken och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla. När du trycker på kaffeknappen "☕" börjar kaffekvarnen mala.



Obs!

Använd den avsedda regleringsnyckeln för kaffekvarnen som medföljer maskinen. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar kaffe. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning.

- 3** Medan kaffemalningen pågår, tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalning, som är placerad under bönbehållaren, ett steg i taget.



Varning:

För att undvika skador på maskinen, vrid inte kaffekvarnen mer än ett steg i taget.



- 4** Referenspunkterna som finns inuti bönbehållaren anger den inställda malningsgraden. Man kan ställa in 5 olika malningsgrader: från läge 1 (●) för grovmalning och mildare smak till läge 2 (●) för finmalning och starkare smak.



- 5** När du är klar med justeringen, sätt tillbaka locket på bönbehållaren.

Justering av mängden kaffe i koppen

Maskinen tillåter att du reglerar mängden bryggt kaffe enligt önskad smak och storleken på kopparna.


Varje gång man trycker ner och släpper kaffeknappen "☺" brygger maskinen en förinställd mängd kaffe.



- 1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.



- 2 Håll knappen "☺" intryckt några sekunder tills lysdioderna "☺_{2x}" och "☺" blinkar långsamt.

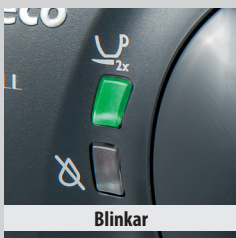

- 3 Vänta tills önskad mängd uppnås och tryck sedan på knappen "☺" för att avbryta bryggningen.

Därefter har knappen "☺" programmerats. Varje gång man trycker ned knappen kommer maskinen att brygga den programmerade mängden kaffe.

BRYGGNING AV KAFFE



Lyser med fast sken

Innan man brygger kaffe ska man kontrollera att den gröna lysdioden "☺" lyser med fast sken och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.



1 Ställ 1 eller 2 koppar under kaffemunstycket.

2 Tryck på kaffeknappen "☺".

3 För att brygga 1 kopp kaffe, tryck en gång på knappen. För att brygga 2 koppar kaffe, tryck två gånger i rad på knappen.

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt kaffemalningen och doseringen av rätt mängd kaffe. När maskinen brygger två koppar kaffe krävs det två malnings- och bryggingscykler som utförs automatiskt. Under tiden lyser lysdioden "☺_{2x}" med fast sken.

4 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe flöda ut från kaffemunstycket.

5 Bryggningen avbryts automatiskt när den förinställda mängden uppnåtts. För att avbryta bryggningen tidigare kan du trycka på knappen "☺".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen



Se upp:

Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!

Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervall. Om detta moment inte utförs kommer apparaten att sluta fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garantin!



Obs!

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra apparaten.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Inga maskindelar tål maskindisk.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller föremål med slipande verkan för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess delar i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.




- 1 Töm och rengör sumplådan dagligen medan maskinen är på.

Alla andra underhållsåtgärder får bara utföras när maskinen är avstängd och fränkopplad från elnätet.



- 2 Töm och rengör droppskålen. Detta moment ska även utföras när indikatorn för full droppskål har lyft sig.

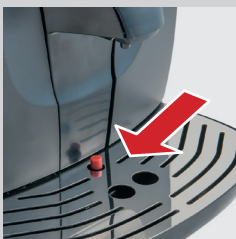

Daglig rengöring av vattenbehållaren



- 1 Ta ut den vita filterkoppen eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.
- 2 Sätt tillbaka den vita filterkoppen eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) på dess plats. Tryck lätt på filterkoppen och vrid lite på den när du gör detta.
- 3 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.

Veckorengöring av bryggruppen och av kaffekanalerna


Bryggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller åtminstone en gång i veckan.



- 1 Stäng av maskinen genom att trycka på "ON/OFF"-knappen och dra ut elkabelns kontakt.



- 2 Ta bort sumplådan. Öppna serviceluckan.

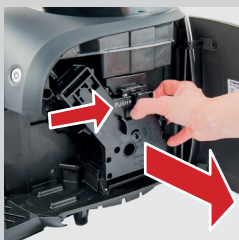

- 3 För att få ut bryggruppen, tryck på knappen "PUSH" och dra i handtaget. Dra ut den horisontellt, utan att vrida den, genom att dra i handtaget.



- 4** Rengör kaffekanalerna noggrant med ett skedhandtag eller med ett annat köksredskap med rund ände.



- 5** Rengör bryggruppen noggrant med friskt, ljummet vatten. Rengör det övre filtret med omsorg.




Se upp:
Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra bryggruppen.




- 6** Låt bryggruppen lufttorka tills den är helt torr.

- 7** Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.


- 8** Kontrollera att bryggruppen befinner sig i viloläge. De två referenspunkterna ska sammanfalla med varandra. Om de inte sammanfaller, följ beskrivningen i steg (9).

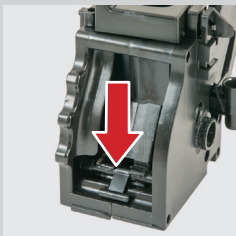

- 9** Tryck spaken lätt nedåt tills den rör bryggruppens botten och tills de två referenspunkterna på sidan om bryggruppen sammanfaller.

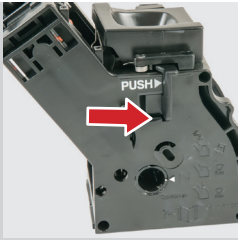

10 Tryck stadigt på knappen "PUSH".

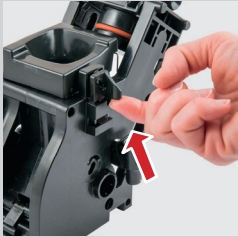

11 Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere, tryck upp den tills den låser sig i rätt läge.



12 Sätt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den hakas fast UTAN att trycka på knappen "PUSH".

13 Sätt in sumplådan. Stäng serviceluckan.

Månadssmörjning av brygggruppen




Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Fettet som används för att smörja brygggruppen kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.





Se upp:


Innan brygggruppen smörjs ska den rengöras under rinnande vatten. Låt den sedan torka enligt beskrivningen i avsnittet "Veckorengöring av brygggruppen".

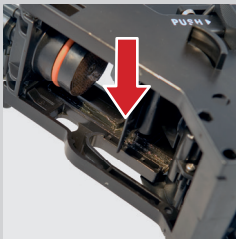

1 Lägg ett jämnt lager smörjfett på båda sidoskåror.

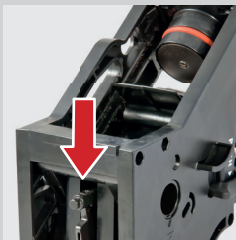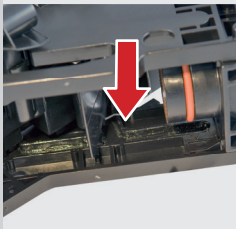

2 Smörj även axeln.

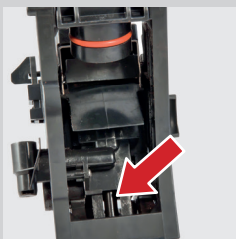

3 Sätt in brygggruppen på plats tills du hör att den spärras fast (se avsnittet "Veckorengöring av brygggruppen").

4 Sätt in sumplådan och stäng serviceluckan.

AVKALKNING



När den orange lysdioden "☼" tänds behöver maskinen avkalkas.

Avkalkningstid: 30 minuter

Om detta moment inte utförs kommer apparaten att sluta fungera korrekt. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.



Varning:

Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet.



Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.



Varning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av utmatade drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.

Ta inte bort bryggruppen medan avkalkningscykeln pågår.

Förberedelser



1 Stäng av maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen "☼".



Obs!

Om du inte stänger av maskinen kommer du att brygga en kaffe istället för att aktivera avkalkningscykeln!



- 2 Innan avkalkningscykeln påbörjas ska du tömma droppskålen, sätta in den igen och ta bort vattenfiltret "Intenza+" i förekommande fall.



- 3 Ta bort och töm vattenbehållaren. Häll i hela innehållet i flaskan med Saeco avkalkningsmedel. Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.



- 4 Ställ en rymlig skål under kaffemunstycket.

Avkalkning




- 5 Tryck på knappen "☕" i 5 sekunder.




- 6 Den orange lysdioden "⚡" börjar blinka långsamt och fortsätter göra så under hela avkalkningscykeln. Maskinen matar ut avkalkningsmedel från kaffemunstycket flera gånger i intervaller om en minut, ända tills vattenbehållaren är tom. Denna procedur tar cirka 20 minuter.

**Obs!**

Om du vill stoppa utflödet av avkalkningsmedel (till exempel för att tömma skålen), tryck på knappen "☺". Tryck på knappen "☺" igen för att återuppta flödet.

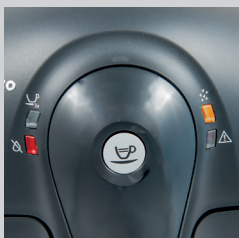

- 7 Ta bort skålen som placerats under kaffemunstycket och droppskålen när den röda lysdioden "⚡" tänds och töm dem. Sätt sedan tillbaka dem på plats.

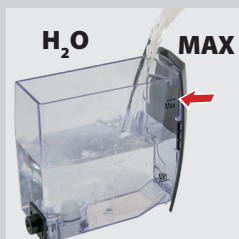Sköljning

- 8 Ta bort vattenbehållaren och fyll på med friskt vatten upp till MAX-nivån. Om vattenbehållaren inte fylls upp till MAX-nivån kan maskinen kräva flera sköljningscykler. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.



- 9 Den orange lysdioden "⚡" dubbelblinker under hela sköljningscykeln. Vatten börjar flöda ut från kaffemunstycket.

 **Obs!**

Om du vill stoppa utflödet av vatten (till exempel för att tömma skålen), tryck på knappen "☺". Tryck på knappen "☺" igen för att återuppta flödet.



- 10** När sköljningscykeln har slutförts släcks den orange lysdioden "☼" och den gröna lysdioden "⏻" blinkar. Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel.

 **Obs!**

Om den röda lysdioden "⚠" släcks och den orange lysdioden "☼" fortfarande blinkar har inte vattenbehållaren fyllts upp till MAX-nivån för sköljningscykeln. Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten. Sköljningscykeln startar igen från steg 9.



- 11** När den gröna lysdioden "⏻" lyser med fast sken tar du bort droppskålen, sköljer den och sätter tillbaka den.



- 12** Ta bort och skölj vattenbehållaren. Sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall). Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.



- 13** Maskinen är redo för att brygga kaffe.


AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN

När avkalkningscykeln påbörjats måste den fullbordas ända till slutet utan att maskinen stängs av.

Om det inte går att avsluta avkalkningsproceduren kan du dra ur elkabeln för att avbryta. I detta fall, följ stegen nedan.



- 1 Töm droppskålen.

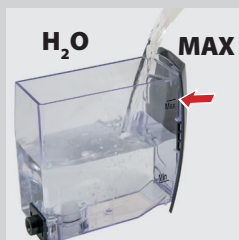

- 2 Töm och skölj vattenbehållaren försiktigt. Fyll den sedan med friskt vatten upp till MAX-nivån.



- 3 Sätt på maskinen. Maskinen startar automatiskt sköljningscykeln.



- 4 Ställ en skål under munstycket. Tryck på knappen "☕" och mata ut 300 ml kaffe.



5 Töm skålen. Maskinen är redo för användning.

 **Obs!**

Om den orange lysdioden "☘" inte släcks behöver maskinen avkalkas igen så snart som möjligt.

TOLKA DE OLIKA LYSDIODERNA

Kontrollpanel



Ljussignal

Orsak

Åtgärd



Lyser med fast sken

Maskinen har uppnått rätt temperatur och är redo för att brygga kaffe.



Blinkar långsamt

Maskinen värms upp för att mata ut kaffe. Maskinen utför sköljnings-/självrengöringscykeln. Maskinen matar ut vätska.

Maskinen avslutar sköljnings-/självrengöringscykeln automatiskt. Du kan avbryta sköljnings-/självrengöringscykeln genom att trycka på knappen "☕".



☕ och ☺ lyser med fast sken

Maskinen behöver avkalkas!

Om inte avkalkningen utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt.







Denna typ av reparation täcks INTE av garanti!








☕ blinkar långsamt

Maskinen är i avkalkningsläge.

Avkalkningens första fas med avkalkningsmedel. Fullborda avkalkningsproceduren.

| Ljussignal | Orsak | Åtgärd |
|---|--|--|
|  <p>☒ blinkar dubbelt</p> | Maskinen är i avkalkningsläge. | Avkalkningens andra fas med friskt vatten. Fullborda avkalkningsproceduren. |
|  <p>☒ blinkar långsamt och lyser med fast sken</p> | Maskinen är i avkalkningsläge. | Skölj vattenbehållaren och fyll på den upp till MAX-nivån. Fullborda avkalkningsproceduren. |
|  <p>☒ och ☒ blinkar långsamt</p> | Maskinen programmerar mängden kaffe som ska bryggas. | Tryck på knappen så snart som önskad mängd kaffe uppnås. |
|  <p>☒ lyser med fast sken och ☒ blinkar långsamt</p> | Maskinen håller på att brygga en dubbel espresso. | |
|  <p>Lyser med fast sken</p> | Låg vattennivå. | Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten. När den fulla vattenbehållaren satts in på plats släcks kontrollampen. |
|  <p>☒ och ☒ lyser med fast sken</p> | Bönbehållaren är tom. | Fyll på bönbehållaren med kaffebönor och starta om bryggingen. |

| Ljussignal | Orsak | Åtgärd |
|--|--|--|
|  <p>⚠ lyser med fast sken</p> | Sumplådan är full. | Töm sumplådan medan maskinen är på. Om du tömmer sumplådan när maskinen är avstängd nollställs inte mätaren som räknar kaffecyklerna. Vänta tills lysdioden ⚠ börjar blinka innan du sätter tillbaka sumplådan på plats. |
|  <p>⚠ blinkar snabbt</p> | Vattenkretsen är tom. | Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och ladda vattenkretsen enligt beskrivningen i avsnittet "Första gången maskinen används". |
|  <p>⚠ blinkar långsamt</p> | Bryggruppen sitter inte på plats. Sumplådan är inte insatt. Serviceluckan är öppen. | Kontrollera att alla komponenter har satts in rätt och är stängda. Den blinkande lysdioden ⚠ släcks. |
|  <p>⚠ och ⏻ blinkar långsamt</p> | Ett fel har inträffat i bryggruppen. | Gör ett nytt försök att brygga espresso eller kaffe. |
|  <p>Alla lysdioder blinkar samtidigt</p> | Maskinen fungerar inte. | Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Prova 2 eller 3 gånger. Kontakta Philips Saeco hotline om maskinen INTE startar. |

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problemen som skulle kunna uppstå på din maskin. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedan angiven information, se listan med FAQ på webbsidan www.saeco.com/support eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.


| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|--|--|
| Maskinen sätts inte på. | Maskinen är inte kopplad till elnätet. | Koppla maskinen till elnätet. |
| Kaffet är inte tillräckligt varmt. | Kopporna är kalla. | Värm kopporna med varmvatten. |
| Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning). | Kaffeblandningen är inte av god kvalitet, kaffet är inte färskrostat eller är för grovmalet. | Byt kaffeblandning eller reglera malningen så som visas i avsnittet "Reglering av kaffekvarn i keramik". |
| Det tar lång tid för maskinen att värmas upp. | Maskinens vattenkrets är tilltäppt av kalk. | Avkalka maskinen. |
| Omöjligt att dra ut brygggruppen. | Brygggruppen är i fel läge. | Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Brygggruppen sätts automatiskt tillbaka till det rätta läget. |
| | Sumplådan är insatt. | Ta bort sumplådan innan du tar bort brygggruppen. |
| Omöjligt att sätta in brygggruppen. | Brygggruppen är inte i viloläge. | Försäkra dig om att brygggruppen är i viloläge enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen". |
| | Väljaren är inte i rätt läge. | Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan. Sätt på maskinen utan att ha satt in brygggruppen. Väljaren går automatiskt tillbaka till det rätta läget. Stäng av maskinen och sätt in brygggruppen igen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen". |
| Avkalkningscykeln kan inte fullbordas. | Förmodligen har du inte använt tillräckligt mycket vatten till sköljningen. | Dra ut elkabeln och följ instruktionerna i avsnittet "Avbrott i avkalkningscykeln". |

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|---|---|
| Maskinen malar kaffeböner men inget kaffe kommer ut (se anmärkning). | Bryggruppen är smutsig. | Rengör bryggruppen (se avsnittet "Rengöring av bryggruppen"). |
| | Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt. | Brygg några koppar espresso enligt beskrivningen i avsnittet "Saeco Adapting System". |
| | Kaffemunstycket är smutsigt. | Rengör kaffemunstycket. |
| Kaffet är för svagt (se anmärkning). | Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt. | Brygg några koppar espresso enligt beskrivningen i avsnittet "Saeco Adapting System". |
| | Kaffekvarnen i keramik är inställd på grovmalning. | Reglera kaffekvarnen i keramik till en finare malning (se avsnittet "Reglering av kaffekvarn i keramik"). |
| Kaffet kommer ut för långsamt (se anmärkning). | Kaffet är för finmalet. | Byt kaffeblandning eller reglera malningsgraden enligt beskrivningen i avsnittet "Reglering av kaffekvarn i keramik". |
| | Bryggruppen är smutsig. | Rengör bryggruppen (se avsnittet "Rengöring av bryggruppen"). |
| Droppskålen blir full även om inget vatten tappas. | Ibland matar maskinen automatiskt ut vatten i droppskålen för att skölja kretsarna. | Detta är ett normalt beteende. |

**Obs!**

Dessa problem kan uppfattas som normala om man har ändrat kaffeblandning eller om maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen utför en självjustering enligt beskrivningen i avsnittet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARING

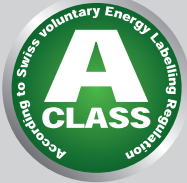

Standby

Maskinen har utformats för att vara energisparande, vilket bevisas av dess energimärkning i klass A.

Efter 30 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt.

Bortskaffande



I slutet på maskinens livslängd får den inte hanteras som normalt hushållsavfall, utan måste lämnas in till en återvinningscentral så att den kan återvinnas. På så vis bidrar man till att värna om miljön.

Förpackningsmaterialen kan återvinnas.

- Maskin: Dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln.
- Lämnna in maskinen och elkabeln till ett servicecenter eller en allmän återvinningscentral.

Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG. Symbolen som finns på produkten eller på dess förpackning betyder att produkten inte får hanteras som hushållsavfall, utan att den måste lämnas till en behörig återvinningscentral för återvinning av de elektriska och elektroniska komponenterna.

Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de negativa konsekvenser som en felaktig hantering av denna produkt kan orsaka. För ytterligare information om hur denna produkt ska återvinnas ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämtningsföretag eller affären där ni har köpt produkten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--|
| Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper. | |
| Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning | Se märkskylten på serviceluckans insida |
| Ramens material | ABS - Termoplast |
| Storlek (l x h x b) | 295 x 325 x 420 mm - 11,5" x 13" x 16,5" |
| Vikt | 6,9 kg - 15 lbs |
| Elkabelns längd | 800 - 1200 mm / 31,5" - 47" |
| Kontrollpanel | På framsidan |
| Koppens storlek | Upp till 95 mm |
| Vattenbehållare | 1,0 liter – 33 oz / Avtagbar |
| Bönbehållarens kapacitet | 200 g / 7,0 oz |
| Sumplådans kapacitet | 8 |
| Pumptryck | 15 bar |
| Kokare | Rostfritt stål |
| Säkerhetsanordningar | Termosäkring |

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin.

Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på www.saeco.com/welcome. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till Philips webbsida på www.saeco.com/support eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saeco underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Du kan köpa dessa produkter på Philips webbshop (om sådan finns i ditt land) på www.shop.philips.com/service, av din lokala återförsäljare eller på auktoriserade servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

Översikt över underhållsprodukter

- VATTENFILTER INTENZA+ (CA6702)



- SMÖRJFETT (HD5061)



- AVKALKNINGSMEDEL (CA6700)




- UNDERHÅLLSKIT (CA 6706)



08

Rev.00 del 15-06-14



421946013401

SV

08

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.



www.philips.com/saeco