



A close-up, low-angle photograph of a person's hands holding a white Saeco Picobaristo HD8925 espresso machine. The machine has a black and silver design with a digital display and control buttons. In the background, a small cup of espresso is being held, with steam rising from it. The lighting is warm and focused on the hands and the machine.

PICOBARISTO  
HD8925

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

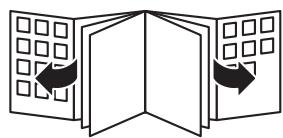

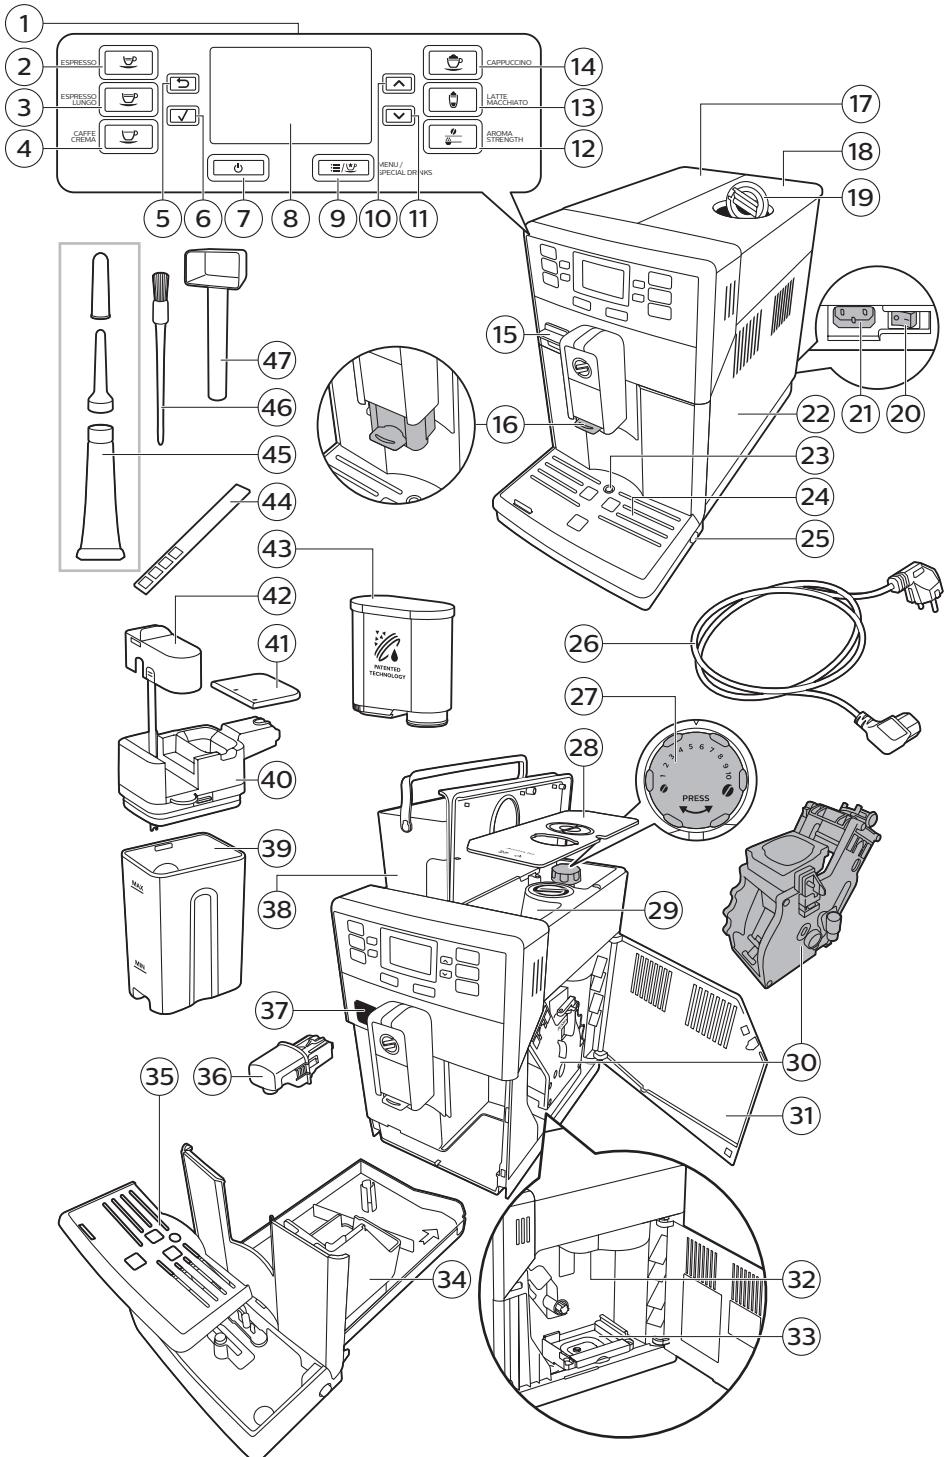



## Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση μηχανής	5
Εισαγωγή	5
Πρώτη εγκατάσταση	6
Φίλτρο AquaClean	6
Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean	6
Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean	8
Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean μετά από τη χρήση 8 φίλτρων	8
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	8
Πίνακας ελέγχου και οθόνη	9
Κουμπιά ροφήματος ενός αγγίγματος	9
Κουμπιά πλοϊγήσης	9
Κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS	10
Κουμπί AROMA STRENGTH (Ενταση αρώματος)	10
Παρασκευή καφέ	10
Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ	10
Παρασκευή καφέ με προαλεσμένο καφέ	11
Ειδικά ροφήματα και ζεστό νερό	11
Τρόπος επιλογής ειδικών ροφημάτων.	11
Ροή ζεστού νερού	11
Παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα και αφρόγαλα	12
Τύποι και μήκη ροφημάτων	12
Τύποι ροφήματος	12
Μήκη ροφημάτων	13
Ρύθμιση του όγκου και της γεύσης	13
Προσαρμογή του όγκου καφέ και γάλακτος	13
Προσαρμογή του πόσο δυνατός είναι ο καφές	14
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μύλου	14
Καθαρισμός και συντήρηση	15
Πίνακας καθαρισμού	15
Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής	16
Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής στη βρύση	16
Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής με δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ	17
Επανεισαγωγή της ομάδας παρασκευής	17
Λίπανση	18
Καθαρισμός της καράφας γάλακτος	19
Λειτουργία Γρήγορου Καθαρισμού	19
Καλός καθαρισμός της καράφας γάλακτος	19
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος	20
Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος	21
Διαδικασία αφαλάτωσης	22
Τι να κάνετε εάν η διαδικασία αφαλάτωσης διακοπεί	23
Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος	24
Σημασία των προειδοποιητικών εικονιδίων	24
Σημασία των κωδικών σφαλμάτων	24
Αντιμετώπιση προβλημάτων	25

## Επισκόπηση μηχανής

1	Περιβάλλον εργασίας χρήστη	25	Κουμπί απασφάλισης δίσκου περισυλλογής υγρών
2	Κουμπί ESPRESSO	26	Καλώδιο
3	Κουμπί ESPRESSO LUNGO	27	Κουμπί ρύθμισης άλεσης
4	Κουμπί CAFFÈ CREMA	28	Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ
5	Κουμπί escape (έξοδος)	29	Χοάνη κόκκων καφέ
6	Κουμπί OK	30	Ομάδα παρασκευής
7	Κουμπί αναμονής	31	Πορτάκι (εσωτερικό) με οδηγίες καθαρισμού
8	Οθόνη	32	Στόμιο εξόδου καφέ
9	Κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS	33	Συρτάρι υπολειμμάτων καφέ
10	Κουμπί UP	34	Δοχείο συλλογής κόκκων καφέ
11	Κουμπί DOWN	35	Κάλυμμα δίσκου περισυλλογής υγρών
12	AROMA STRENGTH button	36	Στόμιο εκροής ζεστού νερού
13	LATTE MACCHIATO button	37	Άνοιγμα για το στόμιο εκροής ζεστού νερού
14	Κουμπί CAPPUCCINO	38	Δοχείο νερού
15	Προστατευτικό κάλυμμα	39	Δοχείο γάλακτος
16	Προσαρμόσιμο στόμιο εκροής καφέ	40	Μονάδα εκροής γάλακτος
17	Καπάκι δοχείου νερού	41	Καπάκι μονάδας εκροής γάλακτος
18	Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ	42	Στόμιο εκροής γάλακτος
19	Καπάκι διαμερίσματος προαλεσμένου καφέ	43	Φίλτρο AquaClean
20	Κεντρικός διακόπτης	44	Δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού
21	Υποδοχή καλωδίου	45	Σωληνάριο γράσου με άκρο εφαρμογής και καπάκι
22	Πορτάκι	46	Βουρτσάκι καθαρισμού
23	Λυχνία «γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών»	47	Κουτάλα μέτρησης
24	Δίσκος περισυλλογής υγρών		

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ Saeco! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Saeco, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Για να σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη μηχανή καφέ σας, η Saeco προσφέρει πλήρη υποστήριξη με 4 διαφορετικούς τρόπους:

## 6 Ελληνικά

- Τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης για την πρώτη εγκατάσταση και την πρώτη χρήση.
- Το παρόν εγχειρίδιο χρήση για πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της μηχανής, τον τρόπο να την κρατάτε καθαρή, τον τρόπο να την αφαλατώνετε και τον τρόπο να επιλύετε προβλήματα.
- Αυτός είναι ο κωδικός QR Σαρώστε τον παρόντα κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βίντεο παρουσίασης για το πώς να παρασκευάζετε του καλύτερους καφέδες, πώς να καθαρίζετε τη μηχανή και για μια λίστα συχνών ερωτήσεων. ([www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care))
- Το ξεχωριστό φυλλάδιο με σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια.



## Πρώτη εγκατάσταση

Για την πρώτη εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες στον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης.

**Σημείωση:** Αυτή η μηχανή έχει ελεγχθεί με καφέ. Αν και έχει καθαριστεί προσεκτικά, ίσως να υπάρχουν ορισμένα υπολείμματα καφέ. Ωστόσο, εγγυόμαστε ότι η μηχανή είναι απολύτως καινούρια.

**Σημείωση:** Μπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο AquaClean κατά τη διαδικασία της πρώτης εγκατάστασης (βλέπε ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης). Εάν παραλείψετε την εγκατάσταση του φίλτρου AquaClean στην πρώτη χρήση, μπορείτε να το εγκαταστήσετε αργότερα εισάγοντας το μενού.

## Φίλτρο AquaClean

Το φίλτρο AquaClean έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει τις εναποθέσεις αλάτων στη μηχανή του καφέ σας και να παρέχει φίλτραρισμένο νερό για να διατηρείται το άρωμα και η γεύση κάθε φλιτζανιού του καφέ. Εάν χρησιμοποιείτε μια σειρά 8 φίλτρων AquaClean, όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, δεν χρειάζεται να αφαλατώσετε τη μηχανή σας για 5000 φλιτζάνια.

**Σημείωση:** Η μηχανή θα πρέπει να έχει καθαριστεί εντελώς από τα άλατα, για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το φίλτρο AquaClean. Εάν δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο κατά την πρώτη εγκατάσταση, πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή πριν να ενεργοποιήσετε το φίλτρο.

## Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean





**Σημείωση:** Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean στο μενού της μηχανής, όπως περιγράφεται παρακάτω. Χρειάζεστε επίσης να το κάνετε αυτό αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο AquaClean. Ενεργοποιώντας το φίλτρο AquaClean στο μενού της μηχανής, η μηχανή παρακολουθεί τον αριθμό των φίλτρων

που χρησιμοποιούνται. Όταν το φίλτρο έχει αντικατασταθεί 8 φορές, η μηχανή σάς υπενθυμίζει να το αφαλατώσετε.

- Για οδηγίες για το πώς να προετοιμάσετε για χρήση το φίλτρο AquaClean, βλέπε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης.

**Σημείωση:** Κουνήστε το φίλτρο AquaClean για περίπου 5 δευτερόλεπτα, βυθίστε το ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε έως ότου σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες.

- Πατήστε το κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS, επιλέξτε MENU και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Μετακινηθείτε για να επιλέξετε AQUACLEAN FILTER. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
  - Η οθόνη εμφανίζει το αριθμό των φίλτρων AquaClean που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως από 0 έως 8 φίλτρα.

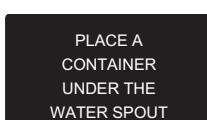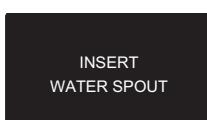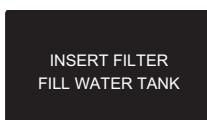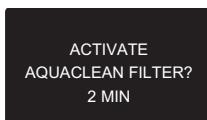

- Η οθόνη ρωτά εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το φίλτρο. Πατήστε το κουμπί "OK" για επιβεβαίωση.

- Η οθόνη σάς ζητά να εισαγάγετε το φίλτρο και να γεμίσετε το δοχείο νερού. Φροντίστε να γεμίσετε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.

- Η οθόνη σάς υπενθυμίζει να εισαγάγετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

- Η οθόνη σάς υπενθυμίζει να τοποθετήσετε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής ζεστού νερού. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Η μηχανή ξεκινά να διανέμει νερό.

- Εμφανίζεται η οθόνη ενεργοποίησης φίλτρου με μια ράβδο προόδου που δείχνει την πρόοδο της ενεργοποίησης του φίλτρου.

- Όταν η ενεργοποίηση τελειώσει, η οθόνη εμφανίζει ένα σημάδι για επιβεβαίωση της ενεργοποίησης.

## 8 Ελληνικά



- Τότε εμφανίζεται η οθόνη ετοιμότητας της μηχανής με το εικονίδιο AquaClean 100% που υποδεικνύει ότι το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί.

### Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean


Σημείωση: Αντικαταστήστε το φίλτρο AquaClean μόλις η χωρητικότητά του πέσει στο 0% και αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το εικονίδιο του φίλτρου. Να αντικαθιστάτε το φίλτρο AquaClean τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμα κι αν η μηχανή δεν έχει ακόμα υποδείξει ότι απαιτείται αντικατάσταση.

Συμβουλή: Σας συνιστούμε να αγοράσετε νέο φίλτρο, όταν η χωρητικότητά του πέσει στο 10% και αρχίσει να αναβοσβήνει αργά το εικονίδιο του φίλτρου. Έτσι, θα μπορέσετε να αντικαταστήσετε το φίλτρο, όταν η χωρητικότητά του πέσει στο 0%.



- 1 Αφαιρέστε το φίλτρου AquaClean και αντικαταστήστε το με ένα νέο φίλτρο AquaClean (επίσης δείτε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης).
- 2 Πατήστε το κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS (Μενού/Ειδικά ροφήματα), μετακινηθείτε έως το AQUACLEAN FILTER. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
  - Η οθόνη ρωτά εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ένα νέο φίλτρο.
- 3 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
  - Η οθόνη ενημερώνει αυτόματα τον αριθμό των φίλτρων που χρησιμοποιούνται.
  - Παρασκευάστε 2 φίλτζανια ζεστού νερού (0,5 λίτρα), για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Απορρίψτε αυτό το νερό.

### Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean μετά από τη χρήση 8 φίλτρων

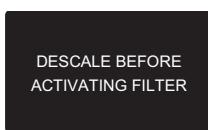

- 1 Οταν το εικονίδιο του φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, πατήστε το κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS (Μενού/Ειδικά ροφήματα), κυλήστε στο φίλτρο AQUACLEAN FILTER και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
  - Η οθόνη σάς λέει ότι χρειάζεστε να αφαλατώσετε τη μηχανή προτού ενεργοποιήσετε το νέο φίλτρο.
- 2 Πατήστε το κουμπί OK, για να ζεκινήσει η διαδικασία αφαλάτωσης.
  - Πατήστε το κουμπί escape (έξοδος) αρκετές φορές, για να βγείτε από το μενού φίλτρου, εάν δεν θέλετε να αφαλατώσετε αμέσως.
- 3 Στο τέλος της διαδικασίας αφαλάτωσης, η οθόνη σάς ρωτά εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean.
  - Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean».

### Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

Σημείωση: Εάν έχετε εγκαταστήσει το φίλτρο AquaClean, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού.

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής για το νερό στην περιοχή σας, μετρήστε τη σκληρότητα του νερού με τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού

που παρέχεται. Η προεπιλεγμένη σκληρότητα του νερού της μηχανής έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο (4). Εάν η μετρημένη σκληρότητα του νερού διαφέρει, προσαρμόστε τη ρύθμιση στο μενού της μηχανής.

- 1 Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού (που παρέχεται με τη μηχανή) σε νερό της βρύσης για 1 δευτερόλεπτο.
- 2 Αφαιρέστε τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού και περιμένετε 1 λεπτό.
- 3 Ελέγξτε πόσα τετράγωνα έχουν κοκκινίσει και ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στον παρακάτω πίνακα.

αριθμός κόκκινων τετραγώνων	τιμή για προσδιορισμό	σκληρότητα νερού
■■■■■	1	πολύ μαλακό νερό
■■■■■	2	μαλακό νερό
■■■■■	3	σκληρό νερό
■■■■■	4	πολύ σκληρό νερό

- 4 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), επιλέξτε το μενού και μετακινηθείτε για να επιλέξετε σκληρότητα νερού. Επιλέξτε την προτιμώμενη ρύθμιση σκληρότητας νερού και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

## Πίνακας ελέγχου και οθόνη

Αυτή η μηχανή espresso έχει μια αυτοεπεξηγούμενη οθόνη για εύκολη χρήση. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες για μια γρήγορη παρουσίαση των κουμπιών.

## Κουμπιά ροφήματος ενός αγγίγματος

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ροφημάτων ενός αγγίγματος (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÉ CREMA, CAPPUCINO και LATTE MACCHIATO) για να ετοιμάσετε γρήγορα ένα από τα προκαθορισμένα ροφήματα.

- Φροντίστε ότι η καράφα γάλακτος είναι στη θέση της και έτοιμη για χρήση, όταν επιλέγετε cappuccino ή latte macchiato (βλέπε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης).
- Σημείωση: Εάν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία παρασκευής προτού τελειώσει η μηχανή την εκροή του προκαθορισμένου όγκου καφέ, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί του προηγουμένως διαλεγμένου ροφήματος.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τον όγκο του espresso ή του espresso lungo.
- Αφού πρετοιμάσετε ένα ρόφημα με βάση το γάλα, η μηχανή ξεκινά τη διαδικασία QUICK CARAFE CLEAN.

## Κουμπιά πλοιόγησης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που περιγράφονται παρακάτω για να πλοιηγηθείτε μέσα στο μενού:



Κουμπί escape (έξοδος): πατήστε αυτό το κουμπί, για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.



Κουμπί πάνω: πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πάνω στο μενού εμφάνισης.

## 10 Ελληνικά



Κουμπί Ok: πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε, να επιβεβαιώσετε ή να διακόψετε μια λειτουργία.



Κουμπί κάτω: πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού εμφάνισης.

### Κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS

Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS για να ετοιμάσετε άλλα ροφήματα, όπως ζεστό νερό και αφρόγαλα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί MENU για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Γλώσσα: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί MENU για να ρυθμίσετε τη γλώσσα που προτιμάτε.
- Αντίθεση οθόνης
- Θερμοκρασία καφέ
- Χρόνος αναμονής: αυτή είναι η ώρα μετά την οποία η μηχανή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
- Σκληρότητα νερού: για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής για το νερό στην περιοχή σας, μετρήστε τη σκληρότητα του νερού.
- Για να ενεργοποιήστε το φίλτρο AquaClean
- Για να ξεκινήσετε την αφαλάτωση

### Κουμπί AROMA STRENGTH (Ενταση αρώματος)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί AROMA STRENGTH (Ενταση αρώματος) για να ρυθμίσετε την ένταση του καφέ ή για να παρασκευάσετε προαλεσμένο καφέ.

### Παρασκευή καφέ

#### Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ

Προσοχή: Να χρησιμοποιείτε μόνο κόκκους καφέ espresso. Μη βάζετε ποτέ αλεσμένο καφέ, ακαβούρδιστους ή καραμελωμένους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων καφέ, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.


Για να παρασκευάσετε καφέ, ακολουθήστε τις οδηγίες στον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης.

Για να παρασκευάσετε δύο φλιτζάνια espresso ή espresso lungo, πατήστε το κουμπί του επιθυμητού ροφήματος δύο φορές. Η μηχανή πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο κύκλους άλεσης με τη σειρά.

Σημείωση: Η χρήση του καπακιού της χοάνης κόκκων καφέ βοηθά στο να διατηρούνται φρέσκοι οι κόκκοι καφέ.

## Παρασκευή καφέ με προαλεσμένο καφέ

Όταν παρασκευάζετε καφέ με προαλεσμένο καφέ, χρησιμοποιήστε την κουτάλα δοσομετρητή που παρέχεται για να βάλετε τη σωστή δόση στο διαμέρισμα του προαλεσμένου καφέ. Μην προσθέτετε υπερβολική ποσότητα προαλεσμένου καφέ για να αποφύγετε να μπλοκαριστεί το συρτάρι απόρριψης.

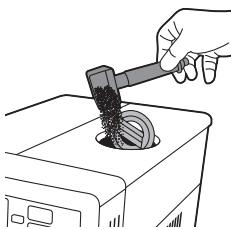

- 1 Ανοίξτε το καπάκι του διαμερίσματος προαλεσμένου καφέ.
- 2 Ρίξτε **mía** κουτάλα προαλεσμένου καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ και κλείστε το καπάκι.

**Προσοχή:** Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη ουσία εκτός από προαλεσμένο καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη μηχανή.

- 3 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 4 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε τη λειτουργία παρασκευής με προαλεσμένο καφέ.
- 5 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Η μηχανή ξεκινά αυτόμata την παρασκευή του επιλεγμένου ροφήματος.

**Σημείωση:** Με το προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να παρασκευάσετε μόνο έναν καφέ κάθε φορά.

## Ειδικά ροφήματα και ζεστό νερό

### Τρόπος επιλογής ειδικών ροφημάτων

- 1 Πατήστε το κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS κι επιλέξτε DRINKS.
- 2 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- 3 Μετακινηθείτε στο μενού κι επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.

### Ροή ζεστού νερού

**Προσοχή:** Από το στόμιο εκροής αφρόγαλου μπορεί να φεκαστεί ατμός και ζεστό νερό στην αρχή της παρασκευής. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η παρασκευή προτού αφαιρέσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού.

- 1 Εισαγάγετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού.
- 2 Πατήστε το κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS. Επιλέξτε DRINKS (Ροφήματα), και μετακινηθείτε για να επιλέξτε HOT WATER (Ζεστό νερό).

**Προσοχή:** Επιλέξτε μόνο HOT WATER (Ζεστό νερό) στο μενού, όταν είναι εγκατεστημένο το στόμιο εκροής ζεστού νερού.

- 3 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Η οθόνη σάς υπενθυμίζει να τοποθετήσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού: πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Η μηχανή ξεκινά να διανέμει ζεστό νερό.
- 4 Για να σταματήσετε τη ροή ζεστού νερού, πατήστε το κουμπί OK.

## Παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα και αφρόγαλα

**Σημείωση:** Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιείτε την καράφα γάλακτος, διαβάστε τον ξεχωριστό οδηγό γρήγορης έναρξης ή σαρώστε τον κωδικό QR για να μεταβείτε στον ειδικό ιστότοπο για βίντεο οδηγιών.

**Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι η καράφα γάλακτος είναι τοποθετημένη και το στόμιο εκροής αφρόγαλου είναι ανοιχτό προτού επιλέξετε ρόφημα καφέ με βάση το γάλα ή αφρόγαλα. Εάν η καράφα γάλακτος δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να ψεκαστεί ατμός και ζεστό γάλα από το στόμιο εκροής αφρογάλακτος.

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ανοιχτό στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 2 Επιλέξτε το ρόφημα με βάση το γάλα που επιθυμείτε.
  - Πατήστε το κουμπί ενός αγγίγματος CAPPUCCINO ή LATTE MACCHIATO για να παρασκευάσετε ένα από αυτά τα ροφήματα με βάση το γάλα αμέσως.
  - Πατήστε το κουμπί MENU/SPECIAL DRINKS (Μενού/Ειδικά ροφήματα), επιλέξτε DRINKS (Ροφήματα) και μετακινηθείτε προς τα κάτω στα ροφήματα, για να επιλέξετε το MILK FROTH (αφρόγαλα).
  - Η μηχανή σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την καράφα γάλακτος και να ανοίξετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 3 Η μηχανή αρχικά διανέμει έναν προκαθορισμένο όγκο αφρόγαλου στο φλιτζάνι ή το ποτήρι κι, έπειτα, διανέμει έναν προκαθορισμένο όγκο καφέ.
  - Για να σταματήσετε τη ροή γάλακτος ή καφέ, πατήστε το κουμπί OK.
- 4 Μετά την παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα, η οθόνη σάς ρωτά εάν θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού της καράφας γάλακτος. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού ενώ αφήνετε το γάλα μέσα στην καράφα γάλακτος. Συνιστάται να εκτελείτε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού ή πατήστε το κουμπί escape (έξοδος), για να εκτελέσετε τη διαδικασία γρήγορου καθαρισμού αργότερα.

## Τύποι και μήκη ροφημάτων

### Τύποι ροφήματος

Όνομα ροφήματος	Περιγραφή	Τρόπος επιλογής
Espresso	Καφές με παχύ καϊμάκι που σερβίρεται σε μικρό φλιτζάνι	Κουμπί ροφήματος ενός αγγίγματος στον πίνακα ελέγχου
Espresso lungo	Πιο μακρύς espresso με παχύ καϊμάκι που σερβίρεται σε φλιτζάνι μεσαίου μεγέθους	Κουμπί ροφήματος ενός αγγίγματος στον πίνακα ελέγχου
Ristretto	Πιο μικρό espresso με παχύ καϊμάκι που σερβίρεται σε μικρό φλιτζάνι	MENU/SPECIAL DRINKS

Όνομα ροφήματος	Περιγραφή	Τρόπος επιλογής
Caffè crema	Αραιός espresso με λεπτό καϊμάκι που σερβίρεται σε μεγάλο φλιτζάνι	MENU/SPECIAL DRINKS
Espresso double	Διπλός espresso με παχύ καϊμάκι που σερβίρεται σε μικρό φλιτζάνι	MENU/SPECIAL DRINKS
Cappuccino	1/3 espresso, 1/3 ζεστό γάλα και 1/3 αφρόγαλα που σερβίρεται σε μεγάλο φλιτζάνι	Κουμπί ροφήματος ενός αγγίγματος στον πίνακα ελέγχου
Baby cappuccino	Μικρότερο cappuccino που σερβίρεται σε φλιτζάνι μεσαίου μεγέθους	MENU/SPECIAL DRINKS
Flat white	Καφές με ζεστό γάλα με μια λεπτή στρώση καϊμακιού στην κορυφή που σερβίρεται σε ψηλό ποτήρι	MENU/SPECIAL DRINKS
Latte macchiato	Μεγάλη δόση ζεστού γάλακτος με αφρό και μια δόση espresso που σερβίρεται σε ψηλό ποτήρι	Κουμπί ροφήματος ενός αγγίγματος στον πίνακα ελέγχου
Αφρόγαλα	Ζεστό γάλα με αφρό	MENU/SPECIAL DRINKS
Ζεστό νερό		MENU/SPECIAL DRINKS

## Μήκη ροφημάτων

Όνομα ροφήματος	Βασικό μήκος	Εύρος μήκους
Espresso	40 ml	20 - 230 ml
Ristretto	30 ml	20 - 230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20 - 230 ml
Caffè Crema	125 ml	20 - 230 ml
Espresso Double	60 ml (διπλή άλεση)	40 - 230 ml
Ζεστό νερό	300 ml	50 - 450 ml

## Ρύθμιση του όγκου και της γεύσης

### Προσαρμογή του όγκου καφέ και γάλακτος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όγκο του ροφήματος που παρασκευάζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και το μέγεθος των φλιτζανιών.

**Προσοχή:** Μη χρησιμοποιείτε φλιτζάνια που έχουν διάμετρο άνω των 8 cm για να αποφύγετε να προκαλέσετε βλάβη στην πρόσοψη.

**Σημείωση:** Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε γυάλινα φλιτζάνια ή φλιτζάνια με στεφάνη με κεραμική επικάλυψη.

- 1 Για να ρυθμίσετε τον όγκο του espresso, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ESPRESSO έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο MEMO.
  - Η μηχανή εισέρχεται στη φάση προγραμματισμού και αρχίζει να παρασκευάζει το επιλεγμένο ρόφημα.
- 2 Πατήστε το κουμπί OK όταν το φλιτζάνι σας γεμίσει με την ποσότητα espresso που θέλετε.
  - Το σημάδι στην οθόνη δείχνει ότι το κουμπί έχει προγραμματιστεί: κάθε φορά που το πατάτε, η μηχανή παρασκευάζει τον καθορισμένο όγκο espresso.

**Σημείωση:** Για να ρυθμίσετε την ποσότητα του espresso lungo, caffè crema, cappuccino και latte macchiato, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ροφήματος και πατήστε το κουμπί OK όταν το φλιτζάνι περιέχει την επιθυμητή ποσότητα. Για να ρυθμίσετε τον όγκο ροφημάτων καφέ που βασίζονται στο γάλα, πρώτα τοποθετήστε την καράφα γάλακτος, αποθηκεύστε τον όγκο γάλακτος και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τον όγκο καφέ.

## Προσαρμογή του πόσο δυνατός είναι ο καφές

Για να αλλάξετε το πόσο βαρύς θα είναι ο καφές, πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH (Ενταση αρώματος). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί AROMA STRENGTH, αλλάζει κατά μία μονάδα το πόσο έντονη είναι η γεύση του καφέ. Η οθόνη δείχνει τη γεύση που έχει επιλεγεί, η οποία αποθηκεύεται μόνο εάν παρασκευάστε καφέ.

- 1 Πολύ απαλός
- 2 Απαλός
- 3 Κανονικός
- 4 Δυνατός
- 5 Πολύ δυνατός

**Σημείωση:** Η μηχανή διανέμει αυτόμata το σωστό όγκο καφέ για κάθε γεύση του καφέ.

**Σημείωση:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί AROMA STRENGTH (Ενταση αρώματος) για να παρασκευάσετε καφέ με προαλεσμένο καφέ.

**Σημείωση:** Αφού προσαρμόσετε τη γεύση του καφέ, η οθόνη εμφανίζει το κύριο μενού ξανά και αποθηκεύει την επιλεγμένη γεύση καφέ όταν παρασκευάζετε έναν καφέ.


## Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις άλεσης χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης άλεσης εντός του δοχείου κόκκων καφέ. Σε κάθε ρύθμιση που επιλέγεται, ο κεραμικός μύλος καφέ εγγυάται απολύτως ομοιόμορφη άλεση για κάθε φλιτζάνι καφέ που παρασκευάζετε. Διατηρεί το πλήρες άρωμα του καφέ και προσφέρει τέλεια γεύση σε κάθε φλιτζάνι.

**Σημείωση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις άλεσης μόνο όταν η μηχανή αλέθει κόκκους καφέ.

**Προσοχή:** Μη γυρίζετε το κουμπί ρύθμισης άλεσης περισσότερο από ένα επίπεδο τη φορά, ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβη στο μύλο.

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 2 Ανοιξτε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ.
- 3 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO.
- 4 Όταν ο μύλος αρχίσει να αλέθει, πατήστε κάτω το κουμπί ρύθμισης άλεσης και στρέψτε το αριστερά ή δεξιά.
- Υπάρχουν 10 διαφορετικές ρυθμίσεις άλεσης από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Όσο πιο χαμηλή είναι η ρύθμιση, τόσο πιο δυνατός είναι ο καφές.

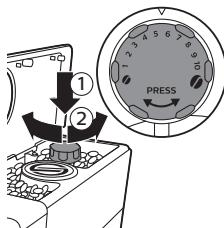


## Καθαρισμός και συντήρηση

**Σημείωση:** Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για το πότε και το πώς να καθαρίζετε όλα τα αποστώματα της μηχανής. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες για το πώς να καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής και πώς να αφαλατώνετε τη μηχανή, διαβάστε τα παρακάτω αντίστοιχα κεφάλαια ή μεταβείτε στον ειδικό ιστότοπο [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

### Πίνακας καθαρισμού

Περιγραφή εξαρτημάτων	Πότε να καθαρίζεται	Τρόπος καθαρισμού
Ομάδα παρασκευής	Εβδομαδιαία	Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και καθαρίστε την κάτω από τη βρύση.
	Ανάλογα με τον τύπο χρήσης	Λιπάνετε την ομάδα παρασκευής.
	Μηνιαία	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής με τα δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ.
Καράφα γάλακτος	Μετά από κάθε χρήση	Εκτελέστε το QUICK CARAFE CLEAN όπως υποδεικνύεται στη μηχανή αφού προετοιμάστε ένα ρόφημα με βάση το γάλα.
	Καθημερινά	Καθαρίστε την καράφα γάλακτος καλά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία QUICK CLEAN μέσω του μενού, εάν δεν έχει ήδη εκτελεστεί μετά την προετοιμασία ενός ροφήματος με βάση το γάλα.
	Εβδομαδιαία	Αποσυναρμολογίστε την καράφα γάλακτος και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα κάτω από νερό βρύσης.

Περιγραφή εξαρτημάτων	Πότε να καθαρίζεται	Τρόπος καθαρισμού
	Μηνιαία	Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος της Saeco CA6705 για αυτόν τον κύκλο καθαρισμού.
Δίσκος περισυλλογής υγρών	Μόλις εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη «γεμάτος υγρών» μέσα από τον δίσκο περισυλλογής υγρών.	Αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής υγρών και καθαρίστε τον δίσκο περισυλλογής υγρών.
Δοχείο συλλογής κόκκων καφέ	Όποτε σας βολεύει	Αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ και καθαρίστε το με νερό της βρύσης. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ενεργοποιημένη ενώ αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ.
Δοχείο νερού	Όποτε σας βολεύει	Καθαρίστε το στη βρύση.
Διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ/στόμιο εξόδου καφέ	Εβδομαδιαία	Καθαρίστε το πάνω μέρος με τη λαβή ενός κουταλιού, όπως φαίνεται παρακάτω.

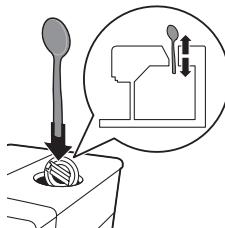


## Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής

Σημείωση: Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) για αναλυτικές οδηγίες για το πώς να αποσυναρμολογείτε και να καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής.


**Προσοχή:** Μην καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή άλλο καθαριστικό για να την καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της ομάδας παρασκευής και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη γεύση του καφέ.

### Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής στη βρύση

- 1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ.
- 3 Ανοιξτε το πορτάκι συντήρησης.

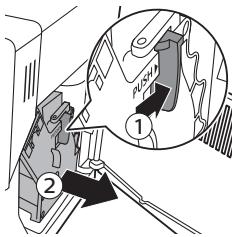

- 4 Πατήστε το κουμπί PUSH (Πιέστε) (1) και τραβήξτε τη λαβή της ομάδας παρασκευής, για να την αφαιρέσετε από τη μηχανή (2).

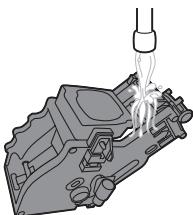


- 5 Ξεπλύνετε καλά την ομάδα παρασκευής με χλιαρό νερό. Καθαρίστε προσεκτικά το πάνω φίλτρο.

- 6 Αφήστε την ομάδα παρασκευής να στεγνώσει στον αέρα.

**Σημείωση:** Μη στεγνώνετε την ομάδα παρασκευής με πανί, για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση ινών μέσα στην ομάδα παρασκευής.


### Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής με δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ

**Προσοχή:** Χρησιμοποιείτε μόνο δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ για τον καθαρισμό. Δεν έχουν λειτουργία αφαλάτωσης.

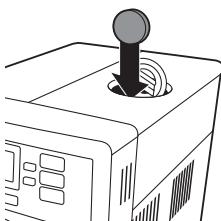


- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 2 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε GROUND COFFEE.
- 3 Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ.
- 4 Πατήστε το κουμπί CAFFÈ CREMA. Η μηχανή παρέχει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
- 5 Όταν η ράβδος προόδου έχει φτάσει στη μέση, θέστε τον κύριο διακόπη στο πίσω μέρος της μηχανής στο OFF.
- 6 Αφήστε το απολιταντικό διάλυμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά.
- 7 Θέστε τον κύριο διακόπη στη θέση ON. Πατήστε το κουμπί αναμονής.
- 8 Περιμένετε έως ότου η μηχανή εκτελέσει έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 9 Εκτελέστε τη διαδικασία «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής».
- 10 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το δοχείο απόρριψης. Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο απόρριψης και τοποθετήστε τα πίσω στη μηχανή.
- 11 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε GROUND COFFEE..
- 12 Πατήστε το κουμπί CAFFÈ CREMA. Η μηχανή παρέχει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
- 13 Επαναλάβετε τα βήματα 12 και 13 δύο φορές. Απορρίψτε το νερό που παρέχεται.


### Επανεισαγωγή της ομάδας παρασκευής

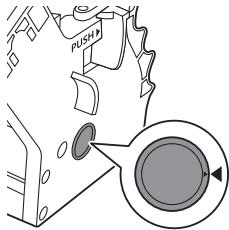


- 1 Προτού τοποθετήσετε την ομάδα παρασκευής πίσω στη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι οι δύο κίτρινες ενδείξεις αναφοράς στο πλάι ταιριάζουν. Αν δεν ταιριάζουν, εκτελέστε το ακόλουθο βήμα:

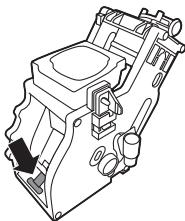

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ακουμπάει στη βάση της ομάδας παρασκευής.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το κίτρινο άγκιστρο κλειδώματος της ομάδας παρασκευής βρίσκεται στη σωστή θέση.

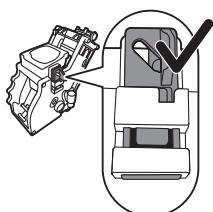

- Για να τοποθετήσετε σωστά το άγκιστρο, σπρώξτε το προς τα επάνω μέχρι την υψηλότερη θέση.

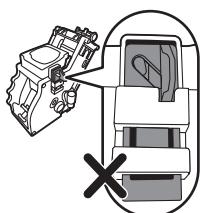

- Αν το άγκιστρο είναι στην κατώτερη θέση, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 3 Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής πίσω στη μηχανή σύροντάς την στους οδηγούς που βρίσκονται στις πλευρές μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

**Προσοχή: Μην πιέζετε το κουμπί PUSH (Πιέστε).**

- 4 Κλείστε το πορτάκι συντήρησης.

### Λίπανση

Για τη βέλτιστη απόδοση της μηχανής, πρέπει να λιπαίνετε την ομάδα παρασκευής. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη συχνότητα λίπανσης. Για υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστόποτο: [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).



### Συχνότητα χρήσης

### Αριθμός ροφημάτων που παρασκευάζονται καθημερινά

### Συχνότητα λίπανσης

Χαμηλή	1-5	Κάθε 4 μήνες
Κανονική	6-10	Κάθε 2 μήνες
Εντατική	>10	Κάθε μήνα

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και ξεπλύνετε την με χλιαρό νερό βρύσης.

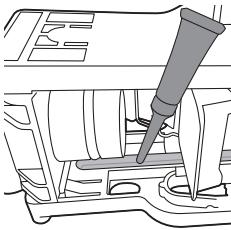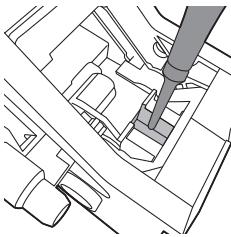

- 3 Απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου γύρω από τον άξονα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ομάδας παρασκευής.

- 4 Απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου στους οδηγούς και στις δυο πλευρές (βλέπε σχήμα).

- 5 Επανεισάγετε την ομάδα παρασκευής.

**Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σωληνάριο γράσου πολλές φορές.**

## Καθαρισμός της καράφας γάλακτος

### Λειτουργία Γρήγορου Καθαρισμού

Αφού προετοιμάστε ένα ρόφημα με βάση το γάλα, εμφανίζεται το εικονίδιο καθαρισμού της καράφας στην οθόνη.


- Πατήστε το κουμπί MENU κι επιλέξτε QUICK CLEAN, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- Φροντίστε η καράφα γάλακτος να έχει τοποθετηθεί και το στόμιο εκροής αφρόγαλου να είναι ανοιχτό.
- Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η ροή ζεστού νερού.


### Καλός καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Για να καθαρίσετε την καράφα γάλακτος καλά, πρέπει να κάνετε τα εξής τακτικά:



- 1 Αφαιρέστε το καπάκι της μονάδας εκροής γάλακτος.

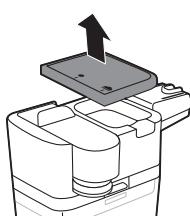


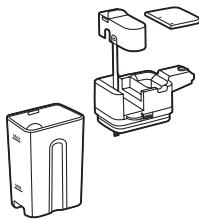

- 2 Ανυψώστε το στόμιο εκροής αφρόγαλου από τη μονάδα εκροής γάλακτος.
- 3 Αφαιρέστε το σωλήνα γάλακτος από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 4 Ξεπλύνετε το σωλήνα γάλακτος και το στόμιο εκροής γάλακτος καλά με χλιαρό νερό της βρύσης.


### Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Το στόμιο εκροής γάλακτος αποτελείται από 5 εξαρτήματα. Αποσυναρμολογείτε όλα τα εξαρτήματα μία φορά την εβδομάδα και καθαρίζετε τα με χλιαρό νερό βρύσης. Μπορείτε επίσης να καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα, εκτός από το δοχείο γάλακτος, στο πλυντήριο πιάτων.

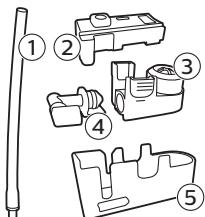


- 1 Σωληνάκι γάλακτος
- 2 Λαστιχένιο στήριγμα
- 3 Εξάρτημα αφρόγαλου
- 4 Σύνδεσμος εξαρτήματος για αφρόγαλα
- 5 Περιβλήμα του στομίου εκροής γάλακτος


### Αποσυναρμολόγηση του στομίου εκροής γάλακτος

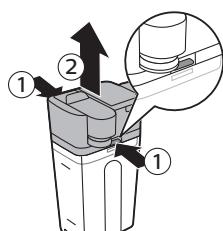

- 1 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές του πάνω μέρους της μονάδας εκροής γάλακτος (1) και σηκώστε το πάνω μέρος του δοχείου γάλακτος (2).

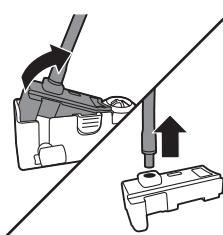


- 2 Στρέψτε τη μονάδα εκροής γάλακτος ανάποδα και κρατήστε το καλά στο χέρι σας. Τραβήξτε το σωλήνα γάλακτος από το λαστιχένιο στήριγμα.

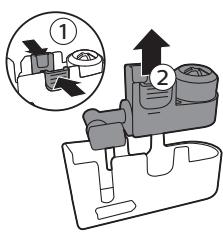

- 3 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης στο εξάρτημα αφρόγαλου και αφαιρέστε το εξάρτημα αφρόγαλου από το λαστιχένιο στήριγμα.


- Τραβήξτε τη σύνδεση του εξαρτήματος για αφρόγαλα εκτός του εξαρτήματος για αφρόγαλα.

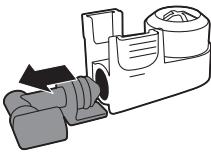

- Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό της βρύσης.

#### Επανασυναρμολόγηση της καράφας γάλακτος

- Για να επανασυναρμολογήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου, ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4 της ενόπτητας «Αποσυναρμολόγηση του στομίου εκροής αφρόγαλου» με την αντίστροφη σειρά.
- Τοποθετήστε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος.
- Τοποθετήστε το πάνω μέρος της καράφας γάλακτος πίσω στην καράφα γάλακτος. Σημείωση: Προτού τοποθετήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος, μετακινήστε την ακίδα στο πάνω μέρος στη σωστή θέση. Εάν η ακίδα δεν βρίσκεται στη σωστή θέση, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος.

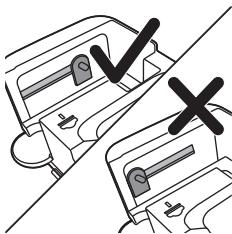

#### Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Για αυτόν τον κύκλο καθαρισμού, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος CA6705 της SAECO.



- Χύστε το περιεχόμενο που υπάρχει στο σακουλάκι του καθαριστικού κυκλώματος γάλακτος στην καράφα γάλακτος. Έπειτα, γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MAX.
- Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής γάλακτος.
- Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), επιλέξτε DRINKS (Ροφήματα) και μετακινηθείτε έως το MILK FROTH (αφρόγαλα). Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η ροή του διαλύματος καθαρισμού.
- Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να αδειάσει η καράφα γάλακτος.
- Όταν αδειάσει η καράφα, αφαιρέστε το δοχείο και την καράφα γάλακτος από τη μηχανή.
- Ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος προσεκτικά και γεμίστε την με φρέσκο νερό έως την ένδειξη στάθμης MAX.
- Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.
- Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής γάλακτος.
- Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) και επιλέξτε MILK FROTH (αφρόγαλα) στο μενού DRINKS (ροφήματα), για να αρχίσει ο κύκλος ξεπλύματος της καράφας.
- Επαναλάβετε το βήμα 9 μέχρι να αδειάσει η καράφα γάλακτος.

**Σημείωση:** Ποτέ μην πίνετε το διάλυμα που παρέχεται στη διάρκεια αυτού του βήματος.

- Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 10.
- Όταν η μηχανή σταματήσει να διανέμει νερό, ο κύκλος καθαρισμού έχει τελειώσει.
- Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και ξεπλύνετε τα με χλιαρό νερό βρύσης. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

## Διαδικασία αφαλάτωσης

Οταν η οθόνη ρωτά "START DESCALING?" (Να αρχίσει η αφαλάτωση;), χρειάζεται να αφαλατώσετε τη μηχανή. Εάν δεν αφαλατώσετε τη μηχανή όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα στην οθόνη, η μηχανή μπορεί τελικά να σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επισκευές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά διάλυμα αφαλάτωσης Saeco για να αφαλατώνετε τη μηχανή. Το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει βέλτιστη απόδοση της μηχανής. Η χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή και να παραμείνουν υπολείμματα στο νερό. Μπορείτε να αγοράσετε διάλυμα αφαλάτωσης Saeco από το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Η διαδικασία αφαλάτωσης διαρκεί 23 λεπτά και αποτελείται από ένα κύκλο αφαλάτωσης (20 λεπτών) και έναν κύκλο καθαρισμού (3 λεπτών). Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την αφαλάτωση ή τον κύκλο καθαρισμού, πατώντας το κουμπί ESC. Για να συνεχίσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ή καθαρισμού, πατήστε το κουμπί OK.

**Σημείωση:** Μην αφαιρείτε την ομάδα παρασκευής κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.

**Προειδοποίηση:** Μην πίνετε το διάλυμα αφαλάτωσης ή το νερό που ρέει κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.



- Αφαιρέστε το δίσκο περιουσλογής υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ, αδειάστε και καθαρίστε τα και επανατοποθετήστε τα στη θέση τους.
- Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 λίτρου) κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- Όταν η οθόνη ρωτά «Να αρχίσει η αφαλάτωση», πατήστε το OK για να ξεκινήσει η διαδικασία αφαλάτωσης.
- Η οθόνη σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο AquaClean. Αφαιρέστε το φίλτρο και πατήστε το κουμπί OK.

**Σημείωση:** Μπορείτε να πατήσετε το escape (έξοδος) για να παραλείψετε την αφαλάτωση. Εάν θέλετε να αρχίσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης κάποια άλλη στιγμή, πατήστε το κουμπί MENU (Μενού), επιλέξτε MENU (Μενού) και κάντε κύλιση για να επιλέξετε DESCALING (Αφαλάτωση). Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

- Η οθόνη σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να αδειάσετε το δίσκο περιουσλογής υγρών. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την καράφα γάλακτος. Γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως τη μέση, εισαγάγετε την καράφα και ανοίξτε το στόμιο εκροής γάλακτος. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- Αδειάστε το διάλυμα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN. Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
  - Αρχίζει η πρώτη φάση της διαδικασίας αφαλάτωσης. Σημείωση: Η μηχανή αρχίζει να ρέει το διάλυμα αφαλάτωσης κατά διαστήματα.
  - Η οθόνη δείχνει το εικονίδιο αφαλάτωσης, την ένδειξη φάσης και τη διάρκεια. Αυτή η πρώτη φάση διαρκεί 20 λεπτά.
- Αφήστε τη μηχανή να διανέμει το διάλυμα αφαλάτωσης έως ότου αδειάσει το δοχείο νερού.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το.



- 10 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN. Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη μηχανή και πατήστε το OK.
  - 11 Αφαιρέστε και ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος. Γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MIN. Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή κι ανοίξτε το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
  - 12 Αφαιρέστε κι αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το πίσω κάτω από το στόμιο εκροής καφέ. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
  - 13 Η δεύτερη φάση της διαδικασίας αφαλάτωσης ζεκινά, η οποία είναι ο κύκλος καθαρισμού. Αυτή η φάση διαρκεί 3 λεπτά. Η οθόνη δείχνει το εικονίδιο καθαρισμού και τη διάρκεια της φάσης.
- Σημείωση:** Εάν το δοχείο νερού δεν είναι γεμάτο έως τη στάθμη CALC CLEAN, η μηχανή μπορεί να απαιτήσει έναν ακόμα κύκλο καθαρισμού.
- 14 Περιμένετε έως ότου η μηχανή σταματήσει να ρέει νερό. Η διαδικασία αφαλάτωσης τελειώνει όταν στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό σημάδι.
  - 15 Πατήστε το κουμπί OK για να εξέλθετε του κύκλου αφαλάτωσης. Η μηχανή αρχίζει να ζεσταίνεται και εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
  - 16 Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.
  - 17 Εκτελέστε τη διαδικασία «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος» για να καθαρίσετε την καράφα γάλακτος μετά την αφαλάτωση.
  - 18 Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής εκτελώντας τον κύκλο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός ομάδας παρασκευής».
  - 19 Εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean στο δοχείο νερού.

**Συμβουλή:** Η χρήση του φίλτρου AquaClean μειώνει την ανάγκη για αφαλάτωση!

## Τι να κάνετε εάν η διαδικασία αφαλάτωσης διακοπεί

Εφόσον αρχίσει η διαδικασία αφαλάτωσης, πρέπει να αφήσετε τη μηχανή να πραγματοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία έως το τέλος χωρίς να απενεργοποιήσετε τη μηχανή. Εάν η μηχανή κολλήσει στη διάρκεια της αφαλάτωσης, μπορείτε να εξέλθετε της διαδικασίας αφαλάτωσης πατώντας το κουμπί αναμονής. Εάν συμβεί αυτό, ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του καλωδίου από απύχημα, κάντε τα εξής:

- 1 Αδειάστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού σχολαστικά.
- 2 Γεμίστε το δοχείο νερού έως την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN (Αφαλάτωση) και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. Η μηχανή θα ζεσταθεί και θα εκτελέσει έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 3 Προτού παρασκευάσετε κάποιο ρόφημα, εκτελέστε έναν μη αυτόματο κύκλο καθαρισμού.

**Σημείωση:** Εάν δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αφαλάτωσης, η μηχανή θα απαιτήσει μια άλλη διαδικασία αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό.

## Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος

### Σημασία των προειδοποιητικών εικονιδίων

Τα προειδοποιητικά εικονίδια εμφανίζονται με κόκκινο. Παρακάτω υπάρχει μια λίστα των προειδοποιητικών εικονιδίων που μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη και τη σημασία τους.



ADD WATER

Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.



INSERT CARAFE

Η καράφα γάλακτος δεν έχει τοποθετηθεί. Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος μέσα στη μηχανή.



ADD COFFEE

Η χοάνη κόκκων καφέ είναι άδεια. Τοποθετήστε νέους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων.



Το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ είναι γεμάτο. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Έπειτα, αφαιρέστε κι αδειάστε το δοχείο απόρριψης.



INSERT WATER SPOUT

Η ομάδα παρασκευής δεν βρίσκεται μέσα στη μηχανή ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής.



Η ομάδα παρασκευής εμποδίζεται από σκόνη καφέ. Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.



Εισαγάγετε το δίσκο περισυλλογής υγρών και κλείστε το πορτάκι.



SUPPORT REQUIRED

<sup>10</sup> Εάν η οθόνη εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος, ελέγχτε την ενότητα «Σημασία των κωδικών σφαλμάτων» για να δείτε τι σημαίνει ο κωδικός στην οθόνη και τι μπορείτε να κάνετε. Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν αυτό το εικονίδιο βρίσκεται στην οθόνη.

### Σημασία των κωδικών σφαλμάτων

Παρακάτω υπάρχει μια λίστα των κωδικών σφαλμάτων που μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη, τη σημασία τους και το πώς να λύσετε το πρόβλημα. Εάν αυτές οι λύσεις δεν βοηθήσουν στην αφαίρεση του κωδικού σφάλματος από την οθόνη και να επανέλθει η μηχανή στη φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών Saeco. Στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο της εγγύησης ή στη διεύθυνση [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα	Αιτία	Πιθανή λύση
01	Ο μύλος καφέ έχει φράξει	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει μπλοκαριστεί.	Καθαρίστε καλά το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του κουταλιού μέτρησης ή με τη λαβή ενός κουταλιού. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
03 - 04	Υπάρχει πρόβλημα με την ομάδα παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.  Η ομάδα παρασκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και καθαρίστε την σχολαστικά.  Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και επανεισάγετε την. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ενδείξεις αναφοράς στο πλάι ταιριάζουν προτού επανατοποθετήσετε την ομάδα παρασκευής στη μηχανή.
05	Υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα νερού.	Υπάρχει αέρας στο κύκλωμα νερού.	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το δοχείο νερού μερικές φορές. Βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε σωστά στη μηχανή. Ελέγξτε αν το διαμέρισμα του δοχείου νερού είναι καθαρό.
14	Η μηχανή έχει υπερθερμανθεί.	Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 30 λεπτά. Επαναλάβετε 2 ή 3 φορές.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη μηχανή. Αν δεν μπορέστε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η μηχανή δεν ενεργοποιείται.	Η μηχανή έχει αποσυνδεθεί ή ο κεντρικός διακόπης είναι στη θέση «off» (ανενεργό) (0).	Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος έχει εισαχθεί σωστά.
Η μηχανή είναι στη λειτουργία DEMO (Επίδειξη).	Πατήσατε το κουμπί αναμονής για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα.	Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπης είναι στη θέση «on» (ενεργό) (1).  Απενεργοποιήστε τη μηχανή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά με τον κεντρικό διακόπη στο πίσω μέρος της μηχανής.

## 26 Ελληνικά

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο δίσκος περισυλλογής υγρών γεμίζει γρήγορα.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Η μηχανή χρησιμοποιεί νερό για να ξεπλύνει το εσωτερικό κύκλωμα και την ομάδα παρασκευής. Μια ποσότητα νερού ρέει μέσα από το εσωτερικό σύστημα απευθείας στον δίσκο περισυλλογής υγρών.	Αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής υγρών, όταν εμφανιστεί η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών μέσα από το κάλυμμα του δίσκου περισυλλογής υγρών.
Το εικονίδιο πλήρωσης του δοχείου συλλογής κόκκων καφέ συνεχίζει να εμφανίζεται.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή ήταν απενεργοποιημένη.	Πάντα να αδειάζετε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Αν αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, ο μετρητής κύκλων καφέ δεν μηδενίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το μήνυμα «empty coffee grounds container» (αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ) παραμένει στην οθόνη, ακόμα κι αν το δοχείο δεν είναι γεμάτο.
Δεν μπορώ να αφαιρέσω την ομάδα παρασκευής.	Τοποθετήσατε στη θέση του το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ πολύ γρήγορα.	Μην τοποθετείτε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη.
Δεν μπορώ να εισαγάγω την ομάδα παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής δεν είναι στη σωστή θέση.	Κλείστε το πορτάκι συντήρησης. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την ξανά. Περιμένετε να εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της μηχανής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.
Δεν έχετε αφαιρέσει το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ προτού αφαιρέσετε την ομάδα παρασκευής.	
Δεν μπορώ να εισαγάγω την ομάδα παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής δεν είναι στη σωστή θέση.	Δεν τοποθετήσατε την ομάδα παρασκευής στη σωστή θέση προτού την τοποθετήσετε στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός έρχεται σε επαφή με τη βάση της ομάδας παρασκευής και ότι το άγκιστρο της ομάδας παρασκευής είναι στη σωστή θέση.
		Επαναφέρετε τη μηχανή με τον ακόλουθο τρόπο: τοποθετήστε τον δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ στη θέση τους. Αφήστε έξω την ομάδα παρασκευής. Κλείστε το πορτάκι συντήρησης και ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μηχανή. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να τοποθετήσετε ξανά την ομάδα παρασκευής.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
	Η μηχανή βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία αφαλάτωσης.	Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την ομάδα παρασκευής, όταν η διαδικασία αφαλάτωσης είναι ενεργή. Ολοκληρώστε πρώτα τη διαδικασία αφαλάτωσης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.
Ο καφές έχει πολύ λίγο καιμάκι ή είναι νερουλός.	Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε πολύ χονδρόκοκκη ρύθμιση.	Προσαρμόστε τον μύλο σε πιο λεπτόκοκκη ρύθμιση.
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι το σωστό.	Αλλάξτε το χαρμάνι καφέ.
	Η μηχανή εκτελεί τη διαδικασία αυτορρύθμισης της.	Παρασκευάστε μερικά φλιτζάνια καφέ.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.
Υπάρχει διαρροή καφέ από το στόμιο εκροής καφέ.	Το στόμιο εκροής καφέ είναι φραγμένο.	Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και τις οπές του με ένα βουρτσάκι σωλήνων.
	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει μπλοκαριστεί.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Τα φλιτζάνια που χρησιμοποιείτε είναι κρύα.	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό.
	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Ελέγχτε τις ρυθμίσεις του μενού.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε «ψυηλή» τιμή στο μενού.
	Προσθέσατε γάλα.	Είτε προσθέστε κρύο είτε ζεστό γάλα, πάντα θα μειώνεται τη θερμοκρασία του καφέ σε κάποιο βαθμό.
Η μηχανή αλέθει τους κόκκους καφέ, αλλά δεν βγαίνει καφές.	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του δοσομετρητή ή με τη λαβή ενός κουταλιού. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
	Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε πολύ λεπτόκοκκη ρύθμιση.	Προσαρμόστε τον μύλο σε πιο χονδρόκοκκη ρύθμιση.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.
	Το στόμιο εκροής καφέ είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και τις οπές του με ένα βουρτσάκι σωλήνων.
Ο καφές βγαίνει αργά.	Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε πολύ λεπτόκοκκη ρύθμιση.	Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό χαρμάνι καφέ ή προσαρμόστε τον μύλο.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
	Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του δοσομετρητή ή με τη λαβή ενός κουταλιού.
	Το κύκλωμα της μηχανής έχει φράξει από άλατα.	Αφαιρέστε τα άλατα από τη μηχανή.
Το αφρόγαλα είναι πολύ κρύο.	Τα φλιτζάνια είναι κρύα.	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό.
Δεν παράγεται αφρόγαλα.	Η καράφα γάλακτος είναι βρώμικη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Καθαρίστε την καράφα και βεβαιωθείτε ότι την τοποθετείτε και την εισάγετε σωστά.
	Το στόμιο εκροής γάλακτος δεν έχει ανοίξει πλήρως.	Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εκροής αφρόγαλου είναι στη σωστή θέση.
	Η καράφα γάλακτος δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως.	Φροντίστε ότι όλα τα εξαρτήματα (ειδικά ο σωλήνας γάλακτος) έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
	Ο τύπος γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι κατάλληλος για αφρόγαλα.	Διαφορετικοί τύποι γάλακτος παράγουν διαφορετικές ποσότητες και διαφορετικές ποιότητες αφρού. Έχουμε δοκιμάσει τους ακόλουθους τύπους γάλακτος που έχουν αποδειχθεί ότι αποδίδουν καλό αποτέλεσμα αφρόγαλου: ημιαποβούτυρωμένο ή πλήρες αγελαδινό γάλα, γάλα σόγιας και γάλα χωρίς λακτόζη. Δεν έχουν ελεγχθεί άλλοι τύποι γάλακτος και μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή μικρής ποσότητας αφρόγαλου.
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το φίλτρο AquaClean και η μηχανή ζητά αφαλάτωση.	Έχετε ήδη αντικαταστήσει το φίλτρο AquaClean 8 φορές. Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο AquaClean 8 φορές, πρέπει να αφαλάτωσετε τη μηχανή.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή σας και εγκαταστήστε το φίλτρο AquaClean. Πάντα να ενεργοποιείτε το φίλτρο AquaClean από το μενού. Επίσης, να το κάνετε όταν αντικαθιστάτε το φίλτρο.
	Το φίλτρο δεν αντικαταστάθηκε εγκαίρως αφότου άρχισε να αναβοσβήνει το εικονίδιο του φίλτρου AquaClean και η χωρητικότητά του έπεσε στο 0%.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή σας και έπειτα εγκαταστήστε το φίλτρο AquaClean.
	Δεν εγκαταστήσατε το φίλτρο AquaClean στη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης, αλλά αφού παρασκευάστηκαν περίπου 50 καφέδες (με βάση φλιτζάνια των 100 ml). Η μηχανή πρέπει να έχει αφαλατωθεί πλήρως προτού εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean. Μετά την αφαλάτωση, ο μετρητής φίλτρων μηδενίζεται στο 0/8. Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση του φίλτρου στο μενού της μηχανής. Επίσης, να το κάνετε αυτό μετά την αντικατάσταση φίλτρου.




Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν ενεργοποιήσατε το νέο ή αντικατεστημένο φίλτρο AquaClean στο μενού της μηχανής. Επίσης, μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πρέπει να επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση στο μενού της μηχανής.	Δεν ενεργοποιήσατε την ενεργοποίηση στο μενού της μηχανής.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή. Κατόπιν, ενεργοποιήστε το φίλτρο AquaClean από το μενού. Επίσης, να το κάνετε όταν αντικαθιστάτε το φίλτρο.
Το εικονίδιο του φίλτρου AquaClean δεν εμφανίζεται στην οθόνη αφού αντικαταστήσω το φίλτρο.	Δεν επιβεβαιώσατε την ενεργοποίηση στο μενού της μηχανής.	Επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση του φίλτρου στο μενού της μηχανής. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα «START CALC CLEAN» (Έναρξη αφαλάτωσης), πρέπει πρώτα να αφαλατώσετε τη μηχανή. Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean προτού κάνετε την αφαλάτωση και επαναποθετήστε το μετά.
Έχει τοποθετηθεί το φίλτρο AquaClean, αλλά εμφανίζεται το μήνυμα αφαλάτωσης.	Δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο AquaClean στο μενού της μηχανής.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean. Αυτό θα μηδενίσει τον μετρητή φίλτρων στο 0/8. Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση φίλτρου στο μενού της μηχανής, καθώς επίσης και μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.
Το φίλτρο AquaClean δεν ταιριάζει.	Πρέπει να αφαιρέσετε αέρα από το φίλτρο.	Αφήστε τις φυσαλίδες να βγουν από το φίλτρο.
	Υπάρχει ακόμα νερό στο δοχείο νερού.	Αδειάστε το δοχείο νερού προτού εγκαταστήσετε το φίλτρο.
	Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε άλλο φίλτρο εκτός του φίλτρου AquaClean.	Μόνο το φίλτρο AquaClean ταιριάζει στη μηχανή.
	Το λαστιχένιο στεγανοποιητικό παρέμβυσμα δεν είναι τοποθετημένο στο φίλτρο AquaClean.	Βρείτε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα στη συσκευασία και τοποθετήστε το στο φίλτρο AquaClean.
Υπάρχει νερό κάτω από τη μηχανή.	Ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι πολύ γεμάτος και έχει ξεχειλίσει.	Αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής υγρών, όταν εμφανιστεί η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών μέσα από το δίσκο περισυλλογής υγρών. Πάντα να αδειάζετε τον δίσκο περισυλλογής υγρών προτού ξεκινήσετε την αφαλάτωση της μηχανής.
	Η μηχανή δεν είναι τοποθετημένη σε οριζόντια επιφάνεια.	Τοποθετήστε τη μηχανή σε οριζόντια επιφάνεια, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών.







empty page before backcover

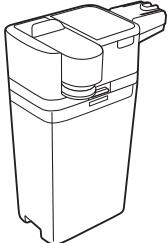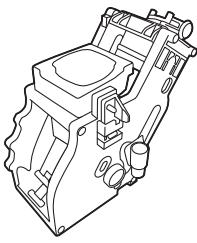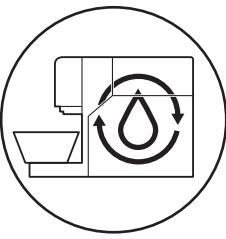	<p>Milk circuit cleaner</p>	<p>V 21 feb '16 .....</p> <p>V 27 apr '16 .....</p> <p>.....</p>
		<p>V 27 apr '16 .....</p> <p>.....</p>
		<p>V 27 apr '16 .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

