



01

Italiano

Moltio

ISTRUZIONI PER L'USO

Type HD8768 - HD8885

Leggere attentamente prima di utilizzare la macchina.



IT

01



Registra il prodotto e ottieni assistenza al sito

www.saeco.com/welcome

*Congratulazioni per l'acquisto della macchina per caffè superautomatica Saeco Moltio Montalatte Automatico! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Saeco, registrate il vostro prodotto su **www.saeco.com/welcome**. La macchina è indicata per la preparazione di caffè espresso con chicchi interi, oltre che per emulsionare il latte ed erogare acqua calda. In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie per installare, utilizzare, pulire e decalcificare la vostra macchina.*

SOMMARIO

IMPORTANTE.....	4
Indicazioni per la sicurezza	4
Attenzione	4
Avvertenze	6
Campi elettromagnetici	7
Smaltimento.....	7
INSTALLAZIONE.....	8
Panoramica del prodotto	8
Descrizione generale	9
OPERAZIONI PRELIMINARI.....	10
Imballaggio della macchina	10
Installazione della macchina	10
PRIMA ACCENSIONE.....	14
Caricamento circuito	14
Ciclo automatico di risciacquo/autopulizia.....	15
Ciclo di risciacquo manuale.....	15
Misurazione e programmazione durezza acqua.....	18
Installazione filtro acqua "INTENZA+"	19
Sostituzione del filtro acqua "INTENZA+"	21
SOSTITUZIONE CAFFÈ IN GRANI	22
Estrazione contenitore caffè in grani.....	22
Inserimento contenitore caffè in grani.....	23
Selezione del caffè in grani.....	25
Ciclo di svuotamento caffè.....	26

REGOLAZIONI	27
Saeco Adapting System	27
Regolazione macinacaffè in ceramica	27
Regolazione aroma (intensità del caffè)	28
Regolazione erogatore caffè	29
Regolazione lunghezza caffè in tazza	30
EROGAZIONE CAFFÈ ED ESPRESSO.....	31
Erogazione di caffè ed espresso con caffè in grani.....	31
Erogazione di caffè ed espresso con caffè pre-macinato	32
COME EMULSIONARE IL LATTE E PREPARARE UN CAPPUCCINO	33
Come emulsionare il latte	33
Come preparare un cappuccino.....	36
EROGAZIONE ACQUA CALDA.....	37
PULIZIA E MANUTENZIONE	39
Pulizia giornaliera della macchina	39
Pulizia giornaliera del serbatoio dell'acqua	40
Pulizia giornaliera del Montalatte Automatico	41
Pulizia settimanale della macchina	42
Pulizia settimanale del gruppo caffè.....	42
Pulizia settimanale del contenitore caffè in grani, del vassoio e del vano caffè.....	46
Lubrificazione mensile del gruppo caffè	47
Pulizia mensile del Montalatte Automatico	49
Pulizia mensile del gruppo caffè con pastiglie sgrassanti.....	55
DECALCIFICAZIONE	58
INTERRUZIONE ACCIDENTALE DEL CICLO DI DECALCIFICAZIONE.....	64
PROGRAMMAZIONE	65
È possibile regolare i seguenti parametri	65
Come programmare la macchina	67
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI A DISPLAY	69
RISOLUZIONE PROBLEMI.....	73
RISPARMIO ENERGETICO	76
Stand-by.....	76
CARATTERISTICHE TECNICHE	77
GARANZIA E ASSISTENZA.....	77
Garanzia	77
Assistenza.....	77
ORDINE DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE.....	78
ACCESSORI DELLA MACCHINA	79

IMPORTANTE

Indicazioni per la sicurezza

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza. È tuttavia necessario leggere e seguire attentamente le indicazioni per la sicurezza descritte nelle presenti istruzioni d'uso in modo da evitare danni accidentali a persone o cose dovuto all'uso scorretto della macchina. Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.



Il termine **ATTENZIONE** e questo simbolo avvisano l'utente su situazioni di rischio che possono causare lesioni personali gravi, pericolo di vita e/o danni alla macchina.



Il termine **AVVERTENZA** e questo simbolo avvisano l'utente su situazioni di rischio che possono causare lesioni personali lievi e/o danni alla macchina.

Attenzione

- Collegare la macchina a una presa a muro adeguata, la cui tensione principale corrisponda ai dati tecnici dell'apparecchio.
- Collegare la macchina a una presa a muro dotata di messa a terra.
- Evitare che il cavo di alimentazione penda dal tavolo o dal piano di lavoro o che tocchi superfici calde.
- Non immergere la macchina, la presa di corrente o il cavo di alimentazione in acqua: pericolo di shock elettrico!
- Non versare liquidi sul connettore del cavo di alimentazione.
- Non dirigere il getto di acqua calda verso parti del corpo: pericolo di scottature!

- Non toccare superfici calde. Utilizzare i manici e le manopole.
- Dopo aver spento la macchina dall'interruttore generale posto sul retro, rimuovere la spina dalla presa:
 - se si verificano delle anomalie;
 - se la macchina rimarrà inutilizzata per lungo tempo;
 - prima di procedere alla pulizia della macchina.
- Tirare dalla spina e non dal cavo di alimentazione.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare la macchina se la spina, il cavo di alimentazione o la macchina stessa risultano danneggiati.
- Non alterare né modificare in alcun modo la macchina o il cavo di alimentazione. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza autorizzato da Philips per evitare qualsiasi pericolo.
- La macchina non è destinata all'uso da parte di bambini con età inferiore a 8 anni.
- La macchina può essere utilizzata da bambini di 8 anni di età (e superiore) se precedentemente istruiti riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati da un adulto.
- Tenere la macchina e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei minori di 8 anni.
- La macchina può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali o con mancanza di esperienza e/o competenze insufficienti se precedentemente istruite riguardo ad un utilizzo corretto della macchina e coscienti dei relativi pericoli o sotto la supervisione di un adulto.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non inserire le dita o altri oggetti nel macinacaffè.

Avvertenze

- La macchina è prevista per il solo uso domestico e non è indicata per l'utilizzo in ambienti quali mense o zone cucina di negozi, uffici, fabbriche o altri ambienti lavorativi.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie piana e stabile.
- Non posizionare la macchina su superfici calde, in prossimità di forni caldi, riscaldatori o analoghe sorgenti di calore.
- Immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè tostato in grani. Caffè in polvere, solubile, caffè crudo, nonché altri oggetti, se inseriti nel contenitore caffè in grani, possono danneggiare la macchina.
- Lasciare raffreddare la macchina prima di inserire o rimuovere qualsiasi componente, le superfici riscaldanti sono soggette a calore residuo dopo l'uso.
- Non riempire il serbatoio con acqua calda o bollente. Utilizzare solo acqua fredda potabile non gassata.
- Per la pulizia, non utilizzare polveri abrasive o detergenti aggressivi. È sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.
- Effettuare la decalcificazione della macchina regolarmente. Se questa operazione non viene svolta, l'apparecchio smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la riparazione non è coperta da garanzia!
- Non tenere la macchina a una temperatura inferiore a 0 °C. L'acqua residua all'interno del sistema di riscaldamento può congelare e danneggiare la macchina.

- Non lasciare acqua nel serbatoio se la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo. L'acqua potrebbe subire delle contaminazioni. Ogni volta che si usa la macchina, utilizzare acqua fresca.

Campi elettromagnetici

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard e le normative applicabili in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.


Smaltimento



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2012/19 / UE. Informatevi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le regole locali e non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

INSTALLAZIONE

Panoramica del prodotto

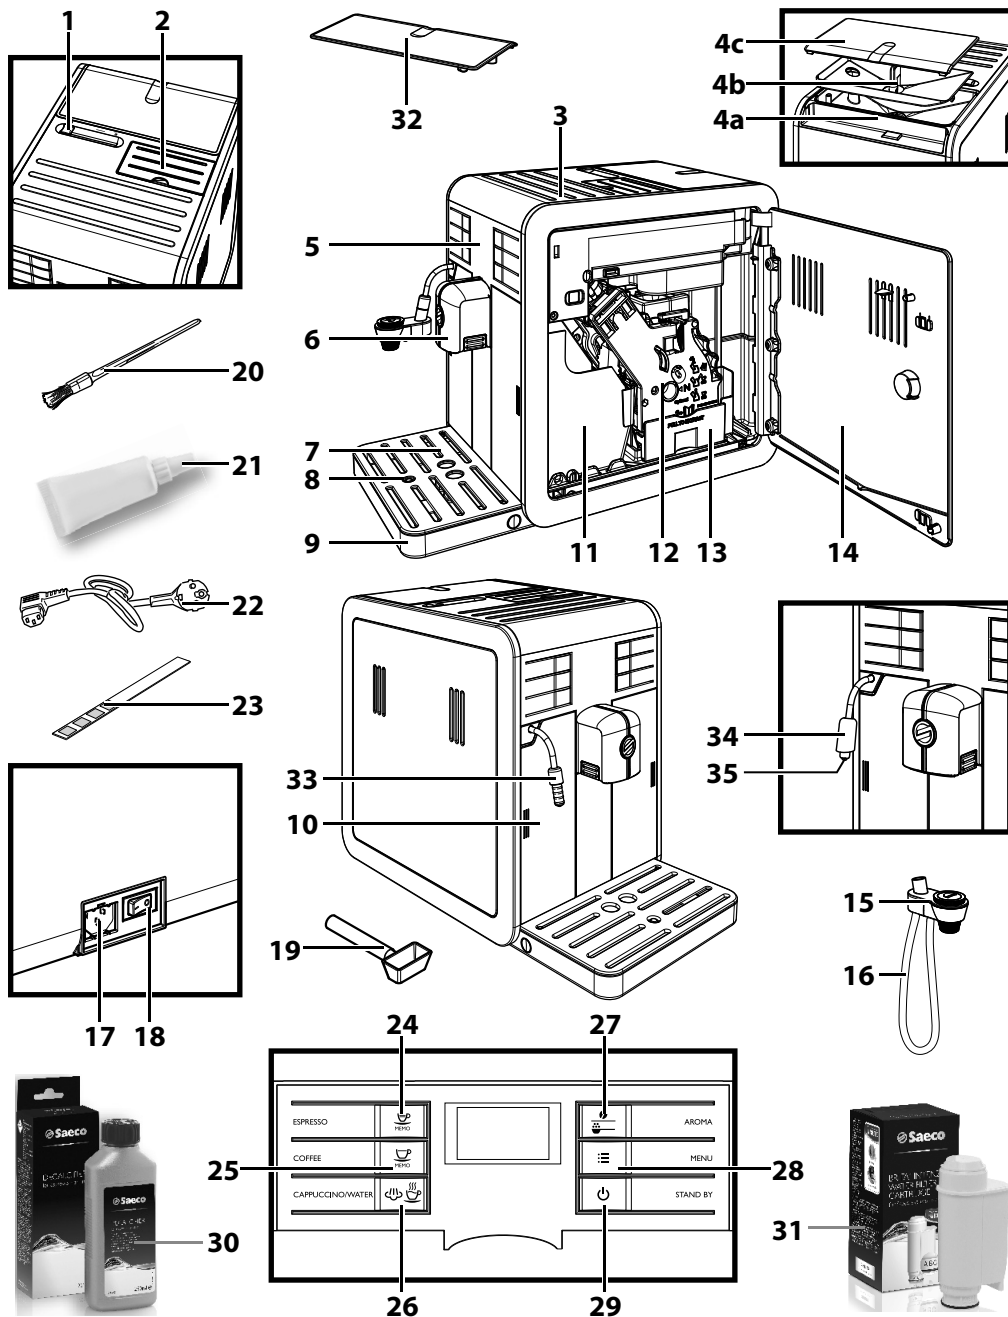

Descrizione generale

1. Selettore di bloccaggio/rimozione del contenitore caffè in grani
2. Scompartimento caffè pre-macinato
3. Piano appoggia tazze
- 4a. Contenitore caffè in grani
- 4b. Vassoio contenitore caffè in grani
- 4c. Coperchio contenitore caffè in grani
5. Pannello di comando
6. Erogatore caffè
7. Griglia appoggia tazze
8. Indicatore vasca raccogliocce piena
9. Vasca raccogliocce
10. Serbatoio acqua
11. Cassetto raccoglifondi
12. Gruppo caffè
13. Cassetto raccogli caffè
14. Sportello di servizio
15. Montalatte Automatico
16. Tubo di aspirazione per Montalatte Automatico
17. Presa cavo di alimentazione
18. Interruttore generale
19. Chiave regolazione macinacaffè + dosatore caffè pre-macinato
20. Pennello pulizia (opzionale)
21. Grasso per gruppo caffè (opzionale)
22. Cavo di alimentazione
23. Provino per test durezza acqua
24. Tasto erogazione espresso
25. Tasto erogazione caffè
26. Tasto cappuccino / acqua calda
27. Tasto "Aroma" - Caffè pre-macinato
28. Tasto "MENU"
29. Tasto ON/OFF
30. Soluzione decalcificante (in vendita separatamente)
31. Filtro (INTENZA+) (in vendita separatamente)
32. Coperchio di protezione (opzionale)
33. Tubo vapore/acqua calda + protezione in gomma per Montalatte Automatico
34. Copertura cromata (solo per modelli previsti)
35. Protezione in gomma

OPERAZIONI PRELIMINARI

Imballaggio della macchina

L'imballo originale è stato progettato e realizzato per proteggere la macchina durante la spedizione. Si consiglia di conservarlo per un eventuale trasporto futuro.


Installazione della macchina

1 Dall'imballo, prelevare la vasca raccogliocce con griglia.


2 Estrarre la macchina dall'imballo.

3 Per un uso ottimale si consiglia di:

- Scegliere un piano d'appoggio sicuro, ben livellato, dove nessuno può rovesciarla o venirne ferito;
- scegliere un ambiente sufficientemente illuminato, igienico e con presa di corrente facilmente accessibile;
- prevedere una distanza minima dalle pareti della macchina come indicato in figura.

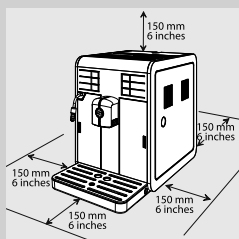

4 Inserire la vasca raccogliocce con griglia nella macchina. Verificare che sia inserita completamente.

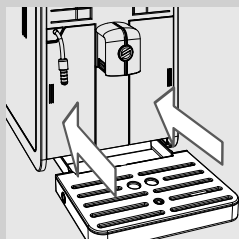


Nota:


La vasca raccogliocce raccoglie l'acqua che fuoriesce dall'erogatore caffè durante i cicli di risciacquo/autopulizia e l'eventuale caffè versato durante la preparazione delle bevande. Vuotare e lavare la vasca raccogliocce quotidianamente e ogni volta in cui l'indicatore di vasca raccogliocce piena risulta sollevato.




Avvertenza:

NON estrarre la vasca raccogliocce subito dopo l'accensione della macchina. Attendere un paio di minuti per l'esecuzione del ciclo di risciacquo/autopulizia.

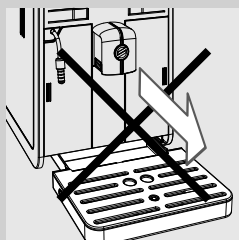


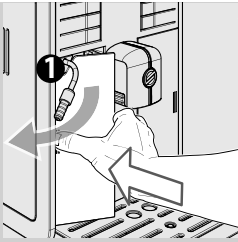

- 5** Premere delicatamente sul lato dello sportello del serbatoio dell'acqua per far uscire l'impugnatura.

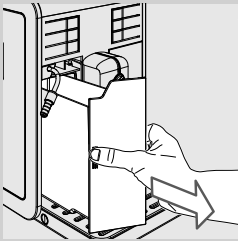

- 6** Estrarre il serbatoio dell'acqua tirando l'impugnatura.

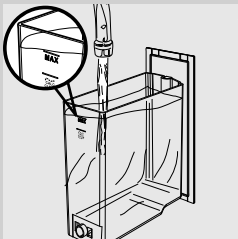

- 7** Risciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua fresca.

- 8** Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX con acqua fresca e reinserirlo nella macchina. Verificare che sia inserito completamente.




Avvertenza:


Non riempire il serbatoio con acqua calda, bollente, gassata o altri liquidi che potrebbero danneggiare il serbatoio stesso e la macchina.



Nota:

Quando è pieno, il serbatoio dell'acqua deve essere trasportato come mostrato in figura.

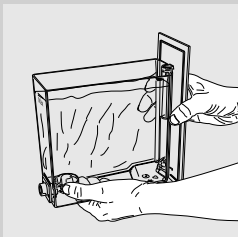

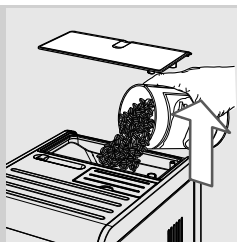

- 9** Togliere il coperchio dal contenitore caffè in grani. Versarvi lentamente il caffè in grani.



Nota:


Il contenitore caffè in grani contiene un vassoio che vibra durante la macinatura e convoglia i chicchi all'interno del macinacaffè.



Avvertenza:


Immettere nel contenitore sempre e soltanto caffè in grani. Caffè in polvere, solubile, caffè caramellato, crudo, nonché altri oggetti, se inseriti nel contenitore caffè in grani, possono danneggiare la macchina.

- 10** Riposizionare il coperchio sul contenitore caffè in grani.

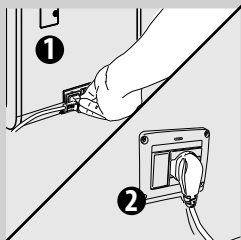


- 11** Inserire la spina nella presa di corrente posta sul retro della macchina.


- 12** Inserire la spina dell'altro capo del cavo di alimentazione in una presa di corrente a muro con tensione adeguata.

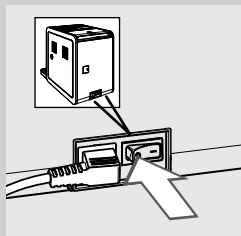

- 13** Portare l'interruttore generale su "I". Il led rosso accanto al tasto "⏻" lampeggia.

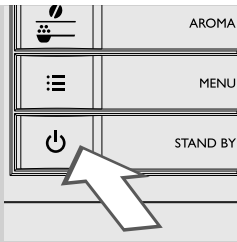


14 Per accendere la macchina, premere il tasto "⏻".

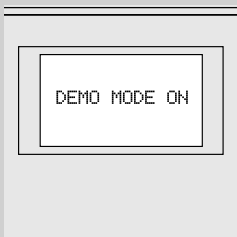

Nota:

Tenendo premuto il tasto per più di otto secondi la macchina entra nel programma demo. Per uscire dalla demo, spegnere e riaccendere la macchina usando l'interruttore generale.



Giallo

15 Il pannello di comando indica che è necessario procedere al caricamento del circuito.


PRIMA ACCENSIONE

Prima del primo utilizzo devono verificarsi le seguenti condizioni:


- 1) è necessario caricare il circuito;
- 2) la macchina esegue un ciclo automatico di risciacquo/autopulizia;
- 3) è necessario avviare un ciclo di risciacquo manuale.

Caricamento circuito

Durante questo processo l'acqua fresca scorre nel circuito interno e la macchina si riscalda. L'operazione richiede alcuni minuti.

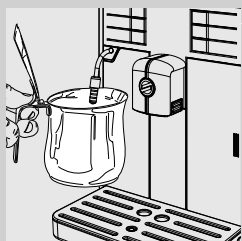

- 1** Posizionare un contenitore vuoto sotto il tubo vapore.

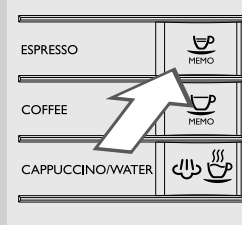


- 2** Premere il tasto "MEMO" per avviare il ciclo. La macchina procede al caricamento automatico del circuito con una ridotta fuoriuscita d'acqua dal tubo vapore.



Giallo

- 3** La barra sotto il simbolo indica lo stato di avanzamento dell'operazione. Al termine del processo la macchina interrompe automaticamente l'erogazione.




Giallo

- 4** A questo punto il pannello di comando visualizza il simbolo di riscaldamento della macchina.

Ciclo automatico di risciacquo/autopulizia

Al termine del riscaldamento, la macchina esegue un ciclo automatico di risciacquo/autopulizia dei circuiti interni con acqua fresca. L'operazione richiede meno di un minuto.

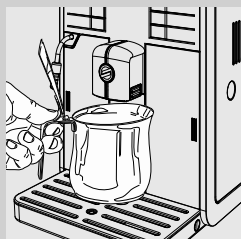

Giallo


- 1 Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè per raccogliere la piccola quantità di acqua in uscita.

- 2 La macchina visualizza il display a lato. Attendere che il ciclo termini automaticamente.



Nota:

Premere il tasto "☕" MEMO per arrestare l'erogazione.




Verde


- 3 terminate le operazioni descritte sopra, la macchina visualizza il display a lato. Ora è possibile eseguire il ciclo di risciacquo manuale.

Ciclo di risciacquo manuale


Durante questo processo viene attivato il ciclo di erogazione caffè e l'acqua fresca scorre attraverso il circuito idraulico. L'operazione richiede alcuni minuti.

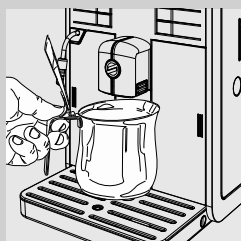


- 1 Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè.




Verde



Verde

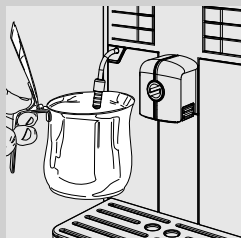

Verde

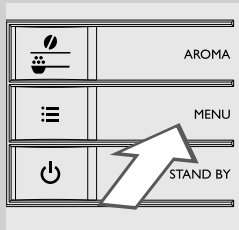

2 Verificare che la macchina visualizzi il display a lato.

3 Selezionare la funzione di erogazione del caffè pre-macinato premendo il tasto “”. La macchina visualizza il display a lato.

**Nota:**

Non aggiungere caffè pre-macinato nello scompartimento.



4 Premere il tasto “”. La macchina inizia a erogare acqua.

5 Al termine dell'erogazione, vuotare il contenitore. Ripetere le operazioni dal punto 1 al punto 4 per due volte, quindi passare al punto 6.



6 Posizionare un contenitore sotto il tubo vapore.

7 Premere il tasto “”. La macchina visualizza il display a lato.

8 Premere il tasto **MENU** “” per avviare l'erogazione di acqua calda.

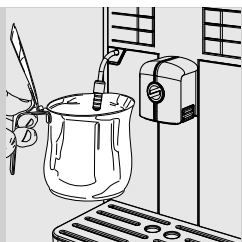

Rosso

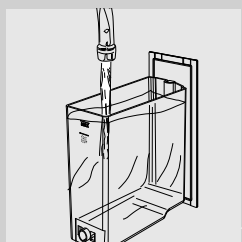

Verde

9 Dopo aver erogato l'acqua, rimuovere e svuotare il contenitore.

10 Ripetere la procedura dal punto 7 al punto 9 fino a quando il serbatoio dell'acqua è vuoto ed appare il simbolo mancanza acqua.

**Nota:**

Premere il tasto "MEMO" per interrompere il ciclo di risciacquo manuale.

11 Al termine, riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX. A questo punto la macchina è pronta per l'erogazione del caffè. Verrà visualizzato il simbolo indicato a lato.


**Nota:**

Il ciclo automatico di risciacquo/autopulizia viene avviato quando la macchina è rimasta in stand-by, oppure è stata spenta, da oltre 15 minuti. Se la macchina è rimasta inutilizzata per due o più settimane, è necessario avviare anche un ciclo di risciacquo manuale. Al termine del ciclo, è possibile erogare un caffè.

Misurazione e programmazione durezza acqua

La misurazione della durezza dell'acqua è molto importante per determinare la frequenza di decalcificazione della macchina e per l'installazione del filtro acqua "INTENZA+" (per ulteriori dettagli sul filtro acqua vedi capitolo successivo).

Per la misurazione della durezza dell'acqua, attenersi alle seguenti istruzioni:

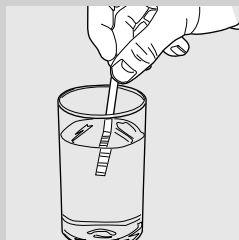

- 1 Immergere in acqua per 1 secondo il provino per il test di durezza dell'acqua (in dotazione con la macchina).



Nota:

Il provino può essere utilizzato per una sola misurazione.

- 2 Attendere un minuto.

- 3 Verificare il numero di quadrati che diventano rossi, quindi consultare la tabella.





Nota:

I numeri sul provino corrispondono alle impostazioni per la regolazione della durezza dell'acqua.


Più precisamente:

- 1 = 1 (acqua molto dolce)
- 2 = 2 (acqua dolce)
- 3 = 3 (acqua dura)
- 4 = 4 (acqua molto dura)

Le lettere corrispondono ai riferimenti che si trovano alla base del filtro acqua "INTENZA+" (vedi capitolo successivo).

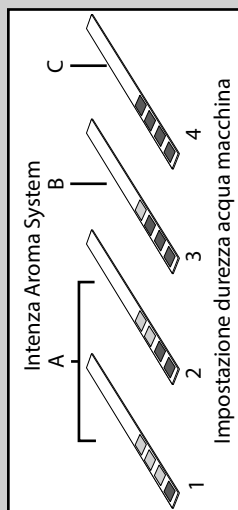

Verde




Giallo

- 4 Premere il tasto **MENU** "☰" e scorrere le opzioni premendo il tasto **MENU** "☷" fino a visualizzare il simbolo a lato.



Nota:

La macchina viene fornita con un'impostazione della durezza dell'acqua standard compatibile con gran parte delle tipologie di acqua.



Giallo



Verde

5 Premere il tasto “” per aumentare il valore e il tasto “” per diminuire il valore.

6 Premere il tasto **MENU** “” per confermare l'impostazione.

7 Premere il tasto “” per uscire dal menu di programmazione. La macchina è ora pronta per l'erogazione.


Installazione filtro acqua “INTENZA+”

Si consiglia di installare il filtro acqua “INTENZA+” che limita la formazione di calcare all'interno della macchina e dona un aroma più intenso al vostro caffè.



Il filtro acqua “INTENZA+” è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.


L'acqua è un elemento fondamentale nella preparazione di un caffè: per questo è estremamente importante filtrarla sempre in modo professionale. Il filtro acqua “INTENZA+” è in grado di prevenire la formazione di depositi minerali, migliorando la qualità dell'acqua.

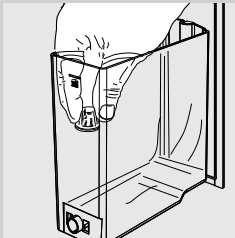


1 Rimuovere il filtrino bianco presente nel serbatoio dell'acqua e conservarlo in un luogo asciutto.




- 2** Rimuovere il filtro acqua "INTENZA+" dalla confezione, immergerlo in posizione verticale (con l'apertura verso l'alto) in acqua fredda e premere delicatamente ai lati per far uscire le bolle d'aria.

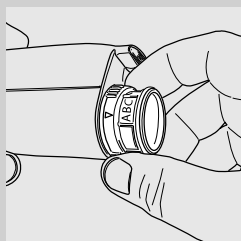


- 3** Impostare il filtro acqua "INTENZA+" a seconda delle misurazioni effettuate (vedi capitolo precedente) e specificate alla base del filtro:
 A = acqua dolce – corrisponde a 1 o 2 sul provino
 B = acqua dura (standard) – corrisponde a 3 sul provino
 C = acqua molto dura – corrisponde a 4 sul provino

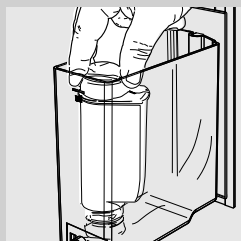

- 4** Inserire il filtro acqua "INTENZA +" nel serbatoio dell'acqua vuoto. Spingerlo fino al punto più basso possibile.
- 5** Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e reinserirlo nella macchina.
- 6** Erogare tutta l'acqua contenuta nel serbatoio tramite la funzione acqua calda (vedi paragrafo "Erogazione acqua calda").
- 7** Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua.




Verde




Giallo

- 8** Premere il tasto **MENU** "☰" e scorrere le opzioni premendo il tasto **MENU** "☰" fino a visualizzare il simbolo a lato.



Giallo

- 9** Premere il tasto "☕
MEMO" per selezionare "ON", quindi premere il tasto "≡" per confermare.




Verde

- 10** Per uscire, premere il tasto "☕". La macchina è ora pronta per l'erogazione.

In questo modo la macchina è programmata per informare l'utente della necessità di sostituire il filtro acqua "INTENZA+".


Sostituzione del filtro acqua "INTENZA+"

Quando è necessario sostituire il filtro acqua "INTENZA+" viene visualizzato il simbolo a lato.




Giallo

- 1** Procedere alla sostituzione del filtro acqua "INTENZA+" come descritto nel capitolo precedente.




Giallo

- 2** Premere il tasto **MENU** "≡" e scorrere le opzioni premendo il tasto **MENU** "≡" fino a visualizzare il simbolo a lato.



Giallo

- 3** Selezionare l'opzione "RESET". Premere il tasto **MENU** "≡" per confermare.



Verde

- 4** Per uscire, premere il tasto "☺". La macchina è ora pronta per l'erogazione.

La macchina è ora programmata per gestire un nuovo filtro.



Giallo

**Nota:**

Se il filtro acqua "INTENZA+" è già installato e si desidera rimuoverlo senza sostituirlo, selezionare l'opzione "OFF".

Se il filtro acqua "INTENZA+" non è presente, inserire nel serbatoio il filtrino bianco rimosso in precedenza.

SOSTITUZIONE CAFFÈ IN GRANI

La macchina è provvista di un contenitore caffè in grani estraibile che permette di passare facilmente da un tipo di caffè in grani ad un altro per poter assaporare diversi gusti di caffè.

**Nota:**


È possibile acquistare un ulteriore contenitore caffè in grani come accessorio (CA6803).

Per mantenerne il gusto, potete conservare il caffè in grani all'interno del contenitore in frigorifero.


Estrazione contenitore caffè in grani

Per estrarre il contenitore caffè in grani attenersi alle seguenti istruzioni:

- 1** Posizionare il selettore in posizione "☺".

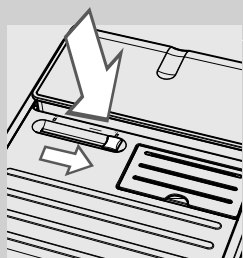**Avvertenza:**

È possibile che il selettore non possa essere posizionato, perché bloccato da qualche chicco di caffè. In questo caso muovere il selettore avanti ed indietro fino a rimuovere il chicco di caffè bloccato.

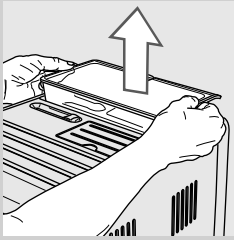


- 2** Sollevare il contenitore caffè in grani impugnandolo ai lati con entrambe le mani come mostrato in figura.




Avvertenza:

Non estrarre il contenitore caffè in grani in altro modo per evitare di rovesciare i chicchi di caffè.

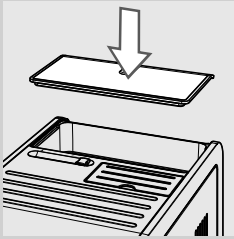

- 3** Una volta estratto, coprire la macchina con il coperchio di protezione (se presente) per evitare la polvere.



Rosso




Nota:

In caso la macchina venga accesa senza il contenitore caffè in grani inserito, apparirà il simbolo a lato. È necessario inserire il contenitore caffè in grani.


Inserimento contenitore caffè in grani

Per inserire il contenitore caffè in grani attenersi alle seguenti istruzioni:

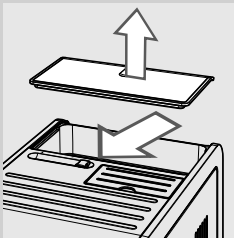


- 1** Rimuovere il coperchio di protezione dalla macchina (se presente).


- 2** Posizionare il selettore in posizione "☑".

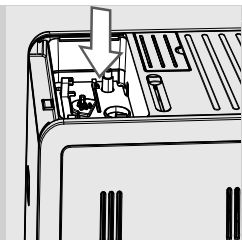

3 Rimuovere i chicchi di caffè dal vano contenitore caffè.

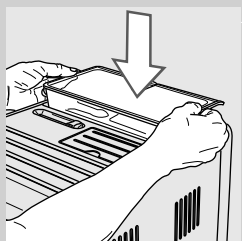

4 Inserire il contenitore caffè in grani nel vano contenitore caffè come mostrato in figura.

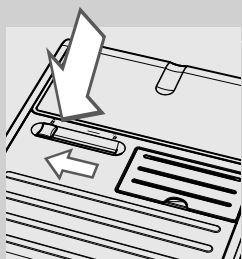

5 Posizionare il selettore in posizione "I".




Attenzione:

Cambiando il tipo di caffè in grani e passando ad un caffè decaffeinato è possibile che siano ancora presenti tracce di caffeina anche dopo il ciclo di svuotamento.

Selezione del caffè in grani

Questa funzione consente di ottimizzare la macinatura in base al tipo di caffè in grani selezionato.



Verde



Giallo

- 1 Premere il tasto **MENU** "☰" e scorrere le opzioni premendo il tasto **MENU** "☰" fino a visualizzare il simbolo a lato.


- 2 Premere il tasto "☺" o il tasto "☺" per selezionare il tipo di chicchi di caffè presente nel contenitore caffè in grani.

- 3 Premere il tasto **MENU** "☰" per confermare l'impostazione.

- 4 Per uscire, premere il tasto "☺".


La macchina è ora programmata per ottimizzare la macinatura del caffè in grani.

Il display mostra il tipo di caffè in grani scelto quando la macchina è pronta per l'erogazione.




Verde

- per caffè in grani di tipo "ARABICA";



Verde

- per caffè in grani di tipo "ROBUSTA";




Verde

- per caffè in grani di tipo "MISTO".


Ciclo di svuotamento caffè

Per cambiare il caffè in grani, si consiglia di vuotare il condotto caffè ed il macinacaffè. In questo modo sarà possibile gustare tutto l'aroma del nuovo caffè in grani. Per farlo, attenersi alle seguenti istruzioni:

1 Riempire il contenitore del caffè con caffè in grani.




Verde



Giallo

2 Premere il tasto **MENU** "☰" e scorrere le opzioni premendo il tasto **MENU** "☰" fino a visualizzare il simbolo a lato.

3 Premere il tasto "☺" MEMO.




Giallo

4 La macchina effettua due cicli di macinatura senza erogare caffè.



Nota:

Se tra il primo e il secondo ciclo di macinatura viene premuto il tasto "☺" MEMO, è possibile interrompere il ciclo di macinatura prima del termine.



Verde

5 Terminati i cicli di macinatura, la macchina visualizza il simbolo a lato.



Nota:

Se il condotto caffè ed il macinacaffè non sono stati vuotati, sarà necessario erogare almeno due caffè prima di poter gustare appieno il nuovo tipo di caffè in grani.



Attenzione:

Cambiando il tipo di caffè in grani e passando ad un caffè decaffeinato è possibile che siano ancora presenti tracce di caffeina anche dopo il ciclo di svuotamento.

REGOLAZIONI

La macchina consente di effettuare alcune regolazioni per erogare un caffè con il miglior gusto possibile.

Saeco Adapting System

Il caffè è un prodotto naturale e le sue caratteristiche possono cambiare in funzione dell'origine, della miscela e della tostatura. La macchina è dotata di un sistema di auto-regolazione che consente di utilizzare tutti i tipi di caffè in grani esistenti in commercio, tranne i grani crudi, caramellati o aromatizzati.

La macchina si regola automaticamente dopo l'erogazione di alcuni caffè per ottimizzare l'estrazione del caffè.

Regolazione macinacaffè in ceramica


I macinacaffè in ceramica garantiscono sempre un grado di macinazione perfetto e una granulometria specifica per ogni specialità di caffè. Questa tecnologia offre una conservazione totale dell'aroma garantendo il vero gusto italiano in ogni tazza.



Attenzione:

Il macinacaffè in ceramica contiene delle parti mobili che possono essere pericolose. È pertanto vietato inserire al suo interno dita o altri oggetti. Regolare il macinacaffè in ceramica utilizzando esclusivamente la chiave per la regolazione della macinatura.

Le macine in ceramica possono essere regolate per adattare la macinatura del caffè al vostro gusto personale.

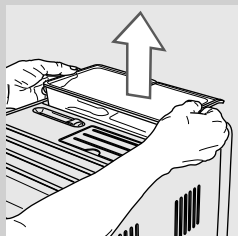


- 1** Estrarre il contenitore caffè in grani come indicato nel paragrafo "Estrazione contenitore caffè in grani".



Per evitare danni alla macchina, non ruotare il macinacaffè per più di uno scatto alla volta.

Scegliete la vostra miscela di caffè preferita e regolate la quantità di caffè da macinare seguendo i vostri gusti personali. È anche possibile selezionare la funzione caffè pre-macinato.

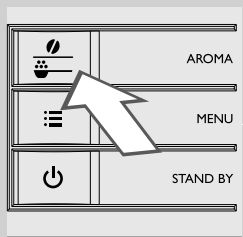

La selezione deve essere eseguita prima di scegliere il caffè.

Ad ogni pressione del tasto "0" l'aroma cambia di un grado, a seconda della quantità selezionata:



Verde


Verde

 = aroma extra leggero
 = aroma leggero
 = aroma medio
 = aroma forte
 = aroma extra forte
 = caffè pre-macinato


Regolazione erogatore caffè

L'erogatore caffè può essere regolato in altezza per meglio adattarsi alle dimensioni delle tazze che si desidera utilizzare.


Per effettuare la regolazione, alzare o abbassare manualmente l'erogatore caffè con le dita come mostrato in figura.

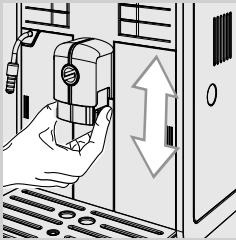


Le posizioni consigliate sono:
Per l'utilizzo di tazze piccole.

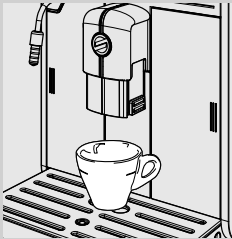


Per l'utilizzo di tazze grandi.

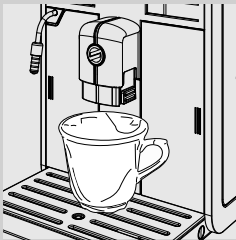

Per l'utilizzo di bicchieri per il latte macchiato.

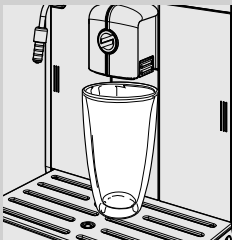


Sotto l'erogatore caffè si possono posizionare due tazze per l'erogazione simultanea di due caffè.

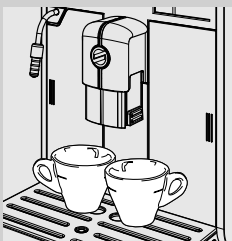

Regolazione lunghezza caffè in tazza

La macchina permette di regolare la quantità di caffè erogato in base ai propri gusti e/o alle dimensioni delle tazze.

Ad ogni pressione del tasto "MEMO" o "MEMO", la macchina eroga una quantità programmata di caffè. Ad ogni tasto è associata un'erogazione; questa avviene in modo indipendente.

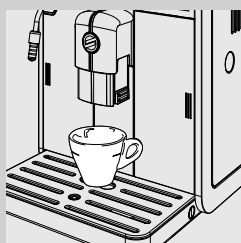

- 1 Posizionare una tazza sotto l'erogatore caffè.




Verde

- 2 Tenere premuto il tasto "MEMO" fino a visualizzare il simbolo "MEMO" per la programmazione di un espresso o il tasto "MEMO" per la programmazione di un caffè. Rilasciare il tasto. La macchina è in fase di programmazione ed inizia l'erogazione del prodotto selezionato.



Verde

- 3 Premere il tasto "MEMO" non appena si è raggiunta la quantità di espresso o di caffè desiderata.




Verde

A questo punto il tasto precedentemente selezionato "MEMO" o "MEMO" è programmato; ad ogni pressione, la macchina eroga la medesima quantità di espresso o di caffè programmata.

EROGAZIONE CAFFÈ ED ESPRESSO

Prima di erogare caffè, verificare l'assenza di segnalazioni sul pannello di comando e che il serbatoio acqua ed il contenitore caffè in grani siano pieni.

Erogazione di caffè ed espresso con caffè in grani

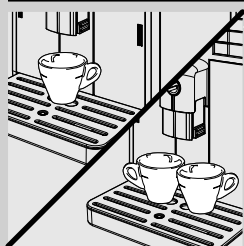


- 1 Posizionare 1 o 2 tazze sotto l'erogatore caffè.

- 2 Per erogare un espresso o un caffè, premere il tasto “” per selezionare l'aroma desiderato.

- 3 Premere il tasto “” per un espresso o il tasto “” per un caffè.



Verde



Verde


- 4 Per erogare due espressi o due caffè, premere il tasto desiderato due volte consecutive. Viene visualizzato il simbolo a lato.




Nota:

In questa modalità di funzionamento, la macchina provvede automaticamente a macinare e dosare la giusta quantità di caffè. La preparazione di due espressi o di due caffè richiede due cicli di macinatura e due cicli di erogazione eseguiti dalla macchina in automatico.

- 5 Dopo aver effettuato il ciclo di pre-infusione, il caffè inizia a fuoriuscire dall'erogatore caffè.
- 6 L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato; è tuttavia possibile interromperla in anticipo premendo il tasto “”.



Verde

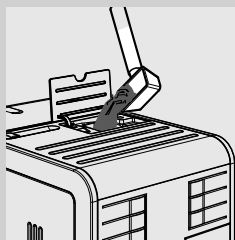

Erogazione di caffè ed espresso con caffè pre-macinato

Questa funzione consente di utilizzare caffè pre-macinato e decaffeinato.

Con la funzione caffè pre-macinato è possibile erogare un solo caffè alla volta.

1 Premere il tasto "☕" per selezionare la funzione caffè pre-macinato.

2 Sollevare il coperchio dell'apposito scompartimento e aggiungere un misurino raso di caffè pre-macinato.
Servirsi solo del misurino in dotazione con la macchina, quindi richiudere il coperchio dello scompartimento caffè pre-macinato.



Attenzione:

Nello scompartimento del caffè pre-macinato versare solo caffè pre-macinato. L'inserimento di altre sostanze e oggetti può causare gravi danni alla macchina. Tali danni non sono coperti da garanzia.

3 Premere il tasto "☕ MEMO" per un espresso o il tasto "☕ MEMO" per un caffè. Si avvia il ciclo di erogazione.

4 Dopo aver effettuato il ciclo di pre-infusione, il caffè inizia a fuoriuscire dall'erogatore caffè.

5 L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando viene raggiunto il livello impostato; è tuttavia possibile interromperla in anticipo premendo il tasto "☕ MEMO".

Al termine dell'erogazione, la macchina ritorna al menu principale.

Per erogare altri caffè con caffè pre-macinato, ripetere le operazioni appena descritte.



Nota:

Se nello scompartimento del caffè pre-macinato non viene versato il caffè pre-macinato, si avrà solo l'erogazione dell'acqua.

Se la dose è eccessiva o se vengono aggiunti 2 o più misurini di caffè, la macchina non eroga il prodotto e il caffè macinato sarà scaricato nel cassetto raccoglifondi.


COME EMULSIONARE IL LATTE E PREPARARE UN CAPPUCCINO

Come emulsionare il latte




Nota:

A seconda del modello di macchina il Montalatte Automatico viene fornito con o senza copertura cromata.

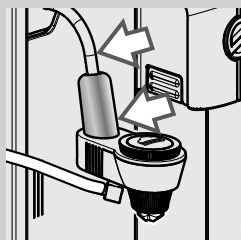

Attenzione:

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda. Quando si utilizza il vapore, il tubo vapore e la copertura cromata (se presente) possono raggiungere temperature elevate. Evitare di toccarli direttamente con le mani. Il Montalatte automatico deve essere movimentato solo utilizzando l'apposita impugnatura zigrinata in plastica.

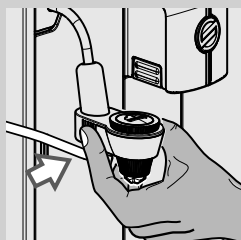

Nota:


Utilizzare latte freddo (~5°C / 41°F) con contenuto proteico pari almeno al 3% per ottenere un cappuccino di buona qualità. È possibile utilizzare sia latte intero che latte scremato, in base ai gusti personali.



Nota:


Se si desidera emulsionare il latte all'accensione della macchina o dopo l'erogazione di un caffè, prima di procedere, potrebbe essere necessario erogare l'acqua ancora presente nel circuito.

Per fare ciò, premere il tasto "☺" e poi il tasto "☺" per erogare vapore per qualche secondo. Quindi premere il tasto "☺" per interrompere l'erogazione e passare al punto 1.

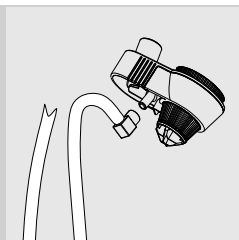


- 1** Inserire il tubo di aspirazione nel Montalatte Automatico.

Per Montalatte Automatico senza copertura cromata.

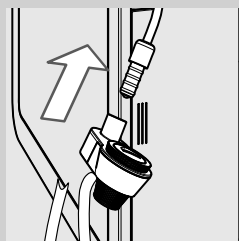



- 2** Inserire il Montalatte Automatico nella sede del tubo vapore.

Per Montalatte Automatico con copertura cromata.

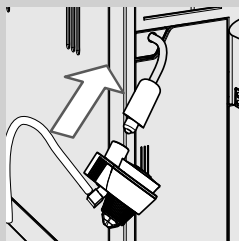

- 2** Inserire il Montalatte Automatico nella sede del tubo vapore. Verificare che sia correttamente posizionato. Se non si riesce ad inserire il Montalatte Automatico si deve ruotare la copertura cromata. Il Montalatte Automatico è montato correttamente quando il dente s'inserisce nella scanalatura.

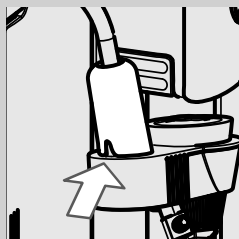

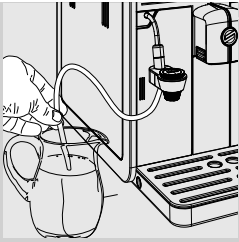


3 Inserire il tubo di aspirazione nel contenitore del latte.




Avvertenza:

Assicurarsi che la superficie esterna del tubo di aspirazione sia pulita per motivi igienici.

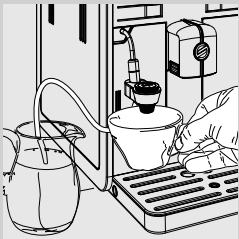


4 Posizionare una tazza sotto il Montalatte Automatico.

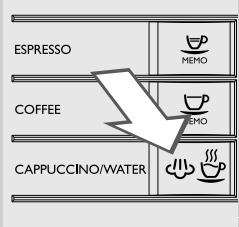


Verde

5 Premere il tasto "☺". La macchina visualizza il display a lato.

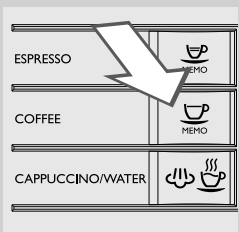

6 Premere il tasto "☺" per iniziare ad emulsionare il latte.



Giallo



Verde

- 7** La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.

- 8** Quando viene visualizzato il simbolo a lato, la macchina inizia ad erogare il latte emulsionato direttamente nella tazza.

- 9** Premere il tasto "☕" per interrompere l'erogazione.

**Nota:**

Sarà necessario attendere qualche secondo prima che la macchina interrompa completamente l'erogazione di vapore.



- 10** Dopo l'uso il tubo di aspirazione può essere riposto come mostrato in figura.

**Avvertenza:**

Dopo aver emulsionato il latte, è necessario erogare una piccola quantità di acqua calda in un contenitore. Vedere il capitolo "Pulizia giornaliera del Montalatte Automatico" per istruzioni dettagliate in merito alla pulizia.

**Nota:**

Dopo aver emulsionato il latte, si può passare subito all'erogazione di un espresso o di acqua calda.

Come preparare un cappuccino

Per preparare un cappuccino posizionare una tazza con il latte montato sotto l'erogatore caffè ed erogare un espresso.

EROGAZIONE ACQUA CALDA


**Attenzione:**

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda. Il tubo vapore e la copertura cromata (se presente) possono raggiungere temperature elevate.



Verde


Prima di erogare acqua calda, verificare che la macchina sia pronta all'uso e che il serbatoio dell'acqua sia pieno.

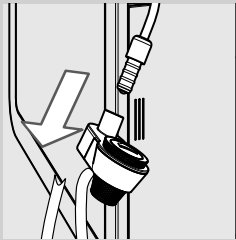

1 Rimuovere il Montalatte Automatico dal tubo vapore.




2 Posizionare un contenitore sotto il tubo vapore.

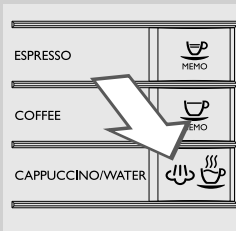


3 Premere il tasto "☕". La macchina visualizza il display a lato.



Verde

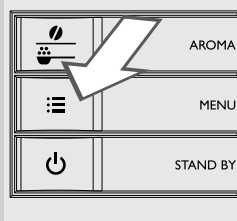

4 Premere il tasto **MENU** “☰” per avviare l'erogazione di acqua calda.



Giallo

5 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.



Verde

6 Erogare la quantità di acqua calda desiderata. Per interrompere l'erogazione di acqua calda premere il tasto “☺” MEMO.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia giornaliera della macchina



Avvertenza:



La pulizia e la manutenzione puntuali della macchina sono fondamentali per prolungarne il ciclo di vita. La macchina è continuamente esposta a umidità, caffè e calcare!

Questo capitolo descrive in dettaglio quali operazioni svolgere e con quale frequenza. In caso contrario, la macchina smetterà di funzionare correttamente. Questo tipo di riparazione NON è coperto da garanzia!



Nota:


- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.
- È possibile lavare in lavastoviglie solo la griglia appoggia tazze. Tutti gli altri componenti devono essere lavati con acqua tiepida.
- Non immergere la macchina in acqua.
- Non utilizzare alcol, solventi e/o oggetti abrasivi per pulire la macchina.
- Non asciugare la macchina e/o i suoi componenti utilizzando un forno a microonde e/o un forno convenzionale.

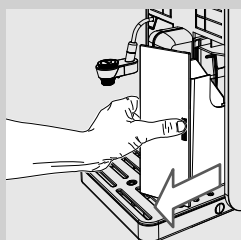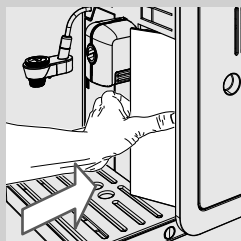


1 Ogni giorno, a macchina accesa, vuotare e pulire il cassetto raccogli-fondi.

- Premere delicatamente sul lato dello sportello del cassetto raccogli-fondi per far uscire l'impugnatura.
- Estrarre il cassetto raccogli-fondi tirando l'impugnatura.


Ulteriori interventi di manutenzione possono essere effettuati solo con la macchina spenta e scollegata dalla rete elettrica.

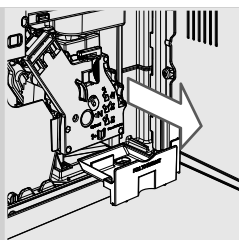

- 2** Vuotare e pulire il cassetto raccogli caffè all'interno della macchina. Aprire lo sportello di servizio, rimuovere il cassetto e vuotarlo.

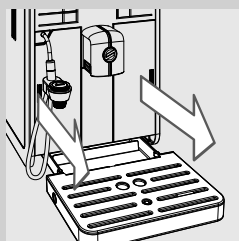


- 3** Vuotare e lavare la vasca raccogli-gocce

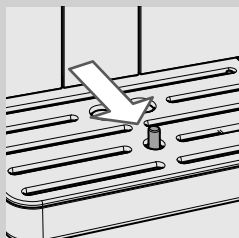

Nota:

Vuotare la vasca raccogli-gocce anche quando l'indicatore vasca raccogli-gocce piena è sollevato.

Pulizia giornaliera del serbatoio dell'acqua

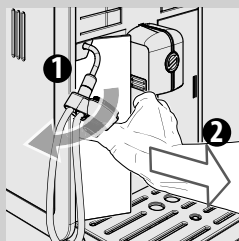

- 1** Rimuovere il filtrino bianco o il filtro acqua INTENZA+ (se presente) dal serbatoio e lavarlo con acqua fresca.
- 2** Riposizionare il filtrino bianco o il filtro acqua INTENZA+ (se presente) nel suo alloggiamento esercitando una leggera pressione combinata a una leggera rotazione.
- 3** Riempire il serbatoio con acqua fresca.

Pulizia giornaliera del Montalatte Automatico


È importante pulire il Montalatte Automatico dopo ogni utilizzo al fine di mantenere l'igiene e garantire la preparazione di latte emulsionato dalla consistenza perfetta.




Attenzione:

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

Dopo aver emulsionato il latte, è sempre necessario:

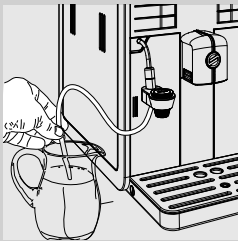

- 1 Inserire il tubo di aspirazione in un contenitore pieno di acqua fresca.

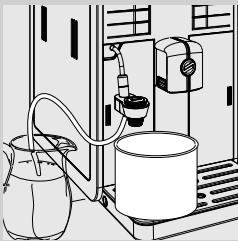


- 2 Posizionare un contenitore vuoto sotto il Montalatte Automatico.



Verde


- 3 Premere il tasto "☕". La macchina visualizza il display a lato.

- 4 Premere il tasto "MEMO" per avviare l'erogazione di vapore.



Giallo


- 5 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.



6 Durante la fase di erogazione viene visualizzato il simbolo a lato. Erogare acqua dal Montalatte Automatico finché l'acqua in uscita non risulta pulita. Premere il tasto "☺" per interrompere l'erogazione.

7 Pulire il tubo di aspirazione con un panno umido.


Pulizia settimanale della macchina

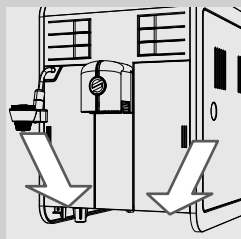


1 Pulire la sede della vasca raccogliocce.

Pulizia settimanale del gruppo caffè


Il gruppo caffè deve essere pulito ogni volta che si riempie il contenitore caffè in grani o almeno una volta alla settimana.

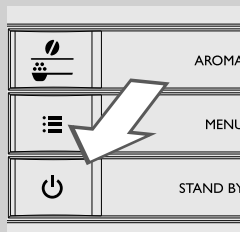


1 Spegner la macchina premendo il tasto "☺". Attendere che il tasto di "☺" lampeggi e staccare la spina del cavo di alimentazione.

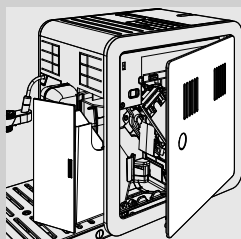


2 Rimuovere il cassetto raccoglifondi. Aprire lo sportello di servizio.

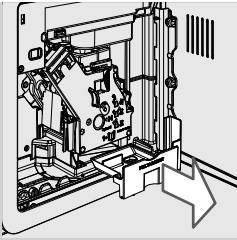


3 Estrarre il cassetto raccogli caffè e pulirlo.

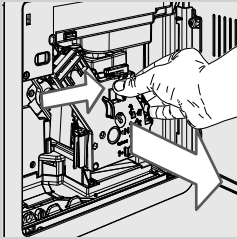


4 Per estrarre il gruppo caffè premere il tasto «PUSH» tirando la maniglia.

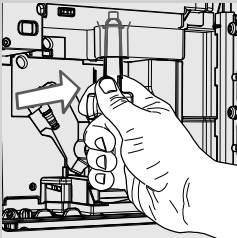

5 Pulire a fondo il condotto di uscita del caffè con l'apposito utensile per la pulizia fornito in dotazione con la macchina, o con il manico di un cucchiaino. Assicurarsi di inserire l'apposito utensile per la pulizia come mostrato in figura.

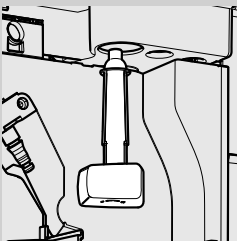


6 Lavare accuratamente il gruppo caffè con acqua tiepida; pulire con cura il filtro superiore.

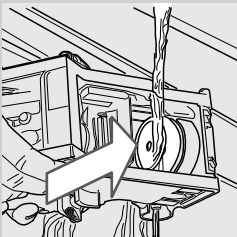

Avvertenza:


Non utilizzare detergenti o sapone per pulire il gruppo caffè.

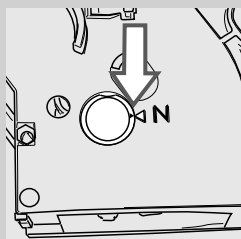


7 Lasciare asciugare completamente all'aria il gruppo caffè.

8 Pulire accuratamente l'interno della macchina utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.


9 Assicurarsi che il gruppo caffè sia in posizione di riposo; i due segni di riferimento devono corrispondere. In caso contrario, eseguire l'operazione descritta al punto (10).

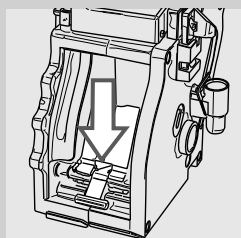



10 Premere delicatamente la leva verso il basso fino a toccare la base del gruppo caffè e finché i due segni di riferimento a lato del gruppo corrispondono.

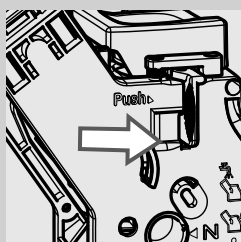


11 Premere con forza il tasto "PUSH".

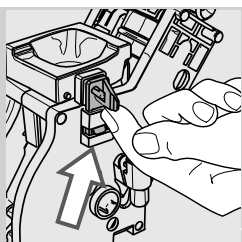

- 12** Assicurarsi che il gancio per il blocco del gruppo caffè sia nella posizione corretta. Se è ancora in posizione abbassata spingerlo verso l'alto fino ad agganciarlo correttamente.

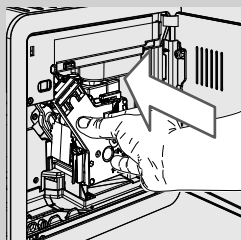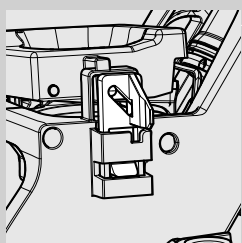


- 13** Introdurre di nuovo in sede il gruppo caffè fino ad agganciarlo senza premere il tasto "PUSH".

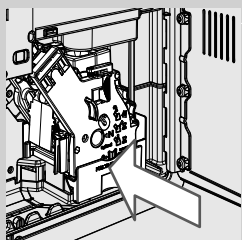


- 14** Inserire il cassetto raccogli caffè e chiudere lo sportello di servizio.

- 15** Inserire il cassetto raccoglifondi.


Pulizia settimanale del contenitore caffè in grani, del vassoio e del vano caffè

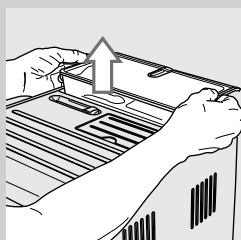


- 1** Estrarre il contenitore caffè in grani.

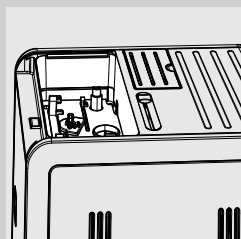


- 2** Pulire il contenitore caffè in grani, il vassoio ed il vano caffè una volta alla settimana con un panno per rimuovere i residui di caffè e la polvere.

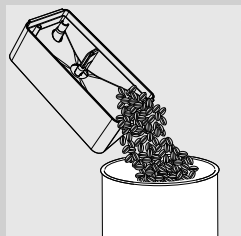


- 3** Svuotare il contenitore dai chicchi.

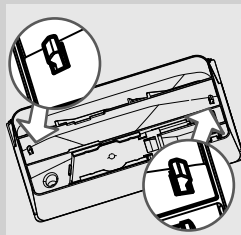


- 4** Per rimuovere il vassoio premere sui ganci posti sul fondo del contenitore caffè in grani, come mostrato nella figura in alto.

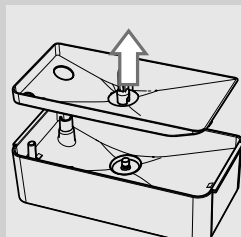


- 5** Rimuovere il vassoio. Pulire il vassoio ed il contenitore con un panno.

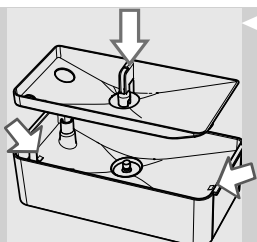

- 6** Dopo la pulizia, reinserire il vassoio nel contenitore caffè in grani. Inserire i ganci del vassoio nelle apposite sedi del contenitore.

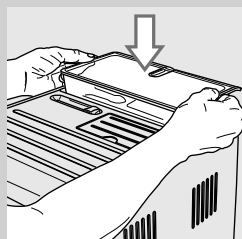

- 7** Inserire il contenitore caffè in grani nel vano.

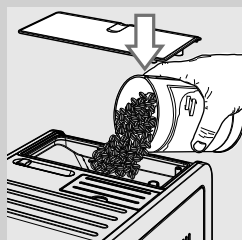

- 8** Versarvi lentamente il caffè in grani. Posizionare il coperchio.


Lubrificazione mensile del gruppo caffè

Lubrificare il gruppo caffè dopo circa 500 tazze di caffè o una volta al mese. Il grasso Saeco per lubrificare il gruppo caffè può essere acquistato separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.





Avvertenza:


Prima di lubrificare il gruppo caffè, pulirlo con acqua tiepida e lasciarlo asciugare come spiegato nel capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè".

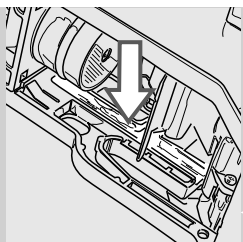


- 1** Applicare il grasso in modo uniforme su entrambe le guide laterali.

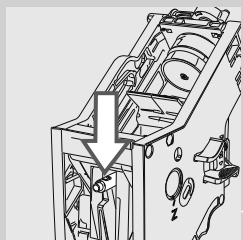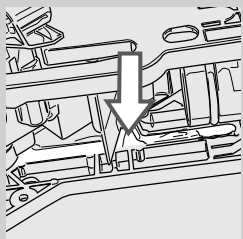

- 2** Lubrificare anche l'albero.

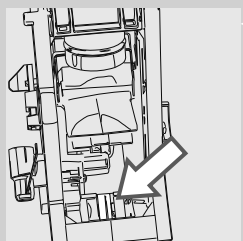

- 3** Inserire il gruppo caffè in sede fino allo scatto in posizione (vedere il capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè"). Inserire il cassetto raccogli caffè.

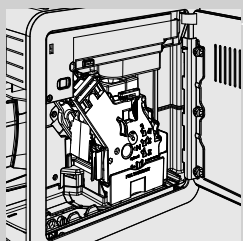

- 4** Chiudere lo sportello di servizio. Inserire il cassetto raccoglifondi.

Pulizia mensile del Montalatte Automatico




Il Montalatte Automatico richiede una pulizia mensile più approfondita con l'apposito sistema di pulizia del circuito latte "Saeco Milk Circuit Cleaner". Il "Saeco Milk Circuit Cleaner" è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.




Attenzione:

Pericolo di scottature! All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda.

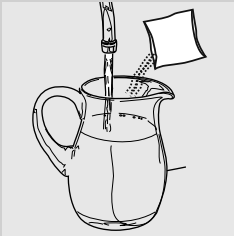


1 Accertarsi che il Montalatte Automatico sia installato correttamente.

2 Versare il Saeco Milk Circuit Cleaner in un contenitore. Aggiungere ½ litro di acqua tiepida e attendere che il prodotto si sciolga completamente.

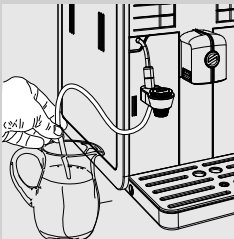

3 Inserire il tubo di aspirazione nel contenitore.

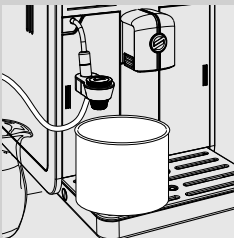


4 Posizionare un contenitore capiente (1,5 l) sotto il Montalatte Automatico.



Verde

5 Premere il tasto "Milk". La macchina visualizza il display a lato.

6 Premere il tasto "MEMO" per erogare vapore.



Giallo




Verde

- 7** La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.


- 8** Durante l'erogazione viene visualizzato il simbolo a lato. Quando la soluzione è stata completamente erogata, premere il tasto "MEMO" per interrompere l'erogazione.

**Attenzione:****Non bere la soluzione erogata durante il processo.**


- 9** Risciacquare a fondo il contenitore e riempirlo con $\frac{1}{2}$ l di acqua fresca che sarà utilizzata per il ciclo di risciacquo.

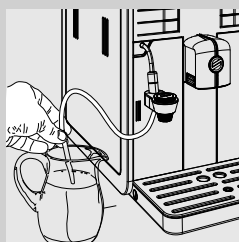

- 10** Inserire il tubo di aspirazione nel contenitore.

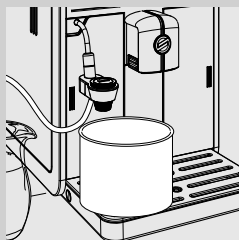


- 11** Vuotare il contenitore e riposizionarlo sotto il Montalatte Automatico.



Verde

12 Premere il tasto "☁☕". La macchina visualizza il display a lato.



Giallo


13 Premere il tasto "☕MEMO" per erogare vapore.

14 La macchina necessita di un tempo di preriscaldamento: in questa fase viene visualizzato il simbolo a lato.



Verde


15 Durante l'erogazione viene visualizzato il simbolo a lato. Quando l'acqua è stata completamente erogata, premere il tasto "☕MEMO" per interrompere l'erogazione.

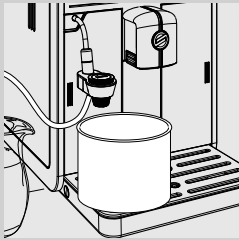


16 Vuotare il contenitore.

**Avvertenza:**

Attendere qualche minuto per far raffreddare il tubo vapore.

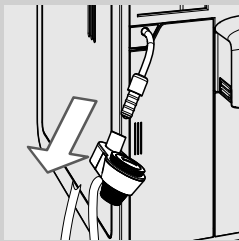


17 Estrarre il Montalatte Automatico dalla macchina.


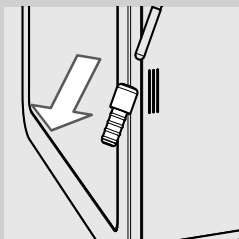
Per Montalatte Automatico senza copertura cromata.

18 Rimuovere la protezione in gomma dal tubo vapore.


Per Montalatte Automatico con copertura cromata.

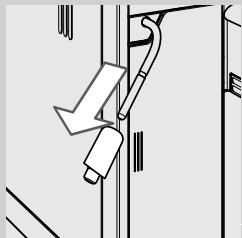


- 18** Rimuovere la copertura cromata con la protezione in gomma. Estrarre la protezione in gomma dalla copertura.

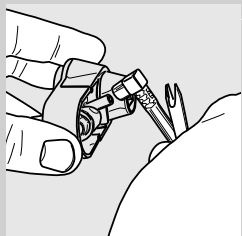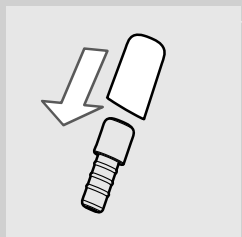


- 19** Rimuovere il tubo di aspirazione.

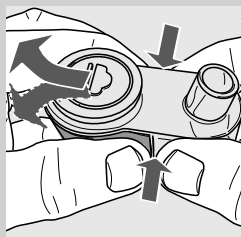


- 20** Premere ai lati e tirare il Montalatte Automatico come mostrato in figura.

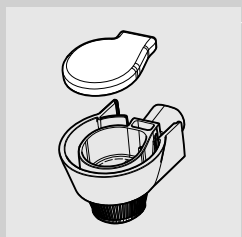


- 21** Rimuovere il coperchio in gomma come mostrato in figura.

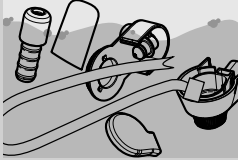


22 Lavare tutti i componenti con acqua tiepida.

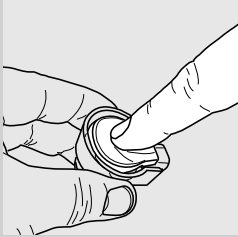


23 Montare il coperchio premendo nella parte centrale; assicurarsi che sia ben installato.

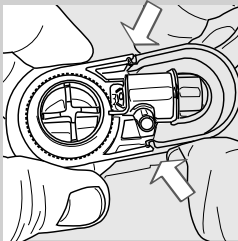


24 Montare il Montalatte Automatico assicurandosi che sia inserito correttamente.

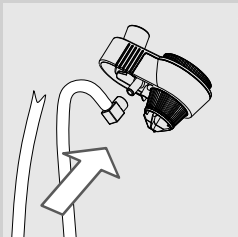


25 Installare il tubo di aspirazione.

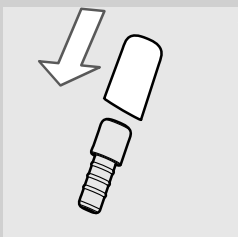

26 Inserire la protezione in gomma nella copertura cromata (solo per Montalatte Automatico con copertura cromata).

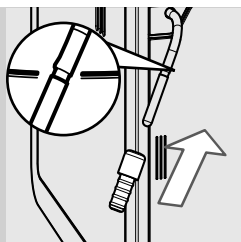

- 27** Reinserire la protezione in gomma e la copertura cromata (se presente) sul tubo vapore.

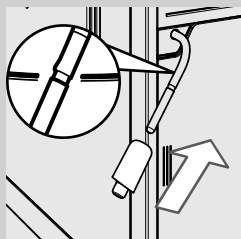


Attenzione:


Il tubo e la copertura cromata (se presente) potrebbero essere caldi se utilizzati di recente!

Non inserire la protezione in gomma oltre la sede evidenziata. In questo caso, il Montalatte Automatico non funziona correttamente perché non è in grado di aspirare il latte.


Per Montalatte Automatico senza copertura cromata.

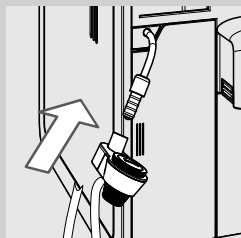

- 28** Inserire il Montalatte Automatico nella protezione in gomma fino a completo inserimento.

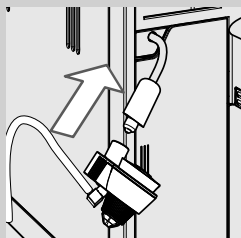

Per Montalatte Automatico con copertura cromata.

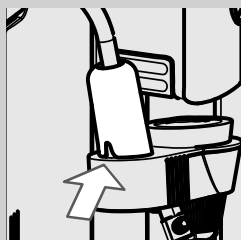

- 28** Inserire il Montalatte Automatico. Verificare che sia correttamente posizionato. Se non si riesce ad inserire si deve ruotare la copertura cromata. Il Montalatte Automatico è montato correttamente quando il dente s'inserisce nella scanalatura.

Pulizia mensile del gruppo caffè con pastiglie sgrassanti




Oltre alla pulizia settimanale, si consiglia di eseguire il ciclo di pulizia con pastiglie sgrassanti dopo circa 500 tazze di caffè o una volta al mese. Questa operazione completa il processo di manutenzione del gruppo caffè. Le pastiglie sgrassanti sono in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.




Avvertenza:


Le pastiglie sgrassanti sono indicate esclusivamente per la pulizia e non hanno funzione decalcificante. Per la decalcificazione, utilizzare il decalcificante Saeco seguendo la procedura descritta nel capitolo "Decalcificazione".

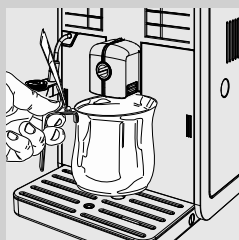


- 1 Posizionare un contenitore sotto l'erogatore caffè.

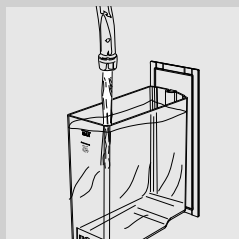




- 2 Assicurarsi di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino al livello "MAX".

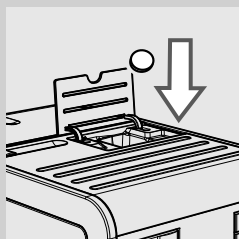


- 3 Inserire una pastiglia sgrassante nello scompartimento del caffè pre-macinato.




Verde

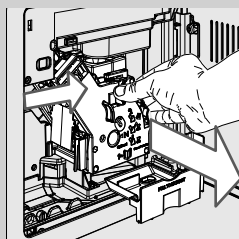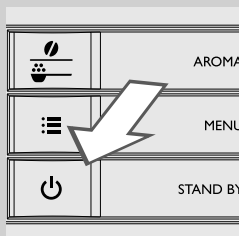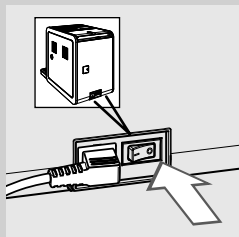


- 4 Premere il tasto "☕" una o più volte per selezionare la funzione caffè pre-macinato. Non aggiungere caffè macinato.
- 5 Premere il tasto "☕" per avviare un ciclo di erogazione caffè.
- 6 Attendere che la macchina eroghi mezza tazza d'acqua.
- 7 Portare l'interruttore generale posto sul retro della macchina su "0".
- 8 Lasciare agire la soluzione per circa 15 minuti. Assicurarsi di gettare l'acqua erogata.
- 9 Portare l'interruttore generale posto sul retro della macchina su "I". Per accendere la macchina, premere il tasto "☕". Attendere fino al termine del ciclo di risciacquo automatico.
- 10 Rimuovere il cassetto raccoglifondi e aprire lo sportello di servizio. Rimuovere il cassetto raccogli caffè e il gruppo caffè.

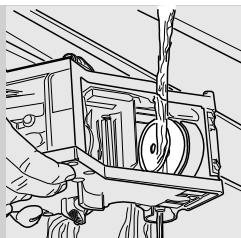

- 11** Lavare accuratamente il gruppo caffè con acqua fresca.

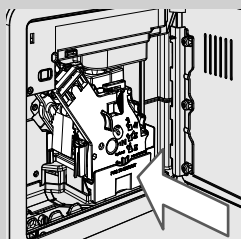

- 12** Dopo aver sciacquato il gruppo caffè, inserirlo nuovamente in sede fino allo scatto in posizione (vedere il capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè"). Inserire il cassetto raccogli caffè e il cassetto raccogli fondi. Chiudere lo sportello di servizio.



Verde


- 13** Premere il tasto "☕" per selezionare la funzione caffè pre-macinato. Non versare caffè nello scompartimento del caffè pre-macinato.

- 14** Premere il tasto "☕ MEMO" per avviare un ciclo di erogazione caffè.

- 15** Ripetere le operazioni dal punto 13 al punto 14 due volte. Vuotare il contenitore.

- 16** Per pulire la vasca raccogli gocce, posizionare all'interno della vasca una pastiglia sgrassante e riempirla per 2/3 con acqua calda. Lasciare che la soluzione di pulizia agisca per circa 30 minuti, quindi risciacquare abbondantemente.

DECALCIFICAZIONE



Giallo

Quando viene visualizzato il simbolo "CALC. CLEAN" è necessario procedere alla decalcificazione.

Il ciclo di decalcificazione richiede circa 30 minuti.



Avvertenza:

Se questa operazione non viene eseguita, la macchina smetterà di funzionare regolarmente; in tal caso la riparazione NON è coperta da garanzia.



Attenzione:

Usare esclusivamente la soluzione decalcificante Saeco appositamente formulata per ottimizzare le prestazioni della macchina. L'utilizzo di altri prodotti può causare danni alla macchina e lasciare residui nell'acqua.



La soluzione decalcificante Saeco è in vendita separatamente. Per maggiori dettagli consultare la pagina relativa ai prodotti per la manutenzione nelle presenti istruzioni per l'uso.



Attenzione:

Non bere la soluzione decalcificante ed i prodotti erogati fino al completamento del ciclo. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.




Nota:

Non estrarre il gruppo caffè durante il processo di decalcificazione.

Per eseguire il ciclo di decalcificazione attenersi alle seguenti istruzioni:



Prima di procedere alla decalcificazione:

- 1** Vuotare la vasca raccogliacqua.

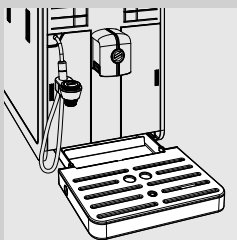



- 2** Rimuovere il Montalatte Automatico dal tubo vapore/acqua calda.

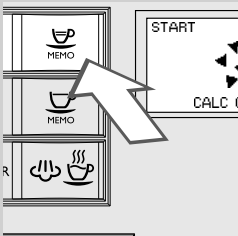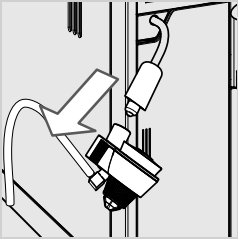


- 3** Premere il tasto "MEMO".




Nota:


Se il tasto "MEMO" (cup icon) è stato premuto per errore, premere il tasto "CALC CLEAN" (cup icon with steam) per uscire.

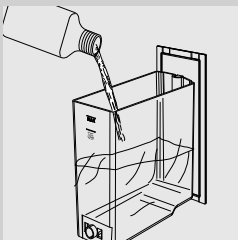


- 4** Estrarre il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) dal serbatoio dell'acqua e sostituirlo con il filtrino bianco originale. Versare tutta la soluzione decalcificante nel serbatoio acqua.

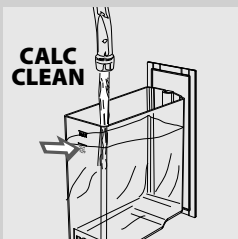


- 5** Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fino al livello CALC CLEAN e reinserirlo nella macchina.

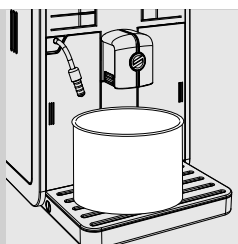

- 6** Posizionare un contenitore capiente (1,5 l) sotto il tubo vapore/acqua calda e sotto l'erogatore caffè.

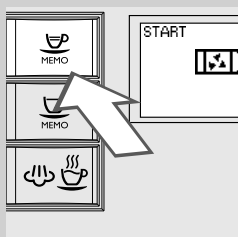

- 7** Premere il tasto "MEMO" per avviare il ciclo di decalcificazione.



Giallo


- 8** La macchina inizia ad erogare soluzione decalcificante ad intervalli regolari per circa 20 minuti. La barra sul pannello di comando indica lo stato di avanzamento del ciclo.



Giallo


**Nota:**

Il ciclo di decalcificazione può essere messo in pausa premendo il tasto "MEMO" per riprendere il ciclo, premere nuovamente il tasto "MEMO". Questo consente di svuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.




Rosso


- 9** Quando viene visualizzato il simbolo a lato, il serbatoio dell'acqua è vuoto.

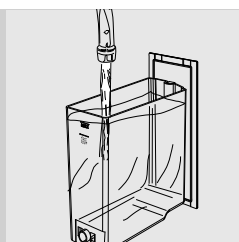


- 10** Risciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua fresca fino al livello MAX. Reinserirlo nella macchina.

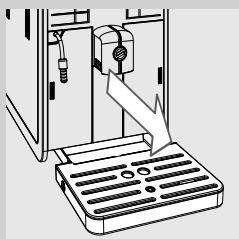

- 11** Vuotare la vasca raccogliogocce e reinserirla in posizione.

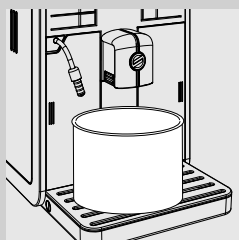


- 12** Vuotare il contenitore e reinserirlo in posizione.

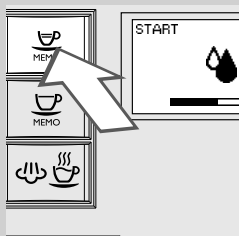

- 13** Premere il tasto “” per avviare il ciclo di risciacquo.


Nota:

Il ciclo di risciacquo può essere messo in pausa premendo il tasto “” per riprendere il ciclo, premere nuovamente il tasto “”. Questo consente di vuotare il contenitore o di assentarsi per un breve periodo.




Rosso

- 14** Quando viene visualizzato il simbolo a lato, il serbatoio dell'acqua è vuoto.

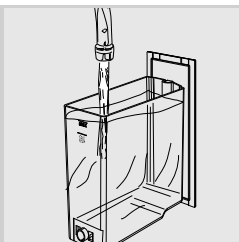

- 15** Risciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua fresca fino al livello MAX. Reinsierlo nella macchina. Ripetere il punto 13.




Verde

- 16** Quando l'acqua richiesta per il ciclo risciacquo è stata completamente erogata, la macchina visualizza il simbolo a lato. Premere il tasto "ESC" per uscire dal ciclo di decalcificazione.

**Nota:**


Se il serbatoio dell'acqua non viene riempito fino al livello MAX la macchina può richiedere di riempire nuovamente il serbatoio per terminare il ciclo di risciacquo.

Riempire il serbatoio dell'acqua e reinsertirlo nella macchina. Ripetere dal punto 13.




Giallo


- 17** La macchina esegue il riscaldamento ed il risciacquo automatico.

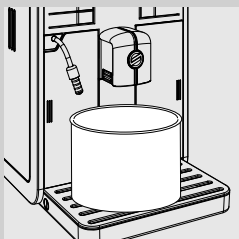

- 18** Vuotare il contenitore.

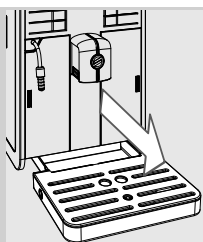


- 19** Al termine del ciclo di risciacquo vuotare la vasca raccogli gocce e riposizionarla.

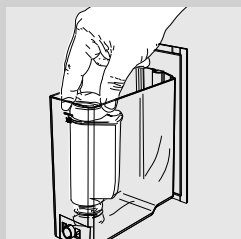


- 20** Rimuovere il filtrino bianco e riposizionare il filtro acqua "INTENZA+" (se presente) nel serbatoio dell'acqua.

Per Montalatte Automatico senza copertura cromata.

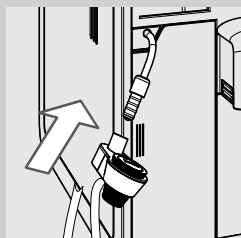



- 21** Inserire il Montalatte Automatico nella protezione in gomma fino a completo inserimento.

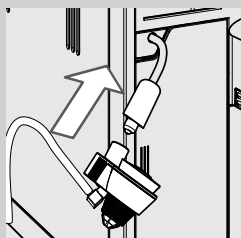

Per Montalatte Automatico con copertura cromata

- 21** Inserire il Montalatte Automatico. Verificare che sia correttamente posizionato. Se non si riesce ad inserire il Montalatte Automatico si deve ruotare la copertura cromata. Il Montalatte Automatico è montato correttamente quando il dente s'inserisce nella scanalatura.

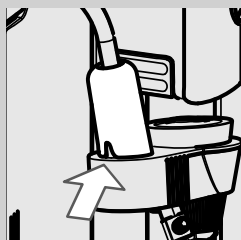

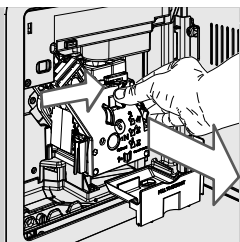

- 22** Pulire il gruppo caffè. Per ulteriori indicazioni, vedere il capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè".




- 23** La macchina è pronta per l'erogazione di caffè.


INTERRUZIONE ACCIDENTALE DEL CICLO DI DECALCIFICAZIONE

Una volta avviato il processo di decalcificazione è necessario completarlo evitando di spegnere la macchina.


Se il processo di decalcificazione viene interrotto accidentalmente (interruzione della corrente elettrica o accidentale scollegamento del cavo di alimentazione) seguire le istruzioni indicate.

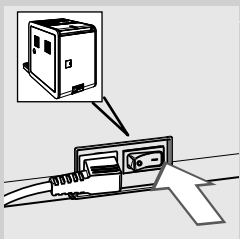

- 1** Verificare che l'interruttore sia su "I".

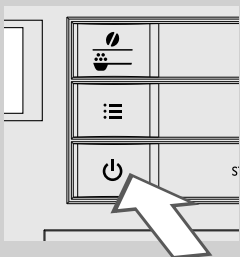

- 2** Premere il tasto "⏻" per accendere la macchina.



Giallo

- 3** Il ciclo di decalcificazione riprenderà dal punto 8 del capitolo “Decalcificazione” se è stato interrotto durante la fase di decalcificazione. Premere il tasto “” per riattivare il ciclo.



Giallo

- 4** Riprenderà invece dal punto 13 del capitolo “Decalcificazione” se è stato interrotto durante la fase di risciacquo. Premere il tasto “” per riattivare il ciclo.

PROGRAMMAZIONE

È possibile personalizzare le funzioni della macchina, accedendo al menù di programmazione.


È possibile regolare i seguenti parametri



Giallo

Temperatura caffè


Questa funzione consente di regolare la temperatura di erogazione del caffè.



Giallo

Timer (stand-by)

Questa funzione consente di regolare il tempo di passaggio allo Stand-by dopo l'ultima erogazione.



Giallo

Durezza acqua

Questa funzione consente di regolare le impostazioni in base alla durezza dell'acqua della zona dell'utente.


1 = acqua molto dolce

2 = acqua dolce

3 = acqua dura

4 = acqua molto dura


Per ulteriori dettagli vedere il capitolo “Misurazione e programmazione durezza acqua”.



Giallo

Contrasto


Questa funzione consente di regolare il contrasto del display per una visualizzazione ottimale dei messaggi.



Giallo

Filtro acqua "INTENZA+"

Questa funzione consente di gestire il filtro acqua "INTENZA+". Per ulteriori dettagli vedere il capitolo relativo al trattamento del filtro.



Giallo

Ciclo di decalcificazione


Questa funzione consente di eseguire il ciclo di decalcificazione.



Giallo

Selezione chicchi di caffè

Questa funzione consente di ottimizzare la macinatura in base al tipo di chicchi di caffè selezionato.



Giallo

Ciclo di svuotamento del condotto caffè

Questa funzione consente di vuotare il condotto caffè e il macinacaffè prima di cambiare chicchi di caffè.



Giallo

Impostazioni di fabbrica

Questa funzione consente di re-impostare i valori di fabbrica.


Come programmare la macchina

L'esempio mostra come programmare la temperatura del caffè. Procedere in maniera analoga per la programmazione di altre funzioni.


Si può accedere al menu di programmazione solo quando la macchina è accesa e visualizza il display a lato.



Verde


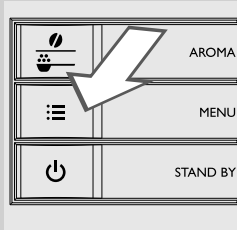


- 1** Premere il tasto "☰" per accedere al menu.




Giallo

- 2** Viene visualizzata la schermata principale.



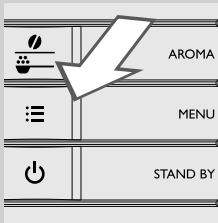


Giallo

- 3** Premere il tasto **MENU** "☰" per scorrere le opzioni fino a visualizzare la funzione di contrasto display.

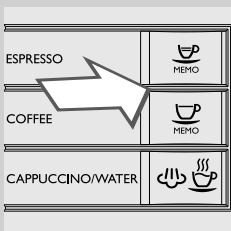

- 4** Premere i tasti "☺" e "☹" per aumentare o diminuire il valore della funzione.

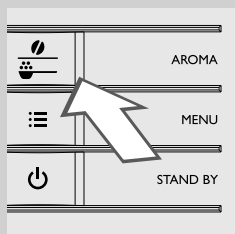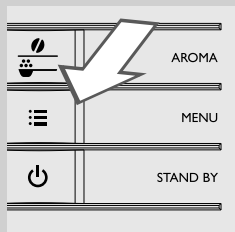

- 5** Quando il valore è stato modificato, appare il messaggio "OK". Premere il tasto **MENU** "☰" per confermare la modifica.

- 6** Premere il tasto "☰" per uscire dal menu di programmazione.



Nota:

La macchina esce automaticamente dal menu di programmazione se per 3 minuti non viene premuto nessun tasto. I valori modificati ma non confermati non vengono memorizzati.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI A DISPLAY

La macchina è provvista di un sistema di colori per semplificare l'interpretazione dei segnali a display.
Il codice cromatico dei simboli è basato sul principio del semaforo.

Segnali di pronto (verde)




La macchina è pronta per erogare caffè con chicchi di caffè Arabica.



La macchina è pronta per erogare caffè con chicchi di caffè Robusta.



La macchina è pronta per erogare caffè con chicchi di caffè di tipo misto.



La macchina è pronta per l'erogazione di caffè pre-macinato.



Selezione vapore o acqua calda.



Erogazione acqua calda.




Erogazione vapore.




Macchina in fase di erogazione di un espresso.




Macchina in fase di erogazione di un caffè.



Macchina in fase di erogazione di due espressi.

Segnali di pronto (verde)


La macchina è in fase di erogazione di due caffè.




Erogazione espresso con caffè pre-macinato in corso.




Erogazione caffè con caffè pre-macinato in corso.



La macchina è in fase di programmazione della quantità di caffè da erogare.




Macchina in fase di riscaldamento per l'erogazione di bevande o acqua calda.

Segnali di avviso (giallo)

Macchina in fase di riscaldamento.




La macchina sta eseguendo un ciclo di risciacquo. Attendere che la macchina abbia terminato il ciclo.




La macchina segnala che deve essere sostituito il filtro acqua "INTENZA+".



Gruppo caffè in fase di ripristino in seguito a reset macchina.



Riempire il contenitore con caffè in grani e riavviare il ciclo.




Caricare il circuito.




La macchina deve essere decalcificata. Premere il tasto "MEMO" per avviare il processo di decalcificazione. Attenersi alle operazioni descritte nel capitolo "Decalcificazione" del presente manuale. Per rinviare la decalcificazione e proseguire con l'uso della macchina, premere il tasto "MEMO".

Nota: in caso di mancata decalcificazione, la macchina smetterà di funzionare correttamente. In questo caso la riparazione NON è coperta da garanzia.

Segnali di allarme (rosso)


Chiudere lo sportello di servizio.



Riempire il contenitore caffè in grani.



Il gruppo caffè deve essere inserito nella macchina.




Inserire il cassetto raccoglifondi.




Vuotare il cassetto raccoglifondi e il cassetto raccogli caffè.



Riempire il serbatoio dell'acqua.



Inserire il contenitore caffè in grani.



Err

La macchina non funziona. Nell'angolo del display in basso a destra viene visualizzato il codice errore. Per i codici errore 1 - 3 - 4 - 5 consultare il capitolo "Risoluzione problemi", per gli altri codici errore seguire le seguenti istruzioni: Spegnerla la macchina. Riaccenderla dopo 30 secondi. Eseguire 2 o 3 tentativi. Se la macchina non si avvia, contattare la hotline Philips SAECO del proprio Paese e comunicare il codice di errore indicato sul display. I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo www.saeco.com/support.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Questo capitolo riassume i problemi più ricorrenti che potrebbero interessare la vostra macchina.

Se le informazioni riportate di seguito non vi aiutano a risolvere il problema, consultate la pagina FAQ al sito **www.saeco.com/support** oppure contattate la hotline Philips Saeco del vostro Paese.

I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo **www.saeco.com/support**.

Comportamenti	Cause	Rimedi
Codice errore 1 Macinacaffè bloccato.	Condotto caffè ostruito.	Pulire a fondo il condotto caffè come indicato nel capitolo "Pulizia settimanale de gruppo caffè".
Codice errore 3-4 Gruppo bloccato, non si riesce ad estrarre.	Il gruppo caffè è fuori posizione.	Chiudere lo sportello di servizio. Spegner e riaccendere la macchina. Il gruppo caffè ritorna automaticamente nella posizione iniziale.
Codice errore 5 Errore sul circuito idraulico.	Presenza di aria nel circuito idraulico.	Rimuovere e re-inserire un paio di volte il serbatoio dell'acqua facendo attenzione di riposizionarlo correttamente. Verificare che il vano serbatoio acqua sia pulito. In presenza del filtro Intenza+, rimuovere il filtro. Spegner e riaccendere la macchina. Reinserire il filtro.


Comportamenti	Cause	Rimedi
La macchina non si accende.	La macchina non è collegata alla rete elettrica.	Collegare la macchina alla rete elettrica.
	Interruttore generale in posizione "0".	Verificare che l'interruttore generale sia in posizione "I".
La vasca raccogliogocce si riempie anche se non viene scaricata acqua.	A volte la macchina scarica automaticamente l'acqua nella vasca raccogliogocce per gestire il risciacquo dei circuiti e garantire un funzionamento ottimale.	Si tratta di un normale funzionamento della macchina.
La macchina visualizza sempre il simbolo rosso  .	Il cassetto raccoglifondi è stato svuotato a macchina spenta.	Il cassetto raccoglifondi deve essere sempre svuotato quando la macchina è accesa. Attendere fino a visualizzare il simbolo  prima di reinserire il cassetto.
Il caffè non è abbastanza caldo.	La temperatura non è regolata correttamente.	Regolare la temperatura come descritto nel capitolo "Programmazione".
	Le tazze sono fredde.	Scaldare le tazze con acqua calda.
Non fuoriesce acqua calda o vapore.	Il foro del tubo vapore/acqua calda è otturato.	Pulire il foro del tubo vapore con uno spillo. Prima di effettuare questa operazione assicurarsi che la macchina sia spenta e fredda.
Il caffè ha poca crema (vedere nota).	La miscela non è adatta, il caffè non è fresco di torrefazione oppure è macinato troppo grosso.	Cambiare miscela di caffè o regolare la macinatura come al capitolo "Regolazione macinacaffè in ceramica".
Impossibile estrarre il gruppo caffè.	Il gruppo caffè è fuori posizione.	Accendere la macchina. Chiudere lo sportello di servizio. Il gruppo caffè ritorna automaticamente nella posizione iniziale.
	Il cassetto raccoglifondi è inserito.	Estrarre il cassetto raccoglifondi prima di rimuovere il gruppo caffè.
Impossibile inserire il gruppo caffè.	Il gruppo caffè non è nella posizione di riposo.	Assicurarsi che il gruppo caffè sia nella posizione di riposo come indicato nel capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè".
	Il motoriduttore non è nella posizione corretta.	Inserire la vasca raccogliogocce ed il cassetto fondi. Chiudere lo sportello di servizio. Accendere la macchina senza il gruppo caffè inserito. Il motoriduttore torna nella posizione corretta. Spegnerne la macchina e reinserire il gruppo come indicato nel capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè".
Sotto il gruppo caffè è presente molto caffè macinato.	Caffè non adatto alle macchine automatiche.	Potrebbe essere necessario cambiare tipo di caffè oppure modificare la regolazione del macinacaffè.

Comportamenti	Cause	Rimedi
La macchina macina i chicchi di caffè ma il caffè non fuoriesce (vedere nota).	Il gruppo caffè è sporco.	Pulire il gruppo caffè (capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè").
	Questo può verificarsi quando la macchina sta regolando automaticamente la dose.	Erogare alcuni caffè come descritto nel capitolo "Saeco Adapting System".
	Il circuito non è carico.	Caricare il circuito (capitolo "Prima accensione")
	L'erogatore caffè è sporco.	Pulire l'erogatore caffè.
Il caffè è troppo acquoso (vedere nota).	Questo può verificarsi quando la macchina sta regolando automaticamente la dose.	Erogare alcuni caffè come descritto nel capitolo "Saeco Adapting System".
	Il caffè è macinato troppo grosso.	Cambiare miscela di caffè o regolare la macinatura come al capitolo "Regolazione macinacaffè in ceramica".
	Il selettore del contenitore caffè in grani è stato spostato.	Posizionare il selettore in posizione  .
Caffè fuoriesce lentamente (vedere nota).	Il caffè è troppo fine.	Cambiare miscela di caffè o regolare la macinatura come al capitolo "Regolazione macinacaffè in ceramica".
	Il circuito non è carico.	Caricare il circuito (capitolo "Prima accensione")
	Il gruppo caffè è sporco.	Pulire il gruppo caffè (capitolo "Pulizia settimanale del gruppo caffè").
Fuoriesce caffè all'esterno dell'erogatore caffè.	L'erogatore caffè è otturato.	Pulire l'erogatore caffè e i suoi fori di uscita.
Il selettore è bloccato.	Potrebbero essere rimasti incastrati alcuni chicchi di caffè.	Posizionare il selettore avanti ed indietro fino a sbloccare i chicchi di caffè.
Impossibile inserire il contenitore caffè in grani.	La lama posta sotto il contenitore caffè in grani è stata spostata.	Far scorrere la lama fino alla fine della guida coprendo il foro.
	Potrebbero essere rimasti dei chicchi di caffè nel vano caffè.	Rimuovere i chicchi di caffè.
	Il selettore non è nella posizione corretta.	Posizionare il selettore nella posizione di aperto.
Il caffè non ha il sapore dei nuovi chicchi di caffè.	Il condotto caffè e il macinacaffè non sono stati vuotati.	È necessario erogare almeno due caffè prima di poter gustare i nuovi chicchi di caffè.
Il latte non viene emulsionato.	Il Montalatte Automatico è stato inserito troppo a fondo. Il latte non viene aspirato.	Lasciare raffreddare il Montalatte Automatico. Muoverlo leggermente verso il basso. Riposizionarlo nella sede corretta.

Comportamenti	Cause	Rimedi
Il latte emulsionato è troppo freddo.	Le tazze sono fredde.	Scaldare le tazze con acqua calda.
Viene visualizzato il simbolo ☒.	Il selettore del contenitore caffè in grani è stato spostato.	Posizionare il selettore in posizione "Y".
	Il contenitore caffè in grani ed il vassoio sono sporchi.	Pulire il contenitore caffè e il vassoio da eventuali residui di caffè. (Capitolo "Pulizia settimanale del contenitore caffè in grani, del vassoio e del vano caffè").
La macchina è in demo.	Il tasto "⏻" è stato premuto per più di 8 secondi.	Spegnere e riaccendere la macchina usando l'interruttore generale.

**Nota:**

Questi problemi possono essere normali se è stata modificata la miscela del caffè o nel caso in cui si stia effettuando la prima installazione; In questo caso attendere che la macchina proceda ad una autoregolazione come descritto nel paragrafo "Saeco Adapting System".

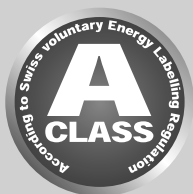RISPARMIO ENERGETICO**Stand-by**

La macchina per caffè espresso superautomatica Saeco è progettata per il risparmio energetico, come dimostrato dall'etichetta energetica di Classe A.

Dopo 15 minuti di inattività, la macchina si spegne automaticamente (a meno che il tempo di stand-by non sia stato programmato diversamente). Se è stato erogato un prodotto, la macchina effettua un ciclo di risciacquo.

In modalità Stand-by il consumo energetico è inferiore a 1Wh. Per accendere la macchina, premere il tasto "⏻" (se l'interruttore generale posto sul retro della macchina è su "I"). Se la caldaia è fredda, la macchina effettua un ciclo di risciacquo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto.

Tensione nominale - Potenza nominale - Alimentazione	Vedi targhetta posta all'interno dello sportello di servizio
Materiale corpo	ABS - Termoplastico
Dimensioni (l x a x p)	256 x 350 x 470 mm
Peso	8,5 kg
Lunghezza cavo	800 - 1200 mm
Pannello di comando	Frontale
Dimensione tazza	142
Serbatoio acqua	1,9 litri - Estraibile
Capacità contenitore caffè in grani	300 g
Capacità cassetto raccoglifondi	14
Pressione pompa	15 bar
Caldaia	Acciaio inox
Dispositivi di sicurezza	Termofusibile

GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Per informazioni dettagliate sulla garanzia e sulle condizioni ad essa collegate, consultare il libretto di garanzia fornito separatamente.

Assistenza

Vogliamo assicurarci che siate soddisfatti della vostra macchina. Se non l'avete ancora fatto, registrate il vostro acquisto all'indirizzo **www.saeco.com/welcome**. In questo modo potremo rimanere in contatto con voi ed inviarvi i promemoria per le operazioni di pulizia e decalcificazione.

Per supporto o assistenza, visitare il sito web di Philips **www.saeco.com/support** oppure contattare la hotline Philips Saeco del proprio Paese. I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo **www.saeco.com/support**.

ORDINE DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

Per la pulizia e la decalcificazione usare solo i prodotti per la manutenzione Saeco. Questi prodotti sono acquistabili nel negozio online Philips all'indirizzo **www.shop.philips.com/service**, dal vostro rivenditore di fiducia o presso i centri di assistenza autorizzati.

In caso di difficoltà nel reperire i prodotti per la manutenzione della macchina, contattare la hotline Philips Saeco del proprio Paese.

I contatti sono indicati nel libretto di garanzia fornito separatamente o all'indirizzo **www.saeco.com/support**.

Panoramica dei prodotti per la manutenzione



- Decalcificante CA6700



- Filtro acqua INTENZA+ CA6702



- Grasso HD5061



- Pastiglie sgrassanti CA6704




- Sistema di pulizia circuito latte CA6705



- Kit manutenzione CA 6706

ACCESSORI DELLA MACCHINA

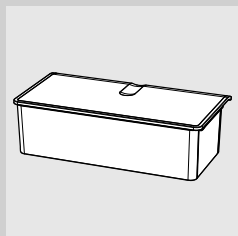

- Contenitore caffè in grani estraibile CA6803

01

Rev.00 del 30-12-14



421946012181

01

IT

Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.



www.philips.com/saeco