

ODLAGANJE NA OTPAD

- Isključite stari aparat iz upotrebe.
- Izbucite utikač iz utičnice i sklonite napojni kabel.
- Na kraju radnog veka, predajte aparat odgovarajućem mestu za sakupljanje otpada.

Ovaj proizvod je usklađen sa Direktivom EZ 2002/96/EZ.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži znači da ovaj proizvod ne treba tretirati kao običan kućni otpad. Umesto toga treba ga predati odgovarajućem sabirnom centru na reciklažu električne ili elektronske opreme.

Brinući se da proizvod bude pravilno odložen na otpad, pomažete sprečavanju eventualno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći usled nepravilnog odlaganja na otpad ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da se obratite lokalnoj gradskoj službi, vašoj službi za sakupljanje kućnog otpada ili prodavcu kod kojeg ste kupili proizvod.



15002383

Rev.04 del 30-06-12

23

SR

Proizvođač zadržava pravo unošenja bilo kakve izmene bez prethodnog upozorenja.



www.philips.com/saeco

Za registraciju vašeg proizvoda i podršku korisnicima posetite sajt
www.philips.com/welcome

23

Srpski

SYNTIA

Type HD8838
SUP 037DRJ

UPUTSTVA ZA UPOTREBU




PRE UPOTREBE APARATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA ZA UPOTREBU.

SR

23

CE

PHILIPS
Saeco

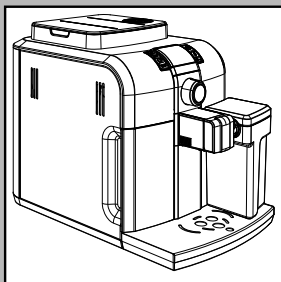

OPŠTI DEO

Aparat za kafu je namenjen za pripremu espresso kafe od kafe u zrnju; opremljen je sistemom za ispuštanje pare i tople vode. Telo aparata, elegantnog dizajna, projektovano je za kućnu upotrebu i nije namenjeno za profesionalni kontinuirani rad.

Ova uputstva za upotrebu čuvajte na bezbednom mestu i priložite ih uz aparat za kafu ukoliko treba da ga koristi druga osoba.

Za dodatne informacije ili u slučaju problema, uopšte ili nedovoljno obrađenih u ovim uputstvima, obratite se ovlašćenim Centrima podrške.



Pažnja. Ne snosimo odgovornost za eventualne štete u slučaju:

- pogrešne upotrebe ili upotrebe koja ne odgovara predviđenoj nameni;
- popravki koje nisu izvršene pri ovlašćenim centrima podrške;
- pogrešnog rukovanja napojnim kablom;
- pogrešnog rukovanja bilo kojim delom aparata;
- skladištenja ili upotrebe aparata na temperaturama drugačijim od onih koje odgovaraju upotrebi (između 15°C i 45 °C)
- upotrebe rezervnih delova i dodatne opreme koji nisu originalni.

U ovim slučajevima prestaje važenje garancije.

SIGURNOSNI STANDARDI



Delove pod naponom nikada ne dovodite u dodir sa vodom: opasnost od kratkog spoja! Para i topla voda mogu izazvati opekotine! Nikada ne usmeravajte mlaz pare ili tople vode prema delovima tela; pažljivo dodirujte cev para / topla voda hvatajući je za odgovarajuću ručicu: opasnost od opekotina!

Namena

Aparat za kafu je predviđen isključivo za kućnu upotrebu. Zabranjeno je izvođenje tehničkih izmena i nedozvoljena upotreba, zbog rizika koje nose! Aparat nije namenjen upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjnim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili odgovornošću, osim ako to nije pod nadzorom lica odgovornog za njihovu sigurnost ili ih to lice nije obučilo za upotrebu aparata.

Napajanje strujom - Napojni kabl

Aparat za kafu povezujte samo sa utičnicom sa odgovarajućom strujom.

Napon treba da odgovara onome koji je naveden na pločici aparata, smeštenoj na unutrašnjoj strani vrata.

Nikada ne upotrebljavajte aparat za kafu ako je napojni kabl oštećen.

Ako je napojni kabl oštećen, zamenu treba da izvrši proizvođač ili njegov servisni centar. Ne provlačite napojni kabl po uglovima ili ostrim ivicama, iznad veoma vrelih predmeta i zaštitite ga od ulja. Aparat za kafu nemojte nositi ili povlačiti hvatajući ga za kabl.

Ne izvlaćite utikač povlačenjem za kabl i ne dirajte ga mokrim rukama. Izbegavajte slobodno padanje napojnog kabla sa stolova ili polica.

Zaštita ostalih lica


Decu držite pod nadzorom kako bi se izbeglo da se igraju sa aparatom.


Deca ne shvataju opasnost od kućnih aparata.

Ne ostavljajte na dohvata dece materijale upotrebljene za pakovanje aparata.

Opasnost od opekotina

Nemojte uperivati prema sebi i/ili drugima mlaz zagrejane pare i/ili tople vode: **opasnost od opekotina!** Uvek koristite odgovarajuće ručke ili drške.

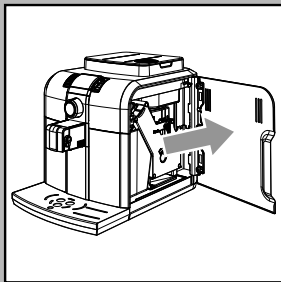

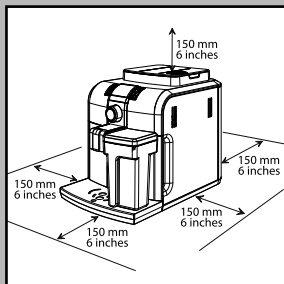

Posuda s mlekom

Tokom faze prve upotrebe ili nakon dužeg perioda nekorisćenja, moraju se oprati svi sastavni delovi posude za mleko kako bi se garantovao pravilan rad aparata i kako ne bi došlo do curenja baterija, što je opasno po zdravlje.

Mleko koje se nalazi u posudi za mleko, može se čuvati u njoj u skladu sa uputstvima i merama opreza koje se nalaze na originalnom pakovanju; nemojte koristiti mleko nakon isteka roka trajanja koje je navedeno na originalnom pakovanju.

U slučaju kada se mleko čuva u posudi za mleko, pre svake upotrebe proverite da li je mleko i dalje pogodno za ishranu.

Najmanje jednom nedeljno, posuda se mora skinuti i detaljno očistiti.

Postavljanje - Prostor za upotrebu i održavanje

Za pravilno rukovanje preporučujemo da:

- Odaberete sigurnu površinu, dobro nivelisanu, gde niko neće moći da ga prevrne ili da se povredi.
- Odaberite dovoljno osvetljen prostor, higijenski i sa lako dostupnom utičnicom za struju;
- Obezbedite minimalno odstojanje aparata od zidova, kao što je prikazano na slici;
- Tokom faza uključivanja i isključivanja aparata, preporučujemo da postavite praznu čašu ispod bloka za ispuštanje.

Aparat nemojte držati na temperaturi nižoj od 0°C; postoji opasnost da led ošteti aparat.

Nemojte upotrebljavati aparat za kafu na otvorenom.

Ne postavljajte aparat na vrele površine ili blizu slobodnog plamena kako biste izbegli da se oplata istopi ili ošteti na bilo koji način.

Čuvanje aparata - Čišćenje

Pre čišćenja aparata, potrebno je da ga isključite pomoću tastera ON/OFF, posle čega glavni prekidač treba da stavite u položaj "0" i zatim izvučete utikač iz utičnice za struju. Pored ovoga, sačekajte da se aparat ohladi.

Nikada ne potapajte aparat u vodu!

Najstrože je zabranjeno izvođenje intervencija unutar aparata.

Ne koristite, u prehrambene svrhe, vodu koja je u rezervoaru za vodu ostala nekoliko dana, operite rezervoar i napunite ga svežom pijaćom vodom.

Ako se aparat neće koristiti duži vremenski period, ispustite vodu iz bloka za ispuštanje kafe; potom ga isključite i izvucite utikač iz utičnice.

Čuvajte ga na suvom i za decu nedostupnom mestu.

Zaštite ga od prašine i prljavštine.

Popravke / Održavanje


U slučaju kvarova, neispravnosti ili sumnje u neispravnost posle pada, odmah izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne uključujte neispravan aparat.

Samo ovlašćeni Centri podrške mogu izvoditi intervencije i popravke.

U slučaju nepravilno izvedenih intervencija, odbijamo svaku odgovornost za eventualne štete.

Protivpožarni postupak

U slučaju požara, koristite aparate za gašenje sa ugljen-dioksidom (CO₂). Nemojte koristiti vodu ili aparate za gašenje prahom.

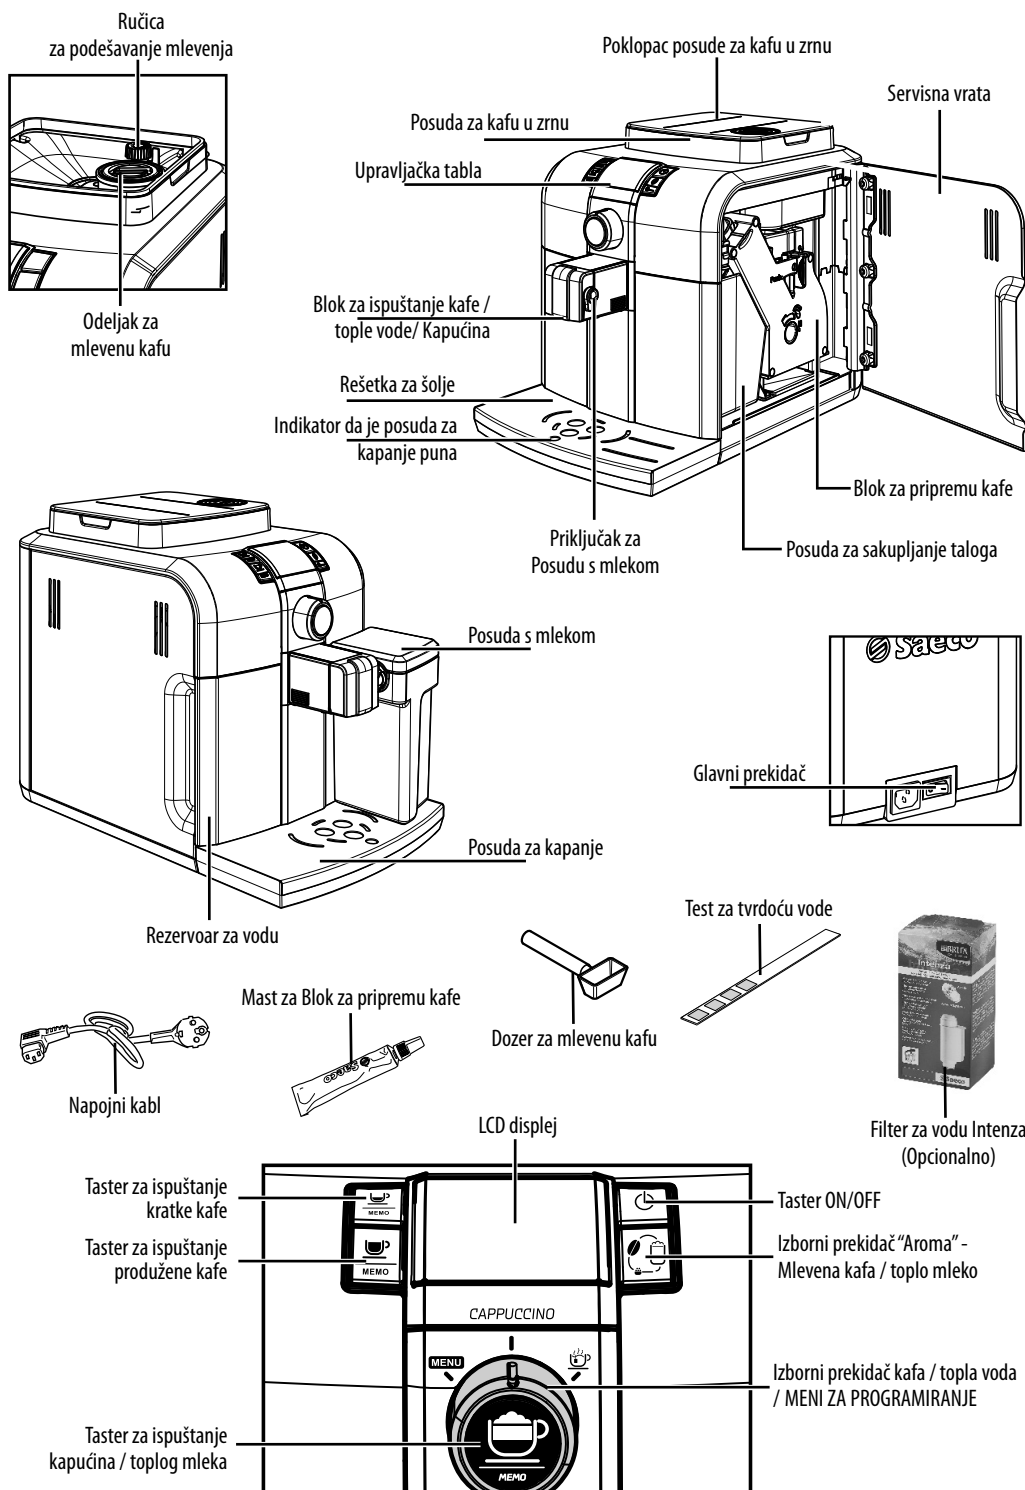

SADRŽAJ

• OPŠTI DEO	2
• SIGURNOSNI STANDARDI	2
• POSTAVLJANJE	5
Ambalaža	5
Uvodne radnje	5
• CIKLUS ISPIRANJA/SAMOČIŠĆENJA	6
• PRVA ILI UPOTREBA POSLE DUŽEG PERIODA MIROVANJA.	7
• FILTER ZA VODU "INTENZA"	8
• MERENJE TVRDOĆE VODE	9
• POSUDA S MLEKOM	9
• ISPUŠTANJE KAFE	10
Podešavanje bloka za ispuštanje	10
Podešavanje "Arome"	10
Sa kafom u zrnu	10
Sa mlevenom kafom	11
• KAPUČINO	12
• ISPUŠTANJE TOPLOG MLEKA	12
• ČIŠĆENJE SISTEMA ZA ISPUŠTANJE MLEKA	14
Automatske funkcije čišćenja	14
Brzo čišćenje	14
Periodično čišćenje	15
• ISPUŠTANJE TOPLE VODE	18
• PODEŠAVANJA	19
Saeco Adapting System	19
Podešavanje mlina za kafu	19
Podešavanje dužine kafe u šoljici	19
Podešavanje Kapučina	20
Podešavanje količine mlečne pene	20
Stand-by	21
• PROGRAMIRANJE	22
Ulazak u "meni"	22
Komande programiranja	22
Izlazak iz programiranja	22
Funkcije	22
Primer programiranja	23
• ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	24
Generičko čišćenje	24
Blok za pripremu kafe	24
• UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA	26
• DISPLEJ UPRAVLJAČKE TABLE	28
Signali spremnosti	28
Signali alarma	29
Signali upozorenja	30
• TEHNIČKI PODACI	30
• REŠENJE PROBLEMA	31

POSTAVLJANJE


Zbog sopstvene sigurnosti i sigurnosti trećih lica strogo se pridržavajte uputstava datih u poglavlju "Sigurnosni standardi".

Ambalaža

Originalna ambalaža je projektovana i realizovana kako bi zaštitila aparat tokom transporta. Savetuje se da je sačuvate radi eventualnog budućeg transporta.

Uvodne radnje


- Iz ambalaže, izvucite poklopac posude za kafu, posudu za kapanje sa rešetkom i posudu s mlekom.
- Izvucite, iz ambalaže, aparat za kafu i postavite ga na mesto koje odgovara uslovima koji se traže a opisani su u sigurnosnim standardima.
- Ubacite posudu za kapanje sa rešetkom u odgovarajuće ležište na aparatu, uverite se da je posuda ubačena do kraja.
- Postavite poklopac na posudu za kafu.

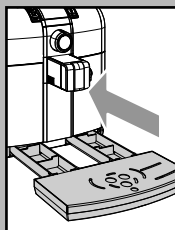


i **Napomena:** uvucite utikač u utičnicu za struju tek kada proverite i utvrdite da li je glavni prekidač u položaju "0".

i **Važna napomena:** Važno je da pročitate navode iz Poglavlja "Signali na LCD displeju", kojima se detaljno objašnjava značenje svih signala koje aparat daje korisniku, preko LCD displeja postavljanog na upravljačkoj tabli.

! Ne izvlačite NIKADA posudu za kapanje dok je aparat uključen. Sačekajte par minuta posle uključivanja i/ili isključivanja pošto aparat izvodi ciklus ispiranja/samočišćenja (pogledajte paragraf "Ciklus ispiranja/samočišćenja").

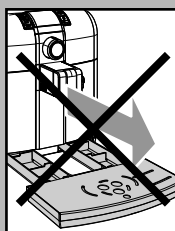


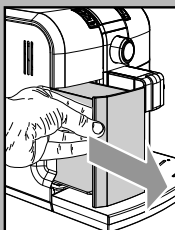

- Izvucite rezervoar za vodu iz ležišta.
- Isperite ga i napunite svežom vodom; ne prelazite nivo (MAX) obeležen na rezervoaru. Vratite rezervoar u ležište.


! U rezervoar za vodu sipajte uvek i jedino svežu negaziranu vodu. Vrela voda i druge tečnosti mogu oštetiti rezervoar i/ili aparat. Ne pokrećite aparat bez vode: utvrdite da je ima dovoljno u rezervoaru.

- Skinite poklopac sa posude za kafu.

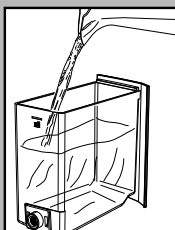


i Napomena: posuda može biti opremljena nekim drugačijim sigurnosnim sistemom zavisno od standarda zemlje u kojoj se aparat koristi.

- Naspite polako kafu u zrnu u posudu za kafu u zrnu.


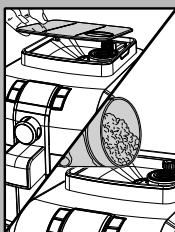


! U posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnu. Mlevena, instant kafa, kao i drugi predmeti mogu oštetiti aparat.

- Vratite poklopac na posudu za kafu.
- Uvucite utikač u utičnicu za struju na poleđini aparata.
- Uvucite drugi kraj utikača u zidnu utičnicu za struju sa odgovarajućim naponom.

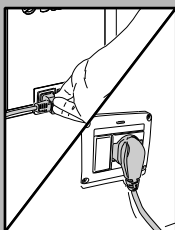

- Glavni prekidač postavite na "I" da biste mogli da uključite aparat.

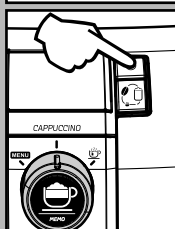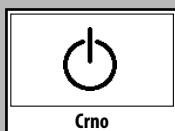

- Na displeju će se tada pojaviti ikonica ON/OFF.

- Obezbedite da izborni prekidač bude u položaju "I"; ako je potrebno, okrećite ga sve dok ne dođe u navedeni položaj.
- Za uključivanje aparata dovoljno je da pritisnete taster ON/OFF.

- Displej će pokazati da aparat nastavlja sa punjenjem sistema.

i Napomena: U nekim slučajevima, moguće je da će biti zatraženo da se ručno nastavi sa punjenjem sistema; u tom slučaju pogledajte "Displej upravljačke table".

CIKLUS ISPIRANJA/SAMOČIŠĆENJA

Ciklus omogućava ispiranje svežom vodom unutrašnjih sistema za kafu.

Ovaj ciklus se izvodi:


- Pri pokretanju aparata (sa hladnim bojlerom)
- Posle punjenja sistema (sa hladnim bojlerom)
- Tokom faze pripreme za Stand-by (ako je pripremljena kafa)
- Tokom faze gašenja posle pritiska na taster ON/OFF (ako je pripremljena kafa).

Ispušta se mala količina vode kojom se ispiraju i zagrevaju svi delovi; u ovoj fazi pojavljuje se simbol.



Sačekajte da se ovaj ciklus završi automatski; **ispuštanje možete prekinuti pritiskom na jedan od dva tastera za kafu ili na taster ON/OFF.**

PRVA ILI UPOTREBA POSLE DUŽEG PERIODA MIROVANJA

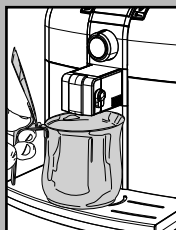


Ove jednostavne operacije će vam omogućiti da pripremate uvek odličnu kafu.

- 1 Postavite neku posudu tog kapaciteta ispod bloka za ispuštanje.



- 2 Pre početka procedure, utvrdite da li je na displeju prikazan sledeći simbol.

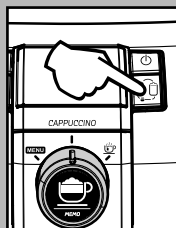


- 3 Odaberite funkciju za ispuštanje mlevene kafe tako što ćete jednom ili više puta pritisnuti taster "☕".

i Nemojte dodavati mlevenu kafu u odeljak.




Na displeju će se pojaviti simbol.

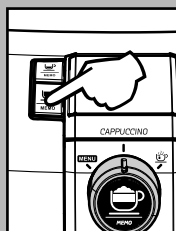

- 4 Pritisnite taster za ispuštanje produžene kafe.
- 5 Sačekajte da se završi ispuštanje i izbacite vodu iz posude.
- 6 Ponovite radnje 3 puta operacije od tačke 1 do tačke 5; zatim pređite na tačku 7.




- 7 Ispraznite posudu i vratite je ispod bloka za ispuštanje.

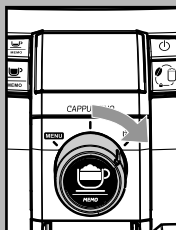


- 8 Okrenite izborni prekidač u smeru kretanja kazaljke na satu do tačke "☕". Na displeju se pojavljuje simbol.



Pritisnite taster "☕" da bi počelo ispuštanje tople vode.

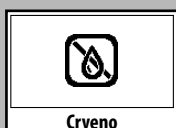

- 9 Ispuštajte vodu sve dok se ne pojavi signal za nedostatak vode. Zatim okrenite izborni prekidač suprotno od smera kazaljke na satu tako da dođe u položaj "☕".

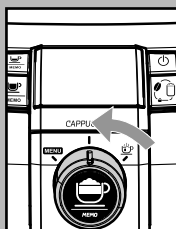

- 10 Na kraju ponovo napunite rezervoar za vodu. Posle toga možete ispuštati proizvode onako kako je opisano u narednim paragrafima.

FILTER ZA VODU "INTENZA"

Da bi se poboljšao kvalitet vode koja se koristi, preporučujemo ugradnju filtera za vodu.

Izvadite filter iz pakovanja i u uspravnom položaju (sa otvorom prema gore) potopite ga u hladnu vodu i blago pritisnite strane tako da izađu mehurići vazduha.

Uklonite mali beli filter iz rezervoara i čuvajte ga na suvom mestu zaštićenom od prašine.

Postavite Intenza Aroma System prema uputstvu sa pakovanja.

A = Meka voda
B = Tvrdra voda (standard)
C = Jako tvrda voda

Postavite filter u prazan rezervoar. Pritisnite ga sve dok se ne zaustavi.

Napunite rezervoar svežom pijaćom vodom i vratite ga u aparat.

Vodu iz rezervoara ispustite pomoću funkcije tople vode (pogledajte paragraf "Ispuštanje tople vode").

Ponovo napunite rezervoar vodom.

Okrenite izborni prekidač suprotno od smera kretanja kazaljke na satu do tačke "MENU". Uslovi za prvu upotrebu aparata.



Pritisnite taster "☕" sve dok se ne pojavi ova stranica.

Pritisnite taster "☕" da bi odabrali opciju "ON" i pritisnite taster "☕" za potvrdu.

Na ovaj način, aparat se programira da upozori korisnika kada se javi potreba za zamenom filtera.

i Napomena: prilikom zamenen filtera "Intenza" novim, ovu funkciju je potrebno poništiti. Zamenite filter onako kako je ranije prikazano.

Zatim uđite u meni programiranja do prikazanog prozora i odaberite opciju "RESET"; zatim pritisnite taster "☕". Ovim je aparat programiran za upravljanje novim filterom.

i Napomena: kada je filter postavljen a želite da ga skinete, bez zamenen, odaberite opciju "OFF" a zatim pritisnite taster "☕".

Da biste izašli, okrenite izborni prekidač u smeru kretanja kazaljke na satu do tačke "☕".

i Napomena: kada nema Intenza filtera za vodu, u rezervoar treba da postavite mali beli filter koji ste prethodno skinuli.

MERENJE TVRDOĆE VODE




Merenje tvrdoće vode je veoma važno za pravilno rukovanje "Intenza" filterom i učestalost uklanjanja naslaga kamenca na aparatu.

Potopite, na 1 sekundu u vodu, listić testera za ispitivanje tvrdoće vode, koji se nalazi u aparatu.

i Napomena: Test važi samo za jedno merenje.

Proverite koliko je kvadrata promenilo boju i pogledajte tabelu.

Slova odgovaraju oznakama postavljenim na osnovu filtera Intenza; filter će biti podešen u zavisnosti od ovog merenja.

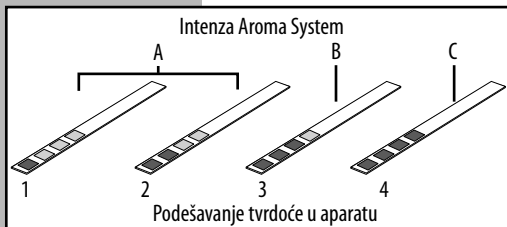


Brojevi odgovaraju podešavanjima koja ćete naći u podešavanju tvrdoće vode koje je prikazano u poglavlju o podešavanju.

Tačnije:

- 1 = ▲ (jako meka voda)
- 2 = ▲▲ (meko voda)
- 3 = ▲▲▲ (tvrda voda)
- 4 = ▲▲▲▲ (jako tvrda voda)

Prema ovoj vrednosti, podesite vrednost tvrdoće vode kao što je navedeno u poglavlju o podešavanju.

POSUDA S MLEKOM

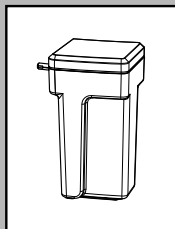

U ovom paragrafu biće prikazan način korišćenja posude za mleko za pripremu kapučina ili toplog mleka.


i Napomena: pre upotrebe posude za mleko, izvršite detaljno čišćenje kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i Održavanje".

i Napomena: mleko se mora čuvati u frižideru i sipajte ga u posudu tek kada budete želeli da pripremite kapučino. Nakon upotrebe, vratite posudu u frižider. NEMOJTE držati mleko van frižidera duže od 15 minuta.

i Napomena: da biste napunili posudu mlekom, morate je skinuti sa aparata.


Posuda za mleko mora se napuniti punomasnim mlekom koje ima temperaturu frižidera.

! Pažnja! Zabranjeno je korišćenje posude sa bilo kojom drugom tečnošću osim pijaće vode).

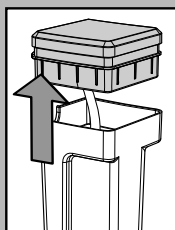


Za pravilno korišćenje posude, postupite kako je opisano:

- 1 Uklonite gornji poklopac, vodeći računa o cevčici.
- 2 Napunite posudu za mleko: nemojte premašiti MAX nivo koji je označen na posudi.

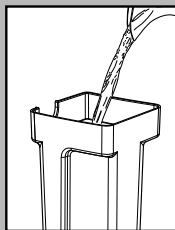

- 3 Vratite cevčicu u posudu, zatvorite poklopac i pritisnite ga do kraja.

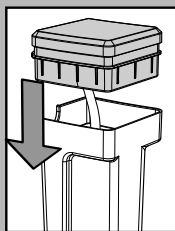

Nakon toga, možete koristiti posudu za pripremu željenih napitaka.

ISPUŠTANJE KAFE



Napomena: U slučaju da aparat ne ispušta kafu, proverite da li u rezervoaru ima vode.



Pre pripreme kafe proverite signale na displeju, da li su rezervoar za vodu i posuda za kafu puni.



Držite izborni prekidač u položaju za kafu "☕" tokom faze ispuštanja.





Pre pripreme kafe podesite visinu bloka za ispuštanje po želji i odaberite aromu ili mlevenu kafu.

Podešavanje bloka za ispuštanje

Na aparatu za kafu možete koristiti većinu šolja/šoljica koje postoje u prodaji. Blok za ispuštanje možete podešavati po visini zbog boljeg prilagođavanja dimenzijama šoljica koje želite da upotrebite.

Za podešavanje, podižite ili spuštajte ručno blok za ispuštanje kafe stavlajući prst kao što je prikazano na slici. Preporučujemo sledeće položaje: Za upotrebu malih šoljica;

Za upotrebu velikih šoljica.

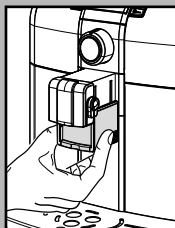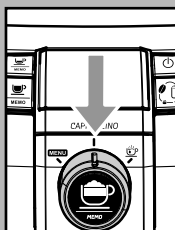

- Ispod bloka za ispuštanje možete postaviti dve šolje/šoljice za istovremeno ispuštanje dve kafe.

Podešavanje "Arome"

Aparat je izveden tako da omogućava podešavanje količine kafe za mlevenje.

Pritiskanjem i puštanjem tastera "☕" moguće su četiri izbora (blaga, srednja, jaka, mlevena).

Izbor je moguć kada se na displeju pojave zrna; svakim pritiskom i otpuštanjem tastera "☕" aroma se menja za jedan stepen:


- ☕☕☕ = Blaga aroma
- ☕☕☕☕ = Srednja aroma
- ☕☕☕☕☕ = Jaka aroma

Izbor treba da napravite pre nego što odaberete kafu. U tom slučaju određuje se intenzitet ukusa prema ličnoj želji.

Posle izbora "jake arome" prikazuje se funkcija koja omogućava pripremu kafe od mlevene kafe.


Ovaj izbor se prikazuje simbolom pored.

Za upotrebu ove funkcije pogledajte odgovarajući paragraf.

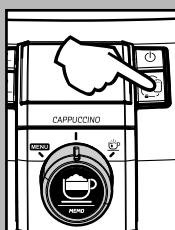

Napomena: daljim pritiskom, omogućava se pristup stranici sa strane. Ova funkcija omogućava ispuštanje toplog mleka.

Za upotrebu ove funkcije pogledajte odgovarajući paragraf.

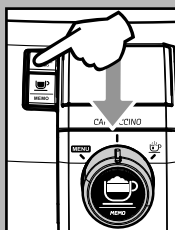

Sa kafom u zrnu

- Za ispuštanje kafe treba da pritisnete i otpustite:
taster "☕" za izbor željene Arome.
taster "☕" za dobijanje espresso kafe;
taster "☕" za produženu kafu.
- Posle toga se pokreće ciklus ispuštanja.

i Za ispuštanje 2 kafe, pritisnite 2 puta taster koji želite i aparat će automatski pokrenuti ciklus ispuštanja.

- Ispuštanje kafe se zaustavlja automatski kada se dostigne zadati nivo; ipak, ispuštanje kafe možete prekinuti pritiskom na prethodno aktivirani taster.

Sa mlevenom kafom


i Ova funkcija dozvoljava upotrebu mlevene i kafe bez kofeina.

i Napomena:

- Ako ne sipate mlevenu kafu u odeljak, iscurće samo voda;
- Ako je doza prevelika i sipate 2 ili više merica kafe, aparat neće ispuštati proizvod. I u ovom slučaju aparat izvodi ciklus na prazno i ispušta kafu u prahu u posudu za talog.

Za pripremu kafe potrebno je:

- Da pritisnete i pustite taster "☕" za izbor aktiviranja funkcije mlevena kafa
- Podignite poklopac odeljka za mlevenu kafu.
- Sipajte samo 1 mericu mlevene kafe u odeljak za mlevenu kafu; za ovu radnju koristite samo mericu isporučenu u pakovanju sa aparatom. Posle zatvorite poklopac.

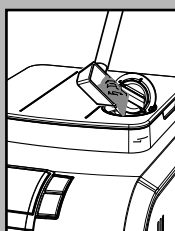

! Pažnja: u odeljak za mlevenu kafu sipajte samo mlevenu kafu. Sipajte samo mlevenu kafu za aparate za espresso a nikada kafu u zrnu ili instant kafu. Ubacivanje drugih supstanci i predmeta može izazvati teška oštećenja aparata koja nisu pokrivena garancijom.


Pritisnite i pustite:

taster "☕" za dobijanje espresso kafe;

taster "☕" za produženu kafu.

- Posle toga se pokreće ciklus ispuštanja.
- Ispuštanje kafe se zaustavlja automatski kada se dostigne zadati nivo; ipak, ispuštanje kafe možete prekinuti pritiskom na prethodno aktivirani taster. Po završetku ispuštanja, aparat se vraća na zadatu konfiguraciju za kafu u zrnu.

i Za pripremu ostalih kafa ponovite upravo opisane radnje.

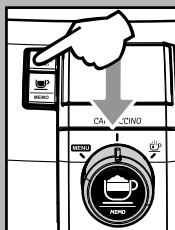


KAPUČINO



Opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode.



Važna napomena: odmah nakon korišćenja aparata za ispuštanje kapučina, mora se izvršiti pranje svih sastavnih delova kako je opisano u poglavlju "Čišćenje sistema za ispuštanje mleka".

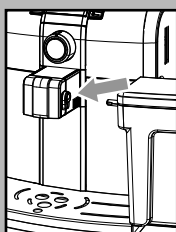

Nakon što napunite posudu za mleko, vratite je u aparat; ubacite nosač posude u ležište.

Proverite da li je posuda ubačena do kraja.



Postavite šolju koju koristite svaki dan za ispijanje vašeg kapučina.



Pre pripreme kafe proverite signale na displeju, da li su rezervoar za vodu i posuda za kafu puni.




Može se pripremiti kapučino od mlevene kafe. Odaberite funkciju pomoću tastera "☕" i sipajte u odeljak kafu kako je opisano u paragrafu koji je tome posvećen.

ISPUŠTANJE TOPLOG MLEKA




Opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode.

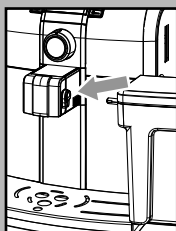


Nakon što napunite posudu za mleko, vratite je u aparat; ubacite nosač posude u ležište.



Proverite da li je posuda ubačena do kraja.

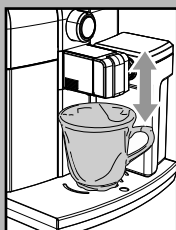


Postavite šolju koju koristite svaki dan za ispijanje vašeg toplog mleka.

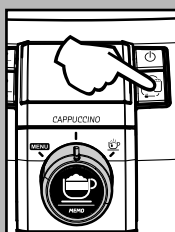

Pritiskajte taster "☕" sve dok se ne pojavi ova stranica.

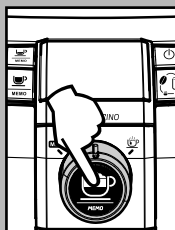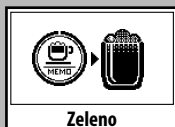

Pritisnite taster "☕" da bi počelo ispuštanje toplog mleka.

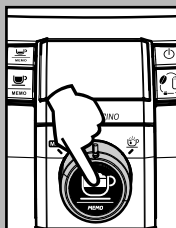

Pritisnite taster "☕".



- Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje, u ovoj fazi se ispisuje sledeći simbol.

i U ovoj fazi, aparat melje kafu i/ili se priprema za ispuštanje kafe.



- Kada se na displeju prikaže ovaj simbol, počinje ispuštanje mlečne pene direktno u šolju.



i Svaka faza ispuštanja je programirana ali može se prethodno prekinuti pritiskom na taster "☕".

- Nakon završetka ispuštanja mleka, aparat nastavlja sa ispuštanjem kafe.



i Važna napomena: odmah nakon korišćenja aparata za ispuštanje kapučina, mora se izvršiti pranje svih sastavnih delova kako je opisano u poglavlju "Čišćenje sistema za ispuštanje mleka".



Aparat zahteva jedan kratak period zagrevanja; u ovoj fazi se prikazuje simbol sa strane.



Kada dostigne idealnu temperaturu, počinje ispuštanje programirane količine toplog mleka.

Ispuštanje će se automatski završiti. U slučaju da želite da prekinete ispuštanje toplog mleka, pritisnite taster "☕".



i Važna napomena: odmah nakon korišćenja aparata za ispuštanje toplog mleka, mora se izvršiti pranje svih sastavnih delova kako je opisano u poglavlju "Čišćenje sistema za ispuštanje mleka".



Mleko, čak i ono dugotrajno, se brzo kvari na sobnoj temperaturi; zbog toga se savetuje da se NE drži na sobnoj temperaturi duži vremenski period i da se nakon korišćenja, posuda za mlekom odloži u frižider.

Osim toga, potrebno je da se delovi koji su u kontaktu sa mlekom redovno čiste, u skladu sa uputstvima i preporukama koje se nalaze u ovom uputstvu.

AUTOMATSKE FUNKCIJE ČIŠĆENJA

Pre ulaska u Stand-By režim, aparat vrši kratak ciklus čišćenja zone za ispuštanje mleka.


Takođe, nakon svakog ispuštanja napitka sa mlekom, aparat signalizira potrebu za čišćenjem sistema koji su bili u kontaktu sa mlekom.

Takvo obaveštenje ne blokira nijednu funkciju aparata i poništava se pritiskom da donji desni taster, svaki put kada se pojavi.

U svakom slučaju, savetuje se da često čistite zonu aparata koja je bila u kontaktu s mlekom, u skladu sa uputstvima iz poglavlja "ČIŠĆENJE SISTEMA ZA ISPUŠTANJE MLEKA".




Narandžasto

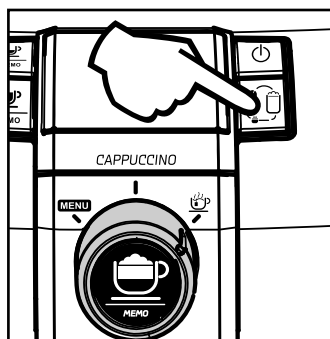

BRZO ČIŠĆENJE




(Savetuje se da se izvrši svaki put nakon ispuštanja mleka)

Pre vršenja ove operacije, uklonite posudu za mleko sa aparata.

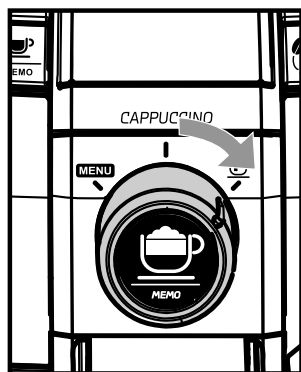

Narandžasto

Nakon serije ispuštanja mleka, okrenite na desno glavnu ručku kako bi se počelo sa ispuštanjem tople vode: pojaviće se prikaz "CLEAN++". Postavite neku posudu ispod bloka za ispuštanje i pritisnite gornji levi taster kako bi otpočela operacija čišćenja; nakon toga, vratite ručku u centralni položaj kako biste mogli da izvršite ostale programe ispuštanja.

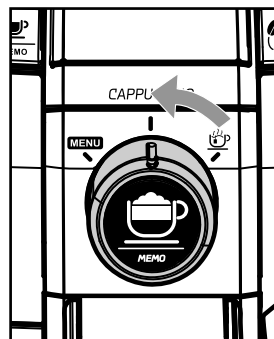
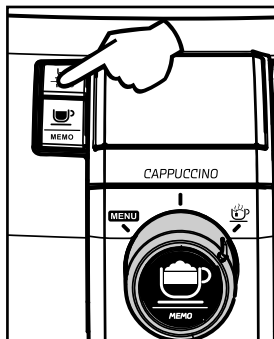
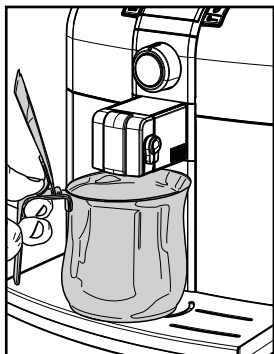


PERIODIČNO ČIŠĆENJE


(Savetuje se da izvršite ovo čišćenje svaki put kada se uklanja posuda za mleko ili kada sistem za mleko ne radi pravilno ili postoje naslage mleka).

Savetuje se da često vršite dubinsko čišćenje zona za ispuštanje mleka, a pritom, demontirajte kako one koje su montirane na aparatu tako i one koji su montirane na posudi za kafu.

Demontirajte delove na aparatu u skladu sa sledećim prikazima:

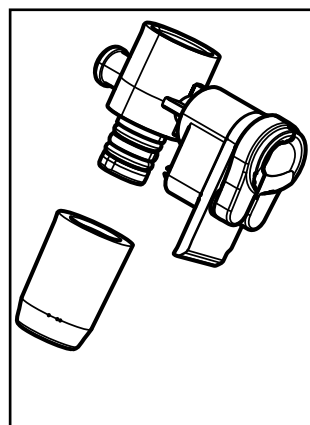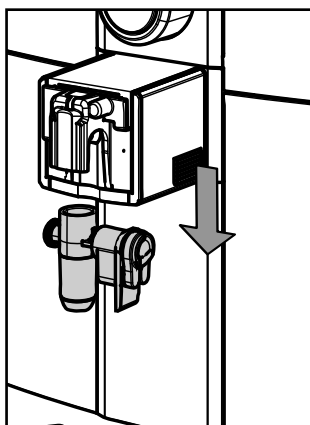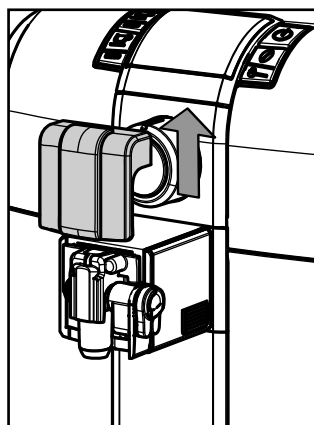


PERIODIČNO ČIŠĆENJE

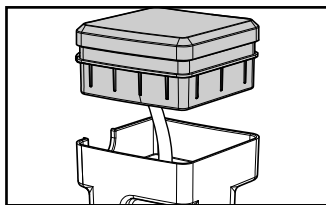


Za delove koji su montirani na posudi za mleko, nastavite kako je opisano.


- Uklonite posudu za mleko sa aparata.
- Podignite poklopac i vodite računa da iz cevi ne izlazi mleko koje bi moglo da ostane unutar.

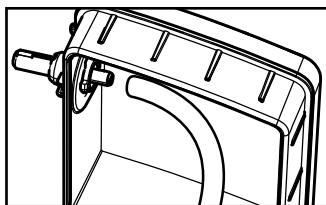


- Uklonite cev sa poklopca.

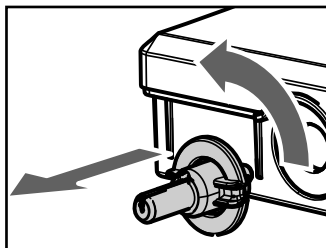

- Uklonite nosač:
 - Rotirajte u smeru suprotno od smera kazaljki na satu.
 - Skinite nosač sa poklopca.

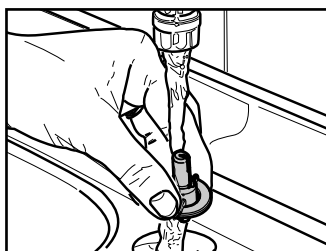


- Operite poklopac i posudu mlakom vodom.
- Operite cev i nosač za ubacivanje u aparat tako što ćete pustiti da teče mlaka voda unutar sistema.

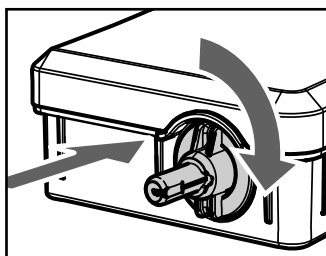


- Nakon što se isperu i osuše svi sastavni delovi, postavite nosač na poklopac:
 - ubacite nosač u poklopac.
 - Rotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu sve dok se ne blokira.

Ubacite cev SA STRANE SA PRAVOLINIJSKIM DELOM u poklopac i postavite ga iznad posude s mlekom.

Ti delovi se takođe mogu prati u mašini za pranje sudove. Pri tom vodite računa da ih postavite u pregradak za pribor za jelo kako se ne bi zagubili.

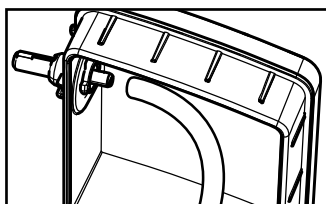


Kao alternativa, najbolje čišćenje gore navedenih sastavnih delova može se postići tako što se demontirani delovi ostave 30 minuta posudi sa toplom vodom i sredstvom za čišćenje Saeco Cleaning Powder. (Isperite delove tekućom vodom pre nego što ih montirate na aparat).

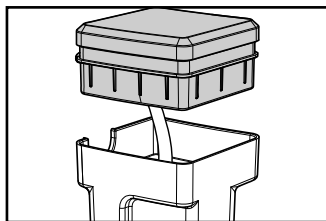


Da biste završili čišćenje, nastavite kako je dalje opisano:

- 1 Uklonite gornji poklopac, vodeći računa o cevčici.

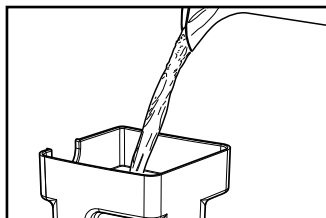


- 2 Napunite posudu mlakom vodom: nemojte premašiti MAX nivo koji je označen na posudi.

- 3 Vratite cevčicu u posudu, zatvorite poklopac i pritisnite ga do kraja.

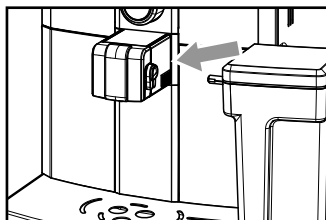

Postavite šolju koju koristite svaki dan za ispijanje vašeg toplog mleka.

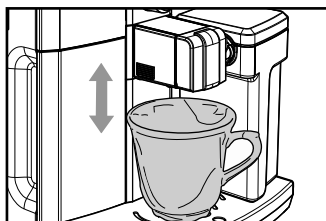


Pritiskajte taster "☕" sve dok se ne pojavi ova stranica.



Pritisnite taster "☕" da bi počelo ispuštanje vode.

Ispuštanje će se automatski završiti.


U slučaju da želite da prekinete ispuštanje vode, pritisnite taster "☕".

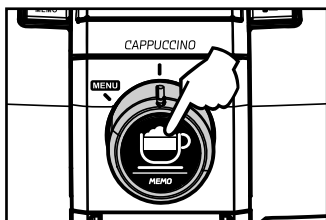


ISPUŠTANJE TOPLE VODE



Pažnja: u početku se mogu pojaviti kratki mlazevi tople vode: opasnost od opekotina.




Zeleno

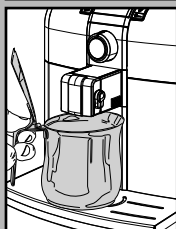

- Pre ispuštanja tople vode utvrdite da li je na displeju prikazan sledeći simbol.

Na aparatu spremnom za ispuštanje kafe, uradite sledeće:

- Postavite neku posudu ispod bloka za ispuštanje.

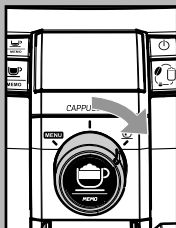

- Okrenite izborni prekidač u smeru kretanja kazaljke na satu do tačke "C/P".



Zeleno




Pritisnite taster "MEMO" da bi počelo ispuštanje tople vode.



Zeleno

- Uzmite željenu količinu tople vode; da biste zaustavili ispuštanje tople vode pritisnite taster "MEMO".

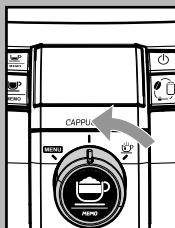

Narandžasto



Narandžasto

Da biste vratili aparat u normalno stanje rada, rotirajte izborni prekidač suprotno od smera kazaljke na satu sve dok ga ne vratite u položaj "C/P".



U nekim slučajevima može se desiti da posle okretanja izbornog prekidača, topla voda ne izlazi a da se na displeju ispiše sledeći simbol. Sačekajte da faza zagrevanja dođe do kraja da biste dobili protok tople vode iz bloka za ispuštanje.



Ukoliko se pojavi ovaj simbol, mora se nastaviti sa čišćenjem bloka za ispuštanje. Nakon što postavite praznu posudu pritisnite taster "MEMO" i sačekajte da se završi ispuštanje. Nakon toga, može se nastaviti sa ispuštanjem tople vode.

PODEŠAVANJA

Aparat koji ste kupili dozvoljava određena podešavanja koja će vam omogućiti bolju upotrebu.

Saeco Adapting System

Kafa je prirodni produkt i njene karakteristike mogu varirati u zavisnosti od porekla, mešavine i prženja. Saeco aparat za kafu je opremljen sistemom samopodešavanja koji dozvoljava upotrebu svih vrsta kafe u zrnju koje postoje na tržištu (nekaramelizovanih).

- Aparat se automatski podešava kako bi se optimizovala priprema kafe, čime osigurava savršeno sabijanje punjenja kako bi se dobila kremasta espresso kafa, koja je u stanju da oslobodi sve arome, nezavisno od vrste kafe koja se koristi.
- Proces optimizacije je proces proučavanja koji zahteva ispuštanje određenog broja kafa kako bi se aparatu omogućilo da podesi sabijanje praha.
- Pažnja, postoje posebne mešavine koje zahtevaju podešavanje mlina u cilju optimizovanja pripreme kafe - (pogledajte par. Podešavanje mlina za kafu).

Podešavanje mlina za kafu



Pažnja! Ručicu za podešavanje mlevenja, postavljenu u posudu za kafu, treba okrenuti samo kada je mlin za kafu u funkciji. Nemojte sipati mlevenu i/ili instant kafu u posudu za kafu u zrnju.




Zabranjeno je ubacivanje bilo kakvog materijala koji nije kafa u zrnju. U mlinu za kafu postoje delovi u pokretu koji mogu biti opasni; zabranjeno je uvlačenje prstiju i/ili drugih predmeta. Podešavanje finoće mlevenja je dozvoljeno samo preko ručice. Pre intervencije, iz bilo kog razloga, u posudi za kafu, ugasite aparat i izvucite utikač iz utičnice za

struju. Ne sipajte kafu u zrnju dok je mlin za kafu u funkciji.

Aparat dozvoljava fino podešavanje finoće mlevenja kafe kako bi se prilagodilo vrsti kafe koja se koristi.

Podešavanje treba da izvršite pokretanjem ručice koja se nalazi unutar posude za kafu; ručicu treba pritisnuti i okrenuti.

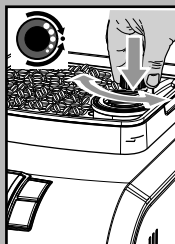

Pritisakajte i okrećite ručicu za po jedan podeok i pripremite 2-3 kafe; samo tako možete uočiti promene u finoći mlevenja.

Podeoci koji se nalaze unutar posude označavaju zadatu finoću mlevenja; možete podesiti 5 različitih stepeni finoće mlevenja prema sledećem:

Podeok Veliko - Krupno mlevenje
Podeok Malo - Fino mlevenje.


Podešavanje dužine kafe u šoljici

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštene kafe prema vašem ukusu i/ili veličini vaše šolje/šoljice.



Svakim pritiskom i otpuštanjem tastera "MEMO" ili "MEMO" aparat ispušta programiranu količinu kafe. Ovu količinu možete reprogramirati po želji. Svakom tasteru je pridruženo ispuštanje kafe; ono se obavlja nezavisno.

Za primer, opisujemo programiranje tastera "MEMO" koji je, po pravilu, vezan za espresso kafu.

- Postavite šoljicu ispod bloka za ispuštanje.

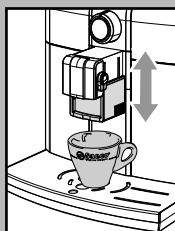

PODEŠAVANJA

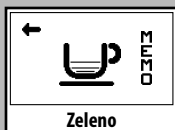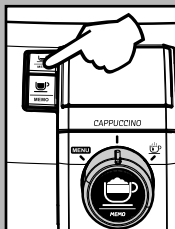


- Pritisnite i držite pritisnut taster "MEMO", sve dok se ne pojavi simbol (MEMO). Sada je aparat u fazi programiranja.
- Aparat započinje fazu ispuštanja; na displeju se pojavljuje simbol "←" koji označava taster koji je u fazi programiranja.
- Od tog trenutka treba da pritisnete taster obeležen simbolom "←" kada, u šoljicu izađe željena količina kafe.

Sada je taster "MEMO" programiran; na svaki pritisak i otpuštanje, aparat počinje da ispušta istu količinu koja je upravo programirana.

Podešavanje Kapučina


Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštenog mleka i kafe kako biste dobili kapučino prema vašem ukusu i/ili veličini vaše šoljice.

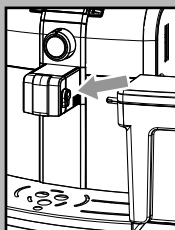


Svakim pritiskom i otpuštanjem tastera "MEMO" može se pripremiti kapučino koji je programiran u skladu sa pojedinim standardnim parametrima. Količina mleka i kafe može se po izboru reprogramirati.

Nakon što napunite posudu za mleko, vratite je u aparat; ubacite nosač posude u ležište.

Proverite da li je posuda ubačena do kraja.

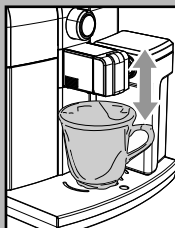

Postavite šolju koju koristite svaki dan za ispijanje vašeg kapučina.

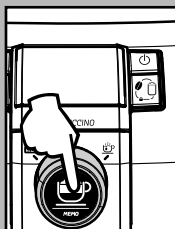

Držite pritisnut taster "MEMO".



Kada se pojavi ikona sa strane, otpustite taster "MEMO". Aparat se zagreva za pripremu mleka.

U ovoj fazi, aparat se priprema za mlevenje željene količine kafe.

Nakon što se zagrevanje završi, počinje ispuštanje toplog mleka.

Na displeju će se pojaviti simbol "▼".

Od tog trenutka treba da pritisnete taster "MEMO" kada, u šolju iscuri željena količina kafe.

Kada se završi priprema mleka, aparat počinje sa ispuštanjem kafe.

Na displeju će se pojaviti simbol "▼".

Od tog trenutka treba da pritisnete taster "MEMO" kada, u šolju iscuri željena količina kafe.

Sada je taster "MEMO" programiran; njegovim biranjem i na svaki pritisak i otpuštanje, aparat počinje da ispušta istu količinu kapučina koja je upravo programirana.

i Napomena: nakon završenog programiranja, pojaviće se sledeća stranica; pogledajte poglavlje "Čišćenje sistema za ispuštanje mleka".

Podešavanje količine mlečne pene

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštenog mleka prema vašem ukusu i/ili veličini vaše šolje.

Svaki put kada to poželite, možete ispuštiti programiranu količinu mlečne pene u vašu omiljenu šolju. Ovu količinu možete reprogramirati po želji.

Nakon što napunite posudu za mleko, vratite je u aparat; ubacite nosač posude u ležište. Proverite da li je posuda ubačena do kraja.





Postavite šolju koju koristite svaki dan za ispijanje vašeg toplog mleka.

Pritiskajte taster "☕" sve dok se ne pojavi ova stranica.

Držite pritisnut taster "☕".

Kada se pojavi ikona sa strane, otpustite taster "☕". Aparat se zagreva za pripremu mleka.

Nakon što se zagrevanje završi, počinje ispuštanje toplog mleka.

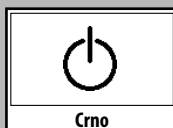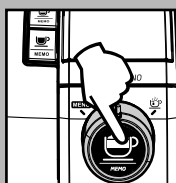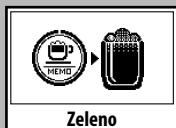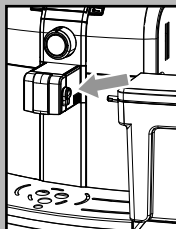

Na displeju će se pojaviti simbol "☕".

Od tog trenutka treba da pritisnete taster "☕" kada u šolju iscuri željena količina mleka.

Sada je taster "☕" programiran; njegovim biranjem i na svaki pritisak i otpuštanje, aparat počinje da ispušta istu količinu toplog mleka koja je upravo programirana.

i Napomena: nakon završenog programiranja, pojaviće se sledeća stranica; pogledajte poglavlje "Čišćenje sistema za ispuštanje mleka".

Stand-by

Aparat je izveden tako da štedi energiju. Posle 60 minuta od poslednje upotrebe, aparat se automatski gasi.

i Napomena: tokom faze isključivanja aparat izvodi ciklus ispiranja, koliko je izvršena priprema kafe.


Za ponovno pokretanje aparata dovoljno je da pritisnete taster ON/OFF (ako je glavni prekidač u položaju "I"); u tom slučaju aparat će izvesti ispiranje tek kada se bojler ohladi.

PROGRAMIRANJE

Korisnik može da izmeni određene parametre rada aparata prema sopstvenim zahtevima.

Ulazak u "meni"

Može se pristupiti meniju za programiranje u svakom momentu kada je aparat uključen i spreman za upotrebu.

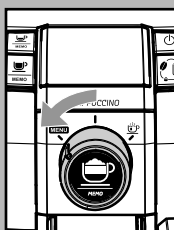

Za pristup meniju za programiranje, rotirajte prekidač suprotno od smera kazaljki na satu sve do tačke "MENU".

Prva stranica koja se pojavljuje je sledeća.








i **Važna napomena.** Kada se na aparatu prikažu sledeće stranice i kada se rotira prekidač suprotno od smera kazaljki na satu sve do tačke "MENU", aparat odmah prikazuje glavni meni za momentalno vršenje tražene procedure. Ova funkcija olakšava operacije održavanja.

U svakom slučaju, sve stavke menija mogu se pogledati i izmeniti odgovarajućim komandama.

Komande programiranja

Na svakoj strani možete uneti izmene:

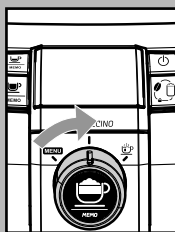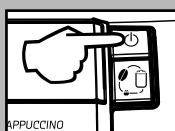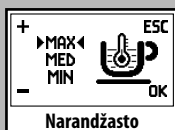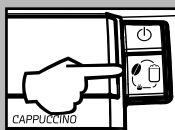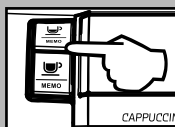

- Tasteri "☕" i "☕" omogućavaju promenu vrednosti funkcije, u okviru vrednosti koje postoje na stranici.

- Taster "☕" omogućava kretanje između funkcija i memorisanja unetih izmena.

i **Napomena:** memorisanje izmena je moguće samo posle izmene postojeće vrednosti; kada se promeni postojeća vrednost pojavljuje se taster "OK".

- Taster "ON/OFF" omogućava izlazak iz izmena.

Izlazak iz programiranja

Da biste izašli iz programiranja, vratite prekidač u položaj "☕".

i **Napomena:** izmene koje nisu umemorisane pomoću tastera "☕" neće biti prihvaćene.




Narandžasto

Funkcije

TEMPERATURA KAFE


Ova funkcija omogućava podešavanje temperature za ispuštanje kafe.

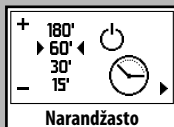

Narandžasto

TAJMER (STAND-BY)

Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u Stand-by režim nakon posljednjeg ispuštanja.

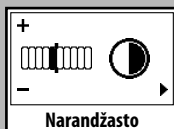

Narandžasto

KONTRAST

Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta displeja radi boljeg očitavanja poruka.



Narandžasto

TVRDOĆA VODE

Ova funkcija omogućava podešavanje tvrdoće vode čime se dozvoljava bolje upravljanje održavanjem aparata:

- ▲ = jako meka voda
- ▲▲ = meka voda
- ▲▲▲ = tvrda voda
- ▲▲▲▲ = jako tvrda voda



Detalje pogledajte u paragrafu "Merenje tvrdoće vode".



Narandžasto

FILTER ZA VODU "INTENZA"

Ova funkcija omogućava upravljanje filtrom za vodu "Intenza".

Detalje pogledajte u paragrafu koji se odnosi na tretiranje filtera.



Narandžasto

UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

Ova funkcija omogućava upravljanje ciklusom za uklanjanje naslaga kamenca sa aparata.

Za detalje, pogledajte paragraf koji se odnosi na uklanjanje naslaga kamenca.



Narandžasto


FABRIČKO PODEŠAVANJE

Ova funkcija omogućava ponovni povratak na fabričke vrednosti.

Primer programiranja

U ovom primeru, želimo da objasnimo kako se vrši programiranje kontrasta displeja. Za izmenu drugih funkcija, postupite na isti način.

Kada je aparat uključen, pristupite meniju za programiranje tako što ćete rotirati prekidač suprotno od smera kazaljki na satu sve do tačke "MENU".

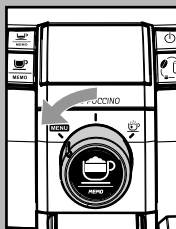

Prikazaće se prva stranica.




Narandžasto

Pritiskajte taster "OK" sve dok se ne pojavi funkcija "KONTRAST".




Narandžasto

Pritisnite taster "ESC" 1 (jedan) put za povećanje kontrasta.

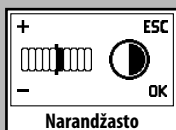


Narandžasto

Pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.

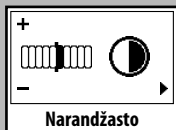

Narandžasto

Da biste izašli iz programiranja, vratite prekidač u položaj "0".










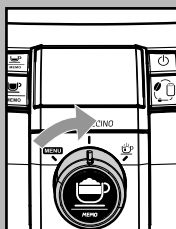


Funkcija je sada programirana i odmah postaje aktivna.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


Generičko čišćenje

- Svakog dana, sa uključenim aparatom, ispraznite i očistite posudu za skupljanje taloga.
- Ostale radnje održavanja i čišćenja možete izvesti samo kada je aparat hladan i isključen sa električne mreže.
- Nikada ne potapajte aparat u vodu.
- Delove koji se skidaju ne stavljajte u mašinu za pranje posuđa.
- Ne koristite špicaste predmete ili agresivne hemijske proizvode (rastvarače) za čišćenje.
- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpu natopljenu vodom.
- Ne sušite aparat i/ili njegove delove u mikrotalasnoj i/ili u standardnoj pećnici.
- Preporučujemo svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu:
 - Izvucite mali beli filter postavljen unutar rezervoara za vodu i očistite ga pod mlazom pijaće vode.
 - Vratite mali beli filter u svoje ležište uz blagi pritisak i okretanje.
 - Napunite rezervoar za vodu svežom, pijaćom vodom.
- Svakog dana ispraznite i operite posudu za kapanje; ovu radnju treba da izvodite i kada se podigne plovak.
- Jednom nedeljno očistite i ležište kade kroz otvore na dnu aparata.

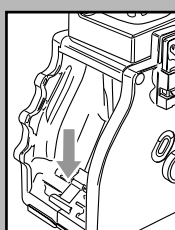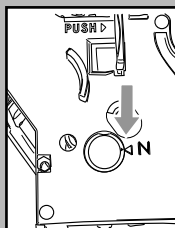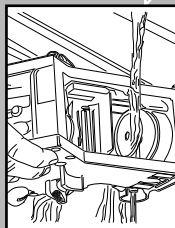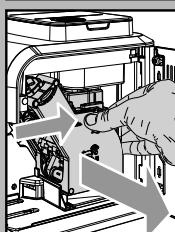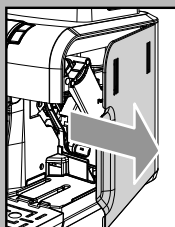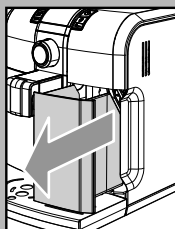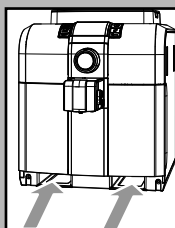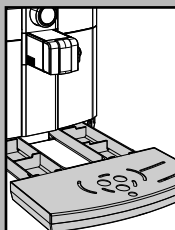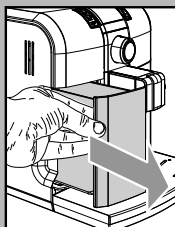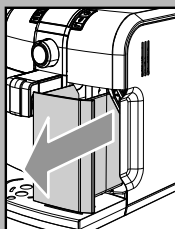



Blok za pripremu kafe

- Blok za pripremu kafe treba očistiti svaki put kada se puni posuda za kafu u zrnju ili, svakako, barem jednom nedeljno.
- Isključite aparat pritiskom na prekidač i izvucite utikač iz utičnice za struju.
- Izvucite posudu za sakupljanje taloga. Otvorite servisna vrata.
- Izvucite Blok za pripremu kafe pomoću odgovarajuće ručke i pritiskom na taster «PUSH». Blok za pripremu kafe može se prati samo mlakom vodom bez deterdženta.
- Operite Blok za pripremu kafe mlakom vodom; operite pažljivo gornji filter.
- Pažljivo operite i osušite sve delove Bloka za pripremu kafe.
- Pažljivo očistite unutrašnji prostor aparata
- Proverite da li se dve referente oznake poklapaju.
- Proverite da li je poluga u kontaktu sa bazom Bloka za pripremu kafe. Pritisnite taster "PUSH" kako biste osigurali da Blok za pripremu kafe bude u odgovarajućem položaju.

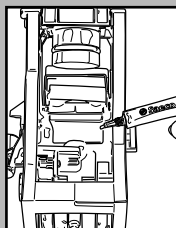


i Blok za pripremu kafe podmazujte svakih 30 dana ili nakon približno 500 ispuštanja. Mast za podmazivanje Bloka za pripremu kafe može da se kupi u ovlašćenim servisnim centrima.

- Samo sa mašću isporučenom u pakovanju, podmazujte vođice grupe.
- Mast nanesite podjednako na obe bočne vođice.

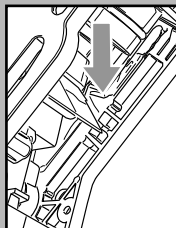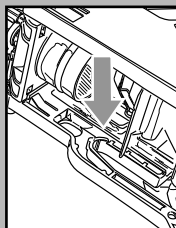

- Ponovo ubacite Blok za pripremu kafe u odgovarajući prostor i to tako da se zakači BEZ pritiskanja tastera "PUSH".
- Postavite posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata.

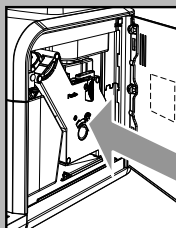

UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA



Narandžasto



Stvaranje kamenca je prirodna posledica upotrebe aparata.

Potreba za uklanjanjem naslaga kamenca se ispisuje na displeju:

i Tamo gde postoji nesaglasnost, ono što je navedeno u uputstvu za upotrebu i održavanje ima prioritet u odnosu na uputstva koja sa nalaze na dodacima i/ili upotrebnim materijalima koji se prodaju posebno.

i Pre vršenja ciklusa uklanjanja naslaga kamenca, ispraznite posudu za kapanje.

i Koristite samo proizvod za uklanjanje naslaga kamenca Saeco. On je formulisan tako da održi najbolje performanse i funkcionalnost aparata tokom celog radnog veka, kao i za izbegavanje, ako se pravilno koristi, svakog narušavanja pripremljenog proizvoda.


! Pažnja! Nemojte piti rastvor za uklanjanje kamenca i ispuštene proizvode sve dok se ne završi ciklus. Ni u kom slučaju ne koristite sirće za uklanjanje kamenca.

- Uključite aparat pomoću tastera ON/OFF. Sačekajte da aparat završi proces ispiranja i zagrevanja.


! Pažnja! Skinite "Intenza" filter pre nego što naspete sredstvo za uklanjanje kamenca.

i Pre nego što nastavite sa ciklusom za uklanjanje naslaga kamenca, skinite blok za mleko.


- Okrenite izborni prekidač suprotno od smera kretanja kazaljke na satu do tačke "MENU".

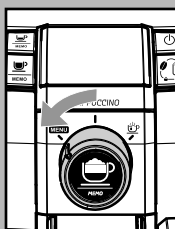

Narandžasto

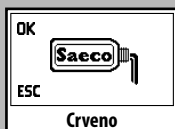

Crveno

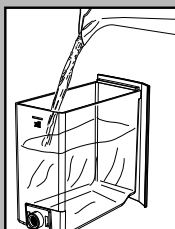

Crveno

- Nakon toga, na displeju se pojavljuje stranica za pokretanje procesa za uklanjanje naslaga kamenca.

- Pritisnite taster "MEMO" za pristup meniju za uklanjanje naslaga kamenca.

i Ako je taster "MEMO" pritisnut greškom, izađite ponovnim pritiskom na taj taster.

i Ukoliko se pritisne taster "MEMO" obavezno je potpuno završavanje ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca.




- Sipajte kompletan sadržaj flašice koncentrisane tečnosti za uklanjanje kamenca Saeco u rezervoar za vodu aparata i napunite ga svežom pijačom vodom do nivoa MAX. Vratite rezervoar u aparat.

- Postavite neku posudu ispod bloka za ispuštanje.

i Kapacitet posude mora biti najmanje 1 Liter. Ukoliko nemate posudu tog kapaciteta, pauzirajte ciklus pritiskom na taster espresso, ispraznite posudu, vratite je ispod bloka za ispuštanje i ponovo pokrenite ciklus pritiskom na isti taster.

- Tek kada ubacite rastvor za uklanjanje kamenca unutar rezervoara, pritisnite taster "MEMO" da biste pokrenuli ciklus za uklanjanje naslaga kamenca.

- Sada aparat počinje ispuštanje, u intervalima, tečnosti za uklanjanje kamenca (skala pokazuje status napredovanja ciklusa).

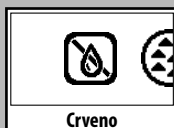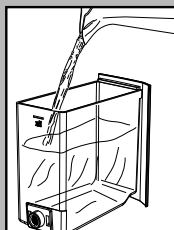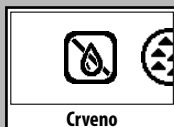




i Napomena: ciklus za uklanjanje naslaga kamenca može se pauzirati pritiskom na taster “MEMO”; da biste nastavili sa ciklusom, ponovo pritisnite taster. Time se omogućava pražnjenje posude ili da se nakratko udaljite.

- Kada se rastvor unutar rezervoara istroši, pojavljuje se simbol sa strane.
 - Simbol pokazuje da rezervoar treba isprati i ponovo napuniti.
- Rezervoar za vodu dobro isperite i ponovo napunite svežom pijaćom vodom.
- Ispraznite posudu upotrebljenu za skupljanje tečnosti koja izlazi iz aparata i vratite je ispod bloka za ispuštanje.

- Kada se ubaci rezervoar pun vode u aparat, pojavljuje se simbol sa strane; počinje ciklus za ispiranje aparata.

i Napomena: Ciklus za ispiranje može se pauzirati pritiskom na taster “MEMO”; da biste nastavili sa ciklusom, ponovo pritisnite taster. Time se omogućava pražnjenje posude ili da se nakratko udaljite.

- Kada se voda unutar rezervoara istroši, pojavljuje se simbol sa strane; simbol pokazuje da se rezervoar mora isprati i napuniti svežom, pijaćom vodom kako bi se završio ciklus.
- Ispraznite posudu upotrebljenu za skupljanje tečnosti koja izlazi iz aparata i vratite je ispod bloka za ispuštanje.
- Kada se ubaci rezervoar pun vode u aparat, pojavljuje se simbol sa strane; nastavlja se ciklus za ispiranje aparata.

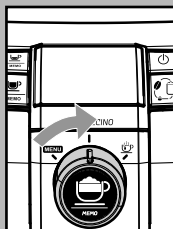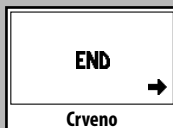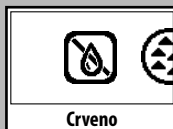

- Na kraju, ponovo napunite rezervoar svežom, pijaćom vodom i ispraznite posudu koja se nalazi ispod bloka za ispuštanje.

- Kada se ponovo ubaci rezervoar pun vode u aparat, pojavljuje se ovaj simbol sa strane. Pritisnite taster “MEMO” da biste izašli iz ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca.

- Sada aparat izvodi ciklus zagrevanja i ispiranja za ispuštanje proizvoda.

- Prikazuje se glavna stranica menija za programiranje.

- Nakon toga vratite izborni prekidač u položaj “0”.

- Ciklus za uklanjanje naslaga kamenca je završen.


i Rastvor za uklanjanje kamenca treba odložiti na otpad onako kako to propisuje proizvođač i/ili propisi na snazi u Zemlji upotrebe aparata.

i Po izvršenom ciklusu uklanjanja naslaga kamenca izvršite pranje bloka za pripremu kafe kao što je opisano u paragrafu “Blok za pripremu kafe” u poglavlju “Čišćenje i održavanje”.

i Kada završite ciklus uklanjanja naslaga kamenca, savetuje se da ispraznite posudu za kapanje.


DISPLEJ UPRAVLJAČKE TABLE

Signali spremnosti




Zeleno

- Aparat je spreman za ispuštanje kafe i kapučina od kafe u zrnju.



Zeleno

- Aparat je spreman za ispuštanje kafe i kapučina od mlevene kafe.




Zeleno

- Aparat je spreman za ispuštanje toplog mleka.



Zeleno

- Aparat je spreman za ispuštanje tople vode.



Zeleno

- Aparat je u fazi ispuštanja 1 espresa.



Zeleno

- Aparat je u fazi ispuštanja 1 produžene kafe.



Zeleno

- Aparat je u fazi ispuštanja 2 espresa.



Zeleno

- Aparat je u fazi ispuštanja 2 produžene kafe.



Zeleno

- Aparat je u fazi ispuštanja kapučina od kafe u zrnju.



Zeleno

- Aparat je u fazi ispuštanja kapučina od mlevene kafe.



Zeleno

- Aparat je u fazi programiranja količine kafe koju treba pripremiti.



Zeleno

- Aparat je u fazi programiranja količine toplog mleka koje treba pripremiti.



Zeleno

- Aparat je u fazi programiranja količine kapučina koji treba pripremiti.


Signali alarma




- Zatvorite servisna vrata.



- Nedostatak zrna u posudi za kafu.
Posle punjenja posude, možete ponovo pokrenuti ciklus.

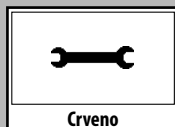


- Isključite i nakon 30 sekundi ponovo uključite aparat. Pokušajte 2 ili 3 puta.
Ako se aparat NE pokreće, kontaktirajte centar podrške.

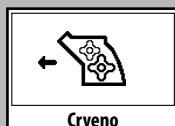


- Treba ubaciti Blok za pripremu kafe u aparat.



- Postavite posudu za sakupljanje taloga.

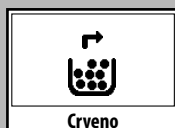


- Ispraznite posudu za sakupljanje taloga i kadu za sakupljanje tečnosti.

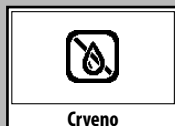

- Napunite rezervoar za vodu.



- Ubacite posudu za kapanje.

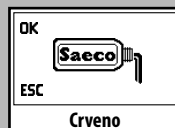


- Početni prikaz za ulazak u ciklus uklanjanja naslaga kamenca.
Pritiskom na "ESC" možete izaći.




- Ciklus uklanjanja naslaga kamenca je u fazi izvršenja.




- Ciklus za uklanjanje naslaga kamenca je u PAUZI.

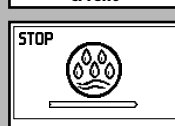


- Ciklus za ispiranje ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca je u fazi izvršenja.

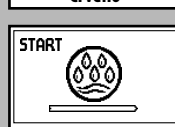

- Ciklus za ispiranje ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca je u PAUZI.

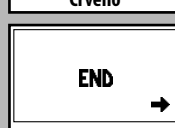

- Ciklus za uklanjanje naslaga kamenca je završen. Pritisnite taster "END" da biste izašli iz ciklusa.

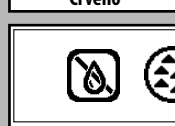

- Napunite rezervoar za vodu.

DISPLEJ UPRAVLJAČKE TABLE

Signali upozorenja




Narandžasto

- Aparat je u fazi zagrevanja za ispuštanje kafe, tople vode i pare.



Narandžasto

- Aparat je u fazi ispiranja. Sačekajte da aparat završi operaciju.



Narandžasto

- Aparatu je potreban ciklus uklanjanja naslaga kamenca.



Narandžasto

- Treba da izvršite zamenu Intenza filtera novim.

i Ova poruka se ispisuje samo ako se funkcija aktivira programiranjem.



Narandžasto

Alarm se isključuje sam ako izvršite "RESET" u programiranju.



Narandžasto

- Aparatu je potrebno čišćenje sistema za mleko; pogledajte poglavlje „ČIŠĆENJE SISTEMA ZA ISPUŠTANJE MLEKA“.

Nakon što izvršite pranje bloka za mleko, pritisnite taster da biste poništili upozorenje.



Narandžasto

- Blok za pripremu kafe je u fazi povratka zbog resetovanja aparata.



Narandžasto

- Napunite posudu kafom u zrnju i ponovo pokrenite ciklus ispuštanja.



Narandžasto

- Problemi sa sistemom za vodu. Pritisnite taster za pokretanje ciklusa za ručno punjenje sistema za vodu.

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledati pločicu unutar servisnih vrata
Materijal kućišta	Termoplastika/Metal
Dimenzije (š x v x d) (mm)	256 x 315 x 415
Težina	9 kg
Dužina kabla	1,2 m
Upravljačka tabla	Na prednjem delu
Rezervoar za vodu	1,2 litara - Odvojiv
Kapacitet posude za kafu (g)	260
Kapacitet posude za talog	8
Pritisak pumpe	15 bara
Bojler	Inox
Sigurnosni uređaji	Termo osigurač

REŠENJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije povezan na električnu mrežu.	Povežite aparat na električnu mrežu.
Kafa nije dovoljno topla	Šoljice su hladne.	Zagrijte šoljice toplom vodom.
Ne izlazi topla voda ili kapučino.	Blok za mleko je zapušen.	Očistite blok za mleko. Pre izvođenja ove radnje proverite da li je aparat ugašen i hladan.
Kafa ima malo krema. (Pogledajte napomenu)	Mešavina nije odgovarajuća ili kafa nije sveže ispr- žena ili je suviše krupno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u paragrafu "Podešavanje mlina za kafu".
Aparatu treba mnogo vremena da se zagreje ili je smanjena količina vode koja izlazi kroz cev.	Sistem aparata je zagušen kamencom.	Uklonite naslage kamenca iz aparata.
Blok za pripremu kafe ne može da se izvuče.	Blok za pripremu kafe nije u svom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vrata. Blok za ispu- štanje kafe automatski se vraća u početni položaj.
	Posuda za sakupljanje taloga postavljena.	Izvučite posudu za sakupljanje taloga pre nego što izvučete blok za ispuštanje.
Aparat melje ali kafa ne izlazi. (Pogledajte napomenu)	Nedostaje voda.	Napunite rezervoar za vodu i napunite ponovo sistem (paragraf "Prvo uključivanje").
	Blok za pripremu kafe prljav.	Očistite Blok za pripremu kafe (paragraf "Blok za pri- premu kafe").
	Sistem nije napunjen.	Napunite sistem ponovo (paragraf "Prvo uključivanje").
	Ekstremni slučaj koji se dešava kada aparat auto- matski podešava dozu.	Pripremite nekoliko kafa kao što je opisano u paragrafu "Saeco Adapting System".
	Blok za ispuštanje prljav.	Očistite blok za ispuštanje.
Kafa suviše vodenasta. (Pogledajte napomenu)	Ekstremni slučaj koji se dešava kada aparat auto- matski podešava dozu.	Pripremite nekoliko kafa kao što je opisano u paragrafu "Saeco Adapting System".
Kafa izlazi sporo. (Pogledajte napomenu)	Kafa suviše sitna.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u paragrafu "Podešavanje mlina za kafu".
	Sistem nije napunjen.	Napunite sistem ponovo (paragraf "Prvo uključiva- nje").
	Blok za pripremu kafe prljav.	Očistite Blok za pripremu kafe (paragraf "Blok za pri- premu kafe").
Kafa izlazi izvan bloka za ispuštanje.	Blok za ispuštanje zagušen.	Očistite blok za ispuštanje i njegove izlazne otvore.

Napomena: ovi problemi mogu biti normalni ako je izmenjena mešavina kafe ili u slučaju da se obavlja prvo postavljanje; u ovom slučaju sačekajte da aparat izvede samopodešavanje kao što je opisano u paragrafu "Saeco Adapting System".

Za nepravilnosti koje nisu obrađene u gornjoj tabeli ili u slučaju da predloženo rešenje ne odgovara, obratite se centru podrške.